

# دفترچه راهنمای فریزر

لطفاً پیش از استفاده این دفترچه راهنما را به دقت و به طور کامل مطالعه کنید، و آن را برای استفاده های بعدی در دسترس نگهدارید.



## نحوه ثبت کردن

نام مدل و شماره سریال در قسمت عقب دستگاه درج گردیده است. این شماره مختص این دستگاه بوده و به دیگر دستگاهها ارتباطی ندارد. شما می بایست اطلاعات درخواستی زیر ثبت و ضبط نموده و این راهنما را به عنوان سابقه دائم خرید خود نگهداری فرمائید. ضمناً رسید خرید را نیز به این صفحه ضمیمه فرمائید.

تاریخ خرید : \_\_\_\_\_  
فرم خرید نماینده فروش : \_\_\_\_\_  
آدرس نماینده فروش : \_\_\_\_\_  
تلفن نماینده فروش : \_\_\_\_\_  
شماره مدل : \_\_\_\_\_  
شماره سریال : \_\_\_\_\_

## فهرست

|    |                          |                                  |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| ۲  | دستورالعمل های مهم ایمنی | مقدمه                            |
| ۱۰ | شناسایی قطعات            |                                  |
| ۱۱ | نصب                      | نصب                              |
| ۱۱ | موارد استفاده از دستگاه  |                                  |
| ۱۱ | شروع به کار              |                                  |
| ۱۱ | رده آب و هوایی           |                                  |
| ۱۱ | قسمت دو ستاره            |                                  |
| ۱۲ | کنترل دما                | عملکرد                           |
| ۱۳ | انجماد سریع              |                                  |
| ۱۳ | صرفه جویی در مصرف انرژی  |                                  |
| ۱۳ | آزمایش خودکار            |                                  |
| ۱۴ | قفل                      |                                  |
| ۱۴ | روشن / خاموش کردن        |                                  |
| ۱۴ | زنگ هشدار درب            |                                  |
| ۱۴ | قسمت فریزر               |                                  |
| ۱۵ | درب بالارونده            |                                  |
| ۱۵ | یخ سازی                  |                                  |
| ۱۵ | انجماد زدایی             |                                  |
| ۱۶ | نگهداری مواد غذایی       | توصیه پیرامون نگهداری مواد غذایی |
| ۱۷ | اطلاعات عمومی            | مراقبت و نگهداری                 |
| ۱۷ | تمیز کردن                |                                  |
| ۱۸ | عیب یابی                 | عیب یابی                         |

## دستورالعمل های ایمنی

این دفترچه راهنما حاوی پیغام های ایمنی مهم بسیاری است. همواره آنها را مطالعه کرده و رعایت نمایید.

این علامت هشدار است. این علامت به معنای وجود پیغام های ایمنی است که به شما هشدار می دهد ممکن است منجر به مرگ یا جراحت خود یا سایرین یا آسیب دستگاه شوید. تمامی پیام های ایمنی به همراه علامت هشدار و کلمه خطر، هشدار یا اخطار هستند. این عبارات به معنای زیر هستند :

**خطر** ⚠ در صورت عدم رعایت دستورالعمل های خطر مرگ یا جراحت شدید وجود دارد.

**هشدار** ⚠ در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها مرگ یا جراحت شدید وجود دارد.

**اخطار** ⚠ بیانگر شرایط خطرناک قریب الوقوعی است که در صورت عدم رعایت منجر به آسیب های جزئی یا خرابی دستگاه خواهد شد.

تمامی پیغام های ایمنی با مفهوم خطر مشخص شده اند، به شما می گویند که چطور احتمال وقوع آسیب را کاهش دهید و در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها چه عواقبی در انتظار است.

## هشدار

به منظور کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب های جانی، هنگام استفاده از دستگاه موارد ایمنی را از جمله شرایط زیر رعایت کنید.

پیش از استفاده از این دستگاه تمامی دستورالعمل ها را رعایت نمایید.

### ۱. هنگام اتصال جریان برق


از پریز اختصاصی استفاده کنید.

- استفاده از یک پریز مشترک برای چندین دستگاه منجر به آتش سوزی می شود.
- نشستی گیر برقی می تواند موجب فاسد شدن غذا و نشستی آبریز شود.



هرگز دوشاخه برق را رو به بالا در پریز قرار ندهید. آن را در پشت یخچال / فریزر تحت فشار قرار ندهید.

ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده یا دوشاخه آسیب ببیند که در هر دو صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می گردد.



چنانچه پس از اتصال دوشاخه به پریز، یخچال را به عقب هل می دهید مراقب باشید سیم برق تحت فشار قرار نگیرد.

موجب شوک الکتریکی یا آتش سوزی خواهد شد.

هنگام جابجایی یخچال مراقب افتادن یخچال و همچنین آسیب دیدن سیم برق باشید.

مراقب باشید سیم برق تا نشده یا زیر اشیاء سنگین قرار نگیرد.

ممکن است منجر به آسیب سیم برق آتش سوزی یا شوک الکتریکی شود.



از افزودن سیم به دو شاخه برق دستگاه یا اصلاح آن خودداری کنید.

این عمل منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی یا آسیب سیم برق می شود.



هنگام تمیز کردن، جابجایی یا تعویض لامپ داخلی یخچال /

فریزر دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید.

- در غیراین صورت منجر به شوک الکتریکی یا خطر جانی می شود.
- هنگام تعویض لامپ داخلی یخچال / فریزر مراقب باشید که واشر لاستیکی داخل سوکت که به منظور پیشگیری از جرقه است بیرون نیفتد.





## دستورالعمل های ایمنی

هرگز سیم برق را نکشیده و یا با دستان مرطوب دوشاخه را لمس کنید.

در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی یا آسیب می شود.



NO

قطع و اتصال مجدد دوشاخه نباید کمتر از ۵ دقیقه باشد.

در غیر این صورت منجر به اختلال در عملکرد فریزر می شود.



۲. هنگام استفاده از یخچال / فریزر

از قرار دادن اشیاء سنگین یا خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی یخچال / فریزر خودداری نمایید.

در غیر این صورت احتمال افتادن و آسیب، آتش سوزی یا شوک الکتریکی در هنگام باز و بسته شدن در، وجود دارد.



آب یا گرد و خاک تجمع یافته بر روی دو

شاخه برق را ابتدا پاک کرده سپس

دوشاخه را به پریز متصل نمایید و ضمناً آن را تا انتها فشار دهید.

گرد و غبار، آب یا اتصال ناپایدار (شل) منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.



برای درآوردن دوشاخه برق از پریز آن را

از سیم نکشید بلکه انتهای دوشاخه

را در دست بگیرید.

در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی

یا اتصالی می شود.



از برقراری اتصال زمین مطمئن شوید.

در صورت عدم اطمینان از برقراری صحیح اتصال زمین، با

برق کار مجرب تماس بگیرید.

اتصال نادرست زمین منجر به شوک الکتریکی می شود.

از در یا طبقات در یا بار فریزر آویزان نشوید.


در غیر این صورت احتمال افتادن یخچال / فریزر یا آسیب دستهای تان وجود دارد.

به خصوص اجازه بالا رفتن به کودکان ندهید.



مانع از ورود کودکان به داخل دستگاه شوید.


در صورت ورود کودکان به داخل دستگاه جان شان در معرض خطر خواهد بود.



باز و بستن محکم درب یخچال منجر به افتادن مواد غذایی داخل آن شده و احتمال آسیب پای تان وجود دارد، بنابراین احتیاط کنید.

از پریز اختصاصی مجهز به اتصال زمین استفاده کنید.

در غیر این صورت منجر به آتش سوزی می شود.

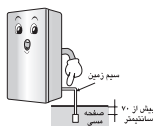

یخچال را در محل مرطوب یا محلی که در معرض پاشیده شدن آب است نصب نکنید.

آسیب سطوح عایق لوازم برقی منجر به اتصالی می شود.



زمانی که سیم برق یا دوشاخه آسیب دیده باشند و یا روزه های پریز شل شده باشند، از آنها استفاده نکنید.

در غیر این صورت منجر به شوک الکتریکی یا اتصالی می شود.



## دستورالعمل های ایمنی

از به کار بردن یا نگهداری مواد قابل اشتعال و فرار نظیر بنزین، الکل، گاز ال پی،

اسپری یا حشره کش در نزدیکی یخچال خودداری نمایید.

در غیر این صورت منجر به انفجار یا آتش سوزی می شود.



هنگامی که برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، یا هنگام رعد و برق، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. احتمال شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد.



یخچال/ فریزر مرطوب را پس از خشک کردن مورد استفاده قرار دهید.

در غیر این صورت منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.



از قرار دادن شمع روشن در داخل یخچال/ فریزر به منظور بوگیر خودداری نمایید. از قرار دادن خشک کن در داخل دستگاه خودداری کنید.

این عمل منجر به انفجار یا آتش سوزی می شود.



در هنگام نشستی گاز از دست زدن به یخچال/ فریزر یا پریز خودداری کنید و فوراً درها و پنجره های اطاق را باز نمایید.

• چرا که هرگونه جرقه ای منجر به آتش سوزی می گردد.

• این یخچال/ فریزر از گاز طبیعی (ایزو بوتان R600a) سازگار با محیط زیست



زیست استفاده کرده است، میزان کمی (۸۰ تا ۹۰ گرم) از آن قابل انفجار است.

وقتی که به دلایل متعددی از قبیل حمل، نصب یا استفاده از یخچال/ فریزر، دستگاه آسیب ببیند منجر به نشستی گاز می شود و همین موضوع منجر به آتش سوزی خواهد شد.



از نگهداری مواد تحقیقاتی یا پزشکی در داخل یخچال/ فریزر خودداری کنید.

وقتی که موارد فوق با کنترل دمای حساس نگهداری شود، منجر به فساد یا واکنش ناخواسته و هرگونه خطری می شوند.

در مجاورت یخچال/ فریزر از اسپری های قابل اشتعال استفاده نکنید. این عمل منجر به آتش سوزی می شود.



از پاشیدن آب به داخل یا خارج دستگاه خودداری کرده و آن را با بنزین یا تینر پاک نکنید.

از بین رفتن عایق قطعات الکتریکی منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می گردد.



از قرار دادن دستگاه های حرارت زا در نزدیکی دستگاه خودداری کنید. دستگاه را به دور از آتش یا محل نشست گازهای قابل اشتعال نصب کنید.

ممکن است منجر به آتش سوزی شود.



در صورت احساس هرگونه بو یا دود مشکوک، از یخچال/ فریزر، بلافاصله دو شاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.

در غیر این صورت منجر به آتش سوزی می شود.



از قرار دادن گلدان، فنجان، موارد تزئینی یا هرگونه ظروف حاوی آب بر روی یخچال خودداری نمایید.

منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می گردد.

## دستورالعمل های ایمنی




## ⚠️ اخطار

تخطی از این موارد منجر به جرات یا وارد آمدن خسارت به منزل یا وسایل آن می شود. همواره مراقب موارد زیر باشید.



مواد غذایی را به طور نامنظم در داخل یخچال قرار دهید.

چرا که هنگام باز کردن یا بستن یخچال احتمال سقوط آنها و آسیب افراد وجود دارد.

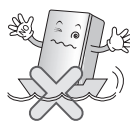


استفاده از این دستگاه توسط کودکان، افراد ناتوان یا افراد کم تجربه مجاز نیست مگر با نظارت افراد بالغ یا افراد مسئول

مراقب باشید تا کودکان از دستگاه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.



## دستورالعمل های ایمنی

هنگام حمل یخچال از دستگیره واقع در کف و قسمت جلو و قسمت فوقانی و پشت استفاده نمایید.




در غیر این صورت منجر به سر خوردن می شود.

از آنجایی که باز کردن یا بستن در یخچال منجر به صدمه افراد اطراف آن می شود، بنابراین همواره مراقب باشید.



باز کردن یا بستن در ممکن است به درگیر شدن پاها یا دستها در شکاف در شده و یا منجر به آسیب کودکان شود.

از قرار دادن حیوانات زنده در یخچال خودداری نمایید.

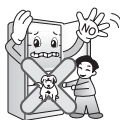

## احتیاط

### هشدار

- این یخچال / فریزر باید در محلی که مطابق راهنمای نصب است به طور صحیح نصب شود.
- برای درآوردن دو شاخه یخچال / فریزر هرگز از سیم برق نکشید. همواره خود دوشاخه را محکم گرفته و از پریز بیرون بکشید.
- پس از به کار انداختن یخچال / فریزر، با دستان مرطوب به سطوح داخل فریزر دست نزنید. پوست دستتان به این سطوح بسیار سرد خواهد چسبید.

## دسترسی به دوشاخه برق

دوشاخه یخچال / فریزر باید در محل مناسب که در دسترس است به پریز متصل شود تا بتوان در مواقع اضطراری به آن دسترسی داشت.

## تعویض سیم برق

در صورت آسیب دیدن سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات یا افراد مجرب صورت گیرد.

## خطر

### احتمال گیرافتادن کودکان

پیش از مقدم نمودن یخچال / فریزر درب های آن را درآورید. طبقات را در محلی قرار دهید تا کودکان نتوانند در داخل دستگاه بالا بروند.

## نگهداری نکنید

- از نگهداری یا استفاده گازوئیل یا سایر مواد فرار در نزدیکی این دستگاه یا سایر دستگاه های برقی خودداری نمایید.
- از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی های آئروسول یا سوخت قابل اشتعال در این دستگاه خودداری نمایید.

## اتصال زمین

در صورت بروز اتصالی، اتصال زمین موجب کاهش خطر شوک الکتریکی می شود. به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی احتمالی، این دستگاه باید دارای اتصال زمین باشد. استفاده نادرست از دوشاخه دارای زائده اتصال زمین منجر به شوک الکتریکی می شود.

## دستورالعمل های ایمنی

## هشدار



- چنانچه پریز برق شل شده است، از قرار دادن دوشاخه در آن خودداری نمایید.
- موجب آتش سوزی و شوک الکتریکی می شود.
- برای درآوردن دوشاخه یخچال از پریز، آن را از سیم نکشید. دو شاخه را محکم گرفته و از پریز درآورید.
- احتمال قطع شدن سیم و بروز اتصالی وجود دارد.
- هنگام تمیز کردن دوشاخه از پارچه مرطوب استفاده نکنید. اشیاء چسبیده به دوشاخه را جدا کنید.
- در غیر اینصورت احتمال آتش سوزی وجود دارد.
- پس از درآوردن دوشاخه، برای اتصال مجدد حداقل باید ۵ دقیقه صبر کنید.
- عملکرد غیرعادی فریزر ممکن است موجب خرابی مواد شود.
- اگر برای مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی کنید، دو شاخه را از پریز درآورید.
- هرگونه تغییر در عایق منجر به آتش سوزی می شود.
- اجازه ندهید کودکان با پائل جلوی دستگاه بازی کرده یا به آن دست بزنند.
- ماده میرد به کار رفته در یخچال / فریزر و گازهای موجود در مواد عایق باید به روش صحیح معدوم شوند. لوله های پشت دستگاه نباید پیش از معدوم شدن آسیب ببینند.

## هشدار

برای تمیز کردن کشوهای پایینی از ظرفشویی استفاده نکنید؛ حرارت زیاد منجر به خرابی کشوها شده و آنها را غیرقابل استفاده می کند.



⚠ روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه دستگاه را باز و تمیز نگه دارید.

⚠ برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید.

⚠ به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.

⚠ از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

⚠ ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معدوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.

⚠ هنگام معدوم نمودن لطفاً با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.




این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوپنتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید ۱ متر باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده، هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با قروشنده دستگاه تماس بگیرید.

## شناسایی قطعات

نام مدل : GR-B404\*\*\*\*

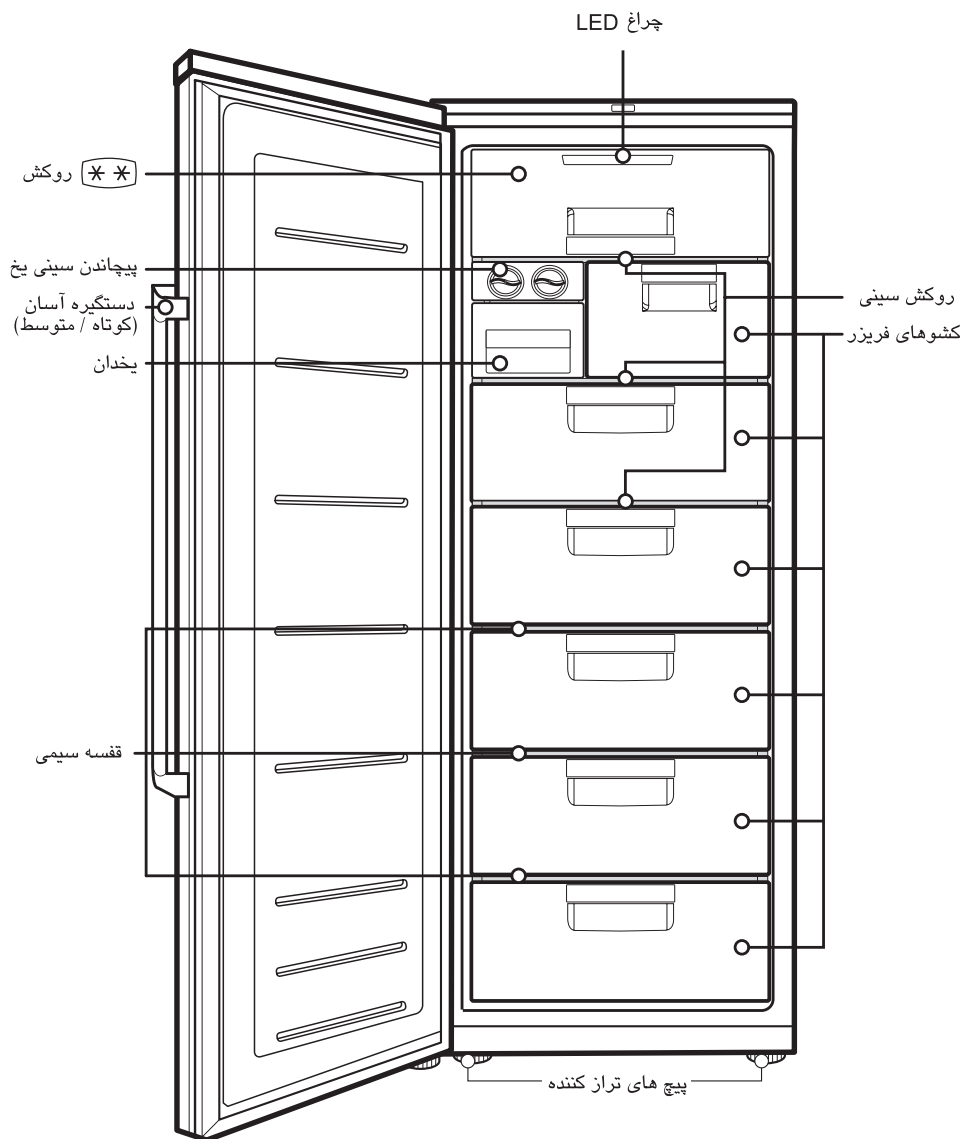

## توجه

- اگر متوجه شدید که برخی از قطعات در دستگاه شما موجود نیست، ممکن است متعلق به سایر مدل ها باشد.
- با توجه به مدل ممکن از نمای شکل فوق با دستگاه شما تفاوت داشته باشد.

## نصب

## شروع به کار

پیش از نصب فریزر مدت ۲ تا ۳ ساعت صبر کنید تا شرایط دستگاه پایدار شود سپس مواد غذایی را در داخل آن قرار دهید. در صورتی که دوشاخه را از پریز درآوردید برای اتصال مجدد آن حداقل ۵ دقیقه صبر کنید. فریزر شما اکنون قابل استفاده است.

## رده آب و هوایی

این دستگاه برای کارکرد در محدوده دمایی خاصی طراحی شده است. از دستگاه در خارج از محدوده مشخص شده استفاده نکنید. رده آب و هوایی دستگاه شما بر روی برچسب به همراه مشخصات فنی در قسمت یخچال درج شده است.

| دامنه دما به سانتیگراد | علامت | رده          |
|------------------------|-------|--------------|
| +10 ~ +32              | SN    | حداکثر دما   |
| +16 ~ +32              | N     | دما          |
| +16 ~ +38              | ST    | نیمه استوایی |
| +16 ~ +43              | T     | استوایی      |
| +10 ~ +43              | SN-T  | استوایی گرم  |

## قسمت دو ستاره \*

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.

۱. محل مناسبی را انتخاب کنید.

فریزر را در محلی قرار دهید که دسترسی به آن آسان باشد.

۲. از قرار دادن در نزدیکی منابع حرارتی، نور مستقیم آفتاب یا اماکن مرطوب خودداری کنید.

۳. برای پیشگیری از ارتعاش، دستگاه باید تراز باشد.

برای تراز شدن می توانید از پیچ های زیر دستگاه برای جبران شیب زمین استفاده کنید.

قسمت جلوی دستگاه باید کمی بلندتر از پشت باشد تا درب به راحتی بسته شود.


برای بالاتر رفتن دستگاه پیچ های تنظیم کننده ارتفاع (تراز) را به طرف راست (→) و برای پایین تر رفتن آنها را به طرف چپ (←) بچرخانید.

۴. گرد و خاک تجمع یافته بر روی دستگاه را به طور کامل پاک کنید.


۵. متعلقاتی نظیر محفظه یخ، غیره را در محل اصلی شان قرار دهید. به منظور پیشگیری آسیب ناشی از حمل و نقل آنها به یکدیگر بسته شده اند.

۶. دوشاخه را به پریز متصل کنید. از متصل نمودن سایر لوازم به این پریز خودداری نمایید.

۷. حداقل فاصله دستگاه از دیوار با محاسبه دستگاه به آن ۵۵ میلی متر است.



۸. هوای گرم پشت و زیر یخچال باید آزادانه تهویه شود. در غیر این صورت مصرف برق افزایش خواهد یافت.

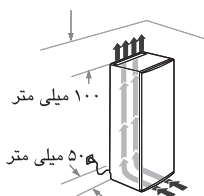

## موارد استفاده از دستگاه

این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
- خانه های واقع در مزرعه و در هتل ها و متل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی؛
- محیط های مسافر خانه ای با تخت و صبحانه؛
- کترینگ و استفاده های غیر خرده فروشی.

## کنترل دما

فریزر شما دارای دکمه هایی است که امکان تنظیم دمای قسمت فریزر را می دهد.

## پانل نمایش برای کنترل دما

## تنظیم دما و عملکردها

✖ تصویر زیر ممکن است با توجه به مدل دستگاه شما متفاوت باشد.





## حالت کم مصرف

> نوع بیرونی <



- این عملکرد باعث می شود فریزر با مصرف برق کمتری کار کند، این وضعیت با مصرف انرژی کمتر مناسب زمان تعطیلات است.
- با فشار دکمه ECO FRIENDLY و روشن شدن چراغ آن این عملکرد فعال شده و با فشار مجدد همین دکمه غیرفعال می گردد.

### توجه

وقتی حالت کم مصرف فعال است، سایر دکمه ها عمل نخواهند کرد. وقتی از حالت کم مصرف خارج شوید سایر دکمه ها عمل کرده و فریزر به تنظیمات دمای قبلی باز می گردد.

## آزمایش خودکار

- این عملکرد به طور خودکار اشکال را در زمان بروز ایراد تشخیص می دهد.
- چنانچه در دستگاه مشکلی بروز کند و با فشار دکمه ها هیچ عملی انجام نشود، دستگاه را خاموش نکرده و بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- در صورتی که دستگاه خاموش شود، مدت زمان زیادی طول خواهد کشید تا پرسنل خدمات عیب یابی کنند.

## انجماد سریع

> نوع بیرونی <




- از این عملکرد برای انجماد سریع استفاده کنید.
- دکمه Express Frz را یک بار فشار دهید، عملکرد انجماد سریع آغاز شده و چراغ آن روشن می شود.
- مدت زمان عملکرد انجماد سریع ۲۴ ساعت طول می کشد.
- با پایان یافتن عملکرد، تنظیمات دما به طور خودکار به حالت قبل باز می گردد. برای توقف عملکرد انجماد سریع دکمه Express Frz را یک بار دیگر فشار دهید تا همراه با توقف عملکرد چراغ نیز خاموش شود و یخچال به تنظیمات دمای قبلی باز گردد.

## نحوه تنظیم دما در قسمت فریزر

> نوع بیرونی <




- تنظیمات اصلی قسمت فریزر -۲۰ درجه سانتی گراد است.
- شما می توانید دمای قسمت های یخچال و فریزر را مطابق دلخواه تنظیم نمایید.
- با فشار این دکمه، امکان تغییر دما وجود دارد.



### توجه

باتوجه به شرایط مواد غذایی دمای واقعی داخل متفاوت خواهد بود، از آنجایی که تنظیمات دمای اشاره شده همان دمای هدف است، دمای داخل فریزر واقعی نخواهد بود. عملکرد فریزر در ابتدا ضعیف است. پس از گذشت ۲ تا ۳ روز لطفاً دما را مطابق مراحل بالا تنظیم نمایید.

## قسمت فریزر

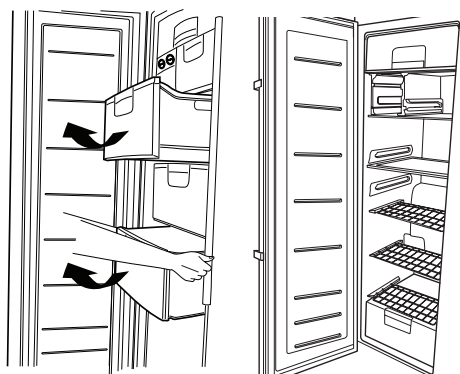

۱. توصیه

- تنظیمات استاندارد این دستگاه در قسمت فریزر ۲۰- درجه سانتی گراد است.

۲. حداکثر فضا

- برای بهتر شدن عمل گردش هوا، تمامی کشوها را در محل قرار دهید. چنانچه مقدار مواد غذایی زیاد است، تمامی کشوهای فریزر باید در آورده شوند بجز کشوی پایینی و مواد غذایی باید مستقیماً بر روی طبقات فریزر قرار گیرند.

۳. حداکثر ظرفیت انجماد

- چنانچه در قسمت فریزر مواد غذایی موجود است، پیش از قرار دادن مواد غذایی تازه در فریزر دکمه Express frz را چندین ساعت روشن کنید. الی ۷ ساعت کافی است.

## ⚠️ خطرات

- هنگام درآوردن کشوهای فریزر، ابتدا مواد غذایی را درآورید. سپس با احتیاط از دستگیره کشو گرفته و بیرون بکشید. ممکن است موجب آسیب شود.
- شکل هرکشو ممکن است متفاوت باشد، آنها را در محل صحیح خود قرار دهید.

## قفل

> نوع بیرونی <



- فشار این دکمه سایر عملکردها را متوقف می کند.
- "قفل" یا "بازشدن" تکرار می شود.
- هروقت دکمه 'LOCK' فشار داده شود (برای "قفل" دکمه 'LOCK' را مدت ۳ ثانیه فشار دهید).
- برای خروج از حالت قفل دکمه 'LOCK' را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- وقتی عملکرد قفل فعال شود سایر دکمه ها غیرفعال می شوند.

## روشن / خاموش کردن



- این دکمه دستگاه را روشن و خاموش می کند.
- روشن و خاموش شدن دستگاه تکرار می شود.
- هروقت دکمه On/Off فشار داده شود (برای خاموش کردن دستگاه دکمه On/Off را به مدت ۷ ثانیه فشار دهید. برای روشن کردن دستگاه همین دکمه را فشار دهید).


## زنگ هشدار باز ماندن درب

- وقتی درب فریزر برای مدت زمانی باز بماند، صدای زنگ هشدار شنیده خواهد شد.
- چنانچه پس از بسته شدن درب صدا همچنان ادامه داشت با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- شما می توانید با فشار کوتاه مدت دکمه زنگ هشدار درب، این عملکرد را فعال / غیرفعال کنید.



## یخ ساز


- یخ ساز پیچشی را بیرون بکشید، داخل آن آب ریخته و سپس یخ ساز را در محل اصلی قرار دهید.



- با چرخاندن دستگیره جداساز یخ، یخ های آماده شده داخل محفظه ریخته می شوند.



- شما می توانید از یخ ساز استفاده کرده و همچنین از این مکان برای نگهداری مواد غذایی منجمد استفاده کنید.
- مطابق شکل یخ ساز پیچشی (۱) را درآورید.




## توجه

- پیچاندن دستگیره جداسازی یخ پیش از انجماد کامل باعث می شود آب باقیمانده داخل محفظه ریخته و یخ ها به هم بچسبند.
- یخ ها را برای استفاده از محفظه درآورید اما داخل محفظه آب نریزید، چرا که محفظه یخ منجمد شده و خواهد شکست.
- وقتی یخ کامل شود طوری طراحی شده است که یخ از داخل یخ ساز به داخل محفظه بیفتد. مراقب باشید که یخ ها را به مدت طولانی نگهداری نکنید.


## یخ زدایی

- عمل یخ زدایی به طور خودکار انجام می شود.
- آب حاصل از یخ زدایی به داخل سینی بخار ریخته شده و به طور خودکار بخار می شود.

## درب بالا رونده

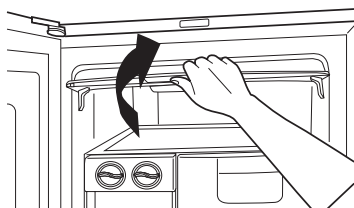


۱. دستگیره درب بالا رونده را گرفته و سپس آن را چرخانده و بلند کنید.
۲. به سمت داخل فشار دهید.

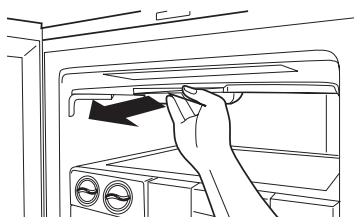

۳. دستگیره درب بالا رونده را گرفته و سپس بیرون بکشید.

## نحوه جدا کردن درب بالا رونده

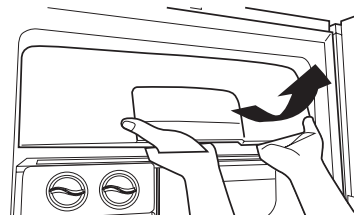

۱. درب بالا رونده را گرفته و خم کنید.
۲. یک طرف آن را بیرون بکشید.

## نگهداری غذا



## ⚠️ خطر

- مواد غذایی که در دمای پایین به راحتی طراوت خود را از دست می‌دهند نگهداری نکنید نظیر موز و خربزه.
- پیش از قرار دادن مواد غذایی داغ صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ در داخل فریزر منجر به فاسد شدن سایر غذاها و افزایش هزینه‌های برق خواهد شد.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در ظرف درب دار قرار دهید. این عمل مانع از تشکیل رطوبت ناشی از بخار شده و طعم و خاصیت غذاها حفظ می‌شود.
- مواد غذایی را در مسیر روژنه‌های هوا قرار ندهید. گردش هوای سرد داخل فریزر به یکنواخت بودن دما کمک می‌کند.
- از باز کردن درب خودداری کنید. با باز شدن درب هوای گرم وارد فریزر شده و دما افزایش می‌یابد.
- هرگز مواد غذایی زیادی را در قفسه درب نگهداری نکنید ممکن است مانع از بسته شدن کامل درب شود.
- از نگهداری بطری‌ها در فریزر خودداری کنید چرا که بر اثر انجماد خواهند شکست.
- غذاهایی را که یخ آنها آب شده دوباره منجمد نکنید. طعم و خاصیت آنها از بین خواهد رفت.
- از نگهداری محصولات دارویی، تحقیقاتی یا سایر محصولات حساس به دما در فریزر خودداری نمایید.
- محصولاتی که به کنترل دمای دقیق نیاز دارند نباید در فریزر نگهداری شوند.
- اگر می‌خواهید غذاهای تازه تان سریع منجمد شود، آنها را در کشوی میانی فریزر قرار داده و دکمه Express frz را فشار دهید.

## توصیه‌هایی برای صرفه جویی در مصرف برق

- لطفاً درب دستگاه را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن درب را ببندید.
- توصیه می‌شود بیش از اندازه مواد غذایی را در فریزر قرار ندهید. مقداری فضا برای گردش هوای سرد لازم است.
- دمای قسمت یخچال را کمتر از حد لازم تنظیم نکنید. از قرار دادن مواد غذایی در نزدیکی حس گر دما خودداری کنید. حداقل فاصله از حس گر ۵ میلی‌متر است.
- پیش از قرار دادن مواد غذایی داغ در یخچال صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ موجب فساد سایر غذاها و موجب افزایش هزینه‌های برق می‌شود.
- روژنه‌های هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش هوای سرد منجر به یکنواخت شدن دمای یخچال می‌شود.
- از باز کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید. با باز شدن درب یخچال هوای گرم وارد آن شده و دما افزایش می‌یابد.
- موقعیت لوازم داخلی نظیر کشوها، طبقات، سبدها و ملزومات یخچال را مطابق توصیه‌های کارخانه نگه دارید تا در مصرف برق صرفه جویی شود.

## تمیز کردن

### پیش از تمیز کردن

دوشاخه را از پریز درآورید.

### سطح بیرونی

با یک پارچه نرم آغشته به آب گرم یا مایع شوینده سطح بیرون فریزر را تمیز کنید.  
اگر از مایع شوینده استفاده می کنید حتماً آن را با یک پارچه مرطوب تمیز نمایید.

### سطح داخلی

همانند مرحله قبلی

### پس از تمیز کردن

مراقب باشید که سیم برق آسیب نبیند، دوشاخه برق بیش از حد گرم نشود و هنگام قرار دادن دوشاخه در پریز محکم شود.

### ⚠ هشدار

پس از تمیز کردن دستگاه با آب، آن را با یک پارچه خشک، خشک کنید.

از مواد شوینده زبر، فرآورده های نفتی، بنزین، تینر، اسید هیدرو کلراید، آب جوش، فرچه، غیره استفاده نکنید چرا که قطعات فریزر / یخچال آسیب خواهند دید.

### سینی آب چکان

با یک پارچه تمیز رطوبت اطراف درب و سینی آب چکان را خشک کنید.

## اطلاعات عمومی

### قطع شدن جریان برق


- قطع شدن ۱ الی ۲ ساعته جریان برق صدمه ای به مواد غذایی نمی زند. سعی کنید در این مدت زمان کمتر درب یخچال را باز کنید.

### هنگام جابجایی

- مواد غذایی را از فریزر درآورده و لوازم متحرک داخل را با نوار چسب محکم و تثبیت کنید.
- پیش از اقدام به حمل و نقل پیچ های تراز کننده یخچال را تا آخر ببندید. در غیراین صورت این پیچ ها کف زمین را مخدوش کرده و یا اصلاً فریزر حرکت نخواهد کرد.

### لوله ضد کندانسیون

- لوله ضدکندانسیون در اطراف قسمت جلوی فریزر و دو طرف آن نصب شده است تا مانع از تبخیر شود.
- بخصوص پس نصب یا هنگامی که دمای محیط زیاد باشد، فریزر داغ به نظر خواهد رسید و این کاملاً طبیعی است.

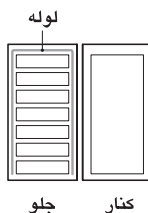


### برعکس نمودن درب ها

- فریزر شما طوری طراحی شده است که می توان درب ها را برعکس نمود. بدین ترتیب درب های آن با توجه به طراحی آپشنال از سمت چپ یا سمت راست باز خواهند شد.

### نصب یخچال ها به صورت جفت

- فریزر شما قابل نصب به همراه یخچال است.
- آن را می توان توسط قطعات نصب ارائه شده، نصب نمود.

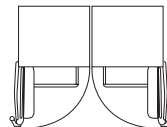

### ⚠ اختار

زمانی که می خواهید درب ها را برعکس کنید یا یخچال را به صورت جفت نصب نمایید، باید با مرکز خدمات تماس بگیرید. برعکس نمودن درب ها و شرایط نصب تحت پوشش ضمانت نیست.

پیش از تماس با مرکز خدمات، این موارد را بررسی کنید.  
این دستورالعمل ها در وقت و هزینه های شما صرفه جویی خواهند کرد.  
این فهرست شامل اتفاقات متداولی است که نتیجه خرابی دستگاه یا خرابی فرآیند تولید نیستند.

### علل احتمالی

### ایراد

- ممکن است دوشاخه از پریز بیرون آمده باشد.
  - آن را محکم در پریز قرار دهید.
  - فیوز منزل سوخته یا قطع شده است.
  - فیوز را بررسی / تعویض کرده و فیوز الکترونیکی را وصل کنید.
  - قطع جریان برق
  - چراغ های منزل را روشن کنید.
  - کنترل دما بر روی وضعیت صحیح تنظیم نیست.
  - به قسمت کنترل دما مراجعه شود.
  - دستگاه در نزدیکی منبع حرارتی قرار دارد.
  - هوای گرم - باز شدن مکرر درب یخچال.
  - باز ماندن طولانی مدت درب
  - مواد غذایی موجب باز ماندن درب شده و یا مسیر هوای قسمت فریزر را مسدود کرده است.
  - سطح زیر یخچال / فریزر تراز نبوده و یا یخچال / فریزر متزلزل است.
  - با چرخاندن پیچ های تراز کننده دستگاه را تراز کنید.
  - قرار گرفتن اشیاء غیرضروری در قسمت پشت یخچال / فریزر
  - درب کمی باز مانده است یا مواد غذایی موجب باز ماندن درب شده اند.
  - باز ماندن طولانی مدت درب و یا باز و بسته شدن مکرر آن.
  - برفک داخل بسته های مواد غذایی عادی است.
  - این پدیده در اماکن مرطوب اتفاق می افتد.
  - با پارچه خشک آن را پاک کنید.
  - باز ماندن طولانی مدت درب و باز و بسته شدن مکرر آن.
  - در اماکن مرطوب وقتی درب ها باز می شوند رطوبت هوا وارد یخچال می شود.
  - مواد غذایی دارای بو باید در بسته و یا به صورت بسته بندی قرار گیرند.
  - بپنید غذایی فاسد شده است.
  - قسمت داخل باید تمیز شود.
  - به قسمت تمیز کردن مراجعه کنید.
- یخچال / فریزر کار نمی کند.
- یخچال / فریزر بسیار گرم هستند.
- ارتعاش یا تلق تلق کردن یا سروصدای غیرعادی
- انجماد یا کریستال های یخ بر روی مواد غذایی منجمد
- وجود رطوبت بر روی سطح دستگاه
- تجمع رطوبت در داخل یخچال بو می دهد.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• مواد غذایی مانع از بسته شدن درب شده اند.</li><li>• مواد غذایی را از درب دور کنید.</li><li>• یخچال / فریزر تراز نیست.</li><li>• پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.</li><li>• زمین زیر یخچال / فریزر هموار نبوده یا یخچال / فریزر ناپایدار هستند.</li><li>• به کمک پیچ های تنظیم ارتفاع قسمت جلو یخچال را کمی بلندتر کنید.</li><li>• جریان برق در پریز موجود نیست.</li><li>• هنگام تعویض لامپ با مرکز خدمات تماس بگیرید.</li></ul> | <p>درب به خوبی بسته نمی شود.</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p>چراغ های داخل کار نمی کنند.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### توجه

برای اطلاعات بیشتر پیرامون خدمات و استفاده از یخچال، می توانید به قسمت پرسش و پاسخ در سایت رسمی [www.lg.com](http://www.lg.com) مراجعه نمایید.

## فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلديران

| کد نماینده | شهر            | تلفن                    |
|------------|----------------|-------------------------|
| ۲۰۸۰۲      | مراغه          | ۲۲۳۰۰۶۶-۲۲۲۸۵۲۷         |
| ۲۰۸۰۳      | میانه          | ۲۲۲۲۰۲۲-۲۲۲۳۶۷۹         |
| ۲۰۸۰۴      | تبریز          | ۳۳۰۴۷۸۹                 |
| ۲۰۸۰۶      | عجبشیر         | ۶۲۳۳۸۱۵-۶۲۲۹۹۴۹         |
| ۲۰۸۰۷      | آذرشهر         | ۴۲۳۳۸۱۲                 |
| ۲۰۸۰۸      | هادی شهر       | ۳۰۴۲۵۹۶                 |
| ۲۰۸۰۹      | ملکان          | ۸۲۳۳۶۶۵                 |
| ۲۰۸۱۲      | مراغه          | ۲۲۳۹۲۴۱                 |
| ۲۰۸۱۷      | بناب           | ۷۲۳۰۲۴۰                 |
| ۲۰۸۱۸      | شبستر          | ۲۲۳۰۲۰۲                 |
| ۲۰۹۰۱      | ارومیه         | ۲۲۳۰۹۲۰-۲۲۲۰۲۵۰         |
| ۲۰۹۰۳      | مهاباد         | ۲۲۲۵۱۴۵                 |
| ۲۰۹۰۵      | سلماس          | ۵۲۳۳۷۵۸                 |
| ۲۰۹۰۷      | میاندوآب       | ۵۲۳۳۴۲۱                 |
| ۲۰۹۰۸      | ماکو           | ۳۲۳۵۹۰۰                 |
| ۲۰۹۰۹      | ارومیه         | ۳۸۲۳۱۷۰-۳۸۲۳۴۹۳         |
| ۲۰۹۱۰      | شاهین دژ       | ۴۲۳۲۱۳۳                 |
| ۲۰۹۱۱      | نقده           | ۶۲۶۰۶۳۴                 |
| ۲۰۸۱۳      | تبریز          | ۵۴۰۲۳۳۴-۵۴۰۶۲۸۴-۵۴۲۲۵۲۲ |
| ۲۰۸۱۴      | مرند           | ۲۲۳۱۲۳۳-۲۲۳۰۱۳          |
| ۲۰۸۱۵      | اهر            | ۳۲۳۲۴۴۴                 |
| ۲۰۸۱۶      | سراب           | ۲۲۳۳۶۷۰                 |
| ۲۰۸۱۹      | خسروشهر        | ۲۶۳۳۷۵۰                 |
| ۲۰۹۰۴      | یوگان          | ۶۲۳۳۸۵۲-۶۲۳۳۸۵۳-۶۲۳۴۲۰  |
| ۲۰۹۱۳      | پیرانشهر       | ۳۲۳۹۹۱۸                 |
| ۲۰۹۱۴      | خوی            | ۲۴۴۴۵۰۸                 |
| ۲۰۹۱۵      | قره ضیاءالدین  | ۲۷۲۶۶۸۶                 |
| ۲۰۹۱۶      | نقده           | ۶۲۳۱۳۳۲                 |
| ۲۰۹۱۷      | تکاب           | ۵۲۳۴۴۱۰                 |
| ۲۰۹۱۸      | ارومیه         | ۳۴۴۰۱۲۳                 |
| ۲۲۲۰۱      | اردبیل         | ۶۶۱۷۸۱۳-۶۶۱۸۰۰۱         |
| ۲۰۳۰۲      | پارس آباد مغان | ۷۲۳۰۰۰۱                 |
| ۲۲۲۰۳      | خلخال          | ۴۲۳۱۴۲۰                 |
| ۲۲۲۰۴      | مشکین شهر      | ۵۲۳۹۱۱۸-۵۲۳۰۸۸۸         |
| ۲۰۳۰۱      | اصفهان         | ۶۲۳۳۶۶۲-۶۲۸۰۲۵۶-۶۲۳۳۶۶۲ |
| ۲۰۳۰۵      | خمینی شهر      | ۳۶۵۲۸۴۴                 |
| ۲۰۳۰۶      | مبارکه         | ۵۲۳۵۰۰۰                 |
| ۲۰۳۰۷      | گلپایگان       | ۳۲۳۸۹۸۹                 |
| ۲۰۳۰۸      | داران          | ۴۲۳۲۲۲۲                 |
| ۲۰۳۰۹      | کاشان          | ۳۳۳۳۰۰۰-۴۴۶۷۵۰۰         |
| ۲۰۳۱۰      | شهرضا          | ۲۲۳۲۱۲۰                 |
| ۲۰۳۱۲      | شاهین شهر      | ۵۲۳۹۹۹۳                 |
| ۲۰۳۱۳      | نطنز           | ۴۲۳۳۳۷۸                 |
| ۲۰۳۱۴      | گلپایگان       | ۳۲۳۳۳۰۹                 |
| ۲۰۳۱۵      | کاشان          | ۴۴۷۱۱۹۰                 |
| ۲۰۳۱۶      | نجف آباد       | ۳۶۷۸۲۳۷                 |
| ۲۰۳۱۷      | اصفهان         | ۲۲۵۸۷۵۱-۲۲۶۲۷۷۹         |
| ۲۰۳۱۸      | نائین          | ۲۲۵۱۲۳۷                 |
| ۲۰۱۲۹      | هشتگرد         | ۱۶۹۵۸۶۰۰                |
| ۲۰۱۳۱      | کرج            | ۴۴۲۵۶۶۷                 |

| کد نماینده | شهر        | تلفن                       |
|------------|------------|----------------------------|
| ۲۰۱۳۳      | اشتهارد    | ۷۷۲۳۴۹۰                    |
| ۲۰۱۳۴      | کرج        | ۶۶۴۷۵۵۱                    |
| ۵۰۱۸۶      | کرج        | ۴۲۰۰۹۱۲                    |
| ۶۰۱۸۹      | کرج        | ۴۲۰۰۹۱۲                    |
| ۸۰۱۶۹      | کرج        | ۴۲۰۰۹۱۲-۴۲۰۰۹۰۵-۶          |
| ۲۲۴۰۱      | ایلام      | ۳۲۵۳۸۴۳                    |
| ۲۲۴۰۲      | ایلام      | ۳۳۴۶۳۰                     |
| ۲۲۴۰۳      | آبدانان    | ۶۲۳۲۳۱۱-۶۲۳۰۱۱۰            |
| ۲۲۴۰۴      | دره شهر    | ۵۲۳۷۶۹۲                    |
| ۲۵۱۹۹      | دهران      | ۷۲۳۹۶۶۸                    |
| ۲۱۲۰۴      | بندر دیر   | ۸۲۳۲۶۰۶                    |
| ۲۱۲۰۹      | برازجان    | ۴۲۳۳۷۹۸                    |
| ۲۱۲۱۱      | ولایت جم   | ۷۶۳۳۳۱۸                    |
| ۲۱۲۱۲      | بوشهر      | ۲۵۴۳۵۹۹-۲۵۴۳۵۹۸            |
| ۲۰۱۰۲      | کرج        | ۲۲۴۰۴۰۲-۲۲۴۰۴۰۱-۲۲۰۸۱۵۵    |
| ۲۰۱۰۳      | ورامین     | ۲۲۵۲۵۲۲                    |
| ۲۰۱۰۵      | اسلامشهر   | ۲۲۵۱۱۲۳                    |
| ۲۰۱۰۹      | تهران      | ۷۷۲۵۹۱۴-۷۷۷۸۰۴۰۰           |
| ۲۰۱۱۰      | تهران      | ۳-۶۶۵۷۴۱۰۰-۶۶۵۷۴۱۰۵        |
| ۲۰۱۱۱      | تهران      | ۲۲۵۰۴۴۵۰-۲۲۳۰۱۷۱۹-۲۲۳۱۳۹۶۵ |
| ۲۰۱۱۲      | تهران      | ۶۶۰۰۴۷۸۴                   |
| ۲۰۱۱۸      | تهران      | ۵-۶۶۳۸۹۸۸۴                 |
| ۲۰۱۲۰      | تهران      | ۴۴۴۳۷۶۶۵                   |
| ۲۰۱۲۱      | پاکدشت     | ۳۰۳۷۸۹۳-۳۰۴۰۸۴۳            |
| ۲۰۱۲۲      | دماوند     | ۵۲۳۳۶۶۴-۵۲۳۳۴۵۴            |
| ۲۰۱۲۳      | تهران      | ۸۸۷۲۲۰۰۷-۸۹۳۰۵۱۰۱-۳        |
| ۲۰۱۲۴      | کرج        | ۳۵۲۳۱۹۹-۳۵۲۱۲۳۳-۳۵۲۷۵۳۰    |
| ۲۰۱۲۵      | تهران      | ۵-۳۳۰۵۷۳۳۴                 |
| ۲۰۱۲۶      | شهریار     | ۳۲۵۵۸۰۹-۳۲۵۵۸۱۴-۳۲۵۵۸۲۰    |
| ۲۰۱۲۷      | تهران      | ۶۶۳۸۹۸۸۹-۶۶۳۸۵۷۵۸          |
| ۲۰۱۲۸      | تهران      | ۵۵۹۵۵۰۰۰-۵۵۹۰۳۹۰۰          |
| ۲۰۱۳۰      | تهران      | ۸۸۷۰۳۶۰۸-۸۹۳۰۵۳۰۵          |
| ۲۰۱۳۲      | شهرقدس     | ۴۶۸۸۸۹۹۶                   |
| ۲۵۱۹۶      | رباط کریم  | ۳۲۳۹۳۸۹                    |
| ۶۰۱۶۰      | تهران      | ۵۶۵۴۶۹۷۸                   |
| ۶۰۱۸۱      | تهران      | ۸۸۵۵۶۴۲                    |
| ۸۰۱۶۱      | تهران      | ۴-۸۸۶۸۶۰۵۳                 |
| ۲۲۷۰۱      | شهرکرد     | ۲۲۳۴۲۸۱                    |
| ۲۲۷۰۳      | بروجن      | ۴۲۳۸۹۷۴                    |
| ۲۲۷۰۴      | فارسان     | ۷۲۳۹۴۰۰                    |
| ۲۰۲۲۸      | فردوس      | ۲۲۲۱۱۰۱                    |
| ۲۵۲۴۸      | بیرجند     | ۲۲۳۱۱۹۰-۲۲۳۴۵۷۷            |
| ۲۰۲۰۱      | مشهد       | ۸۴۲۰۲۲۷                    |
| ۲۰۲۰۴      | نیشابور    | ۳۳۳۰۴۰۰-۳۳۳۰۳۰۰            |
| ۲۰۲۰۵      | سبزوار     | ۲۲۲۵۸۵۵                    |
| ۲۰۲۰۸      | خلیل آباد  | ۷۷۲۳۲۵۲                    |
| ۲۰۲۱۱      | قوچان      | ۲۲۳۴۵۱۵                    |
| ۲۰۲۱۲      | ترت حیدریه | ۲۲۳۳۴۷۷-۲۲۱۲۴۷۷            |
| ۲۰۲۱۴      | مشهد       | ۸۹۱۱۲۳۳                    |
| ۲۰۲۱۵      | کاشمر      | ۸۲۳۳۸۵۵                    |



## فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلдіران

| کد نماینده | شهر            | تلفن                    |
|------------|----------------|-------------------------|
| ۲۰۲۱۷      | تربت حیدریه    | ۲۲۲۰۰۰۱                 |
| ۲۰۲۲۰      | چناران         | ۶۲۲۶۴۴۶-۶۲۲۹۱۹۲         |
| ۲۰۲۲۲      | سبزوار         | ۲۲۲۹۵۶۰-۲۲۲۸۳۴۸         |
| ۲۰۲۲۳      | خواف           | ۴۲۲۶۸۹۳                 |
| ۲۰۲۲۴      | سرخس           | ۵۲۲۹۵۱۶-۵۲۲۱۲۱۱         |
| ۲۰۲۲۵      | گناباد         | ۷۲۵۱۶۶۱                 |
| ۲۰۲۲۶      | مشهد           | ۸۵۹۷۷۷۶                 |
| ۲۰۲۲۷      | مشهد           | ۷۲۵۷۸۹۱                 |
| ۲۰۲۲۹      | تایباد         | ۴۲۲۰۵۶۹                 |
| ۲۰۲۳۰      | فریمان         | ۶۲۲۲۶۷۹                 |
| ۲۰۲۳۱      | تربت جام       | ۲۲۲۴۲۱۱                 |
| ۲۰۲۰۳      | بجنورد         | ۲۲۲۹۶۴۱-۲۲۵۰۷۰۵         |
| ۲۰۲۰۹      | شیروان         | ۶۲۲۷۸۵۴                 |
| ۲۰۲۱۸      | اسفراین        | ۷۲۲۲۶۹۹                 |
| ۲۰۲۱۹      | اشخانه         | ۴۲۲۵۶۵۵                 |
| ۲۰۲۲۱      | گرمره          | ۲۲۵۳۲۹۰                 |
| ۲۵۰۰۷      | بجنورد         | ۲۲۳۳۹۵۲-۲۲۳۸۰۴۵         |
| ۲۰۵۰۳      | آبادان         | ۴۴۴۲۲۱۲-۴۴۴۱۲۸۸         |
| ۲۰۵۰۷      | دزفول          | ۲۲۲۲۸۳۳-۲۲۲۹۴۰۰-۲۲۴۲۲۲۰ |
| ۲۰۵۰۹      | دزفول          | ۲۲۲۷۳۹۹                 |
| ۲۰۵۱۰      | خرمشهر         | ۴۲۲۸۸۱۲-۴۲۲۳۰۶۰         |
| ۲۰۵۱۱      | ماهشهر         | ۲۲۲۵۹۷۷-۲۲۳۱۸۳۲         |
| ۲۰۵۱۳      | شوش دانیال     | ۵۲۲۷۱۲۱                 |
| ۲۰۵۱۴      | شوشتر          | ۶۲۴۳۸۰۰                 |
| ۲۰۵۱۷      | شادگان         | ۳۲۲۰۰۶۸                 |
| ۲۰۵۲۱      | خرمشهر         | ۴۲۲۶۳۲۲-۴۲۲۸۲۲۲         |
| ۲۰۵۲۴      | ایذه           | ۵۲۲۱۲۱۱                 |
| ۲۰۵۲۵      | رامهرمز        | ۲۲۲۰۴۱۵                 |
| ۲۰۵۲۷      | بندر امام      | ۲۲۳۰۰۳۳                 |
| ۲۰۵۳۰      | اندیمشک        | ۴۲۲۵۵۷۲                 |
| ۲۰۵۳۲      | اهواز          | ۱-۲۹۲۴۱۰۰               |
| ۲۰۵۳۳      | آبادان         | ۴۴۴۴۴۰۰-۴۴۴۶۸۵۳         |
| ۲۰۵۳۴      | بهبهان         | ۴۲۲۵۲۲۷                 |
| ۲۰۵۳۵      | امیدیه         | ۳۳۳۱۹۸۹                 |
| ۲۵۲۱۴      | اندیمشک        | ۴۲۲۰۸۱۴                 |
| ۲۵۳۰۵      | باغملک         | ۴۲۲۱۴۱۴                 |
| ۶۰۱۸۲      | اهواز          | ۶۱۱۳۳۷۹۷۸۷              |
| ۲۲۰۰۱      | زنجان          | ۷۲۷۵۹۲۲                 |
| ۲۲۰۰۲      | ابهر           | ۵۲۷۷۷۱۱                 |
| ۲۲۰۰۳      | خدابنده (قیار) | ۴۲۲۰۹۰۷                 |
| ۲۲۰۰۴      | خرم دره        | ۵۵۲۳۷۳۵                 |
| ۲۰۷۰۸      | محمود آباد     | ۷۷۴۶۰۸۳                 |
| ۲۰۷۲۳      | فریدونکنار     | ۵۶۵۱۴۵۰-۵۶۵۱۴۵۱         |
| ۲۲۵۰۱      | سمنان          | ۲۲۳۲۱۰۴-۲۲۳۶۸۷۷         |
| ۲۲۵۰۲      | دامغان         | ۵۲۴۳۶۱۵                 |
| ۲۲۵۰۳      | گرمسار         | ۴۲۲۵۷۶۷                 |
| ۲۲۵۰۴      | شاهرود         | ۳۳۳۴۷۱۷                 |
| ۲۲۵۰۵      | شاهرود         | ۲۲۲۱۹۶۵                 |
| ۲۲۶۰۳      | زاهدان         | ۲۲۶۷۲۹۹-۲۲۶۷۳۹۹-۲۲۶۳۷   |
| ۲۲۶۰۴      | چابهار         | ۴۲۸۲۵۱۸                 |
| کد نماینده | شهر            | تلفن                    |
| ۲۲۶۰۵      | زابل           | ۲۲۵۹۱۹                  |
| ۲۲۶۰۶      | ایران‌شهر      | ۲۲۳۰۱۳۷                 |
| ۲۰۴۰۲      | آباده          | ۴۳۸۵۹۹-۴۳۴۴۴۸۸          |
| ۲۰۴۰۳      | داراب          | ۶۲۴۴۵۶۲                 |
| ۲۰۴۰۴      | فسا            | ۲۲۲۶۰۱۰-۲۲۲۶۰۱۰         |
| ۲۰۴۰۷      | خنج            | ۴۲۵۳۴۹۴-۴۵۲۴۴۹۵         |
| ۲۰۴۰۹      | مرودشت         | ۲۲۳۷۷۵۴                 |
| ۲۰۴۱۰      | نیریز          | ۵۲۲۹۱۴۲-۵۲۳۱۵۸۸         |
| ۲۰۴۱۲      | نورآباد ممسنی  | ۴۲۲۳۷۸۷                 |
| ۲۰۴۱۴      | کازرون         | ۲۲۲۵۴۶۳                 |
| ۲۰۴۱۵      | ارسنجان        | ۷۶۲۵۷۷۵                 |
| ۲۰۴۱۷      | شیراز          | ۱-۸۲۰۹۲۷۲               |
| ۲۰۴۱۸      | جهرم           | ۴۴۵۷۴۷                  |
| ۲۰۴۱۹      | نورآباد ممسنی  | ۴۲۴۴۳۲۹                 |
| ۲۰۴۲۰      | شیراز          | ۷۲۳۲۴۶۷-۷۲۳۷۰۵۹         |
| ۲۰۴۲۱      | لارستان        | ۲۲۲۶۰۲۲                 |
| ۲۰۴۲۲      | خرم بید        | ۳۵۲۱۳۰۸                 |
| ۲۰۴۲۳      | لامرد          | ۵۲۲۴۰۵۴-۵۲۲۳۹۸۵         |
| ۲۰۴۲۴      | فیروزآباد      | ۶۲۳۶۵۶۵                 |
| ۲۰۴۲۵      | اقلید فارس     | ۴۲۲۲۹۵۳                 |
| ۲۰۴۲۶      | شیراز          | ۶۲۵۱۱۳۳                 |
| ۲۱۴۰۱      | قزوین          | ۲۲۳۳۱۸۳                 |
| ۲۱۴۰۳      | قزوین          | ۲۵۶۳۱۱۸-۲۵۶۸۸۱۸         |
| ۲۱۴۰۴      | تاکستان        | ۵۲۲۸۲۲۹                 |
| ۲۱۴۰۵      | قزوین          | ۳۲۲۲۸۴۶                 |
| ۲۱۴۰۶      | بوئین زهرا     | ۴۲۲۵۲۳۵                 |
| ۲۵۰۴۱      | قزوین          | ۳۲۳۵۶۴۶-۳۲۲۱۱۴۲-۲       |
| ۲۱۵۰۱      | قم             | ۶۶۰۱۴۸۰                 |
| ۲۵۰۲۳      | قم             | ۷۶۰۳۴۳۴                 |
| ۲۲۳۰۱      | سنندج          | ۳۲۸۱۴۶۹-۳۲۲۷۵۳۵         |
| ۲۲۳۰۲      | بیجار          | ۴۲۲۵۶۲۲-۴۲۲۲۵۵۸         |
| ۲۲۳۰۳      | سقز            | ۴۲۳۸۸۱۲-۴۲۳۸۸۱۱         |
| ۲۲۳۰۵      | سنندج          | ۳۲۳۷۰۰۶                 |
| ۲۱۷۰۴      | کهنوج          | ۵۲۲۶۵۱۱                 |
| ۲۱۷۰۵      | رفسنجان        | ۵۲۲۸۴۶۹                 |
| ۲۱۷۰۷      | سیرجان         | ۴۲۲۱۶۹۸                 |
| ۲۱۷۰۸      | عنبرآباد       | ۴۶۲۳۳۱۱                 |
| ۲۱۷۰۹      | رفسنجان        | ۵۲۲۰۹۵۹                 |
| ۲۱۷۱۱      | کرمان          | ۲۴۴۹۴۲۰                 |
| ۲۱۷۱۲      | بافت           | ۴۲۲۴۴۴۰                 |
| ۲۱۷۱۳      | انار           | ۳۲۳۲۱۱۶                 |
| ۲۱۷۱۴      | بم             | ۲۲۱۴۷۸۴                 |
| ۲۱۷۱۵      | جیرفت          | ۳۳۱۶۶۳۱-۴۴۱۴۹۵          |
| ۲۱۶۰۲      | کرمانشاه       | ۷۲۲۵۴۲۷                 |
| ۲۱۶۰۳      | کرمانشاه       | ۸۲۴۳۴۴۳-۸۲۴۴۵۰۰         |
| ۲۱۶۰۴      | سرپل ذهاب      | ۲۲۲۱۴۰۶                 |
| ۲۱۶۰۵      | اسلام آباد غرب | ۵۲۲۲۱۸۲-۵۲۲۷۸۶۷         |
| ۲۱۶۰۶      | کرمانشاه       | ۷۲۳۷۱۰۲                 |
| ۲۱۶۰۷      | صحنه           | ۳۲۲۷۰۳۲                 |
| ۲۱۶۰۸      | جوانرود        | ۶۲۲۵۱۲                  |

## فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلдіران

| کد نماینده | شهر              | تلفن                      |
|------------|------------------|---------------------------|
| ۲۱۶۰۹      | کنگاور           | ۹۱۸۸۲۷۶۰۸۱                |
| ۲۲۸۰۱      | دوبکینان         | ۹۱۷۶۶۰۱۰۷۰-۹۳۵۶۰۴۹۸۰۲     |
| ۲۲۳۰۷      | مربوان           | ۹۱۸۹۸۵۰۶۹۴-۹۲۷۸۲۳۲۳۸      |
| ۲۱۷۱۶      | کرمان            | ۹۱۳۳۹۹۶۸۵۰                |
| ۲۵۱۸۱      | زرنند            | ۹۱۲۲۹۷۴۳۲۱                |
| ۲۲۸۰۳      | یاسوج            | ۹۱۷۷۶۱۷۳۶۹                |
| ۲۱۰۰۲      | گنبدکاووس        | ۹۱۱۱۲۱۷۱۴                 |
| ۲۱۰۰۳      | کردکوی           | ۹۱۱۳۷۵۹۱۱                 |
| ۲۱۰۰۴      | علی آباد کتول    | ۹۱۱۳۳۰۰۰۳                 |
| ۲۱۰۰۵      | گرگان            | ۹۱۱۳۷۷۱۳۰۰-۹۱۱۱۷۰۴۰۱۹     |
| ۲۱۰۰۶      | آق قلا           | ۹۱۱۷۵۲۰۹۸                 |
| ۲۱۰۰۷      | کلاله            | ۹۱۱۹۷۶۴۰۲۶                |
| ۲۱۰۰۹      | مینودشت          | ۹۱۱۳۷۴۰۶۱۶-۹۱۱۱۷۷۶۰۹۹     |
| ۲۱۰۱۰      | گرگان            | ۹۱۱۱۷۵۶۹۲۱                |
| ۲۱۰۰۸      | گنبدکاووس        | ۹۱۱۳۷۲۲۳۱۴                |
| ۲۰۶۰۱      | رشت              | ۹۱۱۳۳۱۳۳۵۱                |
| ۲۰۶۰۳      | بندر انزلی       | ۹۱۱۸۳۳۹۱۰                 |
| ۲۰۶۰۵      | لاهیجان          | ۹۱۱۱۴۱۴۷۱                 |
| ۲۰۶۰۶      | لنگرود           | ۹۱۱۱۳۵۷۸۴                 |
| ۲۰۶۰۷      | رودسر            | ۹۱۱۲۲۱۳۰۱                 |
| ۲۰۶۰۸      | تالش             | ۹۱۱۸۱۹۲۲۲                 |
| ۲۰۶۰۹      | تالش             | ۹۱۱۳۸۳۰۱۲                 |
| ۲۰۶۱۱      | آستانه اشرفیه    | ۹۱۱۲۳۶۴۲۱                 |
| ۲۰۶۱۲      | رضوان شهر        | ۹۱۱۱۸۰۰۴۹                 |
| ۲۰۶۱۳      | خمام             | ۹۱۱۳۹۷۷۷۴                 |
| ۲۰۶۱۴      | رودبار           | ۹۱۱۳۶۷۸۱                  |
| ۲۰۶۱۵      | صومعه سرا        | ۹۱۱۲۲۲۱۰۷                 |
| ۲۰۶۱۶      | لوشان            | ۹۱۱۳۸۵۹۶۵                 |
| ۲۰۶۱۸      | رشت              | ۹۱۱۱۲۳۰۷۸۳                |
| ۲۰۶۱۹      | بندر انزلی       | ۹۱۱۸۱۱۱۹۸                 |
| ۲۰۶۲۰      | لشت نشاء         | ۹۱۱۳۳۵۳۵۶                 |
| ۲۰۶۲۱      | کلاچای           | ۹۱۱۳۴۲۵۰۱۳                |
| ۲۰۶۲۲      | املش             | ۹۱۱۴۲۱۳۴۶                 |
| ۲۰۶۲۳      | لاهیجان          | ۹۱۱۱۴۱۳۳۳۵                |
| ۲۰۶۲۵      | صومعه سرا        | ۹۱۱۳۸۲۱۰۴۱                |
| ۲۰۶۲۶      | رشت              | ۹۱۱۲۱۴۹۷۶                 |
| ۲۰۶۲۷      | فومن             | ۰۹۱۱۳۸۶۰۹۷-۹۳۵۱۳۸۶۰۹۷     |
| ۲۰۶۲۸      | آستارا           | ۹۱۱۸۵۶۹۸۱                 |
| ۲۰۶۲۹      | سیاهکل           | ۹۱۱۷۴۸۸۸۵۸                |
| ۲۰۶۳۰      | رستم آباد رودبار | ۹۱۱۳۷۱۸۵۹                 |
| ۲۰۶۳۱      | رشت              | ۹۱۱۳۳۵۲۰۵۱                |
| ۲۰۶۳۲      | ماسال            | ۹۱۱۹۸۳۹۵۸۰                |
| ۲۰۶۳۳      | آستارا           | ۹۱۱۸۵۵۱۵۳                 |
| ۲۰۷۱۸      | بهشهر            | ۹۱۱۱۵۶۶۵۰۳-۹۱۱۸۳۵۸۴۴      |
| ۲۰۷۳۳      | تنکابن           | ۹۱۱۱۲۴۶۷۵۵                |
| ۲۲۱۰۱      | خرم آباد         | ۹۱۶۱۶۱۲۳۰۳                |
| ۲۲۱۰۴      | بروجرد           | ۹۱۶۱۶۲۳۴۰۱                |
| ۲۲۱۰۵      | الیگودرز         | ۹۱۶۶۴۴۲۰۴۹                |
| ۲۲۱۰۶      | خرم آباد         | ۹۱۶۶۴۳۴۴۳                 |
| ۲۲۱۰۷      | پلدختر           | ۹۱۶۶۶۱۴۴۲۳                |
| کد نماینده | شهر              | تلفن                      |
| ۲۲۱۰۸      | کوهدشت           | ۶۲۲۸۳۱۰                   |
| ۲۲۱۰۹      | بروجرد           | ۲۶۱۷۹۸۸-۴۴۶۰۹۲۲           |
| ۲۲۱۱۰      | دورود            | ۴۲۲۹۸۳۱                   |
| ۲۰۶۲۳      | رامسر            | ۵۲۵۹۹۶۸                   |
| ۲۰۷۰۳      | بابل             | ۳۷۲۹۴۹-۳۷۱۹۴۸             |
| ۲۰۷۰۴      | بابلسر           | ۵۲۳۲۱۳۳-۵۲۵۴۷۳۳           |
| ۲۰۷۱۰      | نور              | ۶۲۲۲۶۱۰                   |
| ۲۰۷۱۲      | تنکابن           | ۴۲۲۵۳۸۲                   |
| ۲۰۷۱۳      | خزرشهر           | ۵۲۲۵۶۹۳                   |
| ۲۰۷۱۴      | محمودآباد        | ۷۷۴۵۴۴۶                   |
| ۲۰۷۱۵      | جویبار           | ۳۲۲۸۴۳۸                   |
| ۲۰۷۱۶      | نکاء             | ۵۶۲۵۷۲۲                   |
| ۲۰۷۱۷      | گلرگاه           | ۶۲۲۲۷۹۳                   |
| ۲۰۷۲۰      | تنکابن           | ۴۲۸۲۱۹۹                   |
| ۲۰۷۱۲      | چالوس            | ۲۲۲۶۷۸۲                   |
| ۲۰۷۲۲      | قائم شهر         | ۲۲۲۰۶۹۵                   |
| ۲۰۷۲۵      | فریدون کتار      | ۵۶۵۳۳۰۹                   |
| ۲۰۷۲۷      | ساری             | ۳۲۱۳۰۴۸                   |
| ۲۰۷۲۸      | ساری             | ۲۲۶۳۳۵۵                   |
| ۲۰۷۳۰      | آمل              | ۳۲۶۹۱۶۲                   |
| ۲۰۷۳۱      | عباس آباد تنکابن | ۴۶۲۶۶۱۵                   |
| ۲۰۷۳۲      | نوشهر            | ۳۳۲۶۲۲۱                   |
| ۲۰۷۳۴      | قائم شهر         | ۲۲۴۷۷۲۹                   |
| ۲۰۷۳۵      | نوشهر            | ۳۲۲۹۷۶۰-۳۲۳۸۰۴-۱۹۳۹۰۹۷    |
| ۲۰۷۳۶      | بابل             | ۳۲۹۶۲۶۶-۳۲۹۶۲۵۹           |
| ۲۰۷۳۷      | کلاردشت          | ۲۶۲۰۰۵۵                   |
| ۲۰۷۳۸      | آمل              | ۲۲۸۲۲۲۸                   |
| ۲۰۷۳۹      | چالوس            | ۲۲۱۶۷۱۴                   |
| ۲۰۷۴۰      | سوادکوه          | ۵۲۲۲۶۷۸-۵۲۲۱۶۰۰           |
| ۲۰۷۴۱      | رویان            | ۶۲۳۵۱۹۵-۶۲۴۳۷۴۸           |
| ۲۰۷۴۲      | چمستان           | ۵۲۲۹۲۷۳                   |
| ۲۰۷۴۳      | ساری             | ۳۱۱۹۴۶۵-۳۲۵۴۶۵            |
| ۲۱۹۰۱      | اراک             | ۲۲۴۹۲۱۰                   |
| ۲۱۹۰۲      | خمین             | ۲۲۲۴۴۱۰                   |
| ۲۱۹۰۳      | ساوه             | ۲۲۲۴۶۵۴-۲۲۲۰۹۰۰-۴۲۳۷۴۷۰-۱ |
| ۲۱۹۰۵      | دلیجان           | ۴۲۲۸۱۹۰                   |
| ۲۱۹۰۶      | اراک             | ۳۶۶۷۲۹۲-۳۶۸۱۴۴۰-۲         |
| ۲۱۹۰۷      | مامونیه          | ۵۲۲۸۱۹۱                   |
| ۲۱۹۰۸      | محلات            | ۳۲۲۶۶۲۲                   |
| ۲۱۱۰۴      | بندرلنگه         | ۲۲۴۲۶۴۱                   |
| ۲۱۱۰۶      | میناب            | ۲۲۸۳۰۵۴                   |
| ۲۱۱۱۱      | بندرعباس         | ۳۳۵۴۰۰۲-۳۳۴۰۷۳۹           |
| ۲۱۱۱۲      | جزیره کیش        | ۴۴۶۲۶۷۳-۴۴۲۱۵۶۰           |
| ۲۱۱۱۳      | رودان            | ۴۲۲۷۰۵۲                   |
| ۲۱۸۰۱      | همدان            | ۲۵۱۳۲۳۳-۲۵۶۴۶۷۶-۶۲۴۶۷۵۵   |
| ۲۱۸۰۳      | ملایر            | ۳۲۲۸۹۰۰                   |
| ۲۱۸۰۴      | اسدآباد          | ۳۲۲۵۱۸۴                   |
| ۲۱۸۰۵      | همدان            | ۲۵۴۵۵۹۳                   |
| ۲۱۸۰۶      | کبودرآهنگ        | ۵۲۳۶۹۹۶-۵۲۲۲۸۰۵           |
| ۲۱۳۰۲      | یزد              | ۸۲۸۹۰۷۵                   |

## فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلдіران

| کد نماینده | شهر    | تلفن              |
|------------|--------|-------------------|
| ۲۱۳۰۳      | یزد    | ۷۲۶۵۱۲۱-۷۲۴۹۹۱۴   |
| ۲۱۳۰۴      | اردکان | ۷۲۳۱۶۱۷           |
| ۲۱۳۰۵      | هرات   | ۵۷۲۲۲۸۲-۵۷۲۲۰۰۹   |
| ۲۱۳۰۶      | طَبَس  | ۴۲۳۴۰۴۶           |
| ۲۱۳۰۷      | مهریز  | ۵۲۲۲۵۳۸-۵۲۲۹۳۹۹   |
| ۲۰۲۰۲      | بیرجند | ۴۴۳۳۳۰۹-۴۴۳۲۵۱۵   |
| ۲۲۳۰۶      | قروه   | ۵۲۲۸۴۵۱           |
| ۵۰۱۸۵      | تهران  | ۸۴۷۳۱۱۵۹-۸۴۷۳۱۱۰۱ |
| ۶۰۱۸۰      | تهران  | ۵۶۵۴۶۴۸۹-۵۶۵۴۰۱۹۷ |
| ۶۰۱۸۳      | اصفهان | ۲۶۷۰۹۰۰           |
| ۶۰۱۸۴      | تبریز  | ۳۳۶۷۹۴۹           |
| ۶۰۱۸۵      | تهران  | ۸۴۷۳۱۱۱۱          |
| ۶۰۱۸۶      | شیراز  | ۲۳۲۰۸۲۰           |
| ۶۰۱۸۷      | مشهد   | ۸۴۵۳۲۴۰           |
| ۶۰۱۸۸      | اهواز  | ۳۹۲۴۵۷۳           |

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلдіران ۰۹۶۸۵