
SVENSKA

Trådlös högtalare

NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP

BRUKSANVISNING


Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du börjar använda apparaten och behåll den för framtida användning.

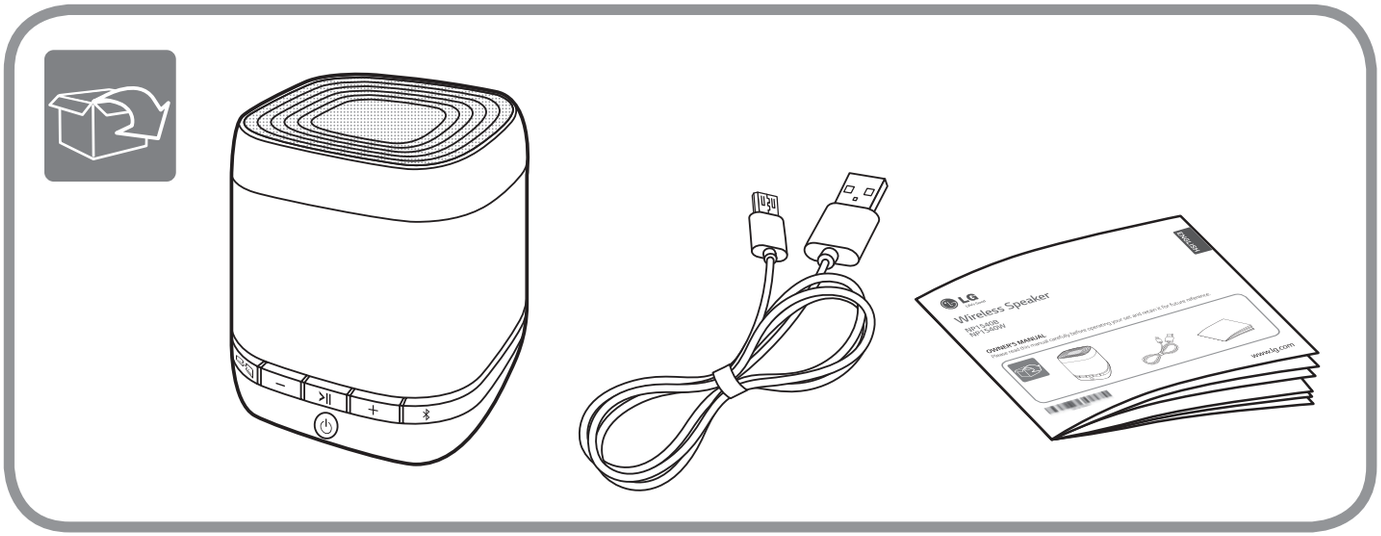

MFL68607326

www.lg.com

VAR FÖRSIKTIG: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM DU (ANVÄNDAREN) KAN REPARERA SJÄLV. VID REPARATION VÄND DIG TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

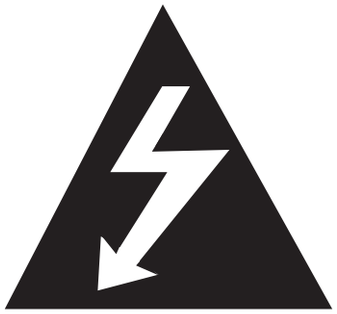

Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att denna är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar



Utropstecknet inuti en liksidig triangel är avsett att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i dokumentationen som medföljer apparaten.

VARNING:

- FÖR ATT FÖREBYGGA ATT ELEKTRISKA STÖTAR UPPKOMMER, UTSÄTT INTE DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT.
- Placera ej denna utrustning i begränsade utrymmen som bokhylla eller liknande.

VAR FÖRSIKTIG:

- Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller skvätt) och föremål som är fyllda med vätskor, såsom vaser, får inte placeras på apparaten.
- Inga öppna eldkällor, t.ex. stearinljus, får placeras på apparaten.
- Det interna litiumbatteriet i apparaten får inte bytas ut av användaren på grund av risk för explosion om batteriet byts ut felaktigt, utan måste ersättas med samma batterityp av en expert.
- För att undvika brand eller elstötar, öppna ej enheten. Låt endast kvalificerad personal göra detta.

- Lämna ej enheten i närheten av värmeelement eller utsatt för direkt solljus, fukt eller mekanisk stöt.
- För att rengöra enheten, använd en mjuk, torr trasa. Om ytan är extremt smutsig använder du en något fuktad trasa med ett milt rengöringsmedel. Använd inte starka lösningar som alkohol, bensin eller förtunningsmedel, då dessa kan skada enhetens ytor.
- Använd ej flyktiga ämnen såsom insektssprayer nära enheten. Torkning med högt tryck kan komma att skada ytan. Lämna inte gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten under längre tid.
- Placera ej enheten ovanpå fordonets airbag. Om airbagen löser ut kan detta resultera i skador. Fixera enheten före användning i bilen.
- Lämna inte enheten på en instabil plats som exempelvis höga hyllor. Den kan falla ner som ett resultat av ljudvibrationerna.

VAR FÖRSIKTIG vid användning av den här produkten i miljöer med låg luftfuktighet.

- Vid användning i miljöer med låg luftfuktighet kan statisk elektricitet alstras.
- Vi rekommenderar att du använder produkten efter att du vidrört något metallobjekt som leder elektricitet.


OBS: För säkerhetsmärkningsinformation inklusive produktidentifiering och elspecifikationer, se huvudetiketten på apparatens undersida.

Kassering av din gamla apparat



1. Alla elektriska och elektroniska produkter skall kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
2. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
3. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan du få av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Kassering av gamla batterier

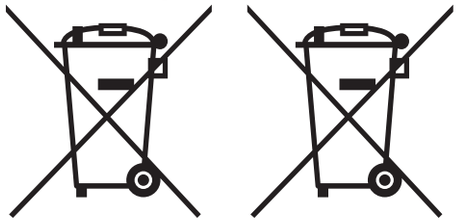

Pb

1. Denna symbol kan vara kombinerad med kemiska symboler för kvicksilver/Hg), kadmium(Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alla batterier/ackumulatorer skall kasseras åtskilda från vanligt hushållsavfall och föras till för ändamålet särskilt avsedda uppsamlingsplatser utsedda av myndigheterna.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri eller laddningsaggregat.

Ta ut batteriet försiktigt ur enheten: Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom jämfört med då du satte in det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet. Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken, brand eller liknande.

Kassering av förbrukade batterier och ackumulatorer
(Endast produkt med inbyggt batteri)

Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.

Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/ kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.

CE-märkning för trådlös produkt

CE 1588

LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC samt 2011/65/EU.

Tag kontakt med följande adress för att få ytterligare kopior av "DoC" (Declaration of Conformity – Överensstämmelsedeklarationen).


Kontakta våra kontor för korrekt efterlevnad av denna produkt:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vänligen notera att detta INTE är kontaktuppgifter till någon kundtjänst. För kundtjänstinformation, se garantikortet eller kontakta återförsäljaren som du köpte denna produkt av.

Översikt

[Framsida]

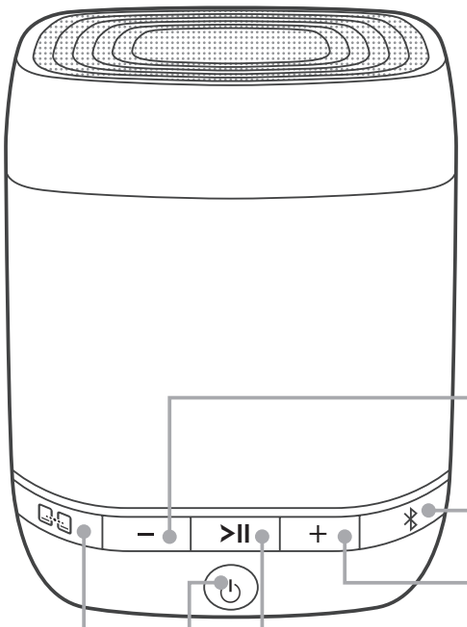

[Baksida]






LED-lampa

Status	LED
Batterinivå låg	⏻ / Röd / Blinkande
Laddning	⏻ / Röd / Ihållande
Laddad	⏻ / Av
Påslagning	ᛒ eller ⧉ / Röd / Ihållande
Avstängning	ᛒ / Av
Redo för enkel synkronisering	ᛒ / Röd / Blinkande
Enkelsynkroniserad & Redo att spela upp	ᛒ / Röd / Ihållande
Redo att hitta varann	ᛒ / Röd / Blinkande ⧉ / Röd / Blinkande
Synkroniserade med varann & Redo för dubbel synkronisering	ᛒ / Röd / Blinkande (Endast högtalare L) ⧉ / Röd / Ihållande
Dubbelsynkroniserad & Redo att spela upp	ᛒ / Red / Ihållande ⧉ / Röd / Ihållande

Laddning

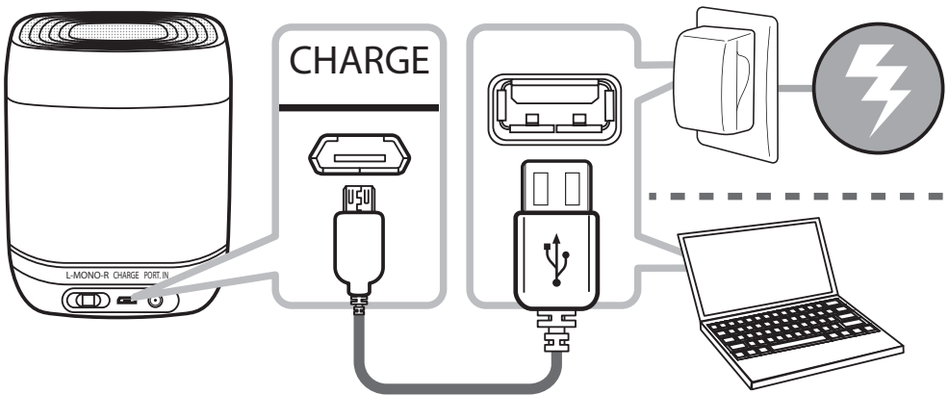

Laddnings-LED
för batteristatus
- Laddning : Röd
- Laddad : Av


Laddningstid
- Cirka 3 timmar

[Obs]

- Batteriet kan vara i upp till 5 timmar. (Baserat på 30 % volym, 1 kHz signal, 600 mV portabel ingång och fulladdad status)
- Vid låg batterinivå hörs ett pipljud I Bluetoothläge.
- Det tar längre tid att ladda enheten via datorn.
- Iaktta försiktighet i samband med laddning i syfte att förebygga elstötar.
- Undvik för hög eller låg temperatur eller luftfuktighet.
- AC-adapter medföljer ej.
- Denna enhet får bara användas med DC 5 V-certifierad/-listad adapter som uppfyller LPS.
- Använd ej adapter som överstiger DC 5 V.


Bluetoothanslutning

1

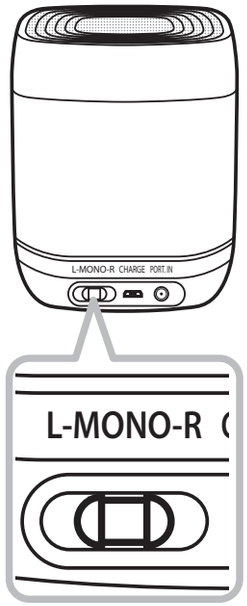

Flytta lägesbrytaren till MONO innan du slår på enheten.

2

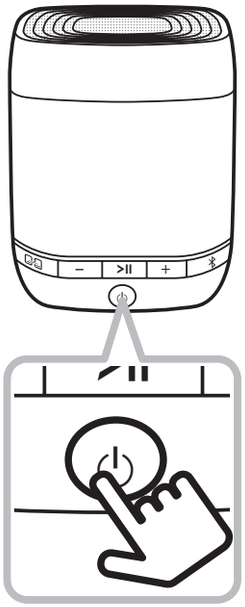

Tryck samt håll nere för att sätta på. Enheten går in i synkroniseringsläget.


Bluetoothanslutning

3



Välj “LG BT Box (XX:XX)” på din Bluetooth-enhet. (XX:XX betyder BT-adressens sista fyra siffror.)


4

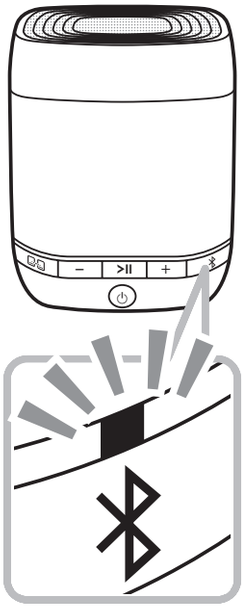

Efter synkronisering hörs ett röstmeddelande, och LED-indikatorn för Bluetooth lyser. Om enheten inte synkroniseras, återgå till steg 1 och försök igen.

Bluetoothanslutning

5

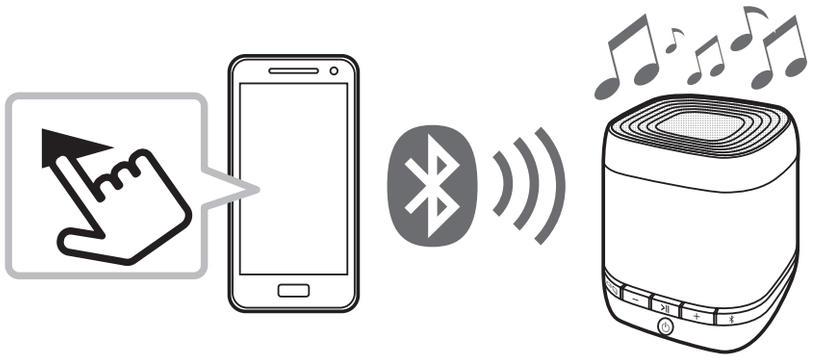

Spela upp önskad musik på Bluetooth-enheten.
Efter synkronisering kan du styra uppspelningen via knapparna på enhetens framsida.


[Obs]

- När synkroniseringen väl är slutförd måste den inte upprepas, inte ens om du stänger av denna enhet.
- För att avsynkronisera Bluetoothenheten, tryck samt håll nere ⏯ på framsidan av enheten i 3 sekunder. Enheten har avsynkroniserats.

Dubbel högtalaranslutning


*** Två högtalare krävs för lyssning I stereo.**

1

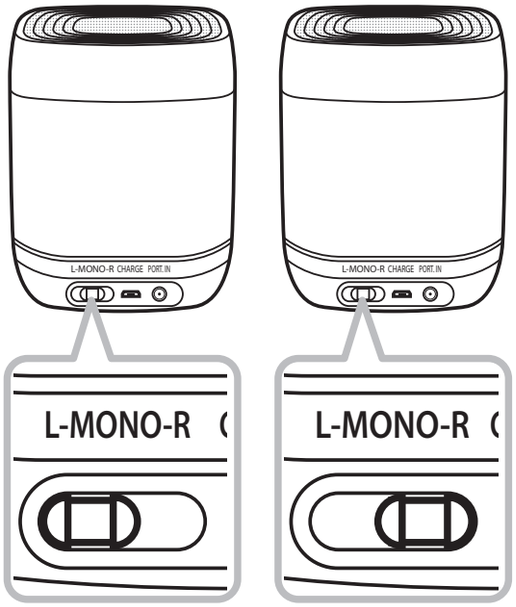

Flytta lägesbrytaren för respektive högtalare till L och R innan du sätter på enheten.


2

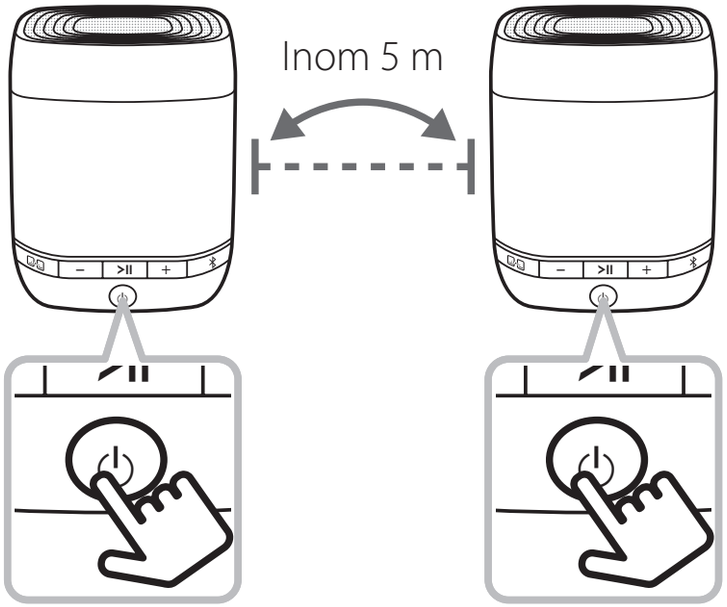

Tryck samt håll nere för att sätta på. De båda högtalarna identifierar varandra automatiskt. Detta tar cirka 45 sekunder, men kan även ta längre tid beroende på användningsmiljön.

Dubbel högtalaranslutning

3

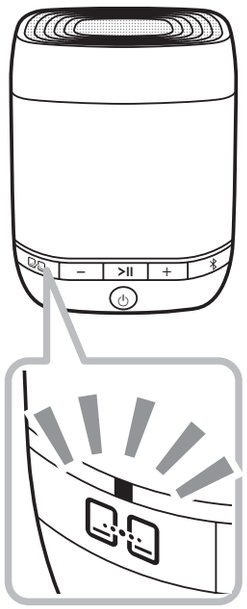

Efter synkronisering hörs ett röstmeddelande, och LED-indikatorn för Bluetooth lyser. Om enheten ej synkroniseras, gå då till steg 1 och försök igen.


4



Välj “LG BT Box 2 (XX:XX)” på din Bluetooth-enhet.


Dubbel högtalaranslutning

5

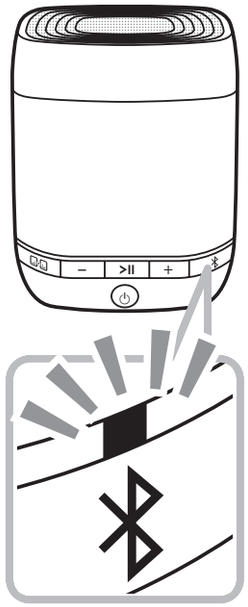

Efter synkronisering hörs ett röstmeddelande, och LED-indikatorn för Bluetooth lyser. Om enheten inte synkroniseras, återgå till steg 1 och försök igen.


6

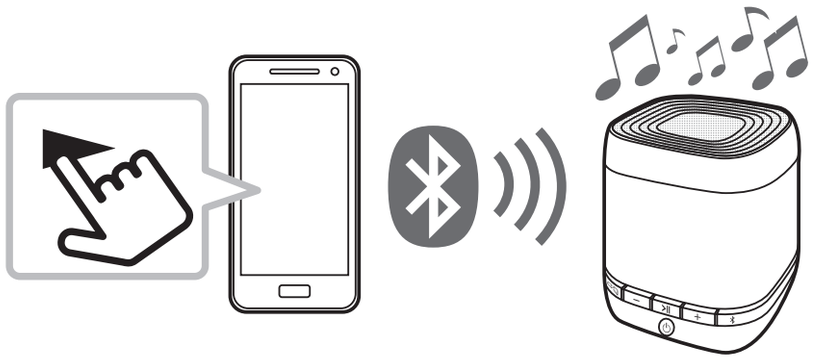

Spela upp önskad musik på Bluetooth-enheten. Efter synkronisering kan du styra uppspelningen via knapparna på enhetens framsida.


Portabel ingång

1

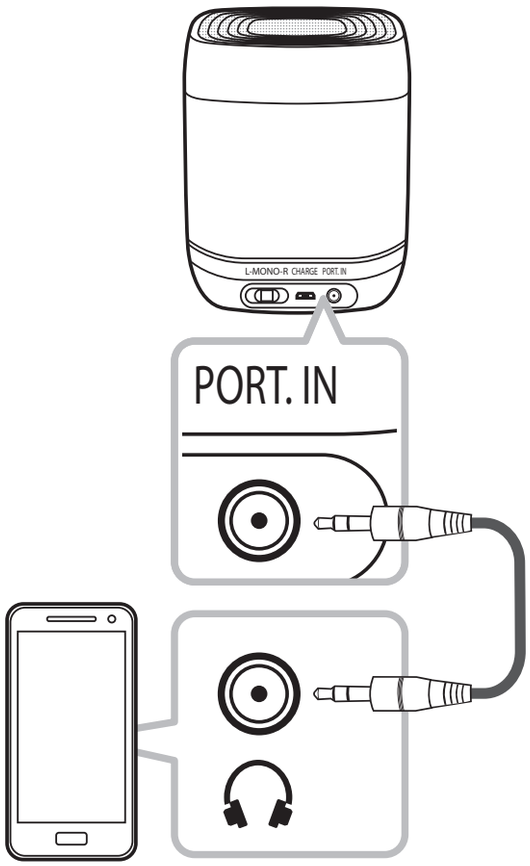

Anslut enheten till den externa enheten via en PORT. IN-kabel.


2

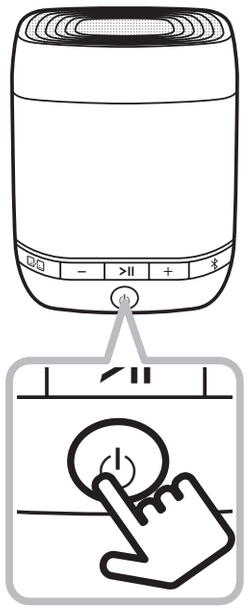

Tryck samt håll nere för att sätta på. LED-lampan för PORT. IN lyser kontinuerligt.

Portabel ingång

3

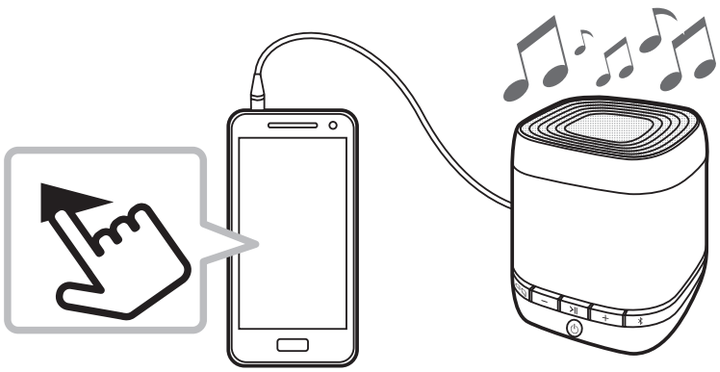

Spela upp önskad musik på enheten som anslutits till enheten. Om enheten anslutits via en PORT. IN-kabel, fungerar inte ▶II på enhetens framsida.



Ytterligare information

- Batteriets drifttid beror på batteristatus, driftstatus och omgivande faktorer.
- Bluetoothanslutningen kan kopplas ifrån om avståndet mellan enheten och din Bluetooth överstiger räckviddsgränsen för Bluetooth.
- Enheten stängs av automatiskt om ingen knapp trycks eller ingen ingångskälla ansluts under 20 minuter I Bluetoothläge.
- PORT. IN-kabel (ø 3,5 mm mini stereo-kabel) medföljer ej.
- Bluetoothanslutningen är ej tillgänglig när du använder PORT. IN-anslutningen.
- Stereoläge med extra högtalare är ej tillgängligt när du använder PORT. IN-anslutningen.
- När du kopplar ifrån PORT. IN-anslutningen återställs automatiskt föregående Bluetoothanslutning.
- Beroende på typen av Bluetoothenhet kan vissa enheter synkroniseras på olika sätt.
- Ljudet kan avbrytas när anslutningen störs av de andra elektroniska vågorna.

Ytterligare information

- Om det finns hinder mellan din Bluetoothenhet och enheten kan enheten ej anslutas även om avståndet mellan de båda understiger räckviddsgränsen för Bluetooth.
- Om du använder en anslutning med två högtalare, se då till att hålla avståndet mellan enheterna kortare än Bluetoothräckvidden. Om avståndet mellan enheterna överstiger Bluetoothräckvidden kan det hända att enheterna stängs av automatiskt.
- Elfel på grund av apparater som använder samma frekvens, exempelvis medicinsk utrustning, mikrovågsugnar eller trådlösa nätverksenheter, kan föranleda att anslutningen kopplas ifrån.
- Ljudmeddelandefunktionen erbjuds endast i Bluetoothläge.
- Bluetoothanslutning via dator eller dongle stöds ej.

Specifikation

Nätspänning	• 5 V ⎓ 2 A • Inbyggt, återuppladdningsbart batteri
Strömförbrukning	• 2.5 W
Dimensioner (B x H x D)	• Cirka 83 mm x 95 mm x 83 mm
Nettovikt	• Cirka 370 g
Drifttemperatur	• 0 °C till 35 °C
Driftfuktighet	• 5 % till 60 %
Extern anslutning	• ø 3,5 mm mini-uttag • Micro-USB-port för batteriladdning
Kommunikation	• Bluetooth 3.0
Högtalare	• Typ : Inbyggd • Impedansfrekvens : 4 Ω • Max. uteffekt : 2,8 W • THD: 10 %

- Konstruktion och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.



Felsökning

Ingen ström

- Batteriet är urladdat. Ladda batteriet.
- Anslut enheten till strömtillförseln med bifogad AC-adapter.

Inget ljud eller ljudstörningar

- Volymen i din enhet eller i din Bluetoothenhet är inställd på minimum. Kontrollera och justera enhetens eller Bluetoothenhetens volym.
- När du använder en extern enhet med hög volym, kan ljudkvalitén komma att försämras. Sänk enheternas volym.
- Om du använder enheten för andra syften än att lyssna på musik kan musikkvalitén komma att försämras eller enheten fungera felaktigt.
- Om enheten ej fungerar väl i Bluetoothläge, stäng då av samt sätt på Bluetooth igen på din Bluetoothenhet.


Bluetoothsynkroniseringen fungerar dåligt.

- Stäng av och sätt på Bluetooth igen på din Bluetoothenhet, och försök sedan synkronisera igen.
- Kontrollera att din Bluetoothenhet är påslagen.
- Avlägsna hindret mellan Bluetoothenheten och enheten.
- Beroende på typen av Bluetoothenhet eller omgivningen kan din enhet komma att ej synkroniseras med enheten.

Felsökning

Enheten fungerar ej normalt.

- Använd ett föremål, exempelvis en tunn nål, för att sticka in I återställningsöppningen på enhetens undersida. Enheten återställs (se nedan).

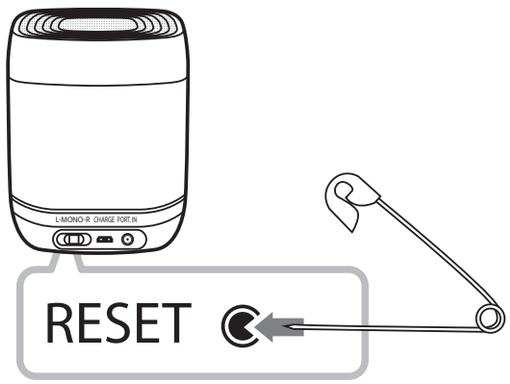

- Vid felfunktion, använd enheten på en korrekt plats där temperaturen eller luftfuktigheten inte är för hög eller för låg.

Enheten stängs av utan röstmeddelande.

- Vid PORT. IN-läge är röstmeddelande angående batteristatusen ej tillgängligt. Ladda om batteriet om enheten stängs av plötsligt i PORT. IN-läge.

LED-indikatorn för laddning blinkar snabbt när enheten laddas.

- Sänk enhetsvolymen. LED-indikatorn slutar blinka.

LG
Life's Good

LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**8088 57 58**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**800 187 40**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	