




Trådløs høytaler

NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP

NORSK

BRUKSANVISNING

Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du betjener settet ditt og behold den for fremtidig referanse.

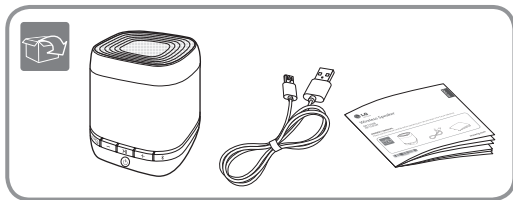

MFL68607326

www.lg.com

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK; IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT PERSONALE FOR VEDLIKEHOLD.



Lynsymbolet med et pilhode inne i en likesidet trekant bør varsle brukeren om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning på innsiden av produktet, som kan være stor nok til å utgjøre en risiko for å gi personer elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant bør varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstrukser i papirene som medfølger produktet.

ADVARSEL:

- For å unngå brann eller elektrisk støt, utsett ikke dette produktet for regn eller fuktighet.
- Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG:

- Apparatet bør ikke eksponeres for vann (dryppende eller sprutende) og objekter fylt med væsker, som vaser, bør ikke plasseres på apparatet.
- Åpne flammekilder, som påtente stearinlys, bør ikke plasseres på apparatet.
- Det indre litiumbatteriet i enheten bør ikke byttes av brukeren på grunn av fare for eksplosjon dersom batteriet blir erstattet på feil måte, og må erstattes med samme type batteri av en ekspert.
- For å unngå brann eller elektrisk støt, bør enheten ikke åpnes. Kontakt kun kvalifisert personell for vedlikehold.

- Ikke etterlat enheten på et sted i nærheten av varmeapparater eller utsatt for direkte sollys, fuktighet eller mekaniske støt.
- For å rengjøre enheten, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut som er lett fuktet med mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten til enheten.
- Ikke bruk flyktige væsker som insektsspray i nærheten av enheten. Tøking av enheten med hardt trykk kan skade overflaten. Ikke la produkter av gummi eller plast være i kontakt med enheten over en lengre periode.
- Må ikke plasseres over bilens kollisjonspute. Utløsing av kollisjonsputen kan føre til skader. Før bruk i bil, må enheten festes fast.

- Ikke la enheten stå på ustabile steder, som høye hyller. Den kan falle ned på grunn av lydvisbrasjonene.

FORSIKTIG ved bruk av dette produktet i omgivelser med lav fuktighet.

- Miljøer med lav luftfuktighet kan forårsake statisk elektrisitet.
- Det anbefales å bruke dette produktet etter å ha berørt et metallobjekt som leder elektrisitet.

MERK: For sikkerhetsinformasjon, inkludert identifikasjon av produktet og strømforsyning, se hovedmerkingen under apparatet.

Avhending av ditt gamle apparat



1. Alle elektriske og elektroniske produkter bør kastes separat fra den kommunale avfallsstrømmen gjennom utpekte oppsamlingsfasiliteter oppnevnt av regjeringen eller lokale myndigheter.
2. Riktig avhending av ditt gamle apparat bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.
3. For mer detaljert informasjon om avhending av dine brukte apparater, vennligst kontakt lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der produktet ble kjøpt.

Avhending av brukte batterier/akkumulatorer



Pb

1. Dette symbolet kan kombineres med kjemiske symboler for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer bør kastes separat fra den kommunale avfallsstrømmen gjennom utpekte oppsamlingsfasiliteter oppnevnt av regjeringen eller lokale myndigheter.
3. Riktig avhending av dine brukte batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

4. For mer detaljert informasjon om avhending av dine brukte batterier/akkumulatorer, vennligst kontakt lokale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der produktet ble kjøpt.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale,

systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

Fjerning av brukte batterier og akkumulatorer

(KUN produkt med integrert batteri)

I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resikr ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.

Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

For EU-Meddelelse om Trådløse Produkter

CE 1588

LG Electronics erklærer hermed at dette/disse produktet/produktene er i overholdelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser av Direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for å få en kopi av samsvarserklæringen (DoC)

Kontaktkontor for overholdelse av dette produktet:

LG Electronics Inc.


EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vennligst legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundetjeneste. For informasjon om Kundetjeneste, se Garantikortet eller kontakt forhandleren der du kjøpte dette produktet.




Oversikt

[Foran]

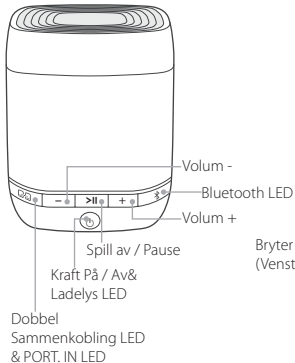

[Bak]

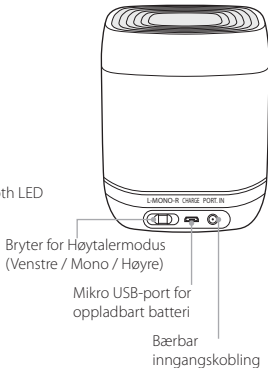




LED-indikator

Status	LED
Lavt batteri	⏻ / Rød / Blinking
Lader	⏻ / Rød / Konstant
Ladet	⏻ / Av
Skrupå	🔊 eller 🔊 / Rød / Konstant
Skrav	🔊 / Av
Klar for enkel sammenkobling	🔊 / Rød / Blinking
Enkelt sammenkoblet & Klar til avspilling	🔊 / Rød / Konstant
Klare til å oppdage hverandre	🔊 / Rød / Blinking 🔊 / Rød / Blinking
Sammenkoblet med hverandre & Klar for dobbel sammenkobling	🔊 / Rød / Blinking (kun L høyttaler) 🔊 / Rød / Konstant
Dobbel sammenkobling & Klar til avspilling	🔊 / Rød / Konstant 🔊 / Rød / Konstant



Lader

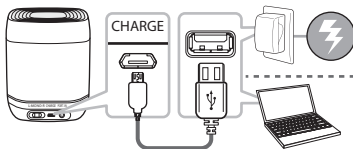

Ladelys LED for batteristatus

- Lader : Rød
- Ladet : Av

Ladetid

- Omtrent 3 timer

[Merk]

- Batteriet kan vare i opp til 5 timer. (Basert på 30% volum, 1kHz signal, 600 mV bærbar inngang og fulladet status)
- Når batteriet er nesten tomt, høres pipelyden i Bluetooth-modus.
- Lading av enheten gjennom en PC tar lengre tid.
- For å forhindre elektrisk sjokk, vær forsiktig under lading.
- Unngå for høye eller lave temperaturer og fuktighet.
- AC-adapteren er ikke inkludert.
- Denne enheten bør alltid brukes med en DC 5 V.-sertifisert/-registrert adapter som er i henhold med LPS.
- Ikke bruk en adapter høyere en DC 5 V.



Bluetooth-Tilkobling

1



Før du skrur på enheten, sett modusbryteren til MONO.

2



Trykk og hold for å skru på. Enheten går inn i sammenkoblingsmodus.



Bluetooth-Tilkobling

3



Velg "LG BT Box (XX:XX)" på Bluetooth-enheten din. (XX:XX betyr de siste 4 tallene av BT-adressen.)

4



Etter sammenkobling, er stemmenotifikasjonen hørt og Bluetooth LEDene fortsetter å være påskrudd. Dersom enheten ikke klarer å sammenkoble, gå til steg 1 og prøv igjen.



Bluetooth-Tilkobling

5



Spill av den ønskede musikken på Bluetooth-enheten. Etter sammenkobling, kan du kontrollere avspillingen ved å bruke knappene på forsiden av enheten.

[Merk]


- Når sammenkoblingen er gjennomført, må dette ikke gjøres igjen, selv om du skruer av denne enheten.
- For å frakoble Bluetooth-enheten, trykk og hold **>||** på forsiden av enheten i 3 sekunder. Enheten er uparet.



Dobbel Høytalertilkobling


* To høytalere trengs for å nyte stereo.

1

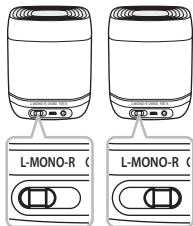

Før du skruer på enheten, sett modusbryterne på hver høytaler til L og R.

2

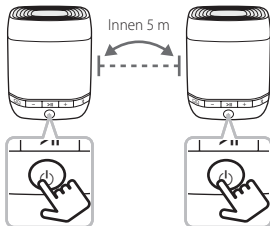

Trykk og hold for å skru på. Begge høytalerene begynner å oppdage hverandre automatisk. Det tar ca. 45 sekunder men kan ta lenger, avhengig av bruksområdet.



Dobbel Høytalertilkobling

3



Etter sammenkobling, er stemmenotifikasjonen hørt og Bluetooth LEDene fortsetter å være påskrudd. Dersom enhetene ikke oppdager hverandre, gå til steg 1 og prøv igjen.

4



Velg "LG BT Box 2 (XX:XX)" på Bluetooth-enheten din.



Dobbel Høyalertilkobling

5



Etter sammenkobling, er stemmenotifikasjonen hørt og Bluetooth LEDene fortsetter å være påskrudd. Dersom enheten ikke klarer å sammenkoble, gå til steg 1 og prøv igjen.

6




Spill av den ønskede musikken på Bluetooth-enheten. Etter sammenkobling, kan du kontrollere avspillingen ved å bruke knappene på forsiden av enheten.



Bærbar Inngangstilkobling

1

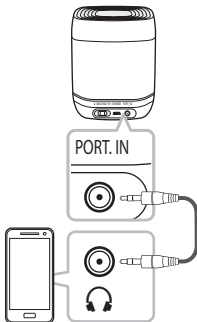

Koble enheten til den eksterne enheten ved å bruke PORT. IN-kabelen.

2




Trykk og hold for å skru på. PORT. IN LED-lyset står fortsatt på.



Bærbar Inngangstilkobling

3

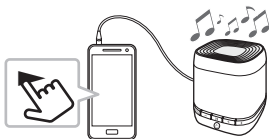

Spill av den ønskede musikken på enheten som er tilkoblet. Mens enheten er tilkoblet med PORT. IN-kabelen, virker ikke >|| forsiden av enheten.



Tilleggsinformasjon

- Driftstiden på batteriet er underlagt batteristatusen, bruksstatusen og miljøvilkår.
- Bluetoothtilkoblingen kan bli frakoblet dersom distansen mellom enheten og Bluetoothen din er mer en Bluetoothens rekkevidde begrensning
- Denne enheten blir skrudd av automatisk dersom ingen knapper blir trykket på eller om ingen inngangskilder blir tilkoblet i løpet av 20 minutter i Bluetoothmodus.
- PORT. IN-kabel (ø 3,5 mm mini stereokabel) er ikke inkludert.
- Når du bruker PORT. IN- tilkoblingen, er Bluetooth-tilkoblingen ikke tilgjengelig.
- Når du bruker PORT. IN-tilkoblingen, er stereomodusen ved bruk av en ekstra høytaler ikke tilgjengelig.
- Når du frakobler PORT. IN-tilkoblingen, blir den forrige Bluetooth-tilkoblingen automatisk omparet til enheten.
- Avhengig av typen Bluetooth-enhet, noen enheter har en annen måte å sammenkoble på.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.



Tilleggsinformasjon

- Dersom det er hindere mellom Bluetoothenheten og enheten, kan ikke enheten bli tilkoblet selv om avstanden mellom begge er mindre enn Bluetoothens rekkevidde begrensning.
- Når du bruker en dobbel høyttalertilkobling, plasser enhetene nærmere enn den begrensende Bluetooth-rekkevidden. Hvis avstanden mellom enhetene er større enn den begrensende Bluetooth-rekkevidden, kan det hende at enhetene slås av automatisk.
- Elektrisk funksjonssvikt på grunn av enheter som benytter samme frekvens (inkludert medisinsk utstyr, mikrobølger eller trådløse LAN-enheter) kan resultere i at enheten blir frakoblet.
- Lydvarslingsfunksjonen er kun tilgjengelig i Bluetooth-modus.
- Bluetooth-tilkobling gjennom PC eller dongle støttes ikke.



Spesifikasjoner

Strømforsyning	• 5 V  2 A • Innebygd oppladbart batteri
Strømforbruk	• 2,5 W
Mål (B x H x D)	• Ca. 83 mm x 95 mm x 83 mm
Nettovekt	• Ca. 370 g
Driftstemperatur	• 0 °C til 35 °C
Driftsfuktighet	• 5% til 60%
Ekstern Kobling	• ø 3,5 mm mini jack-kabel • Mikro USB-port for oppladbart batteri
Kommunikasjon	• Bluetooth 3.0
Høytaler	• Type : Innebygget • Motstandsverdi : 4 Ω • Maks. Utgangseffekt : 2,8 W • THD: 10%

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.



Feilsøking

Ingen kraft

- Batteriet er utladet. Gjenopplad batteriet.
- Koble enheten til strømforsyningen med AC-adapteren.

Ingen lyd eller lydforstyrrelser

- Volumet på Bluetooth-enheten din er satt til minimum. Sjekk og juster volumet på enheten eller Bluetooth-enheten.
- Når du bruker en ekstern enhet på høyt volum, kan lydkvaliteten bli forringet. Skru ned volumet på enhetene.
- Bruk av enheten til andre formål enn å høre på musikk kan resultere i at kvaliteten på lyden bli lavere, og at enheten ikke fungerer optimalt.
- Hvis enheten ikke fungerer bra i Bluetooth-modus, slå Bluetooth av og på igjen hos Bluetooth-enheten.

Bluetooth-sammenkobling fungerer ikke bra.


- Skru Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten din, og prøv deretter å sammenkoble igjen.
- Kontroller at Bluetooth-enheten din er på.
- Fjern hindringen som ligger mellom Bluetooth-enheten og enheten.
- Avhengig av type Bluetooth-enhet eller omgivelsene, kan det hende at enheten din ikke kobles til.



Feilsøking

Enheten fungerer ikke normalt.

- Trykk på tilbakestillings hullet på bunnen av enheten ved å bruke et objekt, som en tynn pinne. Enheten er tilbakestilt (Referer til nedenfor).

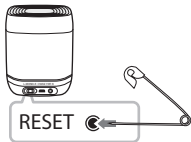


- Dersom enheten ikke fungerer riktig, bruk enheten på riktig sted der temperaturen eller fuktigheten ikke er for høy eller lav.

Enheten er skrudd av uten stemmevarsling.

- I PORT. IN-modus, er stemmevarsling på batteristatusen ikke tilgjengelig. Hvis enheten plutselig slår seg av i PORT. IN-modus, lad opp batteriet.

Lade LEDen blinker raskt når enheten blir ladet.

- Skrud ned volumet på enheten. LEDene slutter å blinke.





LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com