

دفترچه راهنمای مشتری یخچال - فریزر

لطفا پیش از کار با دستگاه این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید و در جای مناسبی قرار دهید تا همیشه بتوانید به آن مراجعه کنید.



3	اطلاعات مهم ایمنی
11	روش نصب دستگاه
12	اجزای داخلی
13	عملکرد دستگاه

راه اندازی دستگاه

قبل از تنظیم میزان دما

آلارم درب دستگاه

تست خودکار

کنترل های محفظه یخچال

فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت

انجماد سریع

قفل

کنترل های محفظه فریزر


یخساز (انتخابی)

کشو تازه نگهداشتن مواد غذایی

کشیوی سبزیجات

محل تحویل آب

18	نکاتی در مورد روش نگهداری مواد غذایی
19	روش تمیز کردن دستگاه
21	سیستم تشخیص عیب هوشمند
22	اطلاعات عمومی
23	⚠ هشدار
24	اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه

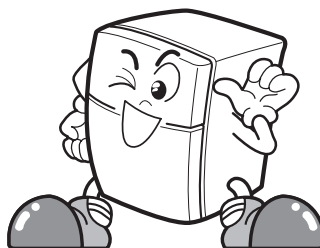

⚠ هشدار

- ⚠ جلوی مجاری تهویه چه در داخل دستگاه و چه در ساختار داخلی نباید مانعی قرار بگیرد.
- ⚠ از هیچ وسیله مکانیکی یا ابزار دیگری برای تسریع در باز شدن یخ استفاده نکنید، مگر ابزاری که سازنده توصیه نموده است.
- ⚠ به مدار یخچال آسیب نرسانید.
- ⚠ از وسایل برقی در داخل قسمت نگهداری مواد غذایی این دستگاه استفاده نکنید، بجز آن دسته از وسیله‌هایی که سازنده توصیه کرده است.
- ⚠ ماده خنک‌کننده و گاز عایق‌کننده استفاده شده در دستگاه برای تخلیه نیاز به روش‌های خاصی دارد. برای تخلیه آن، لطفاً با نماینده مجاز یا شخصی مطلع مشورت نمایید.



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد‌کننده ایزوبوتان (R600a) است، گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد‌کننده آسیب نبیند. ماده سرد‌کننده خارج شده از لوله‌ها قابل اشتعال بوده و همچنین می‌تواند به چشم آسیب برساند در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه‌ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره‌های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد‌کننده مورد استفاده محاسبه می‌شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد‌کننده R600a باید ۱ متر باشد. میزان ماده سرد‌کننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

اقدامات احتیاطی اولیه

این دفترچه راهنما حاوی پیام های ایمنی زیادی می باشد . در هر زمان این پیام های ایمنی را مطالعه و پیروی نمائید .



این علامت اخطار دهنده موارد ایمنی است . این علامت شما را از وجود مواردی آگاهی می دهد که ممکن است موجب بروز خطراتی گردد که باعث مرگ یا جراحت شما و یا دیگران شده و باعث وارد آمدن خسارت به دستگاه خواهند گردید . قبل از پیام های ایمنی، علامت اخطار دهنده موارد ایمنی به همراه کلمات هشدار دهنده از قبیل خطر، هشدار یا احتیاط به چشم میخورند . معانی این کلمات بشرح زیر است:

⚠ هشدار

در صورت عدم رعایت دستورالعمل خطر مرگ یا جراحت شدید متصور است .

⚠ احتیاط

نشان دهنده وضعیت خطرناک قریب الوقوعی می باشد که در صورت عدم رعایت، باعث بروز جراحات سطحی و غیر عمیق گردیده و یا باعث خرابی دستگاه می گردند .

کاربرد پیام های ایمنی در مشخص کردن موارد خطرناک، نحوه کاهش احتمال بروز جراحت و آگاه نمودن شما از نتایج عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی می باشد .


⚠ هشدار

به منظور کاهش احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا بروز جراحت در هنگام کار کردن با دستگاه، اقدامات احتیاطی اولیه شامل موارد زیر باید رعایت شوند .
قبل از استفاده از دستگاه، کلیه دستورالعمل ها را مطالعه فرمائید .

1- هنگام اتصال دستگاه به برق


باید یک پریز مجزا به این دستگاه اختصاص داده شود .

- استفاده چند دستگاه از یک پریز احتمال آتش سوزی را افزایش می دهد .
- کسری ولتاژ باعث خرابی اغذیه و نشتی قسمت تحویل آب و یخ خواهد گردید .

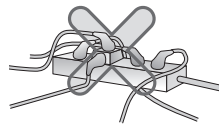


از قرار گرفتن دو شاخه بحالت سر بالا و یا حالتی که امکان فشردگی آن در پشت دستگاه وجود دارد، خودداری نمائید .

در حالت سریالا امکان ریزش آب بر روی دو شاخه و خرابی آن وجود دارد، که باعث آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید .

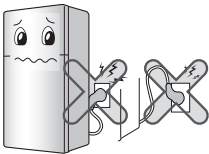

از خم شدگی و قرار گرفتن سیم برق زیر اجسام سنگین که باعث آسیب دیدگی آن گردد خودداری نمائید .

این عمل باعث آسیب دیدگی سیم برق شده و باعث آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد گردید .

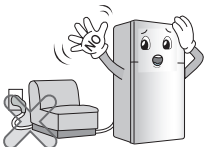

پس از باز شدن دوشاخه در حین مرحله نصب، از له شدن و کبر کردن سیم برق در حالیکه یخچال به جلو فشار داده شده، جلوگیری می کند .

این کار باعث بروز آتش سوزی و یا برق گرفتگی خواهد شد .


1- هنگام اتصال دستگاه به برق

در هنگام تمیز کردن، کار کردن و یا تعویض لامپ دستگاه، دو شاخه یخچال را از پریز خارج ننمائید .

- این عمل امکان برق گرفتگی یا جراحت را به همراه دارد .
- در هنگام تعویض لامپ داخل محفظه یخچال، از عدم برداشته شدن واشر لاستیکی که از جرقه زدن الکتریکی داخل سرپیچ جلوگیری می کند، اطمینان حاصل فرمائید .




از افزایش طول سیم برق و یا استفاده از سیم رابط پرهیز کنید.

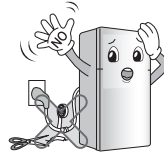

این عمل باعث آسیب دیدگی سیم برق و دیگر اجزای الکتریکی شده و باعث آتش سوزی و برق گرفتگی خواهد کردید .

ذرات آب و گرد و خاک را از روی دو شاخه پاک نموده و تمام قد شاخه های آن را در داخل پریز فرو ببرید .



وجود گرد و خاک، آب و یا عدم اتصال محکم دو شاخه با پریز باعث بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد .

از خارج کردن دوشاخه از پریز با کشیدن سیم برق خودداری کنید . روش صحیح، محکم گرفتن انتهای دوشاخه و خروج مطمئن آن می باشد .




عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی، یا سوختن فیوز و آتش سوزی خواهد شد .

پس از وصل مجدد دوشاخه، ۵ دقیقه یا بیشتر صبر کنید .

عدم رعایت این نکته احتمال خرابی فریزر را به همراه خواهد داشت .




از کشیدن سیم برق و یا تماس دستان خیس با دو شاخه خودداری کنید .

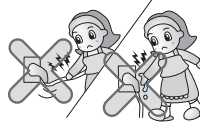

این عمل باعث برق گرفتگی یا بروز جراحت می گردد .


زمانیکه سیم برق یا دو شاخه صدمه دیده و یا سوراخ های پریز گشاد شده اند، از آن ها استفاده ننمائید .

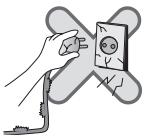

عدم رعایت این مهم باعث برق گرفتگی گردیده و یا سوختن مدار باعث بروز آتش سوزی خواهد شد .

از اتصال سیم زمین دستگاه اطمینان حاصل فرمائید .

عدم اتصال صحیح سیم زمین باعث سوختن فیوز و برق گرفتگی می شود .

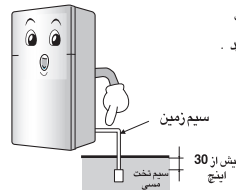

جهت ایمنی، اطمینان حاصل کنید که اتصال به زمین را برقرار کنید.

اتصال به زمین را با لوله کان، لوله پلاستیکی آب، یا خط تلفن برقرار نکنید.

اگر پریز برق منزل مشتری فاقد اتصال به زمین است، اتصال به زمین را جداگانه و توسط صفحه زیر کمپرسور برقرار کنید.

مطمئن شوید که اتصال زمین مناسب و سازگار با ولتاژ دو شاخه را مورد استفاده قرار دهید .

در هنگام استفاده از سیم رابط حتما از رابط دارای اتصال زمین استفاده شود .

در غیر این صورت باعث بروز آتش سوزی خواهد شد .

2- هنگام استفاده از یخچال

خود را از در، قفسه‌های در یا محفظه خنک کننده آویزان نکنید.

این عمل باعث واژگون شدن یخچال و آسیب دیدگی دستان شما می‌گردد .
خصوصاً از انجام این کار ها توسط
کودکان جلوگیری بعمل آورید .



از قرار دادن اجسام سنگین وزن و یا اجسام خطرناک (ظروف
حاوی مایعات) بر روی یخچال خود داری کنید .

این ظروف ممکن است در هنگام باز و بسته
شدن درب یخچال، سقوط کرده و باعث
جراحت، آتش سوزی و یا برق گرفتگی گردند




از گذاشتن گلدان گل، فنجان، مواد آرایشی، دارو و یا هر ظرف
حاوی آب پرروی یخچال خودداری نمایید .

این عمل احتمال آتش سوزی، برق گرفتگی و یا
جراحت ناشی از سقوط این اجسام را افزایش
خواهد داد .




از داخل شدن کودکان به داخل دستگاه جلوگیری بعمل آورید .

در صورت داخل شدن به داخل یخچال،
جان کودک در معرض خطر قرار خواهد
گرفت .

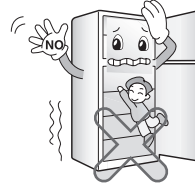

از استفاده و نکه داری مواد اشتعال زا مانند اتر، بنزین، الکل،
دارو، گاز ال پی، اسپری یا مواد آرایشی در داخل یا مجاورت
یخچال پرهیز فرمائید .


این عمل احتمال بروز خطر انفجار
یا آتش سوزی را افزایش می دهد .

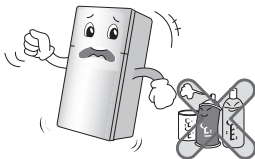

باز و بسته کردن شدید درب یخچال باعث افتادن غذا های قرار
داده شده بر روی سبد گشته و احتمال آسیب دیدگی پاهای
متصور است . بنابر این در هنگام باز کردن مراقب باشید .


از نکه داری دارو و یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال
پرهیز نمایید .

در صورت نکه داری مواد با نقطه
دمائی کنترل شده در یخچال، احتمال
خرابی مواد و یا بروز واکنش های غیر
متوقعه که باعث خطرات پیش بینی
نشده می شوند، وجود دارد .

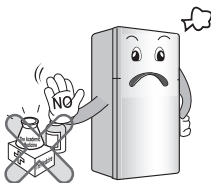


از نصب یخچال در نقاط مرطوب و یا جاهائی که در معرض
ترشح آب یا باران هستند، خودداری نمایید .

آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث
هدر رفتن ولتاژ می گردد .

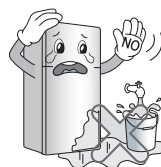


2- هنگام استفاده از یخچال

محل نصب دستگاه را دور از منابع آتش از قبیل جاهایی که شعله باز گاز وجود دارد، انتخاب کنید .

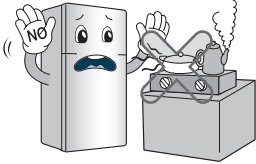


این عمل امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد .

از شیوار جهت خشک کردن داخل محفظه استفاده ننمایید . همچنین از روشن کردن شمع جهت از بین بردن بو، خودداری شود .

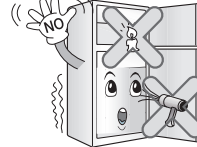


این عمل احتمال بروز خطر انفجار یا آتش سوزی را افزایش می دهد .

چنانچه یخچال در آب فرو رفته است، تنها پس از چک فنی آن را مورد استفاده قرار دهید .

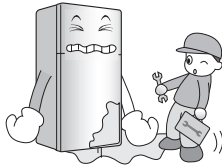

عدم رعایت این مورد باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی خواهد شد .


اسپری های قابل اشتعال را در نزدیکی یخچال قرار ندهید .

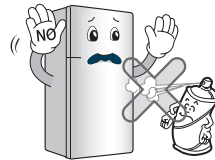

این عمل امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارد .

طراحی کاربرد این دستگاه برای استفاده افراد معلول حرکتی (شامل کودکان)، افراد معلول حسی یا ذهنی و همچنین افراد بدون تجربه نمی باشد . در صورت نیاز این گونه افراد را بایست با نظارت و آموزش افرادی که مسئولیت ایمنی آنان را بر عهده دارند، در خصوص کاربرد و استفاده از دستگاه اقدام نمایند .


در هنگام رعد و برق و یا زمانی که برای مدتی طولانی از دستگاه استفاده نمی نمایید، دو شاخه را از پریز برق خارج کنید .

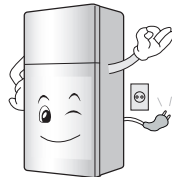

در این حالت خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی وجود دارد .

بزرگسالان می باید مراقب کودکان باشند تا با دستگاه بازی نکنند .

از اسپری آب به سطوح خارج و داخل یخچال خودداری کرده و آن را با موادی مانند بنزین یا تینر تمیز ننمایید .

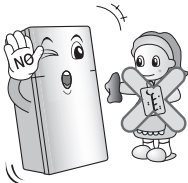


آسیب دیدگی عایق قسمت های برقی باعث برق گرفتگی و یا آتش سوزی می گردد .

در صورت نشستن گاز، از دست زدن به یخچال و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً هوای اتاق را تهویه نمایید .

• انفجار حاصل از جرقه امکان آتش سوزی و سوختگی را به همراه دارد .

• نظر به اینکه این یخچال از گاز طبیعی (ایزوبوتان، آر 600 ای) بعنوان خنک ساز سازگار با محیط زیست استفاده می کند، حتی مقدار کم آن (90 تا 80 گرم) اشتعال زا می باشد . چنانچه در اثر آسیب شدید


در هنگام تحویل، نصب یا استفاده از یخچال، گاز آن نشت کند، هر جرقه امکان آتش سوزی و سوختگی را به همراه دارد .

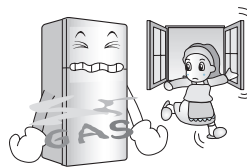

از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی های آئروسل با سوخت قابل اشتعال در این دستگاه خودداری نمایید .


2- هنگام استفاده از یخچال

در صورت احساس هر گونه بو یا دود غیر عادی از یخچال، سریعاً دو شاخه دستگاه را از پریز خارج نموده و با مرکز مجاز سرویس تماس حاصل نمایید .

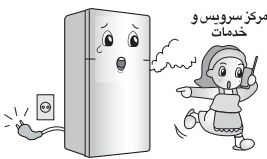


این حالات امکان بروز آتش سوزی را به همراه دارند .

تنها به مهندسین متخصص اجازه باز نمودن دستگاه، تعمیرات و یا تغییر قطعات یخچال را بدهید .

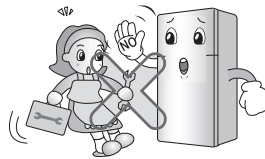

عدم رعایت این مورد احتمال بروز جراحت، برق گرفتگی یا آتش سوزی را افزایش خواهد داد .

از استفاده غیر خانگی یخچال (نگه داری دارو، تست مواد، استفاده بر روی کشتی و غیره) بپرهیزید .

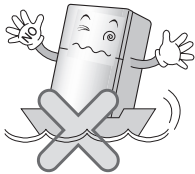


عدم رعایت این مورد احتمال بروز حوادث غیر منتظره، آتش سوزی، برق گرفتگی یا خراب شدن مواد ذخیره شده و فعل و انفعالات شیمیائی را افزایش خواهد داد .

در زمان دور انداختن یخچال، کلیه مواد بسته بندی را از درب آن جدا سازید .



عدم رعایت این مورد باعث قفل شدن درب بر روی کودکان خواهد کردید .

یخچال قبلی خود را چکار کنید.




یخچال شما دارای مایعاتی (خنک کننده، روان کننده) است که از مواد قابل بازیافت ساخته شده است . همه این مواد را باید به مرکز بازیافت زباله فرستاد تا پس از انجام فرایند بازیافت خاص، مجدداً قابل استفاده شوند . با مسئولان منطقه خود تماس بگیرید .

یخچال را بر روی سطح محکم و صاف قرار داده و نصب نمایید .




نصب دستگاه بر روی سطوح غیر ثابت، احتمال مرگ بر اثر واژگونی یخچال در هنگام باز و بسته نمودن درب آن را به همراه دارد .

قبل از جدا کردن محفظه از در، داخل آن را به طور کامل خالی کنید.

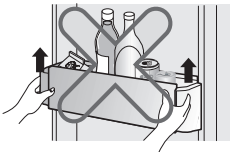


از قرار دادن دستان یا میله فلزی در قسمت های خروجی هوای سرد، درپوش، کف یخچال، مشبک ضد گرما (سوراخ تخلیه) پشت دستگاه خودداری نمایید .

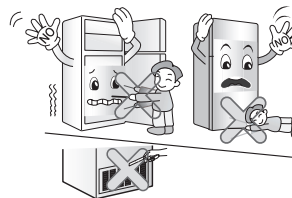


این عمل احتمال برق گرفتگی یا بروز جراحت را به همراه دارد .

2- هنگام استفاده از یخچال


درپوش قسمت پشت را بردارید.

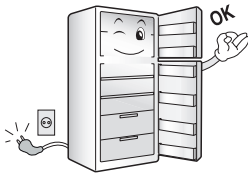


قبل از زدن دستگاه به برق، تمام قطعات را در جای صحیح خود قرار دهید.

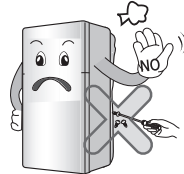

از آداپتور استفاده نکنید.

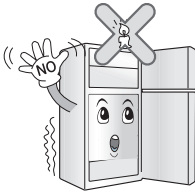

هرگز شمع یا عود روشن را بر روی یخچال قرار ندهید زیرا این کار ممکن است باعث آتش گرفتن یا آسیب دیدن دستگاه گردد.

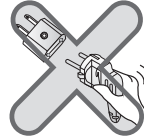

⚠ احتیاط

عدم رعایت مفاد این راهنما باعث بروز جراحت یا آسیب دیدن خانه یا لوازم خانگی می گردد. لطفا همیشه مراقب باشید.

غذا ها را بطور نامنظم در داخل یخچال قرار ندهید.

غذا ممکن است در هنگام باز و بسته شدن درب یخچال ریخته و به اشخاص آسیب برساند.

از تماس دستان مرطوب با مواد غذایی یا ظروف یخ زده داخل فریزر خودداری کنید.

این کار باعث سرما زدگی می گردد.



از قرار دادن دستان در قسمت کف یخچال خودداری ننمائید.

صفحه فلزی کف دستگاه باعث زخمی شدن شما خواهد گردید.




از قرار دادن بطری در داخل فریزر خودداری ننمائید.

در این صورت امکان یخ زدن مواد داخل بطری و شکستن آن متصور است که باعث جراحت خواهد شد.




یخچال را با استفاده از دستگیره های تعبیه شده در قسمت جلوی کف دستگاه و قسمت بالای پشت آن جابجا ننمائید.

در غیر اینصورت ممکن است دستان شما لیز خورده و باعث جراحت گردد. نظر به اینکه وزن دستگاه سنگین است، حمل آن به تنهایی باعث آسیب دیدگی و یا بروز حوادث می گردد.

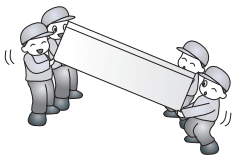


نظر به اینکه باز و بسته کردن درب یخچال و یا درب قسمت بار خانگی یخچال ممکن است باعث بروز جراحت اشخاص اطراف دستگاه گردد. لطفا مراقبت لازم را بعمل آورید.

باز و بسته شدن درب یخچال ممکن است باعث شود که دست یا پای شما لای درب بماند. همچنین گوشه های درب ممکن است در برخورد به کودکان باعث آسیب دیدگی آنان شود.

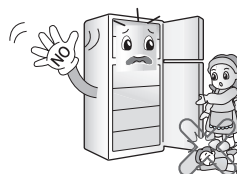


اطلاعات مهم ایمنی

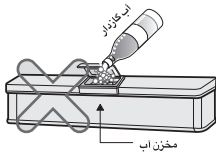


از آب گازدار استفاده نکنید.
فشار گاز ممکن است باعث
نشت شود.

هشدار: تنها با آب آشامیدنی پر کنید.



پیش از استفاده از یخ ساز، مخزن آب را مطابق دستورالعمل
تمیز کنید. اولین قطعات یخ را دور بیندازید. ممکن است این
یخ از آبی درست شده باشد که قبل از تمیز کردن با قطعات
تماس پیدا کرده باشد. پیش از استفاده، حداقل 30 قطعه یخ
را دور بیندازید.

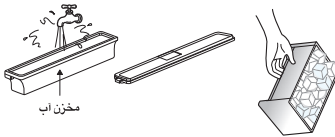

به هیچ وجه اتصالات در را روغنکاری نکنید. این کار ممکن
است باعث آسیب رساندن
به قطعات پلاستیکی شود.

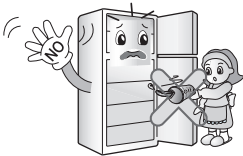


فقط از آب استفاده کنید. اگر از هر مایع دیگری بجای آب
استفاده شود، ممکن است عملکرد سیستم دچار اختلال شود.
در صورت بروز مشکل در اثر
استفاده از هر مایع دیگری
بجای آب، تولید کننده
مسئولیتی نخواهد داشت.

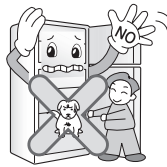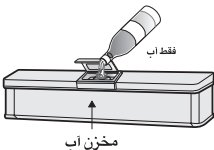


از قرار دادن هر نوع حیوان
زنده در داخل یخچال
خودداری نمایید.

از محصولات نظیر اسفنج زبر، برس یا آهن، و یا حتی
محصولات مخصوص تمیز کردن سطوح فلزی، محصولات کف
کننده نظیر الکل، نفت سفید، بنزین، واکس یا حلالها، مواد
شیمیایی قوی نظیر کلر، مایع ظرفشویی یا سرکه برای براق
کردن دستگاه استفاده نکنید.
این محصولات ممکن است به لایه روغن جلای محافظ صدمه
زده و باعث ایجاد لک بر روی سطح یخچال شوند.

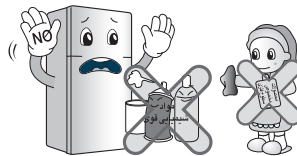


از تماس روغن یا چربی با قطعات پلاستیکی جلوگیری کنید.
این کار ممکن است باعث آسیب دیدن آنها شود.

چنانچه سیم برق آسیب دید، از برقرار بخواهید آن را عوض
کند تا خطر بروز حادثه از
بین برود.

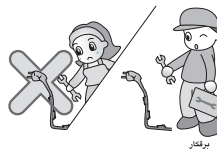

به درها تکیه ندهید. ممکن است
لولاهای کج شوند و باعث صدمه
دیدن عایق سرما شوند و در
عملکرد دستگاه اختلال ایجاد
شود.

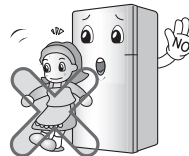

⚠ هشدار

لطفاً از ماشین ظرفشویی برای تمیز کردن کثوهای پایینی استفاده نکنید، دمای بالا ممکن است به سبدها آسیب برساند و موجب
غیرقابل استفاده شدن آنها شود.


ساخت این دستگاه با دقتی بالا، و با بکارگیری جدیدترین تکنولوژی صورت گرفته است .
ما اطمینان داریم که شما از کارائی و قابلیت اطمینان این محصول کاملاً راضی خواهید بود .
لطفاً قبل از راه اندازی دستگاه خود، این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه فرمائید .

این کتابچه حاوی دستورالعمل‌های کامل در خصوص روش نصب، عملکرد دستگاه و نگهداری بوده، و همچنین در آن نکاتی سودمند ذکر شده است .


روش نصب دستگاه

موارد بعدی

1. یک مکان خوب را انتخاب نمائید . دستگاه خود را در جایی که استفاده کردن از آن راحت است قرار دهید .
2. از قرار دادن دستگاه در مجاورت منابع گرمازا، تابش مستقیم نور خورشید و یا رطوبت خودداری نمائید .
3. لطفاً جهت اطمینان از جریان هوا در اطراف یخچال فریزر، فضای کافی از هر دو طرف و به همین نسبت از بالای یخچال را در نظر گرفته و همچنین فاصله آن را به اندازه حداقل 2 اینچ (5 سانتیمتر) از دیوار عقب حفظ نمائید .
4. این دستگاه را در مکان‌های دارای دمای زیر 5 درجه سانتیگراد نصب نمائید . این دما ممکن است سبب پائین آمدن بازده یخچال شود .
5. جهت جلوگیری از لرزش، دستگاه باید تراز باشد . در صورت نیاز، پیچهای تراز را جهت جبران ناهمواری کف زمین تنظیم نمائید .
جهت بسته شدن درب، قسمت جلو باید کمی بالاتر از قسمت عقب باشد . پیچهای تراز با کمی بالا گرفتن دستگاه، براحتی پیچانده می شوند . بمنظور بالا آوردن دستگاه پیچهای تنظیم را در جهت عقربه های ساعت (⌚)، و برای پائین تر آوردن دستگاه در خلاف جهت عقربه های ساعت (⌚) بپیچانید .

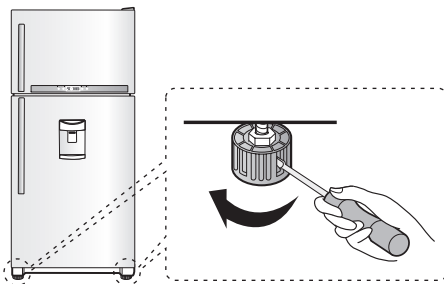

محفظه فریزر

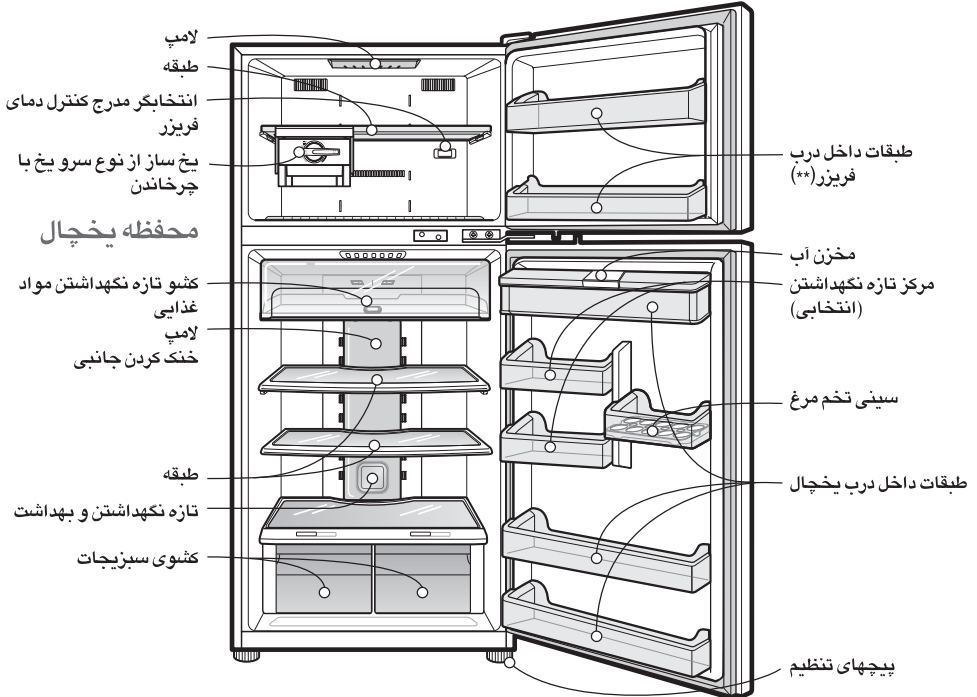

توجه

- این راهنما چندین مدل متفاوت را شامل می شود .
- یخچالی که شما خریداری نموده اید ممکن است دارای همه و یا برخی از مشخصات نشان داده در بالا باشد .
- حفظ وضعیت قطعات داخلی نظیر سبدها ، کشوها و قفسه های ارائه شده توسط سازنده ، بیشترین صرفه جویی در مصرف انرژی را باعث می شود .

نکاتی برای صرفه جویی در انرژی

- لطفا در را به مدت طولانی باز نگذارید ، در کوتاه ترین زمان ممکن در را ببندید .
- توصیه می شود مواد غذایی زیادی را داخل یخچال قرار ندهید . باید فضای کافی برای گردش آزادانه هوای خنک وجود داشته باشد .
- دمای یخچال را پایین تر از دمای مورد نیاز تنظیم نکنید . غذا را در نزدیکی حسگر دما قرار ندهید .
- قبل از قرار دادن غذای داغ ، اجازه دهید سرد شود . گذاشتن غذای داغ در یخچال-فریزر ممکن است باعث خراب شدن سایر غذاها و بالا رفتن مصرف برق شود .
- با مواد غذایی جلوی مجرای هوا را نگیرید . گردش مناسب هوای سرد دمای یخچال-فریزر را یکنواخت نگه می دارد .
- در را به دفعات باز نکنید . باز کردن در باعث می شود که هوای گرم وارد یخچال-فریزر شده و موجب افزایش دما می گردد .

عملکرد دستگاه

راه اندازی دستگاه

هنگامی که برای اولین بار یخچال شما نصب گردید، قبل از پر نمودن آن با مواد غذایی تازه یا یخ زده و بمنظور تثبیت وضعیت آن، اجازه دهید 2 تا 3 ساعت در شرایط دمایی عادی محیط خود کار نماید .
در صورت قطع کارکرد، پیش از راه اندازی مجدد 5 دقیقه منتظر بمانید .

قبل از تنظیم میزان دما

- صرف نظر از تغییرات دمایی داخل محفظه دستگاه، دمای یخچال ثابت نگاه داشته می شود . توصیه می شود که پس از تنظیم اولیه تنظیمات دما (انتخابگر های کنترل محفظه های یخچال و فریزر)، تغییری داده نشود مگر این که واقعا این کار لازم باشد .
- این یخچال دارای یک دکمه کنترل دما جهت محفظه یخچال و یک انتخابگر مدرج کنترل دما جهت محفظه فریزر می باشد .
- تنظیم پیش فرض و اولیه دکمه کنترل دمای محفظه یخچال بروی '3' درجه سانتیگراد می باشد .
- تنظیم پیش فرض و اولیه انتخابگر مدرج کنترل دما جهت محفظه فریزر بروی '5' درجه سانتیگراد می باشد .
- این یخچال دارای یک حسگر دما در داخل محفظه یخچال می باشد . این حسگر می تواند در صورت لزوم، کمپرسور دستگاه را بطور خودکار روشن یا خاموش نماید .

الارم درب دستگاه

چنانچه درب یخچال را فریزر به مدت 1 دقیقه باز بماند، یک الارم سه بار به صدا در خواهد آمد . در صورت ادامه یافتن باز ماندن درب، الارم هر 30 ثانیه یکبار تکرار خواهد شد .

تست خودکار

- یخچال شما دارای قابلیت تشخیص ایراد می باشد . در صورت پیدا شدن نقص در نقاط خاص، این ساختار جهت کمک به تکنسین تعمیر کار، یک کد خطا را نمایش خواهد داد . هنگامی که یک کد خطا نمایش داده می شود، دیگر کنترلها و صفحات نمایشگر کار نخواهند کرد .
- در صورت نمایش داده شدن کد خطا، با مرکز سرویس و خدمات تماس حاصل فرمائید . در این حالت، سیم برقی را از پریز خارج نکنید .

کنترل های مربوط به قسمت یخچال



- بمنظور کنترل دمای محفظه کنترل، دکمه "یخچال" (Fridge) را فشار دهید.
- بمنظور شروع بکار موتور عملکرد بهداشتی، دکمه "محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه" (Hygiene Fresh) را فشار دهید.
- وقتی دکمه را فشار می دهید، چراغ 'LED' روشن می شود.
- عدد نمایش داده شده در قسمت 'LED' نشان دهنده دمای قسمت یخچال است .
- می توانید درجه تنظیم مورد نظر خود را در هفت مرحله، از '0' درجه تا '6' درجه سانتی گراد انتخاب کنید .
- با فشار دادن دکمه (a)، موتور "تازه نگهداشتن و بهداشت" روشن و حالت برق، خاموش می شود.
- دکمه (b) را فشار دهید، دمای محفظه یخچال با هر فشار 1 درجه سانتیگراد کاهش یافته و بصورت چرخشی عمل می نماید.

فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت


⚠ احتیاط

قبل از نصب یا استفاده از دستگاه، حتما دفترچه راهنمای آن را مطالعه کنید تا از دستگاه به طور صحیح و برای هدف مورد نظر استفاده کنید. فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت، دارای عملکرد ضد باکتری و از بین بردن ویروس ها و باکتری ها و همچنین عملکرد بو زدایی برای از بین بردن بو است. عملکرد آن مورد آزمایش قرار گرفته و نهادهای ذیربط (Intertek) آن را گواهی کرده اند.

• نحوه عوض کردن فیلتر

وقتی چراغ RESET روشن شد، فیلتر را عوض کنید.

- بمنظور استفاده از فیلتر محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه، دکمه  را بر روی صفحه نمایشگر جلوی درب فشار داده و به حالت های "خودکار" (AUTO) و یا "روشن/خاموش" (POWER) تغییر حالت دهید.
- (با هر بار فشار دکمه، فیلتر عملکرد محفظه بهداشتی مواد غذایی تازه به این ترتیب OFF ← POWER ← AUTO ← OFF تغییر وضعیت خواهد داد).

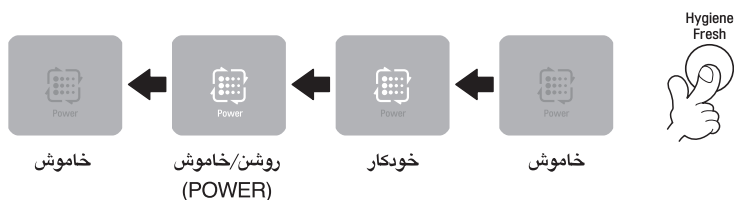

⚠ احتیاط

هنگامی که کاربر آن را روی حالت خودکار یا روشن/خاموش قرار می دهد، چراغ LED دور فیلتر نیز روشن می شود. در را باز کرده و بررسی کنید که آیا چراغ LED دور فیلتر نیز روشن شده یا نه. انگشت خود یا اشیاء خارجی را داخل فن نکنید. این کار موجب صدمه رسیدن به شما یا خراب شدن آن می شود.

⚠ احتیاط

- فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت را با آب نشوئید چون موجب خرابی آن می شود.
- چنانچه کاربر بعد از زمان ریست شدن به استفاده از فیلتر ادامه دهد، ممکن است بخوبی کار نکند.
- ممکن است این فیلتر برای همه نوع باکتری یا ویروس موثر نباشد.
- فیلتر برای از بین بردن باکتری های درون یخچال که روی مواد غذایی نیستند، موثر است.

می توانید فیلتر تازه نگهداشتن و بهداشت را از نزدیک ترین توزیع کننده یا مرکز خدمات خریداری کنید.

عملکرد دستگاه

فریزر سریع



- برای نخستین بار که یخچال را روشن می کنید، عملکرد فریز سریع بکار می افتد. بمنظور پایین آوردن سریع دمای یخچال، کمپرسور و فن گردش هوا با حداکثر ظرفیت خنک سازی و بطور همزمان با هم کار می کنند. این عملکرد بطور خودکار غیر فعال می گردد.

- در صورت قرار دادن غذای گرم در داخل یخچال، با فشار دکمه واقع بر روی صفحه کنترل، عملکرد فریز سریع را بکار بیاندازید. در هنگام رسیدن دمای محفظه به سطح مناسب، عملکرد فریز سریع غیر فعال می گردد. همچنین می توان این عملکرد را بصورت دستی و با فشار دکمه فریز سریع، غیر فعال ساخت.

قفل




• قفل

- جهت فعال سازی عملکرد قفل کودک، دکمه قفل را فشار داده و 3 ثانیه نگه دارید. در هنگام فعال بودن عملکرد قفل کودک، چراغ قرمز رنگ LED مربوطه روشن و سایر دکمه ها از کار می افتند. جهت غیر فعال نمودن عملکرد قفل کودک، مجدداً دکمه قفل را فشار داده و 3 ثانیه نگه دارید.

کنترل های محفظه فریزر



- جهت کاهش دادن دمای محفظه فریزر، دکمه گردان انتخابگر را به سمت راست چرخانده و رقمی بالاتر را تنظیم کنید. جهت افزایش دادن دمای محفظه فریزر، دکمه گردان انتخابگر را به سمت چپ چرخانده و رقمی پایین تر را تنظیم کنید.
- اضافه انجامد در "6" ~ "8" قابلیت است که دمای پایین را در فریزر حفظ می نماید. لکن سرعت خنک سازی یخچال کاهش می یابد. در هنگام استفاده از سطوح درجه "6" ~ "8"، دکمه گردان انتخابگر را به وضعیت توصیه شده در زمان عادی برگردانید.

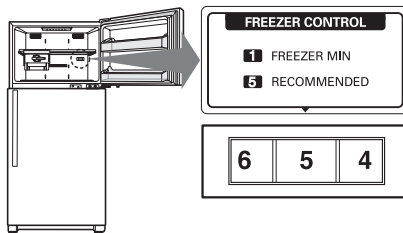


یخساز (انتخابی)

یخ ساز تولید کننده قالب های یخ دوقلو

- جهت ساخت قالب های یخ مکعبی ، سینی یخ را با آب پر نموده و در جای خود قرار دهید .

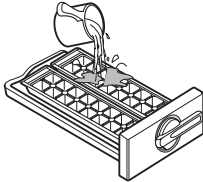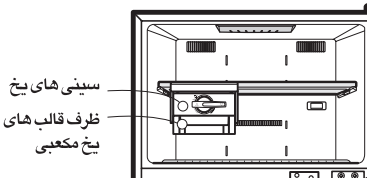

- جهت برداشت قالب های یخ مکعبی ، دسته سینی را گرفته و به آرامی بچرخانید . سپس ، قالبهای یخ ، داخل ظرف قالب های یخ مکعبی می افتند .

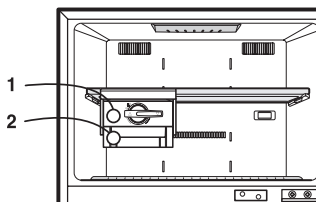

حمل دارای یخساز دوبل

توجه

شما می توانید دستگاه یخساز را باز نمایند تا در داخل محفظه فریزر از جای بیشتری برخوردار گردید .

- مدل دارای یخساز **دوبل** : بخش های 1 و 2 را بردارید .

1. سینی مخصوص یخ

2. جعبه مخصوص قالب یخ


- هشدار** : از هیچ چیز دیگری بجز آب استفاده نکنید .

- آب را تا خط نشانه پر کنید .

کثو تازه نگهداشتن مواد غذایی

روش استفاده


- هوای داخل محفظه کثو تازه نگهداشتن مواد غذایی ، سردتر از یخچال است .
- این محفظه جایی مناسب برای نگهداری ساندویچ یا گوشت پخته نشده است .
- مواد غذایی دارای رطوبت زیاد را در آن نگهداری نکنید .



کثوی سبزیجات

روش استفاده

- محفظة سبزیجات یا محفظه مواد تازه را می توان از طریق انتخابگر کنترل مورد استفاده قرار داد .
- پیش از نگهداری مواد غذایی وضعیت انتخابگر را چک نمایید .
- انتخابگر را در وضعیت میانی قرار ندهید .

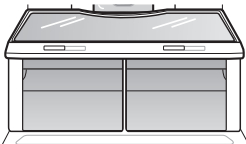


محل تحویل آب

توجه


- بعد از این که محفظه آب را سر جای خود قرار دادید داخل آن آب بریزید . لزوماً محفظه آب را جهت تمیز نمودن آن جدا ننمایید نه جهت استفاده از آن .
- پس از پر نمودن محفظه آب و در زمانی که محفظه بطرز صحیح در محل خود جا نیفتاده باشد، امکان نشستی آب در زمان فشار دادن اهرم شیر، متصور خواهد بود .

• ریختن آب داخل محفظه آب


1. کلاهک دریوش را باز نموده و آب را داخل محفظه آب بریزید .

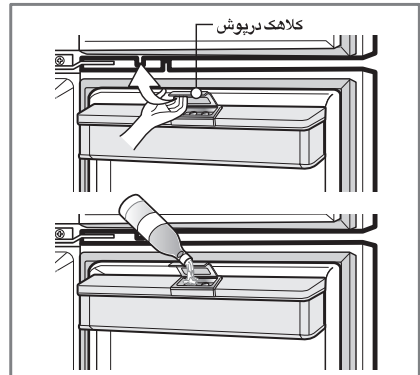

2. کلاهک دریوش را ببندید .

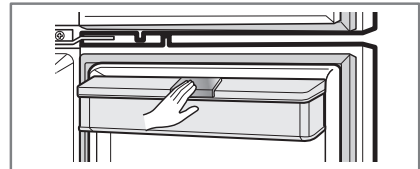

3. اگر می خواهید از فضای بیشتری استفاده کنید، می توانید پس از برداشتن مخزن آب و بستن سوراخ با دریوش از سپد بالایی استفاده کنید .
دریوش به همراه سینی تخم مرغ ارائه شده است .
ظرفیت داخلی آن، برابر با حجم موجود بعد از برداشتن مخزن آب است .

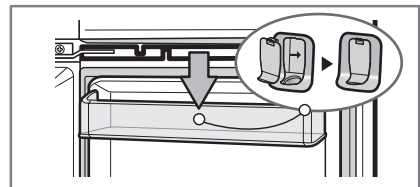

⚠ احتیاط

- هیچ چیزی غیر از آب داخل محفظه آب نریزید .
- پیش از ریختن آب داغ در محفظه آب، نیاز است که سرد شود .

• روش دریافت آب

1. با لیوان اهرم بالشتکی قسمت تحویل آب را فشار دهید .
2. هنگامی که اهرم بالشتکی قسمت تحویل آب فشرده شود، جریان آب آزاد می شود . زمانی که لیوان آب برداشته شود، جریان آب قطع شده و اهرم بالشتکی به وضعیت اصلی خود باز می گردد .



نکاتی در مورد روش نگهداری غذا

روش نگهداری غذا

- غذای تازه را داخل محفظه یخچال نگهداری نکنید . این عامل که غذا چگونه یخ زده شود و یخ آن آب شود یک مشخصه مهم در باقی ماندن تازگی و طعم خوب غذا می باشد .
- اغذیه و میوه هایی را که براحتی در دمای پائین خراب می شوند همچون موز، آناناس، و خربزه را داخل یخچال نگذارید .
- پیش از قرار دادن غذای داغ داخل یخچال اجازه دهید سرد شود . قرار دادن غذای داغ داخل یخچال باعث فاسد شدن غذاهای دیگر شده، و از سوی دیگر منجر به بالا رفتن هزینه برق مصرفی خواهد گردید!
- در زمان نگهداری غذا، آن را با یک پوشش وینیلی بسته بندی نموده و یا آن را داخل یک ظرف درب دار قرار دهید . این عمل از تبخیر رطوبت جلوگیری نموده، و به حفظ طعم و خاصیت مغذی غذا کمک می نماید .
- مجرای هوای دستگاه را با غذا مسدود نسازید . گردش آرام هوای سرد، دمای یخچال را یکسان نگاه می دارد .
- درب یخچال را پشت سر هم باز نکنید . باز کردن درب یخچال باعث می شود هوای گرم وارد یخچال شده، و سبب بالا رفتن دما می شود .


محفظه فریزر

- از نگهداری بطری در داخل فریزر خودداری نکنید — زیرا امکان شکستگی آن در هنگام یخ زدن متصور است .
- از فریز کردن مجدد غذائی که یخ آن باز شده است خودداری نکنید . این عمل باعث از بین رفتن طعم و مواد مغذی می شود .
- در زمان نگهداری مواد غذائی یخ زده مثل بستنی برای یک مدت طولانی، آن را روی طبقه فریزر قرار دهید، نه در طبقات داخل درب .

قسمت دو ستاره

– منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.

– محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.

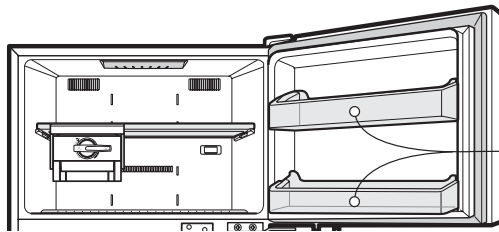

قسمت دو ستاره **

محفظه یخچال

- از قرار دادن مواد غذائی مرطوب در قسمت انتهائی طبقات داخلی یخچال خودداری نکنید، در صورت انجام این کار سطح این مواد به دلیل تماس مستقیم با هوای سرد شده یخ می زند . جهت جلوگیری از این کار بهتر است مواد غذائی را داخل ظرف درب دار نگهداری نکنید .
- مطلوب این است که مواد غذائی دارای رطوبت (مخصوصا میوه و سبزیجات) را داخل محفظه نگهداری سبزیجات نگهداری نکنید . در صورت نیاز به نگهداری در یکی از طبقات یخچال، جهت پرهیز از یخ زدگی در اثر چرخش هوای سرد در داخل یخچال، آن را در نزدیکی درب و بدور از دیواره انتهائی یخچال قرار دهید .



کشوی مخصوص سبزیجات

- همیشه مواد غذائی را پیش از قرار دادن در داخل یخچال تمیز نکنید . سبزیها و میوه ها باید شسته شده و پاک شوند، و مواد غذائی بسته بندی شده نیز باید تمیز گردند تا از فاسد شدن مواد غذائی مجاور، جلوگیری بعمل آید .
- هنگام قرار دادن تخم مرغ بروی طبقه مخصوص نکه داری آن، از تازه بودن آن ها اطمینان حاصل نموده و همیشه آن ها را بصورت عمودی نگه دارید . این باعث حفظ تازگی آن ها بمدت طولانی تر خواهد شد .

⚠ هشدار

- همواره قبل از انجام عمل تمیزکاری در مجاورت قسمتهای برقی (لامپها، کلیدها، کنترلرها و غیره) سیم برقی را از پریز خارج نمایید .
- جهت جلوگیری از نفوذ آب در هر کدام از اجزای برقی و خطر برق گرفتگی، رطوبت اضافی را با یک اسفنج و یا دستمال پاک نمایید . از مایعات تمیز کننده اشتعال زا یا سمی استفاده ننمائید .
- هشدار در خصوص مواد تمیز کننده ای که نباید استفاده شوند: مواد تمیز کننده قوی، واکس اتومبیل، ضد زنگ، انواع روغن، کارونیل، اسیدها، واکس .
- ماده تمیز کننده قابل استفاده ظرف سبزیجات، محلول آب صابون یا مایع ظرفشویی .
- بی دقتی در زمان استفاده، می تواند باعث تغییر رنگ شود .

این مهم است که جهت جلوگیری از بوهای نامطلوب یخچال خود را تمیز نگاه دارید . غذاهای فاسد شده باید فوراً دور ریخته شوند، چرا که ممکن است اسیدی شده و اگر بگذارید در یخچال باقی بمانند سطوح پلاستیکی را لکه دار نمایند .

مرکز از اسکاچهای سیم دار، برسها، پاک کننده های زبر ساینده یا محلولهای قوی الکترول بر روی هیچ سطحی استفاده ننمائید .

به هرحال، قبل از تمیز کاری، به خاطر داشته باشید که اجسام مرطوب به سطوح بسیار سرد چسبیده یا گیر می کنند . با دستان مرطوب یا خیس به سطوح یخزده دست نزنید .

سطح خارجی — از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیزکاری سطوح خارجی یخچال خود استفاده ننمائید . با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمائید .

سطح داخلی — تمیز نمودن سطوح و اجزای داخلی به طور مداوم توصیه می شود . از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیزکاری سطوح داخلی یخچال خود استفاده ننمائید . با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمائید .

اجزای داخلی — طبقات داخل محفظه ها، طبقات داخل درب، سینی های نگهداری اغذیه و نوار های آهن ربائی دور درب و امثال آن را بشوئید . از یک محلول رقیق آب ولرم و صابون یا محلول مایع ظرفشویی جهت تمیزکاری اجزای داخلی یخچال خود استفاده ننمائید . با یک دستمال پارچه ای تمیز و مرطوب پاک نموده و سپس خشک نمائید .

روش تمیز کردن دستگاه

محل تحویل آب

پنجره مشبک —

با یک دستمال خیس پاک کرده و با دستمالی خشک، آن را خشک کنید.

محفظه آب —

1. ریختن آب

برای پر کردن مخزن آب، نیازی به خارج کردن آن نیست (می‌توانید مطابق شکل 1 با کشیدن دریچه مخزن، آن را پر کنید).

توجه

- قبل از بستن در، درپوش را ببندید و با گیره محکم کنید.
- از مایعات دارای شکر یا نوشیدنی‌های گازدار مثل نوشابه استفاده نکنید.

2. جدا کردن

با گرفتن بدنه و ته مخزن آب، آن را بلند کنید.

توجه

قبل از جدا کردن مخزن آب، ابتدا تمام آب داخل قسمت خروجی (آب سرد کن) را استفاده کنید.

3. نصب کردن



اگر به هر دلیلی مخزن آب را از جای خود خارج کردید، آن را مجدداً در جای اصلی خود قرار دهید. مطمئن شوید که شیر و قسمت‌های وابسته به آن به طور صحیح در سوراخ درب قرار گرفته باشند. پس از قرار دادن شیر، آن را به پایین فشار دهید و موقعیت مخزن را با خط مربوط به آن را کنترل کنید.

محفظه آب — محفظه آب —

1. روکش محفظه را بردارید.


2. قسمت داخل و خارج محفظه آب را با مایع ظرفشویی شسته و سپس کاملاً

زیر آب بشوئید. آب را با یک دستمال پارچه ای خشک نمایید.

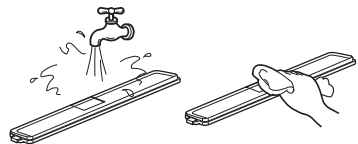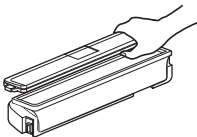

3. قسمت داخل و خارج درپوش روکش را با مایع ظرفشویی شسته و کاملاً

زیر آب بشوئید. آب را با یک دستمال پارچه ای خشک نمایید.

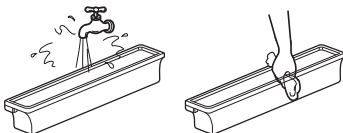

⚠ احتیاط

در زمان تمیزکاری از آب ولرم استفاده نمائید.

از هیچ چیز دیگری جز آب استفاده نفرمائید. در صورت استفاده از نوشیدنیهای رقیق، داخل محفظه آب بریزید و سه تا چهار لیوان آب از آن خالی نمائید.

سیستم تشخیص عیب هوشمند (فقط برای مدل های دارای سیستم هوشمند)



عملکرد سیستم تشخیص عیب هوشمند عبارتند از ...


در هنگام غیر عادی کار کردن یخچال و بروز اشکال، از این سیستم جهت تماس با مرکز خدمات پس از فروش و دریافت دستورالعمل های دقیق استفاده فرمایید. از این عملکرد فقط جهت تماس با مشاورین مرکز خدمات استفاده نمایید. این سیستم در زمان کارکرد عادی دستگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد.

روش استفاده از این عملکرد

1. کلیه درب های یخچال را ببندید سپس دکمه قفل را از روی صفحه نمایشگر فشار داده و نگاه دارید تا فعال گردد.

چنانچه حالت قفل دستگاه از قبل فعال بوده است، ابتدا دکمه را فشار داده و نگاه دارید تا از حالت قفل خارج گردیده و آنگاه مجدداً دکمه قفل را فشار داده و نگاه دارید تا فعال گردد.

3. کلیه درب های محفظه های یخچال و فریزر را باز کنید، سپس گوشی تلفن را جلوی سوراخ واقع در سمت راست بالا بگیرید.
چک کنید که قسمت دهنی (میکروفون) تلفن به سمت سوراخ بلند گو قرار داشته باشد.

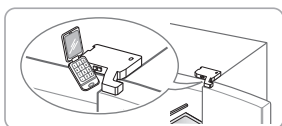

⚠ احتیاط

در صورتیکه دستگاه بیش از 5 دقیقه در حالت قفل باقی بماند، عملکرد تشخیص عیب هوشمند فعال نمی شود. لطفاً به این نکته توجه لازم مبذول گردد.

4. در هنگام انتقال اطلاعات، گوشی را دور نکنید.

در هنگام انتقال اطلاعات بوسیله سیستم تشخیص هوشمند عیب، گوشی را به سمت سوراخ واقع در سمت راست بالا گرفته و صبر کنید. زمان باقی مانده از مدت انتقال اطلاعات، بر روی صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

⚠ احتیاط

صدای انتقال اطلاعات ناهنجار است. جهت کسب نتیجه بهینه، تا هنگام خاتمه ارسال اطلاعات، گوشی را دور نکنید.

2. دکمه تنظیم درجه حرارت محفظه یخچال را فشار داده و بمدت 3 ثانیه یا بیشتر نگه دارید.

(کلیه علائم از روی صفحه نمایشگر خاموش گشته و در این هنگام عدد 3 بر روی قسمت مربوط به یخچال نمایش داده می شود.)



<مدل دارای فیلتر ایمنی استریل>



<مدل فاقد فیلتر ایمنی استریل>

5. پس از تکمیل شدن مرحله ارسال اطلاعات، به توضیحات مشاور در خصوص نتیجه تشخیص هوشمند عیب گوش فرا دهید.

هنگامی که مرحله ارسال اطلاعات به پایان رسید، همزمان با نمایش پیام اتمام مرحله ارسال اطلاعات و پس از گذشت چند ثانیه، یخچال بطور خودکار خاموش و روشن خواهد گردید. به توضیحات مشاور در خصوص نتیجه تحلیلی تشخیص هوشمند عیب گوش فرا داده و به دستورالعمل های داده شده عمل فرمایید.

آگاه باشید!

- کیفیت های متفاوت خطوط مخابراتی در مناطق مختلف بر روی کیفیت کار سیستم، تاثیر گذار می باشد.
- در صورت استفاده از خط تلفن منزل، در نظر داشته باشید که هرچه کیفیت تماس بهتر باشد، سرویس بهتری نیز دریافت خواهید نمود.
- در صورت نامناسب بودن خطوط مخابراتی، ارسال اطلاعات از طریق سیستم هوشمند تشخیص عیب کارآمد نبوده و در چنین مواقعی تشخیص هوشمند عیوب با مشکل روبرو خواهد گردید.

هنگام تعطیلات

در هنگام تعطیلات کوتاه مدت، ممکن است بهترین روش رها کردن یخچال در حالت کار کرد باشد .
مواد قابل فریز شدن را به جهت طولانی شدن عمر آن ها در فریزر قرار دهید .
هنگامی که تصمیم می گیرید برای مدت زمان طولانی بیرون از منزل بسر برید، کلیه غذاها را از یخچال بیرون آورده، سیم برق را پرینز قطع، داخل یخچال را کاملاً تمیز نمایید، و جهت جلوگیری از به وجود آمدن بوی بد همه درها را باز بگذارید .

قطع برق

اکثر اوقات مدت قطع برق یک یا دو ساعت بوده و بر روی درجه حرارت دستگاه شما تاثیری نخواهد داشت .
علیرغم این مسئله، شما باید در زمان قطع برق تعداد دفعات باز شدن درب را به حداقل برسانید . در هنگام قطع بلند مدت برق، یک قطعه یخ خشک را بر روی قسمت بالایی بسته های مواد غذایی یخ زده خود قرار دهید .

هنگام نقل مکان

کلیه اجزای متحرک داخل یخچال را برداشته و یا محکم ببندید .
برای جلوگیری از صدمه دیدن پیچ (های) تراز، در تمام طول راه آنها را به جای اولیه خود برگردانید .

موارد استفاده از دستگاه


- این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است
- آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کاری ؛
 - خانه های واقع در رمزرعه و در هتل ها و متل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی ؛
 - محیط های مسافر خانه ای با تخت و صبحانه ؛
 - کیتینگ و استفاده های غیر خرده فروشی .

لوله ضد تعریق

دیواره بیرونی بدنه یخچال ممکن است گاهی اوقات، مخصوصاً درست بعد از نصب گرم شود . نگران نشوید .

این حالت به سبب وجود لوله ضد تعریق می باشد، که به جهت جلوگیری از عرق کردن بروی قسمت بیرونی دیواره یخچال هوای گرم یخچال را تخلیه می نماید .

لوله ضد تعریق

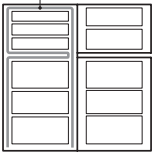

⚠ احتیاط

خطر برق گرفتگی

قبل از تعویض لامپ سوخته، یا دوشاخه یخچال را از پرینز برق خارج نمائید یا برق را از قسمت قطع کننده مدار و یا جعبه فیوز قطع نمائید.

توجه : قرار دادن انتخابگر کنترل بر روی حالت خاموش برق یخچال را قطع نمی نماید .

از سیم رابط استفاده نکنید

در صورت امکان، برای جلوگیری از بالا رفتن فشار برق یخچال و دیگر لوازم یا چراغهای خانگی که می توانند منجر به قطع برق گردند یخچال را به یک پریز برق مجزای متعلق به خودش وصل نمائید .

قابل دسترس بودن دوشاخه دستگاه

یخچال فریزر باید به گونه ای قرار داده شود که دوشاخه دستگاه برای قطع سریع در مواقع ضروری در دسترس باشد .

روش تعویض سیم دستگاه

در صورت صدمه دیدن سیم، جهت جلوگیری از برق گرفتگی باید توسط سازنده یا نماینده سرویس یا شخصی ماهر تعویض شود .


درباره اتصال زمین (وصل بودن به زمین)

در صورت اتصالی برق، اتصال زمین (وصل بودن به زمین) با فراهم نمودن مسیر انتقال جریان به زمین، از خطر برق گرفتگی جلوگیری می کند .

برای جلوگیری از برق گرفتگی احتمالی این وسیله باید به زمین اتصال یابد .

اتصال نادرست سیم اتصال زمین می تواند منجر به برق گرفتگی شود . در صورت نداشتن درک کامل از ساختار اتصال زمین، یا چنانچه شک دارید که آیا اتصال زمین این دستگاه به طور صحیح انجام شده است با یک برقکار ماهر یا سرویسکار مشاوره نمائید .

طول سیم برق را تغییر یا افزایش ندهید .

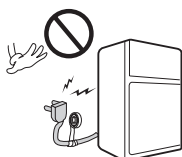

این کار منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی خواهد شد .

جذابیت های بسیار خطرناک

یک یخچال خالی می تواند یک مورد جذاب خطرناک برای بچه ها باشد . نوار های دور درب، قفل ها، درب پوشها یا درب را بطور کامل از یخچال غیر قابل استفاده خود برداشته، یا جهت بی خطر نمودن آن دیگر اقدامات لازم را انجام دهید .

این وسیله باید به زمین اتصال یابد (به زمین وصل شود) .
منتظر نمانید! هم اکنون اقدام کنید!

از نگهداری مواد قابل اشتعال، انفجاری یا شیمیائی در یخچال خودداری نمائید .

روش دور انداختن دستگاه قدیمی

این دستگاه حاوی مایعات خاص (مایع خنک کننده، مایع روان ساز) بوده و از قطعات و مواد قابل استفاده مجدد و یا قابل بازیافت ساخته شده است . کلیه اجزای مهم را می بایست به مراکز جمع آوری مواد زائد ارسال نموده و می توان آنها را پس از انجام امور مربوطه، مورد استفاده مجدد (بازیافت) قرار داد . جهت اقدام به برگشت دستگاه به این مراکز، با شرکت های ذیربط محلی تماس حاصل بفرمائید .

اقدامات قبل از تماس جهت سرویس دستگاه

در اغلب موارد می توان از زنگ زدن به خدمات خودداری نمود!

در صورتیکه احساس نمودید یخچال شما بدرستی کار نمی کند، ابتدا مواردی را که ممکن است منجر به خرابی آن شده باشد چک نمایید:

مشکل	دلایل احتمالی
یخچال کار نمی کند	• آیا فیوز منزل ایراد دارد یا نقصی در جریان برق وجود دارد . • آیا سیم برق از پریز برق خارج یا شل شده است.
دمای محفظه یخچال یا فریزر بسیار بالا می باشد	• کنترل دما در حالت مناسب تنظیم نشده است . • دستگاه در مجاورت دیوار یا منابع گرما قرار داده شده است . • هوای گرم - باز کردن مکرر دربها . • درب به مدت طولانی باز مانده است . • میزان بالائی از مواد غذایی داخل یخچال نگهداری می شود .
صدا (صداهای) غیر معمول	• یخچال در یک محل سست یا بدون تراز نصب شده است، یا پیچ تراز نیاز به تنظیم دارد . • لوازم غیر ضروری در پشت یخچال قرار دارد .
یخچال دارای بوی بدی می باشد	• غذاهای دارای بوی تند باید محکم بسته بندی شوند یا درپوش داشته باشند . • داخل یخچال نیاز به تمیزکاری دارد .
رطوبت بر روی بدنه خارجی یخچال تشکیل می شود	• در هنگام وجود رطوبت بالا غیر معمول نمی باشد . • ممکن است در نیمه باز مانده باشد .