



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Network 3D Blu-ray Disc™ / DVD Player

BP440



Antes de ligar seu aparelho, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

MFL68102326 REV.03 OUT/14

Índice

Iniciando.....3-10

Instruções de segurança.....	3
Apresentação.....	4
Instruções Importantes de Segurança.....	5
Introdução.....	6
Símbolos e discos Compatíveis.....	6
Sobre o Símbolo “  ”.....	7
Código Regional.....	7
Notas de Compatibilidade.....	7
Acessórios fornecidos.....	7
AVCHD (Codec avançado de vídeo de alta resolução).....	8
Controle Remoto.....	9
Painel Frontal/Traseiro.....	10

Conectando.....11-15

Conexões com sua TV.....	11
Informações adicionais sobre HDMI.....	11
O que é SIMPLINK.....	11
Ajustes de Resolução.....	11
Conectar um amplificador através da saída HDMI.....	12
Conectar um amplificador através da saída de áudio digital.....	12
Conectando a Home Network (Rede local).....	13
Conexão de Rede com fio (cabo).....	13
Configuração da Rede com fio.....	13
Ajuste Avançado.....	14

Ajustes de Sistema.....15-20

Ajustes.....	15
Ajuste Inicial.....	15
Configurando os menus de Ajustes.....	16
Menu REDE.....	16
Menu [TELA].....	17
Menu [IDIOMA].....	18
Menu [ÁUDIO].....	18
Menu BLOQUEIO.....	19
Menu OUTROS.....	20

Operação.....21-36

Operação Geral.....	21
Usando o Menu HOME.....	21
Usando o Smart Share.....	21
Reproduzir a partir de Dispositivos Conectados.....	21
Reproduzir um Disco Blu-ray 3D.....	22
Reproduzir um arquivo em um disco/dispositivo USB.....	22
Reproduzir um arquivo em um dispositivo Android.....	23

Reproduzir um arquivo no servidor de rede.....	23
Usando o servidor de rede.....	24
Sobre o SmartShare PC Software.....	24
Download do SmartShare PC Software.....	24
Instalação do SmartShare PC Software.....	24
Requisitos do sistema.....	25
Reprodução Geral.....	25
Operações básicas para conteúdo de Áudio e Vídeo.....	25
Operações básicas para conteúdo de Foto.....	26
Usando o Menu do disco.....	26
Retomar a reprodução.....	26
Memorização da última cena.....	26
Exibições de Tela.....	26
Controlando a reprodução de vídeo.....	26
Exibindo informações sobre conteúdo de tela.....	27
Controlando a visualização de Foto.....	27
Ajustando as opções do Slideshow.....	27
Reprodução Avançada.....	28
Repetir a reprodução.....	28
Repetindo uma parte específica.....	28
Reproduzir a partir de um tempo selecionado.....	28
Selecionando o idioma para legendas.....	28
Ouvindo um Áudio diferente.....	29
Visualizando através de ângulos diferentes.....	29
Alterando o formato da TV.....	29
Alterando a página de código de legenda.....	29
Alterando o modo de imagem.....	29
Visualizando informação de conteúdo.....	30
Alterando a visualização da lista de conteúdo.....	30
Selecionando um arquivo de legenda.....	30
Ouvindo músicas durante Slideshow.....	31
Ajustar a opção [3D].....	31
Funções Avançadas.....	31
Desfrutando BD-Live™.....	31
LG AV Remote.....	32
Modo de Som Privado.....	32
Gravação de CD de Áudio.....	32
Usando o Premium.....	33
Usando o LG Smart World.....	33
Fazer Login.....	34
Busca por conteúdos online.....	34
Usando o menu Meus Aplicativos.....	34
Controlando a TV com o Controle Remoto.....	35
Atualização do Software de Rede.....	35
Solução de Problemas.....	37
Informações Adicionais.....	38
Informações importantes sobre os serviços de rede.....	39
Requisitos de Arquivos.....	40
Especificações das saídas de Áudio.....	41
Manutenção.....	42
Lista de Códigos de Área / Idioma.....	43
Licenças e Marcas Comerciais.....	44
Especificações.....	45
Certificado de Garantia.....	47

Instruções de segurança



CUIDADO

**RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRIR**



CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.



O símbolo de uma seta em raio dentro de um triângulo indica a presença de alta tensão no interior do aparelho, e que qualquer contato com partes internas é perigoso.




O símbolo de exclamação dentro de um triângulo alerta ao usuário quanto à existência de instruções importantes no manual que acompanham este produto, referentes a operação e manutenção.

AVISOS

- ⊙ PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO A CHUVA OU A UMIDADE.
- ⊙ Não instale este equipamento num espaço confinado, como uma prateleira de livros ou em lugar similar.

CUIDADO

- ⊙ Não bloqueie as aberturas de ventilação. Efetue a instalação de acordo com as instruções do fabricante. As fendas e aberturas no gabinete foram projetadas para permitir a ventilação, para garantir o funcionamento seguro do produto e para proteger o produto contra o superaquecimento. As aberturas nunca podem ser bloqueadas, instalando o produto em cima de uma cama, sofá, tapete ou outra superfície parecida. O produto não deve ser instalado embutido em um armário ou estante sem ventilação adequada ou sem seguir as instruções do fabricante.



CUIDADO

- ⊙ O uso de controles, ajustes ou procedimentos distintos dos que aqui estão especificados pode ocasionar exposição a radiação perigosa.

Avisos relativos ao CABO DE FORÇA

- ⊙ Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente um aparelho e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais.
- ⊙ Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, folgadas ou danificadas, extensão, cabos de força estragados pelo tempo ou com o isolamento rachado são perigosos. Qualquer uma dessas condições pode resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- ⊙ Periodicamente, o cabo de força deve ser verificado. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro, indicado pelo serviço técnico autorizado.
- ⊙ Proteja o cabo de força de estresse elétrico ou mecânico, por exemplo, ser trançado, torcido, comprimido, impressado por uma porta, ou pisado.
- ⊙ Dê atenção especial às tomadas, e ao ponto de onde o cabo sai do aparelho. Para desligar a energia da rede elétrica, retirar o cabo de força. Ao instalar o produto, certifique-se de ter acesso facilitado à tomada.

Maneira segura de remover as pilhas do controle remoto:

- ⊙ Remova a pilha velha seguindo o passo na ordem inversa da montagem. Para evitar contaminação do ambiente e acarretar possíveis danos à saúde humana e animal, a pilha velha deve ser colocada em contêineres apropriados nos locais designados de coleta desse tipo de lixo. É recomendado que seja usado sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumuladores.
- ⊙ A pilha não deve ser exposta a calor excessivo, como raios de sol, ao fogo ou ser partida.

CUIDADO!

- ⊙ O aparelho não deve ser exposto à água (gotejamento ou respingo), nem se deve colocar em cima dele nenhum objeto cheio de líquido, como vasos, jarra, etc.

! Cuidado:

- Assistindo a um conteúdo em 3D por um longo período tempo pode causar tonturas ou cansaço.
- Não é recomendado exibição de filmes no modo 3D para crianças doentes e mulheres grávidas.
- Se você está tendo dores de cabeça, cansaço ou tontura durante a visualização de conteúdo no modo 3D, é recomendado parar a reprodução e descansar até se sentir bem.

Notas sobre direitos de cópia

- Em função do AACS (Advanced Access Content System = Sistema de Conteúdo de Acesso Avançado) ter sido aprovado como o sistema de proteção de conteúdo para o formato BD, similar ao uso do CSS (Content Scramble System = Sistema de Mistura de Conteúdo) para o formato DVD, certas restrições são impostas na reprodução, saída de sinais analógicos, etc.. dos conteúdos protegidos pelo AACS. A operação e as restrições deste produto podem variar dependendo do período que você efetuou a compra, pois estas restrições podem ter sido adotadas ou alteradas pela AACS após a fabricação deste produto. Outrossim, as marcas BD-ROM e BD+ são adicionalmente usadas como sistemas de proteção de conteúdo para o formato BD, o qual impõe certas restrições incluindo restrições de reprodução para conteúdo protegido das marcas BD-ROM e/ou BD+. Para maiores informações sobre o AACS, BD-ROM Mark, BD+, ou sobre este produto, favor entrar em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.
- Muitos discos BD-ROM/DVD são codificados com proteção de cópia. Em função disto, você pode apenas conectar o seu aparelho diretamente à sua TV e não a um VCR ou gravador de fitas de vídeo cassete. Se você conectar esse aparelho a um VCR ele irá reproduzir imagens distorcidas dos discos protegidos contra cópias.
- Este produto incorpora tecnologia de proteção a direitos de cópias que é protegido por patente nos Estados Unidos (E.U.A) e por outros direitos de propriedade intelectual. O uso desta tecnologia de proteção de direitos de cópias deve ser autorizado pela Corporação Rovi, e é destinado apenas para uso doméstico e outros usos de exibição limitados a menos que seja autorizado em contrário pela Corporação Rovi. A engenharia reversa ou desmontagem é proibida.
- De acordo com a legislação de direitos de cópias dos Estados Unidos (E.U.A) e também da legislação de direitos de cópias de outros países, a gravação não autorizada, o uso, exibição, distribuição ou revisão de programas de televisão, video tapes, discos BD-ROM, DVDs, CDs e outros materiais podem estar sujeitos a responsabilidades cíveis e / ou criminais.

Apresentação

Prezado Consumidor, Parabéns, você acaba de adquirir um produto da LG, um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países e fábricas instaladas nos 4 continentes, atuando em diversos setores do mercado como química, energia, maquinaria, metais, finanças, serviços, trade, indústria elétrica e eletrônica. No Brasil, a LG Electronics instalou-se em 1997, com dois complexos industriais: um em Manaus (AM), onde está produzindo diversos modelos de eletroeletrônicos (TVs, aparelhos de DVD, Áudio, Home Theaters e Condicionadores de Ar) e outro em Taubaté (SP), no qual é fabricada uma linha completa de monitores de vídeo para computadores e telefones celulares digitais. A LG Electronics comercializa ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores LCD

Meio Ambiente**Você também deve cuidar!**

A LG Electronics do Brasil Ltda., preocupada com o meio ambiente, tem o compromisso em promover o aprimoramento contínuo ambiental, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também conta com a consciência ambiental de todos os seus clientes para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

1. Manuais e embalagens:

Os materiais utilizados nas embalagens (Manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de EPS (isopor)) dos produtos LG são 100% recicláveis. Procure fazer esse descarte preferencialmente destinados a recicladores especializados.

2. Pilhas e Baterias:

Não incinere, não tente abrir e não jogue no lixo comum. Preserve sua saúde e o meio ambiente. Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

3. Produto:

Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio compressor), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem jogue em lixo doméstico.



Instruções Importantes de Segurança

1. Leia estas instruções atentamente.
2. Mantenha estas instruções.
3. Fique atento a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este produto perto da água.
6. Limpe o produto apenas com panos secos.
7. Não bloqueie qualquer abertura para ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
8. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
9. Proteja o cabo de força de ser danificado particularmente nos plugues, receptores e nos pontos onde eles saem do produto.
10. Somente use acessórios especificados pelo fabricante.
11. Utilize somente com carrinho, estante, tripé, suporte de parede, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos separadamente. Quando o carrinho for usado, tenha cuidado ao movê-lo juntamente com o produto para evitar maiores danos com quedas.
12. Desconecte este produto durante tempestades de raios ou em grandes períodos sem uso do produto.
13. Recorra sempre a um serviço autorizado de manutenção. Este serviço é solicitado quando o produto estiver danificado de alguma forma, tais como problemas com o cabo de força ou tomada, vazamento de líquidos ou objetos que tiverem caído dentro do produto, quando o produto tiver sido exposto à chuva ou umidade, quando ele não funcionar normalmente ou quando tiver caído.



Introdução

Símbolos e discos Compatíveis

Mídia/Termo	Logo	Símbolo	Descrição
Blu-ray	  	BD	- Discos como os de filmes que podem ser comprados ou alugados; - Discos "Blu-ray 3D" e discos "APENAS Bluray 3D". - Os discos BD-R/RE que são gravados em formato BDAV.
		FILME FOTO MÚSICA	- Discos BD-R/RE que contenham arquivos de filmes, músicas ou fotos. - ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF bridge.
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (disco de 8 cm, 12 cm)	    	DVD	- Discos como os de filmes que podem ser comprados ou alugados. - Apenas em modo vídeo e finalizado. - Suporta também disco de camada dupla.
		AVCHD	Formato AVCHD finalizado.
		FILME FOTO MÚSICA	- Discos DVD±R/RW que contenham arquivos de filmes, músicas ou fotos. - ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF bridge.
DVD-RW (VR) (disco de 8 cm, 12 cm)		DVD	Somente Modo VR e finalizado.
Áudio CD (disco de 8 cm/12")		CD	CD's de áudio.
CD-R/RW (disco de 8 cm/12")		FILME FOTO MÚSICA	- Discos CD-R/RW que contenham arquivos de filmes, músicas ou fotos. - ISO 9660+JOLIET, UDF e formato UDF bridge.
NOTA	-	!	Indicado as notas e funções especiais.
CUIDADO	-	⚠	Indicado a possíveis prevenções de danos ou abusos.

Notas:

- ⦿ Dependendo das condições do equipamento de gravação ou do próprio disco de CD-R/RW (ou DVD±R/RW), alguns discos CD-R/RW (ou DVD±R/RW) não podem ser reproduzidos.
- ⦿ Dependendo do programa utilizado para a gravação e da finalização do disco, alguns discos (CD-R/RW ou DVD±R/RW/BD-R/RE) podem não ser reproduzidos.
- ⦿ Os discos de BD-R/RE, DVD±R/RW e CD-R/RW gravados em um computador pessoal ou em um DVD ou gravador de CD podem não ser reproduzidos, caso danificados ou sujos, ou se houver sujeira e condensação nas lentes do reprodutor.
- ⦿ Se você gravar um disco usando um PC, mesmo em um formato compatível, existem casos onde eles podem não ser reproduzidos, devido às configurações do aplicativo que foi utilizado. (Verifique com o fabricante do programa para informações mais detalhadas).
- ⦿ Este produto requer discos e gravações com certos padrões técnicos, a fim de obter qualidade de reprodução ideal.
- ⦿ Os discos de DVD pré-gravados possuem estes padrões. Existem muitos tipos diferentes de formatos de discos graváveis (incluindo CD-R contendo arquivos MP3 ou WMA) e estes requerem certas condições pré-existent para garantir compatibilidade na reprodução.
- ⦿ Os usuários devem notar que é necessário que se obtenha permissão para baixar arquivos do tipo MP3 e WMA contendo músicas da Internet. Nossa empresa não tem nenhum direito de oferecer tal permissão. Esta permissão deve sempre ser obtida diretamente do proprietário do direito de cópia.
- ⦿ É necessário configurar a opção de formatação do disco para [Mastered], a fim de que os discos sejam compatíveis com os leitores LG. Ao definir a opção para Live File System, não será possível utilizar em leitores LG. (Mastered/Live File System: Sistema de formato de disco para o Windows Vista).

Sobre o Símbolo “Ⓢ”

O símbolo “Ⓢ” pode aparecer na tela de sua TV durante funcionamento e indica que a função explicada neste manual do proprietário não está disponível naquela mídia específica.


Código Regional

Este aparelho possui um código regional o qual está impresso na parte de trás do aparelho. Este aparelho pode reproduzir apenas aqueles discos de DVD conforme indicados na parte de trás ou “ALL”.

Notas de Compatibilidade

- ⦿ Em função de BD-ROM ser um novo formato de certos discos, conexão digital e outros problemas de compatibilidade podem ocorrer. Se você encontrar algum problema de compatibilidade, por favor entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.
- ⦿ Este aparelho permite-lhe desfrutar de funções como picture-in-picture, áudio secundário e Pacotes virtuais, etc, com BD-ROM suportando BONUSVIEW (BD-ROM versão 2 versão 1.1 Perfil 1 / Final Standard Profile). Vídeo e áudio secundário podem ser reproduzidos com um disco compatível que contenha a função picture-in-picture. Para o método de reprodução favor consultar as instruções no disco.
- ⦿ Assistir a conteúdo de alta definição e de DVD padrão convertido pode necessitar de uma entrada compatível com HDMI ou entradas do tipo DVI compatível com HDCP em sua TV.
- ⦿ Alguns discos BD-ROM e de DVD podem restringir o uso de alguns comandos de operações ou de funções.
- ⦿ Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD são suportados com um máximo de 7.1 canais se você usar a conexão HDMI para a saída de áudio da unidade.
- ⦿ Você poderá usar um dispositivo USB que é utilizado para armazenar algumas informações relacionadas com o disco, incluindo o conteúdo que for baixado on-line. O disco que você está usando irá controlar o período de retenção desta informação.

Acessórios fornecidos



Manual de Instruções (1)



Controle Remoto (1)



Pilhas (1)



Cabo HDMI (1)

Notas:


- ⦿ O nome do arquivo é limitado a 180 caracteres.
 - ⦿ Máximo de arquivos / pastas: Menos de 2000 (Número total de arquivos e pastas).
 - ⦿ Dependendo do tamanho e do número dos arquivos, pode demorar alguns minutos para que o conteúdo da mídia seja lido.
 - ⦿ A compatibilidade do arquivo pode ser diferente dependendo do servidor.
 - ⦿ Como a compatibilidade do servidor DLNA é testada no ambiente do servidor DLNA (SmartShare PC Software), os requisitos de reprodução podem ser diferentes de acordo com os servidores multimídia.
 - ⦿ Os requisitos de arquivo da página 40 nem sempre são compatíveis. Poderão existir algumas restrições devido a características de arquivo e capacidade do servidor de mídia.
 - ⦿ A reprodução de arquivos com legendas de vídeo só está disponível através de um servidor de mídia DLNA, criado com o software de PC SmartShare com este reproduzidor.
 - ⦿ Arquivos de mídia removível como uma unidade USB, unidade DVD etc. no seu servidor de mídia podem não ser compartilhados corretamente.
 - ⦿ O tempo total de reprodução indicado na tela pode não estar correto para arquivos VBR.
 - ⦿ Arquivos de vídeo em HD contidos em CD/DVD ou USB 1.0/1.1 podem não ser reproduzidos corretamente.
- Discos Blu-ray ou USB 2.0 são recomendados para reproduzir os arquivos de vídeo em HD.
- ⦿ Este aparelho suporta o perfil H.264/MPEG-4 AVC Principal, Elevado no Nível 4.1. Um arquivo com nível mais elevado poderá não ser suportado.
 - ⦿ Este aparelho não suporta arquivos gravados com GMC*1 ou Qpel*2.
- *1 GMC – Global Motion Compensation.
*2 Qpel – Quarter pixel.
- ⦿ Um arquivo “avi” com codificação “WMV 9 codec” não é suportado.
 - ⦿ Este leitor suporta arquivos UTF-8 mesmo que ele tenha conteúdo de legendas Unicode. Este leitor não suporta arquivos “puros” de legendas Unicode.
 - ⦿ Dependendo dos tipos de arquivos ou vias de gravação, ele pode não reproduzir.
 - ⦿ Um disco gravado em multi-sessão num PC normal, não é suportado neste leitor.
 - ⦿ Para reproduzir um arquivo de vídeo, os nomes do arquivo de vídeo e do arquivo com as legendas devem ser iguais.

- ⦿ Ao executar um arquivo de vídeo com extensões como “as”, “ts”, “m2ts”, “mts”, “tp”, “Trp” ou “m2t”, seu reproduzidor poderá não suportar arquivos de legenda.
- ⦿ O tempo total de reprodução indicado na tela pode não estar correto para arquivos VBR.
- ⦿ A compatibilidade do codec de vídeo / áudio pode diferir de acordo com o arquivo de vídeo.

AVCHD (Codec avançado de vídeo de alta resolução)

- Esta unidade pode reproduzir discos no formato AVCHD. Esses discos são normalmente gravados e usados em câmeras de vídeo.
- O formato AVCHD é um formato de câmera de vídeo digital de alta definição.
- O formato MPEG-4 AVC/H.264 é capaz de comprimir imagens com mais eficiência do que o formato de compressão convencional.
- Alguns discos AVCHD usam o formato “x.v.Color”.
- Esta unidade pode reproduzir discos AVCHD usando o formato “x.v.Color”.
- Alguns formatos de discos AVCHD podem não ser reproduzidos, dependendo das condições de gravação.
- O formato de discos AVCHD necessita ser finalizado.
- O “x.v.Color” oferece uma gama maior de cores do que os discos normais de DVD de câmeras de vídeo.

Controle Remoto

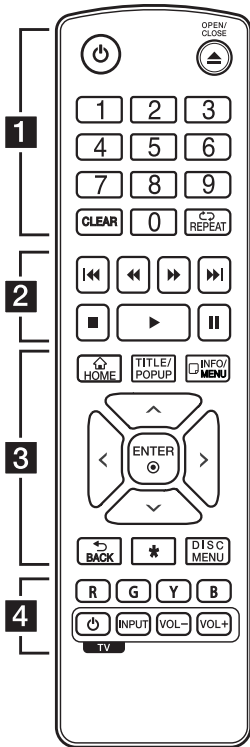**2**

◀◀/▶▶ (SCAN): Busca em retrocesso/avanço.

◀◀/▶▶I (SKIP): Vai para o capítulo/trilha/arquivo seguinte ou anterior.

■ (STOP): Para a reprodução.

▶ (PLAY): Inicia a reprodução.

|| (PAUSE) Congela/Pausa a reprodução.

3

HOME (🏠): Exibe ou sai do [Menu Home].

TITLE/POP-UP: Exibe o menu do título do DVD ou o menu pop-up do BD-ROM, se disponível.

INFO/MENU (ℹ️): Exibe ou sai das exibições de tela.

Teclas (Setas) Direcionais Seleciona uma opção no menu.

ENTER (Ⓜ️) Confirma uma seleção de menu.

BACK (⏮️) Sai do menu ou volta a tela anterior.

*: Tecla não disponível. (Sem função).

DISC MENU: Acessa o menu do disco (se disponível).


4

TECLAS COLORIDAS (R,G,Y,B): Use para navegar através dos menus do BD-ROM. Elas também são utilizadas como teclas de atalho para menus específicos.

Teclas do Controle da TV: (Para maiores detalhes ver pág. 35).

Instalação das pilhas

Remova a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira de seu controle remoto e insira pilhas do tipo R03 (tamanho AAA) com os pólos + e - corretamente.

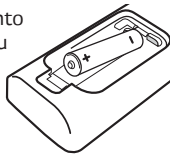**1**

⏻ (POWER): Liga/Desliga o aparelho.


▲ (OPEN/CLOSE): Abre e Fecha a bandeja de disco.

Teclas numéricas (0-9): Seleciona itens numerados no menu.

CLEAR: Remove um número quando ajustar a senha ou a conexão de rede.


REPEAT (↺): Repete a seção ou sequência desejada.

Painel Frontal

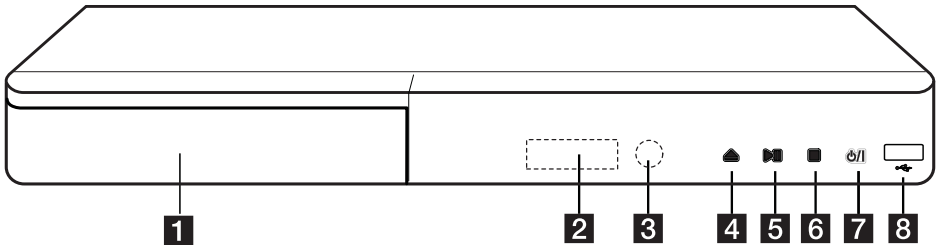

1. Bandeja do disco
2. Janela do Display
3. Sensor do Controle Remoto
4. ▲ (OPEN/CLOSE)
5. >|| (PLAY/PAUSE)
6. □ (STOP)
7. ⏻ POWER
8. Porta USB


Painel Traseiro

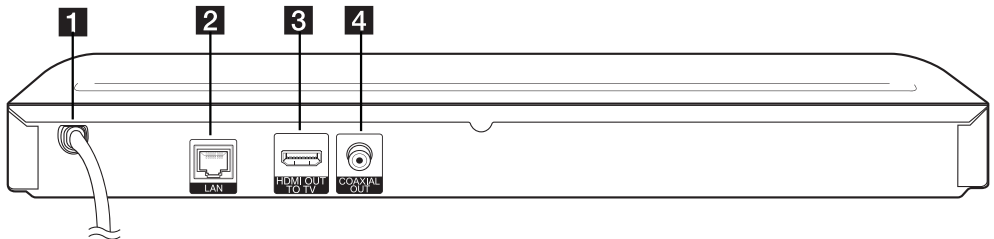

1. Cabo de Força AC
2. Porta LAN
3. HDMI OUT para TV
4. DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)

Conexões com sua TV

Se você possuir uma TV ou um monitor com HDMI, você poderá conectá-lo a esta unidade usando um cabo HDMI. (Tipo A ou cabo High Speed HDMI™). Faça a conexão da saída HDMI OUT dessa unidade na entrada HDMI IN de um aparelho de TV ou monitor compatível com HDMI.

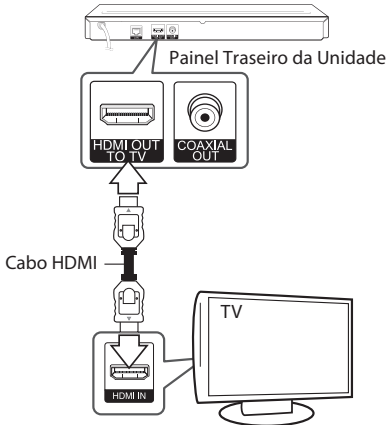

Ajuste a fonte da TV para HDMI (para maiores informações, consulte o manual do proprietário de sua TV).

Informações adicionais sobre o HDMI

- ⦿ Quando você conectar um dispositivo compatível com HDMI ou DVI certifique-se do seguinte:
 - ✓ Desligue todos os dispositivos HDMI/DVI, incluindo esta unidade. Em seguida, ligue somente o dispositivo HDMI/DVI, por aproximadamente 30 segundos, e somente depois ligue esta unidade.
 - ✓ A entrada de vídeo do dispositivo conectado está definido corretamente para esta unidade.
 - ✓ O dispositivo conectado é compatível com a entrada de vídeo 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i ou 1920x1080p.
- ⦿ Nem todos os dispositivos HDMI ou DVI que sejam compatíveis com HDCP irão funcionar com esta unidade.
 - ✓ A imagem não será exibida corretamente com um dispositivo não HDCP.

! Notas:

- ⦿ Se um dispositivo HDMI conectado não aceitar o sinal de saída desta unidade, o som de áudio do dispositivo HDMI pode ficar distorcido ou poderá não ser emitido.

- ⦿ Ao usar uma conexão HDMI, você poderá mudar a resolução para a saída HDMI. (Ver "Ajustes de resolução" página 11).
- ⦿ Selecione o tipo de saída de vídeo da conexão HDMI OUT usando a opção [Config Cor HDMI] no menu [Definições > TELA] na página 17.
- ⦿ Alterar a resolução quando a conexão já estiver estabelecida pode ocasionar mau funcionamento. Para resolver o problema, desligue a unidade e ligue-a novamente.
- ⦿ Quando uma conexão HDMI com HDCP não for identificada, a tela da TV poderá mudar para a cor preta. Neste caso, verifique a conexão HDMI, ou desconecte o cabo HDMI.
- ⦿ Se houver ruídos ou linhas na tela, favor verificar o cabo HDMI (a distância é normalmente limitada a 4.5 m).

O que é SIMPLINK?



Algumas funções desta unidade são controladas pelo controle remoto da TV quando esta unidade e o televisor LG com a função SIMPLINK estiverem ligados através da conexão HDMI.

Funções controladas pelo controle remoto de sua TV LG; Play, Pause, Scan, Skip, Stop, Power Off, etc.

Veja o manual do proprietário de sua TV para detalhes referentes à função SIMPLINK.

Ajustes de Resolução

A unidade oferece várias resoluções de saída para a conexão HDMI OUT. Você poderá alterar as resoluções usando o menu [Definições].

1. Pressione a tecla HOME (🏠).
2. Use as teclas </> para selecionar [Definições], em seguida pressione ENTER(⊙). O menu [Definições] aparecerá.
3. Use as teclas ^ / v para selecionar a opção [TELA] e em seguida pressionar > para se mover para o segundo nível.
4. Use as teclas ^ / v para selecionar a opção [Resolução] e então pressione a tecla ENTER(⊙) para ir ao terceiro nível.



5. Use as teclas $\wedge$ / $\vee$ para selecionar a resolução desejada e então pressione a tecla ENTER(Ⓢ) para confirmar a sua seleção.

Notas:

- Ⓢ Se sua TV não aceitar a resolução ajustada na sua unidade, você poderá ajustá-la para 480p, como se segue abaixo:
 1. Pressione $\triangle$ (OPEN/CLOSE) para abrir a bandeja.
 2. Pressione $\blacksquare$ (STOP) por mais de 5 segundos.
- Ⓢ Se você selecionar manualmente a resolução e em seguida conectar o conector HDMI a TV, e sua TV não aceitá-la, o ajuste de resolução passará para [Auto].
- Ⓢ Se você selecionar uma resolução que sua TV não aceite, uma mensagem de aviso aparecerá. Após a troca da resolução, se você não visualizar a tela, por favor, espere 20 segundos e a resolução automaticamente retornará para o ajuste anterior.
- Ⓢ A taxa de quadro de saída de 1080p poderá ser ajustada automaticamente, tanto para 24 HZ ou 60 HZ, dependendo da capacidade e preferência da TV conectada e baseada na frequência nativa do conteúdo do disco BD-ROM.

Conectando um Amplificador

Faça uma das seguintes conexões, dependendo da capacidade de seu equipamento existente.

- ✓ Conexão de áudio HDMI (página 12).
- ✓ Conexão de áudio digital (página 12).


Como vários fatores influenciam o tipo de saída de áudio, consulte "Especificações de saída de áudio" para maiores detalhes (página 41). Você pode desfrutar do som de um dispositivo externo através das Caixas Acústicas da unidade.

Sobre o som Digital Multicanal

Uma conexão digital multi-canal oferece a melhor qualidade sonora. Para isto é preciso um receptor de áudio / vídeo multicanal que seja compatível com um ou vários dos formatos de áudio gerados pelo aparelho. Verifique os logotipos na parte frontal do receptor de áudio e vídeo e o seu manual. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS e / ou DTS-HD).

Conectar a um amplificador através da saída HDMI


Conecte a unidade HDMI OUT ao conector correspondente do seu amplificador usando um cabo HDMI.

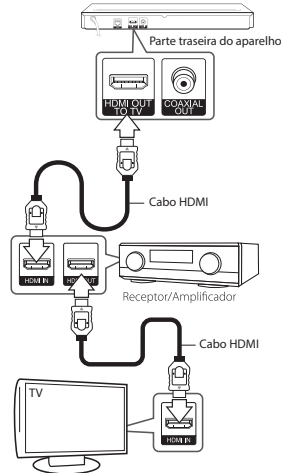

Caso seu amplificador possua a saída HDMI OUT, conecte na entrada HDMI IN de sua TV usando um cabo HDMI (consulte o manual do seu amplificador). Você precisará ativar a saída de áudio digital da unidade. (Veja o "menu [ÁUDIO]" na página 18.

Conectar a um amplificador através da saída de áudio digital

Conecte o reproduutor "COAXIAL OUT" ao conector correspondente do seu amplificador usando um cabo opcional de áudio digital.

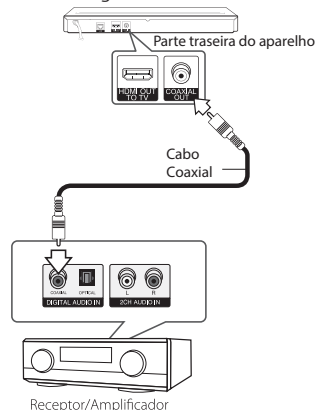

Você precisará ativar a saída de áudio digital do reproduutor. Veja o "menu [ÁUDIO]" na página 18.

Conectando a Home Network (Rede local)

Esta unidade pode ser conectada a uma rede local (LAN) através da porta LAN na parte traseira do painel.


Ao conectar a unidade a uma rede doméstica de banda larga, você terá acesso a serviços tais como: Atualizações de software, interatividade BD-Live, e serviços de conteúdo online.

Conexão de Rede com fio (cabo)

O uso de uma rede com cabo fornece o melhor desempenho, porque os dispositivos integrados são conectados diretamente à rede e não estão sujeitos a interferências de rádio frequência.

Por favor, consulte a documentação do seu dispositivo de rede para obter mais instruções.

Conecte a porta LAN da unidade à porta correspondente do Modem ou Roteador usando uma LAN disponível ou um cabo LAN.

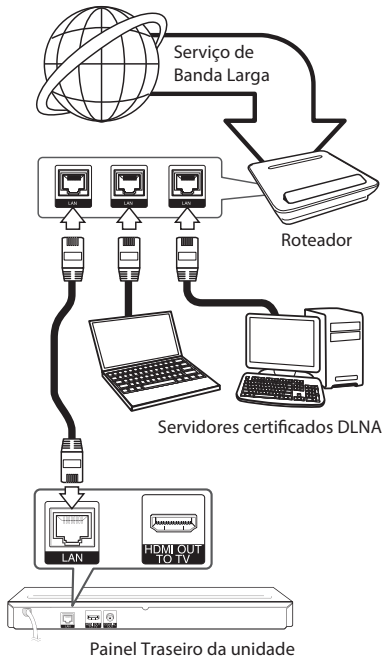

Notas:

- ⦿ Ao conectar e desconectar o cabo LAN, segure-o pela parte do conector do cabo. Quando desconectar, não puxe o cabo LAN, mas desconecte-o, pressionando a trava do conector para baixo.
- ⦿ Não conecte um cabo modular para telefone na porta LAN.

- ⦿ Podem existir várias configurações de conexões, por favor seguir as especificações de seu provedor de internet ou provedor de serviços de telecomunicações.
- ⦿ Caso você queira acessar o conteúdo a partir de servidores DLNA, essa unidade deverá ser conectada a mesma rede local através de um roteador.
- ⦿ Para ajustar o seu PC como servidor DLNA, instale o SmartShare no seu PC (mais informações ver página 24).


Configuração da Rede com fio

Se existir um servidor DHCP na rede de área local (LAN) via conexão com fio, esta unidade irá ser automaticamente alocada em um endereço de IP. Após fazer a conexão física, um pequeno número de redes domésticas podem requerer que os ajustes de rede da unidade sejam configurados. Ajuste as configurações de [REDE] conforme descrito a seguir.

Preparação

Antes de configurar a rede com fio você precisará conectar a internet de banda larga com sua rede doméstica.

1. Selecione a opção [Ajuste da Conexão] no menu [REDE] e em seguida pressione ENTER(Ⓢ).

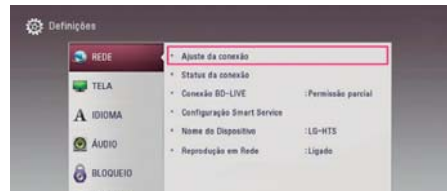

2. Leia os preparativos para as configurações de rede e em seguida pressione ENTER(Ⓢ) quando [Iniciar] estiver realçado.



A rede será automaticamente conectada na unidade.



Ajuste Avançado

Se você deseja definir as configurações de rede manualmente, use $\wedge$ / $\vee$ para selecionar [Ajuste Avançado] no menu e em seguida pressione ENTER(⓪).

1. Use $\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$ para selecionar o modo IP entre [Dinâmico] e [Estático]. Normalmente, selecione [Dinâmico] para alocar um endereço IP automaticamente.



! Nota:

- Se não existir um servidor DHCP na rede e você deseja definir o endereço IP manualmente, selecione [Estático] e depois defina o [Endereço IP], [Máscara Subnet], [Gateway] e [Servidor DNS], usando $\wedge$ / $\vee$ / $<$ / $>$ e as teclas numéricas. Caso erre ao definir um número, pressione CLEAR para limpar a parte destacada.
- 2. Selecione [Próximo] e em seguida pressione ENTER(⓪) para aplicar as configurações da rede.



O status de conexão de rede será visualizado na tela.

3. Pressione ENTER(⓪) quando [OK] estiver realçado para finalizar os ajustes de conexão de rede.

Notas sobre conexões de rede

- Muitos dos problemas com conexões de rede durante as configurações podem ser corrigidos ao se reconfigurar o roteador ou modem. Após conectar o aparelho à rede doméstica, desligue e/ou desconecte o cabo de alimentação do roteador da rede doméstica ou o cabo do modem. Em seguida ligue e/ou conecte o cabo de alimentação outra vez.
- Dependendo de seu provedor de serviços de internet (ISP), o número de dispositivos que podem receber serviços de internet pode ser limitado pelos termos do contrato de serviço que for acordado entre as partes. Para maiores detalhes, favor en-

trar em contato com o seu ISP.

- Nossa empresa não é responsável por qualquer mau funcionamento do aparelho e/ou por dispositivos de conexão com a internet devido a erros e mau funcionamento de características associadas à sua conexão de internet de banda larga ou com outro equipamento que estiver conectado.
- As características do disco de BD-ROM disponibilizadas através da conexão de internet não foram criadas ou fornecidas pela nossa empresa, e não somos desta forma, responsáveis por sua funcionalidade ou disponibilidade contínua. Alguns materiais relacionados ao disco disponibilizados através da conexão internet podem não ser compatíveis com este aparelho. Se você tiver alguma dúvida sobre tal conteúdo, queira, por favor, entrar em contato com o fabricante do disco.
- Alguns conteúdos da internet podem requerer uma conexão de internet com uma maior banda larga.
- Mesmo que o aparelho esteja corretamente conectado e configurado, alguns dos conteúdos da internet podem não funcionar corretamente por causa de congestionamentos na internet, da qualidade ou da largura da banda de seu serviço de internet ou por problemas com o seu provedor de conteúdo.
- Algumas operações de conexão com a internet podem não ser possíveis devido a certas restrições estabelecidas pelo seu provedor de serviços (ISP) que fornece sua conexão de internet de banda larga.
- Quaisquer taxas cobradas pelo seu provedor de serviços (ISP), incluindo, sem limitação, encargos de conexão são de sua responsabilidade.
- Uma porta LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX é necessária para a conexão com fio desta unidade. Se seu serviço de internet não permitir tal conexão você não poderá conectar a unidade.
- Você precisa ter um roteador para usar o serviço xDSL.
- Um modem DSL é necessário para se usar o serviço DSL e um modem a cabo é necessário para se usar o serviço de modem a cabo. Dependendo do modo de acesso conforme contrato de prestação de serviços acordado com seu ISP, pode ser que você não possa usar as características da conexão de internet contidas neste aparelho ou você pode ficar limitado a um determinado número de dispositivos conectados ao mesmo tempo. (Se seu ISP limitar o número de dispositivos que podem ser conectados, esta unidade pode não ser permitida a conectar sempre que um PC já estiver conectado.).
- O uso de um "Roteador" pode não ser permitido ou seu uso pode ser limitado dependendo das políticas e restrições de seu ISP. Para maiores detalhes, contate o seu ISP diretamente.

Ajustes

Ajuste Inicial

Quando você ligar o aparelho pela primeira vez, um assistente de configuração inicial poderá ser visualizado na tela. Defina o idioma e as configurações de rede no assistente de configuração inicial.

1. Pressione (⏻) **POWER** (O assistente de configuração inicial aparecerá na tela).
2. Use $\wedge / \vee / < / >$ para selecionar um idioma de exibição e em seguida pressione **ENTER**(⊙).



3. Leia os preparativos para as configurações de rede e em seguida pressione **ENTER**(⊙) quando [Iniciar] estiver realçado.



Se a rede com fio estiver conectada, a configuração da conexão de rede será automaticamente finalizada.



Para detalhes de ajustes de rede, veja “Conectando a Home Network (Rede Local), na página 13.

4. Verifique todos os ajustes definidos nas etapas anteriores.



Pressione **ENTER**(⊙) quando [Finalizar] estiver realçado para finalizar as configurações dos ajustes iniciais. Se houver algum ajuste a ser redefinido, use $\wedge / \vee / < / >$ para selecionar a opção **BACK** (↩) e em seguida pressione **ENTER**(⊙).

5. Apresenta o guia modo de som privado. Pressione **ENTER**(⊙).



Configurando os menus de Ajustes

Você pode mudar os ajustes da unidade no menu [Definições].

1. Pressione **HOME** (🏠).



2. Use **</>** para selecionar [Definições] e pressione **ENTER** (⓪). O menu [Definições] aparecerá.



3. Use **^/v** para selecionar a primeira opção de ajuste, e pressione **>** para mover ao segundo nível.



4. Use **^/v** para selecionar uma segunda opção de ajuste, e pressione **ENTER** (⓪) para mover ao terceiro nível.



5. Use **^/v** para selecionar o ajuste desejado, e pressione **ENTER** (⓪) para confirmar a seleção.

Menu REDE

As definições de [REDE] são necessárias para usar a atualização de software, BD Live e conteúdos de serviços on-line.

Ajustes da Conexão

Se seu ambiente de rede doméstica estiver pronto para conectar a unidade, a mesma irá precisar ser configurada na rede para poder fazer a devida comunicação com fio.

Status da Conexão

Se você desejar verificar o status da rede nesta unidade, selecione a opção [Status da conexão] e pressione a tecla **ENTER** (⓪) para verificar se a conexão com a rede e com a internet foi estabelecida.

Conexão BD-LIVE

Você pode restringir o acesso à internet quando as funções do BD-Live forem usadas.

[Autorizado]

O acesso à internet é permitido para todos os conteúdos BD-Live.

[Permissão parcial]

O acesso à internet é permitido apenas para conteúdos do BD-Live que possuam certificados de propriedade de conteúdo. O acesso à internet e as funções online AACs são proibidas para todos os conteúdos BD-Live sem um certificado.

[Proibido]

O acesso à internet é proibido para todos os conteúdos BD-LIVE.

Ajustes Smart Service

[Configuração de País]

Selecione seu país para visualização adequada de conteúdos de serviços online.

[Inicializar]

Dependendo da região, a função [Inicialização] pode não estar disponível.

Nome do Dispositivo

Você poderá dar um nome à rede usando o teclado virtual. Esta unidade será reconhecida pelo nome que você estiver digitando em sua rede doméstica.

Reprodução em Rede

Esta função lhe permitirá controlar a reprodução de mídia transmitida de um servidor de mídia DLNA por um smartphone com certificação DLNA.

A maioria dos smartphones com certificação DLNA possui a função de controlar a reprodução de mídia em sua rede doméstica. Defina esta opção para [Ligado] para permitir que o seu smartphone controle esta unidade.

Para maiores informações, consulte o manual de instruções do seu smartphone com certificação DLNA ou peça informações mais detalhadas.

! Notas:

- ⦿ Esta unidade e o smartphone com certificação DLNA devem estar conectados à mesma rede.
- ⦿ Para usar a função [Reprodução em Rede] usando um smartphone com certificação DLNA, pressione **HOME** (🏠) para exibir o menu inicial antes de ligar a esta unidade.
- ⦿ Enquanto controla a unidade usando a função [Reprodução em Rede], o controle remoto poderá não funcionar.
- ⦿ Os formatos de arquivos disponíveis descritos na página 40, nem sempre são suportados pela função [Reprodução em Rede].

Menu [TELA]

Formato da TV

Escolha o formato da tela de acordo com o tipo de seu aparelho de TV.

[4:3 Letter Box]

Selecione esta opção quando uma TV com padrão de tela de 4:3 estiver conectada. Exibe imagens com barras acima e abaixo da tela.

[4:3 Pan Scan]

Selecione quando uma TV (4:3) estiver conectada. A imagem será cortada em ambos os lados para preencher a tela da TV.

[16:9 Original]

Selecione quando uma TV de 16:9 de widescreen estiver conectada. Neste modo a imagem 4:3 será exibida no formato original com barras pretas nos lados esquerdo e direito.

[16:9 - Completo]

Use estiver conectado a uma TV (16:9). A imagem 4:3 é ajustada horizontalmente (em uma proporção linear) para que toda a tela seja preenchida pela imagem.

! Nota:

- ⦿ Quando a resolução for 720p ou superior, as funções [4:3 Letter Box] e [4:3 Pan scan] estarão indisponíveis.

Resolução

Esta opção configura a resolução de saída de vídeo na conexão HDMI. Veja a página 11 para maiores detalhes sobre Ajustes de resolução.

[Auto]

Ao conectar via HDMI em uma TV que fornece informações de exibição (EDID), automaticamente a melhor resolução será selecionada.

[480p]

Exibe 480 linhas em vídeo progressivo.

[720p]

Exibe 720 linhas em vídeo progressivo.

[1080i]

Exibe 1080 linhas em vídeo interlaçado.

[1080p]

Exibe 1080 linhas em vídeo progressivo.

Modo 1080p

Quando a resolução estiver configurada em 1080p, selecione a opção [24Hz] para uma apresentação mais suave de filmes (1080p/24Hz) com uma TV equipada com HDMI compatível com uma entrada com resolução de 1080p/24 Hz.

! Notas:

- ⦿ Ao selecionar [24Hz], poderá ocorrer algumas alterações na imagem. Se isto ocorrer, selecione [60Hz].
- ⦿ Ao ajustar o [Modo 1080p] em [24Hz], se sua TV for incompatível, a frequência de quadros será automaticamente configurada em 60Hz.

Configuração de Cor HDMI

Selecione o tipo de saída da conexão HDMI OUT. Para esta configuração, favor consultar o manual de seu monitor.

[YCbCr]

Selecione quando for conectar a um dispositivo de exibição HDMI.

[RGB]

Selecione sempre que for conectar a um dispositivo de exibição DVI.

Modo 3D

Seleciona o tipo do modo de saída para a reprodução de discos Blu-ray 3D. (Esta função somente será ativada quando a TV 3D estiver ligada.).

[Desligado]

A reprodução de discos Blu-ray 3D sai como modo 2D como na reprodução de um disco de BD-ROM normal.

[Ligado]

A reprodução do disco Blu-ray 3D sairá no modo 3D.

Guia do Menu Principal [Home]

Esta função permite exibir ou excluir a guia [balão explicativo] do menu HOME. Defina esta opção para [Ligado] para exibir o guia de cada item no menu principal.

Menu [IDIOMA]

Exibir menu

Nesta opção selecione o idioma para os menus de tela do aparelho.

Menu do disco / Áudio do Disco / Legenda do disco

Seleciona o idioma preferido para as trilhas de áudio (disco de áudio), legendas e menus do disco.

[Original]

Idioma em que o disco foi gravado.

[Outros]

Pressione **ENTER**(⊙) para selecionar outro idioma. Use as teclas numéricas (controle remoto) em seguida, pressione **ENTER**(⊙) para inserir o número de 4 dígitos correspondente de acordo com a lista de códigos de idioma na página 43.

[Desligado] (apenas para a legenda do disco)

Desliga a exibição das legendas.

! Nota:

- ⊙ Dependendo do disco, a configuração de idioma pode não funcionar.

Menu [ÁUDIO]

Cada disco possui diversas opções de saída de áudio. Ajuste essas opções de saída de áudio segundo o tipo de sistema de áudio que estiver utilizando.

! Notas:

- ⊙ Considerando que muitos fatores afetam o tipo de saída de áudio, consulte “Especificações de saídas de áudio” na página 41, para maiores detalhes.

Saída de áudio digital

[Auto]

Selecione, se você conectar as saídas DIGITAL AUDIO OUT e HDMI OUT desta unidade a um dispositivo com decodificador LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS e DTS-HD.

[PCM]

Selecione, se você conectar a saída HDMI OUT desse aparelho a um dispositivo com um decodificador digital ou a saída DIGITAL AUDIO OUT a um dispositivo com decodificador digital stereo.

[DTS Re-Encode]

Selecione se você conectar a saída HDMI OUT ou DIGITAL AUDIO OUT desta unidade a um dispositivo que tenha um decodificador DTS.

! Notas:

- ⊙ Quando a opção [Saída Digital] estiver configurada para [Auto], o áudio poderá sair como [Bitstream] se as informações de bitstream não forem detectadas do dispositivo HDMI com EDID, o áudio pode sair como PCM.
- ⊙ Se a opção [Saída Digital] for configurada para [DTS Re-Encode], o áudio DTS Re-encode é transmitido para discos BD-ROM com áudio secundário e o áudio original é transmitido para outros discos como (Like [Auto]).

Frequência de amostragem (Saída de Áudio Digital)

[48 kHz]

Selecione se o seu receptor A/V ou amplificador não for capaz de processar sinais com 192 kHz e 96 kHz. Quando esta escolha é feita, este aparelho converte automaticamente qualquer sinal com 192 kHz e 96 KHz para 48 kHz de forma a que o seu sistema possa decodificar esses sinais.

[96 kHz]

Selecione se o seu receptor A/V ou amplificador não for capaz de processar sinais com 192 kHz. Quando esta escolha é feita, este aparelho converte automaticamente qualquer sinal com 192 kHz para 96 kHz de forma a que o seu sistema possa decodificar esses sinais.

[192 kHz]

Selecione se o seu receptor A/V ou amplificador for capaz de processar sinais com 192 kHz.

! Nota:

- ☉ Verifique o manual de instruções do seu receptor A/V ou Amplificador para avaliar as suas potencialidades.

Controle de Alcance Dinâmico-DRC

Esta função permite que você ouça a trilha sonora de um filme em um volume mais baixo sem perda da clareza do som.

[Desligado]

Desliga esta função.

[Ligado]

Comprime o limite dinâmico da saída de áudio Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou Dolby TrueHD.

[Auto]

O limite dinâmico da saída de áudio Dolby TrueHD é especificado por si próprio.

E o limite dinâmico do Dolby Digital e Dolby Digital Plus funcionam da mesma forma que o modo [Ligado].

! Nota:

- ☉ As configurações de DRC apenas podem ser modificadas quando um disco não estiver inserido ou quando o aparelho estiver em estado de parada total.

Menu BLOQUEIO

As definições de [BLOQUEIO] afetam apenas Blu-ray Disc e reprodução de DVD.

Para acessar qualquer recurso em configurações de [BLOQUEIO], você deverá digitar o código de segurança de 4 dígitos o qual você deva ter criado.

Se você não tiver inserido uma senha, você será solicitado a fazê-lo. Digite uma senha de 4 dígitos duas vezes, em seguida pressione **ENTER(Ⓢ)** para criar uma senha.

Senha

Você pode criar ou mudar a sua senha.

[Nenhuma]

Entre com uma senha de 4 dígitos duas vezes, e pressione a tecla **ENTER(Ⓢ)** para criar uma nova senha.

[Mudar]

Entre com a senha atual e pressione a tecla **ENTER(Ⓢ)**. Entre com uma senha de 4 dígitos duas vezes, e pressione a tecla **ENTER(Ⓢ)** para criar uma senha.

Se você esqueceu sua senha

Em caso de esquecer sua senha, você pode excluí-la da seguinte forma:

1. Remover qualquer disco que esteja na unidade.
2. Selecione a opção [Senha] no menu [Definições > Bloqueio].
3. Use as teclas numéricas para digitar "210499". A senha será removida.

! Nota:

- ☉ Caso tenha cometido algum erro ao inserir a senha, antes de pressionar **ENTER(Ⓢ)**, pressione **CLEAR** para apagar um número por vez.

Classificação DVD

Bloqueia a reprodução de DVDs classificados com base em seus conteúdos. (Nem todos os discos são classificados).

[Classificação 1-8]

A classificação um (1) tem as maiores restrições e a oito (8) é a menos restritiva.

[Desbloquear]

Ao selecionar [Desbloquear], o controle de censura fica inativo e o disco será reproduzido por completo.

Classificação Blu-ray Disc

Configura um limite de idade para a reprodução de discos Blu-ray. Use as teclas numéricas para entrar com o limite de idade para assistir um disco Blu-ray.

[255]

Todos os discos Blu-ray podem ser reproduzidos.

[0-254]

Proíbe a reprodução dos discos Blu-ray com a correspondente classificação neles contidos.

! Nota:

- ☉ A [Classificação Blu-ray Disc] será aplicada somente para discos Blu-ray que contenham o Controle Avançado de Classificação.

Código de área (Países)

Entre com o código da área cujos padrões foram utilizados para classificar o disco de vídeo DVD. Para mais detalhes consulte a seção “Código de Área (Países)” na página 43.

Menu OUTROS

DivX VOD (Código Reg. DivX)

SOBRE VÍDEO DIVX

O DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho certificado oficial DivX que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeos DivX.

SOBRE VÍDEOS DIVX ON-DEMAND

Este dispositivo certificado DivX® deverá ser registrado para que possa reproduzir vídeos com conteúdo DivX por encomenda (VOD). Para gerar o código de registro, localize a seção [DivX VOD] no menu [Configurar].

Acesse www.vod.divx.com e insira este código para poder completar o processo de registro e aprender mais sobre DivX VOD.

[Registro]

Exibe o código de registro de seu aparelho reproduzidor.

[Cancelar registro]

Desativa seu aparelho e exibe o código de desativação.

! Nota:

- © Todos os vídeos baixados do DivX (R) VOD com o código de registro só podem ser reproduzidos nesta unidade.

Início rápido

Esta unidade pode permanecer no modo de espera com baixo consumo de energia, para que você possa iniciá-lo instantaneamente sem atraso ao ligá-lo. Defina esta opção como [Ligado] para ativar função [Início Rápido].

! Notas:

- © Se a opção [Início Rápido] for configurada como [Ligado] e um cabo de alimentação AC for reconectado acidentalmente ao aparelho por falha de reprodução, etc., o aparelho iniciará automática-

mente para o status de modo de espera. Antes de operar o aparelho, aguarde um pouco até que o mesmo fique status de modo de espera.

- © Quando o [Início Rápido] estiver definido como [Ligado], o consumo de energia será maior do que quando ele estiver definido como [Desligado].

Desligar Automático

O protetor de telas aparece quando você deixa o aparelho no modo de parada por cerca de 5 minutos. Se você definir esta opção como [Ligado], a unidade se desligará automaticamente 15 minutos após o Protetor de Tela ser exibido. Ajuste esta opção como [Desligado] para deixar o protetor de telas até que a unidade seja operada pelo usuário.

Inicializar

[Ajuste de Fábrica]

Você pode restabelecer os ajustes originais de fábrica do aparelho. Todos os discos Blu-ray podem ser reproduzidos.

[Apagar armaz. Blu-ray]

Inicializa o conteúdo BD-Live de dispositivo USB conectado.

! Nota:

- © Se você reiniciar o leitor para as configurações originais de fábrica, usando a opção [Ajuste de Fábrica], você tem que definir novamente todas as ativações dos serviços on-line e as configurações de rede.

Software

Informações

Exibe a versão de software atual.

Atualizações

Você pode atualizar o software ao conectar o aparelho diretamente ao servidor de atualização de programas (consulte a página 35).

Operação Geral

Usando o Menu HOME

O menu Home aparecerá quando você pressionar a tecla HOME (🏠). Use $\wedge$ / $\vee$ / $\lt$ / $\gt$ para selecionar a categoria e em seguida pressione enter.



! Nota:


- Dependendo da região, o serviço [LG Smart World], [Meus Aplicativos] e a função de [Pesquisa] pode não está disponível.

1	[Smart Share] - Exibe o menu Smart Share.
2	[Premium] - Exibe a tela Home Premium (página 33).
3	[LG Smart World] - Exibe títulos LG Apps fornecidos com esta unidade (página 33).
4	[Meus Aplicativos] - Exibe a tela [Meus Aplicativos] (página 34).
5	[Definições] - Ajusta as configurações do sistema.
6	[Pesquisa] - Procura LG Apps e outros conteúdos.
7	[Log In] - Exibe o menu login.

Usando o SmartShare

Você poderá reproduzir um vídeo, foto ou conteúdo de áudio na unidade inserindo um disco, conectando um dispositivo USB e dispositivo Android (MTP) ou usando a rede doméstica (DLNA).

- Pressione **HOME** (🏠) para exibir o menu home.
- Selecione [Smart Share] e em seguida pressione **ENTER** (Ⓢ).

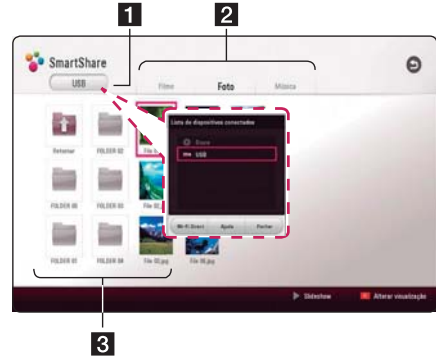

- Exibe todos os dispositivos conectados.
- Exibe vídeos, fotos ou conteúdo de áudio.
- Exibe o arquivo ou pasta no dispositivo conectado.

Reproduzir a partir de Dispositivos Conectados

Reproduzir um Disco

BD | DVD | AVCHD | CD

- Pressione **▲ (OPEN/CLOSE)** para abrir a bandeja de discos.
- Pressione **▲ (OPEN/CLOSE)** para fechar a bandeja de discos. Para a maioria dos CD's de áudio, BD-ROM e DVD-ROM, a reprodução se inicia automaticamente.
- Pressione **HOME** (🏠) e em seguida selecione **[Smart Share]**.
- Selecione o ícone do disco.

! Nota:

- Algumas funções de reproduções descritas neste manual poderão está indisponíveis em todos os arquivos e mídias. Algumas funções podem ser restritas em função de muitos fatores.
- Dependendo dos títulos BD-ROM, uma conexão com dispositivo USB pode ser necessária para a devida reprodução.
- Discos não finalizados nos formatos DVD VR podem não ser reproduzidos nesta unidade.
- Discos DVD-VR produzidos com dados CPRM por gravadores de DVD não serão reproduzidos por esta unidade.

Reproduzir um Disco Blu-ray 3D

BD

Esta unidade pode reproduzir discos Blu-ray 3D que contenham visualizações separadas para os olhos direito e esquerdo.

! Notas:

Para reproduzir um título Blu-ray 3D no modo Este-reoscópico 3D, você necessita:

- ⦿ Verificar se sua TV é compatível com 3D e que possua entradas HDMI.
- ⦿ Usar óculos 3D para desfrutar da experiência 3D.
- ⦿ Verificar se o título do BD-ROM é um disco Blu-ray 3D.
- ⦿ Conectar um cabo HDMI (Tipo A, cabo HDMI™ de alta velocidade) entre a saída HDMI da unidade e a entrada HDMI da TV.

1. Pressione **HOME** (🏠) e ajuste a opção [Modo 3D] para [ligado].
2. Pressione **▲ (OPEN/CLOSE)** e insira o disco na bandeja de discos.
3. Pressione **▲ (OPEN/CLOSE)** para fechar a bandeja de discos (A reprodução inicia automaticamente).
4. Veja o manual de instruções da sua TV 3D para maiores informações. Poderá ser necessário configurar os ajustes de tela e foco da sua TV para melhorar os efeitos 3D.

! Notas:


- ⦿ Assistir a um conteúdo 3D por um longo período de tempo pode causar vertigem ou fadiga.
- ⦿ Não se recomenda que enfermos, crianças e grávidas assistam a filmes no modo 3D.
- ⦿ Se você sentir dores de cabeça, vertigem, fadiga enquanto assiste a conteúdos 3D, é altamente recomendado que pare a reprodução e descanse até sentir-se melhor.

Reproduzir um arquivo em um disco/dispositivo USB

FILME FOTO MÚSICA

Esta unidade pode reproduzir arquivos de vídeo, áudio e fotos contidos em um disco ou dispositivo USB.

1. Insira um disco com dados na bandeja ou conecte um dispositivo USB.

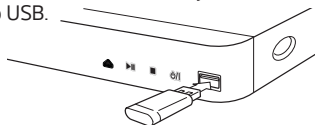

Quando você conecta um dispositivo USB, a unidade reproduz automaticamente arquivos de áudio contidos na unidade de armazenamento USB. Se o dispositivo de armazenamento USB contiver vários tipos de arquivos, um menu para a seleção do tipo de arquivo aparecerá.

O carregamento do arquivo poderá levar alguns minutos, dependendo da quantidade de arquivos armazenados na unidade USB. Pressione **ENTER** (Ⓢ) enquanto a opção [Cancelar] estiver selecionada, para parar o carregamento.

2. Pressione **HOME** (🏠).

3. Selecione [SmartShare] e pressione **ENTER** (Ⓢ).



4. Selecione o dispositivo conectado.
5. Selecione [Filme], [Foto] ou [Música].
6. Selecione um arquivo usando **▲ / ▼ / < / >**, e pressione **▶ (PLAY)** ou **ENTER** (Ⓢ) para reproduzir o arquivo.

Notas sobre dispositivo USB

- ⦿ Este aparelho suporta USB Flash drive/HDD externo formatado em FAT32 e NTFS quando acessar arquivos (áudio, foto ou filme). No entanto para BD-Live, use o USB Flash drive/HDD externo em FAT32.
- ⦿ Esta unidade pode suportar até 4 partições de dispositivo USB.
- ⦿ Nunca desconecte o dispositivo durante a reprodução.
- ⦿ Um dispositivo USB que necessite de instalação de programas adicionais quando conectado a um computador não é suportado por esta unidade.
- ⦿ Dispositivo USB: Dispositivo USB que suporta USB1.1 e USB2.0.
- ⦿ Arquivo de Filmes, Músicas e Fotos podem ser reproduzidos. Para detalhes de operação em cada arquivo, consultar páginas relevantes.
- ⦿ Sempre que possível efetue backup dos dados existentes no dispositivo USB.
- ⦿ Se você usar um cabo de extensão USB, USB HUB ou Multi-leitor USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido.
- ⦿ Alguns dispositivos USB podem não funcionar com esta unidade.


- ⦿ Câmeras digitais e telefones celulares não são suportados.
- ⦿ A porta USB da unidade não pode ser conectada a um PC. Esta unidade não pode ser utilizada como um dispositivo de armazenamento.

Reproduzir um arquivo em um dispositivo Android

FILME FOTO MÚSICA

Essa unidade pode reproduzir arquivos de vídeo, áudio e fotografia contidos no dispositivo Android.

1. Conectar o dispositivo Android com o aparelho através do cabo USB. Verificar que o MTP está ativado no dispositivo Android.

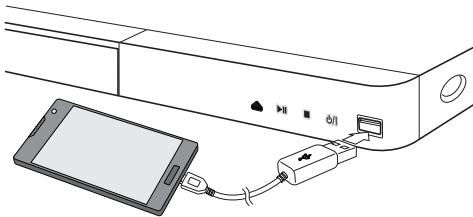

2. Pressione **HOME** (🏠).
3. Selecione [MPT] e pressione **ENTER** (Ⓞ).




O carregamento de arquivos pode ser um pouco demorado dependendo da quantidade do conteúdo armazenado no dispositivo Android.

4. Selecione [Filme], [Foto] ou [Música].



5. Selecione um arquivo usando **^**/**V**/**<**/**>**, e pressione **▶** (PLAY) ou **ENTER** (Ⓞ) para reproduzir o arquivo.

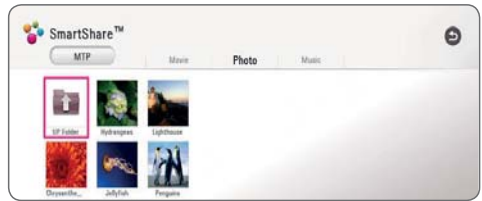

Notas sobre a conexão do dispositivo Android

- ⦿ Esta unidade é compatível apenas com um dispositivo Android MTP (Media Transfer Protocol).
- ⦿ Não retirar o dispositivo Android durante o funcionamento (reproduzir, etc.).
- ⦿ Arquivos de vídeo, áudio e foto podem ser reproduzidos. Para obter maiores detalhes sobre cada arquivo, consulte as páginas relevantes.
- ⦿ A realização de backups regulares é recomendada para prevenir a perda de dados.
- ⦿ Caso você use um cabo de extensão USB, HUB USB ou Multi-reader USB, o dispositivo Android poderá não ser reconhecido.
- ⦿ Alguns dispositivos Android podem não funcionar com essa unidade.
- ⦿ Quando você usa o MTP, a reprodução de algumas músicas, fotos, filmes ou arquivos de legendas podem não funcionar, dependendo do dispositivo Android.

Reproduzir um arquivo no servidor de rede

FILME FOTO MÚSICA

Esta unidade pode reproduzir arquivos de vídeo, áudio localizado em um servidor DLNA através da sua rede doméstica.

1. Verifique a conexão de rede e as configurações (página 13).
2. Pressione **HOME** (🏠).
3. Selecione [SmartShare] e pressione **ENTER** (Ⓞ).



4. Selecione um servidor de media DLNA na categoria.
5. Selecione [Filme], [Foto] ou [Música].
6. Selecione um arquivo usando $\wedge / \vee / < / >$, e pressione **▶ (PLAY)** ou **ENTER(Ⓢ)** para reproduzir o arquivo.

! Notas:

- Os requisitos dos arquivos estão descritos na página 40.
- A miniatura dos arquivos não executáveis podem ser exibidos, mas esses não podem ser reproduzidos nesta tela.
- O nome do arquivo de legenda e o nome do arquivo de vídeo devem ser o mesmo e devem estar localizados na mesma pasta.
- A qualidade de reprodução e operação podem ser afetados pela condição da rede doméstica.
- Você poderá ter problemas de conexão dependendo do ambiente do seu servidor.
- Para configurar o PC como um servidor DLNA, instale o "SmartShare PC" em seu PC (página 24).

Usando o servidor de rede

DLNA, sigla para Digital Living Network Alliance, permite que os usuários acessem arquivos de vídeo, foto e áudio armazenados no servidor e os reproduzam na TV por meio da rede doméstica.

Antes de conectar ao computador para reproduzir um arquivo, deve ser instalado no computador o SmartShare PC Software.

Sobre o SmartShare PC Software

O SmartShare PC Software é utilizado para compartilhar com essa unidade arquivos com fotos de vídeo, áudio, armazenados no computador, como servidor de mídia digital compatível com DLNA.

Baixar o SmartShare PC Software

1. Acesse www.lge.com/br.
2. Clicar na aba Suporte > DOWNLOAD & MANUAIS.
3. No campo "Comece por aqui se você sabe o modelo do seu produto" digite o nome do aparelho e confirme clicando em PROCURE.
4. Na janela, localize a seção DOWNLOAD > ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE e clique no arquivo do programa SmartShare PC Software. O download inicia automaticamente.

Instalação do SmartShare PC Software

1. Antes da instalação, fechar todos os programas em execução, inclusive o firewall e os programas antivírus.
2. Descompactar o arquivo e clicar duas vezes em "Setup.exe" para instalar o SmartShare PC Software. A instalação é preparada e o assistente de instalação irá aparecer.
3. Seguir as instruções do assistente de instalação exibidas na tela.
4. Clicar no botão [Sair] para concluir a instalação.

! Notas:

- SmartShare PC Software não é compatível com o Mac OS.
- O SmartShare PC Software é um software de edição personalizado, apenas para compartilhamento de arquivos e pastas com esse reprodutor.
- O manual explica o funcionamento com exemplos da versão em inglês do SmartShare PC Software. Seguir a explicação referente ao funcionamento da versão atualizada em seu idioma.

Compartilhando arquivos e pastas

Em seu computador, você deve compartilhar as pastas contendo vídeos, músicas e/ou fotos para reproduzi-los neste aparelho.

Esta parte explica o procedimento de seleção das pastas compartilhadas em seu computador.

1. Clique duas vezes no ícone do "SmartShare".
2. Clicar no ícone [Filme], [Foto] ou [Música] do centro, e em seguida [Configurações] no canto superior direito do SmartShare PC Software. O menu [Configurações] é exibido na tela.
3. Clicar na aba [My Shared Contents], e, em seguida, clicar no ícone . O menu [Add/Remove Shared Folders] é exibido na tela.
4. Clicar na pasta que contém os arquivos que você deseja compartilhar e, em seguida, clicar no botão [OK]. A pasta marcada é adicionada à [My Shared Contents] e, em seguida, clicar no botão [OK] na parte inferior do menu [Configurações].
5. Verificar que na aba [Serviço] está ligado o serviço SmartShare (DLNA).

! Notas:

- Se as pastas ou arquivos compartilhados não são exibidos no reprodutor, clicar em [My Shared Contents] do menu [Configurações] e, em seguida, clicar no ícone .
- Para obter mais informações, clicar em [AJUDA] do menu [Configurações].

Requisitos do sistema

Sistema mínimo

- ⊙ CPU : Processadores Intel® 2.0 GHz ou AMD Sempron™ 2000+
- ⊙ Memória : 1 GB de RAM livre
- ⊙ Placa de vídeo : 64 MB de memória de vídeo, configurações de resolução mínima de 1024 x 768 pixels e 16 bits de cor
- ⊙ Espaço livre em disco : 200 MB
- ⊙ Windows® XP (Service Pack 2 ou superior), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- ⊙ Windows® Media Player® 11.0 ou superior
- ⊙ Ambiente de rede : Ethernet, WLAN 100 Mb

Sistema recomendado

- ⊙ CPU : Intel® Core™ Duo ou AMD Athlon™ 64X2, 1.7 GHz ou superior
- ⊙ Memória : 2 GB de RAM livre
- ⊙ Placa de vídeo : 128 MB de memória de vídeo, configurações de resolução mínima de 1024 x 768 pixels e 16 bits de cor
- ⊙ Espaço livre em disco : 200 MB
- ⊙ Windows® XP (Service Pack 2 ou superior), Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8.0, Windows® 8.1
- ⊙ Windows® Media Player® 11.0 ou superior
- ⊙ Ambiente de rede : Ethernet, WLAN 100 Mb.

Reprodução Geral

Operações básicas para conteúdo de Áudio e Vídeo

Parar a reprodução

Pressione a tecla  (**STOP**) durante a reprodução.

Pausar a reprodução

Pressione a tecla  (**PAUSE**) durante a reprodução.

Pressione  (**PLAY**) para recomeçar.

Reprodução quadro-a-quadro (Vídeo)

Pressione a tecla  (**PAUSE**) durante a reprodução. Pressione a tecla  (**PAUSE**) repetidamente para reprodução quadro-a-quadro.

Modo busca em avanço ou retrocesso

Pressione a tecla  /  para ativar o modo de busca em avanço ou retrocesso. Pressione a tecla  /  repetidamente para selecionar a velocidade desejada.

Diminuir a velocidade da reprodução (vídeo)

Em modo de pausa, pressione  para ativar e selecionar a velocidade em CÂMERA LENTA. Esta função possui 4 velocidades, funcionando somente em avanço.

Mudar para o próximo/anterior capítulo, trilha ou arquivo

Durante a reprodução, pressione as teclas  /  para ir para o capítulo/trilha/arquivo seguinte ou para retornar para o início do capítulo/trilha/arquivo atual.

Pressione a tecla  duas vezes para voltar para o capítulo/trilha/arquivo anterior.

No menu de lista de um servidor podem existir muitos tipos de conteúdos na pasta. Neste caso, pressione  /  para ir ao conteúdo do mesmo tipo anterior ou seguinte.

Operações básicas para conteúdo de Foto

Reproduzir uma apresentação em Slide show

Pressione ► (PLAY) para recomendar a apresentação em Slideshow.

Parar uma apresentação em Slideshow

Pressione a tecla ■ (STOP) durante a reprodução.

Pausar uma apresentação em Slideshow

Pressione a tecla || (PAUSE) durante a reprodução.

Pressione ► (PLAY) para recomendar.

Mudar para a próxima/anterior foto

Durante a visualização em tela cheia, pressione as teclas < / > para ir a foto próxima ou anterior.

Usando o Menu do disco

BD DVD AVCHD

Para exibir o Menu de disco

O menu de disco pode aparecer primeiramente se um disco que contenha um menu for inserido. Se você deseja exibir o menu de disco durante a reprodução, pressione a tecla **DISC MENU**. Use as teclas **▲ / ▼ / < / >**, para navegar através do menu.

Para exibir o menu Pop-up

Alguns discos BD-ROM contêm um menu pop-up que aparece durante a reprodução.

Pressione a tecla **TITLE/POPUP** durante a reprodução, use as teclas **▲ / ▼ / < / >**, (dependendo do disco) para navegar pelos itens do menu.

Retomar a reprodução

BD DVD AVCHD FILME CD
MÚSICA

Esta unidade memoriza o ponto onde você pressionou a tecla ■ (STOP), dependendo do disco.

Se "|| ■ (retomar parada)" aparecer na tela rapidamente, pressione ► (PLAY) para retomar a reprodução (a partir do ponto da cena).

Se você pressionar a tecla ■ (STOP) duas vezes ou retirar o disco, "■ (STOP)" aparecerá na tela. A unidade irá cancelar o ponto de parada.

! Notas:

- O ponto de retomada pode ser apagado quando uma tecla for pressionada, por exemplo: ⏻ (POWER), ▲ (OPEN/CLOSE) etc.
- Em discos BD-ROM com BD-J, a função retomada de reprodução pode não funcionar.
- Se você pressionar a tecla ■ (STOP) uma vez durante a reprodução do título interativo do BD-ROM, a unidade entrará no modo Parada completa.

Memorização da última cena

BD DVD

Ao ejetar o disco ou desligar a unidade, a última cena permanece na memória. Ao inserir novamente o disco, esta cena será automaticamente reproduzida.

! Notas:

- A função de Memorização da última cena para um disco anterior é apagada sempre que um novo disco passa a ser reproduzido.
- Esta função pode não estar disponível dependendo do disco.
- Em discos BD-ROM com BD-J, a função de memorização da última cena não está disponível.
- Esta unidade não memoriza as configurações de um disco se você desligar a unidade antes de iniciar a reprodução.

Exibições de Tela


Você pode exibir e ajustar várias informações e definições sobre o conteúdo.

Controlando a reprodução de vídeo

BD DVD AVCHD FILME

Você poderá controlar a reprodução e as opções de ajustes enquanto assistir vídeos.

Durante a reprodução pressione **INFO/MENU** (□).

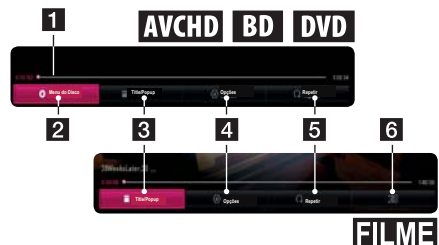

1. **Barra de Progresso:** Exibe a posição corrente e o tempo total de reprodução.

2. **[Menu do Disco]:** Acessa um menu no disco.
3. **[Title/Popup]:** Exibe o menu do título do DVD ou o menu Pop-up dos BD-ROM's, se disponível.
4. **[Opções]:** Exibe informações de reprodução.
5. **[Repetir]:** Repete uma desejada seção ou sequência.
6. **[3D]:** Ajusta as definições 3D (arquivos gravados). (página 31).

Exibindo informações sobre conteúdo de tela

BD | DVD | AVCHD | FILME

1. Durante a reprodução pressione **INFO/MENU** (□).
2. Selecione [Opção] usando </>, e em seguida pressione ENTER(○).



1. **Título:** Exibe o número do título atual/total de número de títulos.
2. **Capítulo:** Exibe o número de capítulo atual/ total de números de capítulos.
3. **Tempo:** Exibe o tempo de reprodução decorrido/ total de tempo de reprodução.
4. **Aúdio:** Exibe os idiomas ou canais de áudio.
5. **Legenda:** Exibe legendas disponíveis.
6. **Ângulo:** Exibe o ângulo selecionado/total de número de ângulos.
7. **Formato da Tela:** Formato de tela da TV selecionado.
8. **Modo de Imagem:** Modo de imagem selecionado.

Notas:

- Se nenhuma tecla for pressionada por alguns segundos, a exibição na tela irá desaparecer.
- Um número do título não poderá ser selecionado em alguns discos.
- Os itens disponíveis podem variar dependendo dos discos ou títulos.


- Se um disco Blu-ray interativo estiver sendo reproduzido, algumas informações de configuração serão exibidas na tela, porém não poderão ser alteradas.

Controlando a visualização de Foto

Controla a reprodução e define opções enquanto visualiza as fotos em tela cheia.

Você pode controlar a reprodução e ajustar as opções enquanto visualiza as imagens em tela cheia.

Durante a visualização de fotos, pressione **INFO/MENU** (□).



1. **[Slideshow]:** Inicia ou pausa o Slideshow.
2. **[Música]:** Seleciona a música de fundo para o slideshow.
3. **[Opções]:** Exibe as opções do slideshow.
4. **[Girar]:** Rotaciona a foto em sentido horário.
5. **[Zoom]:** Exibe o menu [Zoom].

Ajustando as opções do Slideshow

Você poderá usar várias opções durante a visualização de fotos em tela cheia.

1. Durante a reprodução pressione **INFO/MENU** (□).
2. Selecione [Opção] usando </>, e em seguida pressione ENTER(○).



1. **[Velocidade]:** Use </> para selecionar um adiantamento na velocidade entre fotos e o Slideshow.
2. **[Efeito]:** Use </> para selecionar um adiantamento a transição de efeitos entre fotos e o Slideshow.
3. **[Seleção de Música]:** Selecione a música de fundo para o Slideshow.

Reprodução Avançada

Repetir a reprodução

BD DVD AVCHD CD FILME
MÚSICA

Discos Blu-ray /DVD/Arquivos de vídeos

Durante a reprodução pressione **REPEAT** (↺↻) várias vezes para selecionar o modo de repetição desejado.

- ⊙ **[A-B]:** A parte selecionada será repetida continuamente.
- ⊙ **[Capítulo]:** O capítulo atual será reproduzido repetidamente.
- ⊙ **[Título]:** O título atual será reproduzido repetidamente.
- ⊙ **[Todos]:** Todos os títulos ou arquivos serão reproduzidos repetidamente.
- ⊙ **[Desligado]:** Retornar para o modo normal de reprodução.
 - ✓ Para retornar para o modo de reprodução normal, pressione CLEAR.

CDs de Áudio/Arquivos de Áudio

Durante a reprodução pressione **REPEAT** (↺↻) várias vezes para selecionar o modo de repetição desejado.

- ⓐ - A parte selecionada será repetida continuamente (somente CD's de Áudio).
- 1 Track - A faixa atual ou arquivo será reproduzido repetidamente.
- ⓐ - Todas as faixas/arquivos serão reproduzidas repetidamente.
- ⓐ ↻ - Todas as faixas ou arquivos serão reproduzidos repetidamente de forma aleatória.
- ↻ - As faixas ou arquivos serão reproduzidas em ordem aleatória.
 - ✓ Para retornar para o modo de reprodução normal, pressione CLEAR.

! Notas:

- ⊙ Esta função pode não funcionar para alguns discos ou títulos.

Repetindo uma parte específica

BD DVD AVCHD CD FILME

Esta unidade pode repetir uma parte que você tenha selecionado.

1. Durante a reprodução, pressione **REPEAT** (↺↻) para selecionar [A-B] e pressione **ENTER**(ⓐ) no início da parte que você deseja repetir

2. Pressione **ENTER**(ⓐ) na parte final. A sua parte selecionada será repetida continuamente.
3. Para retornar para o modo normal de reprodução, pressione CLEAR.

! Notas:

- ⊙ Nenhuma parte menor que 3 segundos poderá ser selecionada.
- ⊙ Esta função pode não estar disponível em certos discos ou títulos.

Reproduzir a partir de um tempo selecionado

BD DVD AVCHD FILME

1. Durante a reprodução, pressione **INFO/MENU** (ℹ).
2. Selecione uma [Opção] usando </> e pressione **ENTER**(ⓐ).
3. Selecione a opção [Tempo] e digite o tempo para início desejado em horas, minutos e segundos da esquerda para a direita.
 Por exemplo, para encontrar uma cena em 2 horas, 10 minutos, e 20 segundos, entre com "21020"
 Pressione </> para saltar a reprodução em 60 segundos para a frente ou para trás.
4. Pressione **ENTER** (ⓐ) para iniciar a reprodução a partir do tempo selecionado.

! Notas:

- ⊙ Esta função pode não funcionar para alguns discos ou títulos.
- ⊙ Esta função pode não funcionar dependendo do tipo de arquivo e capacidade do servidor DLNA.

Selecionando um idioma para legendas

BD DVD AVCHD FILME

1. Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (ℹ).
2. Selecione uma [Opção] usando </>, e pressione **ENTER**(ⓐ).
3. Use ^ / v para selecionar a opção [Legenda].
4. Use </> para selecionar o idioma da legenda.
5. Pressionando **ENTER**(ⓐ), você poderá ajustar as opções de legendas.
6. Pressione **BACK** ↵ para sair da exibição da tela.

! Notas:

- Alguns discos possibilitam a troca de seleção de legendas apenas através do menu do disco. Se for este o caso, pressione a tecla **TITLE/POPUP** ou **DISC MENU** e escolha a legenda apropriada das seleções no menu do disco.

Ouvindo um Áudio diferente

BD DVD AVCHD FILME

- Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
- Selecione uma [Opção] usando </>, e pressione **ENTER** (○).
- Use $\wedge$ / $\vee$ para selecionar a opção [Áudio].
- Use </> para selecionar o idioma, a trilha ou o canal de áudio desejado.
- Pressione **BACK** (↩) para sair da exibição da tela.

! Notas:

- Alguns discos possibilitam a troca de seleção de áudio apenas através do menu do disco. Se for este o caso, pressione a tecla **TITLE/POPUP** ou **DISC MENU** e escolha o áudio apropriado nas seleções do menu do disco.
- Imediatamente após você ter trocado o som, pode haver um atraso temporário entre a tela e o som atual.
- No disco de BD-ROM, o formato multi áudio (5.1CH ou 7.1CH) é exibido como [MultiCH] na tela do display.

Visualizando através de ângulos diferentes

BD DVD

Caso o disco possua cenas gravadas em ângulos diferentes, você poderá alterar o ângulo durante a reprodução.

- Durante a reprodução, pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
- Selecione uma [Opção] usando </>, e pressione **ENTER** (○).
- Use $\wedge$ / $\vee$ para selecionar a opção [Ângulo] e em seguida use </> para selecionar o ângulo desejado.
- Pressione **BACK** (↩) para sair da exibição da tela.

Alterando o formato da TV

BD AVCHD FILME

Você poderá alterar o formato da tela da TV durante a reprodução (dependendo do filme).

- Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
- Selecione uma [Opção] usando </>, e pressione **ENTER** (○).
- Use $\wedge$ / $\vee$ para selecionar a opção [Formato da TV] e depois use </> para selecionar a opção desejada.
- Pressione **BACK** (↩) para sair da exibição da tela.

! Nota:

- Mesmo que você altere o valor do formato da TV no menu de opções, a opção [Formato da TV] no menu [Definições] não será alterado.

Alterando a página de código de legenda

FILME

Se a legenda não for exibida corretamente, você pode mudar sua página de código para poder visualizar o arquivo de legendas normalmente.

- Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).
- Selecione uma [Opção] usando </>, e pressione **ENTER** (○).
- Use $\wedge$ / $\vee$ para selecionar a opção [Página código] e em seguida, use </> para selecionar a opção desejada.



- Pressione **BACK** (↩) para sair da exibição da tela.

Alterando o modo de imagem

BD DVD AVCHD FILME

Você poderá alterar a opção [Modo de Imagem] durante a reprodução.

- Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (□).

2. Selecione uma [Opção] usando **</>**, e pressione **ENTER(⓪)**.
3. Use **^ / v** para selecionar a opção [Modo de imagem] e em seguida use **</>** para selecionar a opção desejada.
4. Pressione **BACK** **↩** para sair da exibição da tela.

Ajuste da Opção [Configuração Pessoal]

1. Durante a reprodução pressione a tecla **INFO/MENU** (**⓪**).
2. Selecione uma [Opção] usando **</>**, e pressione **ENTER(⓪)**.
3. Use **^ / v** para selecionar a opção [Modo de imagem].
4. Use **</>** para selecionar a opção [Config. Pessoal] e em seguida pressione **ENTER(⓪)**.



5. Pressione **^ / v / </>** para ajustar as opções do [Modo de Imagem].
Selecione a opção [Padrão] e pressione **ENTER** (**⓪**) para resetar todos os ajustes de imagem.
6. Pressione **^ / v / </>** para selecionar a opção [Fechar] pressione **ENTER(⓪)** para finalizar o ajuste.

Visualizando informação de conteúdo

FILME

A unidade poderá exibir informações de conteúdo.

1. Use **^ / v / </>** para selecionar um arquivo.
2. Pressione **INFO/MENU** (**⓪**) para exibir na tela o menu com informações do arquivo.
3. Durante a reprodução do filme, você pode exibir as informações do arquivo pressionando **TITLE/POPUP**.

! Nota:

- ⓪ As informações exibidas na tela podem ser diferentes em relação à informação atual do conteúdo.

Alterando a visualização da lista de conteúdo

FILME FOTO MÚSICA

No menu [Smart Share], você poderá mudar a visualização da lista de conteúdo.

Pressione a tecla vermelha (R) repetidamente.



Selecionando um arquivo de legenda

FILME

Se o nome do arquivo de legenda está diferente do arquivo de vídeo, você precisa selecionar o arquivo de legenda no menu [Filme] antes de iniciar a reprodução do filme.

4. Use **^ / v / </>** para selecionar o arquivo de legenda que você deseja reproduzir no menu [Filme], e em seguida pressione **ENTER** (**⓪**).



Pressione **ENTER(⓪)** novamente para desmarcar o arquivo de legenda. O arquivo de legenda selecionado será exibido quando você reproduzir o arquivo de vídeo.

! Notas:

- ⦿ Se você pressionar **STOP** durante a reprodução, a legenda selecionada será cancelada.
- ⦿ Esta função não está disponível para reproduzir o arquivo via servidor de rede doméstica.

Ouvindo músicas durante o Slideshow

FOTO


Você poderá exibir arquivos de fotos enquanto ouve arquivos de música.

1. Enquanto visualiza fotos em tela cheia, pressione **INFO/MENU** (□) para exibir o menu de opções.
2. Selecione uma [Opção] usando **</>**, e pressione **ENTER** (⊙).
3. Use **Λ / ∇** para selecionar a opção [Selec Música], e pressione **ENTER** (⊙) para exibir o menu [Seleção de Música].
4. Use **Λ / ∇** para selecionar um dispositivo e pressione **ENTER** (⊙).

O dispositivo que você pode selecionar pode ser diferente dependendo da localização do arquivo de foto, que você está exibindo em tela cheia.

Localização da Foto	Dispositivo Disponível
Disco, USB	Disco, USB
MTP	MTP
Servidor DLNA	Servidor DLNA

5. Selecione um arquivo ou pasta usando **Λ / ∇** que você desejar.

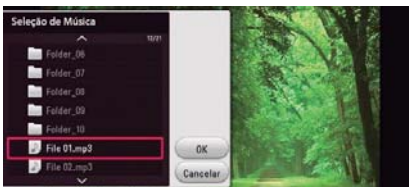

Selecione **ENTER** (⊙) e pressione **ENTER** (⊙) para exibir um diretório anterior.

! Nota:

- ⦿ Quando selecionar um arquivo de áudio a partir de um servidor, a seleção da pasta não estará disponível. Somente a seleção do arquivo estará disponível.
- 6. Use **>** para selecionar [OK], e em seguida pressione **ENTER** (⊙) para completar a seleção de música.

Ajustar a opção [3D]

FILME

Esta função permite reproduzir conteúdo 3D no caso de arquivo gravado em 3D.

1. Durante a reprodução, pressione **INFO/MENU** (□).
2. Selecione [3D] usando **</>**, e em seguida pressione **ENTER** (⊙).
3. Selecionar o modo apropriado (lado a lado, parte superior e inferior), que corresponde ao arquivo gravado em 3D.

! Nota:

- ⦿ Se a legenda for exibida de forma anormal, definir a opção 3D da TV como desligada e a opção 3D do aparelho como ligada.

Funções Avançadas

Desfrutando BD-Live™ BD

BD-ROM suporta BD-Live que possui uma função de extensão de rede, permitindo que você usufrua de várias opções, como baixar novos trailers de filmes, apenas conectando essa unidade à internet.

1. Verifique a conexão e as configurações de rede (página 13~14).
2. Insira um dispositivo de armazenamento USB na porta USB do painel frontal.
Um dispositivo de armazenamento USB é necessário para baixar os conteúdos bônus.
3. Pressione **HOME** (🏠), e ajuste a opção [conexão BD-LIVE] no menu [Definições > REDE].

Dependendo do disco, a função BD-LIVE pode não funcionar se a opção [conexão BD-LIVE] estiver ajustada para [Permitida parcialmente].

4. Insira um disco BD-ROM com BD-Live.

As operações podem ser diferentes, dependendo do disco. Consulte o manual fornecido com o disco.

! Cuidado:

- ⦿ Não retire o dispositivo USB conectado enquanto um conteúdo estiver sendo baixando, ou com um disco Blu-ray na bandeja. Caso faça, podem ocorrer danos que afetem o dispositivo USB e a função BD-LIVE pode não funcionar corretamente com o dispositivo danificado. Se conectar um dispositivo que parece estar danificado, você poderá reformatá-lo em um PC e reutilizá-lo nessa unidade.

! Notas:

- Alguns conteúdos BD-Live podem ter acesso restrito em algumas localidades, por decisão do provedor de serviço.
- Poderá levar vários minutos para carregar e iniciar uma apresentação do conteúdo do BD-Live.
- Para BD-Live, use o drive USB flash/HDD externo formatado somente em FAT32.

LG AV Remote

Você pode controlar esta unidade com o seu iPhone ou telefone Android através de sua rede doméstica.

Esta unidade e seu telefone devem estar conectados a um dispositivo de rede como ponto de acesso. Visite "Apple iTunes" ou "Google Android Market (Google Play Store)" para obter informações detalhadas de "LG AV Remote".

Modo de Som Privado

Ao fazer o download da aplicação "LG AV Remote" em seu Smartphone ou tablet, você poderá conectar seu fone de ouvido e desfrutar do som da sua unidade em seus dispositivos Smarts.

Este recurso transmite sinal de vídeo para TV por meio de HDMI e sinal de áudio para Smartphone ou tablet através de Wi-Fi.

1. Após a conexão na mesma rede, abra o aplicativo "LG AV REMOTE" e em seguida selecione a função desejada.
2. Conecte seu fone de ouvido no Smartphone e acione o ícone  na tela do seu Smartphone.

Para informações mais detalhadas, por favor consulte o menu Ajuda na aplicação "LG AV Remote".

Gravação de CD de Áudio

Você poderá gravar uma faixa ou todas as faixas de um CD de Áudio que desejar no seu dispositivo USB.

1. Conecte um dispositivo USB na porta (USB) do painel frontal.
2. Insira um CD de Áudio dentro da unidade. A reprodução inicia automaticamente.
3. Pressione o botão vermelho (R) para iniciar a [Gravar CD].

	Modo Parado (Stop)	Durante Reprodução
Gravação da Faixa.	Todas as Faixas.	Reproduzir Faixa.
Tempo de Gravação.	Velocidade 4x.	Velocidade 1x

! Notas:

- Para gravação de CD, use o pen drive USB / HDD externo formatado apenas como FAT32.
- A faixa de áudio é gravada em um arquivo de áudio com 192 kbps.
- O tempo de gravação do CD de áudio na tabela ao lado é aproximado.
- Tempo atual de gravação para o dispositivo USB pode variar dependendo da capacidade do dispositivo USB.
- Verifique se há no mínimo um espaço livre de 50 MB quando gravar para dispositivos USB.
- O tempo de música deverá ser maior que 20 segundos para uma gravação adequada.
- Não desligue a unidade ou remova o dispositivo USB, durante a gravação de um CD de Áudio.

! Nota:

A criação de cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissão de programas e gravação de sons, podem ser uma violação dos direitos de cópias e constitui em crime. Este equipamento não deve ser usado para esses propósitos.

A LG renuncia expressamente qualquer responsabilidade pela distribuição ilegal ou utilização de conteúdos não autorizados em propósito comercial.

**Seja responsável!
Respeite os direitos de cópias!**

Usando o Premium

Você pode usar vários serviços de conteúdos através da internet com a função Premium.

1. Verifique a conexão de rede e ajuste (páginas 13~14).
2. Pressione **HOME** (🏠).
3. Selecione [Premium] usando </>, e pressione **ENTER**(⓪).



4. Selecione um serviço on-line usando ^ / v / </> e pressione **ENTER**(⓪).

! Notas:

- ⓪ Para obter informações detalhadas sobre cada serviço, contate o provedor do conteúdo ou visite o link de suporte do serviço.
- ⓪ O conteúdo de serviços Premium e informações relacionadas a serviços, incluindo a interface do usuário, está sujeito a alterações. Consulte o site de cada serviço para obter as informações mais atualizadas.
- ⓪ Pela primeira vez para acessar o recurso [Premium] ou [LG Smart World], o ajuste do país atual será exibido.
- ⓪ Caso queira alterar a configuração de país, vá até [Configurações] > [REDE] > [Configuração Smart Service] > [Configuração do País]. Selecione [Manual] e pressione **ENTER**(⓪) no menu [Configuração do País].

Usando LG Smart World

Você poderá usar os serviços de aplicativos LG nesta unidade via Internet. Você poderá facilmente encontrar e efetuar o download de vários aplicativos LG Smart World.

1. Verifique a conexão de rede e ajuste (páginas 13~14).
2. Pressione **HOME** (🏠).
3. Selecione [LG Smart World] usando </>, e pressione **ENTER**(⓪).



4. Selecione a categoria usando </>, e pressione **ENTER**(⓪).
5. Use ^ / v / </> para selecionar a aplicação, e em seguida pressione **ENTER**(⓪) para **visualizar a informação**.
6. Pressione **ENTER**(⓪) quando o ícone [Instalar] estiver realçado. A aplicação será instalada nesta unidade.
Para instalar um aplicativo na unidade, o usuário precisa ser um assinante. Veja a página 42 "Fazer Login" para mais informações de assinatura.
7. Pressione a tecla colorida amarela (Y), para exibir [Meus Aplicativos] na tela.
8. Selecione a aplicação instalada e em seguida pressione **ENTER**(⓪) para executá-la.

! Notas:

- ⓪ Dependendo da região, o [LG Smart World], serviço [Meus Aplicativos], função de [Pesquisa] e [Login], podem não estar disponíveis.
- ⓪ Instalar um aplicativo pago, você precisa ser sócio. Visite www.lgappstv.com para mais informações.

Fazer Login

Para usar o recurso [LG Smart World], você precisa fazer login com sua conta.

1. Na tela [LG Smart World] ou [Meus Aplicativos] pressione a tecla vermelha (R).
2. Preencha o campo [ID] e [Password] usando o teclado virtual.

Se você não tiver uma conta, pressione o tecla vermelha (R) para se registrar.

3. Use $\wedge / \vee / < / >$ para selecionar [OK], e pressione **ENTER**() para fazer o login com sua conta.

Se você selecionar o [Início Automático] na caixa de seleção, seu ID e Senha serão lembrados e automaticamente se precisar fazer seu preenchimento.

! Notas:

- Se você desejar entrar com outra conta, pressione a tecla vermelha (R) na tela [LG Smart World] ou [Meus Aplicativos], e selecione a opção [Alterar usuário].
- Para visualizar as informações de sua conta e aplicações, pressione a tecla vermelha (R) na tela [LG Apps] ou [Meus Aplicativos], e selecione a opção [Configuração de Conta].

Busca por conteúdos online

Se você está tendo dificuldades em encontrar conteúdo específico a partir de serviços on-line, você poderá usar a função de Pesquisa digitando palavras chave no menu [Pesquisa].

1. Pressione **HOME** (.
2. Selecione o ícone [Pesquisa] no menu home usando $\wedge / \vee / < / >$, e pressione **ENTER**().
O menu [Pesquisa] aparecerá na tela com o teclado virtual.
3. Use $\wedge / \vee / < / >$ para selecionar as letras, e em seguida pressione **ENTER**() para confirmar sua seleção no teclado virtual.
4. Quando você terminar de digitar a palavra-chave, selecione [OK], em seguida pressione **ENTER**() para visualizar o resultado da busca.
5. Use $\wedge / \vee / < / >$ para selecionar o conteúdo desejado, e pressione **ENTER**() para mover o conteúdo selecionado diretamente.

! Notas:

- Dependendo da região, o [LG Smart World], serviço [Meus Aplicativos] e a função de [Pesquisa], podem não estar disponíveis.
- A função [Pesquisa] não procura conteúdos em todos os serviços online. Ele funciona apenas em determinados serviços online.

Usando o menu Meus Aplicativos

Você poderá mover ou apagar um aplicativo instalado no menu [Meus Aplicativos].

1. Pressione **HOME** (.
2. Selecione [Meus Aplicativos], e pressione **ENTER**(.



Movendo a aplicação

1. Selecione uma aplicação e pressione a tecla colorida verde (G) para exibir as opções.
2. Use $\wedge / \vee$ para selecionar [Navegar], e em seguida pressione **ENTER**(.
3. Use $\wedge / \vee / < / >$ para selecionar a posição que você deseja mover, e em seguida pressione **ENTER**(.

Deletando a aplicação


1. Selecione uma aplicação e pressione a tecla colorida verde (G) para exibir as opções.
2. Use $\wedge / \vee$ para selecionar [Excluir], e em seguida pressione **ENTER**(.
3. Use $< / >$ para selecionar [Sim], e em seguida pressione **ENTER**(.

! Nota:

- Dependendo da região, o [LG Smart World], serviço [Meus Aplicativos] e a função de [Pesquisa], podem não estar disponíveis.

Controlando a TV com o Controle Remoto

Você pode controlar sua TV usando as teclas a seguir.

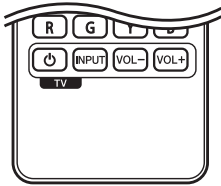

TECLA	OPERAÇÃO
POWER	Liga / Desliga a unidade
AV/INPUT	Alterna a fonte de entrada da TV entre a TV e outras fontes de entrada.
VOL +/-	Ajusta o volume da TV
MUTE	Para emudecer o som da unidade.

Nota:

- Dependendo da unidade a ser conectada, você não poderá controlar sua TV usando algumas teclas.

Ajuste do Controle Remoto

Se sua TV consta na tabela abaixo, programe o controle remoto da unidade para controlá-la.

- Enquanto mantém pressionado a tecla **TV POWER**, use as teclas numéricas para digitar o código do fabricante da sua TV conforme abaixo:

Fabricante	Nº do Código
LG	1 (Padrão), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Solte a tecla **TV POWER** para completar o ajuste.
 - ✓ Pode ser que algumas ou todas as teclas não funcionem com sua TV, mesmo que o código tenha sido digitado corretamente.
 - ✓ Quando as pilhas do controle remoto forem trocadas, talvez o código que você configurou seja substituído pelo código padrão de fábrica. Nesse caso, configure novamente o controle remoto com o código adequado.

Atualização do Software de Rede

Notificação da atualização da rede

Caso exista algum programa a ser carregado no servidor de atualização, este aparelho irá lhe avisar que existem novos programas de atualização a serem baixados e que estão disponíveis através da conexão de rede conforme mostrado a seguir.

Opção 1:

- O menu de atualização irá aparecer na tela quando você ligar o aparelho.
- Use **</>** para selecionar a opção desejada e em seguida pressione **ENTER(OK)**.



[OK]

Inicia a atualização do software.

[Cancelar]

Sai do menu de atualização.

Opção 2:

Se a atualização de software está disponível a partir do servidor de atualização, o ícone "atualização" aparece na parte superior do menu. Pressione a tecla colorida azul (B) para iniciar o procedimento de atualização.

Atualização do Software

Você pode atualizar o aparelho com os últimos softwares para melhorar a operação ou adicionar novas funcionalidades. Você pode atualizar o software conectando o aparelho diretamente ao servidor de atualização de software.

Notas:

- Antes de atualizar o software no seu aparelho, remova qualquer disco ou dispositivo USB.
- Antes de atualizar o software no seu aparelho, desligue o aparelho e ligue-o novamente.
- Durante o processo de atualização de software, não desligue o aparelho, desconecte o cabo de força, ou pressione qualquer tecla.**

- ⊙ Se você cancelar a atualização, desligue o aparelho e ligue-o novamente para obter um desempenho estável.
 - ⊙ Este aparelho não pode ser atualizado com software de versões anteriores.
1. Verifique a conexão e as configurações de rede (páginas 13~14).
 2. Selecione a opção [Software] no menu [OUTROS] e em seguida pressione **ENTER(⊙)**.
 3. Selecione a opção [Atualização] e em seguida pressione **ENTER(⊙)**.



O aparelho irá verificar a atualização mais recente.

! Notas:

- ⊙ Se você pressionar a tecla **ENTER(⊙)** durante a verificação da atualização, o processo será finalizado.
 - ⊙ Se não houver nenhuma atualização disponível, a mensagem: "Nenhuma atualização foi encontrada" será visualizada. Pressione **ENTER(⊙)** para retornar para o [Menu HOME].
4. Caso exista uma versão mais recente, a mensagem "Uma nova atualização foi encontrada." Você deseja baixá-la?" será visualizada na tela.
 5. Selecione [OK] para baixar a atualização. (Se você selecionar [Cancelar] a atualização será finalizada.)
 6. O reprodutor baixa a mais recente atualização do servidor. (Dependendo da velocidade da conexão, o download poderá demorar alguns minutos.
 7. Para atualizar o programa da próxima vez, o procedimento de atualização de programas precisa ser iniciado desde o início mais uma vez.

! Cuidado:

- ⊙ Não desligue o aparelho durante a atualização do software.

! Nota:

- ⊙ Se o software incluir atualização do driver, a bandeja de disco poderá se abrir durante o processo de atualização.
8. Quando a atualização for concluída, a energia será desligada automaticamente dentro de alguns segundos.

9. Ligue o aparelho novamente. O sistema irá funcionar com a nova versão.

! Nota:

- ⊙ A função de atualização de software pode não funcionar adequadamente dependendo de seu ambiente de Internet. Neste caso, você pode obter os programas mais recentes do Centro de Serviços Autorizados da LG Electronics e em seguida atualizar o seu aparelho. Consulte "Suporte ao Consumidor", página 38.

Solução de Problemas

Geral

⊙ A unidade não liga.

- ✓ Conecte o cabo de alimentação na tomada de forma segura.

⊙ A unidade não inicia a reprodução.

- ✓ Insira um disco reproduzível (verifique o tipo de disco, sistema de cor, e o código regional)
- ✓ Coloque o disco com o lado da reprodução para baixo.
- ✓ Coloque o disco corretamente na bandeja.
- ✓ Limpe o disco.
- ✓ Cancele a função de bloqueio parental ou mude o nível.

⊙ O armazenamento do dispositivo USB conectado não é reconhecido.

- ✓ Tente usar cabo USB diferente, alguns cabos USB podem não suportar corrente suficiente para o funcionamento normal do USB.
- ✓ Se você usar uma extensão de cabo USB ou HUB USB, os dispositivos USB podem não ser reconhecidos.
- ✓ Um dispositivo USB que requer a instalação de programas adicionais quando for conectado a um computador não é suportado.
- ✓ Esta unidade suporta apenas USB Flash Drive e USB HDD Externo com formato FAT32 ou NTFS.

⊙ O ângulo não pode ser alterado.

- ✓ A função multi-ângulos não está disponível no disco DVD.

⊙ Não pode reproduzir arquivos de filme, foto ou música.

- ✓ Os arquivos não foram gravados nos formatos compatíveis com essa unidade.
- ✓ A unidade não suporta o codec do arquivo de filme.

⊙ O controle remoto não funciona corretamente.

- ✓ O controle remoto não está direcionado ao sensor da unidade.
- ✓ O controle remoto está muito distante da unidade.
- ✓ Existem obstáculos entre o controle remoto e a unidade.
- ✓ As pilhas do controle remoto estão fracas.

⊙ A unidade está conectada à rede elétrica, mas não liga / A unidade não funciona corretamente.

Você pode reiniciar a unidade da seguinte maneira:

- ✓ Desconecte o cabo de força, espere até cinco segundos, e reconecte-o.

Rede

⊙ Recurso BD-Live não funciona.

- ✓ O dispositivo USB conectado pode não ter espaço suficiente. Conecte um dispositivo USB com pelo menos 1 GB de espaço livre.
- ✓ Garanta que a unidade está corretamente conectada à rede local e que poderá acessar a internet (veja Página 13-14).
- ✓ A velocidade de banda larga pode não ser rápida o suficiente para usar os recursos do BD-Live. Contacte o Serviço de Provedor de Internet (ISP) e aumente a velocidade de banda larga.
- ✓ A opção [BD-LIVE conexão] no menu [Definições] estiver definido para [Proibido]. Defina a opção para [autorizado].

⊙ Serviços de vídeo (como YouTube™, etc) são frequentemente interrompidos ou "Diminuídos" durante a reprodução.

- ✓ A velocidade de seu serviço de banda larga não poderá ser rápido o suficiente para serviços de vídeos. Contacte o seu Serviço de Provedor de Internet (ISP) e aumentar a velocidade de banda larga é recomendada.

⊙ Servidores de mídia não estão sendo exibidos na lista de dispositivos.

- ✓ O software de firewall ou anti-vírus no servidor de mídia está sendo executado. Desligue o software de firewall ou anti-vírus rodando em seu PC ou servidor de mídia.
- ✓ A unidade não está conectada à rede local que o seu PC ou o servidor de mídia estão conectados.

Imagem**⊙ Não há imagem.**

- ✓ Selecione o modo adequado de entrada na TV para que a imagem da unidade apareça na tela da TV.
- ✓ Ligue a conexão de vídeo de forma segura.
- ✓ Verifique se [Configuração da Cor HDMI] no menu [Definições] está definido para o item apropriado em conformidade com a sua conexão de vídeo.
- ✓ Sua TV pode não suportar a resolução que você definiu na unidade. Altere para a resolução que a sua TV aceita.
- ✓ O cabo de saída HDMI da unidade está conectado a um dispositivo DVI que não suporta a proteção de direitos autorais.

⊙ A imagem aparece distorcida.

- ✓ Você está reproduzindo um disco gravado em um sistema de cor diferente da sua TV.
- ✓ Ajuste a resolução que aceite sua TV.

⊙ A saída 3D do disco Blu-ray não é exibida.

- ✓ Conecte a unidade ao seu televisor com o cabo HDMI (Tipo A, Cabo HDMI™ de alta velocidade).
- ✓ Sua TV pode não suportar "HDMI 3D formato obrigatório".
- ✓ A opção [Modo 3D] no menu [Definições] está ajustado para [desligado]. Ajuste a opção para [Ligado].

Suporte ao consumidor

Você poderá atualizar a unidade com o mais recente software para melhorar o funcionamento de produtos e/ou adicionar novas funcionalidades. Para obter o software mais recente desta unidade (se as atualizações foram realizadas), por favor visite ou entre em contato <http://www.lg.com> ou contate o centro de atendimento ao cliente da LG Electronics.

Aviso de software livre

Para obter a fonte do código correspondente sob a GPL, LGPL e outras licenças de código aberto, por favor visite <http://opensource.lge.com>. Todos os termos de licença, renúncias de garantia e avisos de direitos autorais estão disponíveis para download com o código fonte.

Informações Adicionais**Sobre DLNA**

Esta unidade é um reproduutor de mídia digital DLNA certificado que pode reproduzir e exibir conteúdos de fotos, filmes e músicas a partir de um servidor de mídia digital DLNA compatível (PC e Equipamentos Eletrônicos).

A Digital Living Network Alliance (DLNA) - é uma organização entre as indústrias de equipamentos eletrônicos, computação e de celulares. A vida digital (DLNA) permite que os usuários compartilhem mídias digitais através de sua rede doméstica.

O logo de certificação DLNA torna fácil encontrar produtos compatíveis com os requisitos da DLNA.

Esta unidade atende às especificações de interoperabilidade das diretrizes v 1.5.

Quando um PC, que executa um software de servidor DLNA, ou outro equipamento compatível com DLNA está conectado a esta unidade, algumas mudanças de softwares ou de outros dispositivos podem ser solicitadas. Por favor, veja as instruções de operação do software ou do dispositivo, para maiores informações.

Certos requisitos do Sistema**Para reprodução de vídeo em alta definição:**

- ✓ Exibição em alta definição que possua conectores de entrada HDMI.
- ✓ Disco BD-ROM com conteúdo de alta definição.
- ✓ HDMI ou HDCP compatível com entrada DVI em seu aparelho de exibição (TV) é necessário para alguns conteúdos (conforme especificado pelos autores do disco).

Para Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD e DTS-HD multi-canal de reprodução de áudio:

- ✓ Um amplificador ou receptor equipado com um decodificador intergrado (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ou DTS-HD).
- ✓ Caixas Acústicas centrais, principal, surround e sub woofer serão necessárias para o formato escolhido.

Notas de Compatibilidade

- ⦿ Em função de BD-ROM ser um formato novo, certos discos, conexão digital e outros problemas de compatibilidade podem ocorrer. Se você encontrar algum problema de compatibilidade, por favor entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente.
- ⦿ Esta unidade permite-lhe desfrutar de funções como picture-in-picture, áudio secundário e Paquetes virtuais, etc, com BD-ROM suportando BONUSVIEW (BD-ROM versão 2 versão 1.1 Perfil 1 / Final Standard Profile). Vídeo e áudio secundário podem ser reproduzidos com um disco compatível que contenha a função picture-in-picture. Para o método de reprodução favor consultar as instruções no disco.
- ⦿ Assistir a conteúdo de alta definição e de DVD padrão convertido pode necessitar de uma entrada compatível com HDMI ou entradas do tipo DVI compatível com HDCP em sua TV.
- ⦿ Alguns discos BD-ROM e de DVD podem restringir o uso de alguns comandos de operações ou de funções.
- ⦿ Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus e DTS-HD são suportados com 5.1 canais no máximo, se você usar a conexão HDMI para a saída de áudio do aparelho.
- ⦿ Você poderá usar um dispositivo USB que é utilizado para armazenar algumas informações relacionadas com o disco, incluindo o conteúdo que for baixado on-line. O disco que você está usando irá controlar o período de retenção desta informação.

Informações importantes sobre os serviços de rede

Toda informação, dados, documentos, downloads, arquivos, texto, imagem, fotografia, vídeos, webcasts, publicação, ferramentas, programas, sistemas, código, applets, widgets, aplicações, produtos e ofertas ("serviços") fornecidos ou tornados disponíveis por/ou através de qualquer terceiro (cada um "provedor de serviço") são responsáveis únicos pelos serviços por eles originados.

A disponibilidade de acesso aos conteúdos e serviços fornecidos pelos provedores através dos equipamentos da LG estão sujeitos a mudança a qualquer momento, sem notificação prévia, incluindo, mas não limitando a suspensão ou cessação de tudo ou qualquer parte do conteúdo ou serviço.

Caso tenha algum questionamento ou problema relacionado ao conteúdo ou ao serviço, você deverá consultar a web site do provedor de serviços para melhor atualizações das informações. A LG não é responsável

pelos serviços dos consumidores relatados aos conteúdos e serviços. Qualquer questionamento ou solicitação relacionado ao conteúdo ou serviços devem ser feitos diretamente ao provedor dos serviços e conteúdos.

Por favor, observe que a LG não é responsável por nenhum conteúdo ou serviços fornecido pelo provedor ou qualquer mudanças remoção ou cessação de tal conteúdo ou serviços e não permite ou garante a disponibilidade ao acesso para tal conteúdo ou serviços.

Aviso Cinavia

Este produto utiliza a tecnologia Cinavia.

A tecnologia Cinavia é usada nos leitores de discos Blu-ray para identificar e limitar o uso das cópias destes filmes, programas de televisão e outros vídeos produzidos profissionalmente que tenham sido feitas sem a permissão do detentor dos direitos autorais.

Quando uma reprodução ou cópia proibida não autorizada for detectada, uma mensagem será visualizada e a reprodução ou cópia serão interrompidas. Para mais informações sobre a tecnologia Cinavia, visite Cinavia Online Centro de Informações para Consumidor, <http://www.cinavia.com>.

Para solicitar informações adicionais sobre Cinavia por e-mail, envie um cartão postal com seu endereço para correspondência: Cinavia Online Centro de Informações para Consumidor, P.O. caixa 86851, San Diego, CA, 92138, EUA.

Direitos Autorais Corporação Verance 2004-2010. Cinavia™ é uma marca comercial da Corporação Verance. Protegida por Patente dos EUA 7.369.677 e patentes mundiais emitidas e pendentes sob licença da Verance Corporation. Todos os direitos reservados.

Requisitos de Arquivos

Arquivos de Filmes

Local do arquivo	Extensão do Arquivo	Formato do Codec	Formato do Áudio	Legenda
Disco, USB	"avi", "divx", "mpg", "mpeg", "mkv", "mp4", "asf", "wmv", "m4v" (DRM free), "vob", "3gp", "mov", "trp", "m2t", "mpe", "m1v", "m2v", "wm", "flv", "ts", "dat"	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (standard playback only), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	"avi", "divx", "mpg", "mpeg", "mkv", "mp4", "asf", "wmv", "m4v" (DRM free), "3gp", "mov", "mpe", "m1v", "m2v", "flv", "ts", "dat"	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (standard playback only), XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG- 4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), Sub- Viewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Arquivos de Música

Local do Arquivo	Extensão do Arquivo	Frequência do Sampling	Taxa de Bit	Nota
Disco, USB	"mp3", "wma", "wav", "m4a" (DRM free), "flac", "ogg", "aiff"	Entre 32~48 kHz (WMA), entre 16~48 kHz (MP3)	Entre 32~192 kbps (WMA), entre 32~320 kbps (MP3)	Alguns arquivos WAV não são suportados por esta unidade.
DLNA	"mp3", "wma", "wav", "m4a" (DRM free), "flac", "ogg"	Entre 32~48 kHz (WMA), entre 16~48 kHz (MP3)	Entre 32~192 kbps (WMA), entre 32~320 kbps (MP3)	Alguns arquivos WAV não são suportados por esta unidade.

Arquivos de Fotos

Local do arquivo	Extensão do Arquivo	Tamanho recomendado	Nota
Disco, USB, DLNA	"jpg", "jpeg", "png", "gif", "mpo", "jps"	Menor que 4.000 x 3.000 x 24 bit/pixel Menor que 3.000 x 3.000 x 32 bit/pixel	A compressão sem perda de dados dos arquivos de fotos não é suportada

Especificações das saídas de Áudio

Ajuste/Entrada	COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT)		
Fonte de sinal	PCM	DTS Re-encode ^{*3}	Auto
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby Digital
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Ajuste/Entrada	HDMI OUT		
Fonte de sinal	PCM	DTS Re-encode ^{*3}	Auto ^{*1*2}
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS 2ch	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS 2ch	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 Os áudios secundários e interativos podem não estar incluídos na bitstream de saída se a opção [Saída digital] estiver definida como [Auto]. (Exceto codec LPCM: a saída sempre inclui áudio interativo e secundário.).

*2 Este aparelho automaticamente seleciona o áudio de HDMI de acordo com a capacidade de decodificação do dispositivo HDMI conectado, muito embora a opção [Saída digital] esteja ajustada para [Auto].

*3 Se a a opção [Saída digital] for configurada para [DTS re-encode], a saída de áudio fica limitada a 48 kHz e a 5.1 canais. Se a opção [Saída digital] for configurada como [DTS Re-Encode], o áudio DTS Re-encode sai para os discos BD-ROM e o áudio original sai para os outros discos (como o [Auto]).

© Se o conector HDMI OUT estiver conectado na sua TV com o cabo High Speed HDMI™ e Dolby Digital Plus/ Dolby TrueHD terá saída do conector HDMI OUT, o conector DIGITAL AUDIO OUT está limitado para "PCM 2Ch" (Quando o HDMI e DIGITAL AUDIO OUT estão simultaneamente conectados).

© O áudio, durante a reprodução, tem saída como PCM 48 kHz/16 bits para arquivos do tipo MP3/WMA e PCM 44.1kHz/16 bits para CD de áudio.

© Você deve selecionar uma saída digital de áudio e a frequência máxima de amostragem que seu amplificador (ou receptor AV) aceitar usando as opções [Saída digital], [HDMI] e [Amostra Freq.] no menu [Definições] (consulte a página 18).

© Com conexão de áudio digital (DIGITAL AUDIO OUT ou HDMI OUT), os sons do botão do menu do disco BD-ROM podem não ser ouvidos se a opção [Saída digital] estiver marcada como [Auto].

© Se o formato de áudio da sua saída digital não tiver as mesmas características do seu receptor, o receptor irá produzir um som forte e distorcido ou nenhum som.

© O Multi-channel Digital Surround Sound, ou som surround digital multi canal, via uma conexão digital pode ser obtido se o seu receptor estiver equipado com um decodificador digital multi canal.

Manutenção

Manuseando o Aparelho

Transporte do Aparelho

Por favor guarde a caixa e as embalagens originais do material. Quando você for precisar despachar, para a maior proteção, reembale a unidade como a originalmente foi embalada pela fábrica.

- Mantenha a superfície exterior limpa
- Não use líquidos voláteis perto da unidade como spray inseticida.
- Limpeza com muita força pode danificar a superfície.
- Não deixe produtos de plásticos ou de borracha em contato com a unidade por um longo período de tempo.

Limpeza do Aparelho

Para limpar a unidade use um pano macio e seco. Se a superfície estiver extremamente suja, use um pano macio levemente umedecidas com detergente neutro. Não use solventes como álcool, benzina ou thinner, pois eles podem danificar a superfície da unidade.

Manutenção do Aparelho


Esta unidade é um dispositivo de alta tecnologia e precisão. Se as lentes da unidade ótica e o driver de disco estiverem sujos ou gastos, a qualidade da imagem pode ser reduzida. Para detalhes, por favor contate o centro de serviço técnico autorizado mais próximo.

Notas sobre Discos

Manuseando os Discos


Não toque no lado de reprodução dos discos. Segure os discos pelas extremidades, para que as digitais não fiquem na superfície. Nunca ponha papel ou adesivos no disco.

Armazenagem dos Discos

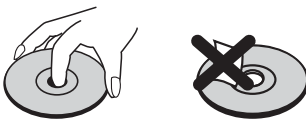

Após a reprodução, guarde o disco em um estojo. Não exponha o disco a luz direta do sol. Ou de fontes de calor e nunca o deixe dentro de um carro estacionado exposto diretamente a luz do sol.

Limpeza dos Discos

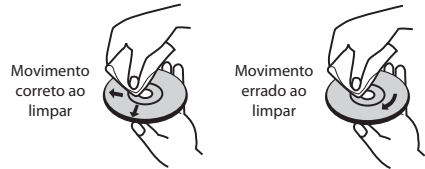

Impressões digitais e sujeiras podem causar má qualidade de imagem e distorção sonora. Antes de usar, limpe com um pano macio. Esfregue no sentido do centro do disco para a sua extremidade.

Não use solventes como álcool, benzina ou thinner, limpadores comercialmente disponíveis ou spray antiestático usado para limpeza de disco de vinil.

⚠ Aviso importante

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.

Exemplos	
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso.
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.
180	Lançamento de foguete.
Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.	

Lista de Códigos de Área

Escolha um código de área desta lista.

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afghanistan	AF	Fiji	FJ	Monaco	MC	Slovak Republic	SK
Argentina	AR	Finland	FI	Mongolia	MN	Slovenia	SI
Australia	AU	France	FR	Morocco	MA	South Africa	ZA
Austria	AT	Germany	DE	Nepal	NP	South Korea	KR
Belgium	BE	Great Britain	GB	Netherlands	NL	Spain	ES
Bhutan	BT	Greece	GR	Antilles	AN	Sri Lanka	LK
Bolivia	BO	Greenland	GL	New Zealand	NZ	Sweden	SE
Brazil	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Switzerland	CH
Cambodia	KH	Hungary	HU	Norway	NO	Taiwan	TW
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Thailand	TH
Chile	CL	Indonesia	ID	Pakistan	PK	Turkey	TR
China	CN	Israel	IL	Panama	PA	Uganda	UG
Colombia	CO	Italy	IT	Paraguay	PY	Ukraine	UA
Congo	CG	Jamaica	JM	Philippines	PH	United States	US
Costa Rica	CR	Japan	JP	Poland	PL	Uruguay	UY
Croatia	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Czech Republic	CZ	Kuwait	KW	Romania	RO	Vietnam	VN
Denmark	DK	Libya	LY	Russian		Zimbabwe	ZW
Ecuador	EC	Luxembourg	LU	Federation	RU		
Egypt	EG	Malaysia	MY	Saudi Arabia	SA		
El Salvador	SV	Maldives	MV	Senegal	SN		
Ethiopia	ET	Mexico	MX	Singapore	SG		

Lista de Códigos de Idioma

Use esta lista para configurar o idioma desejado nos seguintes ajustes: **[Áudio do Disco]**, **[Legenda do Disco]** e **[Menu do Disco]**.

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afar	6565	French	7082	Lithuanian	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Frisian	7089	Macedonian	7775	Singhalese	8373
Albanian	8381	Galician	7176	Malagasy	7771	Slovak	8375
Amharic	6577	Georgian	7565	Malay	7783	Slovenian	8376
Arabic	6582	German	6869	Malayalam	7776	Spanish	6983
Armenian	7289	Greek	6976	Maori	7773	Sudanese	8385
Assamese	6583	Greenlandic	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavian	7779	Swedish	8386
Azerbaijani	6590	Gujarati	7185	Mongolian	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basque	6985	Hebrew	7387	Nepali	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norwegian	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Hungarian	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Icelandic	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Breton	6682	Indonesian	7378	Pashto, Pushto	8083	Turkish	8482
Bulgarian	6671	Interlingua	7365	Persian	7065	Turkmen	8475
Burmese	7789	Irish	7165	Polish	8076	Twi	8487
Byelorussian	6669	Italian	7384	Portuguese	8084	Ukrainian	8575
Chinese	9072	Japanese	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croatian	7282	Kannada	7578	Rhaeto-Romance	8277	Uzbek	8590
Czech	6783	Kashmiri	7583	Rumanian	8279	Vietnamese	8673
Danish	6865	Kazakh	7575	Russian	8285	Volapük	8679
Dutch	7876	Kirghiz	7589	Samoan	8377	Welsh	6789
English	6978	Korean	7579	Sanskrit	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Kurdish	7585	Scots Gaelic	7168	Xhosa	8872
Estonian	6984	Laotian	7679	Serbian	8382	Yiddish	7473
Faroesese	7079	Latin	7665	Serbo-Croatian	8372	Yoruba	8979
Fiji	7074	Latvian, Lettish	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Finnish	7073	Lingala	7678				

Licenças e Marcas Comerciais

	Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUS-VIEW™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association.
	O logo "DVD" é uma marca comercial da DVD Format / Logo Licensing Corporation.
	Java é uma marca registrada da Oracle Corporation e / ou suas afiliadas.
	
O logo HDMI, e HDMI High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.	
	Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo "D duplo" são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
	
Para obter detalhes sobre as patentes DTS, consultar http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. O DTS, o símbolo, e o DTS e o símbolo juntos são marcas registradas, e DTS 2.0+ Digital Out é uma marca registrada da DTS, Inc. © Todos os direitos reservados.	
	
"AVCHD" e o logótipo "AVCHD" são marcas comerciais da Panasonic Corporation e Sony Corporation.	

	
DLNA®, o logótipo DLNA e DLNA CERTIFIED® são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.	
	DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são aqui utilizadas sob licença.

Especificações

Geral	Alimentação	110 - 240 V ~50/60 Hz
	Consumo	12 W
	Peso (aproximado)	1.4 Kg
	Dimensões Externas (LxAxP)	Aproximadas - 360 x 41.5 x 200 mm
	Temperatura Operacional	5° a 35°C
	Umidade Operacional	5% a 90%
Saídas	HDMI OUT (áudio e vídeo)	Conector HDMI - 19 pinos tipo A
	DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)	0 5 V (p-p), 75 Ω, tipo RCA x 1
Sistema	Laser	Laser semiconductor, comprimento de onda de 405 ~ 650 nm
	Sinal de Sistema	Padrão de Cor NTSC
	Resposta de Frequência	20 Hz a 18 kHz (amostragem 48 kHz, 96 kHz e 192 kHz)
	Porta LAN	Tomada Ethernet x 1, 10BASE-T / 100BASE-TX
	Alimentação entrada USB	5 V  500 mA

Desenhos e especificações técnicas estão sujeitos a modificações sem prévio aviso.

Anotações

Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão de obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01(Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

Condições para validade da garantia legal e contratual

A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ⊙ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ⊙ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ⊙ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- ⊙ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

A Garantia não cobre:

- ⊙ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ⊙ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomo-

ção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ⊙ Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ⊙ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ⊙ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ⊙ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

Observações:

- ⊙ A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- ⊙ As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- ⊙ A LG Electronics do Brasil Ltda. se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- ⊙ A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto;

Informações de Compra

O modelo e número de série estão na etiqueta traseira do aparelho. Anote estas informações e guarde-as juntamente com sua nota fiscal.

Data da compra: _____

Loja/Depart.: _____

Modelo: _____

Nº de Série: _____



LG

Life's Good

SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

***0800 707 5454** Demais localidades

*Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

**PRODUZIDO
NO PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

LG Electronics do Brasil Ltda.

CNPJ: 01.166.372/0008-21

Rua Javari, nº 1004, Distrito

Industrial, CEP 69075-110,

Manaus/AM, Indústria Brasileira



**Não jogue este impresso em via pública.
Mantenha sua cidade limpa.**