



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL

## Tableta electrónica digital (Tablet)

Guía del usuario

**LG G** *Pad 10.1*

LG-V700

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación.

MFL68506227 (1.0)

[www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)

LG Electronics México, S.A. de C.V.  
Sor Juana Inés de la Cruz No 555  
San Lorenzo Industrial  
Tlalnepantla de Baz  
Estado de México. C.P. 54033  
Teléfono: 01800-3471919



ESPAÑOL

# Guía del usuario



- Las imágenes y las ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que verá en el dispositivo.
- Parte del contenido de esta guía puede no ser aplicable al dispositivo, depende del software y del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este dispositivo no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.

# Tabla de contenido

<b>Sobre esta guía para el usuario.....</b>	<b>5</b>
Sobre esta guía para el usuario .....	5
Marcas registradas .....	6
DivX HD .....	6
<b>Aviso importante .....</b>	<b>8</b>
<b>Familiarizarse con el dispositivo.....</b>	<b>11</b>
Información general sobre la tableta ..11	
Cargar la tableta .....	13
Optimización de la duración de la batería .....	14
Para aumentar la duración de su batería.....	15
Para ver el nivel de carga de la batería.....	15
Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería .....	15
Inserción de una tarjeta microSD.....	16
Extraer la tarjeta microSD .....	17
Formateo de la tarjeta microSD.....	17
Bloqueo y desbloqueo de pantalla .....	18
Encienda la pantalla mediante la función KnockON .....	18
Desbloquear su pantalla con la función Knock Code.....	19
<b>La pantalla de inicio.....</b>	<b>20</b>
Sugerencias sobre la pantalla táctil ..20	
Presione o toque.....	20
Tocar y mantener presionado.....	20
Arrastrar .....	20
Deslizar o desplazar .....	21
Tocar dos veces.....	21
Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen.....	21
Girar la pantalla.....	21
<b>Pantalla principal.....</b>	<b>21</b>
Personalizar la pantalla de inicio.....	23
<b>Apertura, cambio y detención de aplicaciones.....</b>	<b>23</b>
Uso de la Ventana Doble .....	24
Personalización de los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio..25	
Ocultar elementos en la pantalla de inicio .....	26
Acceso rápido .....	26
Notificaciones .....	27
Cómo acceder a las notificaciones...27	
Ajustes rápidos del panel de notificaciones.....	28
Para reorganizar las opciones de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones.....	29
Aplicaciones QSlide en el panel de notificaciones.....	29
Usar las aplicaciones QSlide .....	29
Íconos de notificación en la Barra de estado.....	29
Varios usuarios.....	31
QSlide .....	33
Capturas de pantalla .....	34
Usar QuickMemo+ para hacer una captura de pantalla .....	34
Usar Capture plus para hacer una captura de pantalla .....	35
Métodos de ingreso de texto .....	35
Ingresar las palabras sugeridas.....	36

<b>Dividir el teclado con un gesto .....</b>	<b>36</b>	Sincronización con Windows Media Player .....	46
Para cambiar la altura del teclado .....	37	Conexiones a ordenador con cable USB para usuarios de Mac OS X.....	47
Para cambiar las teclas de la fila inferior .....	37		
Ingresar caracteres especiales .....	37		
<b>Ajustes de la cuenta de Google.....</b>	<b>38</b>	<b>Contactos.....</b>	<b>48</b>
<b>Conectarse a redes y dispositivos ...</b>	<b>39</b>	Buscar un contacto .....	48
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>39</b>	Agregar un nuevo contacto.....	48
Conectarse a redes de Wi-Fi.....	39	Contactos favoritos .....	48
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	39	Crear un grupo.....	49
<b>Bluetooth .....</b>	<b>40</b>	<b>E-mail .....</b>	<b>50</b>
Activación del Bluetooth y asociación de la tableta con un dispositivo Bluetooth.....	40	Administración de una cuenta de correo electrónico.....	50
Enviar datos mediante la función Bluetooth.....	41	Usar las carpetas de las cuentas .....	51
Recibir datos mediante la función Bluetooth.....	42	Redactar y enviar correos electrónicos .....	51
<b>SmartShare .....</b>	<b>42</b>	Recepción de correos electrónicos .....	52
Disfrute el contenido mediante una variedad de dispositivos.....	42	<b>Entretenimiento .....</b>	<b>53</b>
Reproducción/envío .....	42	<b>Cámara.....</b>	<b>53</b>
<b>Disfrute del contenido de dispositivos cercanos.....</b>	<b>43</b>	Uso del visor.....	53
Cómo conectar dispositivos.....	43	Opciones de ajustes avanzados.....	54
Búsqueda de otros dispositivos .....	43	Tomar una foto.....	54
<b>Usar el contenido desde la nube .....</b>	<b>43</b>	Para hacer zoom y acercar o alejar la imagen.....	55
Uso de la nube .....	43	Disparo mediante gesto.....	55
<b>QPair .....</b>	<b>44</b>	Después de que haya tomado la foto.....	55
<b>Conexiones de PC con un cable USB.</b>	<b>46</b>	Ver las fotos guardadas.....	57
Transferir música, fotos y videos usando el modo Dispositivo multimedia (MTP) .....	46	Grabar un video.....	57
		Ver los videos guardados.....	57
		<b>Galería.....</b>	<b>58</b>
		Visualización de fotografías .....	59
		Reproducción de videos.....	59
		Cómo borrar imágenes y videos.....	59

Cómo establecer un fondo de pantalla.....	60	Sincronización con otros dispositivos.....	80
<b>Presentación.....</b>	<b>60</b>	Cómo agregar y ver marcadores.....	80
<b>Videos.....</b>	<b>60</b>	Menú Opciones de Chrome.....	80
Reproducir un video.....	60	<b>Ajustes.....</b>	<b>82</b>
<b>Música.....</b>	<b>62</b>	Acceso al menú de configuración.....	82
Transfiera música utilizando		<b>REDES INALÁMBRICAS.....</b>	<b>82</b>
Dispositivo multimedia (MTP).....	62	<b>DISPOSITIVO.....</b>	<b>84</b>
Reproducir una canción.....	62	<b>PERSONAL.....</b>	<b>89</b>
<b>Herramientas.....</b>	<b>65</b>	<b>SISTEMA.....</b>	<b>92</b>
QuickMemo+.....	65	<b>LG Backup.....</b>	<b>96</b>
QuickRemote.....	67	Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del dispositivo.....	96
Alarma.....	69	Realice una copia de respaldo de los datos de su tableta.....	97
Calculadora.....	69	Programación de copias de respaldo automáticas.....	97
Calendario.....	70	Restaurar datos de la tableta.....	98
Tareas.....	71	<b>Actualización de software de la tableta.....</b>	<b>99</b>
Administrador de archivos.....	71	Actualización de software de la tableta.....	99
Grabador de voz.....	73	Actualización del software de la tableta LG por aire (OTA, Over-The-Air).....	99
POLARIS Office 5.....	74	<b>Accesorios.....</b>	<b>101</b>
Google+.....	75	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>102</b>
LG SmartWorld.....	75	<b>Para su seguridad.....</b>	<b>104</b>
<b>La Web.....</b>	<b>77</b>	<b>Indicaciones de seguridad.....</b>	<b>112</b>
<b>Internet.....</b>	<b>77</b>		
Abra una página.....	77		
Favoritos.....	78		
Historial.....	78		
Cómo usar el modo lectura.....	78		
Cómo usar QSlide.....	78		
Descargar archivos.....	78		
<b>Chrome.....</b>	<b>79</b>		
Visualización de páginas web.....	79		
Abra una página.....	79		
Búsqueda por voz en la web.....	79		

# Sobre esta guía para el usuario

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. De esta forma, se asegurará de utilizar el dispositivo correctamente y de forma segura.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla indicadas en esta guía pueden diferir con respecto a su tableta.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, visite el sitio web de LG en [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx).
- Las aplicaciones y funciones de su dispositivo pueden variar en función de su país, su región o sus especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.

- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

## Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.



**SOBRE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo que cuenta con la certificación oficial DivX Certified® y que se ha sometido a rigurosas pruebas para verificar su compatibilidad con la reproducción de video DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

**ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX:** este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

**DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad. DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.**

**Aviso: Software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto, por favor visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

# Aviso importante




## Lea esta información antes de comenzar a usar su tableta.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar la tableta al servicio técnico, compruebe si los problemas de su tableta se describen en esta sección.

### 1. Memoria de la tableta

Es necesario comprobar la memoria de la tableta y borrar algunos datos, como aplicaciones, para disponer de más espacio en la memoria.

#### Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y luego **OK** para confirmar.

### 2. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto (OS)




#### ADVERTENCIA:

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que la tableta no funcione correctamente. Además, la garantía de su tableta se anulará.

### **ADVERTENCIA:**

Para proteger la tableta y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes seguras, como Play Store. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su tableta, es posible que esta no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar de la tableta dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

## 3. Cómo usar el bloqueo de pantalla

Establezca un patrón de desbloqueo para proteger la tableta. Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** y seleccione el bloqueo de pantalla que desee entre **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** y **Contraseña**. Puede crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su bloqueo de pantalla.

**Precaución:** Cree o inicie sesión en una cuenta Google antes de establecer un patrón de bloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya creado mientras crea el patrón de bloqueo de pantalla.

### **ADVERTENCIA:**

#### **Precauciones que debe seguir al usar un bloqueo de pantalla.**

Es muy importante recordar el bloqueo de pantalla que configure. Si usa un bloqueo de pantalla incorrecto 5 veces, no podrá acceder a la tableta. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.


## Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

### < Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde la tableta pero ha cometido cinco errores al ingresar el patrón, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google o que ingrese su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.


**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón, deberá ingresar su PIN de la copia de respaldo.

## 4. Cuando la pantalla se congela

**Si la pantalla se bloquea o si la tableta no responde cuando trata de utilizarlo:** Presione y mantenga la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  durante más de 8 segundos hasta que se muestre el logotipo de LG para reiniciar la tableta. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

# Familiarizarse con el dispositivo

## Información general sobre la tableta

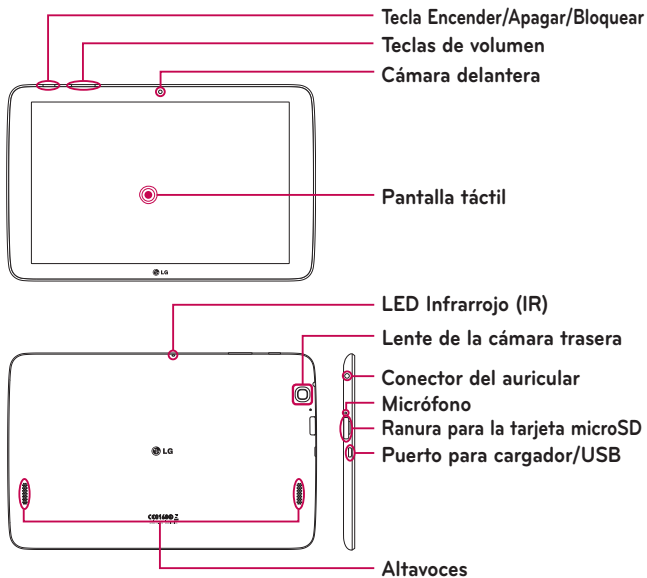

**NOTA:** Asegúrese de que el micrófono no esté bloqueado al grabar un clip de audio o video.




<b>Cámara delantera</b>	Útil para tomarse fotos o grabar videos de usted mismo. También podrá utilizarlo para mantener conversaciones por video. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo
<b>Tecla Encender/ Apagar/Bloquear</b>	Presione para bloquear/desbloquear la pantalla. Mantenga presionado para apagar o prender la tableta, reiniciarlo, activar o desactivar el modo avión y cambiar los ajustes de sonido.
<b>Teclas de volumen</b>	Le permite ajustar el volumen del contenido multimedia. Mantenga presionadas ambas teclas al mismo tiempo para acceder a la función QuickMemo+.
<b>Conector del auricular</b>	Le permite conectar auriculares para mantener conversaciones con el modo manos libres. También puede conectar unos auriculares para escuchar música.
<b>LED Infrarrojo (IR)</b>	Se usa como sensor para la aplicación QuickRemote.
<b>Ranura para la tarjeta microSD</b>	Inserte una tarjeta microSD para guardar archivos como música, video y fotos.
<b>Micrófono</b>	Graba su voz y le permite usar funciones que se activen con la voz.
<b>Puerto para cargador/USB</b>	Le permite conectar la tableta y el cable USB para usarlo con el adaptador de carga, su PC u otros accesorios compatibles.

<b>Lente de la cámara trasera</b>	Útil para tomar fotos y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo
<b>Altavoces</b>	Se usa para escuchar el audio de la función seleccionada (p. ej., música, videos, clips de sonido, etc.).

### **ADVERTENCIA:**

Si coloca un objeto pesado sobre la tableta o se sienta sobre el, puede dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil.

### **SUGERENCIA:**

- Toque el **icono Menú**  cuando abra una aplicación para ver las opciones disponibles.
- Si el dispositivo está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  durante más de 8 segundos hasta que se muestre el logotipo de LG para reiniciar la tableta. Si esto no funciona, mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  durante más de 15 segundos y el dispositivo se apagará. Espere 5 segundos para encender el dispositivo de nuevo.


## **Cargar la tableta**

Para cargarla, se usa un adaptador USB incluido con la tableta. Antes de usar la tableta por primera vez, asegúrese de que la batería está completamente cargada.

**NOTA:** El dispositivo tiene una batería interna recargable. Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto.

**¡ADVERTENCIA!** Si la pantalla táctil no funciona mientras la tableta está en proceso de carga, puede deberse a un suministro eléctrico inestable. Si esto sucede, desconecte el cable USB del dispositivo o desconecte el adaptador de USB del tomacorriente.

- 1 Conecte el adaptador USB y el cable USB.
- 2 Conecte el cable USB (tal y como se muestra a continuación) en el Puerto para cargador/USB de la tableta.
- 3 Conecte el cargador a un tomacorriente.

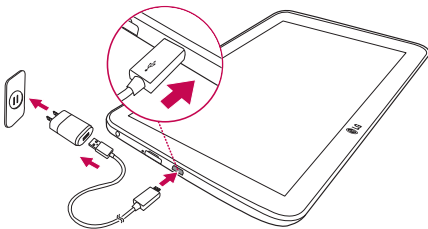

**NOTA:** Para aumentar la vida útil de la batería, la primera carga debe ser completa.



## Optimización de la duración de la batería

Si apaga las funciones que no necesita ejecutar constantemente en segundo plano, prolonga la vida útil de la batería entre las cargas. También puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.



## Para aumentar la duración de su batería

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando, como Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de Gmail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden provocar la reducción de la carga de la batería.
- Compruebe el nivel de carga de la batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.

## Para ver el nivel de carga de la batería

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Batería**.
- 2 El estado (Cargando o Descargando) y el nivel de la batería se muestran en el menú superior de la pantalla.

## Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Batería** > **Uso de la batería**.
- 2 La pantalla muestra el tiempo de uso de la batería e indica las aplicaciones o servicios utilizando la potencia de la batería desde la cantidad más alta a la más baja.


## Inserción de una tarjeta microSD

El dispositivo es compatible con el uso de las tarjetas de memoria microSD. El contenido multimedia se puede guardar en la tarjeta microSD.

- 1 Coloque la uña en la ranura y tire suavemente de la tapa de la tarjeta de memoria para extraerla.



- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos mirando hacia la pantalla. Empuje la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria con cuidado hacia la tableta para cerrarla.

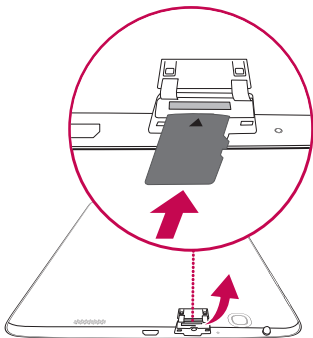

## Extraer la tarjeta microSD



Para quitar con seguridad la tarjeta microSD de la tableta, primero debe desactivarla.

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD**.
- 2 Abra la bandeja de la tarjeta microSD y empuje la tarjeta hacia dentro para liberarla.
- 3 Tire con suavidad la tarjeta microSD de la ranura.

**¡ADVERTENCIA!** No quite la tarjeta microSD sin antes desactivarla. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta microSD así como la tableta, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta microSD.


## Formateo de la tarjeta microSD

**¡ADVERTENCIA!** Al formatear la tarjeta microSD, se borran todos los archivos de esta.


- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Almacenamiento**.
- 2 Toque **Formatear la MicroSD** (dos veces).
- 3 Si ha establecido un patrón de desbloqueo, ingréselo y toque **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

**NOTA:** Si ya hay contenido en la tarjeta microSD, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

## Bloqueo y desbloqueo de pantalla


Si no utiliza la tableta durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar toques accidentales y ahorra energía de la batería. Si no está utilizando la tableta, pulse la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearla.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo, para evitar cargas innecesarias (por ejemplo, acceso Web, conexión de datos).

Para activar de nuevo la tableta, pulse la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

## Encienda la pantalla mediante la función KnockON

La función KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para encenderla o apagarla de forma rápida.

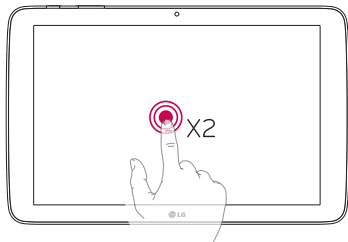



- Rápidamente tocar dos veces el centro de la pantalla para encenderla.
- De forma rápida, toque dos veces la barra de estado, un área vacía en la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla.

## Desbloquear su pantalla con la función Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo al utilizar una combinación de golpes (o toques) en la pantalla.

- Cuando la pantalla esté apagada, toque la misma secuencia que estableció en cualquier lugar de la pantalla. Se podrá acceder a la pantalla de inicio de manera directa.

### Para activar la función Knock Code

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía durante el ajuste del Knock Code. Debe crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su Knock Code.

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por la tableta.

### NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del ícono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

## Presione o toque

Un único toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

## Tocar y mantener presionado

Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

## Arrastrar

Para arrastrar un elemento, manténgalo pulsado un elemento un momento y, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

## Deslizar o desplazar

Para deslizar o desplazarse, mueva rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detenerse desde el momento en que ha tocado la pantalla (para no arrastrar el elemento). Por ejemplo, puede deslizar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o navegar por las diferentes secciones de pantalla de inicio deslizando el dedo de izquierda a derecha (y viceversa).

## Tocar dos veces

Toque dos veces para ampliar una página Web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar el zoom al ver una foto y cuando usa Mapas. Toque dos veces una palabra para resaltarla. Al tocar dos veces también puede activar la función KnockON para encender y apagar la pantalla.

## Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen

Utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, Mapas o examine fotografías.

## Girar la pantalla

En muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

## Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

Las Teclas rápidas están disponibles en la parte inferior de la pantalla de inicio, y le permiten acceder fácilmente y con un solo toque a las funciones que más utiliza.



**Barra de estado** – Muestra información sobre el estado del dispositivo, incluidos la hora, potencia de la señal Wi-Fi, estado de la batería e íconos de notificación.

**Íconos de aplicaciones** – Presione en un ícono (de aplicación, widget, carpeta, etc.) para abrirlo y utilizarlo.

**Teclas rápidas** – Permiten acceder fácilmente a las funciones más habituales con un solo toque.

**Tecla Ventana doble** – Presione para cambiar al modo de ventana doble. Le permite gestionar dos aplicaciones diferentes al mismo tiempo dividiendo la pantalla en dos.

**Tecla Aplicaciones recientes** – Tóquela para mostrar aplicaciones recientemente usadas. También la puede mantener presionada para mostrar las opciones de Menú en las aplicaciones.

**Tecla de Inicio** – Vuelve a la pantalla de inicio (o vuelve a la sección de pantalla de inicio predeterminado desde cualquiera de las secciones de extensión de la pantalla de inicio). Manténgala presionada para acceder a Google Now.

**Tecla Volver** – Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla. Manténgala presionada para acceder a la ventana doble.


## Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de Inicio agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar la tableta de una forma más cómoda, agregue sus aplicaciones y widgets favoritos a la pantalla de inicio.

### Para agregar elementos de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones** o **Widgets**.
- 3 Arrastre el elemento deseado al lugar de destino y levante su dedo:


### Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

Toque y mantenga presionado el ícono que desea eliminar, arrástrelo hacia  y levante su dedo.

**SUGERENCIA:** Para agregar un ícono de aplicación a la pantalla inicio desde la pantalla Aplicaciones, toque y mantenga presionado sobre la aplicación que desea agregar y arrástrela hacia donde desee dejarla.



**SUGERENCIA:** Puede agregar varios íconos de aplicaciones en una carpeta. Si deja caer un ícono de aplicación sobre otro en la pantalla inicio, se creará una carpeta.

## Apertura, cambio y detención de aplicaciones


Toque  para mostrar aplicaciones usadas recientemente. Puede mantener varias aplicaciones en ejecución al mismo tiempo, y cambiar entre ellas. También puede detener manualmente la ejecución de aplicaciones.





## Uso de la Ventana Doble

La función Ventana doble divide la pantalla para permitir multitarea, interacción mediante arrastrar y colocar, vinculación automática y aplicaciones recientemente usadas.


- 1 Toque  para dividir la pantalla, o mantenga presionado  hasta que se muestre la lista de aplicaciones.



- 2 Toque o arrastre el ícono de una aplicación al espacio que desee.
- 3 Toque  para mostrar las siguientes opciones. También puede arrastrar las fichas para cambiar el tamaño de las ventanas.

	Cambiar entre las dos pantallas.
	Mostrar la lista de aplicaciones.
	Vista en pantalla completa.
	Cerrar las aplicaciones.


### Para deshabilitar la función Ventana doble


- 1 Toque  > **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Ventana Doble**.
- 2 Toque el conmutador Ventana Doble para cambiarlo a **Desactivado**.

**SUGERENCIA:** Puede abrir dos aplicaciones Navegador al mismo tiempo.

## Personalización de los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

Puede personalizar el ícono de cada aplicación con imágenes de la Galería.

- 1 Toque y mantenga presionado un ícono de aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual. A continuación, suéltelo en la pantalla. El ícono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea y toque **OK**. O toque **Agregar nuevo**, ajuste el tamaño del icono, y luego seleccione una imagen de la Galería.

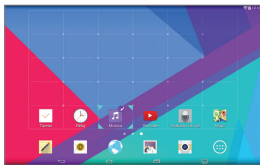


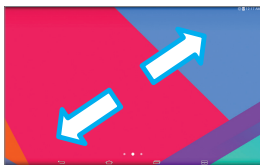
### Para ver otros paneles de pantalla de inicio

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla de inicio.
- Una los dedos sobre la pantalla de inicio para mostrar la vista en minipanel, luego toque el panel de la pantalla de inicio que desee ver.




## Ocultar elementos en la pantalla de inicio.

Puede ver el fondo de pantalla sin elementos en la pantalla de inicio al separar los dedos. Una los dedos o toque la **tecla Volver**  para volver a ver las aplicaciones y widgets.



## Acceso rápido


Para ver los elementos de acceso rápido, toque en cualquier parte del área de teclas frontales y arrastre hacia arriba. Están disponibles las siguientes opciones: Google Now y QuickMemo+.

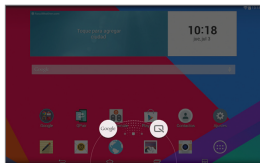

## Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas.

En el panel de notificaciones puede ver el estado actual de la tableta y las notificaciones pendientes. Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de notificaciones pendientes se muestran a la izquierda, mientras que los íconos del sistema, que muestran la intensidad de la batería o de la red Wi-Fi, se muestran a la derecha.

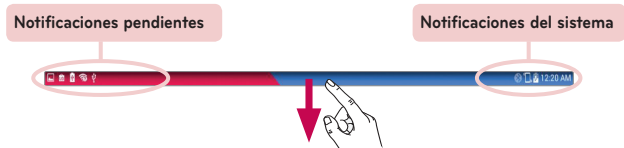


### Cómo acceder a las notificaciones

Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones y acceder a ellas. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.



**Barra Ajustes rápidos** – Deslice a la derecha o a la izquierda para desplazarse por la lista. Toque un ícono para activar/desactivar la función.

**APLICACIONES QSLIDE** – Toque una aplicación QSlide para abrir una ventana pequeña de la pantalla. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las aplicaciones QSlide.



Deslice hacia la izquierda y la derecha para ajustar el brillo de la pantalla y el volumen.

## Ajustes rápidos del panel de notificaciones

Use los Ajustes rápidos para cambiar rápidamente funciones como la conectividad Wi-Fi. Los Ajustes rápidos se encuentra en la parte superior del panel de notificaciones.

**NOTA:** Mantenga presionado cualquiera de los íconos de la barra Ajustes rápidos para ver el menú de configuración de la función en cuestión.

## Para reorganizar las opciones de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Abra el Panel de notificaciones, desplace la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda y toque . Para organizar los elementos, arrastre  hasta la ubicación deseada. Para agregar más íconos, desmarque las funciones deseadas.

## Aplicaciones QSlide en el panel de notificaciones

Las aplicaciones QSlide se muestran en una barra en el panel de notificaciones debajo de la barra Ajustes rápidos. Estos íconos proporcionan una manera rápida y conveniente para realizar varias tareas en la misma pantalla (similar a la "picture-in-picture" en una TV). QSlide muestra una pequeña ventana de aplicaciones en la pantalla que se puede mover, cambiar su tamaño o hacer transparente.











**NOTA:** Puede quitar la barra de aplicaciones QSlide presionando el ícono QSlide de la barra de Ajustes rápidos.




## Usar las aplicaciones QSlide

Toque cualquiera de las aplicaciones QSlide de la barra para activarla. Al activarla, la función de QSlide abre la aplicación en una ventana en primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en segundo plano. Puede abrir hasta dos ventanas QSlide de una vez.

## Íconos de notificación en la Barra de estado

Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Ícono	Descripción
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Modo de vibración activado
	Modo silencioso activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Compartir contenido activado
	Descargando datos
	Cargando datos
	Hay una alarma establecida
	GPS activado
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo mensaje de Gmail

	Se está reproduciendo una canción en este momento
	La tableta está conectado a la PC mediante el cable USB
	El modo de ahorro de batería se encuentra activado

## Varios usuarios

Solo es posible crear un ID de propietario de la tableta, pero es posible agregar varios ID de usuario para que otros usuarios puedan iniciar sesión y utilizar la tableta de forma independiente. Cada usuario puede configurar sus propios ajustes de la tableta, usar su propio espacio de almacenamiento y disponer de sus propios privilegios de actualización de aplicaciones.

### Privilegios de propietario de la tableta



- Solo el ID del propietario de la tableta puede agregar un nuevo ID de inicio de sesión de usuario y eliminar ID de usuario.
- El propietario de la tableta no puede desinstalar ninguna de las aplicaciones del usuario, pero puede desinstalar el ID del usuario.

### Limitaciones al usar la tableta entre varios usuarios



- Todos los usuarios comparten la misma batería, memoria interna y uso de datos con el resto de usuarios.
- Los ajustes de idioma configurados por un usuario se aplican al resto de usuarios.
- Cada usuario puede configurar y utilizar solo su propio contenido y sus datos (p. ej., configuración de pantalla de inicio, configuración de sonido, etc.).

- Cualquier usuario puede aceptar permisos de aplicaciones actualizados en nombre del resto de usuarios.
- Las alarmas sonarán a la hora establecida por cada usuario.
- Los mensajes y los eventos de calendario programados se enviarán únicamente para notificar al ID de usuario especificado.
- Cuando un usuario imprima un documento con la función Impresión móvil, el trabajo de impresión continuará incluso si se cambia el ID de usuario.
- La transferencia de datos (excepto Play Store), las descargas, la reproducción de contenido multimedia y los servicios de comunicación se detendrán si se cambia el ID de usuario.

## Para agregar un nuevo usuario a su tableta

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Usuario** > **Agregar usuario**.
- 2 Seleccione el tipo de usuario que desea agregar.
  - **Usuario:** Los usuarios tienen sus propias aplicaciones y contenido.
  - **Perfil restringido:** Puede restringir el acceso a las aplicaciones y al contenido desde su cuenta.
- 3 Se abre el asistente de configuración para ayudarle a agregar un nuevo usuario. Toque **Configurar ahora**.
  - Después de crear un usuario nuevo, dicha persona tendrá que realizar el proceso de configuración tras iniciar sesión por primera vez.


## Para cambiar de usuario

- 1 Presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquear la pantalla de la tableta.
- 2 Presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  una vez más para activar la pantalla de la tableta.

- 3 Toque uno de los iconos de color de la parte inferior de la pantalla. Elija entre el ID del propietario o cualquier otro ID de usuario que haya creado.

## QSlide


La función QSlide permite superponer a la pantalla que está usando en su tableta una ventana translúcida, lo que le permite realizar varias tareas a la vez fácilmente. Las ventanas QSlide se pueden abrir desde la barra de **aplicaciones QSlide** en el Panel de notificaciones o directamente desde las aplicaciones que son compatibles con la función QSlide.

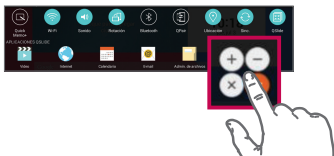

Abra el Panel de notificaciones y toque la aplicación que desee desde la sección **APLICACIONES QSLIDE**.

O bien



Mientras use una aplicación que es compatible con QSlide, toque . La función se mostrará de forma continua en una pequeña ventana en la pantalla.

## Cómo usar QSlide

La función QSlide abre la aplicación asociada en una ventana en el primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en el fondo. Aparece continuamente en la pantalla hasta que la cierre.



1		Toque para ejecutar QSlide.
2		Toque para salir de QSlide y volver al modo de ventana a tamaño completo.
3		Toque para ajustar la transparencia.
4		Toque para cerrar QSlide.
5		Toque para ajustar el tamaño.

**NOTA:** La función QSlide admite hasta dos ventanas a la vez. QSlide solo es compatible con las siguientes aplicaciones: Video, Navegador, Calendario, E-mail, Administrador de archivos y Calculadora.

## Capturas de pantalla

Mantenga presionadas las teclas **Bajar volumen** y **Encender/Apagar/ Bloquear** al mismo tiempo durante 2 segundos para realizar una captura de pantalla de la pantalla actual.

Para ver una imagen capturada, vaya a la carpeta **Aplicaciones** > **Galería** > **Screenshots**.

## Usar QuickMemo+ para hacer una captura de pantalla


En la pantalla que quiera capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y seleccione **QuickMemo+**

**O bien**

Mantenga presionadas las dos **teclas de volumen**   al mismo tiempo.


## Usar Capture plus para hacer una captura de pantalla

Esta función le permite capturar una porción de la pantalla en el navegador de Internet predeterminado.

- 1 Abra la aplicación **Internet** y navegue a la página de la que desee capturar una pantalla.
- 2 Toque el ícono **Menú**  > **Capture plus**.
- 3 Ajuste el rectángulo azul al tamaño deseado y luego toque **Guardar**. El área seleccionada se guarda en la carpeta **Capture plus** de la Galería.

## Métodos de ingreso de texto

El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita ingresar texto. Para mostrar el teclado en pantalla en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

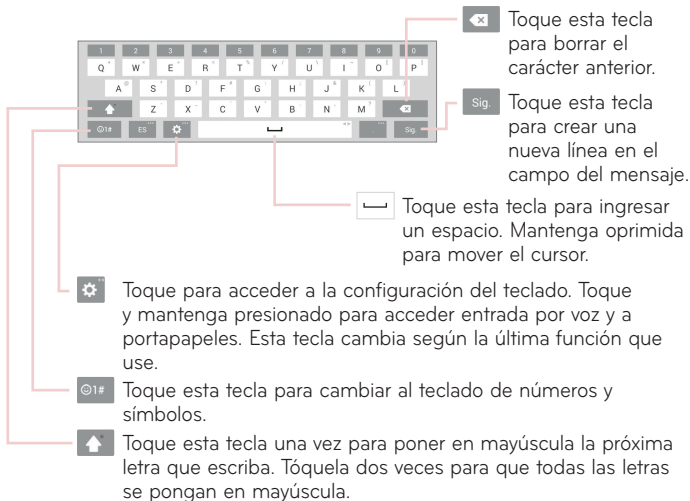

## Ingresar las palabras sugeridas

Ingrese texto en el teclado y aparecerán las sugerencias de palabra relacionadas. Toque la palabra sugerida en la parte superior derecha o izquierda, sobre el teclado, para seleccionar la palabra.

## Dividir el teclado con un gesto


La función dividir teclado le permite usar las dos manos para escribir mientras está en el modo de vista horizontal. Cada mitad del teclado se desplaza hacia la izquierda y derecha de la pantalla. Coloque los dedos pulgares sobre el teclado y deslícelos hacia fuera en dirección contraria.

## Para cambiar la altura del teclado

Ajuste la altura del teclado para mostrar más cantidad de pantalla y controlar el teclado más fácilmente.

- Toque  > **Diseño y altura del teclado** > **Altura del teclado** > Toque y arrastre el ícono para ajustar la altura del teclado.

## Para cambiar las teclas de la fila inferior

- Toque  > **Diseño y altura del teclado** > **Teclas de la fila inferior** > Toque y arrastre para agregar o borrar teclas, o cambiar el orden.

**NOTA:** Solo pueden personalizarse los teclados QWERTY, QWERTZ, AZERTY. Esta función no es compatible con algunos idiomas.

## Ingresar caracteres especiales

El teclado en pantalla permite ingresar caracteres especiales (p. ej., "á"). Mantenga pulsada la tecla deseada (por ejemplo, la tecla "a"). Después de que aparezca el carácter deseado, deslice el dedo por encima y levántelo para ingresarlo.

**NOTA:** La presencia de un símbolo en la parte superior derecha de la tecla indica que hay caracteres adicionales disponibles.

# Ajustes de la cuenta de Google


Al encender la tableta por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

## Cómo configurar la cuenta de Google

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

### O bien

- Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Aplicaciones** ficha > **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google**.

Si tiene una cuenta de Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque . También puede tocar **Crear cuenta** e ingresar la información necesaria para crear una nueva cuenta de Google.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en la tableta, esta se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otra información de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su tableta. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en la tableta.

# Conectarse a redes y dispositivos




## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

### Conectarse a redes de Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi de la tableta se debe acceder a un punto de acceso inalámbrico o "zona Wi-Fi". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o utilizan funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar la tableta para poder conectarse a ellos. Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **ficha Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para activar el Wi-Fi y empezar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque **Buscar** para ver una lista de redes Wi-Fi activas y dentro del radio de alcance.
  - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a la misma.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La Barra de estado muestra íconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

## Bluetooth




Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles y tabletas.


### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

## Activación del Bluetooth y asociación de la tableta con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **ficha Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque el conmutador Bluetooth  para activarlo.
- 3 Toque la casilla de verificación que aparece al costado del nombre de su tableta para que otros dispositivos con Bluetooth puedan verlo.

**NOTA:** Para seleccionar el tiempo que estará visible el dispositivo, toque el **ícono Menú**  > **Tiempo visible**.

- 4 Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Toque en la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

**NOTA:** Es posible que, en función del tipo de dispositivo, tenga que introducir códigos iguales, confirmar códigos iguales o los dispositivos podrían emparejarse automáticamente.

- 5 Una vez que se complete el vínculo, la tableta se conectará al otro dispositivo.

**NOTA:** Su tableta no es compatible perfil de manos libres. Por ello, el uso de funciones de llamada con algunos accesorios, como auriculares Bluetooth o dispositivos con Bluetooth, podría no ser compatible con este dispositivo.

## Enviar datos mediante la función Bluetooth

- 1 Abra el elemento y toque .

**O bien**

Mantenga pulsado el elemento y seleccione **Compartir**.

**O BIEN**

Abra el elemento y toque el **icono Menú**  > **Compartir**.

- 2 Toque **Bluetooth** para compartir mediante Bluetooth.

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.



## Recibir datos mediante la función Bluetooth

- 1 Consulte la guía de usuario del dispositivo Bluetooth para enviar un archivo a la tableta. Ambos dispositivos deben estar emparejados, y el Bluetooth debe estar activado.
- 2 Vincule los dispositivos y toque **Aceptar** cuando reciba una solicitud de autorización Bluetooth para aceptar el archivo(s).

## SmartShare

Puede usar la función SmartShare fácilmente en Galería, aplicaciones de Música y otras aplicaciones.

## Disfrute el contenido mediante una variedad de dispositivos


Puede compartir el contenido de su tableta con una variedad de dispositivos. Toque  o toque  > **SmartShare** para compartir el contenido en las aplicaciones **Galería**, **Música**, **POLARIS Office 5**.

## Reproducción/envío

**Play** – Puede reproducir el contenido vía TV, un altavoz con Bluetooth, entre otros.

**Beam** – Puede enviar el contenido al dispositivo compatible con Bluetooth y SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** – Esta función permite transferir el contenido rápidamente a través de Wi-Fi Direct.



## Disfrute del contenido de dispositivos cercanos

Puede disfrutar del contenido de los dispositivos cercanos (por ejemplo, PC, NAS, móviles) en las aplicaciones Galería y Música.

### Cómo conectar dispositivos

Conecte su dispositivo y otros dispositivos compatibles con DLNA en la misma red Wi-Fi.

### Búsqueda de otros dispositivos

Toque **Dispositivos cercanos** y verá los dispositivos compatibles con DLNA. Conéctese al dispositivo para ver el contenido.

## Usar el contenido desde la nube

Puede usar el contenido desde la nube (por ejemplo, Dropbox) en las aplicaciones Galería y Música.

### Uso de la nube

**NOTA:** Las funciones compatibles pueden variar dependiendo de la nube. La recuperación de datos puede demorar un poco dependiendo de la nube.

- 1 Seleccione **Nube** en las aplicaciones Galería y Música.
- 2 Seleccione la nube que desea usar e inicie sesión.
- 3 Puede usar el contenido de la nube luego de iniciar sesión.
- 4 Configure los ajustes de la nube para seleccionar la aplicación a usar en la nube.

## QPair

Al conectar su tableta y su teléfono móvil vía QPair, puede sincronizar sus llamadas recibidas, mensajes y notificaciones de redes sociales entre su tableta y su teléfono móvil.



- 1 Ejecute **QPair**  y toque **Ajustes iniciales** > **Iniciar** primero en su tableta, y siga los mismos pasos en su teléfono.

**SUGERENCIA:** Es posible que QPair no esté instalada en el teléfono. Vaya a Play Store, busque QPair e instálelo.

### NOTA:

- QPair funciona con teléfonos versión Android 4.1 o posteriores. Es posible que exista una limitación en cuanto a las funciones de acuerdo al modelo de su teléfono.
- Como QPair utiliza la función Bluetooth, podrá ser posible que no funcione normalmente si cambia los ajustes de Bluetooth mientras QPair está en uso.

- 2 La conexión Bluetooth se activará automáticamente.

## Funciones QPair

**Notificación de llamada** – Envía a la tableta una notificación cuando el teléfono recibe una llamada. La notificación muestra el número de la persona que llama y le permitirá responder y rechazar esa llamada. También puede cambiar los ajustes de llamada, como el tono, el volumen del tono, tono con vibración o enviar un mensaje de rechazo al recibir una llamada.

**Notificación de mensaje** – Envía a la tableta una notificación cuando el teléfono recibe un mensaje. También puede cambiar ajustes del mensaje, como mensaje emergente, vista previa del mensaje, sonido de notificación y vibración de notificación.

**Redes sociales** – Muestra una notificación de redes sociales en la Barra de estado de la tableta cuando esta llega a la tableta.

**NOTA:** Para habilitar esta función, active la opción **Notificaciones de redes sociales de QPair** en el teléfono (**Aplicaciones > Ajustes > Accesibilidad > Notificaciones de red social QPair**). Esta opción le permite recibir notificaciones de redes sociales en su tableta.

**Transferir QuickMemo+** – Guarda su QuickMemo+ actual en la Galería de la tableta, y después sincroniza la Galería de la tableta con la Galería de su teléfono.



### Internet vía teléfono

**Etiqueta de aplicación reciente** – Cuando la pantalla del dispositivo emparejado esté desbloqueada, una nota adhesiva mostrará la última aplicación usada en el otro dispositivo si la aplicación está instalada en la tableta y en el teléfono.

## Conexiones de PC con un cable USB

Puede conectar la tableta a la PC para cargarlo, transferir elementos a la PC desde la tableta y viceversa.

### Transferir música, fotos y videos usando el modo Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Conecte la tableta a la PC por medio de un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. En la pantalla Inicio, mantenga presionada la **tecla de Aplicaciones recientes**  > **Ajustes del sistema** > **Almacenamiento** > **ícono Menú**  > **Conexión USB PC** > **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

### Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Utilice el cable USB para conectar la tableta a un PC que tenga instalado Windows Media Player.
  - 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
  - 3 Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC. Seleccione la opción Reproductor de Windows Media para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
  - 5 Seleccione y arrastre archivos de música a la lista de sincronización.
  - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

- Si la versión del Reproductor de Windows Media es anterior a la 10, instale la versión 10 o una más reciente.

## Conexiones a ordenador con cable USB para usuarios de Mac OS X

Puede transferir contenido multimedia a su ordenador con Mac OS X desde la tableta, y viceversa, mediante la configuración del programa Android File Transfer.


### **Transfiera música, fotos y vídeos utilizando el programa Android File Transfer en una computadora Mac OS.**

- 1 Descargue e instale el programa Android File Transfer del sitio web android.com para su Mac (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Conecte la tableta a la computadora, y haga doble clic en la aplicación AFT (Android File Transfer) para abrirla.
- 3 Puede ver el contenido multimedia, arrastrar y colocar el archivo multimedia entre el Mac y la tableta.





# Contactos

Puede agregar contactos a la tableta y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el cuadro **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto. También puede tocar una letra en el costado izquierdo de la pantalla para acceder a nombres que comiencen con la letra indicada.

## Agregar un nuevo contacto


- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos** .
- 2 Toque **Nuevo contacto** . Seleccione la cuenta que desee (si procede).
- 3 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque . Escoja entre **Tomar una foto** para tomar una fotografía usando la cámara o **Seleccionar desde la galería**. A continuación busque una imagen y selecciónela.
- 4 Toque  para ingresar información más específica del nombre.
- 5 Ingrese los detalles sobre el contacto.
- 6 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos


Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

### Para agregar un contacto a los favoritos



- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para acceder a los contactos.

- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella  a la derecha del nombre del contacto. La estrella se torna dorada y se agrega el contacto a sus favoritos.

### Para eliminar a un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para acceder a los contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** para ver sus contactos favoritos.
- 3 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 4 Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve transparente y el contacto se elimina de los favoritos.

## Crear un grupo

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para acceder a los contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos** y luego toque .
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo.
  - Toque **Agregar miembros** para agregar entradas de contacto al nuevo grupo.
  - Toque el campo **CUENTA** para cambiar las cuentas en las que desea guardar el nuevo grupo.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.


**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

# E-mail

Puede usar la aplicación **E-mail** para leer correos electrónicos de servicios como Yahoo!, MSN y AOL. La aplicación **E-mail** admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.


El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

## Administración de una cuenta de correo electrónico

Toque **E-mail**  en la pantalla de inicio. La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Tras la configuración inicial, se muestra el contenido de su buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.


### Para agregar una cuenta de email:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque el ícono **Menú**  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.



### Para cambiar de cuenta:

Si ha agregado más de una cuenta, puede cambiar entre ellas fácilmente. Desde cualquier carpeta del correo electrónico, toque la cuenta actual (en la parte superior de la pantalla), luego toque la cuenta a la que desee acceder.

### Para cambiar los ajustes de una cuenta de correo electrónico:

Abra la aplicación **E-mail** y toque el ícono **Menú**  > **Ajustes** > **Ajustes generales** para ajustar los parámetros que se apliquen a todas sus cuentas. O bien, toque una cuenta individual para configurar los ajustes solo de esa cuenta.

## Para borrar una cuenta de correo electrónico:




- Abra la aplicación **E-mail** y toque el **ícono Menú**  > **Ajustes** > toque el **ícono Menú**  > **Remover cuenta** > toque la cuenta que desee eliminar > **Borrar** > seleccione **Sí**.

## Usar las carpetas de las cuentas

Abra la aplicación **E-mail**, toque el **ícono Menú**  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. En función de las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

- 1 Mientras esté en la aplicación **E-mail**, toque **Escribir** .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque **Adjuntar**  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Ingrese el asunto y el mensaje.
- 5 Toque **Enviar**  para enviar el mensaje.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta Buzón de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la carpeta Salida se mostrará en la pantalla Cuentas.

## Recepción de correos electrónicos


Cuando llegue un nuevo correo electrónico a su buzón de entrada, se le avisará con un sonido o una vibración (según sus ajustes de sonido y vibración), y el ícono de notificación aparecerá en la barra de estado.

# Entretimiento

## Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara** en la pantalla de inicio.


### Uso del visor

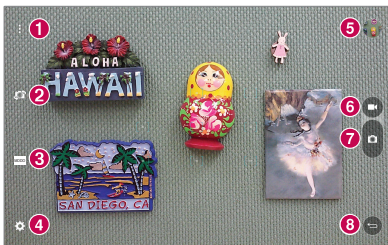







- 1 Vista limpia** – Toque para mostrar u ocultar los menús en el visor.
- 2 Cambiar cámara** – Cambie entre el lente de cámara posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 Modo** – Le permite establecer el modo de disparo en el modo **Automático** o **Panorama**.
- 4 Ajuste** – Toque este ícono para abrir el menú de Ajustes.
- 5 Galería** – Toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo cámara.
- 6 Modo de video** – Toque para comenzar a grabar un video.
- 7 Capturar** – Le permite tomar una foto.
- 8 Salir** – Tocar para salir de la cámara.

**NOTA:** Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.


## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas.

	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Tomar fotos por comando de voz.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Muestra líneas de cuadrícula en la pantalla para ayudarle a alinear las fotos.
	Define la ubicación donde quiere guardar sus imágenes. Seleccione Tarjeta SD o Almacenamiento interno.
	Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.

**SUGERENCIA:** Cuando sale de la aplicación Cámara, algunos ajustes recuperan su valor predeterminado, como por ejemplo el temporizador. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

## Tomar una foto



- 1 Abra la aplicación de **Cámara**.
- 2 Apunte con el objetivo hacia el sujeto que desee fotografiar.
- 3 Toque  o cualquier parte de la pantalla para capturar la foto.

## Para hacer zoom y acercar o alejar la imagen

Al tomar una imagen o grabar un vídeo, coloque dos dedos en cualquier parte de la pantalla y sepárelos para acercar la imagen. Para alejarla, una los dedos.

## Disparo mediante gesto

La función Disparo mediante gesto le permite tomar una imagen con un gesto de mano, utilizando la cámara frontal. Para hacer una foto, levante la mano con la palma abierta, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla. A continuación, cierre la mano en forma de puño y comenzará un temporizador, para permitirle prepararse.

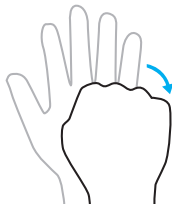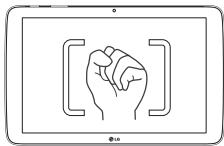

## Después de que haya tomado la foto




- 1 Toque la vista previa de imagen junto al botón de captura para ver la última foto capturada.
- 2 Toque **Galería** o **Fotos**, luego toque **OK**.




Toque para editar la foto.



Toque para tomar otra foto.

	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para borrar la fotografía.
	Toque para acceder a más opciones.

**SUGERENCIA:** Si dispone de una cuenta de una red social y la configura en la tableta, puede compartir sus fotos con la comunidad de dicha red social.

Toque el ícono **Menú**  para abrir las siguientes opciones.

**SmartShare** – Toque para compartir su foto utilizando la función SmartShare.

**Fijar imagen como** – Toque para usar la foto como **Foto de contacto, Fondo de la pantalla principal, Pantalla de bloqueo o Fondo de pantalla.**

**Mover** – Toque para mover la imagen a otro lugar.

**Copiar** – Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Copiar en el portapapeles** – Toque para copiar la foto y guardarla en la carpeta.

**Presentación** – Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

**Girar a la izquierda/derecha** – Permite girar la imagen.

**Recortar:** Permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

**Agregar/Borrar ubicación** – Para agregar o borrar información de ubicación.



**Renombrar** – Toque esta opción para editar el nombre de la foto seleccionada.

**Imprimir** – Le permite imprimir la imagen.

**Detalles** – Muestra más información sobre la imagen.

## Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Toque la previsualización de la imagen junto al botón de captura y aparecerá su Galería.

1 Elija la aplicación que desea usar para ver o editar las fotografías. Toque **Galería**  o **Fotos** .

2 Toque **Aceptar**.

- Para ver más fotos, desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para alejar).

## Grabar un video

1 Abra la aplicación de **Cámara**.



2 Apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.

3 Toque el ícono Modo de video  para comenzar a grabar.

4 Aparecerá un temporizador que indica la duración del video.


5 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

### SUGERENCIA:

- Toque  para pausar la grabación.
- Toque  para tomar una captura de pantalla mientras graba un video.

## Ver los videos guardados

Acceda a los videos guardados con el modo de cámara de video al tocar la vista previa de la imagen junto al botón de captura.

- 1 En el visor, toque la vista previa de la imagen junto al botón de captura.
- 2 La **Galería** aparecerá en la pantalla, mostrando el último video grabado. Deslice hacia la izquierda para desplazarse al resto de videos.
- 3 Toque el ícono Reproducir  de un video para reproducirlo automáticamente.

**NOTA:** Puede ver los videos en las aplicaciones Galería y Fotos.

**NOTA:** No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero pero firme.

## Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Galería** .

Puede administrar y compartir todos sus archivos de imagen y video con la Galería.

### NOTA:




- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

## Visualización de fotografías

Al iniciar la aplicación **Galería** se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una foto, la carpeta Descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Screenshots. Toque una carpeta y ábrala.

Las imágenes se muestran por fecha de creación. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

## Reproducción de videos

Abra la aplicación **Galería** y seleccione un álbum. El ícono Reproducir  se muestra en los archivos de video. Toque un video para seleccionarlo. Seleccione la aplicación para reproducirla (toque la aplicación **Fotos**  o la aplicación **Video** ) , luego toque **OK** y el video comenzará a reproducirse.


### NOTA:

- Al usar la aplicación Video para reproducir un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo. Deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen.
- Al usar la aplicación Videos para reproducir un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para retroceder o avanzar rápidamente.


## Cómo borrar imágenes y videos

Use uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  y seleccione tanto las fotos como videos que desee borrar y luego toque **Borrar** y **Sí** para confirmar.


- Mientras visualiza una fotografía o un video, toque , luego toque **Sí** para confirmar.


## Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras visualiza una fotografía, toque el ícono **Menú**  > **Fijar imagen como** y seleccione **Fondo de la pantalla principal**, **Foto de contacto**, **Pantalla de bloqueo** o **Fondo de pantalla**.

## Presentación

Puede ver sus fotografías en una presentación de diapositivas por álbum, o al seleccionar todas sus fotos. En la pantalla de inicio, toque **Galería** .



- Toque el álbum que contiene las fotografías que desea ver, luego toque el ícono **Menú**  > **Presentación** > elija las imágenes que desea ver > **Siguiente** > verifique la configuración de la presentación de diapositivas > **Iniciar**.


Toque la **Tecla Volver**  para detener la reproducción de la presentación de diapositivas.







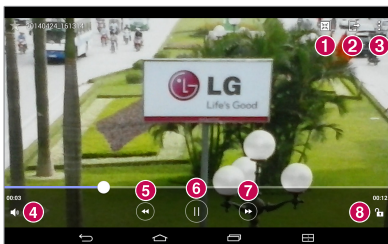

## Videos

La Galería cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos.

### Reproducir un video

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Galería** .
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.



<p>1 </p>	<p>Toque el acceso a QSlide y mostrar el video en una ventana pequeña.</p>
<p>2 </p>	<p>Toque para compartir su video por medio de la función SmartShare.</p>
<p>3 </p>	<p>Toque para acceder a más opciones.</p>
<p>4 </p>	<p>Toque para controlar el volumen del video.</p>
<p>5 </p>	<p>Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para retroceder 10 segundos.</p>
<p>6 </p>	<p>Toque para poner la reproducción de video en pausa.</p>
<p>7 </p>	<p>Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para adelantar 10 segundos.</p>
<p>8 </p>	<p>Toque para bloquear o desbloquear una pantalla de video.</p>



Para cambiar el volumen mientras está viendo un video, pulse las teclas de volumen en el lado derecho de la tableta.

Mantenga pulsado un video de la lista para acceder a las opciones siguientes:

**Compartir, Borrar, Cortar, Renombrar y Detalles.**

**SUGERENCIA:** Mientras visualiza un video, deslice hacia arriba y hacia abajo por el lado izquierdo de la pantalla para ajustar el brillo de la pantalla. Deslice hacia arriba y hacia abajo por el lado derecho de la pantalla para ajustar el volumen.



## Música


La tableta cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Música** .







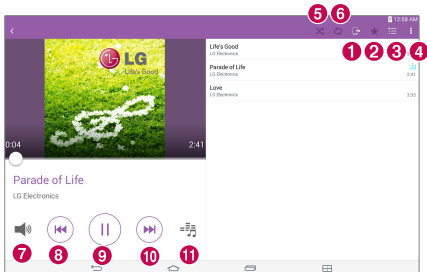


### Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).



- 1 Conecte la tableta a la PC mediante el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Su tableta aparecerá como otro disco duro en la computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

### Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Música** .
- 2 Toque la ficha **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



1 	Toque para compartir su música mediante la función SmartShare.
2 	Toque para establecer la canción actual como favorita.
3 	Toque para ver la lista de reproducción actual.
4 	Toque para acceder a más opciones.
5 	Toque para establecer el modo aleatorio.
6 	Toque para establecer el modo de repetición.
7 	Toque para ajustar el volumen de la música.
8 	Toque para volver al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior. Mantenga presionado para rebobinar 3 segundos.
9 	Toque esta opción para pausar la reproducción.

10 	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción. Mantenga presionado para avanzar rápido 3 segundos.
11 	Toque para establecer el efecto de audio.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse las teclas de volumen en el lado derecho de la tableta.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista para acceder a las opciones siguientes: **Agregar a la lista de reproducción, Borrar, Compartir y Detalles.**

#### NOTA:




- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

# Herramientas

## QuickMemo+





La función QuickMemo+ permite crear memos y capturar las pantallas. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo+.







### Creación de una nota

- 1 En la pantalla de inicio, toque **QuickMemo+** , luego toque  para crear una nueva nota.
- 2 Puede editar textos escribiendo palabras directamente, o seleccionar el tipo y el color de lápiz que desee usar e ingresar texto mediante escritura a mano.
- 3 Agregue un recordatorio tocando  para definir la notificación de recordatorio del evento.
- 4 Agregue información meteorológica y de ubicación a su nota si hay una red de datos disponible.


### Uso de las opciones de QuickMemo+

Las siguientes opciones están disponibles en la barra de herramientas QuickMemo+ de la parte superior de la pantalla.

	Toque para abrir la nota en QSlide.
	Le permite deshacer y rehacer acciones anteriores.
	Le permite editar el texto, su color y su alineación.
	Le permite ingresar texto a mano. Puede seleccionar el tipo de lápiz que desea usar, así como su grosor, transparencia y color.



	Borra las ediciones realizadas en la nota.
	Guarda la nota en QuickMemo+.
	Toque para acceder a más opciones.
	Le permite establecer una notificación de recordatorio para un evento.
	Le permite ingresar información meteorológica en la nota.
	Le permite agregar información de ubicación por medio del GPS.


## Realizar capturas de pantalla para su QuickMemo

- 1 Para acceder a la función QuickMemo+, deslice la barra de estado hacia abajo y toque .

### O BIEN

Presione las dos **Teclas de volumen** al mismo tiempo por un segundo.

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de la barra de herramientas y cree una nota.
- 3 Toque  para guardar la nota. Para salir de la función QuickMemo+ en cualquier momento, toque la **tecla Volver** .

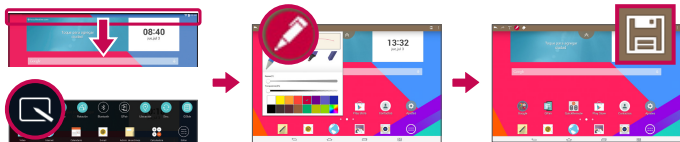

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No use las uñas.


## QuickRemote


QuickRemote convierte a su tableta en un control remoto universal para su televisor y decodificador de cable.


**NOTA:** Es posible que QuickRemote no esté disponible para algunos dispositivos y áreas.

### Para abrir y configurar el QuickRemote

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **QuickRemote** .

También puede realizar la configuración inicial de su QuickRemote desde el panel de notificaciones. Deslice la barra de estado hacia abajo, toque el ícono **QuickRemote** , luego toque **AGREGAR CONTROL**.


- 2 Toque  **Sala** para seleccionar un tipo de sala y toque  para agregar el dispositivo.

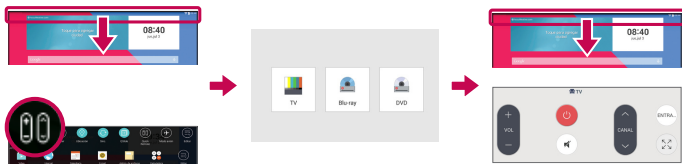

- 3 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones en pantalla para configurar el o los dispositivos.


**NOTA:** QuickRemote funciona de la misma forma que las señales de un control remoto infrarrojo (IR) normal. Trate de no cubrir el sensor infrarrojo en el extremo de la tableta cuando use la función de QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

## Para usar QuickRemote

- 1 Abra **QuickRemote**  y elija la sala en la que configuró el remoto.
- 2 Seleccione el remoto que desee tocando su tipo/nombre en la barra de QuickRemote situada a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
- 3 Toque los botones en el mando a distancia mostrado.

**NOTA:** Al agregar un control remoto para la TV, QuickRemote podría usar el botón ENTRADA para configurar el control remoto apropiado. La fuente de entrada de TV se puede cambiar al configurar el botón ENTRADA. Para restablecer la fuente de entrada de TV, toque el botón ENTRADA de QuickRemote varias veces (según el número de dispositivos conectados a la TV).




## Opciones de QuickRemote


Para acceder al menú de opciones de QuickRemote toque el ícono **Menú**  para seleccionar la opción deseada.

**NOTA:** Si pulsa un botón del QuickRemote durante la reproducción de música en segundo plano, se silenciará durante un segundo.

# Alarma



## Configurar una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj**  > .
- 2 Configure la hora de alarma deseada.
- 3 Establezca **Repetir, Posponer por, Vibración, Tono de alarma, Volumen de alarma, Aplicación de ejecución autom., Bloqueo de rompecabezas y Notas**.
- 4 Toque **Guardar**.



**NOTA:** Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque el ícono **Menú**  y seleccione **Ajustes**.

# Calculadora

## Usar la calculadora

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora** .
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee realizar (+, -, × o ÷) seguida de =.




## NOTA:

- Para cálculos más complejos, toque el ícono **Menú** , seleccione **Calculadora científica**, luego elija la función deseada (si está viendo la calculadora en modo vertical).
- Para ver el historial de la calculadora, toque el ícono **Menú**  > **Historial de los cálculos**.

## Calendario


Los eventos de todas las cuentas que ha ingresado a la tableta y ha configurado para sincronizar calendarios se muestran en el Calendario.

### Agregar un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario** .
- 2 Toque el menú de la esquina superior izquierda para cambiar la vista del calendario (Día, Semana, Mes, Año o Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y toque .
- 4 Toque el campo **Nombre del evento** e introduzca el nombre del evento.
- 5 Toque el campo **Ubicación** e introduzca la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque el campo **Descripción** y escriba los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETICIÓN** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.




**NOTA:** Toque y mantenga presionado un punto del calendario para guardar rápidamente un evento de calendario en dicha fecha. Simplemente ingrese el nombre y la hora del evento, y luego toque **Guardar**. Puede tocar **Detalles** e ingresar más información, o actualizar el evento con detalles adicionales posteriormente.

## Para cambiar la vista del calendario.

Esté donde esté dentro de la aplicación Calendario puede cambiar fácilmente de vista de calendario. Solo tiene que tocar  en la esquina superior izquierda de la barra de título, o en el lado izquierdo de la pantalla deslizar el dedo de izquierda a derecha para mostrar un menú de vistas de calendario. Toque **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año** o **Agenda**.

## Tareas

La aplicación Tareas se puede sincronizar con la cuenta de MS Exchange. Puede crear y gestionar las tareas desde su tableta o desde MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

- 1 En la pantalla Inicio, toque **Aplicaciones**  > **Tareas** .
- 2 Toque el ícono **Agregar tarea**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).
- 3 Ingrese los valores de **Asunto**, **Fecha de inicio**, **Fecha final**, **Descripción**, **Repetir** y **Recordatorio**, según sea necesario.
- 4 Toque **Guardar**.

## Administrador de archivos

La aplicación Administrador de archivos le permite administrar archivos en su almacenamiento interno/externo.

El Administrador de archivos hace que ver y administrar sus archivos sea sencillo. Simplemente toque un tipo de archivo (todos los archivos, archivos de música, archivos de imágenes, archivos de video, archivos de documentos o archivos de nube), luego toque las carpetas necesarias para encontrar los archivos.








## Para abrir la aplicación del Administrador de archivos

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Admin. de archivos** .

## Opciones de Administrador de archivos

Abra la aplicación **Admin. de archivos** > **Todos los archivos** >

**Almacenamiento interno** para acceder a las siguientes opciones (en la parte superior de la pantalla):


	Le permite abrir el Administrador de archivos en una ventana de QSlide.
	Le permite buscar archivos o información.
	Le permite crear una nueva carpeta.
	Le permite mover archivos y carpetas a otra ubicación.
	Le permite copiar archivos y carpetas a otra ubicación.
	Le permite borrar archivos y carpetas.
	Le permite acceder a más opciones.


## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz


- Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Grabador de voz** .

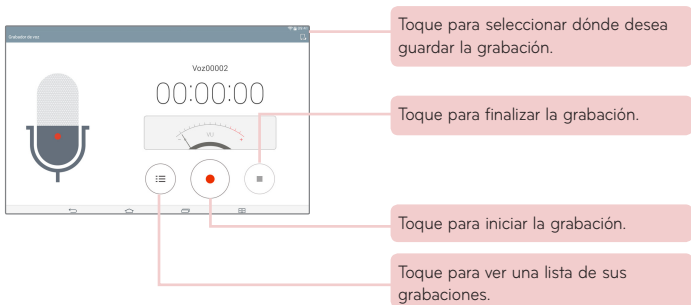


**NOTA:** Toque  para acceder a su lista de grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

### Administrar las notas de voz

Desde la pantalla de la lista del grabador de voz:



- Toque el ícono **Compartir**  para compartir la nota de voz usando las opciones disponibles.

- Toque el ícono **Borrar**  to para seleccionar la nota o las notas de voz que desee eliminar.
- Toque y mantenga presionada una nota de voz para abrir un menú contextual para **Compartir**, **Borrar**, **Renombrar**, **Cortar** o para obtener **Detalles**.



## POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluidos archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

### Para crear un documento nuevo


- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Registre su dirección de correo electrónico en la página de registro.

**NOTA:** Puede tocar **Saltar** para ignorar la información de registro.

- 3 Toque  para iniciar un documento nuevo.
- 4 Toque un tipo de documento en la lista desplegable y luego seleccione una plantilla.
- 5 Escriba el contenido en el documento con las herramientas de la parte superior de la pantalla y con el teclado en pantalla.
- 6 Cuando haya terminado de trabajar en el documento, toque  (en la esquina superior izquierda de la pantalla), luego toque **Guardar** (o **Guardar como** para introducir un nuevo nombre de documento) para guardar.
- 7 Ingrese el nombre del documento y toque **Guardar**.

## Para ver y editar un documento en el dispositivo

Ahora puede visualizar y editar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo.

- 1 Abra **POLARIS Office 5** y busque un documento.
- 2 Toque el documento que desee ver o editar.  
Al visualizar documentos con POLARIS Office 5, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.
- 3 Para editar el documento, toque .

## Google+

Utilice la aplicación Google+ para mantener el contacto con otras personas a través del servicio de red social de Google.




En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Google**  > **Google+** .

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: Fuentes, temas, juegos, aplicaciones.


### Cómo acceder a LG SmartWorld desde la tableta

- 1 Toque  >  > **Aplicaciones**, luego toque el ícono  para acceder a LG SmartWorld.
- 2 Seleccione su país e inicie la sesión.

**3** Descargue el contenido deseado.

\* Cuando utilice la red de datos móviles, los costos de datos se cargarán según el plan de datos que tenga contratado.

\* Es posible que LG SmartWorld no esté disponible en todos los proveedores o países.

**NOTA: Qué sucede si no tengo el ícono  ?**

**1** Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) y seleccione su país.

**2** Descargue la aplicación LG SmartWorld.

**3** Ejecute e instale el archivo descargado.

**4** Acceda a LG SmartWorld tocando el ícono .

**Beneficios especiales solo en LG SmartWorld**








**1** Decore su propio estilo en su tableta con temas de la pantalla de Inicio, temas de teclado y fuentes proporcionadas en LG SmartWorld. (Sin embargo, este servicio está disponible solamente para dispositivos específicos. Consulte el sitio web de LG SmartWorld la información de disponibilidad).

**2** Disfrute del servicio especial de LG SmartWorld uniéndose a promociones que se ofrecen de forma constante.


## Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet. Gracias al navegador podrá acceder rápidamente desde su tableta a un mundo a todo color de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más, en cualquier lugar y sobre cualquier tema.


En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Internet** .

	Toque para ejecutar QSlide.
	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual.
	Toque para actualizar o detener la página actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para acceder a sus favoritos.
	Toque para acceder a más opciones.



## Abra una página

- Para abrir una página nueva, toque  en la parte superior del navegador.
- Para ir a otra página web, toque una ficha de la parte superior de la pantalla para ver la página.

## Favoritos

Para abrir una página guardada en los marcadores, toque  en la barra de herramientas del navegador y seleccione una.

## Historial

Toque  en la barra de herramientas del Navegador y seleccione la pestaña **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web desde la lista de páginas web recientemente visitadas. Para limpiar el historial, toque  para borrar todo el historial.

## Cómo usar el modo lectura



La tableta puede mostrar las páginas web de forma simplificada para facilitar su lectura.

Vea las noticias o publicaciones en blogs y otros artículos sin distracciones: con el modo lectura, podrá leer una página sin obstrucciones.

Toque  en la dirección web de la URL para activar el modo lectura.

## Cómo usar QSlide

Use esta característica para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual.

Mientras esté visualizando contenido en el navegador, toque . A continuación, puede buscar otra información en la tableta. Para ver el navegador en pantalla completa, toque .

## Descargar archivos

Use la aplicación Descargas para ver qué archivos se han descargado.

Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas** .


## Chrome

Use Chrome para buscar información y explorar páginas web.


Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome** .

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.


## Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese una dirección web o criterios de búsqueda y toque  en el teclado.

## Abra una página

- Para ir a una página nueva, toque  en la parte superior del navegador.
- Para ir a otra página web, toque una pestaña en la parte superior de la pantalla para seleccionar la página.


## Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.


## Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.


Para ver pestañas abiertas en otros dispositivos, toque el ícono **Menú**  > **Otros dispositivos**. Puede iniciar sesión en la misma cuenta de Google en todos los dispositivos. Seleccione una página web para abrirla.

## Cómo agregar y ver marcadores

Para agregar marcadores, toque  en la barra de URL.

Para abrir una página web agregada a marcadores, toque el ícono **Menú**  > **Marcadores** y seleccione la página que desee.

## Menú Opciones de Chrome

Toque el ícono **Menú**  para acceder a las siguientes opciones.

- **Nueva pestaña** – Toque esta opción para crear una nueva pestaña de página web.
- **Nueva pestaña de incógnito** – Toque esta opción para crear una nueva pestaña de navegación de incógnito.
- **Marcadores** – Muestra las páginas que se han añadido a Marcadores.
- **Otros dispositivos** – Muestra las páginas web abiertas en otros dispositivos.
- **Historial** – Muestra los datos de navegación (páginas web que ha visitado).
- **Compartir...** – Le permite compartir la página web.
- **Imprimir...** – Toque esta opción para imprimir la página web. Elija para encontrar automáticamente una impresora que esté en su red, o ingrese una manualmente para usarla.
- **Buscar en la página** – Le permite buscar texto en la página web actual.
- **Añadir a pantalla de inicio** – Le permite agregar un acceso directo a la página actual en la pantalla de inicio.

- **Ver como ordenador** – Seleccione esta opción para visualizar una página web como se estuviese en una computadora.
- **Ajustes** – Le permite cambiar ajustes específicos de la aplicación Chrome.
- **Ayuda y opiniones** – Muestra información sobre usar la aplicación Chrome en la tableta, y le permite enviar sus comentarios a los desarrolladores de Chrome.

## Acceso al menú de configuración

1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** .

O bien

En la pantalla de inicio, mantenga presionada la **tecla Aplicaciones recientes**  > **Ajustes del sistema**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y configure la opción que desee.

## REDES INALÁMBRICAS

### Wi-Fi

**Wi-Fi** – Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Se mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles. Toque una de ellas para conectarse.

**NOTA:** Toque **Buscar** para buscar redes Wi-Fi disponibles.

Toque el ícono **Menú**  en el menú Wi-Fi para acceder a las siguientes opciones.

**Conectar por el botón WPS** – Le permite conectarse a una red Wi-Fi protegida mediante el botón WPS.

**Conectar por el PIN WPS** – Le permite conectarse a una red Wi-Fi protegida mediante un PIN WPS.

**Agregar red** – Le permite ingresar manualmente el nombre de una nueva red Wi-Fi.




**Wi-Fi Direct** – Le permite conectarse directamente a dispositivos Wi-Fi sin ningún punto de acceso.

**Wi-Fi avanzado** – Accede a los ajustes de Wi-Fi avanzados.

**Tutorial interactivo** – Muestra tutoriales útiles para la función Wi-Fi.


### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtro MAC, tendrá que ingresar la dirección MAC de la tableta en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi** > **ícono Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

## Bluetooth

Active o desactive la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth. Activar el Bluetooth le permite emparejarse y conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

Toque el ícono **Menú**  en el menú Bluetooth para acceder a las siguientes opciones.

**Editar nombre del tablet** – Cambia el nombre de la tableta para facilitar la identificación al vincularse y conectarse. Ingrese el nombre de la nueva tableta y toque **Guardar**.

**Tiempo visible** – Ajusta la cantidad de tiempo durante el que otros dispositivos Bluetooth pueden ver su tableta para emparejamiento y conexión. Elija entre **2 minutos**, **5 minutos**, **1 hora** y **Siempre visible**.

**Exhibir archivos recibidos** – Muestra una lista de los archivos recibidos por Bluetooth.

**Tutorial interactivo** – Muestra tutoriales de utilidad sobre las características Bluetooth.

## Uso de datos

Muestra el uso de datos durante los periodos de tiempo elegidos. Toque una aplicación de la lista para ver el uso de datos de la aplicación.

## Más...

Le permite configurar ajustes de redes y conexión inalámbrica adicionales.

**Modo avión** – Permite establecer el modo avión. Al activar el Modo avión, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

**Miracast** – Le permite replicar en forma inalámbrica la pantalla y el sonido de su tableta en una llave Miracast o una TV.

**SmartShare Beam** – Le permite recibir contenido multimedia a través de SmartShare Beam desde teléfonos o tabletas LG.

**LG PC Suite** – Permite a la conexión Wi-Fi transferir música e imágenes entre la computadora y la tableta.

**Servidor de medios** – Le permite compartir contenido de medios con dispositivos cercanos mediante DLNA.

**VPN** – Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

**NOTA:** Debe configurar un PIN, contraseña o patrón para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

## DISPOSITIVO

### Sonido

**Perfil de sonido** – Le permite establecer el perfil de sonido en **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

**Volúmenes** – Administra el volumen de **Sonido de notificaciones, Respuesta táctil y sistema, y Música, video, juegos y otros medios.**

**Fuerza de vibración** – Le permite ajustar la intensidad de vibración para las llamadas, notificaciones y la retroalimentación táctil.

**Sonido de notificaciones** – Le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

**Toque con sonido** – Permite configurar la tableta para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, íconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.

**Bloqueo y desbloqueo con sonido** – Le permite configurar la tableta para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

**Vibrar al tocar** – Le permite establecer vibraciones para los toques de la pantalla de la tableta.

## Pantalla

### Pantalla principal

**Tema** – Establece el tema de la pantalla de su dispositivo.

**Fondo de pantalla** – Establece el fondo de pantalla que se va a usar en la pantalla de Inicio.

**Efectos de la pantalla** – Establece el efecto al deslizar las pantallas para cambiarlas.

**Desplazar pantallas circularmente** – Active esta opción para establecer las pantallas de inicio en desplazamiento continuo sin tener que desplazar hacia la dirección opuesta cuando llegue al final.

**Copia de respaldo y restauración de pantalla** – Le permite realizar una copia de seguridad y restaurar las configuraciones y temas de aplicaciones y widgets.

**Ayuda** – Muestra información sobre la pantalla de inicio.

## **Bloqueo de pantalla**

**Seleccionar bloqueo de pantalla** – Establece un tipo de bloqueo de pantalla para proteger la tableta.

**Efecto de pantalla** – Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla.

**Fondo de pantalla** – Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo desde la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

**Widgets** – Le permite mostrar widgets en la pantalla de bloqueo.

**Atajos** – Le permite cambiar los accesos directos de la pantalla Bloqueo por deslizamiento.

**Info. del propietario** – Le permite ingresar la información de contacto que desea mostrar en la pantalla de bloqueo en caso de que se pierda la tableta.

**Temporizador de bloqueo** – Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.


**La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente** – Marque esta opción para forzar el bloqueo automáticamente al presionar la tecla Encender/ Apagar/ Bloquear. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

**Brillo** – Permite ajustar el brillo de la pantalla. Toque **Brillo nocturno** para ajustar el brillo al 0% automáticamente entre las horas 12:00 am - 6:00 am.

**Límite de tiempo de pantalla** – Ajusta el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.

**Efecto al apagar la pantalla** – Establece el efecto de pantalla apagada utilizado cuando la pantalla se apaga.

**Pantalla giratória** – Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire la tableta.

**Protector de pantalla** – Toque  para cambiar la opción a Activado o Desactivado. Cuando está activado, se muestra el protector de pantalla cuando la tableta esté suspendido o mientras esté cargando. Elija entre **Reloj** y **Google Fotos**.

**NOTA:** Si el protector de pantalla está activado, la carga podría ser más lenta.

**Tipo de fuente** – Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

**Tamaño de fuente** – Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

**Pantalla inteligente** – Mantiene la pantalla encendida cuando el dispositivo detecta los ojos mirando la pantalla.

**Teclas frontales táctiles** – Le permite establecer qué teclas táctiles de inicio se muestran, y su posición en la barra. También puede seleccionar su color y el fondo.

**Calibración del sensor de movimiento** – Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

## Almacenamiento

**ALMACENAMIENTO INTERNO** – Muestra la cantidad total de espacio en la memoria del dispositivo y enumera qué tipo de datos están usando espacio.

**MICROSD** – Muestra la cantidad total de espacio en la memoria en la tarjeta microSD.


**Activar/Desactivar la MicroSD** – Activa y desactiva la tarjeta microSD de su tableta para que pueda acceder a los datos almacenados en ella, formatear la tarjeta o quitarla de forma segura. Este ajuste aparece atenuado si no hay ninguna tarjeta microSD instalada, si ya la ha desactivado o si ha activado la tarjeta microSD en su dispositivo.

**Formatear la MicroSD** – Esta opción borra permanentemente todo el contenido de la tarjeta microSD y la prepara para usarla en la tableta.

## Batería

**INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA** – Consulte cuánta alimentación de la batería se usa para las actividades del dispositivo. El nivel de batería se muestra como porcentaje. También se muestra el tiempo de uso restante.

**Porcentaje de la batería en la barra de estado** – Muestra el porcentaje de batería en la barra de estado.

**Ahorro de batería** – Administra la batería para ahorrar energía con los artículos. Toque el conmutador  para activar esta función. Toque **Ahorro de energía** para las opciones siguientes.

- **Activar el ahorro de energía** – Permite configurar el nivel de batería al que desea que se active el ahorro de la batería.
- **Sincronización automática** – Seleccione esta opción para desactivar la sincronización automática.
- **Wi-Fi** – Desactiva la conexión Wi-Fi si no está utilizando datos.
- **Bluetooth** – Desactiva el Bluetooth si no está conectado.
- **Vibrar al tocar** – Permite desactivar la respuesta al tacto.
- **Brillo** – Permite ajustar el brillo.
- **Límite de tiempo de pantalla** – Ajusta el tiempo de espera de la pantalla.

**Ayuda** – Toque esta opción para acceder a algunos consejos de ahorro de batería.

## Smart cleaning

Permite gestionar las aplicaciones no usadas, los archivos guardados o los archivos temporales de Internet.

## Aplicaciones

Muestra la lista de aplicaciones que estén ejecutándose o siendo descargadas.

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para ver una de las tres fichas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones **DESCARGADAS, EN LA MICROSD, EN EJECUCIÓN** y **TODAS**.

Toque una entrada para ver más información, toque **Forzar detención** (o **Detener**) y luego **Aceptar** para que deje de ejecutarse.

## Ventana doble

**Vista dividida** – Permite al dispositivo abrir automáticamente la Ventana doble cuando toca un enlace en pantalla completa o toca un archivo adjunto a un correo electrónico (solo imágenes).

**Ayuda** – Muestra información de ayuda acerca de la función Ventana doble.


## PERSONAL

### Cuentas y sincronización

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no.

Desactivar **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.

### Nube

Toque **Agregar cuenta** para agregar una cuenta de nube. Desde este menú se accede a las cuentas de nube. Toque el ícono **Menú**  para cargar archivos.

### Usuario

En este menú se muestran los usuarios actuales que ha creado.

**Agregar usuario** – Le permite agregar una nueva cuenta para la tableta y usar la función Multiusuario.

## Ubicación

### Modo

**Alta seguridad (GPS y redes)** – Use GPS, Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

**Ahorro de batería (solo redes)** – Utilice las redes Wi-Fi para estimar la ubicación.

**Sensores del dispositivo solamente (solo GPS)** – Use GPS para localizar su ubicación.

**SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE** – Muestra aplicaciones que han solicitado recientemente su información de ubicación.

**Cámara** – Permite al dispositivo etiquetar fotos y vídeos con sus ubicaciones.

**Anti-parpadeo** – Ajuste la frecuencia para impedir que en la pantalla de vista previa de la cámara se produzcan parpadeos. Elija entre **Auto, 50 Hz** o **60 Hz**.

**Informe de ubicación de Google** – Le permite ver su configuración de ubicación de Google.

## Seguridad

**Encriptar tablet** – Le permite encriptar datos en la tableta a efectos de seguridad. Se le solicitará que ingrese un PIN o contraseña para descifrar su tableta cada vez que la encienda.

**Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD** – Le permite encriptar datos en la tarjeta MicroSD a efectos de seguridad.

**Hacer visible la contraseña** – Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

**Administradores de dispositivo** – Permite visualizar o desactivar administradores de la tableta.

**Orígenes desconocidos** – Active esta opción para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store. Tenga en cuenta que activar esta opción su Tableta y datos personales son más vulnerables al ataque de aplicaciones de origen desconocido.

**Revisar las aplicaciones** – No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

**Acceso a las notificaciones** – Permite que las aplicaciones y los servicios del dispositivo puedan leer todas las notificaciones publicadas por los sistemas o cualquier aplicación instalada.

**Tipo de almacenamiento** – Muestra el tipo de almacenamiento para certificados.

**Credenciales de confianza** – Muestra los certificados de las entidades emisoras de confianza.

**Instalar desde almacenamiento** – Escoja instalar certificados encriptados.

**Borrar credenciales:** Permite eliminar todos los certificados.

## Idioma y teclado

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma y la región del texto de la tableta y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha añadido al diccionario.

## Copia de respaldo y restauración

**Copia de respaldo de datos** – Permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de copia de respaldo** – Establezca la cuenta en la que desea realizar la copia de seguridad de los datos.

**Restauración automática** – Permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

**Servicio LG Backup** – Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos. Consulte la página 96 para obtener más información.

**Restaurar datos de fábrica** – Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restablece la tableta de esta forma, se le solicitará que vuelva a ingresar la misma información que la primera vez que inició Android.

## SISTEMA

### Tecla de acceso directo

Le permite activar y desactivar las teclas de acceso directo.


### Fecha y hora

Use Ajustes de fecha y hora para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### Accesibilidad


Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en la tableta.

**Nota:** Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

**TalkBack** – Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales. Toque el conmutador de TalkBack  en la esquina superior derecha de la pantalla para activar la función. Toque **Ajustes** en la parte inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack.

**Tamaño de fuente** – Marque esta opción para aumentar el tamaño del texto.

**Inversión de color** – Marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y el contenido.

**Ajuste de color** – Ajuste esta opción para ver la pantalla con mayor contraste de color. Toque el conmutador  para activarlo. Luego toque la pantalla y arrastre a través de la pantalla en cualquier dirección hasta que vea el color de contraste que desea usar.

**Zoom táctil** – Le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.

**Sombras de pantalla** – Atenúa la luz de fondo de la pantalla.


**Atajo para Accesibilidad** – Active esta función para habilitar el acceso rápido a las funciones de accesibilidad en dos pasos.

**Salida de síntesis de voz** – Establece el motor preferido de salida de síntesis de voz y los ajustes de velocidad de voz. También reproduce una breve demostración de la síntesis de voz. También se muestra el estado del idioma predeterminado.



**Tipo de sonido** – Establece el tipo de audio. Elija **Mono** o **Estéreo**.


**Balance de sonido** – Establece la ruta de audio. Mueva el deslizador de la barra deslizable para establecerla.

**Desactivar todos los sonidos** – Desactiva todos los sonidos.




**Subtítulos** – Permite personalizar los ajustes de leyendas para los discapacitados auditivos. Toque el conmutador  para activar esta función. Ajuste el idioma, el tamaño del texto y las opciones de leyendas que desee.

**Tiempo de respuesta táctil** – Permite establecer el tiempo táctil y de respuesta. Elija entre **Corto**, **Medio** y **Largo**.

**Universal touch** – Toque el conmutador  para cambiar entre activado y desactivado. Cuando esta opción está activada, le permite sustituir las teclas físicas por un panel táctil Universal .

Toque el ícono Universal touch  para acceder a los botones **Estado**, **Inicio**, **Bajar volumen**, **Subir volumen** y **Más**. Dibuje una "W" ("web") en el panel para iniciar automáticamente la aplicación navegador.

**Límite de tiempo de pantalla** – Establece la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apaga.

**Zonas de control táctil** – Toque el conmutador  para activar esta función. Le permite limitar el control táctil a áreas seleccionadas de la pantalla. Pulse la tecla **Bajar volumen**  e **Inicio**  al mismo tiempo para activar y desactivar la función.

**Pantalla giratoria** – Marque para permitir que el dispositivo rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

**Leer contraseñas** – Active esta opción para tener una confirmación verbal durante el ingreso de contraseñas.

**Atajo de Ajustes de accesibilidad** – Define un acceso rápido y sencillo a las funciones seleccionadas cuando presiona la tecla Inicio tres veces.

**Entrada táctil** – Cada toque del teclado ingrese una letra o carácter en el teclado LG.

## Quick Cover

Active este menú para encender y apagar la pantalla automáticamente al usar la Quick Cover.

## Impresión

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red de Wi-Fi que la de su dispositivo Android.

## Acerca del tablet

Este menú le permite administrar las actualizaciones del software y ver distinta información relacionada con su tableta.

**Nombre de la tablet** – Le permite establecer el nombre de la tableta.

**Centro de actualización** – Le permite verificar actualizaciones de aplicaciones y software.

**Batería** – Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la información de uso de la batería.

**Información del hardware** – Le permite ver el número de modelo, la dirección IP el tiempo de encendido, el CSN, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección Bluetooth.

**Información de software** – Le permite ver la versión de Android, la versión de kernel, el número de compilación y la versión de software.

**Información legal** – Le permite ver los documentos legales del software LG, las licencias de código abierto y la información legal de Google.

## Reglamentación y Seguridad

## Acerca de la copia de seguridad y restauración de los datos del dispositivo

Se recomienda crear y guardar regularmente un archivo de copia de seguridad en el medio de almacenamiento interno, especialmente antes de actualizar cualquier software. El mantenimiento de un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede permitir recuperar los datos del dispositivo si lo pierde, se lo roban o resulta dañado por un problema imprevisto.



Esta aplicación LG Backup es compatible entre los smartphones y las tabletas LG, otras versiones de software o sistema operativo. Por eso, al comprar tabletas y smartphones nuevos de LG, puede realizar una copia de seguridad de los datos que tenga en su dispositivo antiguo en el nuevo.

Si tiene precargada la aplicación LG Backup en sus smartphones y las tabletas, podrá realizar una copia de seguridad y restaurar la mayoría de los datos, incluidas las aplicaciones preinstaladas y descargadas, marcadores, entradas del calendario, contactos, ajustes de la pantalla de inicio y ajustes del sistema. También puede:

- Realizar una copia de seguridad manual de los datos del dispositivo.
- Planificar las copias de seguridad automáticas de los datos del dispositivo.
- Restaurar los datos del dispositivo.




**¡Advertencia!** Para protegerse contra una desconexión inesperada durante las operaciones de respaldo o restauración, debido a batería insuficiente, siempre debe mantener la batería bien cargada.

## Realice una copia de respaldo de los datos de su tableta

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Copia de respaldo y restauración** > **Servicio LG Backup** > **Copia de respaldo**.
- 2 En la pantalla Ubicación de la copia de seguridad, toque **Almacenamiento interno** o **MicroSD** y luego toque **Siguiente**.
- 3 Seleccione la casilla de verificación de los elementos de los que desea realizar una copia de seguridad y seleccione **Siguiente**.
- 4 Lea la información que se muestra en pantalla y toque **Iniciar**.
- 5 Cuando haya finalizado la copia de seguridad de los archivos seleccionados, se mostrará el mensaje **¡Listo!**.



## Programación de copias de respaldo automáticas

También puede programar copias de seguridad automáticas de los datos de la tableta según sus ajustes de planificación. Para hacerlo, siga estos pasos:

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Copia de respaldo y restauración** > **Servicio LG Backup** > **Copia de respaldo programada**.
- 2 Toque **Ítems de la copia de respaldo** y seleccione la casilla que está junto al elemento del que quiera realizar la copia de seguridad.
- 3 Toque **Ubicación de la copia de respaldo** y seleccione **Almacenamiento interno** o **MicroSD**.
- 4 Ajuste la hora de la copia de seguridad y los archivos programados para la copia de respaldo.
- 5 Toque el conmutador  para activar las copias de respaldo programada.

## Restaurar datos de la tableta


**NOTA:** Todos los archivos que estén almacenados en la tableta se borrarán antes de que se restaure el archivo de copia de respaldo. Asegúrese de copiar el archivo de copia de respaldo a otra ubicación.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Copia de respaldo y restauración** > **Servicio LG Backup** > **Restauración y gestión de archivo**.
- 2 En la pantalla Restaurar, seleccione el archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desea restaurar.
- 3 Active la casilla de verificación que está junto al elemento que desee restaurar y, a continuación, seleccione **Siguiente** > **Iniciar** para restaurarlo en la tableta.

**NOTA:** Tenga en cuenta que los datos de la tableta se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

- 4 Si el archivo de copia de seguridad está encriptado, escriba la contraseña que creó para encriptarlo.
- 5 Cuando haya finalizado la restauración de los archivos seleccionados, la tableta se reiniciará automáticamente.

**NOTA:** Puede establecer la opción **Bloquear archivos de respaldo de datos** al crear una copia de seguridad para encriptar sus archivos de copia de seguridad para más protección.

En la pantalla principal de LG Backup, toque el **ícono Menú**  > **Establecer contraseña** e ingrese una contraseña y una sugerencia, en caso de que olvide la contraseña. Una vez que haya establecido la contraseña, necesitará ingresarla cada vez que desee hacer la copia de respaldo/restauración.

# Actualización de software de la tableta

## Actualización de software de la tableta



Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware de la tableta con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicio. Para obtener más información sobre cómo usar esta función, visite: [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx)

El programa de actualización del firmware de la tableta requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas de cada paso. Si extrae el cable USB o la batería durante la actualización puede causar daños en la tableta.

## Actualización de software de la tableta LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar cómodamente el software de la tableta a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo. En primer lugar, debe comprobar la versión del software de de la tableta:

En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Información de Software**.

Para actualizar el software de la tableta, en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.


**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de tabletas.

**NOTA:** Los datos personales, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del dispositivo. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software de la tableta. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.


# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarse con esta tableta. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).**

## Adaptador de viaje



## Cable USB



## Guía de inicio rápido



## Especificaciones eléctricas:

Adaptador ca/cc

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,3 A

Salida: 5,0 Vcc 1,8 A

Batería Li-ion: 3,8 Vcc 7 700 - 8 000 mAh

Tableta: 3,8 Vcc 1,8 A

## Registro IFT: RCPLGLG14-0829

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

# Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use la tableta. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Medidas correctivas posibles</b>
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la tableta se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe la conexión del cargador a la tableta.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Medidas correctivas posibles</b>
No se pueden recibir/enviar fotos	Memoria llena	Borre algunas imágenes de la tableta.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.

# Para su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de esta tableta. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto de la tableta. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar

### Indicaciones de seguridad

#### ¡ADVERTENCIA!:

##### **Aviso de cambio de batería**

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- La batería de ión-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- El cambio de batería realizado por profesionales no calificados puede causar daños en su dispositivo.

#### ¡ADVERTENCIA!:

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga la tableta lejos del calor. Nunca almacene la tableta en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su tableta cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de la tableta pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia de la tableta.

Apague la tableta cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque la tableta en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

### **¡IMPORTANTE!:**

Antes de usar la tableta, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## **Información de seguridad**

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar la tableta o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque la tableta dentro de un horno microondas porque la batería estallará.

- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes de la tableta, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan a la tableta, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando la tableta indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje la tableta ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalábrico está mal instalado, puede ocasionar graves lesiones al activarse la bolsa de aire.
- No use la tableta mientras conduce.
- No use la tableta en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene la tableta a temperaturas inferiores a  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  o superiores a  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar la tableta. Podría causar un incendio.
- No deje caer la tableta, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internos de la tableta.
- No use la tableta en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule la tableta con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente la tableta.
- No desarme la tableta.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio a la tableta y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

### ¡ADVERTENCIA!:

Lea esta información antes de hacer funcionar la tableta.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de esta tableta cumple con los lineamientos de la FCC y normas internacionales.

## Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar funcionamiento de la conexión inalámbrica, dañar a la tableta, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice la tableta con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

## Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior de la tableta. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior de la tableta.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior de la tableta y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

## **Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## **Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

## **Precauciones para la batería**

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

## Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

## Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su tableta y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

## Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente insertar objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.

- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer la tableta o la batería. Si la tableta o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve la tableta o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que la tableta solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague la tableta cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Indicaciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre las tabletas de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su tableta es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para las tabletas. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) \*

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su tableta cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar la tableta y violar los reglamentos de la FCC.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su tableta funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando la tableta.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de la tableta en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa la tableta mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su tableta.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre tabletas y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE a la tableta al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando la tableta esté encendida.
- No deben llevar la tableta en un bolsillo de la camisa.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague la tableta inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunas tabletas digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague la tableta cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague la tableta en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de la tableta en el aire. Apague la tableta antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague la tableta cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague la tableta cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar la tableta de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo de la tableta, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.

- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento de la tableta cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso acuda al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.

## **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque la tableta en un lugar expuesto a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar la tableta y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca la tableta en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o insertar esta en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque la tableta en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo de la tableta puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Cuando la tableta no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar la tableta cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use la tableta si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja la tableta en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y acuda al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte la tableta.
- Los datos guardados en la tableta se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de la tableta importantes (también podrían borrarse los tonos, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.


- No encienda ni apague la tableta cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

### Temperatura ambiente

Utilice la tableta a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su tableta a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

### Cómo actualizar su tableta

Acceda a las últimas versiones de firmware y a nuevas funciones y características del software.

- Actualice su tableta sin una PC. Seleccione **Aplicaciones > Centro de actualización**  > **Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar**.
- Actualice su tableta conectándola a la PC.

Para obtener más información sobre esta función, visite [www.lg.com/mx](http://www.lg.com/mx).

### Información sobre seguridad y normativas

Para ver información sobre seguridad y normativas, toque **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del tablet > Reglamentación y Seguridad**.

