



LG

Life's Good

M A G Y A R
H R V A T S K I
B Ū L G A R S K I
S R P S K I
M A K E D O N S K I

Használati útmutató

Korisnički priručnik

Ръководство за потребителя

Корисничко упутство

Упатство за употреба


LG L Fino

LG-D290n



Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúak számára nem ajánlott.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

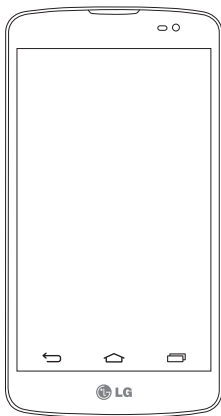

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	5
Fontos figyelmeztetés	12
Általános tudnivalók	17
Telefon-áttekintés.....	17
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése ..	19
A telefon feltöltése	21
A memóriakártya használata	22
A kijelző zárolása és feloldása	24
A kezdőképernyő	25
Típek az érintőképernyő használatához	25
Kezdőképernyő	26
Kiterjesztett kezdőképernyő	26
A kezdőképernyő testreszabása	27
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....	28
Értesítések panel.....	28
Az értesítések panel megnyitása	29
Jelzőikonok az állapotsávon	29
Képernyő-billentyűzet.....	31
Ékezetes betűk megadása	31
Google fiók beállítása	32
Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás	33
Wi-Fi.....	33
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz	33
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz	33
Bluetooth	34
A telefon adatkapcsolatának megosztása	35
Wi-Fi Direct	37
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel	37
Hívások	38
Híváskezdeményezés	38
Partnerek hívása	38
Hívás fogadása és elutasítása.....	38
A hívás hangerejének beállítása	38
Második hívás kezdeményezése.....	39
A hívásnaplók megtekintése.....	39
Hívásbeállítások	39
Névjegyek	40
Partner keresése	40
Új partner hozzáadása.....	40
Kedvenc névjegyek	40
Csoport létrehozása.....	41
Üzenetküldés/-fogadás	42
Üzenetküldés	42
Összefűzött	43
Az MMS-beállítások módosítása.....	43
E-mail	44
E-mail fiók kezelése	44
A fiókok mappái	44
E-mail létrehozása és küldése.....	44
Fényképezőgép és kamera	46
A kereső.....	46
A speciális beállítások használata.....	47

Gyors fényképfelvétel készítése.....	47	Kellékek	64
A fénykép elkészítése után.....	48	Az ébresztés beállítása.....	64
Kézmozdulat pillanatfelvétele	49	A számológép használata.....	64
A panoráma mód használata	49	Új esemény felvétele a naptárba.....	64
Gyors videó készítése.....	50	Hangrögzítő.....	65
A videofelvétel elkészítése után.....	50	Hangfelvétel készítése.....	65
A Galériában	51	Feladatok.....	65
Funkció	52	ThinkFree Viewer.....	65
Vendég üzemmód	52	Google+	66
Knock Code.....	52	Hangkeresés	66
Képernyő bekapcsolása.....	52	Letöltések	66
QuickMemo+	53	LG SmartWorld.....	67
A QuickMemo+ lehetőségeinek használata.....	54	Hogyan érhető el az LG SmartWorld a	
Az elmentett QuickMemo+ megtekintése	55	telefonról?.....	67
QSlide	55	Az internet.....	68
Intelligens billentyűzet.....	56	Internet	68
Nagyítás és kicsinyítés.....	57	Az internetes állapotsáv használata.....	68
Multimédia.....	58	Weboldalak megtekintése.....	68
Galéria	58	Oldal megnyitása	68
Képek megtekintése.....	58	Könyvjelzők	69
Videók lejátszása	58	Előzmények.....	69
Fényképek szerkesztése.....	60	Chrome	69
Fényképek/videók törlése	60	Weboldalak megtekintése.....	69
Beállítás háttérképként	60	Oldal megnyitása	69
Zene	60	Szinkronizálás más eszközökkel.....	69
Zeneszám lejátszása	60	Beállítások	70
Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz	62	Hálózatok.....	70
Zene átvitele a Média eszköz (MTP)		Hang	72
üzemmód használatával	62	Kijelző.....	74
FM-rádió	63	Általánosságok.....	75

Tartalomjegyzék

PC szoftver (LG PC Suite)	79
A telefonszoftver frissítése	81
A Használati útmutatóról.....	82
A Használati útmutatóról	82
Védjegyek	82
Tartozékok	83
Hibaelhárítás.....	84
Kérdések és válaszok.....	87

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai.

Az LG-D290n típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,846 W/kg (10 g), a testközei helyzetében pedig 0,809 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközei módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnesescsukon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárgygal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.

- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozdjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszakkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsze fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasonosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzataból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D290n** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.lg.com/global/declaration_weboldalon

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

AZ OKOSTELEFON FRISSÍTÉSE

Hozzáférés a legújabb termékszoftver-kiadásokhoz, az új szoftverfunkciókhoz és a fejlesztésekhez.

- **Frissítse okostelefonját számítógép nélkül! Válassza az Frissítési központ  > Szoftverfrissítés alkalmazást.**
- **Csatlakoztassa okostelefonját a számítógéphez, és már frissítheti is.**
A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékének megfelelő hulladékkezelése segít megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre gyakorolt negatív hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés



Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások**.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg az **Eltávolítás** elemet.



2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:


- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Általános fül** > **A telefonról** > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Általános fül** > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátorhasználat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényesít a hozzá tartozó garancia.





FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

Fontos figyelmeztetés

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg:  >  >

Alkalmazások fül > **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.



FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az 5 lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig 30 másodpercet kell várnia.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

< **Ha elfelejtette a mintát** >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< **Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát** >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Tartsa nyomva a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** és a **hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 A **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** csak akkor engedje fel, ha az LG logó már megjelent; ezután azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot**.
- 4 Amikor a Gyári adatok visszaállítása képernyő megjelenik, engedjen fel minden gombot.
- 5 A **Hangerő gomb** segítségével görgessen a kívánt lehetőségre, majd a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb** megnyomásával válassza ki az adott lehetőséget.
- 6 A **Hangerő gomb** segítségével görgessen a kívánt lehetőségre, majd a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb** megnyomásával válassza ki a lehetőségeket.





FIGYELMEZTETÉS



Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törölődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- 1 Érintse meg a **Legújabb gombot** . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
 - 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a telefonon a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Vissza gombot** .
- Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg a **Mind töröl** gombot.

7. Zene, fényképek és videók átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Általános fül** > **Memória**.
- 2 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 3 A telefon képernyőjén megjelenik **az USB kapcsolati mód kijelölése lehetőség; ekkor válassza a Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat a számítógépről a Készülékmemória mappába vagy fordítva.

8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

Általános tudnivalók

Telefon-áttekintés

Előlapi Hangszóró

Előre néző objektív

Közelségérzékelő

Kezdőképernyő gomb


Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Legújabb gomb

Megjeleníti a legutóbb használt alkalmazásokat.

Vissza gomb

- Visszatérés az előző képernyőhöz.
- Kilépés használat után egy alkalmazásból.

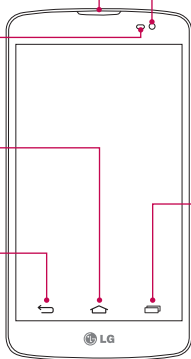

MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő



Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.



FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és elfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Általános tudnivalók

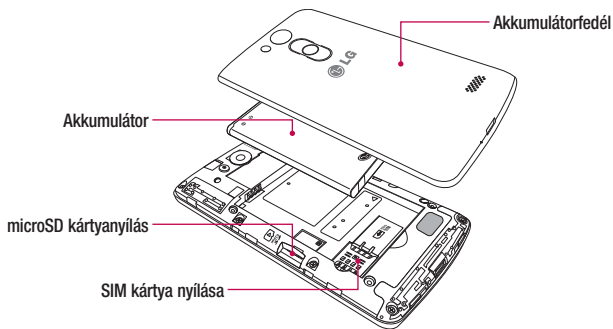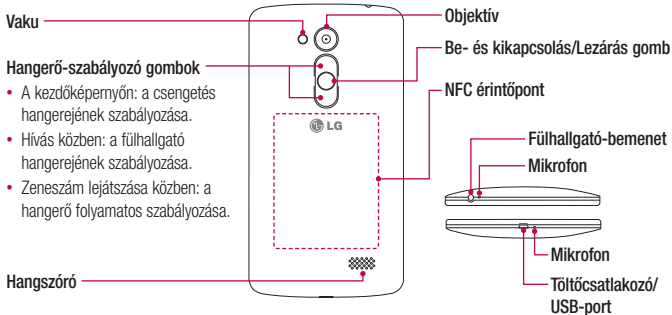


FIGYELMEZTETÉS

Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése


Mielőtt elkezdené ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.

- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le az akkumulátor fedelét az ábra szerint.

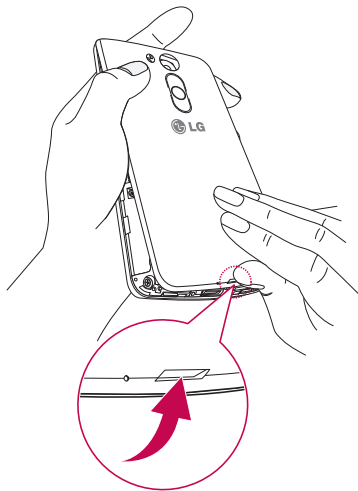


Általános tudnivalók


- 2** Csúsztassa be a SIM-kártyát a nyílásba az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.

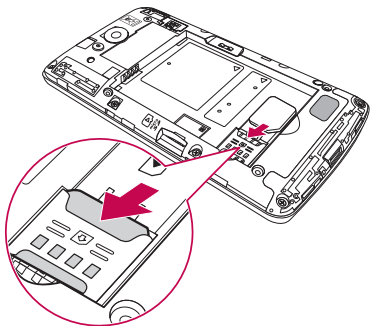

- 3** Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

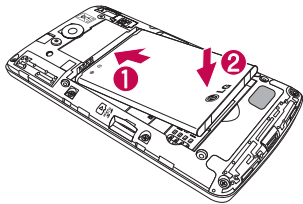

4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

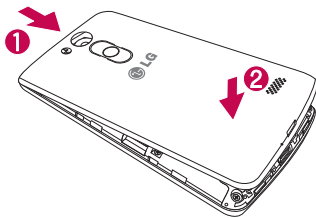

MEGJEGYZÉS: Be-/Kikapcsolás/Lezárás gomb használható a hátlap vissza helyezése után.

A telefon feltöltése

Az első használat előtt tölts fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.




FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik, vagy hogy megjelenik egy, a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. Emellett a nem jóváhagyott töltők vagy kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes az eszközre vonatkozó garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

Általános tudnivalók

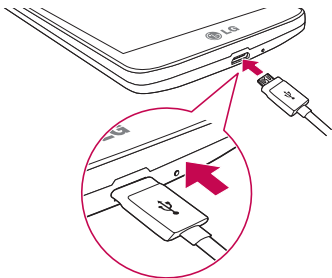

MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

A memóriakártya használata


A telefon a legfeljebb 32 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, olyan médiatartalmakban, mint zenék, programok, videók és fényképek gazdag fájlok tárolására.

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg a  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános fül** > **Tárolás** > **SD kártya eltávolítása** elemet.

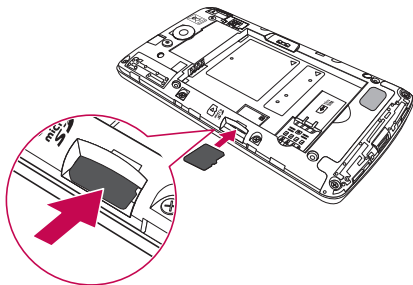

MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefontal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyáját, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

Általános tudnivalók

- 1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Görgessen és érintse meg a **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárolás** elemet.
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **Erase SD card** (SD kártya törlése) > **Erase SD card** (SD kártya törlése) > **Mindent töröl** elemet.
- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a formázást követően a mappaszerkezet megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár.

A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Érintés és tartás – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet is a kép megtekintésekor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.


A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A kezdőképernyő

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kiindulási pontja, valamint lehetővé teszi elemek, például alkalmazásikonok, parancsikonok vagy Google widgetek (minialkalmazások) hozzáadását, hogy azonnal hozzáférhessen az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.



Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, hogy több hely legyen az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- ▶ Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Elem törlése a kezdőképernyőről


- ▶ **Kezdőképernyő** > hosszán érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: .

Alkalmazás hozzáadása gyorsgombként


- ▶ Az Alkalmazás menüben vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa egy alkalmazás ikonját, majd húzza a Gyorsgomb területre.

Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

- ▶ Érintse meg és tartsa a kívánt gyorsgombot, majd húzza ide: .



MEGJEGYZÉS:  Az Alkalmazások billentyű nem távolítható el.

Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből. Ezután „ejtse” azt a képernyőre. A szerkesztés ikon  megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
- 2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
- 3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A kezdőképernyő

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz


- 1 Érintse meg a  gombot. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatóként különbözőek lehetnek.

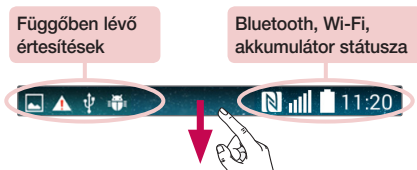

Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsávról, és megnyílik az értesítések panelja.



Jelzőikonok az állapotsávon

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén lévő állapotsávon, amelyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és az eszköz állapotát jelzik.



A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM kártya
	Nincs hálózati jel
	Repülési mód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	NFC bekapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés beállítva
	Új hangposta-üzenet érkezett
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett
	Lejátszás alatt van egy szám
	Az FM rádió be van kapcsolva

Ikon	Leírás
	Csengetés elnémítva
	Vibrációs üzemmód bekapcsolva
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS keresése
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatok szinkronizálása
	Új Gmail üzenet érkezett
	Új Hangouts üzenet érkezett
	Válasszon beviteli módot
	A mobil hotspot aktív
	A tartalommegosztás bekapcsolva

MEGJEGYZÉS: Az állapotsávon az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

 Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához. Tartsa nyomva a diktáláshoz, vagy illessze be a klipzárcára másolt elemeket.

 Szóköz bevitel.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

Google fiók beállítása

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > válasszon egy Google alkalmazást, például a **Gmail** alkalmazást > válassza az **Új** lehetőséget egy új fiók létrehozásához.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a  jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.



Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi**.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
 - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Bluetooth



A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** opciót **Be** értékre.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ekkor megjelennek azok az opciók, amelyekkel a telefon láthatóvá tehető, és amellyel rákereshet más készülékekre. Most érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget a Bluetooth hatósugarában lévő készülékek megtekintéséhez.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN-kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.



Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőségét.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

- 3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** opciót **Be** értékre.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt és jelölje be a képernyő tetején látható jelölőnégyzetet, hogy más készülékeken láthatóvá tegye a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

- 3 Válassza az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.

A telefon adatkapcsolatának megosztása



Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás



A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót a bekapcsoláshoz.
- 2 Adja meg a jelszót, és érintse meg a **Mentés** gombot.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztülli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és hálózatok** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.
 - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
 - Megváltoztathatja a **Wi-Fi név (SSID)** elemet, azt a nevet, melyet a többi eszköz észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
 - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
 - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Set up Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hotspot beállítása) párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.
- 3 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozójához csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directet hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

Zene, fényképek és videók átvitele az MTP üzemmód használatával

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 A számítógépen megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással





Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.


- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
 - 2 Válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
 - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
 - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
 - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
 - 6 Indítsa a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb



Hívások

Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a  elemet.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt partnerhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek között** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához. Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához. Ha üzenetet kíván küldeni, húzza el bármely irányba az **Elutasítás üzenettel** ikont.





TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon hátulján lévő hangerőgombokat.

Második hívás kezdeményezése


- 1 Az első hívás közben érintse meg a  > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A **Hívás infó** elem megérintésével vagy a névjegyek **Névjegyek** elem megérintésével történő megkeresésével és a hívni kívánt névjegy kiválasztásával megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a  gombot, és csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A Kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, majd válassza ki a **Hívás infó** elemet. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

TIPP!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Érintse meg a  gombot, majd az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg: .
- 2 Érintse meg a következőt: .
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek között** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot. Érintse meg a **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik névjegy-kategóriát, és adja meg a névjegy adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.


Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** elemet, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** lehetőséget, majd a  gombot. Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.



MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

Üzenetküldés/-fogadás


Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.


FIGYELMEZTETÉS: Az alapértelmezett SMS alkalmazásnak az LG üzenet állítandó be. Ha nem így tesz, bizonyos üzenetkezelési funkciók korlátozva lesznek.

Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Üzenet írása** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válasszon a következő lehetőségek közül: **Gyorsüzenet**, **Hangulatjel beillesztése**, **Küldés ütemezése**, **Tárgy hozzáadása** és **Elutasít**.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

FIGYELMEZTETÉS


- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg az **Üzenet** ikont a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a  ikont, végül a **Beállítások** lehetőséget.

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.





A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése




Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** >  > **Beállítások** >  **Fiók hozzáadása**.




E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** >  > **Beállítások** > **Általános beállítások**.

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** >  > **Beállítások** >  > **Fiók eltávolítása** > Válassza ki a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.

A fiókok mappái


Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > , majd válassza a **Mappák** lehetőséget.




Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát.

A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzettek pontosvesszővel válassza el egymástól.


- 3 Érintse meg a  mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a következőt: .




TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

Fényképezőgép és kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához válassza a következőt:  >  > **Alkalmazások** fül > .

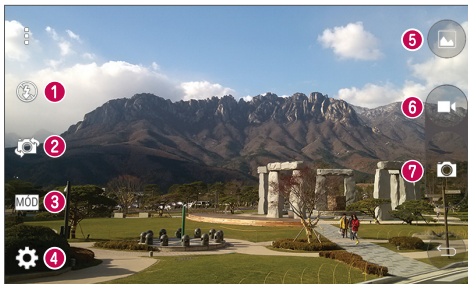

A kereső








- 1 Vaku** – Választhat a **Ki** , **Be**  vagy az **Automatikus**  lehetőség közül.
- 2 Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
- 3 Felvételi mód** – Választható lehetőségek: **Automatikus** és **Panoráma**.
- 4 Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.
- 5 Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.
- 6 Felvétel** – Felvétel elindítása.
- 7 Fénykép** – Fénykép készítése.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.


A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. A lehetőség kiválasztása után érintse meg: .

	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Fénykép készítéséhez mondja a következő szavak valamelyikét: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi vagy LG.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Őn is szerepel a fényképen.
	Könnyen használható, a vízszintes és függőleges irányok tartásával javítja a képek minőségét.
	Megnyitja a súgó útmutatót, amelyből megtudja, hogyan működnek a funkciók.

TIPP! A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.


Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és irányítsa a lencsét a lefényképezni kívánt téma felé.
- 2 A keresőképernyő közepén megjelennek a fókuszmezők. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 3 Amikor a fókuszmező kékre vált, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 4 A  megérintésével rögzítheti a fényképet.

Fényképezőgép és kamera

A fénykép elkészítése után

A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a miniatúrát a Kamera képernyő alján.

	Megérintésével szerkesztheti a fényképet.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a közösségi oldalakon.
	Megérintésével törölheti a fényképet.
	Megérintésével a következő opciók válnak elérhetővé: Kép beállítása, Áthelyezés, Másolás, Másolás kliptálcára, Diavetítés, Forgatás balra, Forgatás jobbra, Kivágás, Helység hozzáadása, Átnevez, Nyomtatás és Részletek.
	Megérintésével a fényképet hozzáadhatja a Kedvencekhez .

TIPP! Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatok további költségekkel járhat.

Érintse meg a  gombot az összes speciális opció megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **Névjegy képként, Kezdőképernyő háttérképeként, Zárt képernyő háttérképként** vagy **Háttérképként** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba másolásához.

Kliptálcára másolás – Érintse meg a fénykép Kliptálcára való másolásához és ottani tárolásához.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Körülvágás – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánni kívánt területet az ujjával.



Helység hozzáadása – Helységinformációk hozzáadása.

Átnevez – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Részletek – Információkat kaphat a fájlról.


Kézmozdulat pillanatfelvétele

Felvételek készítése kézzel a fénykép készítéséhez emelje addig a kezét, míg az előlapon lévő kamera érzékeli, és a kijelzőn megjelenik egy keret.

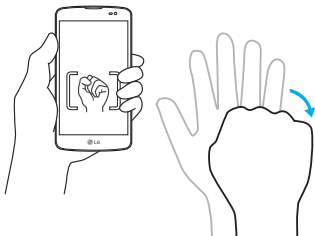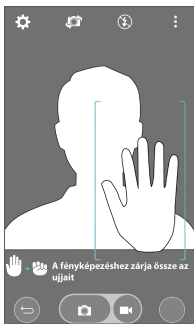


A panoráma mód használata

Ennek segítségével nagyon széles képet készíthet egy tájról.



- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 **MÓD** > **Panoráma**.
- 3 Az elindításhoz érintse meg a  gombot.
- 4 Lassan mozgassa a telefont az egyik irányba.
- 5 A fénykép elkészítéséhez a fókuszált területet tartsa a kék segédvonalon belül.
- 6 Ha végzett, nyomja meg a leállítás gombot.

Fényképezőgép és kamera

Gyors videó készítése





- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 3 A  egyszeri megérintése indítja a felvételt.
- 4 A kereső bal felső sarkában megjelenik a Rec felirat és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 5 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőt.

TIPP!

-  – Érintse meg, ha képet kíván készíteni videofelvétel közben.
-  – Érintse meg, ha szünetet kíván tartani videofelvétel közben.

A videofelvétel elkészítése után


A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a miniatúrt a képernyő tetején.

	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja közösségi oldalakon.
	Megérintésével törölheti a videót.
	Megérintésével elérhetővé válnak a következő opciók: Áthelyezés , Másolás , Átnevez , Részletek .

MEGJEGYZÉS: MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

A Galériában

Érintse meg:  Galéria.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).
- A videó lejátszásához érintse meg a videolejátszás  ikont.

Funkció




Vendég üzemmód

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot.

Amikor másoknak kölcsönadja telefonját, korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat.

Állítsa be előre a Vendég üzemmódot, és szabja testre a beállításokat.



MEGJEGYZÉS: A Vendég üzemmód használatához állítsa be előre a feloldási mintát.

- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Vendég üzemmód** elemet.
- 2 Érintse meg a Vendég üzemmód kapcsolót  ezen mód engedélyezéséhez.

Knock Code

A képernyő feloldásához a megfelelő helyeken és a megfelelő sorrendben kell megérinteni a kijelzőt.

A Knock Code funkció aktiválása

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Knock Code**.
- 2 Ekkor megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja a feloldási sorrendet. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási sorrendet.

Képernyő bekapcsolása


A képernyő bekapcsolása dupla érintésre.

Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőjének kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.



MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben vagy a táskában.

QuickMemo+

A **QuickMemo+** funkcióval jegyzeteket készíthet és képernyőképeket rögzíthet. Rögzítsen képernyőképeket, rajzoljon rájuk, majd a QuickMemo+ funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

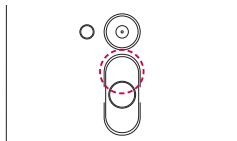

VAGY

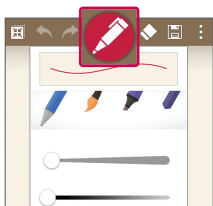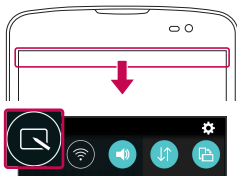


- 1 (Kikapcsolt kijelző mellett) Tartsa nyomva a Hangerő fel gombot.



VAGY

- Érintse meg és csúszassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  ikont.

- 2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Colour** (Szín), **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

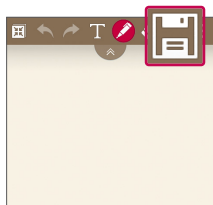Funkció










- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo+ bezárásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo+ funkció használatakor az ujjbegyével érintse meg a képernyőt. Ne a körmet használja.

A QuickMemo+ lehetőségeinek használata

A QuickMemo+ használatakor a szerkesztőeszközöket is könnyedén használhatja.

	Ha meg akarja tartani a képernyőn való szöveges átfedésként az aktuális QuickMemo+-t, akkor érintse meg azt, majd folytassa a telefon használatát.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	Megérintésével szöveget szűrhet be.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a Galéria vagy QuickMemo+ helyre.
	Lehetőségek: Válasszon a következő lehetőségek közül a jegyzethez: Beszúrás, Áthelyezés, Töröl, Exportál, Megoszt, Papír stílus.

Az elmentett QuickMemo+ megtekintése

Érintse meg a **QuickMemo+/Galéria** elemet, majd válassza ki a QuickMemo+ albumot.

QSlide

Bármelyik képernyőről előhívható a jegyzetömb, a naptár és még sok minden más, egy ablak formájában.



VAGY




1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Érintse meg az áttetszőség beállításához.
3		Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez.
4		Érintse meg a méret beállításához.

- 1 Érintse meg és húzza le az állapotsort > érintse meg a QSlide alkalmazást, vagy a QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben érintse meg a gombot. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.
- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve

MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

Intelligens billentyűzet

Az Intelligens billentyűzet funkció felismeri beviteli szokásait, és gyorsan, hiba nélkül megadja a szükséges szavakat.

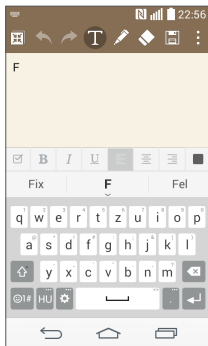


Nagyítás és kicsinyítés

A nagyítás és kicsinyítés funkcióval a lejátszott videó egy részét nagyíthatja és kicsinyítheti, ha azt szeretné, hogy a kívánt rész nagyobb vagy kisebb legyen.

A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának közelítésével és széthúzásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

MEGJEGYZÉS:

- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő bal oldalán a képernyő fényerejének módosításához.
- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán a hangerő módosításához.
- Videó lejátszása közben csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra vissza- vagy előretekeréshez.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

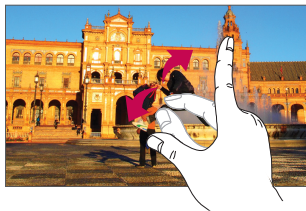

Galéria

A fénykép- és videoalbumok megtekintéséhez nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**. A Galéria alkalmazása segítségével az összes kép- és videofájlt kezelheti és megoszthatja.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az E-mail, elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés


Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:





- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárvá kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása

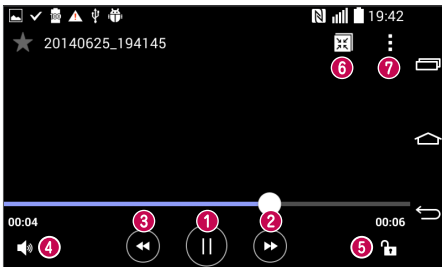A video fájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A Videók alkalmazás elindul.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.




1	 Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
2	 Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez.
3	 Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
4	 Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
5	 Érintse meg a videoképernyő lezárásához/feloldásához.
6	 Érintse meg a QSlide funkció használatához.
7	 Megérintésével a következő opciók közül választhat: Képarány, Feliratok, Megoszt, Beállítások és Részletek .

Nyomja meg a készülék hátulján található hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videónézés közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt, Töröl, Átnevez** és **Részletek** lehetőségek.



Multimédia

Fényképek szerkesztése

Fénykép megtekintésekor érintse meg a  elemet.

Fényképek/videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
- Fotók megtekintésekor érintse meg a  ikont.

Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg:  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.

MEGJEGYZÉS:


- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Zene




A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.

Zeneszám lejátszása

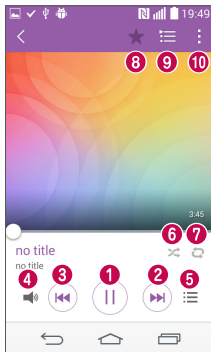- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



1		Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
2		Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugrásához. Érintse meg és tartsa nyomva az előretekeréshez.
3		Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy kevert sorrendű lejátszás előző számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
4		Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.
5		Megérintésével megnyithatja a zenetárat.
6		Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.
7		Érintse meg az ismétlési módok közti váltáshoz: összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása.

8		Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.
9		Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
10		Megérintésével elérheti a következő opciókat: Keresés, Lejátszási listához ad, Töröl, Megoszt, Beállítás csengőhangként, Videóklip, Részletek és Beállítások.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: Lejátszás, Lejátszási listához ad, Megoszt, Beállítás csengőhangként, Töröl, Részletek és Keresés.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Média eszköz (MTP) üzemmód használatával.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.



Zene átvitele a Média eszköz (MTP) üzemmód használatával

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 2 Válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

MEGJEGYZÉS:




- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.
- A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.


FM-rádió

A telefon telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira. Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** > **FM rádió**.





MEGJEGYZÉS: Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

Az ébresztés beállítása




- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Óra** >  elemet.
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 A következő opciók érhetők el: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangereje**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a  gombot, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Számológép** elemet.
- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Összetettebb számítások esetén érintse meg a  gombot, válassza a **Tudományos számológép** elemet, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényeket.
- 5 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg: , majd válassza ki a **Számítási előzmények** elemet.

Új esemény felvétele a naptárba


- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Naptár** elemet.
- 2 A képernyőn a Naptár különböző nézet típusait (Nap, Hét, Hónap, Év, Napirend) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikor eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.
- 4 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 7 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt mentse a naptárba.

Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Diktafon**.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS: Az album megnyitásához érintse meg a  ikont. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a következőket: **Általános** fül > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

MEGJEGYZÉS: Az MS Exchange támogatottsága az e-mail kiszolgálótól függ.

ThinkFree Viewer

A ThinkFree Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **ThinkFree Viewer**.

Kellékek

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájlípust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok ThinkFree Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok hasonlóak az eredetihez.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Google** mappa > **Google+**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Hangkeresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Google** mappa > **Hangkeresés**.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.




- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.


LG SmartWorld

Az LG SmartWorld izgalmas tartalmak – betűtípusok, témák, játékok, alkalmazások – széles választékát biztosítja az Ön számára.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikont az **LG SmartWorld** eléréséhez.
- 2 Érintse meg a **Belépés** elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a **Regisztráció** elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.
 - A mobilhálózat használata esetén szolgáltatója az előfizetésének megfelelően díjat számlázhat fel az adatforgalomért.
 - Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható a ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

Speciális előnyök kizárólag az LG SmartWorld szolgáltatásban

- 1 Alakítsa okostelefonját a saját stílusának megfelelően. Alkalmazza továbbá az LG SmartWorld szolgáltatás által biztosított kezdőlap témákat, illetve a billentyűzettémákat és betűtípusokat. (Ez a szolgáltatás azonban készülékspecifikus. Kérjük, ellenőrizze az LG SmartWorld weboldalán, hogy az adott téma alkalmazható-e vagy sem.)
- 2 Évezze az LG SmartWorld speciális szolgáltatásait. Csatlakozzon állandó promócióinkhoz.

Az internet

Internet







Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Internet**.

Az internetes állapotáv használata



A megnyitásához érintse meg ujjával és csúsztassa felfelé.

	Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.
	Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a  gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra ugrással ellentétes művelet.
	Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
	Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.
	Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  > .

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.


Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentés könyvjelzőként** > **OK**.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

Előzmények

Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából.

Az előzmények törléséhez érintse meg a  elemet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.


1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Chrome** elemet.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  > **+** **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg:  > **Más eszközök**.

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők hozzáadásához érintse meg a  jelet.

Beállítások

Ez a fejezet áttekintést nyújt a telefon Rendszerbeállítások menüiben megtalálható és módosítható elemeiről.

A Beállítások menü megnyitásához:

Érintse meg:  > érintse meg hosszan:  > **Rendszerbeállítások**.

- vagy -

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások**.

Hálózatok

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPPI! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja:  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Hálózatok fül** > **Wi-Fi** >  > **Speciális Wi-Fi** > **MAC cím**.

< Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< Mobil adatkapcsolat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Fix hívószám opció – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Előugró értesítés bejövő hanghíváskor – Kamera és videók használata közben bejövő hívás esetén megjelenít egy előugró értesítést.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a következő lehetőségek közül:

Hívások elutasítása üzemmód vagy **Hívó hívásainak elutasítás**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Adatvédelem – Bejövő hívásnál elrejtí a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívásátírányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Automatikus válasz – Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosító készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást. Válasszon a Letilt, 1 másodperc, 3 másodperc és 5 másodperc lehetőségek közül.

Csatlakozás jelzése rezgéssel – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívásidőtartam – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< Megosztás és csatlakoztatás >

NFC – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összer érintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg és húzza le az értesítési panelt, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

Az NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszköze az eszközök egymáshoz közel tartásakor. Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

Beállítások

LG PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot.

Figyelem: Ennél a típusnál az NFC antenna a hátlapon található. Cserehátlapot nem mellékelünk a készülékhez.

< Koppintva fizetés >

Ha be van kapcsolva az NFC, akkor a koppintva fizetés funkcióval úgy is tud fizetni, hogy telefonját egyszerűen csak hozzáérinti a bankkártya-leolvasóhoz. Ha készülékén alapértelmezés szerint nincs egy erre szolgáló alkalmazás, akkor töltsön le egyet a Google Play alkalmazásboltból.

< Internetmegosztás és hálózatok >

Internetmegosztás USB-n keresztül – Az internetkapcsolat számítógéppel történő megosztása érdekében csatlakoztassa az USB-kábelt.

Wi-Fi hotspot – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát. További információkért lásd: „**A telefon adatkapcsolatának megosztása**”.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN kódot vagy jelszót.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Hang

Hangprofil – Válasszon a Hang, Rezgés vagy Néma opciók közül.

Hangerő – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

Csendes mód – A Csendes mód beállítása.

Hangprofil – Válassza ki a hangot a Hang vagy a Csak rezgés lehetőségek közül.

Idő megadása – Válasszon a Mindig bekapcsolva vagy az ütemező lehetőségek közül. Az ütemező megérintése esetén beállíthatja azokat a napokat és időpontokat, amikor a telefon automatikusan Néma üzemmódra kapcsol.

Riasztások blokkolása – Az opció bejelölésével engedélyezheti, hogy a képernyő ne kapcsoljon be és a hangjelzés ne szólaljon meg.

Bejövő hívások blokkolása – Az opció bejelölésével engedélyezheti vagy blokkolhatja bizonyos névjegyek esetén a bejövő hívásokat.

Bejövő hívás beállítása

Automatikus válaszküldés a blokkolt hívásoknak – Beállíthatja, milyen automatikus választ szeretne adni az elnémitott hívásokra.

Ismételt hívások engedélyezése – Az opció bejelölésével engedélyezheti a három percen belül megismételt hívások fogadását.

Engedélyezett névjegyek listája – Megadhatja, hogy kik számára teszi lehetővé, hogy felhívják Önt.

Súgó – Érintse meg a súgóinformációk csendes módban történő megtekintéséhez.

Csengőhang – A hívások csengőhangjának beállítása. Csengőhangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Értesítési hang – Lehetővé teszi az értesítések hangjának beállítását. Hangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Csengőhang rezgéssel – Jelölje be, ha bejövő híváskor a csengőhang mellé telefonrezgést is szeretne.

Rezgés típusa – Kiválaszthatja a rezgés típusát.

Érítésre rezeg – Az opció kiválasztásával engedélyezheti, hogy a Kezdőlap gombok vagy az egyéb felhasználói felületen végzett interakciók során a telefon rezegjen-e vagy sem.

Hangeffektus – Az elem megérintésével a tárcsázó felület érintéshangjelzéseit, az érintési hangokat és a képernyőzárolási hangot állíthatja be.

Tárcsázó felület érintéshangjelzései – Az opció bejelölésével a készülék hangokat játszik le a számok tárcsázásakor.

Érintési hangok – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő valamely elemének kiválasztásakor.

Képernyőzárolási hang – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő zárolásakor és feloldásakor.

Üzenet/hangos hívásértesítés – A bejövő hívások és üzenetek automatikus hangos felolvasása.

Kijelző

< Kezdőképernyő >

A következő funkciókat lehet beállítani: **Kezdőlap kiválasztása, Téma, Háttérkép, Kijelző effekt, Kezdőképernyő folyamatos görgetése, Kezdőlap mentés és helyreállítás, Súgó.**

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárát – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. A következő opciók érhetők el: **Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Knock Code, Feloldási minta, PIN és Jelszó.**

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Kijelző effekt – A kijelző effekt opciók beállítása. Választható lehetőségek: **Részezske, Harmatcsepp, Kristály, Falevelek hullámvázása, Fehér lyuk.**

MEGJEGYZÉS: Ha a képernyőzár Feloldási minta üzemmódban van, a kijelzőeffekt típusa is Feloldási minta lesz.

Háttérkép – A képernyőzár háttérképének beállítása. Válassza ki a **Galériából** vagy a **Háttérkép galériából**.

Minialkalmazások – Lehetővé teszi a minialkalmazások zárolt képernyőn történő megjelenítését.

Parancsikon – Lehetővé teszi a parancsikonok megváltoztatását a **Húzza** képernyőzáron.

Elveszett telefon tulajdonosának elérhetősége – Válassza ki, hogy kívánja-e megjeleníteni a tulajdonos adatait a zárolt képernyőn és testre szabja-e a tulajdonos adatait.

Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó téltenség után zárolja magát automatikusan.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítását.

< Kezdőlap érintőgombok >

Az összes képernyő alján megjelenő érintőgombok beállítása. Beállíthatja, hogy mely gombok jelenjenek meg, hogy hol jelenjenek meg a sávon, és hogy hogy nézzenek ki. Kiválaszthatja a gombokat és azok sorrendjét, a témát és a hátteret.

< BETŰTÍPUS >

Betűtípus – A telefon által használt betűtípus beállítása.

Betűméret – A telefon által használt betűméret beállítása.

< TOVÁBBI KÉPERNYŐBEÁLLÍTÁSOK >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátoridő maximálisra növelése érdekében használja a legalacsonyabb fényerőt, ami mellett a készülék még kényelmesen használható.

Képernyő auto fordítása – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor elforgatja a telefont (álló helyzet/fekvő helyzet).

Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.

< SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >

Képernyő-kikapcsoló effektus – A képernyő-kikapcsolási effektus beállítása. Választási lehetőségek: Retro TV, Fekete lyuk és Halványít.

Álmodozás – A funkció be-/kikapcsolásához érintse meg az Álmodozás gombot. Bekapcsolt állapotban megjelenik a képernyővédő, ha a telefon készenléti módban van a dokkolón és/vagy a töltőn. Választási lehetőségek: Óra és Google Fényképek.

Általánosságok

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Hely >

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a GPS, a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét.

Mód – Válassza ki a Hely mód beállítását: **Nagy pontosság (GPS és hálózatok)**, **Akkumulátor kímélése (Csak hálózatok)** és **Csak eszközérzékelők (Csak GPS)**.

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

Beállítások

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

< Gyorsbillentyű >

Gyorsan elérheti az alkalmazásokat kikapcsolt kijelzőnél a hangerő gombok nyomva tartásával.

< Biztonság >

Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

SD kártya titkosítása – Lehetővé teszi a telefon SD kártyáján lévő adatok titkosítását.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – A nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Értesítések elérése – Jelölje be, ha engedélyezni kívánja az értesítések megjelenítését Képernyőzárral.

Tárhelytípus – Csak szoftver

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Hitelesítő adatok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Vendég üzemmód >

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot.

Amikor másoknak kölcsönadja telefonját, korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat. Állítsa be előre a Vendég üzemmódot, és szabja testre a beállításokat.

< Jelzések >

Bejövő hívások elnémitása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával elnémithatja a bejövő hívásokat.

Szundi vagy riasztás leállítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával bekapcsolhatja a szundit, vagy leállíthatja az ébresztőt.

Videó szüneteltetése – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával szüneteltetheti az épp lejátszott videót.

Súgó – Megnyítja a súgót, amely a készülék Jelzések funkcióinak használatát ismerteti.

Mozgásérzékelő kalibrálása – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< QuickCircle ablak >

Ne feledje, hogy a QuickCircle ablak opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Memória >

BELSŐ MEMÓRIA – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

< Akkumulátor >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett.

Érintse meg az Akkumulátor töltöttsége ikont az Akkumulátor használata képernyő megjelenítéséhez, ahol megtekintheti az akkumulátor használati szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit. Itt megnézheti, hogy mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort. A részletes információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.

Akkumulátor százalék – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG


Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Az Energiatakarékosság funkcionál a következő beállítások elvégzésére van mód:

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Választási lehetőségek: Azonnal, 10% akkumulátoron, 20% akkumulátoron, 30% akkumulátoron, 50% akkumulátoron.

Súgó – Érintse meg az energiatakarékossági tippel kapcsolatos súgó megjelenítéséhez.

Beállítások

< **Intelligens törlés** >

Megjeleníti, hogy mennyi hely van használatban, és mennyi szabad hely van a telefonon. Az értesítési intervallum és készenléti időperiódus beállításához érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található  ikont.

< **Alkalmazások** >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

< **Alapértelmezett üzenet alkalmazás** >

Állítsa be az Üzenetek vagy a Hangouts alkalmazást alapértelmezett alkalmazásként.

< **Biztonsági mentés és törlés** >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

LG Biztonsági mentés – A készüléken lévő összes adatot lementi, így azokat adatvesztés vagy a készülék cseréje esetén vissza lehet állítani.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

< **Nyomtatás** >

Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakat) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódik, mint az Androidos készülék.

< **A telefonról** >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek biztonsági mentése, létrehozása és szerkesztése a készüléken.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**, vagy menjen a **Támogatás > Mobil** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz-es vagy gyorsabb
- Memória: 512 MB vagy több
- Videokártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített illesztőprogramok, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

PC szoftver (LG PC Suite)

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 Megjelenik az **USB kapcsolati mód kijelölése** ablak; itt válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Importálja a névjegyeket egy .CSV fájlként a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A főmenüben válassza ki a **Telefon > Névjegyek importálása/exportálása > Exportálás a telefonra** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az exportálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Intéző.
- 6 Válassza ki a Windows Intéző alkalmazásba exportálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőlekepezés** előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** gombra.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés műholdon keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra műholdon keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > Általános fül > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjával kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országoként változhat.

A Használati útmutatóról

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régióként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a beállításjegyzék módosításából, a beállításjegyzék-beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb céllal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl. üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató



Rövid használati útmutató



Adatkábel



Akkumulátor



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.


Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM kártya hibája	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemmottetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.

Hibaelhárítás



Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A közelségérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.


Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth eszközök	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audioeszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Adatok A névjegyek biztonsági mentése	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Adatok Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a Menü gombot  , és válassza a Mappák elemet a mappa kijelöléséhez.
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google™ szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.

Kérdések és válaszok



Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom ezt?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Várákoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várákoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	<p>Ha névjegyét Várákoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni.</p> <p>Mentés a Várákoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn érintse meg a Telefon ikont . 2. Tártsázza a számot, majd érintse meg a  elemet. 3. Érintse meg a 2 másodperces szünet hozzáadása vagy Várákoztatás hozzáadása elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<ol style="list-style-type: none">1. A kezdőképernyőn tartsa nyomva a Legújabb gombot .2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Kijelző fül > Képernyőzár.3. Érintse meg a Válassza ki a képernyőzárát > Feloldási minta elemet. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról.4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. <p>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN-kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p>Telefon funkció Feloldási minta</p>	<p>Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?</p>	<p>Ha elfelejtette a mintát: Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania.</p> <p>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</p>
<p>Telefon funkció Memória</p>	<p>Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?</p>	<p>Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.</p>

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	<p>A telefon többnyelvű módban is használható.</p> <p>A nyelv megváltoztatása:</p> <ol style="list-style-type: none">1. A kezdőképernyőn tartsa nyomva a Legújabb gombot , majd érintse meg a Rendszerbeállítások elemet.2. Érintse meg: Általános fül > Nyelv és bevitel > Nyelv.3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	<p>A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatunként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.</p>
Telefon funkció A képernyő időtűlépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none">1. A kezdőképernyőn tartsa nyomva a Legújabb gombot .2. Érintse meg a Rendszerbeállítások > Kijelző fület.3. Érintse meg a Képernyő idő elemet.4. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg hosszabban az ikont, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"> 1. A kezdőképernyőn tartsa nyomva a Legújabb gombot . 2. Érintse meg: Rendszerbeállítások > Általános fül > Alkalmazások > LETÖLTVE. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd az Eltávolítás elemet.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.

Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. Az Ébresztés beállításnál válassza ki az ébresztés hangjaként használni kívánt zeneszámot.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.



HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

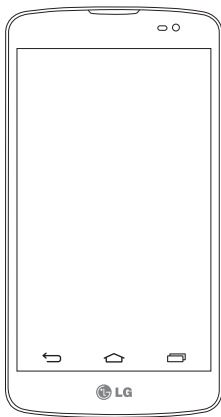

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje....5	Veze s računalom putem USB kabela36
Važna obavijest.....12	Pozivi.....38
Osnovne informacije o telefonu17	Upućivanje poziva38
Pregled telefona17	Pozivanje kontakata iz imenika.....38
Umetanje SIM kartice i baterije.....19	Odgovaranje ili odbijanje poziva.....38
Punjenje telefona21	Podešavanje glasnoće tijekom razgovora.....38
Korištenje memorijske kartice22	Upućivanje drugog poziva.....39
Zaključavanje i otključavanje zaslona24	Pregled popisa poziva39
Vaš početni zaslon.....25	Postavke poziva39
Savjeti o dodirnom zaslonu.....25	Kontakti.....40
Početni zaslon.....26	Traženje kontakta.....40
Prošireni početni zaslon.....26	Dodavanje novog kontakta40
Prilagodavanje početnog zaslona27	Favoriti.....40
Povratak na nedavno korištene aplikacije28	Stvaranje grupe.....41
Prozor s obavijestima28	Poruke42
Otvaranje prozora s obavijestima.....29	Slanje poruke42
Ikone indikatora na statusnoj traci29	Poruke u nizu43
Zaslonka tipkovnica.....31	Promjena postavki poruka.....43
Unos slova s dijakritičkim znakovima31	E-pošta.....44
Postavljanje Google računa.....32	Upravljanje računom e-pošte.....44
Povezivanje s mrežom i uređajima33	Rad s mapama računa44
Wi-Fi.....33	Sastavljanje i slanje poruka e-pošte44
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....33	Fotoaparat i videozapisi46
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom33	Osnovne informacije o tražilu46
Bluetooth34	Korištenje naprednih postavki.....47
Dijeljenje podatkovne veze telefona.....35	Brzo snimanje fotografije.....47
Wi-Fi Direct.....36	Nakon snimanja fotografije.....48
	Snimanje pomoću pokreta.....49

Korištenje načina okidanja Panorama	49	Postavljanje alarma	64
Brzo snimanje videozapisa	50	Korištenje kalkulatora.....	64
Nakon snimanja videozapisa	50	Dodavanje događaja u kalendar	64
Iz galerije	51	Snimanje glasa	65
		Snimanje zvuka ili glasa	65
Funkcija	52	Zadaci	65
Način rada za goste.....	52	ThinkFree Viewer.....	65
Kucanje.....	52	Google+	66
Uključite zaslon	52	Glasovna pretraga	66
QuickMemo+	53	Preuzimanja	66
Korištenje opcija aplikacije QuickMemo+.....	54	LG SmartWorld	67
Pregledavanje spremljenog podsjetnika		Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s	
QuickMemo+	54	telefona.....	67
QSlide	55		
Pametna tipkovnica.....	56	Web	68
Zumiranje uživo.....	57	Internet	68
		Upotreba alatne trake za web	68
Multimedija	58	Pregled web-stranica	68
Galerija	58	Otvaranje stranice.....	68
Pregled slika.....	58	Oznake	69
Reprodukcija videozapisa	58	Prethodno	69
Uređivanje fotografija	60	Chrome	69
Brisanje fotografija/videozapisa	60	Pregled web-stranica	69
Postavljanje pozadine.....	60	Otvaranje stranice.....	69
Glazba.....	60	Sinkronizacija s drugim uređajima.....	69
Reprodukcija pjesme.....	60		
Dodavanje glazbenih datoteka na telefon.....	62	Postavke.....	70
Prenesite glazbu pomoću načina rada		Mreže.....	70
Medijski uređaj (MTP).....	62	Zvuk.....	72
FM radio.....	63	Zaslon	73
		Općenito	75
Uslužne značajke.....	64		

Sadržaj

Računalni softver (LG PC Suite)	79
Ažuriranje softvera telefona.....	81
O korisničkom priručniku.....	82
O korisničkom priručniku	82
Trgovački znakovi.....	82
DODATNA OPREMA.....	83
Rješavanje problema	84
Često postavljana pitanja.....	87

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D290n dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,846 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,809 W/Kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopača za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuje gore navedenu udaljenost.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjšine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpčama.
- Ne dodirujte zaslon oštirim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvođača unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D290n** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ PAMETNI TELEFON

Pristupite najnovijim programskim datotekama, novim softverskim funkcijama i poboljšanjima.

- **Ažurirajte pametni telefon bez računala.** Odaberite **Centar za ažuriranje**  > **Ažuriranje softvera.**
- **Ažurirajte pametni telefon povezivanjem s računalom.** Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://www.lg.com/common/index.jsp> odaberite državu i jezik.



Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje stare jedinice spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest



Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.



2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:



- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **0 telefonu** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **0 telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslom prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operativnog sustava



UPOZORENJE



Ako instalirate i koristite operativni sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.



UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslom** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

Važna obavijest



UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povratu u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće** na telefonu.
- 3 **Tipku za napajanje/zaključavanje** otpustite tek nakon što se prikaže LG logotip, a zatim ponovno odmah pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i otpustite je.
- 4 Nakon što se prikaže zaslon za ponovno postavljanje tvorničkih podataka, otpustite sve tipke.



- 5 Pritisnite **tipku glasnoće** za prelazak na željenu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**.
- 6 Pritisnite **tipku glasnoće** za prelazak na željenu opciju, a zatim za potvrdu još jednom pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**.

UPOZORENJE



Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

- 1 Dodirnite **tipku Nedavno** . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
- 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini telefona neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku **Natrag** .
- Želite li ukloniti aplikaciju s popisa nedavnih aplikacija, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Obriši sve**.

7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Memorija** kako biste odabrali medij za spremanje.
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Na zaslonu telefona prikazat će se **Odaberite način USB spajanja**; odaberite opciju **Medijski uređaj (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu, a možete i prenositi datoteke s računala u željenu mapu uređaja i obrnuto.


8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona

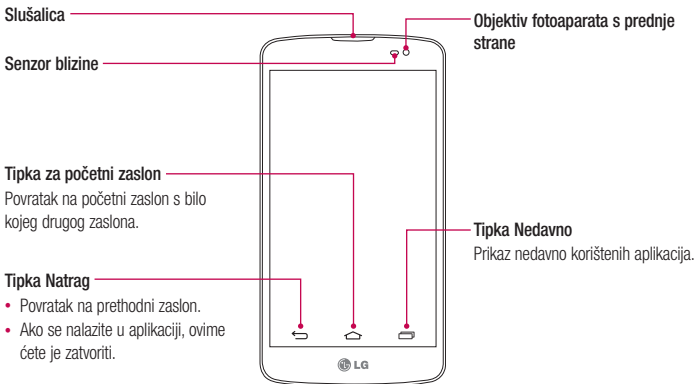

NAPOMENA: Senzor blizine



Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.



UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Osnovne informacije o telefonu

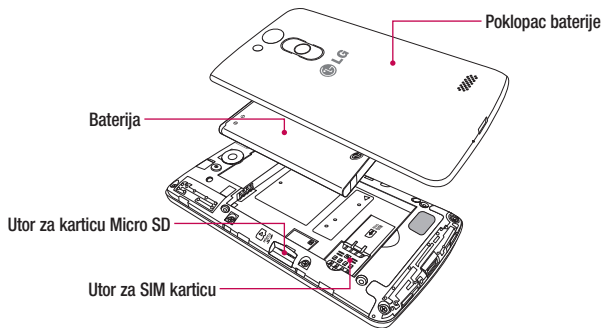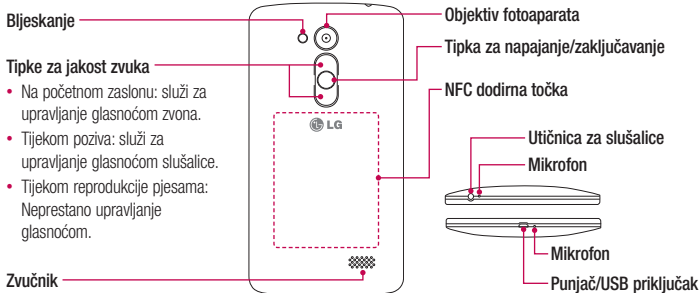


UPOZORENJE

Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.

Umetanje SIM kartice i baterije


Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije.

- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

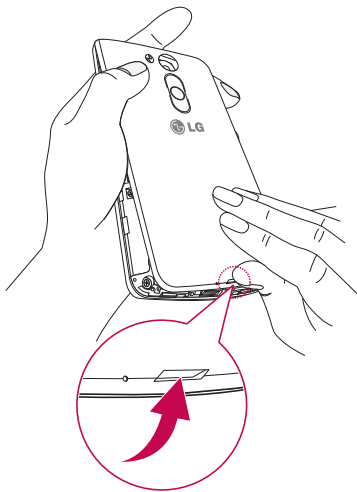


Osnovne informacije o telefonu


- 2 SIM karticu umetnite u utor kako to prikazuje slika. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

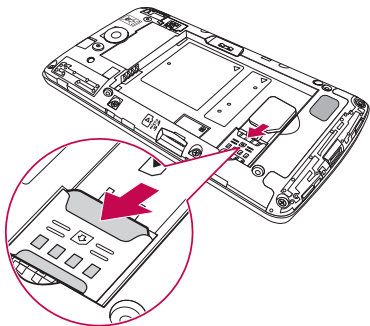

- 3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

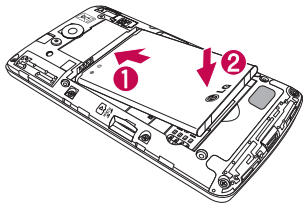

- 4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

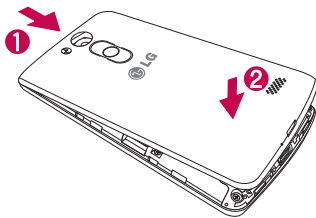

NAPOMENA: Tipka za napajanje/zaključavanje je dostupna kada je baterijski poklopac na uređaju.

Punjenje telefona

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.




UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do sporijeg punjenja ili prikazati skočnu poruku o sporijem punjenju. Isto tako, upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do eksploziranja baterije ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

Osnovne informacije o telefonu

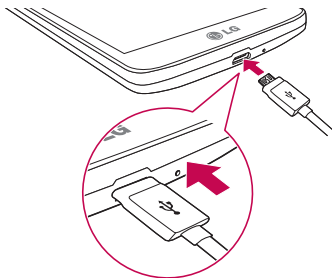

NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Korištenje memorijske kartice


Vaš telefon podržava korištenje microSD™ ili microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te su memorijske kartice posebno dizajnirane za mobilne telefone i ostale vrlo male uređaje te su idealne za pohranu medijskih datoteka kao što su glazba, programi, videozapisi i fotografije koje želite otvarati na telefonu.

Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite (⋮) > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice**.

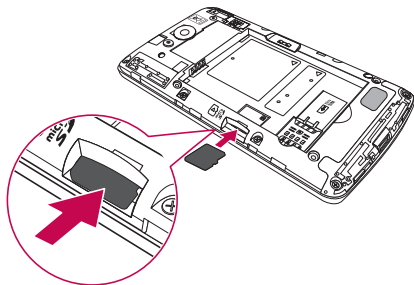

NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina pojedinih datoteka iznosi 4 GB.

⚠ UPOZORENJE


Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

Osnovne informacije o telefonu

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > karticu **Općenito** > **Memorija**.
- 3 Dodirnite opciju **Odsvojite SD karticu**.
- 4 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve**.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite dodir – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirom.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.


Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Vaš početni zaslon

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirom na tipku .



Prošireni početni zaslon

Operativni sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- ▶ Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, widgeta i mijenjanjem pozadina.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vijetiti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Brisanje stavke s početnog zaslona


- ▶ **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

Dodavanje aplikacije kao brze tipke


- ▶ Dok se nalazite u izborniku Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir, a zatim je prevucite na površinu za brze tipke.

Uklanjanje aplikacije iz površine za brze tipke

- ▶ Dodirnite željenu brzu tipku i zadržite dodir te je prevucite u .



NAPOMENA:  Tipku **Aplikacije** ne možete ukloniti.

Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Zatim je ispustite na zaslon. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
- 2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Vaš početni zaslon

Povratak na nedavno korištene aplikacije


- 1 Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dotaknuti i  za povratak na prethodni zaslon.

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. pozive.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

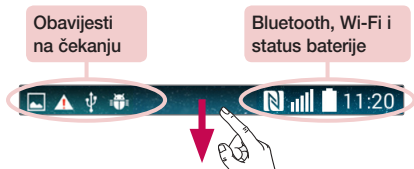

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake.



Ikone indikatora na statusnoj traci


Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta
	Signal mreže nije dostupan
	Način rada u avionu je uključen
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Žičane slušalice su priključene
	Poziv u tijeku
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	NFC je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Dostupna je nova poruka glasovne pošte
	Nova tekstualna/multimedijaska poruka
	U tijeku je reprodukcija pjesme
	FM radio je uključen







Ikona	Opis
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom je aktiviran
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	Prikupljanje GPS podataka
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Podaci se sinkroniziraju
	Nova Gmail poruka
	Nova Hangouts poruka
	Odaberite način unosa
	Mobilni hotspot je aktivan
	Dijeljenje sadržaja je uključeno

NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

-  Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.
-  Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.
-  Dodirnite za pristup postavkama tipkovnice. Dodirnite i držite kako biste glasom unijeli tekst ili unesite stavke kopirane u Clip Tray.
-  Dodirnite za unos razmaka.
-  Dodirnite za stvaranje nove linije.
-  Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa


Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novo** kako biste izradili novi račun.

Ako već imate Google račun, dodirnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite . Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.



Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi**.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
 - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Bluetooth



Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primате s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Sada dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.



Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth** i potvrdite okvir pri vrhu zaslona kako biste uređaj učinili vidljivim drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota


- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot** za aktivaciju.
- 2 Unesite lozinku i dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operativni sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operativni sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
 - Možete promijeniti **Naziv Wi-Fi mreže (SSID)** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
 - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
 - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 3 Dodirnite **Spremi**.

POZORI! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina rada MTP

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.





Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player


Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.

- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
 - 2 Odaberite način rada **Medijski uređaj (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
 - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
 - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
 - 5 Odaberite i odvučite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
 - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.



Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

Upućivanje poziva



- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  kojega želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite  u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv. Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv. Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom**.






SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Glasnoću dolaznog poziva tijekom razgovora podesite pomoću tipki za glasnoću na stražnjoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete **Popis poziva** ili možete pretraživati kontakte tako što ćete dodirnuti **Kontakti** i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslону poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite  i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslону dodirnite  i odaberite **Popis poziva**.



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite , a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslону dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti



U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslону.

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite . Dodirnite **Dodaj kontaktima > Novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirnom na ikonu ▼.
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.



Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite **Favoriti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će posvijetli i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe**, a zatim dodirnite . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.



NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.


UPOZORENJE: Za LG poruke odaberite zadanu aplikaciju za SMS. Ako to ne učinite, neke funkcije poruka bit će ograničene.

Slanje poruke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženi primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite neku od opcija **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Odbaci**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

UPOZORENJE

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** >  **Dodaj račun**.

Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke**.

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Ukloni** > odaberite **Da**.


Rad s mapama računa




Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.


- 3 Dodirnite  kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi dodali datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .




SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

Fotoaparati i videozapisi

Za otvaranje aplikacije Fotoaparati dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > .

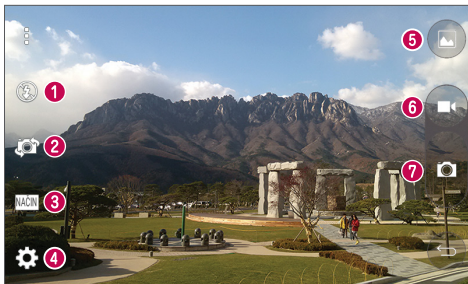
Osnovne informacije o tražilju








- 1** Bljeskalica – odaberite **Isključeno** , **Uključeno**  ili **Automatski** .
- 2** Promijeni fotoaparati – prebacivanje između stražnjeg objektiv i prednjeg objektiv fotoaparata.
- 3** Način okidanja – odaberite **Automatski** ili **Panorama**.
- 4** Postavke – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 5** Galerija – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.
- 6** Snimanje – za početak snimanja.
- 7** Snimi – omogućuje vam snimanje slike.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.


Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite .

	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
	Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Omogućuje provjeru poravnanja vodoravnih i okomitih linija kako bi se snimile bolje fotografije.
	Otvaranje vodiča za korištenje za prikaz načina rada funkcije.

SAVJET! Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.





Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoapar**at i objektiv usmjerite prema objektu snimanja.
- 2 U sredini zaslona tražila prikazat će se okviri za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 3 Kad okvir za fokusiranje postane plave boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

Fotoaparat i videozapisi

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite sličicu slike pri dnu zaslona Fotoaparat kako biste vidjeli zadnju snimljenu fotografiju.

	Dodirnite za uređivanje fotografije.
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.
	Dodirnite kako biste odabrali Postavi sliku kao , Premjesti , Kopiraj , Kopiraj u Clip Tray , Dijaprojeksija , Zakreni ulijevo , Zakreni udesno , Izreži , Dodaj lokaciju , Preimenuj , Ispiši ili Detalji .
	Dodirnite za dodavanje fotografije u Favorite .

SAVJET! Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Za otvaranje naprednih opcija dodirnite .

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **kontakt fotografiju**, **pozadinu početnog zaslona**, **pozadinu zaslona zaključavanja** ili **pozadinu**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Kopiranje na traku snimke – dodirnite za kopiranje fotografije i njeno spremanje na traku snimke.

Dijaprojeksija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izrez – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.



Dodaj lokaciju – dodavanje informacija o lokaciji.

Preimenuj – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Detalji – prikaz dodatnih informacija o datoteci.

Snimanje pomoću pokreta

Snimite fotografiju pomoću pokreta. Kako biste snimili fotografiju, podignite ruku i držite je podignutom dok prednji fotoaparata ne prepozna pokret i dok se na zaslonu ne pojavi okvir.

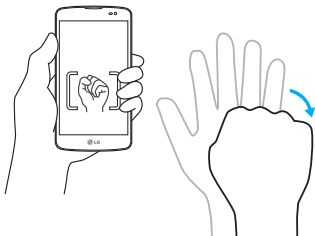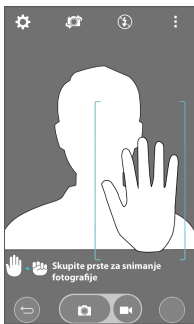


Korištenje načina okidanja Panorama

Omoгуćuje vam dugo snimanje fotografije preko velike površine.

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparata**.
- 2 **NAČIN** > **Panorama**.
- 3 Za pokretanje dodirnite .
- 4 Polako pomičite telefon u jednom smjeru.
- 5 Za snimanje fotografije podesite područje fokusa s plavim vodilicama.
- 6 Kada završite, pritisnite gumb Stop.

Fotoaparat i videozapisi

Brzo snimanje videozapisa





- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
- 2 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 4 U gornjem lijevom kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.
- 5 Za prekid snimanja dodirnite zaslon.

SAVJET!

-  – Dodirnite za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa.
-  – Dodirnite za pauziranje tijekom snimanja videozapisa.

Nakon snimanja videozapisa


U tražilu dodirnite sličicu videozapisa pri vrhu zaslona kako biste vidjeli zadnji snimljeni videozapis.

	Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
	Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje videozapisa.
	Dodirnite kako biste odabrali Premjesti , Kopiraj , Preimenuj ili Detalji .

NAPOMENA: U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

Iz galerije

Dodirnite  Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).
- Za reprodukciju videozapisa dodirnite ikonu za reprodukciju videozapisa .

Funkcija

Način rada za goste

Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste. Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se prikazivati. Unaprijed postavite Način rada za goste i prilagodite opcije.



NAPOMENA: Prije upotrebe Načina rada za goste, potrebno je odabrati uzorak za zaključavanje.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Način rada za goste**.
- 2 Dodirnite prekidač načina rada za goste  kako biste omogućili taj način rada.

Kucanje

Kada je zaslon isključen, možete ga otključati dodirnom odgovarajućeg područja na odgovarajući način.

Aktivacija značajke Kucanje

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Ovime se otvara zaslon koji će vas provesti kroz postupak odabira uzorka za otključavanje. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Uključite zaslon


Zaslon možete uključiti ili isključiti jednostavnim dvostrukim dodirnom.

Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.



NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogućuje vam izradu bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije QuickMemo+ možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

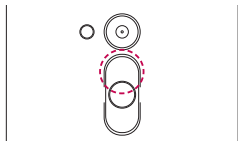

ILI

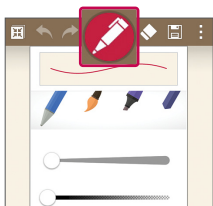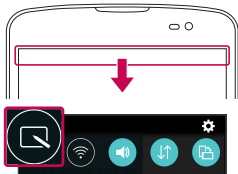

- 1 Pritisnite tipku za povećanje glasnoće (dok je zaslon isključen).


ILI



Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite



- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

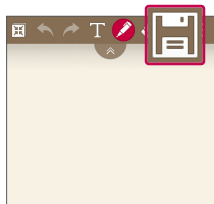Funkcija










- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Kako biste u bilo kojem trenutku zatvorili QuickMemo, dodirnite .

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo+ koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Korištenje opcija aplikacije QuickMemo+

Prilikom korištenja funkcije QuickMemo+ možete upotrebljavati alate za uređivanje.

	Dodirnite kako biste trenutnu funkciju QuickMemo+ zadržali kao prekrivanje teksta na zaslonu tijekom korištenja telefona.
	Poništavanje/ponavljanje.
	Dodirnite kako biste unijeli tekst.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji Galerija ili QuickMemo+.
	Opcije: dodirnite za odabir opcija Umetni , Premjesti , Izbrisi , Izvoz , Dijeli ili Stil papira za podsjetnik.





Pregledavanje spremljenog podsjetnika QuickMemo+



Dodirnite **QuickMemo+/Galerija** i odaberite album funkcije QuickMemo+.

QSlide

Na bilo kojem zaslonu možete prikazati notes, kalendar i dodatne sadržaje u obliku prozora na zaslonu.




1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja aplikacije koja podržava funkciju QSlide dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod malih prozora .

NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

Pametna tipkovnica

Pametna tipkovnica prepoznaje vaš način unosa pomoću tipkovnice i omogućuje brz unos bez pogrešaka.

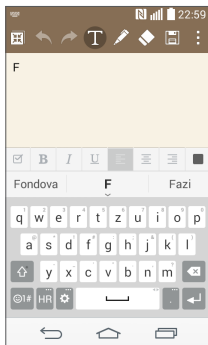


Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni dio.

Tijekom reprodukcije videozapisa možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

NAPOMENA:

- Za podešavanje osvijetljenja lijevu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Za podešavanje glasnoće desnu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Tijekom reprodukcije videozapisa, za premotavanje unatrag ili unaprijed zaslon povucite ulijevo ili udesno.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

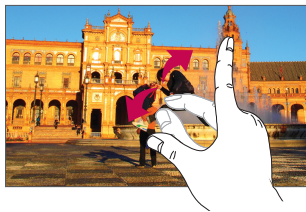

Galerija

Otvorite aplikaciju **Galerija** za pregledavanje albuma s fotografijama i videozapisima.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**. Putem aplikacije Galerija možete upravljati svih svojim slikovnim datotekama i videozapisima.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se uljevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje


Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:








- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

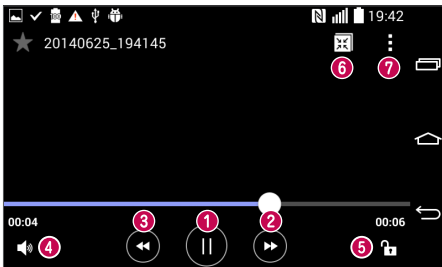Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija Video zapisi.

- 1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.
- 2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.



1 	Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
2 	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
3 	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
4 	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
5 	Dodirnite kako biste zaključali/otključali zaslon videozapisa.
6 	Dodirnite za korištenje značajke QSlide.
7 	Dodirnite kako biste odabrali Omjer zaslona , Titlovi , Dijeli , Postavke ili Detalji .

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na poleđini telefona.

Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Izbriši**, **Preimenuj** i **Detalji**.

Multimedija

Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Brisanje fotografija/videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izбриši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

NAPOMENA:


- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.




Reprodukcija pjesme

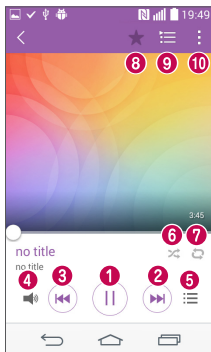- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.



1		Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije.
2		Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed.
3		Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
4		Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
5		Dodirnite kako biste otvorili glazbenu biblioteku.
6		Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
7		Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja.

Multimedija

8		Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
9		Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
10		Dodirnite kako biste odabrali Traži , Dodaj na popis , Izbriši , Dijeli , Postavi za melodiju , Glazbeni spotovi , Detalji ili Postavke .

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Pokreni**, **Dodaj na popis**, **Izbriši**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Detalji** i **Traži**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prenesite glazbu pomoću načina rada Medijski uređaj (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prenesite glazbu pomoću načina rada Medijski uređaj (MTP)

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Odaberite način rada **Medijski uređaj (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
- Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

FM radio




Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.


Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **FM radio**.

NAPOMENA: Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.





Uslužne značajke

Postavljanje alarma




- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Sat** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete  i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za složenije operacije računanja dodirnite  i odaberite **Znanstveni kalkulator**, a zatim odaberite sin, cos, tan, log itd.
- 5 Kako biste pogledali prethodne izračune, dodirnite  i odaberite **Prethodni izračuni**.

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, mjesec, godina, raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Snimač glasa**.
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

NAPOMENA: Ovisno o poslužitelju e-pošte, možda će izostati podrška za MS Exchange.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućuje praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući datoteke programa Word, Excel i PowerPoint.

- Pritisnite  >  > karticu **Aplikacije** > **ThinkFree Viewer**.

Uslužne značajke

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke ThinkFree Viewer, objekti i raspored ostaju slični kao u izvornicima.

Google+



Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite mapu **Google** > **Google+**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glasovna pretraga

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite mapu **Google** > **Glasovna pretraga**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Recite sada**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.




- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.


LG SmartWorld

Aplikacija LG SmartWorld nudi vam veliki izbor uzbudljivog sadržaja - fontove, teme, igre i aplikacije.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.
 - Kada koristite mobilnu mrežu, naknada za prijenos podataka možda će se naplaćivati prema podatkovnoj tarifi koju ste potpisali s davateljem usluge.
 - LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Posebne pogodnosti samo u aplikaciji LG SmartWorld

- 1 Pomoću tema početnog zaslona i tipkovnice i fontova koje možete pronaći putem aplikacije LG SmartWorld kreirajte vlastiti stil na svom pametnom telefonu. (Ova usluga dostupna je za određene uređaje. Provjerite na web-mjestu usluge LG SmartWorld je li dostupna ili nije.)
- 2 Pridružite se promocijama koje su uvijek u tijeku i uživajte u pogodnostima posebnih usluga aplikacije LG SmartWorld.

Internet







Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobilni telefon, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Internet**.

Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke  , kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  > .

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj u web oznake** > **U redu**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodno**. Kako biste izbrisali povijest, dodirnite .

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  >  **Nova kartica**.


Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite  > **Drugi uređaji**.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web-oznaka dodirnite .

Postavke

U ovom odjeljku možete vidjeti prikaz stavki koje možete mijenjati putem izbornika telefona Postavke sustava.

Za pristup izborniku Postavke:

Dodirnite  > dodirnite i zadržite  > **Postavke sustava**.

– ili –

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.




Mreže

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filterom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< **Bluetooth** >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< **Mobilni podaci** >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< **Poziv** >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Govorna pošta – omogućavanje odabira usluge govorne pošte davatelja usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Skočni prozor za dolazni glasovni poziv – prikaz skočnog prozora za dolazni poziv tijekom korištenja fotoaparata i videozapisa.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Odbacite pozive od**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite Deaktiviraj, 1 sekunda, 3 sekunde ili 5 sekundi.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Tipka napajanje prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.

Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< **Dijeli i spoji** >

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC – na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC – za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Postavke

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi. Jednostavno prislonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnete svoj zaslom. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

LG PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze.

Napomena: NFC antena za ovaj model nalazi se na stražnjem poklopcu, a to je jedini poklopac koji se nudi uz uređaj.

< Dodirni i plati >

Kada je uključena funkcija NFC, možete koristiti značajku Tap & pay (Dodirni i plati) da biste na blagajni platili jednostavnim dodirrom čitača telefonom. Ako na uređaju nije zadana aplikacija, u usluzi Google Play potražite druge aplikacije za plaćanje.

< Tethering & Mreža >

USB tethering povezivanje – spojite USB kabel kako biste s računalom dijelili internetsku vezu.

Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopolasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "**Dijeljenje podatkovne veze telefona**".

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Pomoć – dodirnite kako biste pregledali informacije o Wi-Fi hotspotu i Bluetooth tetheringu.

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Zvuk

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

Mod bez zvuka – isključivanje zvukova.

Profil zvona – odabir zvuka; na raspolaganju su opcije Samo vibracija ili Nečujno.

Postavi vrijeme – odabir vremena aktivnosti; na raspolaganju su opcije Uvijek ili prema rasporedu. Ako dodirnete raspored, možete postaviti dane i vrijeme kada će se automatski uključiti Mod bez zvuka.

Blokiranje alarma – označite za onemogućavanje uključivanja zaslona i zvukova alarma.

Blokirajte dolazne pozive – označite za dopuštanje ili blokiranje dolaznih poziva od određenih kontakata.


Postavke dolaznog poziva


Automatski odgovor blokiranim pozivima – odaberite na koji način želite automatski odgovoriti na utišane pozive.

Dozvolite ponovljene pozive – označite ako želite dopustiti ponavljanje poziva unutar 3 minute.

Popis dozvoljenih kontakata – označite kontakte čije pozive želite dozvoliti.

Pomoć – dodirnite kako biste vidjeli informacije pomoći o Modu bez zvuka.

Zvuk zvona – postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodirnom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

Zvukovi obavijesti – postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti. Zvuk možete dodati i dodirnom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

Zvuk zvona s vibracijom – označite ako za primanje poziva želite odabrati vibraciju telefona uz melodiju zvona.

Vrsta vibracije – odabir vrste vibracije.

Vibriraj na dodir – označite ako želite da telefon vibrira nakon dodirivanja početnog gumba i djelovanja u korisničkom sučelju.

Zvučni efekti – dodirnite za postavljanje tonova tipkovnice za biranje, zvukova dodira i zvuka zaključavanja zaslona.

Tonovi tipkovnice za biranje – označite za postavljanje zvuka pri upotrebi tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – dodirnite za postavljanje zvuka kod odabira stavki na zaslonu.

Zvuk zaključavanja zaslona – dodirnite za postavljanje zvuka prilikom zaključavanja i otključavanja zaslona.

Glasovne obavijesti o poruci/pozivu – automatsko obavještanje o dolaznom pozivu i poruci događaja.

Zaslon

< Početni zaslon >

Postavite opcije **Odaberi home**, **Tema**, **Pozadina**, **Efekt zaslona**, **Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu**, **Arhiva i obnavljanje radne površine** i **Pomoć**.

Postavke

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa**, **Povuci**, **Otključavanje prikazom lica**, **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Efekt zaslona – postavljanje opcija za efekt zaslona. Odaberite jednu od opcija **Čestica**, **Kapljica rose**, **Kristal**, **Valovi s lišćem**, **Bijela rupa**.

NAPOMENA: Efekt povlačenja zaslona postaje efekt uzorka ako je zaključavanje zaslona postavljeno na Uzorak.

Pozadina – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Odaberite je iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Widgeti – ovaj izbornik omogućuje prikaz widgeta na zaključanom zaslonu.

Prečaci – možete mijenjati prečace na zaslonu **za zaključavanje** pokretom prsta.

Informacije o vlasniku izgubljenog telefona – odaberite želite li da se na zaključanom zaslonu prikazuju informacije o vlasniku i želite li prilagoditi informacije o vlasniku.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

< Početni gumbi osjetljivi na dodir >

Možete postaviti početne gumbе osjetljive na dodir koji se prikazuju pri dnu svih zaslona. Možete odabrati koji će se od njih prikazivati, njihov položaj na traci i izgled. Odaberite tipke i njihov redoslijed, temu i pozadinu.

< FONT >

Vrsta slova – postavljanje vrste slova za prikaz na telefonu i u izbornicima.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta za prikaz na telefonu i u izbornicima.

< OSTALE POSTAVKE ZASLONA >

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona. Za najduže trajanje baterije koristite najprigušenije ugodno osvjetljenje.

Orijentacija – označite kako biste odabrali automatsko zakretanje zaslona telefona s obzirom na njegovu orijentaciju (okomita ili vodoravna).

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

< NAPREDNE POSTAVKE >

Efekt isključenog zaslona – postavljanje efekta isključenog zaslona. Odaberite Retro TV, Crna rupa ili Izbliževanje.

Sanjarenje – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja (dok je u baznoj stanici i/ili se puni). Odaberite **Sat** ili **Google fotografije**.

Općenito

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Lokacija >

Uključivanje usluge lociranja. Telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći GPS, Wi-Fi mrežu i mobilne mreže.

Način – odaberite neki od sljedećih načina rada lokacije: **Visoka točnost (GPS i mreže)**, **Ušteda baterije (samo mreže)** i **Samo senzori uređaja (samo GPS)**.

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima.

Isključivanjem odabira ove postavke šteti se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

< Tipka prečaca >

Brzo pristupite aplikacijama pritiskom i držanjem tipki za glasnoću kad je zaslon isključen ili zaključan.

< Sigurnost >

Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Enkripcija SD kartice – omogućavanje šifriranja podataka na SD kartici u telefonu radi sigurnosti.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

Postavke

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

Pristup obavijestima – označite kako biste omogućili prikaz obavijesti na zaključanom zaslonu.

Tip pohrane – samo softver.

Pouzdanje vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Način rada za gosta >

Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste.

Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se prikazivati. Unaprijed postavite Način rada za goste i prilagodite opcije.

< Pokreti >

Dolazni poziv na čekanju – označite kako biste omogućili utišavanje zvuka zvona za dolazne pozive okretanjem telefona.

Aktiviraj ili zaustavi alarm – označite kako biste omogućili odgodu ili prekid alarma okretanjem uređaja.

Prekini video – označite kako biste omogućili pauziranje reprodukcije videozapisa okretanjem uređaja.

Pomoć – otvaranje vodiča za korištenje pokreta uređaja.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< QuickCircle kućište >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za QuickCircle kućište moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrišite karticu.

< Baterija >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status.

Dodirnite ikonu napunjenosti baterije za prikaz zaslona. Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neki od unosa.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.


UŠTEDA ENERGIJE

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Dodirnite opciju Ušteda energije za pristup sljedećim postavkama:

Uključite uštedu energije – postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite Odmah, 10% baterija, 20% baterije, 30% baterija ili 50% baterija.

Pomoć – dodirnite za prikaz informacija pomoći i savjeta o uštedi energije.

< Pametno čišćenje >

Prikaz slobodnog i iskorištenog prostora u memoriji telefona. Dodirnite  u gornjem desnom kutu zaslona za postavljanje intervala upozorenja i vremena neaktivnosti.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

< Zadana aplikacija za poruke >

Postavite aplikaciju Poruke ili Hangouts kao zadanu aplikaciju.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.

Račun za arhiviranje – odaberite za izradu sigurnosne kopije račun.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

Postavke

LG usluga sigurnosne pohrane – sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

< Ispis >

Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravlјati multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijски sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijски sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Podrška > Podrška za mobilne telefone > Mobilni telefoni LG > odaberite model** ili odaberite **Podrška > Mobitel > odaberite model**.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Systemski preduvjeti za program "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Servisni paket 3) 32-bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Računalni softver (LG PC Suite)

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Prikjučite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Prikazat će se **Odaberite način USB spajanja**, a zatim odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom uvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Telefon** > **Uvezi/izvezi kontakte** > **Izvoz na telefon**.
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za izvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite izvesti u Windows Explorer i pritisnite **Otvori**.
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > kartica **Općenito** > **0 telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operativnog sustava. Svaki pokušaj izmjene operativnog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomena: Softver otvorenog koda


Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Putni punjač



Stereo slušalice



Vodič za početak korištenja



Podatkovni kabel



Baterija



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati vrijediti.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.


Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.

Rješavanje problema



Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Podaci Sigurnosno kopiranje kontakata	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete  i odaberete Mape za odabir mape.
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	<p>Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti.</p> <p>Spremanje kontakata s čekanjem i stankom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu telefona . 2. Birajte broj, a zatim dodirnite . 3. Dodirnite Dodaj pauzu od 2 sekunde ili Dodaj čekanje.
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	<p>Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.</p>


Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno .2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon > Zaključani zaslon.3. Dodirnite Odaberi zaključavanje zaslona > Uzorak. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. <p>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<p>Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.</p> <p>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</p>
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku Nedavno  , a zatim dodirnite Postavke sustava . 2. Dodirnite karticu Općenito > Jezik i unos > Jezik . 3. Dodirnite željeni jezik.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	<ol style="list-style-type: none">1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno .2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Zaslon.3. Dodirnite Vrijeme gašenja zaslona.4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu.</p> <p>Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.</p>

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće pri vrhu desnog dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite tipku Nedavno . 2. Dodirnite Postavke sustava > karticu Općenito > Aplikacije > PREUZETO. 3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite Deinstaliraj.
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. U postavci alarma odaberite pjesmu kao zvuk za alarm.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se alarm čuti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.

Često postavljana pitanja


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povрати u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).



БЪЛГАРСКИ

Ръководство за потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2014 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

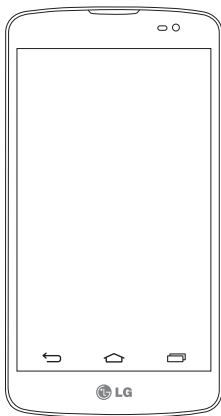

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	5
Важна забележка	14
Запознаване с вашия телефон	19
Общ преглед на телефона	19
Поставяне на SIM картата и батерията	21
Зареждане на телефона	23
Използване на карта с памет	24
Заклучване и отключване на екрана	26
Вашият начален екран	27
Съвети за сензорния екран.....	27
Начален екран.....	28
Разширен начален екран.....	28
Персонализиране на началния екран.....	29
Връщане към последно използваните приложения	30
Панел за уведомления.....	30
Отваряне на поле с уведомления.....	30
Индикаторни икони в Лентата за състояние	31
Екранна клавиатура	33
Въвеждане на букви с ударение	33
Настройка на профил в Google.....	34
Свързване към мрежи и устройства.....	35
Wi-Fi.....	35
Свързване към Wi-Fi мрежи	35
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа	35
Bluetooth.....	36
Споделяне на връзката за данни на телефона ви	37
Wi-Fi Direct.....	39
Компютърни връзки чрез USB кабел.....	39
Повиквания	41
Извършване на повикване.....	41
Повикване на контактите	41
Отговаряне и отхвърляне на повикване	41
Регулиране на силата на звука при разговор	42
Извършване на второ повикване.....	42
Преглед на вашите регистри повиквания.....	42
Настройки на повиквания.....	43
Контакти.....	44
Търсене на контакт	44
Добавяне на нов контакт	44
Любими контакти	44
Създаване на група	45
Съобщения	46
Изпращане на съобщение.....	46
Кутия свързани	47
Смяна на настройките за съобщения	47

Имейл.....	48	Галерия.....	62
Управление на имейл акаунт.....	48	Преглед на картини.....	62
Работа с папките на акаунтите.....	48	Възпроизвеждане на видеоклипове..	62
Съставяне и изпращане на имейл		Редактиране на снимки.....	64
съобщение.....	49	Изтриване на снимки/ видеоклипове.....	64
Камера и Видео.....	50	Задаване като тапет.....	64
Запознаване с визъора.....	50	Музика.....	64
Използване на разширени		Изпълнение на песен.....	64
настройки.....	51	Добавяне на музикални файлове в	
Заснемане на снимка.....	51	телефона.....	66
След като направите снимка.....	52	Прехвърляне на музика чрез	
Заснемане чрез жест.....	53	Медийно устройство (MTP).....	66
Използване на режима "Панорама" ...	54	FM радио.....	67
Записване на видео.....	54	Помощни програми.....	68
След запис на видео.....	54	Настройка на алармата.....	68
От вашата Галерия.....	55	Използване на калкулатора.....	68
Функция.....	56	Добавяне на събитие в календара.....	68
Режим на гост.....	56	Гласов запис.....	69
Knock Code.....	56	Запис на звук или глас.....	69
Включване на екрана.....	56	Задачи.....	69
QuickМето+.....	57	ThinkFree Viewer.....	70
Използване на опциите на		Google+.....	70
QuickМето+.....	58	Гласово търсене.....	70
Преглед на запазената		Изтегляния.....	71
QuickМето+.....	59	LG SmartWorld.....	71
QSlide.....	59	Как да стигнете до LG SmartWorld в	
Smart клавиатура.....	60	своя телефон.....	71
Мащабиране на живо.....	61	Уеб.....	73
Мултимедия.....	62	Интернет.....	73

Съдържание

Използване на уеб лентата с инструменти	73
Разглеждане на уеб страници	73
Отваряне на страница	73
Показалци.....	74
Хронология.....	74
Chrome	74
Разглеждане на уеб страници	74
Отваряне на страница	74
Синхронизиране с други устройства.....	74
Настройки.....	75
Мрежи	75
Звук	78
Дисплей.....	80
Общи.....	81
Компютърен софтуер (LG PC Suite)	86
Актуализиране софтуера на телефона..	89
За това ръководство за употреба	91
За това ръководство за употреба.....	91
Търговски марки	92
Акcesoари	93
Отстраняване на неизправности	94
ЧЗВ	97

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-D290n е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана за използване в близост до ухото, е 0,846 W/kg (10 г), а при носене до тялото е 0,809 W/kg (10 г).

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запамятаващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Указания за безопасна и ефективна употреба

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-D290n** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/ЕС**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

КАК ДА НАПРАВИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ СМАРТФОН

Достъп до най-новите фирмуеър издания, нови софтуерни функции и подобрения.

- **Актуализирайте своя смартфон без компютър. Изберете Център за обновяване**
 > Софтуерна актуализация.
- **Актуализирайте своя смартфон, като го свържете към компютъра си.**

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес <http://www.lg.com/common/index.jsp> изберете страна и език.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2** Правилното изхвърляне на вашия стар апарат ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1** Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2** Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка



Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията



Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.



- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информацията относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си или, ако в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът е работил последно със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучване на екрана** > **Избери заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките 5 опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете **Забравена схема?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния PIN код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрети.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

5. Използване на функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете телефона.
- 2 Натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заклучване + намаляване силата на звука** на телефона.
- 3 Освободете **клавиша за захранване/заклучване** едва когато се покаже логото на LG, след това незабавно натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заклучване** отново.
- 4 Освободете всички клавиши, когато се покаже екранът Нулиране до фабричните данни.
- 5 Натиснете **бутона Сила на звука**, за да превъртите до желаната опция, след което натиснете **клавиша за захранване/заклучване**, за да потвърдите.
- 6 Натиснете **бутона Сила на звука**, за да превъртите до желаната опция, след което натиснете **клавиша за захранване/заклучване**, за да потвърдите още веднъж.





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно нулиране.



6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, тъй като едновременно можете да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

Важна забележка

- 1 Докоснете **бутона Последни** . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим на телефона. Не забравяйте да натиснете **клавиша Назад** , за да излезете от приложение, след като го използвате.
- За да премахнете приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.

7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**, за да проверите носителя за съхранение.
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 **Изберете USB метод на свързване** ще се появи на екрана на телефона ви, изберете опцията **Медийно устройство (MTP)**.
- 4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файлове от компютъра в папка за съхранение на Устройството и обратно.

8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да дръжите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

Запознаване с вашия телефон

Общ преглед на телефона



ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или седането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензора за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия телефон

Светкавица

Бутони за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на звънене.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на песен: управлявате силата на звука без прекъсване.

Високоговорител

Обектив на камерата

Бутон за включване/
заклучване



Сензорна NFC точка

Гнездо за слушалки

Микрофон

Микрофон

Конектор
за зарядно
устройство/USB
порт

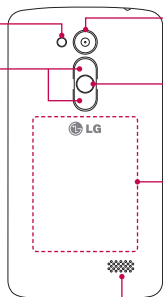


Капак на батерията

Батерия

Слот за карта с
памет microSD

Слот за SIM карта

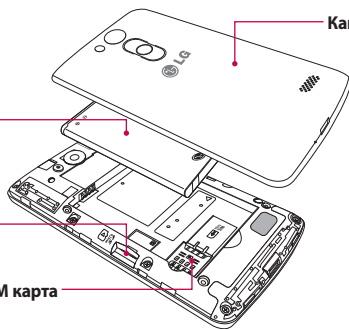




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.

Поставяне на SIM картата и батерията


Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията.

- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

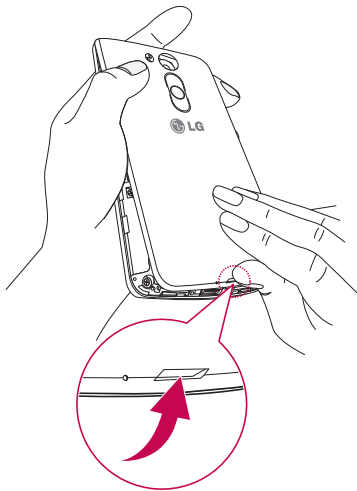


Запознаване с вашия телефон


- 2** Плъзнете SIM картата в слотовете ѝ, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

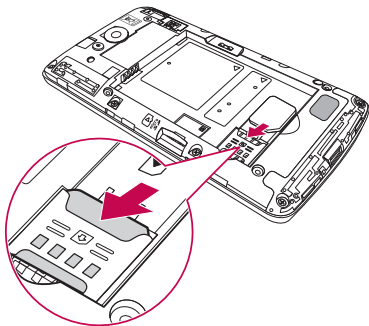

- 3** Поставете батерията на място, като изравните златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на мястото си (2).

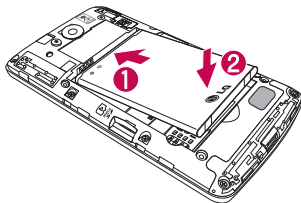

- 4 Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).

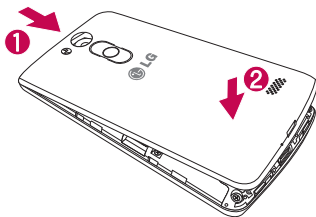

ЗАБЕЛЕЖКА: Включване/Изключване е налично когато капакът за батерия е монтиран.

Зареждане на телефона

Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Когато използвате неодобрени зарядни устройства или кабели, възможно е продължителността на зареждане на батерията да се удължи или да се появи съобщение относно удължено време за зареждане. Или, неодобрените зарядни устройства или кабели могат да доведат до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

Запознаване с вашия телефон

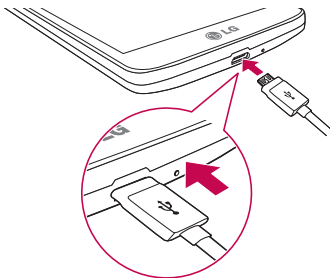

ЗАБЕЛЕЖКА:

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Използване на карта с памет


Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32 Гб. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и друга изключително малки устройства и са идеални за съхранението на медийни файлове, като музика, програми, видео клипове и снимки, които да използвате на телефона си.

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение** > **Демонтиране на SD картата**.

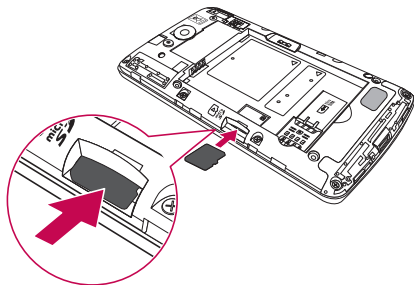

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е 4 Гб.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е ВКЛЮЧЕН. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

За да форматираме картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматираме, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматираме картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.


Запознаване с вашия телефон

- 1 Докоснете , за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки** > **раздел Общи** > **Съхранение**.
- 3 Докоснете **Изваждане на SD карта**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на всичко**.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.


ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

Заключване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона си, натиснете **клавиша Захранване/заключване**,  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато заключвате екрана, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете клавиша за **захранване/заключване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докосване – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докосване и задържане – докоснете и задържете елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задържете върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

Изтеглете – докоснете и задържете елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколко различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при преглед на снимката.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карты, или когато преглеждате изображения.


Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Вашият начален екран

Начален екран

Началният екран е стартова точка за много приложения и функции и позволява да добавяте елементи като например преки пътища или притурки на Google, осигуряващи ви незабавен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване .

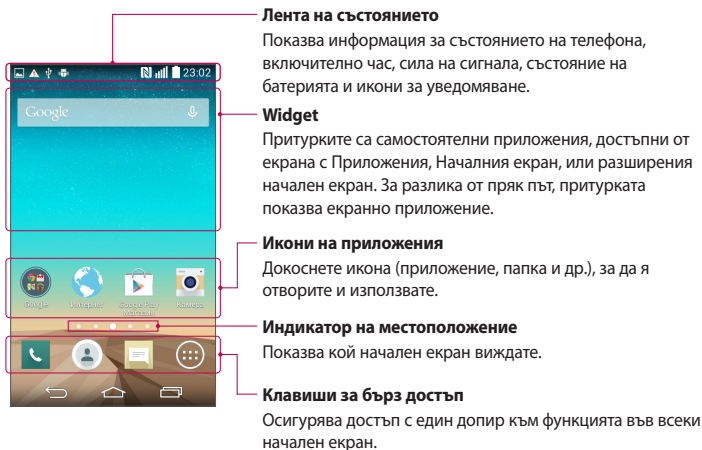

Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана, за осигуряване на повече място за добавяне на икони, притурки и др.

- ▶ Плъзнете пръста си наляво или надясно върху началния екран.

Персонализиране на началния екран


Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или сменятте тапети.

За да добавите елементи в началния екран

- 1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 В менюто Режим на добавяне, изберете елемента, който искате да добавите. След това ще видите този елемент, добавен на началния екран.
- 3 Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


За да изтриете елемент от началния екран


- ▶ **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я до .

За да добавите приложение като клавиш за бърз достъп


- ▶ От менюто с приложения или от началния екран, натиснете и задръжте икона на приложение и я дръпнете към площта с клавиши за бърз достъп.

За да премахнете приложение от областта за бърз достъп.

- ▶ Докоснете и задръжте желанния клавиш за бърз достъп и го дръпнете към .



ЗАБЕЛЕЖКА:  бутон **Приложения** не може да бъде премахнат.

За да персонализирате икони с приложения върху началния екран

- 1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от текущата си позиция. След това я поставете на екрана. Иконата за редактиране  ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
- 2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желанния дизайн и размер.
- 3 Докоснете **ОК** за запазване на промяната.

Вашият начален екран

Връщане към последно използваните приложения

- 1 Докоснете . На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете  за връщане към предишния екран.

Панел за уведомявания

Уведомяванията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като напр. докато водите разговор.


Когато се получи уведомяване, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изскачащите уведомявания се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.



Отваряне на поле за уведомявания

Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомявания.

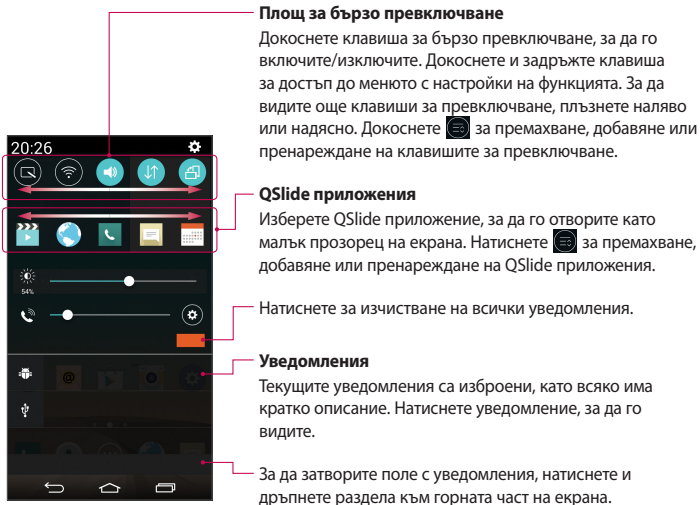














Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Вашият начален екран

Икона	Описание
	Няма поставена SIM карта
	Няма активен мрежов сигнал
	Режимът полет е включен
	Връзка с Wi-Fi мрежа
	Включени са кабелни слушалки
	В ход е разговор
	Пропуснато повикване
	Bluetooth е включен
	NFC е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Пристигнало е ново гласово съобщение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	В момента се изпълнява песен
	FM радио е включено







Икона	Описание
	Мелодията е заглушена
	Режимът на вибрация е включен
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Достъп до GPS
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Пристигнало е ново Gmail съобщение
	Пристигнало е ново Hangouts съобщение
	Изберете метод за въвеждане
	Активен е мобилен хотспот
	Споделяне на съдържание е включено

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различа в зависимост от функцията или услугата.

Екранна клавиатура

Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

-  Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.
-  Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.
-  Докоснете за достъп до настройките на клавиатурата. Натиснете и задръжте за въвеждане на текст чрез гласова команда или въвеждане на елементи, копирани до Clip Tray.
-  Докоснете, за да въведете интервал.
-  Докоснете, за да създадете нов ред.
-  Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици.

След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.



Настройка на профил в Google


Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой профил в Google

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > изберете Google приложение, като **Gmail** > изберете **Нов** за създаване на нов акаунт.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
 - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
 - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Свързване към мрежи и устройства

Bluetooth



Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > задайте **Bluetooth** на **Вкл.**
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опция, за да направите телефона си видим и опция за търсене на устройства. Сега докоснете **Търсене на устройства**, за да видите устройствата в обхвата на Bluetooth.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран PIN код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.



Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth


- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедияен файл, от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

- 3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > задайте **Bluetooth** на **Вкл.**
- 2 Отново докоснете меню **Bluetooth** и отбележете кутийката в горната част на екрана, за да направите телефона си видим за други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на периода на видимост**.

- 3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

Споделяне на връзката за данни на телефона ви



Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.

Свързване към мрежи и устройства



За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Предоставяне на връзка & мрежи** > **Wi-Fi гореща точка** превключете, за да активирате.
- 2 Въведете парола и натиснете **Запазване**.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Предоставяне на връзка & мрежи** > **Wi-Fi гореща точка**.
- 2 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
 - Можете да промените **Wi-Fi името (SSID)**, което останалите устройства виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
 - Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата с Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
 - Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Можете да натиснете **Отваряне** в менюто за **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.
- 3 Докоснете **Запазване**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на режима MTP

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел.
- 2 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Уверете се, че Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете опцията **Медийно устройство (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.





Свързване към мрежи и устройства


- 4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изкочилия прозорец (ако е необходимо).
 - 5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
 - 6 Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Window Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия



Повиквания

Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .


СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задръжте .

Повикване на контактите

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първите няколко букви от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
- 3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте  в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване.

Прокарайте  в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

Плъзнете иконата **Отказ със съобщение** в произволна посока, ако искате да изпратите съобщение.

СЪВЕТ! Отказ със съобщение






Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Повиквания

Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука за входящи повиквания по време на разговор, използвайте бутоните за увеличаване и намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия си разговор натиснете  > **Добави разговор** и наберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете **Регистър повиквания**, или да търсите контакти, като докоснете **Контакти** и изберете контакта, на когото желаете да се обадите.
- 2 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 Докоснете показвания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно обаждане, натиснете **Край** или  и плъзнете лентата с уведомяния надолу, след което изберете иконата **Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания



От началния екран докоснете  и изберете **Регистър повиквания**.
Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете , след което докоснете **Изтриване на всички** за изтриване на всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки на повиквания** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти




Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На начален екран

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


Добавяне на нов контакт

- 1 Натиснете , въведете номера на новия контакт и след това натиснете . Докоснете **Добави към контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната на изображението. Изберете между **Направи снимка**, **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете .
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запазване**.


Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Предпочитани** и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Групи** и докоснете . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запис**, за да запишете групата.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: LG съобщението трябва да бъде зададено към SMS приложение по подразбиране. Ако не, някои функции за съобщения ще бъдат ограничени.

Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

- 3 Докоснете полето **Въвеждане на съобщение** и започнете да пишете съобщението.
- 4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни усмивка**, **Изпращане на график**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпращане**.
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да промените настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** на началния екран, докоснете  и след това докоснете **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт




При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.





За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** >  **Добавяне на акаунт.**

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > **Общи настройки.**

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > докоснете  > **Премахване на профила** > Изберете акаунта, който желаете да изтриете > **Премахване** > изберете **Да.**





Работа с папките на акаунтите

Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  и изберете **Папки.**

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение


- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете , за да добавите Сс/Всс и докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .




СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

Камера и Видео

За да отворите приложението Камера, докоснете  >  > раздел **Приложения** > .

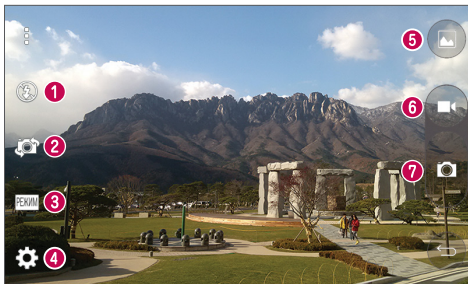

Запознаване с визъора








- 1 Светкавица** – изберете от **Изкл.** , **Вкл.** , **Авто.** .
- 2 Фотоапарат с обръщане на кадъра** – превключвате между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- 3 Режим на заснемане** – изберете от **Автоматичен** или **Панорама**.
- 4 Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 5 Галерия** – докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.
- 6 Запис** – позволява да започнете запис.
- 7 Снимане** – позволява ви да направите снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.


Използване на разширени настройки

На визъора докоснете , за да отворите разширените опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След избиране на опцията, докоснете .

	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	За да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi или LG.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.
	Използва се с лекота за правене на по-добри снимки, като се спазват хоризонталните и вертикалните линии.
	Отваря наръчника за помощ, за да разберете как работи дадена функция.




СЪВЕТ! Менюто с настройки се наслагва върху визъора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

Заснемане на снимка

- 1 Отворете приложението **Камера** и насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 2 В центъра на екрана на визъора се появяват полета за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
- 3 Когато полето за фокусиране стане синьо, камерата е фокусирала обекта.
- 4 Докоснете , за да направите снимка.

След като направите снимка

Докоснете миниатюрното изображение в основата на екран Камера, за да видите най-добрата снимка, която сте направили.

	Докоснете, за да редактирате снимката.
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.
	Докоснете за достъп до Задай снимката за, Преместване, Копиране, Копирай в Clip Tray, Слайдшоу, Завъртане наляво, Завъртане надясно, Изрязване, Добавяне на местоположение, Преименуване, Печат или Детайли .
	Натиснете, за да добавите снимката към Любими .

СЪВЕТ! Ако разполагате с настроен SNS акаунт на вашия телефон, можете да споделите снимката си със SNS общността.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

Натиснете , за да отворите всички разширени опции.

Задайте снимката за – натиснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакт, Фон на начален екран, Фон на заключен екран, Тапет**.

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запазвате в друг албум.

Копиране към Клиптрей – Докоснете, за да копирате снимката и да я запазите в клиптрей.

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Завъртане вляво/вдясно – завъртате вляво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.



Добавяне на местоположение – за добавяне на информация за местоположението.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Подробности – Открийте още информация за файла.



Заснемане чрез жест

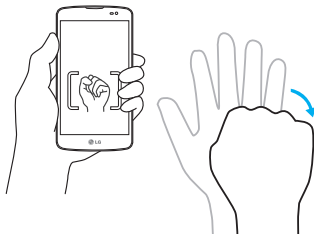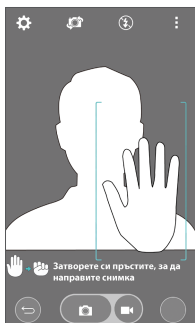Направете снимка с жест на ръката. За да направите снимка, повдигнете ръката си, докато предната камера я открие и се появи поле на екрана.




Използване на режима "Панорама"



Позволява ви да направите снимка, обхващаща широка област.

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2  > **Панорама**.
- 3 Натиснете , за да започнете.
- 4 Движете вашето устройство бавно в една посока.
- 5 Подравнете областта на фокуса по синята водеща линия, за да направите снимка.
- 6 Натиснете бутона "Стоп", когато приключите.

Записване на видео





- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете  еднократно за начало на записа.
- 4 В горната лява част на визъора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 5 Докоснете екрана, за да спрете записването.

СЪВЕТ!

-  – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.
-  – Натиснете, за да поставите на пауза записа на видео.

След запис на видео


Във визъора докоснете миниатюрното изображение на видео отгоре на екрана, за да видите последното видео, което сте записали.

	Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
	Докоснете, за да изпратите клипа до други или да го споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете клипа.
	Докоснете за достъп до Преместване, Копиране, Преименуване, Детайли.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

От вашата Галерия

Натиснете  **Галерия.**

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).
- Докоснете иконата  за възпроизвеждане на видеоклип, за да се възпроизведе видеоклип.

Функция




Режим на гост

За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост.

Когато давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на някои приложения.

Задайте предварително Режима на гост и персонализирайте опциите.



ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате Режима на гост, моделът за блокиране трябва да е предварително зададен.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Режим на гост**.
- 2 Натиснете превключвателя за Режим гост , за да активирате този режим.

Knock Code

Можете да отключвате екрана, когато е изключен, като натискате правилната област и последователност.

За активиране на функцията Knock Code

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучване на екрана** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Това отваря екран, който ще ви води в избора на схема за отключване. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Включване на екрана


Можете да вкл./изкл. екрана само с двойно натискане.

Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на който и да е от екраните (освен този за изглед на камерата) или върху празно пространство на началния екран.


ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на екрана се уверете, че не закривате сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата ви.

QuickMemo+

Функцията **QuickMemo+** ви позволява да създавате бележки и да правите снимки на екрана. Чрез функцията QuickMemo+ заснемате екрани, чертаете по тях и ги споделяте със своето семейство и приятели.

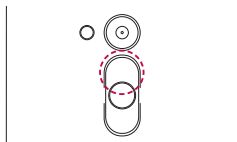


ИЛИ

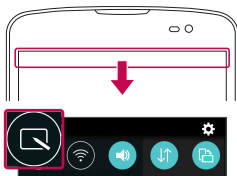


- 1 (Докато екранът е изключен) Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване силата на звука.


ИЛИ



- 1 Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

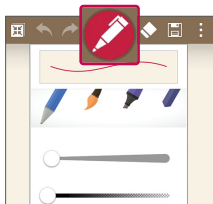Функция

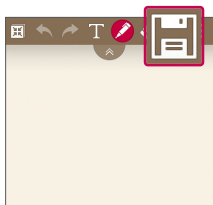

- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка, Цвят, Гума** и създайте бележка.



- 3 Докоснете  от менюто Редактиране, за да изберете да запишете бележката с текущия екран. За да излезете от QuickМето+ по всяко време, докоснете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Моля, докато използвате функцията QuickМето+, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите на QuickМето+

Можете лесно да използвате инструментите за редактиране, докато си служите с QuickМето+.







Докоснете, за да се запази текущата QuickМето+ като наслагване на текст на екрана, и продължете да използвате телефона.



Отм. или Върни.



Докоснете, за да вмъкнете текст.


	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Записва бележката с текущия екран в Галерия или QuickМемо+ .
	Опции: Докоснете, за да изберете Вмъкване , Преместване , Изтриване , Експортиране , Споделяне или Стил на хартия за бележката.

Преглед на запазената QuickМемо+


Докоснете **QuickМемо+/Галерия** и изберете албума с QuickМемо+.





QSlide

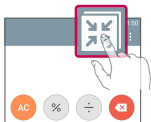

Отворете бележник, календар и други като прозорец във вашия екран.



ИЛИ



1		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Настройване на прозрачност.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
4		Докоснете, за да регулирате размера.


- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу > докоснете приложенията Qslide или докато използвате някои приложения, които поддържат QSlide, докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.
- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Когато лентата за прозрачност не е използвана, можете също и да използвате и докоснете място на екрана под малките прозорци .

Функция

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

Smart клавиатура

Smart клавиатурата разпознава навика ви на въвеждане на клавиатурата и предоставя ваша собствена клавиатура като въвежда бързо без грешки.

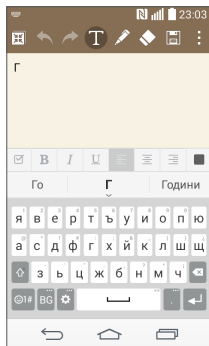


Мащабиране на живо

Мащабиране на живо позволява да увеличавате или намалявате част от видеоклип, който се възпроизвежда с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка. Докато прегледате видеоклип, използвайте показалеца и палеца си, като ги свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.



ЗАБЕЛЕЖКА:

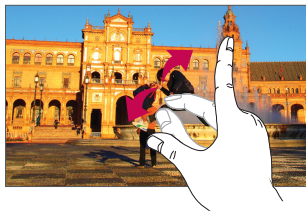- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете лявата част от екрана нагоре или надолу, за да се регулира яркостта на екрана.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете дясната част от екрана нагоре или надолу, за да се регулира яркостта на екрана.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете екрана наляво или надясно за превъртане назад или бързо превъртане напред.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.



Галерия

Отворете приложението **Галерия**, за да прегледате албумите си със снимки и видеоклипове.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия**. Можете да управлявате и споделяте всички вашите файлове с изображения и видеоклипове с Галерията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.



Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.


Увеличаване или намаляване на мащаба


За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:








- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете два пръста на което и да е място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба или натиснете два пъти, за да се върнете.

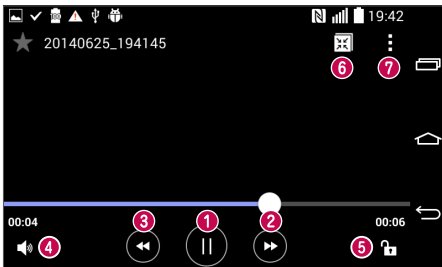Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението Видеоклипове.

- 1 Докоснете раздела  > **Приложения** > **Галерия**.
- 2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.



1	 Докоснете, за да поставите на пауза/продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
2	 Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
3	 Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
4	 Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
5	 Докоснете, за да заключите/отключите видео екрана.
6	 Докоснете, за да използвате QSlide.
7	 Докоснете за достъп до Екран съотношение , Субтитри , Споделяне , Настройки или Детайли .

За да промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете бутоните за увеличаване или намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Докоснете и задръжте произволен видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изтриване**, **Преименуване** и **Детайли**.



Мултимедия

Редактиране на снимки


Когато гледате снимка, докоснете .

Изтриване на снимки/видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, натиснете .



Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете  > **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет или да го зададете към контакт.



ЗАБЕЛЕЖКА:


- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.







Музика

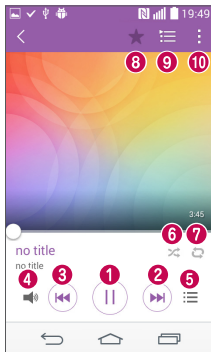Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.





Изпълнение на песен

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.



1		Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането или да го пуснете отново.
2		Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.
3		Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите до следващата песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.
4		Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.
5		Докоснете, за да отворите библиотеката с музика.
6		Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).

Мултимедия

7		Докоснете, за да превключите между режимите за повторение – повторение на всички песни, повторение на текущата песен или повторение изключено.
8		Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
9		Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
10		Докоснете за достъп до Търсене, Добавяне към плейлист, Изтриване, Споделяне, Задаване като тон на звънене, Музикални клипове, Детайли или Настройки .

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Възпроизв., Добавяне към плейлист, Изтриване, Споделяне, Задаване като тон на звънене, Детайли** и **Търсене**.

Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез Медийно устройство (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Медийно устройство (MTP)


- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Изберете опцията **Медийно устройство (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледате, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.
- Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизведете музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

FM радио




Вашият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение.


Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **FM радио**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.





Помощни програми

Настройка на алармата




- 1 Натиснете  >  > раздел **Приложения** > **Часовник** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**.
- 4 Докоснете **Запазване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете  и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За по-сложни изчисления докоснете  и изберете **Научен калкулатор**, след което изберете sin, cos, tan, log и т.н.
- 5 За да проверите хронологията, докоснете  и изберете **Хронология на изчисленията**.

Добавяне на събитие в календара






- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, месеци, година, график).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.


- 6 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 7 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас



- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Гласов запис**.
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 За да прекратите запис, докоснете .
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете , за да влезете във вашия албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От началния екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки**.
- 2 Докоснете раздел **Общи** > **Акаунти и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е MS Exchange да не се поддържа, в зависимост от имейл сървъра.

Помощни програми

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **ThinkFree Viewer**.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на документи с помощта на ThinkFree Viewer, обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Google+



Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > докоснете папка **Google** > **Google+**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > докоснете папка **Google** > **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говори сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.



- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

LG SmartWorld


LG SmartWorld предлага асортимент от вълнуващо съдържание - шрифтове, теми, игри, приложения.

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете  > раздел  > **Приложения** > докоснете иконата  за достъп до **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете **Регистрация**, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтеглете желаното от вас съдържание.
 - Когато използвате клетъчна мрежа, е възможно да ви бъде събрана такса за пренос на данни съгласно плана ви за данни, който сте подписали с мобилния оператор.
 - LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

Помощни програми

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

- 1** С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята държава.
- 2** Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3** Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4** Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .



Специално предимство само в LG SmartWorld

- 1** Декорирайте собствения си стил на вашия смартфон, използвайте начална тема, тема на клавиатура и шрифт, предоставени на LG SmartWorld. (Тази услуга е налична за специфични устройства. Моля, проверете на сайта на LG SmartWorld дали е на разположение или не)
- 2** Насладете се на специалната услуга на LG SmartWorld като се насладите на постоянните промоции.

Интернет







Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти



Докоснете и влачете нагоре с пръст, за да се отвори.


	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на  , което ви връща към предната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете, за да получите достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.


Отваряне на страница


За да отворите нова страница, натиснете  > .

За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.



ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да въведете текущата уеб страница като показалец, докоснете  > **Добави към показалци** > **ОК**.

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.

Хронология

Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За изтриване на хронологията докоснете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.



1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Chrome**.


ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.


Отваряне на страница

За да отидете на нова страница, докоснете  >  **Нов раздел**.


За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, докоснете  > **Други устройства**.

Изберете уеб страница, която да отворите.

За да добавите показалци, докоснете .

Настройки

Този раздел съдържа преглед на елементите, които можете да промените от менютата за Системни настройки на вашия телефон.

За да отворите меню **Настройки**:

Натиснете  > натиснете и задръжте  > **Системни настройки**.

- или -

Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки**.




Мрежи

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира в следния потребителски интерфейс: докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Разширен Wi-Fi** > **MAC адрес**.

< Bluetooth >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< Мобилен трафик на данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Разговори >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Настройки

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Изскачащ прозорец за входящо повикване – показва изскачащия прозорец на входящо повикване, когато използвате камерата или гледате видеоклипове.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избирате от **режим Отхвърляне на повикване** или **Отхвърляне на повиквания** от.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повиквания и номера при входящо повикване.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Автоматичен отговор – Настройвате времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично. Изберете между Забраняване, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Бутонът за захранването прекратява обаждането – позволява ви да изберете край на разговор.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, инициирани от вас разговори, получените повиквания и всички разговори.

Допълнителни настройки за разговор – тази опция позволява да промените следните настройки:

Идентификация на повикващ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

< Споделяне и свързване >

NFC – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC етикет или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC етикет с вашето устройство, то ще покаже съдържанието на етикета на вашето устройство.

За да включите или изключите NFC – от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу панела за уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC – за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

Android Beam – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с активирано NFC, като приближите устройствата едно до друго. Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб едно към друго) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

LG PC Suite – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка.

Забележка: NFC антената за този модел е на задния капак и този заден капак е единственият, който се предлага с това устройство.

Настройки

<Докосни и заплати >

Когато NFC е включен, можете да използвате функцията Докосни и заплати, за да заплатите за артикули просто като доближите вашия телефон към четец на каса в магазин. Ако вашето устройство не разполага с приложение по подразбиране, можете да прегледате Google Play за други приложения за плащане.

< Връзки и мрежи >

Предоставяне на връзка чрез USB – свържете USB кабела, за да споделите интернет връзката с компютъра.

Wi-Fi гореща точка – Можете също да използвате телефона си, за да предоставите мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката. Моля, прочетете "**Споделяне на връзката за данни на вашия телефон**" за повече информация.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

Помощ – Докоснете, за да видите помощна информация за функциите Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

Самолетен режим – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат деактивирани.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

VPN – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Звук

Звуков профил – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Сила на звука – Указвате настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

Безшумен режим – Конфигурирайте вашия Безшумен режим.

Звуков профил – можете да изберете режим "Звук" или "Само вибрация".

Настройка на час – изберете Настройка на час, Винаги включено или График. Ако натиснете График, можете да задавате дните и часовете за автоматично включване на Безшумен режим.

Блокиране на аларми – поставете отметка, за да позволите на екрана да не се включва и да не се възпроизведат аларми.

Блокирай входящи повиквания – поставете отметка, за да позволите или блокирате входящи повиквания от определени контакти.


Настройки за входящо повикване


Автоматичен отговор на блокирани повиквания – задайте как искате да отговаряте автоматично на заглушените повиквания.

Позволява повторни повиквания – поставете отметка, за да позволите повикване, което се повтаря в рамките на 3 минути.

Разрешени списъци с контакти – посочете повикванията от кои контакти да бъдат позволени.

Помощ – Натиснете, за да видите помощна информация за безшумния режим.

Тон на звънене – задаване на тон на звънене при повиквания. Можете да добавите тон на звънене, като докоснете  в горния десен ъгъл на екрана.

Звук за уведомление – позволява да настроите мелодия за уведомление. Можете също да добавите мелодия, като докоснете  в горния десен ъгъл на екрана.

Тон на звънене с вибрация – поставете отметка, за да конфигурирате телефона да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на входящи повиквания.

Тип вибрация – позволява да изберете типа вибрация.

Вибриране при докосване – поставете отметка за вибриране при натискане на сензорните бутони на главната страница и по време на други взаимодействия с потребителския интерфейс.

Звуков ефект – натиснете, за да настроите тоновете на клавиатурата за набиране, звуците при докосване и звука при заключване на екрана.

Тонове на клавиатурата за набиране – поставете отметка, за да се възпроизведат тонове при използване на клавиатурата за набиране.

Звуци при докосване – поставете отметка, за да се възпроизвежда звук при осъществяване на екранна селекция.

Настройки

Звук при заключване на екрана – поставете отметка, за да се изпълнява звук при заключване и отключване на екрана.

Гласово уведомяване за съобщение/обаждане – автоматично прочита на глас уведомлението за входящо обаждане и съобщение.

Дисплей

< Начален екран >

Задайте **Избор на Начало, Тема, Тапет, Ефект плъзгане по екрана, Разрешаване на превъртане на Начален екран, Архивиране и възстановяване на Начало, Помощ**.

< Екран за заключване >

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задаване на **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Knock Code, Схема, PIN** или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията **Заключване чрез схема**, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Ефект плъзгане по екрана – Задава опциите за ефект плъзгане по екрана. Изберете от **Частица, Капка роса, Кристал, Малък бързей с листа, Бяла дупка**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ефектите от плъзгане на екрана стават ефекти на схемата, ако заключването на екрана е зададено на **Схема**.

Тапет – Задава тапета за вашия Тапет на заключен екран. Изберете от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Миниприложения – това меню позволява показване на миниприложения на Екрана при заключен телефон.

Преки пътища – Позволява ви да смените преките пътища на Заключен екран **Плъзгане**.

Информация за контакт при изгубен телефон – изберете дали да се показва информацията за собственика на екрана при заключен телефон и персонализирайте информацията за собственика.

Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от време преди екранът автоматично да се заключи след таймаут на екрана.

Незабавно заключване чрез бутон за хранването – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на клавиша за хранване/заключване. Тази настройка замества настройката за Таймер за заключване за защита.

< Сензорни бутони на началния екран >

Задайте сензорните бутони на началния екран, показвани в долната част на всички екрани. Задайте кои да бъдат показвани, тяхната позиция в лентата и как да изглеждат те. Изберете клавишите и реда им, темата и фона.

< ШРИФТ >

Тип шрифт – Задава типа шрифт, използван за телефона или менютата.

Размер на шрифт – Задава размера на шрифта, показван в телефона и менютата.

< ДРУГИ НАСТРОЙКИ НА ЕКРАНА >

Яркост – настройва яркостта на екрана. За най-добра работа на батерията, използвайте най-ниската яркост, при която се чувствате удобно.

Авто-завъртане на екрана – поставете отметка, за да зададете телефонът да завърта екрана автоматично в зависимост от ориентацията на телефона (портрет или пейзаж).

Таймаут на екрана – задава периода от време, преди екранът да се изключи.

< РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ >

Ефект при изключване екрана – задава ефекта при изключване на екрана. Изберете от Ретро TV, Черна дупка, и Избледняване.

Мечта – натиснете бутона Мечта, за да я включите или изключите. Вкл. позволява да зададете скрийнсейвърът да се показва докато телефонът е поставен на докинг станцията и/или се зарежда. Изберете от **Часовник** и **Google снимки**.

Общи

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

Настройки

< Местоположение >

Включете услугата за местоположение, телефонът ви определя приблизителното ви положение с помощта на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Режим – задайте режим на местоположение от **Висока точност (GPS и мрежи)**, **Пестене на батерия (само мрежи)** и **Сензори само на устройството (само GPS)**.

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

< Клавишна комбинация >

Получавате бърз достъп до приложенията, като натиснете и задържите бутоните за сила на звука, когато екранът е изключен или заключен.

< Защита >

Криптиране на телефона – Позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на телефона всеки път, когато го включите.

Криптиране на паметта на SD карта – Позволява ви да криптирате данните на SD карта на телефона, за да ги защитите.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Потвърждаване на приложения – Забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Достъп до известия – поставете отметка, за да четете известия на екран при заключен телефон.

Тип памет – само софтуер.

Надеждни данни – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталирай от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изтриване на данни за вписване – изтривате всички сертификати.

< Режим на гост >

За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост.

Когато давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на някои приложения. Задайте предварително Режима на гост и персонализирайте опциите.

< Жестове >

Заглушаване на входящи повиквания – Поставете отметка, за да позволите обръщане на телефона за заглушаване на входящите повиквания.

Отлагане или спиране на аларма – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за отлагане или спиране на аларма.

Пауза във видео – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за пауза на възпроизвежданото видео.

Помощ – Отваря помощно ръководство относно използването на функцията Жестове на вашето устройство.

Калибриране на сензора за движения – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

< Калъф QuickCircle >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за калъф QuickCircle може да доведе до неестествено поведение на устройството.

< Дата & Час >

Използвайте **Настройки за дата и час**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

Настройки

< Батерия >

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ

Информацията за заряд на батерията се показва на графиката на батерията, заедно с процента на оставащия заряд и състоянието.

Натиснете иконата за зареждане на батерията за извеждане на екрана за използване на батерията, за да видите нивото на използване на батерията и данни за използване на батерията. Той показва кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите по-подробна информация.

Процент на батерията в лента за състояние – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията в лентата за състояние.


ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Докоснете превключвателя Пестене на енергия, за да го вкл. или изкл. Докоснете Пестене на енергия за достъп до следните настройки:

Включване на Пестене на енергия – Задава нивото на заряд на батерията в проценти, при което Пестене на енергия се включва автоматично. Изберете между Незабавно, 10% батерия, 20% батерия, 30% батерия и 50% батерия.

Помощ – Натиснете, за да видите помощна информация за съветите за пестене на батерия.

< Смарт почистване >

Показване на използваното и свободното пространство на вашето устройство. Докоснете  в горния десен ъгъл на екрана, за да зададете интервала за уведомяване и периода на престой.

< Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

< Приложение за съобщения по подразбиране >

Задайте Съобщения или Hangouts като приложение по подразбиране.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Профил за архивиране – настройват архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Услуга Архивиране на LG – Архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

Възстановяване на фабрични данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

< Печат >

Позволява ви да отпечатвате съдържанието на определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано вашето устройство с Android.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте, създавайте и редактирайте бележките в своето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > Мобилни телефони на LG > Изберете модела** или Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела**.
- 3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече

- Видеокарта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-нова версия

ЗАБЕЛЕЖКА: инсталиран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 Ще се покаже **Метод за избор на USB връзка**, след което изберете **Медийно устройство (MTP)**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Компютърнен софтуер (LG PC Suite)

Преместване на контакти от стария ви телефон

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
- 3 В горното меню, изберете **Телефон > Импортиране/Експортиране на контакти > Експортиране в телефона ви**.
- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще експортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще експортирате и щракнете **Отвори**.
- 7 Щракнете върху **ОК**.
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Щракнете върху **ОК**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете вашата страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги.

Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Първо трябва да проверите софтуерната версия на мобилния си телефон: **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализирана софтуера** > **Проверете сега за обновяване.**

Актуализиране софтуера на телефона

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.
- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

За това ръководство за употреба

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Забележка: софтуер с отворен код


За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон. (Описаните по-долу елементи може да са различни.)

Адаптер за пътуване




Стерео слушалки




Кратко ръководство



Кабел за данни



Батерия



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности


Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка в SIM картата	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.



Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплата кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е натиснат за твърде кратко.	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.


Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носител за съхранение.
Данни Архивиране на контакти	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете  и изберете Папки , за да изберете папка.
Услуга Google™ Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Услуга Google™ Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва часа на получаване на съобщения, по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p>Функция телефон</p> <p>Изчакване и пауза</p>	<p>Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?</p>	<p>Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново.</p> <p>Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете иконата Телефон . 2. Наберете номера, след което докоснете . 3. Докоснете Добави 2-секундна пауза или Добави изчакване.
<p>Функция телефон</p> <p>Защита</p>	<p>Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?</p>	<p>Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p>Функция телефон</p> <p>Използване на схема за отключване</p>	<p>Как да създам шаблон за отключване?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете и задръжте бутона Последни . 2. Натиснете Системни настройки > раздел Дисплей > Заклучен екран. 3. Натиснете Изберете заключване на екрана > Схема. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. <p>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките 5 опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване).</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p>Функция телефон</p> <p>Използване на схема за отключване</p>	<p>Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?</p>	<p>Ако сте забравили схемата:</p> <p>Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране.</p> <p>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</p>
<p>Функция телефон</p> <p>Памет</p>	<p>Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?</p>	<p>Да, ще бъдете уведомен(а).</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p>Функция телефон</p> <p>Езикова поддръжка</p>	<p>Възможно ли е да променя езика на телефона си?</p>	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа.</p> <p>За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете и задръжте бутон Последни  и докоснете Системни настройки. 2. Докоснете раздел Общи > Език и въвеждане > Език. 3. Докоснете желанния език.
<p>Функция телефон</p> <p>VPN</p>	<p>Как да настроя VPN?</p>	<p>Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.</p>
<p>Функция телефон</p> <p>Изключване на екрана</p>	<p>Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете и задръжте бутон Последни . 2. Натиснете Системни настройки > раздел Дисплей. 3. Натиснете Таймаут на екрана. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p>Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа</p>	<p>Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?</p>	<p>Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата.</p> <p>За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.</p>
<p>Функция телефон Начален екран</p>	<p>Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?</p>	<p>Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната дясна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.</p>
<p>Функция телефон Приложения</p>	<p>Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. От началния екран докоснете и задръжте бутона Последни . 2. Докоснете Системни настройки > раздел Общи > Приложения > ИЗТЕГЛЕНИ. 3. Докоснете приложението, след което докоснете Деинсталиране.
<p>Функция телефон Зарядно устройство</p>	<p>Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?</p>	<p>Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.</p>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. В настройките на Аларма изберете песента като звук за аларма.
Функция телефон Аларма	Ще мога ли да чуя алармата си, ако телефонът е изключен?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.



Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператера. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на додирном екрану.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

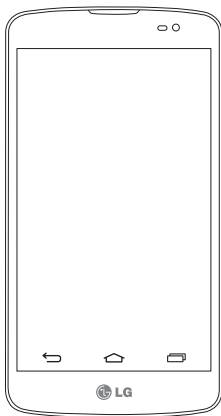

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	5	Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	35
Важна напомена.....	13	Bluetooth.....	36
Основне информације о телефону.....	19	Дељење везе за пренос података на телефону.....	37
Преглед делова телефона.....	19	Wi-Fi Direct.....	39
Инсталирање SIM картице и батерије.....	21	Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла.....	39
Пуњење телефона.....	23	Позиви.....	40
Коришћење меморијске картице.....	24	Обављање позива.....	40
Закључавање и откључавање и екрана.....	26	Позивање контаката.....	40
Почетни екран.....	27	Одговарање на позив и одбијање позива.....	40
Савети за екран осетљив на додир.....	27	Подешавање јачине звука у слушалици.....	40
Почетни екран.....	28	Обављање другог позива.....	41
Проширени почетни екран.....	28	Прегледање евиденције позива.....	41
Прилагођавање почетног екрана.....	29	Поставке позива.....	41
Повратак на недавно коришћене апликације.....	30	Контакти.....	42
Табла са обавештењима.....	30	Тражење контакта.....	42
Отварање табле са обавештењима.....	30	Додавање новог контакта.....	42
Иконе-индикатори на статусној линији.....	31	Омиљени контакти.....	42
Тастатура на екрану.....	33	Креирање групе.....	43
Унос акцентованих слова.....	33	Поруке.....	44
Подешавање Google налога.....	34	Слање поруке.....	44
Повезивање на мреже и уређаје.....	35	Сандуче са нитима.....	45
Wi-Fi.....	35	Мењање поставки за поруке.....	45
Повезивање на Wi-Fi мреже.....	35	Е-пошта.....	46
		Управљање налогом е-поште.....	46

Рад с фасциклама налога	46	Брисање фотографија/видео записа	62
Састављање и слање е-поште	47	Постављање слике као позадине	62
Фотоапарат и камера	48	Музика.....	62
Упознавање са тражилом	48	Репродукција нумере	62
Употреба напредних поставки	49	Додавање музике у телефон	64
Брзо фотографисање	49	Пребацивање музике помоћу функције Медиа уређај (МТП).....	64
Након снимања фотографије.....	50	ФМ радио.....	65
Снимак покретом	51	Услужни програми	66
Коришћење режима Панорама	52	Подешавање аларма	66
Снимање видео записа на брзину.....	52	Употреба калкулатора	66
Након снимања видео записа	52	Додавање догађаја у календар	66
Из галерије.....	53	Снимање гласа	67
Функција.....	54	Снимање звука или гласа	67
Режим за госта	54	Задаци	67
Кноок Code	54	ThinkFree Viewer.....	68
КноокON.....	54	Google+	68
QuickМемо+	55	Говорна претрага	68
Коришћење опција за функцију QuickМемо+	56	Преузете ставке	69
Приказ сачуване QuickМемо+ белешке	57	LG SmartWorld	69
QSlide.....	57	Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld.....	69
Интелигентна тастатура	58	Веб.....	71
Зумирање уживо	59	Интернет.....	71
Мултимедија	60	Коришћење траке с алаткама за веб..	71
Галерија.....	60	Приказивање веб-страница	71
Приказивање слика	60	Отварање странице	71
Репродуковање видео записа.....	60	Обележивачи	72
Уређивање фотографија	62	Претходно	72

Садржај

Chrome	72
Приказивање веб-страница	72
Отварање странице	72
Синхронизовање с другим уређајима.....	72
Поставке	73
Мреже	73
Звук	76
Екран	77
Опште	79
Рачунарски софтвер (LG PC Suite)	84
Ажурирање софтвера за телефон	87
Више информација о овом корисничком приручнику	88
Више информација о овом корисничком приручнику	88
Заштићени жигови	88
Додатна опрема	89
Решавање проблема	90
Најчешћа питања	93

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-D290n пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,846 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,809 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслонен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздањеном при ношењу поштују до довршетка преноса.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Чување и одржавање производа

УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.

- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антenu.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити nelaгодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбиће ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Безични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домаћаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ.

Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канце не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-D290n** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

КАКО АЖУРИРАТИ ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОН

Приступајте најновијим издањима фирмвера, новим функцијама и побољшањима софтвера.

- **Ажурирајте паметни телефон без рачунара. Изаберите Центар за ажурирање**
 > **Ажурирање софтвера.**
- **Ажурирајте паметни телефон тако што ћете га повезати са рачунаром.**

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> где ћете изабрати земљу и језик.



Одлагање вашег старог уређаја

- 1** Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2** Правилно одлагање старог уређаја спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3** Више информација о одлагању старог уређаја потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



Одлагање потрошених батерија/акумулатора

- 1** Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2** Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3** Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4** Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена



Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије



Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрUU идно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.



Важна напомена

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода



УПОЗОРЕЊЕ

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.



УПОЗОРЕЊЕ

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN код или лозинку >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

- 1 Искључите напајање.
- 2 Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање + тастер за смањивање јачине звука** на телефону.
- 3 Отпустите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** тек када се на екрану појави логотип компаније LG, а затим одмах поново притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**.
- 4 Када се прикаже екран Ресетовање на фабричке вредности, отпустите све тастере.
- 5 Притискајте **тастер за јачину звука** да бисте дошли до жељене опције, а затим притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте потврдили.
- 6 Притискајте **тастер за јачину звука** да бисте дошли до жељене опције, а затим притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте још једном потврдили.





УПОЗОРЕЊЕ



Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android па истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацијете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

- 1 Додирните **тастер Скорашње апликације** . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након коришћења, додирните **тастер Назад** .
- Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.

7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа синхр. (MTP)

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија** да бисте проверили стање меморијског медијума.
- 2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 3 На екрану телефона приказаће се **Одаберите USB метод за повезивање**. Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацијете датотеке са рачунара у фасциклу у меморији уређаја и обрнуто.

8. Држите телефон исправно

Држите телефон исправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона



НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.



УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких предмета на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неправилан рад сензора.


Основне информације о телефону

Блиц

Тастери за јачину звука

- На почетном екрану: контролише јачину звона.
- Током позива: управљање јачином звука у слушалици.
- Приликом репродукције песме: континуално подешавање јачине звука.

Звучник

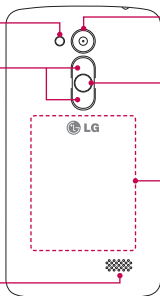

Објектив фотоапарата

Тастер за укључивање/
искључивање и закључавање

NFC додирна тачка

Прикључак за
слушалицу

Микрофон



Микрофон


Прикључак
за пуњач/USB
прикључак

Поклопац за батерију

Батерија

Лежиште за
microSD картицу

Лежиште SIM картице

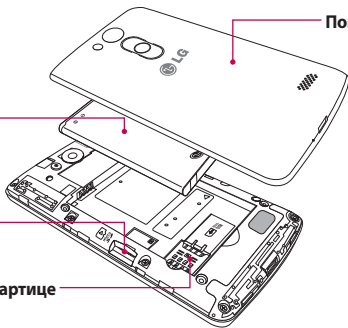


УПОЗОРЕЊЕ

Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.

Инсталирање SIM картице и батерије


Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију.

- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац батерије ноктом на палцу као што је приказано на слици.

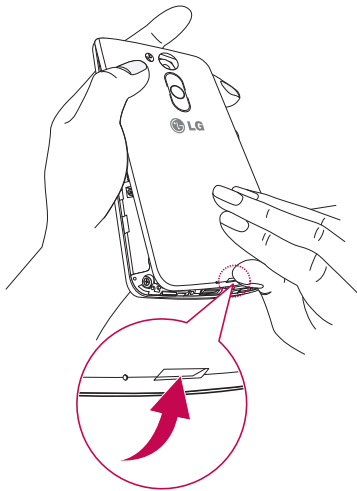


Основне информације о телефону


- 2** Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надолу.

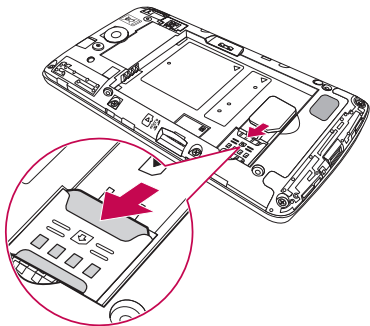

- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

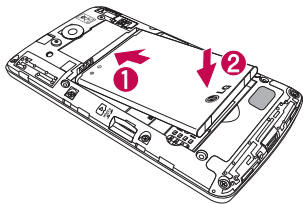

- 4 Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

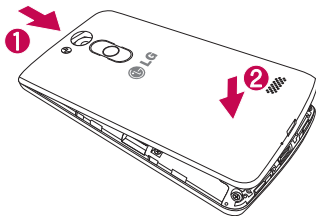

НАПОМЕНА: Тастер за Укл./Искљ. је доступан само када је постављен поклопац батерије.

Пуњење телефона

Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.




УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Коришћење неодобрених пуњача или каблова може довести до споријег пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са спорим пуњењем. Односно, неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

Основне информације о телефону

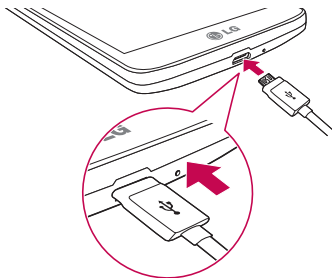

НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

Коришћење меморијске картице


Телефон подржава microSD™ или microSDHC™ меморијске картице са капацитетом до 32 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије, које се користе на телефону.

Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија** > **Искључи СД картицу**.

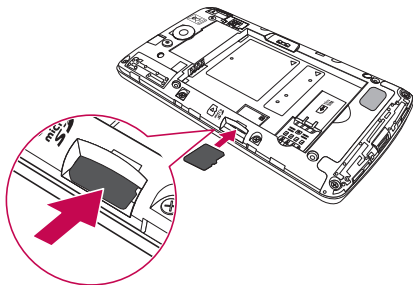

НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.



УПОЗОРЕЊЕ


Немојте постављати нити уклањати меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.


Основне информације о телефону

- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните ставку **Поставке > картица Опште > Меморија**.
- 3 Додирните **Искључи SD картицу**.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све**.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.


НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за напајање/ закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање/ закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Вучење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум док гледате слике.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.


Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Почетни екран

Почетни екран је почетна тачка многих апликација и функција и омогућава вам да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути тастер .



Проширени почетни екран

Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- Пређите прстом налево или надесно на почетном екрану.

Прилагођавање почетног екрана


Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, виџете или променити позадине.

Додавање ставки на почетни екран

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

Брисање ставке са почетног екрана


- ▶ **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

Да бисте додали апликацију као брзи тастер


- ▶ У менију Апликације или на почетном екрану додирните и задржите икону апликације, па је превуците у област са брзим тастерима.

Да бисте уклонили апликацију из области са брзим тастерима

- ▶ Додирните и задржите жељени брзи тастер и превуците га на икону .



НАПОМЕНА: Тастер  **Apps** није могуће уклонити.

Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану

- 1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је отпустите на екран. Икона за уређивање  појавиће се у горњем десном углу апликације.
- 2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.
- 3 Додирните **ОК** да бисте сачували промену.

Почетни екран

Повратак на недавно коришћене апликације


- 1 Додирните . На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
- 2 Додирните одговарајућу икону да бисте отворили жељену апликацију. Или, додирните  да бисте се вратили на претходни екран.

Табла са обавештењима

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непровиних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

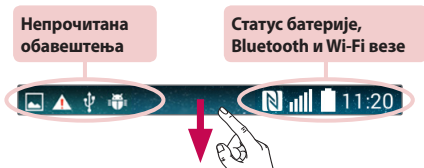

Отварање табле са обавештењима

Померите надолу статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима.


















Иконе-индикатори на статусној линији

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Почетни екран

Икона	Опис
	Није уметнута SIM картица
	Нема мрежног сигнала
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Повезана је кабловска слушалица
	Позив је у току
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	NFC је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова говорна пошта
	Нова текстуална или мултимедијална порука
	У току је репродукција нумере
	FM радио је укључен







Икона	Опис
	Звук звона је искључен
	Укључен је режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији
	У току је синхронизација података
	Доступна је нова Gmail порука
	Доступна је нова Hangouts порука
	Изаберите метод уноса
	Мобилни хотспот је активан
	Укључено је дељење садржаја

НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

-  Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.
-  Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.
-  Додирните да бисте приступили поставкама тастатуре. Додирните и задржите да бисте унели текст гласом или унели ставке које су копиране у касету клипа.
-  Додирните да унесете размак.
-  Додирните да бисте креирали нову линију.
-  Додирните да избришете претходни знак.

Унос акценованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á”).

На пример, да бисте додали слово „á”, додирните и задржите тастер „a” док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.



Подешавање Google налога


Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

ИЛИ

- Додирните  >  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Ново** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Existing** (Постојећи корисник), унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.



Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или **искључите** Wi-Fi везу, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
 - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
 - Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Повезивање на мреже и уређаје

Bluetooth



Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Додирните >  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > подесите **Bluetooth** на **Укључено**.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
- 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.



Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе


- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1** Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > подесите **Bluetooth** на **Укључено**.
- 2** Поново додирните мени **Bluetooth** и означите поље за потврду на врху екрана да би ваш телефон био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.

3 Изаберите **Прихвати** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот. Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.

Да бисте поделили везу за пренос података на телефону као преносни Wi-Fi хотспот



- 1** Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг и мреже** > активирајте прекидач **Wi-Fi hotspot**.
- 2** Унесите лозинку, па додирните **Сачувај**.

Повезивање на мреже и уређаје

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг и мреже** > **Wi-Fi хотспот**.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
 - Можете да промените **Wi-Fi име (SSID)** које виде други уређаји приликом претраге Wi-Fi мрежа.
 - Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурирали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
 - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 3 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct подржава дирекtnу везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео записа у МТР режиму

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player





Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.


- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
 - 2 Изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
 - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
 - 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
 - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
 - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.

Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији



Позиви

Обављање позива


- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, додирните .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

Позивање контакта

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону  у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.

Превуците икону  у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.

Превуците икону **Одбити са поруком** у било ком смеру ако желите да пошаљете поруку.






САВЕТ! Одбијање са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици


Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притискајте тастере за јачину звука са задње стране телефона.

Обављање другог позива


- 1 Током првог позива додирните  > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути ставку **Евиденције позива** или можете претражити контакте тако што ћете додирнути ставку **Контакти** и изабрати контакт који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или додирните , превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива



На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива**. Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти




Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим додирните . Додирните **Додај у контакте** > **Нови контакт**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите опцију **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.


Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Омиљене ставке**, па изаберите контакт да бисте видели детаље о њему.
- 3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће посивети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Креирање групе

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе**, а затим додирните . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу коју сте креирали.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.



НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

Поруке


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.


УПОЗОРЕЊЕ: LG апликација за поруке треба да буде постављена као подразумевана апликација за слање SMS порука. У супротном, неке функције у вези са слањем порука неће бити доступне.

Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука, Убаци смајли, Слање распореда, Додај предмет** или **Одбаци**.

САВЕТ! Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

УПОЗОРЕЊЕ


- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните , а затим додирните **Поставке**.

Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.





Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште


Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.





Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** >  **Додај налог**.




Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Опште поставке**.

Брисање налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните  > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.





Рад с фасциклама налога

Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.




Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке


- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање копије/скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .




САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Фотоапарат и камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, притисните  >  > картица **Апликације**
> .

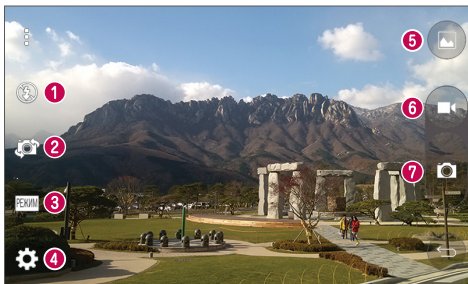

Упознавање са тражилом








- 1 Блиц** – изаберите опцију **Искљ.** , **Укл.** , **Аутоматски** .
- 2 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 Фото режим** – изаберите опцију **Аутоматски** или **Панорама**.
- 4 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 5 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.
- 6 Видео режим** – омогућава да почнете да снимате.
- 7 Сними** – снимите фотографију.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.


Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Након што изаберете жељену опцију, додирните .

	Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
	Да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Птичица, Whisky, Kimchi или LG.
	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.
	Омогућава прецизније кадрирање фотографија.
	Отварање водича са упутством за коришћење функција.

САВЕТ! Мени са поставкама приказује се преко тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.







Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и усмерите објектив за предмету који желите да фотографисхете.
- 2 Оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу фокусирали.
- 3 Када оквир за фокусирање постане плав, камера је фокусирала оно што желите да фотографисхете.
- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију.

Фотоапарат и камера

Након снимања фотографије

Додирните сличицу фотографије на дну екрана фотоапарата да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили.

	Додирните да бисте уредили фотографију.
	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте обрисали фотографију.
	Додирните да бисте приступили следећим опцијама: Поставите слику као, Помери, Копирај, Копирај у касету клипа, Приказ слајдова, Ротирај налево, Ротирај надесно, Исеци, Додај локацију, Преименуј, Штампaj и Детаљи.
	Додирните да бисте додали нумеру у Favourites .

САВЕТ! Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, моћи ћете да поделите своје фотографије на тој друштвеној мрежи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните  да бисте отворили све напредне опције.

Постави слику као – додирните да бисте фотографију поставили као **Фотографију контакта, Позадину почетног екрана, Позадину за закључан екран** или **Позадину.**

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Копирај клип у треј – додирните да бисте копирали фотографију и сачували је у касети клипа.

Приказ слајдова – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.



Додај локацију – додавање информација о локацији.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Детаљи – погледајте више информација о датотеци.

Снимак покретом


Фотографишите помоћу покрета руком. Да бисте фотографисали, подижите руку док је фотоапарат не детектује и док се на екрану не појави оквир.

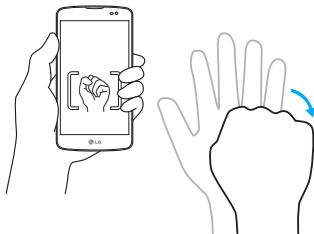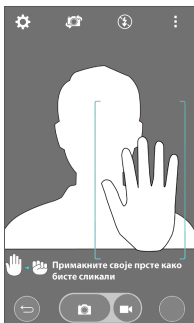


Фотоапарат и камера

Коришћење режима Панорама



Омогућава снимање фотографије која покрива широко подручје.

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 **РЕЖИМ** > **Панорама**.
- 3 Додирните  да бисте започели.
- 4 Полако померајте телефон у једном смеру.
- 5 Уклопите фокусирану област са плавом помоћном линијом да бисте фотографисали.
- 6 Када завршите, додирните дугме стоп.

Снимање видео записа на брзину





- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 3 Додирните  једном да бисте започели снимање.
- 4 У горњем левом углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.
- 5 Додирните екран да бисте зауставили снимање.

САВЕТ!

-  – додирните да бисте снимили фотографију током снимања видео записа.
-  – додирните да бисте паузирали снимање видео записа.

Након снимања видео записа


Додирните сличицу видео записа у врху екрана тражила да бисте видели последњи видео запис који сте снимили.

	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте обрисали видео запис.
	Додирните да бисте приступили следећим опцијама: Помери, Копирај, Преименуј и Детаљи.

НАПОМЕНА: Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Из галерије

Додирните  **Галерија.**




- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).
- Додирните икону за репродукцију видео записа  да бисте репродуковали видео запис.

Режим за госта

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта.

Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују. Подесите Режим за госта унапред и изаберите опције.



НАПОМЕНА: Да бисте користили Режим за госта, потребно је да претходно подесите закључавање помоћу шаблона.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Режим за госта**.
- 2 Додирните прекидач Режим за госта  да бисте омогућили овај режим.

Knock Code

Можете да откључате екран док је искључен тако што ћете на подешен начин додирнути одређени део екрана.

Активирање функције Knock Code

- 1 Притисните  >  > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
- 2 Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак избора начина за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите начин за откључавање екрана.


KnockON

Можете да једноставно да укључујете/искључујете екран двоструким додиром екрана. Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком екрану (осим тражила камере) или празну површину почетног екрана.


НАПОМЕНА: Приликом укључивања екрана водите рачуна да не покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити одмах након што се укључите како би се спречило случајно укључивање док је телефон у џепу или торби.

QuickMemo+

Функција **QuickMemo+** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимајте екране, цртајте по њима и делите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo+.

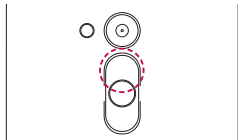


ИЛИ

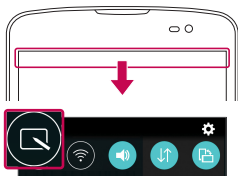


- 1 (Док је екран искључен) Притисните и задржите тастер за појачавање звука.


ИЛИ



Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

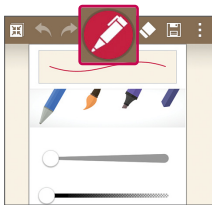Функција

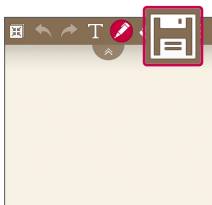

- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.



- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте изашли из функције QuickMemo+ у било ком тренутку, додирните .

НАПОМЕНА: Функцијом QuickMemo+ управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.

Коришћење опција за функцију QuickMemo+

Док користите функцију QuickMemo+, можете лако користити алатке за уређивање.







Додирните да бисте сачували тренутну QuickMemo+ белешку као текст који прекрива екран и наставили да користите телефон.



Опозовите или поновите радњу.



Додирните да бисте уметнули текст.

	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у апликацији Галерија или QuickМето+ .
	Опције: додирните да бисте изабрали опцију Убади, Помери, Избриши, Извези, Дели или Стил папира за белешку.

Приказ сачуване QuickМето+ белешке

Додирните **QuickМето+/Галерија**, па изаберите албум QuickМето+.





QSlide



Са било ког екрана можете отворити бележницу, календар и друге апликације у виду прозора на екрану.



ИЛИ




1		Додиром изађите из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
4		Додирните да бисте подесили величину.

- Додирните и превуците статусну траку надолу > додирните QSlide апликације или док користите апликације које подржавају функцију QSlide > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.
- Можете да упућујете позиве, претражујете веб или да бирате друге опције телефона. Такође, можете и да користите и додирујете екран испод малих прозора, под условом да трака за подешавање прозирности није постављена на максимум .

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

Интелигентна тастатура

Интелигентна тастатура препознаје ваше навике уноса и омогућава вам да брзо унесите помоћу тастатуре без грешака.

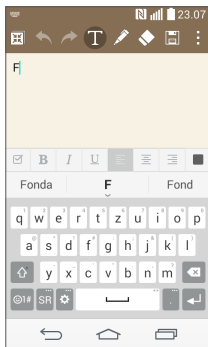


Зумирање уживо

Зумирање уживо вам омогућава да увеличавате или умањујете део видео снимка који се репродукује да бисте постигли да се жељена област приказује увећано или умањено.

При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац – спојите их (штипање) или их раздвојите – да бисте приближили или удаљили зумирање.



НАПОМЕНА:

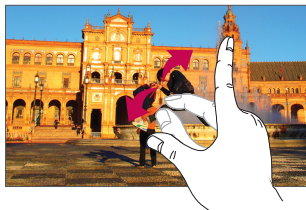- Док се репродукује видео запис, превуците леву страну екрана навише или наниже да бисте подесили осветљеност екрана.
- Док се репродукује видео запис, превуците десну страну екрана навише или наниже да бисте подесили јачину звука.
- Док се репродукује видео запис, превуците екран улево или удесно да бисте премотали уназад или унапред.
- Немојте прејако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.



Галерија

Отворите апликацију **Галерија** да бисте видели албуме са вашим сликама и видео записима.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Галерија**. Можете управљати свим датотекама слика и видео снимака у делити их помоћу апликације Галерија.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.



Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.


Повећавање и смањивање зума


Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација Видео.

- 1 Додирните  > картица **Апликације** > **Галерија**.
- 2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

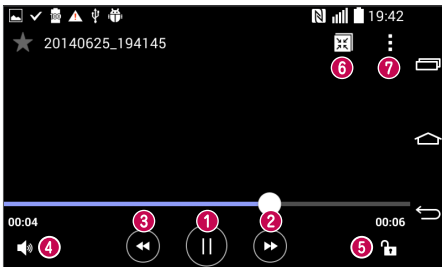


1		Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију видео записа.
2		Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
3		Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
4		Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
5		Додирните да бисте закључали/откључали екран видео записа.
6		Додирните да бисте користили QSlide апликације.
7		Додирните да бисте приступили опцијама Премер екрана, Поднаслов, Дели, Поставке и Детаљи.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, притискајте тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на задњој страни телефона.

Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели, Избриши, Преименуј и Детаљи.**



Мултимедија

Уређивање фотографија

Док се фотографија приказује, додирните .

Брисање фотографија/видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија, додирните .



Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.



НАПОМЕНА:


- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните  >  > картица **Апликације** > **Музика**.



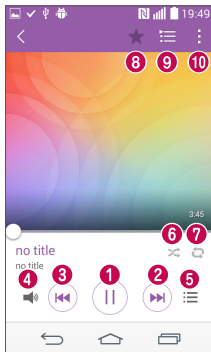

Репродукција нумере

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



1		Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију.
2		Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали унапред.
3		Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.
4		Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука који се репродукује.
5		Додирните да бисте отворили библиотеку музичких нумера.
6		Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом).

Мултимедија

7		Додирните да бисте се кретали кроз режиме понављања: понављање свих песама, понављање тренутне песме или понављање искључено.
8		Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
9		Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
10		Додирните да бисте приступили опцијама Претражи, Додај у листу за репродукцију, Избриши, Дели, Постави као звук звона, Музички спотови, Детаљи или Поставке .

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени, Додај у листу за репродукцију, Избриши, Дели, Постави као звук звона, Детаљи** и **Претражи**.

Додавање музике у телефон

Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа уређај (МТП).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пребацавање музике помоћу функције Медиа уређај (МТП)

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
- Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

ФМ радио




Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте своје омиљене станице могли да слушате у покрету.


Додирните  >  > додирните **Апликације > ФМ радио**.

НАПОМЕНА: Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.





Услужни програми

Подешавање аларма




- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Часовник** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Аутоматско покретање апликације**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**.
- 4 Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните  и изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 За сложенија израчунавања додирните , изаберите **Научни калкулатор**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.
- 5 Да бисте приказали историју, додирните  и изаберите **Историјат рачунања**.

Додавање догађаја у календар






- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Година, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.


- 6 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 7 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа



- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.



Синхронизовање услуге MS Exchange

- 1 На почетном екрану додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке**.
- 2 Додирните картицу **Опште** > **Налози и синхронизација** > **Додај налог**.
- 3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

НАПОМЕНА: Услуга MS Exchange можда неће бити подржана, у зависности од сервера е-поште.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

- Притисните  >  > картица **Апликације** > **ThinkFree Viewer**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму ThinkFree Viewer, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Google+



Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

- Додирните  >  > картица **Апликације** > додирните фасциклу **Google** > **Google+**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Говорна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > додирните фасциклу **Google** > **Говорна претрага**.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорите**.
Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузете ставке

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.




- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Преузето**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

LG SmartWorld


LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – фонтова, тема, игара, апликација.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.
 - Ако користите мобилну мрежу, може вам бити наплаћен пренос података у складу са пакетом на који сте претплаћени код оператора мобилне мреже.
 - Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператора, као ни у свим земљама.

Услужни програми

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

- 1** Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите земљу.
- 2** Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3** Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4** Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .



Предности које вам нуди LG SmartWorld

- 1** Покажите свој стил на паметном телефону, користите тему почетног екрана, тему тастатуре и фонт са услуге LG SmartWorld. (Ова услуга није доступна за све уређаје. На веб-локацији LG SmartWorld проверите да ли је ваш модел подржан)
- 2** Искористите специјалне понуде и промоције на веб-локацији LG SmartWorld.

Интернет







Користите ову апликацију да бисте прегледали Интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Internet**.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и прстом превуците навише да бисте отворили.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме  , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Отварање странице


Да одете на нову страницу, додирните  > .

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.



НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните  > **Додај у ознаке** > **ОК**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте обрисали историју, додирните .

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.



1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Chrome**.


НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.


Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните  >  **Нова картица**.

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.

Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните  > **Други уређаји**.

Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Да бисте додали обележиваче, додирните .

Поставке

У овом одељку налази се преглед опција које можете променили помоћу менија Системске поставке на телефону.

Да бисте приступили менију Поставке:

Додирните  > додирните и задржите  > **Системске поставке**.

- или -

Додирните  >  > картица **Апликације** > **Поставке**.



Мреже


< Wi-Fi >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните  >  > картица

Апликације > **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi** >  > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Поставке

Поп-ап са долазећим позивом – приказивање искачућег екрана са долазећим позивом док се користи фотоапарат и снимају/приказују видео записи.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбијте позиве од**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Аутом. одговор – подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив. Доступне су опције Онемогући, 1 секунда, 3 секунде и 5 секунди.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Типка за паљење завршава позив – омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

< **Размените и повежите се** >

NFC – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на вашем уређају.

Да бисте укључили или искључили NFC – на почетном екрану прстом додирните и превуците наниже таблу с обавештењима, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC – да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Android Beam – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом. Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

LG PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Имајте у виду да програм LG PC Suite мора бити повезан на Wi-Fi мрежу.

Обавештење: NFC антена за овај модел се налази на задњем поклопцу, а овај задњи поклопац је једини који се нуди са овим уређајем.

< Додирни & Плати >

Када је укључена функција NFC, можете да користите функцију Додирни & Плати за плаћање артикала тако што ћете само прислонити телефон уз читач на каси. Ако на вашем уређају нема подразумеване апликације, можете да потражите друге апликације за плаћање на порталу Google Play.

< Тетеринг и мреже >

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла – повежите УСБ кабл да бисте поделили интернет везу са рачунаром.

Wi-Fi hotspot – телефон можете да користите и да бисте пружили приступ мобилној широкопојасној вези. Креирајте приступну тачку и поделите везу. Више информација потражите у одељку „**Дељење везе за пренос података на телефону**“.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

Поставке

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурирали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Звук

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и вашим окружењем.

Режим за тишину – подешавање опције Режим за тишину.

Звучни профили – можете да изаберете профил Нечујно или Само вибрација.

Постави време – подесите опцију за време: Увек укључено или Распоред. Ако додирнете опцију Распоред, моћи ћете да подесите дане и време у које ће се Режим за тишину аутоматски укључивати.

Блокирај аларме – изаберите да се приликом активирања аларма не би укључивао екран и чуо звук.

Блокирајте долазне позиве – изаберите да бисте дозволили или блокирали долазне позиве од одређених контаката.


Подешавања долазних позива


Ауто-одговор ка блокираним позивима – подесите на који начин желите аутоматски да одговорите на утишане позиве.

Дозволите поновљене позиве – потврдите избор да бисте дозволили позив који се понавља у року од 3 минута.

Дозвољена контакт листа – одредите контакте чији позиви ће бити дозвољени.

Помоћ – додирните да бисте видели информације помоћи о Режиму за тишину.

Мелодија звона – подешавање мелодије звона за позиве. Мелодију звона можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

Звук обавештења – омогућава избор звука за обавештења. Звукове можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

Мелодија са вибрацијом – потврдите избор да би телефон вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.

Тип вибрације – омогућава да подесите тип вибрације.

Вибрира на додир – потврдите избор да би телефон вибрирао када додирнете дугмад на почетном екрану, као и приликом других интеракција са корисничким интерфејсом.

Звучни ефекти – додирните да бисте подесили звучне ефекте при коришћењу бројчаника за бирање, додиривању ставки на екрану и закључавању екрана.

Бројчаник за тонско бирање – потврдите избор да би се чули звуци приликом коришћења бројчаника за бирање.

Звукови додира – потврдите избор да би се чули звуци приликом избора ставки на екрану.

Звуци при закључавању екрана – потврдите избор да би се чуо звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Обавештења о поруци/позиву – аутоматско читање обавештења о долазним позивима и порукама.

Екран

< Почетни екран >

Можете да подесите следеће опције: **Одаберите почетну, Тема, Позадина, Ефекти екрана, Омогућите петљу почетног екрана, Рез.копија почетна и враћање, Помоћ.**

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите неку од следећих опција: **Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Knock Code, Узорак, PIN или Лозинка.**

Поставке

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Ефекти екрана – подешавање опција за ефекте екрана. Изаберите неку од следећих опција: **Честица, Роса, Кристал, Талас, Бела рупа.**

НАПОМЕНА: Уместо опције Ефекти екрана примењиваће се Ефекат шаблона ако је закључавање екрана подешено на Узорак.

Позадина – подешавање позадине за закључан екран. Изаберите је из **Галерије** или **Галерије позадина.**

Вицети – овај мени омогућава приказивање вицета на закључаном екрану.

Пречице – можете да промените пречице на закључаном екрану **Превлачење.**

Контакт у случају губљења телефона – изаберите да ли да се приказују информације о власнику на закључаном екрану и прилагодите информације о власнику.

Време закључавања – подешавање временског периода пре аутоматског закључавања екрана након истека временског ограничења за екран.

Дугме за паљење одмах закључава – потврдите избор да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.

< Дугмад на почетном екрану >

Подешавање дугмади на почетном екрану која се приказује у дну свих екрана. Подесите који тастери ће се приказивати, њихов изглед и положај на траци. Изаберите жељене тастере и њихов редослед, тему и позадину.

< ФОНТ >

Тип фонта – подешавање типа фонта који се користи за телефон и меније.

Величина фонта – подешавање величине фонта који се приказује на телефону и менијима.

< ОСТАЛЕ ПОСТАВКЕ ЕКРАНА >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана. Да би вам батерија што дуже трајала, подесите најмању прихватљиву осветљеност екрана.

Аутоматски ротирање екрана – потврдите избор да бисте подесили телефон тако да аутоматски ротира екран у зависности од положаја телефона (усправан или положен).

Истек екрана – подешавање временског периода пре искључивања екрана.

< НАПРЕДНЕ ПОСТАВКЕ >

Ефекти на искљученом екрану – подешавање ефекта приликом искључивања екрана. Изаберите неку од опција: Ретро ТВ, Црна рупа и Фејд аут.

Сањарење – додирните прекидач Сањарење да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако се ова опција укључи, док је телефон прикључен на базу и/или се пуни приказује се чувар екрана. Изаберите опцију **Часовник** или **Google фотографије**.

Опште

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Локација >

Ако укључите услуге лоцирања, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

Режим – изаберите неки од следећих режима одређивања локације: **Висока прецизност (GPS и мреже)**, **Чување батерије (само мреже)** или **Само сензори уређаја (само GPS)**.

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

Поставке

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

< Тастерске пречице >

Брзо приступајте апликацијама тако што ћете притиснути и задржати тастере за јачину звука док је екран искључен или закључан.

< Сигурност >

Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете податке на телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN код или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

Шифрујте SD картицу – омогућава вам да шифрујете податке на SD картици ради безбедности.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Приступ обавештењу – потврдите избор да бисте омогућили да закључани екран чита ваша обавештења.

Врста меморија – Само софтвер.

Акредитиви којима се верује – приказује СА сертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

Обриши акредитације – брише све сертификате.

< Режим за госта >

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта.

Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују. Подесите Режим за госта унапред и изаберите опције.

< Покрети >

Утишај долазеће позиве – потврдите избор да бисте могли да утишате долазни позив тако што ћете окренути телефон на другу страну.

Одложи или угаси аларм – потврдите избор да бисте могли да одложите или искључите аларм тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Паузирајте видео – потврдите избор да бисте могли да паузирајте видео запис који се тренутно репродукује тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Помоћ – отварање водича са упутством за коришћење покрета за управљање телефоном.

Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< QuickCircle футрола >

Имајте у виду да укључивање ових поставки за QuickCircle футролу може довести до неочекиваног понашања уређаја.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Меморија >

Интерна меморија – приказује попуњеност интерне меморије.

СД картица – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије.

Додирните икону која показује напуњеност батерије да бисте отворили екран Употреба батерије са нивоом напуњености батерије и детаљима о потрошњи. На овом екрану се приказују компоненте и апликације које највише троше батерију. Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.

Поставке

Процент батерије на статусној траци – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.


ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Додирните прекидач Чувар енергије да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Додирните ставку Чувар енергије да бисте приступили следећим поставкама:

Укључите чувар енергије – подешавање нивоа напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски укључивати. Изаберите неку од следећих опција: Одмах, 10% батерије, 20% батерије, 30% батерије или 50% батерије.

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функцију Чувар енергије.

< Паметно брисање >

Приказивање информација о заузетом простору и слободном простору на телефону. Додирните  у горњем десном углу екрана да бисте подесили временски период за приказивање обавештења и време неактивности.

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

< Подразумевана апликација за размену порука >

Подесите Поруке или Hangouts као подразумевану апликацију.

< Резервна копија и ресетовање >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликација на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

LG Бекап услуга – прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

Ресетовање фабричких података – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

< Штампање >

Омогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају.

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел** или идите на **Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел**.
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја

- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији.

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB неопходан је за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1** Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2** Појавиће се опција **Одаберите USB метод за повезивање**, а затим изаберите ставку **Медиа уређај (МТП)**.
- 3** Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4** Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5** Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Увезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У горњем менију изаберите **Телефон** > **Увоз/извоз контаката** > **Извези на телефон**.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за извоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да извезете и кликните на **Отвори**.
- 7 Кликните на **ОК**.
- 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
- 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
- 10 Кликните на **ОК**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке > картица Опште > Основни подаци о телефону > Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање.**

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/ апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, сносите пуну одговорност у случају недозвољеног коришћења медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

Обавештење: Софтвер отвореног кода


Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни код, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер



Стерео слушалице




Водич за брзи почетак



Дата кабл



Батерија



НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.


Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка SIM картице	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените SIM картицу у најближем представништву оператера. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

Решавање проблема



Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се уређај не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.


Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
Подаци Креирање резервне копије контаката	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути  , а затим ставку Фасцикле да бисте изабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.

Најчешћа питања



Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења МРЗ датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу ово да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).


Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<p>Функције телефона Чекање и пауза</p>	<p>Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?</p>	<p>Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните икону Телефон . 2. Позовите број, а затим додирните . 3. Додирните Додај паузу од 2 сек. или Додај чекање.
<p>Функције телефона Сигурност</p>	<p>Које су сигурносне функције телефона?</p>	<p>Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације .2. Додирните Системске поставке > картица Екран > Закључај екран.3. Додирните Одаберите начин закључавања екрана > Узорак. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. <p>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако пет пута унесете неисправан шаблон. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p>

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<p>Функције телефона</p> <p>Шаблон за откључавање</p>	<p>Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?</p>	<p>Ако сте заборавили шаблон:</p> <p>Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон.</p> <p>Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.</p> <p>Опрез: Приликом фабричког ресетовања бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</p>
<p>Функције телефона</p> <p>Меморија</p>	<p>Да ли ћу знати када је меморија пуна?</p>	<p>Да, примићете обавештење.</p>

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: <ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације , а затим додирните Системске поставке.2. Додирните картицу Опште > Језик и унос > Језик.3. Додирните жељени језик.
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none">1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације .2. Додирните Системске поставке > картица Екран.3. Додирните Истек екрана.4. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<p>Функције телефона</p> <p>Wi-Fi и мобилна мрежа</p>	<p>Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?</p>	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>
<p>Функције телефона</p> <p>Почетни екран</p>	<p>Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?</p>	<p>Да. Само додирните и задржите икону док се икона канте за отпатке не прикаже у горњем десном углу екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.</p>
<p>Функције телефона</p> <p>Апликација</p>	<p>Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. На почетном екрану додирните и задржите тастер Скорашње апликације . 2. Додирните Системске поставке > картица Опште > Апликације > ПРЕУЗЕТО. 3. Додирните жељену апликацију, а затим додирните Деинсталирај.


Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. На екрану за подешавање сата за аларм, изаберите жељену нумеру као Звук аларма.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути ако је телефон искључен?	Не, ово није подржано.
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.



Упатство за употреба

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2014 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

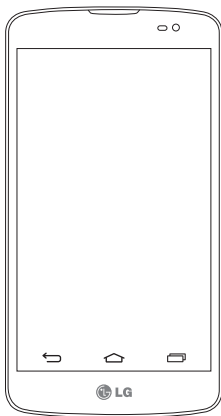

Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење.....	5	Поврзување со мрежи и уреди.....	35
Важно известување	13	Wi-Fi.....	35
Запознавање со вашиот телефон.....	19	Поврзување со Wi-Fi мрежи	35
Преглед на телефон.....	19	Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа.....	35
Инсталирање на SIM картичката и батеријата	21	Bluetooth.....	36
Полнење на телефонот.....	23	Споделување на податочната врска од вашиот телефон	37
Користење на мемориската картичка	24	Wi-Fi Direct.....	39
Заклучување и отклучување на екранот	26	Поврзување со PC со помош на USB кабел.....	39
Вашиот почетен екран	27	Повици.....	41
Совети за екранот на допир.....	27	Започнување на повик.....	41
Почетен екран.....	28	Повикување на вашите контакти	41
Проширен почетен екран	28	Одговарање и отфрлање на повик	41
Прилагодување на почетниот екран.....	29	Прилагодување на јачина на звук за време на повик.....	41
Враќање на неодамна користените апликации	30	Започнување на втор повик	42
Панел за известувања	30	Прегледување на евиденцијата на повиците.....	42
Отворање на панелот за известувања	31	Поставки за повици.....	42
Икони-индикатори на статусната лента.....	31	Контакти.....	43
Тастатура на екран.....	33	Пребарување на контакт	43
Внесување на букви со акцентски знаци.....	33	Додавање на нов контакт	43
Поставување на Google сметка	34	Омилен контакти	43
		Креирање на група	44
		Пораки	45
		Испраќање на порака	45
		Пораки во низа	46

Менување на поставките за пораки ...	46	Галерија.....	61
E-mail	47	Прегледување на слики	61
Управување со e-mail сметка.....	47	Репродуцирање на видео записи.....	61
Работа со фолдери на сметка	47	Уредување на фотографии	63
Составување и испраќање e-mail пораки.....	48	Бришење на фотографии/видео записи.....	63
Фотоапарат и видео записи.....	49	Поставување на слика како заднина.....	63
Основни информации за визирот.....	49	Музика.....	63
Користење на напредните поставки ..	50	Репродукција на песна	63
Брзо фотографирање	50	Додадете музички фајлови на телефонот	65
Откако ќе снимите фотографија	51	Пренесување на музика со помош на Медиумскиот уред (MTP)	65
Фотографирање со потег.....	52	FM радио.....	66
Користење на режимот Панорама.....	53	Услужни програми	67
Брзо снимање на видео	53	Поставување на аларм	67
По снимањето на видео	53	Користење на калкулаторот	67
Од вашата галерија.....	54	Додавање на настан во вашиот календар.....	67
Функција.....	55	Диктафон.....	68
Режим на гостин	55	Снимање на звук или говор	68
Код на чукање	55	Задачи	68
Функција "Вклучи екран"	55	ThinkFree прегледувач.....	69
QuickМето+	56	Google+	69
Користење на опциите за QuickМето+.....	57	Пребарување со говор	69
Прегледување на зачуваните QuickМето+ белешки	58	Превземање	70
QSlide.....	58	LG SmartWorld	70
Smart тастатура.....	59	Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот.....	70
Live Zooming (Зумирање во живо)	60		
Мултимедија	61		

Содржина

Интернет	72
Интернет	72
Користење на лентата за интернет алатки	72
Прегледување на веб-страници	72
Отворање на страница	72
Означени страници	73
Историја	73
Chrome	73
Прегледување на веб-страници	73
Отворање на страница	73
Синхронизирање со други уреди	73
Поставки	74
Мрежи	74
Звук	77
Екран	79
Општо	80
PC софтвер (LG PC Suite)	85
Ажурирање на софтверот на телефонот	88
Околу упатството за користење	89
Околу упатството за користење	89
Трговски марки	90
Дополнителна опрема	91
Отстранување на проблеми	92
FAQ (Најчесто поставувани прашања) ...	95

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел LG-D290n е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,846 W/kg (10 g) а при поставеност на тело изнесува 0,809 W/kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерија, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.

- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.

- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D290n** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

КАКО ДА ГО АЖУРИРАТЕ ВАШИОТ SMARTPHONE УРЕД

Пристап до најновите верзии на firmware, нови софтверски функции и подобрувања.

- **Ажурирајте го вашиот smartphone уред без РС. Одберете Центар за ажурирање**  > **Ажурирање на софтвер.**
- **Ажурирајте го вашиот smartphone уред преку поврзување со вашиот РС.**
За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> изберете земја и јазик.



Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување



Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.



Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.

Важно известување



- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код





ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Важно известување

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

< Ако сте го заборавиле вашиот облик >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?" на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук** на телефонот.
- 3 Ослободете го **копчето за напојување/заклучување** кога ќе се прикаже LG логото, а потоа веднаш повторно притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување**.

- 4 Ослободете ги сите копчиња кога ќе се прикаже екранот за ресетирање на фабричките податоци.
- 5 Притиснете го **копчето за јачина на звук** за да дојдете до саканата опција, а потоа притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да потврдите.
- 6 Притиснете го **копчето за јачина на звук** за да дојдете до саканата опција, а потоа притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да потврдите уште еднаш.





ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно, и можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

- 1 Допрете го копчето **Последни користени апликации** . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
 - 2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на телефонот. Не заборавате да го допрете **копчето Назад**  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.
- За отстранување на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши сè**.

7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 На екранот од телефонот ќе се прикаже **Изберете режим на USB поврзување** и изберете ја опцијата **Медиумски уред (MTP)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите од компјутерот во фолдер на меморијата на уредот или обратно.

8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон.

Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

Слушалка


Сензор за оддалеченост

Копче за почетен екран

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.
- Излез од апликација по нејзиното користење.

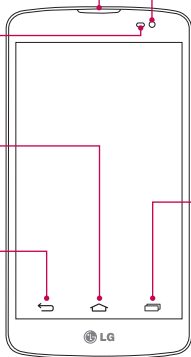

Објектив на преден фотоапарат

Копче за последни користени апликации

Приказ на неодамна користените апликации.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон

Блиц

Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран:
Контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик:
Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна:
Континуирана контрола на јачина на звук.

Звучник

Објектив на фотоапарат

**Копче за напојување/
заклучување**


NFC точка на допир

**Приклучок за
слушалки**

Микрофон

Микрофон

Полнач/USB влез

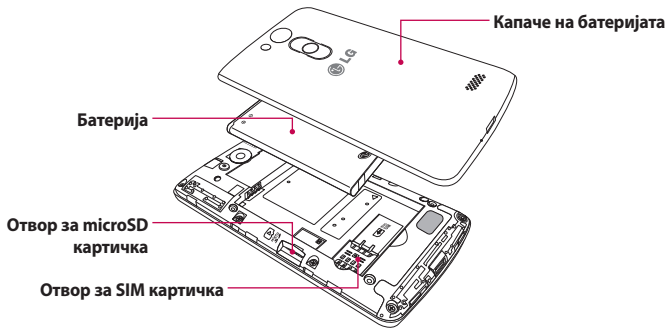

Капаче на батеријата

Батерија

**Отвор за microSD
картичка**

Отвор за SIM картичка




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата


Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите. За да ја вметнете SIM картичката и батеријата.

- 1 За да го отстраните капачето на батеријата, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака, подигнете го капачето на батеријата со ноктот од палецот како што е прикажано на сликата.

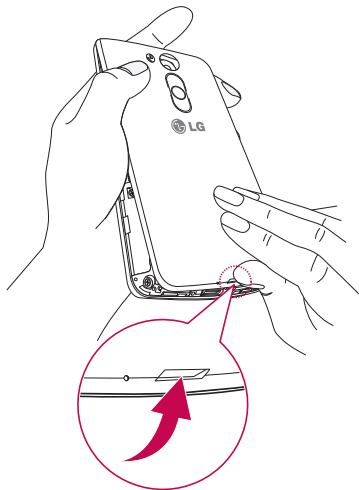


Запознавање со вашиот телефон


- 2** Вметнете ја SIM картичката во своите соодветни отвори како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

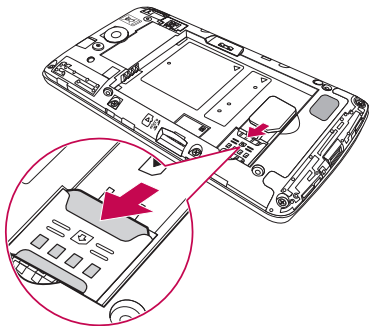

- 3** Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

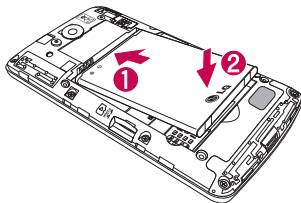

- 4 Порамнете го капачето на батеријата над лежиштето за батеријата (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).

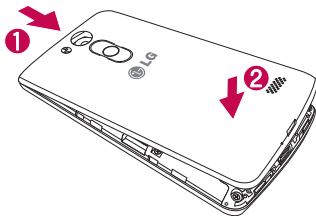

ЗАБЕЛЕШКА: Влочи/Исклучи е достапно кога капачето на батеријата е наместено на телефонот.

Полнење на телефонот


Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Користењето на неодобрени полначи или кабли може да предизвика бавно полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење. Освен тоа, неодобрените полначи или кабли може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

Запознавање со вашиот телефон

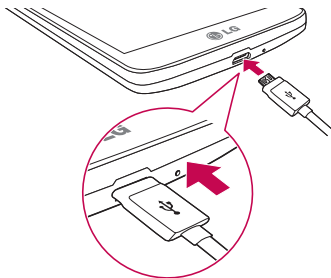

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

Користење на мемориската картичка


Вашиот телефон поддржува користење на microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со капацитет до 32 GB. Овие мемориски картички се специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и се идеални за складирање на медиски фајлови како музика, програми, видео записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.

За да вметнете мемориска картичка:

Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.

За безбедно отстранување на мемориската картичка:

Допрете (⋮) > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** > **Оневозможни SD картичка**.

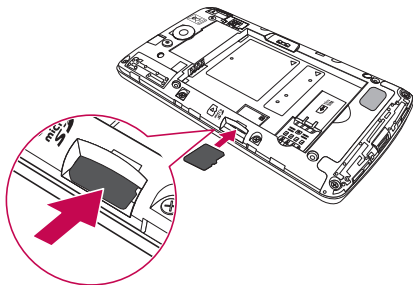

ЗАБЕЛЕШКА:

- Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.
- Бидејќи уредот користи FAT32, максималната големина на фајловите изнесува 4 GB.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е ВКЛУЧЕН. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат.

За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.

ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.


Запознавање со вашиот телефон

- 1 Допрете  за да ја отворите листата на апликации.
- 2 Придвижете се и допрете **Поставки > картичката Општо > Меморија**.
- 3 Допрете **Оневозможни SD картичка**.
- 4 Допрете **Избриши SD картичка > Избриши SD картичка > Избриши сè**.
- 5 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.


ЗАБЕЛЕШКА: Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го копчето за **напојување/заклучување**  да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го копчето за **напојување/заклучување**  . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажан.

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при прегледување на слики.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога разгледувате слики.


Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Вашиот почетен екран

Почетен екран

Почетниот екран е почетна точка за многу апликации и функции и ви овозможува да додавате елементи како кратенки на апликации или Google widget-и за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на .

Статусна лента

Прикажува статусни информации за телефонот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.

Widget

Widget-ите (Додатоци) се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку екранот на Апликации, од почетниот екран или од дополнителен почетен екран. За разлика од кратенката, Widget-от се прикажува како апликација на екран.

Икони на апликации


Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.

Индикатор на локација

Означува кој од почетните екрани го гледате.

Област за брзи копчиња

Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.

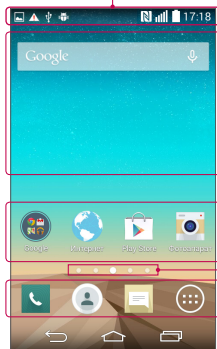

Проширен почетен екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, widget-и и друго.

- ▶ Повлечете со протот налево или надесно преку почетниот екран.

Прилагодување на почетниот екран


Можете да го прилагодите вашиот почетен екран преку додавање на апликации, widget-и или менување на заднини.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито Режим на додавање, изберете го елементот кој сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.


За да отстраните елемент од почетниот екран

- ▶ **Почетен екран** > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон .

За додавање апликација како Брзо копче


- ▶ Од менито Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња.

За да отстраните апликација од областа за брзи копчиња

- ▶ Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон .



ЗАБЕЛЕШКА:  Копчето **Апликации** не може да биде отстрането.

За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот. Иконата за уредување  ќе се прикаже во горниот десен агол на апликацијата.
- 2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.
- 3 Допрете **ОК** за да ја зачувате промената.

Вашиот почетен екран

Враќање на неодамна користените апликации


- 1 Допрете . На екранот ќе се прикаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете  за да се вратите на претходниот екран.

Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се случуваат, како на пр. за време на повик.


Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.

ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

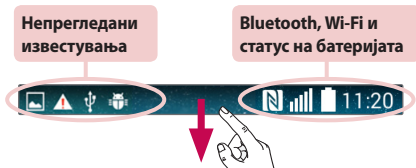

Отворање на панелот за известувања

Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања.

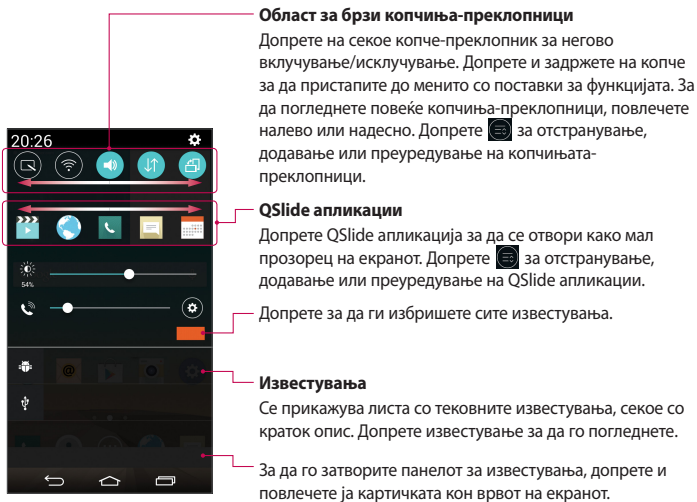
















Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Вашиот почетен екран

Икона	Опис
	Нема вметната SIM картичка
	Не е достапен мрежен сигнал
	Режимот на работа во авион е вклучен
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Поврзани се слушалки со кабел
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен
	NFC е вклучено
	Системско предупредување
	Алармот е поставен
	Достапна е нова говорна порака
	Нова текстуална или мултимедијална порака
	Во моментот се репродуцира песна
	FM радио е вклучено







Икона	Опис
	Своното е исклучено
	Режимот на вибрации е вклучен
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Превземање податоци
	Вчитување податоци
	Воспоставување GPS
	Примање на податоци за локација од GPS
	Податоците се синхронизираат
	Достапна е нова Gmail порака
	Достапна е нова Hangouts порака
	Изберете методот за внесување
	Мобилната “жешка точка” е активна
	Споделувањето на содржини е вклучено

ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

-  Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.
-  Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.
-  Допрете за да пристапите до поставките на тастатурата. Допрете и задржете за внесување на текст со помош на говор или за внесување на елементи копирани во фиока.
-  Допрете за внесување празно место.
-  Допрете за креирање нов ред.
-  Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици.

Потоа изберете го саканиот специјален знак.



Поставување на Google сметка


Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

ИЛИ

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете .

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.



Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
 - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
 - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Поврзување со мрежи и уреди

Bluetooth



За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за пребарување на уреди. Потоа допрете **Пребарај уреди** за да ги погледнете уредите кои се во Bluetooth опсегот.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.



Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција


- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1** Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.
- 2** Повторно допрете на менито **Bluetooth** и означете го квадратчето за штиклирање на горниот дел од екранот за да го направите телефонот видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Време на истекување на видливост**.

3 Изберете **Прифати** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.

Споделување на податочната врска од вашиот телефон



USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

Поврзување со мрежи и уреди



За да ја споделите податочната врска од вашиот мобилен телефон како пренослива Wi-Fi “жешка точка”

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење и мрежи** > поставете **Wi-Fi “жешка точка”** за да извршите активирање.
- 2 Внесете лозинка и допрете **Зачувај**.

СОВЕТ! Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење и мрежи** > **Wi-Fi “жешка точка”**.
- 2 Допрете **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.
 - Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.
 - Можете да го промените **Име на Wi-Fi (SSID)** што го гледаат другите уреди при скенирање на Wi-Fi мрежите.
 - Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
 - Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi “жешка точка”** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзувате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отворено** во менито **Безбедност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.
- 3 Допрете **Зачувај**.

ВНИМАНИЕ! Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отворено, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на MTP режимот

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.

- 1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумски уред (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.
- 4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).





Поврзување со мрежи и уреди


- 5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
 - 6 Започнете со синхронизација.
- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.

Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко



Повици

Започнување на повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

СОВЕТ! За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребрај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  кој сакате да го повикате.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете  во која било насока за да одговорите на влезниот повик.

Повлечете ја иконата  во која било насока за да одбиете влезен повик.

Повлечете ја иконата **Одбиј со порака** во која било насока ако сакате да испратите порака.

СОВЕТ! Одбиј со порака






Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за јачина на звук од задната страна на телефонот.

Повици

Започнување на втор повик

- 1 За време на првиот повик, допрете  > **Додај повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на **Евиденција на повици** или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на **Контакти** и избирање на контактот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Дваа повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување повици** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или допрете  и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик** .


ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете  и изберете **Евиденција на повици**.



Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на викот.
- Допрете , потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.


- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

Контакти




Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

На почетниот екран

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.


Додавање на нов контакт

- 1 Допрете , внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете . Допрете **Додај во контакти** > **Нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика. Изберете помеѓу **Фотографирај**, **Избери од галерија**.
- 3 Изберете го типот на контактот преку допирање на .
- 4 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.


Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.



Додавање контакт во вашите омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Омилени**, и одберете контакт за да ги погледнете неговите детали.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

Креирање на група

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Групи** и допрете . Изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и тон за свонење.
- 4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.



ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

Пораки


Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.


ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: LG пораките треба да се поставени на зададената SMS апликација. Во спротивно, одредени функции на пораките ќе бидат ограничени.

Испраќање на порака

- 1 Допрете  на почетниот екран и допрете  за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

- 3 Допрете го полето **Состави порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите мениот Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Вметни смешко**, **Испрати распоред**, **Додади тема** и **Отфрли**.

СОВЕТ! Можете да ја допрете иконата  за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
- 6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.
- Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

Пораки

Пораки во низа

Пораките (SMS, MMS) разменети со другата страна можат да се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете ја иконата **Пораки** на почетниот екран, допрете  и потоа допрете **Поставки**.

E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.





Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка



Кога за првпат ќе ја отворите **E-mail** апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.





За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > 
Додади сметка.

За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Општи поставки.**

За да избришете e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете  > **Отстриани сметка** > Изберете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстриани** > изберете **Да.**





Работа со фолдери на сметка

Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери.**

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.




Составување и испраќање e-mail пораки

За да составите и испратите порака


- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
- 3 Допрете  за да додадете Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете .




СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

Фотоапарат и видео записи

За да ја отворите апликацијата Фотоапарат, допрете  >  > картичката **Апликации** > .

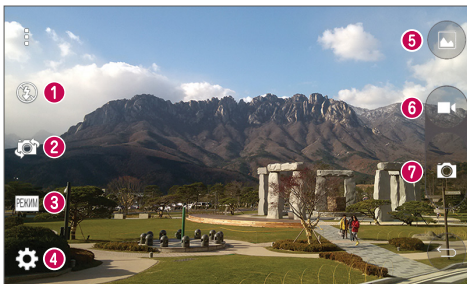Основни информации за визирот




- 1 Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено** , **Вклучено** , **Автоматски** .
- 2 Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 3 Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Автоматско** или **Панорама**.
- 4 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 5 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.
- 6 Видео режим** – Ви овозможува да започнете со снимање.
- 7 Сними** – Ви овозможува да снимите фотографија.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Фотоапарат и видео записи

Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете  за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. По изборот на опцијата, допрете .



Избирање резолуција на фотографијата. Ако изберете висока резолуција, големината на фајлот ќе се зголеми, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии.



За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi или LG.



Се поставува доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.




Се користи едноставно за снимање на подобри слики и за задржување на хоризонтални и вертикални положби.



Се отвора водич за помош да дознаете како работи одредена функција.







СОВЕТ! Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.

Брзо фотографирање

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 2 Во центарот на визирот ќе се појават рамки за фокусирање. Исто така, можете да допрете каде било на екранот за фокусирање во таа точка.
- 3 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие сина боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 4 Допрете  за снимање на фотографијата.

Откако ќе снимите фотографија

За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле, допрете ја малата слика на дното на екранот на фотоапаратот.

	Допрете за уредување на фотографијата.
	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.
	Допрете за пристап до Постави слика како , Премести , Копирање , Копирај во фиока , Слајд шоу , Ротирај налево , Ротирај надесно , Отсекување , Додај локација , Преименувај , Отпечати или Детали .
	Допрете за да ја додадете фотографијата во Омилени .

СОВЕТ! Ако на телефонот имате поставено SNS сметка, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со вашата SNS заедница.

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаминг можат да настанат дополнителни трошоци.

Допрете  за да ги отворите сите напредни опции.

Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како **Фотографија на контакт**, **Слика за заднина на почетен екран**, **Слика за заднина на заклучен екран**, **Слика за заднина**.

Премести – Допрете за да ја преместите фотографијата на друго место.

Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчување во друг албум.

Фотоапарат и видео записи

Копирај во фиока – Допрете за копирање и зачувување на фотографијата во фиоката за клипови.

Слајд шоу – Автоматско прикажување на сликите од тековниот фолдер една по друга.

Ротирај налево/надесно – За ротирање налево или надесно.

Отсекување – Отсекување на фотографијата. Движете го прстот низ екранот за да изберете област која сакате да биде отсечена.



Додај локација – За додавање на информации за локацијата.

Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

Детали – Погледнете повеќе информации за фајлот.


Фотографирање со потег

Снимете фотографија со потег на раката. За да снимите фотографија, подигнете ја раката се додека предниот фотоапарат не ја препознае и додека не се појави рамка на екранот.

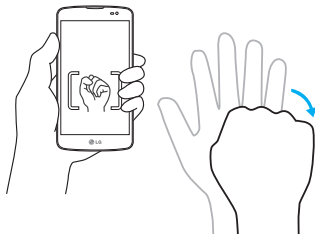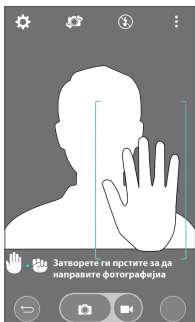


Користење на режимот Панорама



Ви овозможува да снимате фотографии од далечина преку голема површина на земја.

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 **РЕЖИМ** > **Панорама**.
- 3 Допрете  за да започнете.
- 4 Придвижете го вашиот телефон бавно во една насока.
- 5 Поставете ја областа на фокусирање според сината насока за да снимите фотографија.
- 6 Допрете го копчето за запирање кога ќе бидете готови.

Брзо снимање на видео

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој сакате да го снимите во видео записот.
- 3 Допрете  еднаш за да започне снимањето.
- 4 На горниот лев дел од визирот ќе се појави црвена светилка, заедно со тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 5 Допрете на екранот за да го запрете снимањето.

СОВЕТ!

-  – Допрете за да снимите слика додека трае снимањето на видео.
-  – Допрете за паузирање на снимање видео.

По снимањето на видео

За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле, во визирот, допрете ја малата слика за видео на горниот дел на екранот.

Фотоапарат и видео записи



Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.



Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.



Допрете за да го избришете видео записот.




Допрете за пристап до **Премести, Копирај, Преименувај, Детали.**

ЗАБЕЛЕШКА: При превземање на MMS пораки при роаинг можат да настанат дополнителни трошоци.

Од вашата галерија

Допрете  **Галерија.**

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).
- Допрете на иконата за видео репродукција  за репродукција на видео записот.

Функција




Режим на гостин

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин.

Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат.

Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.



ЗАБЕЛЕШКА: За користење на режимот на гостин, потребно е однапред да се постави облик за заклучување.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Режим на гостин**.
- 2 Допрете го преклопникот за Режим на гостин  за да го овозможите овој режим.

Код на чукање

Можете да го отклучите екранот кога екранот е исклучен со допирање на точната област и секвенца.

За активирање на функцијата Код на чукање

- 1 Притиснете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Код на чукање**.
- 2 Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да изберете секвенца за отклучување. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да ја заборавите секвенцата за отклучување.

Функција "Вклучи екран"

Можете да го вклучите/исклучите екранот преку едноставно допирање двапати.


Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од почетниот екран.

Функција

ЗАБЕЛЕШКА: При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот, екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.

QuickМемо+


QuickМемо+ ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на QuickМемо+.

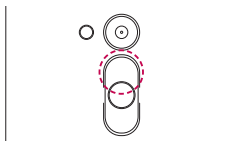


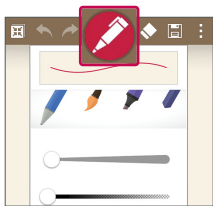
ИЛИ

- 1 (Додека екранот е исклучен) Притиснете и задржете на копчето за зголемување на јачина на звук.


ИЛИ

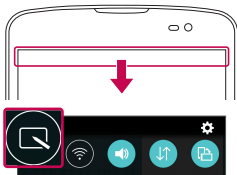



Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .



- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало, Боја, Бришач** и креирајте ја белешката.

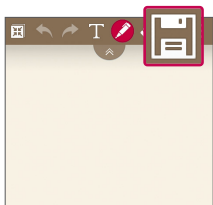




- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од QuickМето+ во кој било момент, допрете .





ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickМето+, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickМето+

Можете лесно да пристапите до алатките за уредување кога ја користите функцијата QuickМето+.

	Допрете за да ја задржите тековната QuickМето+ белешка како прекривање на екранот со текст и да продолжите со користењето на телефонот.
	Поништи или Повтори.
	Допрете за да внесете текст.

Функција

	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Зачувување на белешката со тековниот екран во Галерија или QuickМемо+ .
	Опции: Допрете за избор помеѓу Вметнување , Премести , Избриши , Извези , Сподели , или Стил на хартија за белешките.

Прегледување на зачуваните QuickМемо+ белешки


Допрете **QuickМемо+/Галерија** и изберете го QuickМемо+ албумот.





QSlide

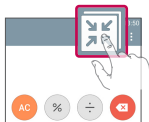

Од кој било екран, отворете бележник, календар и друго како прозорец во вашиот екран.



ИЛИ




1		Допрете за да излезете од QSlide и да се вратите на целосен прозорец.
2		Допрете за прилагодување на проѕирноста.
3		Допрете за завршување на функцијата QSlide.
4		Допрете за прилагодување на големината.

- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide апликација или при користење на апликации кои имаат поддршка за QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот под малите прозорци кога лентата за проѕирност не е повлечена до крај .

ЗАБЕЛЕШКА: QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.

Smart тастатура

Smart тастатурата го препознава вашето вообичаено внесување на тастатура и ви овозможува внесување на тастатура брзо и без грешки.

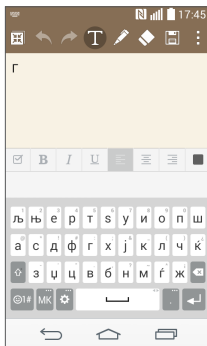


Live Zooming (Зумирање во живо)

Live Zooming (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала.

При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и покажалецот за зголемување или намалување на зумот.



ЗАБЕЛЕШКА:

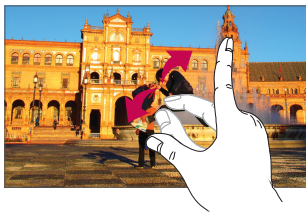- При репродукција на видео, повлечете ја левата страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста на екранот.
- При репродукција на видео, повлечете ја десната страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот на екранот.
- При репродукција на видео, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.



Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија** за да ги прегледате вашите албуми со слики и видео записи.

1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија**. Можете да управувате и да ги споделувате вашите фајлови со слики и видео записи со Галерија.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

Прегледување на слики

Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите.



Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот, или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.


Репродуцирање на видео записи

Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете . Ќе се активира апликацијата Видео.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Галерија**.

2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.


Мултимедија

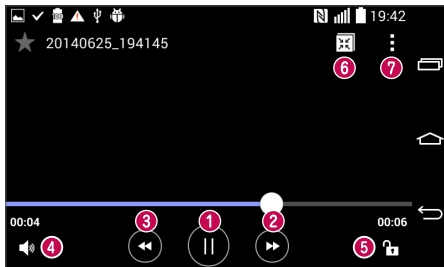

1		Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата на видео записот.
2		Допрете за да се преместите 10 секунди напред.
3		Допрете за да се преместите 10 секунди назад.
4		Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
5		Допрете за да го заклучите/отклучите екранот за видео.
6		Допрете за да користите QSlide.
7		Допрете за пристап до Сооднос на екран , Превод , Сподели , Поставки или Детали .



За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на задната страна од телефонот. Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе се прикажат опциите **Сподели**, **Избриши**, **Преименувај** и **Детали**.

Уредување на фотографии


При прегледување на фотографија, допрете .

Бришење на фотографии/видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Во одреден фолдер, допрете , изберете фотографии/видео записи така што ќе ги означите, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографија, допрете .



Поставување на слика како заднина

При прегледување на фотографија, допрете  > **Постави слика како** за да ја поставите прикажаната слика како заднина или за да ја доделите на контакт.



ЗАБЕЛЕШКА:


- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

Музика





Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Музика**.

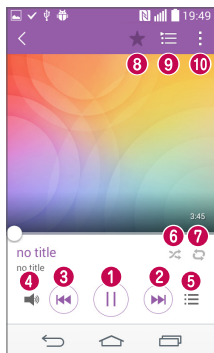Репродукција на песна

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.



1		Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата.
2		Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување напред.
3		Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
4		Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
5		Допрете за да ја отворите музичката библиотека.
6		Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед).

7		Допрете за префрлување помеѓу режимите на повторување за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето.
8		Допрете за да ја додадете песната во вашите омилени.
9		Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
10		Допрете за пристап до Пребарај , Додади во листа за репродукција , Избриши , Сподели , Постави како тон за свонење , Музичко видео , Детали или Поставки .

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додади во листа за репродукција**, **Избриши**, **Сподели**, **Постави како тон за свонење**, **Детали** и **Пребарај**.

Додадете музички фајлови на телефонот

Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:

- Пренесете ја музиката со помош на Медиумскиот уред (MTP).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.

Пренесување на музика со помош на Медиумскиот уред (MTP)

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумски уред (MTP)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.



Мултимедија

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.
- Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

FM радио




Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.


Допрете  >  > картичката **Апликации** > **FM радио**.

ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото треба да ги користите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки.





Услужни програми

Поставување на аларм




- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Часовник** > .
- 2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
- 3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрација**, **Тон на аларм**, **Јачина на звук на аларм**, **Автоматски старт на апликација**, **Заклуч. со загатка** и **Белешки**.
- 4 Допрете **Зачувај**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете  и изберете **Поставки**.

Користење на калкулаторот

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За посложени пресметки, допрете , и изберете **Калкулатор со научни пресметки**, потоа изберете sin, cos, tan, log итн.
- 5 За да ја проверите историјата, допрете  и изберете **Историја на пресметки**.

Додавање на настан во вашиот календар

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Календар**.
- 2 На екранот, ќе најдете различни видови на приказ за календарот (ден, недела, месец, година, агенда).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
- 4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.






Услужни програми


- 5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
- 6 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРУВАЊЕ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 7 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор



- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Диктафон**.
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете  за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

Задачи

Оваа задача може да се синхронизира со MS Exchange сметка. Можете да креирате задача, да ја измените и да ја избришете во MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

За синхронизирање на MS Exchange

- 1 Од почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки**.
- 2 Допрете ја картичката **Општо** > **Сметки и синхронизација** > **Додај сметка**.
- 3 Допрете **Microsoft Exchange** за да креирате e-mail адреса и лозинка.
- 4 Проверете дали сте ја означиле задачата за Синхронизација.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да нема поддршка за MS Exchange во зависност од e-mail серверот.

ThinkFree прегледувач

ThinkFree прегледувачот претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Прегледувач ThinkFree**.

Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со помош на ThinkFree прегледувачот, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.

Google+



Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > допрете го фолдерот **Google** > **Google+**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Пребарување со говор

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.



- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > допрете го фолдерот **Google** > **Пребарување со говор**.
- 2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Зборувајте сега**. Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Услужни програми

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.




- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Превземање**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.


LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широк избор на возбудливи содржини – фонтови, теми, игри, апликации.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > допрете ја иконата  за да пристапите до **LG SmartWorld**.
- 2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.
- 3 Превземете ги саканите содржини.
 - Кога користите мобилна мрежа, надоместокот за податоците може да се наплатува по тарифниот пакет кој сте го потпишале со операторот.
 - Услугата LG SmartWorld може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

Специјални предности само во LG SmartWorld

- 1** Збогатете го вашиот стил на вашиот Smartphone уред, поставете тема на почетен екран, тема на тастатура и фонт кои ви се овозможени од страна на LG SmartWorld. (Сепак, оваа услуга е достапна само кај одредени уреди. Ве молиме проверете на веб-сајтот на LG SmartWorld дали оваа услуга е возможна или не)
- 2** Уживајте во специјалните услуги на LG SmartWorld преку активирање на промоциите кои постојано се нудат.

Интернет

Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Интернет**.


Користење на лентата за интернет алатки

Допрете ја лентата и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.



Допрете за да се вратите наназад една страница.



Допрете за да одите напред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето , кое ве води на претходната страница.



Допрете за да преминете на почетната страница.



Допрете за да додадете нов прозорец.




Допрете за пристап до означените страници.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.


Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  > .

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.



ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Означени страници

За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Додади во означени страници** > **ОК**.



За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.

Историја

Допрете  > **Историја** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете .

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.



1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Chrome**.


ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  >  **Нова картичка**.

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.

За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете  > **Други уреди**.

Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

За додавање на означени страници, допрете .



Поставки

Овој дел нуди преглед на елементи кои можете да ги промените со помош на менијата за системски поставки на телефонот.

За да пристапите до менито за Поставки:

Допрете  > допрете и задржете на  > **Системски поставки**.

- или -

Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки**.




Мрежи

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс: допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Напреден Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< Мобилен пренос на податоци >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< Повик >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Фиксни броеви за бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

Известување за дојдовен говорен повик – Приказ на известувања за дојдовните повици додека користите фотоапарат и видео записи.

Отфрлање на повик – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим за отфрлање на повици** или **Отфрли повици од**.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Автоматски одговор – Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици. Изберете помеѓу Оневозможи, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

Завршување на повик со копче за напојување – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

Забрана на повици – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повици – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Излезните повици, Влезните повици и Сите повици.

Дополнителни поставки за повици – Овозможува да ги измените следните поставки:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

Поставки

< Споделување и поврзување >

NFC – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

За вклучување или исклучување на NFC – На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

Користење на NFC – За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

Android Beam – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите. Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

LG PC Suite – Означете го ова за користење на LG PC Suite со Wi-Fi поврзување. Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана со LG PC Suite преку Wi-Fi врска.

Известување: NFC антената за овој модел се наоѓа на задното капаче и ова задно капаче е единственото кое се нуди со уредот.

< Допри и плати >

Кога е вклучен NFC, можете да ја користите функцијата Допри и плати за да платите за производите со едноставно допирање на вашиот телефон до читач на каса. Ако вашиот уред нема зададена апликација, на Google Play можете да пребарувате други апликации за плаќање.

< Делење и мрежи >

USB делење – Поврзете го USB кабелот за да ја споделите интернет врската со компјутерот.

Wi-Fi “жешка точка” – Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска. Ве молиме прочитајте го делот “**Споделување на податочната врска од вашиот телефон**” за повеќе информации.

Bluetooth делење – Ви овозможува да поставувате дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош за Wi-Fi “жешка точка” и за функциите за Bluetooth делење.

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

ЗАБЕЛЕШКА: Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

Мобилни мрежи – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

Звук

Профил на звук – Изберете Звук, Само вибрации или Бесчујно.

Јачини на звук – Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

Тивок режим – Поставете Тивок режим.

Профил на звук – Изберете Звук, Бесчујно или Само вибрации.

Постави време – Изберете го времето на поставување, или секогаш вклучено или на закажување. Ако допрете закажи, можете да го поставите денот и времето за автоматско вклучување на Тивкиот тежим.

Поставки

Блокирај аларми – Штиклирајте за да му оневозможите на екранот да се вклучува и да нема звуци од аларми.

Блокирај дојдовни повици – Штиклирајте за да овозможите или да блокирате дојдовни повици од одредени контакти.


Поставки за влезни повици


Автоматски одговори на блокирани повици – Поставете на кој начин сакате автоматски да се одговори на повиците за кој е исклучен звукот.

Дозволи повторени повици – Штиклирајте за да дозволите повик кој се повторува во рамки на 3 минути.

Листи на дозволени контакти – Назначете од кои контакти ќе бидат дозволени повици.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош на тивок режим.

Тон за свонење – Поставете тон за свонење за повици. Исто така, тон за свонење можете да додадете и преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

Звуци за известување – Ви овозможува поставување на звуци за известување. Исто така, можете да додадете звуци преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

Тон за свонење со вибрации – Штиклирајте за да поставите вибрирање на телефонот заедно со тонот за свонење при примање на повици.

Тип на вибрации – Ви овозможува да го изберете типот на вибрации.

Вибрирање на допир – Штиклирајте за вибрирање кога ги допирате копчињата на допир на почетниот екран и при одредени интеракции со корисничкиот интерфејс.

Звучен ефект – Допрете за да ги поставите тоновите при допирање на копчињата за бирање, звуците при допир и звуците за заклучување на екран.

Тоновни при допирање на копчиња за бирање – Штиклирајте за репродукција на тонови при употреба на тастатура за бирање.

Звуци при допир – Штиклирајте за репродукција на звук при избор на екрани.

Звуци на заклучување на екран – Штиклирајте за репродукција на звук при заклучување и отклучување на екран.

Ивестувања за порака/говорен повик – За автоматско читање на дојдовен повик и порака.

Екран

< Почетен екран >

Поставете **Избор на почеток**, **Тема**, **Слика за заднина**, **Ефект на повлекување на екран**, **Дозволи кружење на почетниот екран**, **Архивирање и враќање на почетна страница**, **Помош**.

< Заклучен екран >

Изберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо**, **Брзо повлекување**, **Отклучување со лице**, **Код на чукање**, **Облик**, **PIN** или **Лозинка**.

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

Ефект на повлекување на екран – Поставување на опции за ефект при повлекување на екран. Изберете помеѓу **Честичка**, **Роса**, **Кристал**, **Шумолење на лисја**, **Бела дупка**.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку Заклучување на екран е поставено на Облик, ефектот на повлекување на екран станува ефект на облик.

Слика за заднина – Поставете ваша Слика за заднина на заклучен екран. Изберете од **Галерија** или **Галерија на слики за заднина**.

Додатоци – Ова мени ви овозможува да ги погледнете додатоците на заклучен екран.

Кратенки – Ви овозможува да ги измените кратенките со **Повлекување** на заклучен екран.

Информации за контакт за изгубен телефон – Изберете дали да се прикажуваат информации за сопственикот на заклучениот екран и прилагодете ги информациите за сопственикот.

Тајмер на заклучување – Поставување на времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.

Копче напојув. - моментално заклучување – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/заклучување. Оваа поставка добива предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.

Поставки

< Копчиња на допир на почетна страница >

Поставете ги копчињата на допир на почетна страница кои се прикажуваат во долниот дел на сите екрани. Поставете кои од нив да бидат прикажани, нивната позиција на лентата и нивниот изглед. Изберете ги копчињата и редоследот, темата и заднината.

< ФОНТ >

Тип на фонт – Поставете тип на фонт кој се користи за телефонот и менијата.

Големина на фонт – Поставете големина на фонтот кој се прикажува на телефонот и менијата.

< ДРУГИ ПОСТАВКИ ЗА ЕКРАН >

Осветленост – Прилагодување на осветленоста на екранот. За најдобри перформанси на батеријата, користете ја најмалата осветленост при која удобно гледате.

Автоматско ротирање на екран – Штиклирајте за да поставите телефонот автоматски да го ротира екранот во зависност од ориентацијата на телефонот (вертикална или хоризонтална).

Време на истекување на екран – Поставување на временскиот период пред екранот автоматски да се исклучи.

< НАПРЕДНИ ПОСТАВКИ >

Ефект на исклучување на екран – Поставување на ефект на исклучување на екран. Изберете помеѓу Ретро ТВ, Црна дупка и Избледување.

Дневно сонување – Допрете го прекинувачот за Дневно сонување за да менувате меѓу Вклучено и Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува поставениот заштитник за екран да се прикаже кога телефонот е во режим на мирување додека е поставен на држачот и/или се полни. Изберете од **Часовник** и **Google фотографии**.

Општо

< Јазик и внес >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< Локација >

Вклучете ја услугата за локација, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Режим – Поставете го режимот за локација од **Голема прецизност (GPS и мрежи)**, **Штедење батерија (Само мрежи)** и **Само сензорите на уредот (Само GPS)**.

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштикirate оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Достапност >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

< Кратенка >

Добијте брз пристап до апликациите со притиснување и задржување на копчињата за јачина на звук кога екранот е исклучен или заклучен.

< Безбедност >

Шифрирај телефон – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

Шифрирај меморија на SD картичка – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на SD картичката на телефонот за поголема сигурност.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознати извори – Зададената поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Пристап до известување – Штикцирајте за да овозможите на заклучениот екран да ги прочитате вашите известувања.

Поставки

Тип на меморија – Само софтвер.

Доверливи податоци – Приказ на доверливи СА сертификати.

Инсталирај од меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши доверливи податоци – Отстранување на сите сертификати.

< Режим на гостин >

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин.

Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат. Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.

< Потези >

Исклучи звук за влезни повици – Штиклирајте за да овозможите со превртување на телефонот да се исклучи звукот за влезни повици.

Одложи или запре аларм – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се одложи или запре алармот.

Паузирај видео – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се паузира видео записот кој се репродуцира во моментот.

Помош – Отворање на водич за помош околу користењето на функциите за Потези на уредот.

Калибрација на сензорот за движење – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< QuickCircle футрола >

Имајте предвид дека вклучувањето на опциите за QuickCircle футролата може да предизвика неправилно однесување на уредот.

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

SD КАРТИЧКА – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката. Допрете Оневозможи SD картичка заради сигурно отстранување. Ако сакате да ги избришете сите податоци од SD картичката, изберете Избриши SD картичка.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Информациите за наполнетоста на батеријата се прикажани на графикот за батеријата, заедно со процентот на преостанатата енергија и статусот.

Допрете ја иконата за полнење на батеријата за приказ на екранот за употреба на батеријата, со цел да го погледнете нивото на користење на батеријата и деталите за користењето. Се прикажува кои компоненти и апликации најмногу ја трошат батеријата. Допрете еден од записите за да погледнете подетални информации.

Процент на батеријата на статусната лента – Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.


ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Допрете го преклопникот за Заштеда на енергија за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Допрете Заштеда на енергија за пристап до следните поставки:

Вклучи зачувувач на енергија – Поставување на процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу Веднаш, 10% батерија, 20% батерија, 30% батерија и 50% батерија.

Помош – Допрете за да погледнете информации за совети за заштеда на енергија.

< Паметно чистење >

Приказ на просторот кој се користи и слободниот простор во вашиот телефон. Допрете  во горниот десен агол од екранот за да поставите интервал за известувања и период на мирување.

< Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

Поставки

< Зададена апликација за пораки >

Поставете ги Пораки или Hangouts како зададени апликации.

< Архивирање и ресетирање >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

Архивирање на мои податоци – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

Архивирање на сметка – Поставување на архивирање на вашата сметка.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Услуга за архивирање на LG – Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

< Печатење >

Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот Android уред.

< За телефонот >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите мениото за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > **Select the Model** (Изберете го моделот) или одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > **Select the Model** (Изберете го моделот).
- 3 Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Сервисен пакет 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко

PC софтвер (LG PC Suite)

- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверската апликација.

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2 Ќе се прикаже **Изберете метод за USB врска**, а потоа изберете **Медиумски уред (МТР)**.
- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Лична информација** за да извршите избор.
- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Синхронизација**.

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

- 1 Увезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на РС со помош на РС програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со РС преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **Телефон > Увези/извези контакти > Извоз кон вашиот телефон.**
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се извезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.
- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го извезете и кликнете на **Отвори.**
- 7 Кликнете на **ОК.**
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.
- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за РС контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете **ОК.**

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање.**

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземенни апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиумски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиумските содржини.
- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Околу упатството за користење

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

Известување: Софтвер со отворен код


За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

Адаптер за патувања




Стерео слушалки




Водич за почеток на користење



Податочен кабел



Батерија



ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на SIM картичката	Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја SIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекартко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.

Отстранување на проблеми



Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примаам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)


Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
BT Bluetooth уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
Податоци Архивирање на контакти	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на  и избирање Фолдери за да изберете фолдер.
Google™ услуга Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откоко еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google™ услуга Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
Функции на телефон Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам MP3 фајл како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.
Функции на телефон Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.
Функции на телефон Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
Функции на телефон Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхронизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).



Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p>Функции на телефон</p> <p>Причекајте и Пауза</p>	<p>Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?</p>	<p>Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ке треба одново да се зачува секој број.</p> <p>Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за Телефон . 2. Внесете го бројот, а потоа допрете . 3. Допрете Додај 2 сек. пауза или Додај чекање.
<p>Функции на телефон</p> <p>Сигурност</p>	<p>Кои се сигурносните функции на телефонот?</p>	<p>Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.</p>


FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Облик за отклучување	Како да креирам облик за отклучување?	<ol style="list-style-type: none">1. Од почетниот екран, допрете и задржете на Копче за последни користени апликации .2. Допрете Системски поставки > картичката Екран > Заклучен екран.3. Допрете Одберете заклучување на екран > Облик. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување.4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. <p>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.</p> <p>Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)</p>

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p>Функции на телефон</p> <p>Облик за отклучување</p>	<p>Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?</p>	<p>Ако сте го забравиле вашиот облик:</p> <p>Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го забравивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја забравиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање.</p> <p>Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.</p>
<p>Функции на телефон</p> <p>Меморија</p>	<p>Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?</p>	<p>Да, ќе добиете известување.</p>

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	<p>Телефонот има повеќејазични можности.</p> <p>За да го промените јазикот:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Од почетниот екран, допрете и задржете на Копче за последни користени апликации  и допрете Системски поставки.2. Допрете ја картичката Општо > Јазик и внес > Јазик.3. Допрете го саканиот јазик.
Функции на телефон VPN	Како да поставам VPN?	<p>Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.</p>
Функции на телефон Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	<ol style="list-style-type: none">1. Од почетниот екран, допрете и задржете на Копче за последни користени апликации .2. Допрете Системски поставки > картичката Екран.3. Допрете Време на истекување на екран.4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<p>Функции на телефон</p> <p>Wi-Fi и мобилна мрежа</p>	<p>Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?</p>	<p>При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга.</p> <p>За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.</p>
<p>Функции на телефон</p> <p>Почетен екран</p>	<p>Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?</p>	<p>Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот десен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнувате вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.</p>
<p>Функции на телефон</p> <p>Апликација</p>	<p>Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Од почетниот екран, допрете и задржете на Копче за последни користени апликации . 2. Допрете Системски поставки > картичката Општо > Апликации > ПРЕЗЕМЕНИ. 3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете Деинсталирање.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
Функции на телефон Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како Тон на аларм.
Функции на телефон Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе?	Не, ова не е поддржано.
Функции на телефон Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.
Решенија за враќање Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.



CE0168