



LG

Life's Good

ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului

User Guide

LG L Fino


LG-D290n



ROMÂNĂ

Ghidul utilizatorului

- Ecranele afișate și ilustrațiile pot diferi de cele ale telefonului dvs. propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document fac obiectul modificării fără înștiințare.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Drepturi de autor ©2014 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

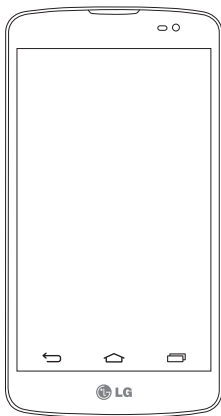

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	5	Wi-Fi Direct	36
Înștiințare importantă	12	Conexiuni la PC prin cablu USB	37
Telefonul dvs.	17	Apeluri	38
Prezentarea generală a telefonului	17	Efectuarea unui apel	38
Instalarea cartelei SIM și a bateriei	19	Apelarea contactelor	38
Încărcarea telefonului	21	Acceptarea și respingerea unui apel	38
Utilizarea cardului de memorie	22	Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel	38
Blocarea și deblocarea ecranului	24	Efectuarea unui nou apel	39
Ecranul de start	25	Vizualizarea jurnalelor de apeluri	39
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil	25	Setări apel	39
Ecran de start	26	Contacte	40
Ecran de start extins	26	Căutarea unui contact	40
Personalizarea ecranului de start	27	Adăugarea unui contact nou	40
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	28	Contacte favorite	40
Panoul Notificări	28	Crearea unui grup	41
Deschiderea panoului de notificări	29	Mesagerie	42
Pictogramele indicatoare din bara de stare	29	Trimiterea unui mesaj	42
Tastatura de pe ecran	31	Casetă listă mesaje	43
Introducerea literelor accentuate	31	Modificarea setărilor mesajului	43
Configurarea contului Google	32	E-mail	44
Conectarea la rețele și dispozitive	33	Administrarea unui cont de e-mail	44
Wi-Fi	33	Lucrul cu foldere de conturi	44
Conectarea la rețele Wi-Fi	33	Compunerea și trimiterea unui e-mail	44
Pomirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi	33	Camere și videoclip	46
Bluetooth	34	Prezentarea vizorului	46
Partajarea conexiunii de date a telefonului	35	Utilizarea setărilor avansate	47
		Fotografierea rapidă	47

După ce realizați fotografia.....	48	Utilitare.....	64
Fotografie gest	49	Setarea alarmei.....	64
Utilizarea modului Panoramă.....	50	Utilizarea calculatorului	64
Înregistrarea unui videoclip rapid.....	50	Adăugarea unui eveniment în calendar.....	64
După înregistrarea unui videoclip	50	Reportofon	65
Din Galeria dvs.....	51	Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	65
Funcție	52	Activități	65
Modul Oaspete	52	ThinkFree Viewer.....	65
Knock Code.....	52	Google+	66
KnockON	52	Căutare vocală	66
QuickMemo+	53	Descărcări.....	66
Utilizarea opțiunilor QuickMemo+	54	LG SmartWorld.....	67
Vizualizarea unui QuickMemo+ salvat	54	Cum se accesează LG SmartWorld de pe	
QSlide	55	telefon	67
Tastatura inteligentă.....	56	Web-ul.....	68
Zoom în direct.....	57	Internet	68
Multimedia.....	58	Utilizarea barei cu instrumente Web	68
Galerie	58	Vizualizarea paginilor Web	68
Vizualizarea imaginilor.....	58	Deschiderea unei pagini	68
Redarea videoclipurilor	58	Semne de carte	69
Editarea fotografiilor.....	60	Istoric.....	69
Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor	60	Chrome	69
Setare ca fundal	60	Vizualizarea paginilor Web	69
Muzică	60	Deschiderea unei pagini	69
Redarea unei melodii	60	Sincronizarea cu alte dispozitive.....	69
Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.....	62	Setări.....	70
Transferați muzică folosind Dispozitiv media		Rețele	70
(MTP).....	62	Sunet	73
Radio FM.....	63	Afișaj.....	74
		Generalități	75

Cuprins

Software PC (LG PC Suite).....	79
Actualizare software telefon.....	81
Despre acest manual de utilizare	82
Despre acest manual de utilizare.....	82
Mărci comerciale	82
Accesorii	83
Depanarea.....	84
Întrebări și răspunsuri frecvente	87

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Telefonul mobil LG-D290n a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,846 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,809 W/Kg (10 g).
- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încălzi și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defecțiunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE


Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LG-D290n** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

ACTUALIZAREA TELEFONULUI DVS. INTELIGENT

Acces la cele mai recente lansări firmware, noi funcții software și îmbunătățiri.

- **Actualizați-vă smartphone-ul fără PC. Selectați Centru de actualizare**  > **Actualizare software.**
- **Actualizați-vă smartphone-ul conectându-l la PC.** Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba.

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodușă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înstitute de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare despre eliminarea aparatului dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă



Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Opriti comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie** > **Utilizare baterie**.

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



AVERTISMENT



Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.



AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

4. Utilizarea unui model de deblocare

Setați un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectați blocare ecran** > **Model**. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui model de deblocare a ecranului. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați modelul de deblocare.

Înștiințare importantă

Atenție: Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.



AVERTISMENT

Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti modelul de deblocare, PIN-ul sau parola:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar nu ați reușit să introduceți modelul corect de 5 ori, atingeți butonul „**Ați uitat modelul?**” din partea inferioară a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectați la contul dvs. Google sau trebuie să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați introdus-o în timpul creării modelului de blocare.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau ați uitat Copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< Dacă ați uitat PIN-ul sau parola >

Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

NOTĂ: Dacă nu v-ați conectat la contul Google și ați uitat modelul de deblocare, trebuie să introduceți copia de siguranță PIN.

5. Utilizarea funcției Resetare hardware (Resetarea la valorile din fabrică)

Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetarea la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

- 1 Oprii alimentarea.
- 2 Apăsăți și țineți apăsată **tasta Alimentare/Blocare + tasta Reducere volum** de pe telefon.
- 3 Eliberați **tasta Alimentare/Blocare** numai după afișarea logo-ului LG, apoi apăsați imediat și țineți apăsată din nou **tasta Alimentare/Blocare**.
- 4 Când este afișat ecranul Resetare date din fabrică, eliberați toate tastele.
- 5 Apăsăți **tasta Volum sunet** pentru a derula până la opțiunea dorită, apoi apăsați **tasta Alimentare/Blocare** pentru a confirma.
- 6 Apăsăți **tasta Volum sunet** pentru a derula până la opțiunea dorită, apoi apăsați **tasta Alimentare/Blocare** pentru a confirma încă o dată.





AVERTISMENT

Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.



6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Cu Android operațiile multiple sunt simplu de efectuat, puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

- 1 Atingeți **tasta Recente** . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
 - 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o accesați. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează în fundal pe telefon. Asigurați-vă că atingeți **tasta Înapoi**  pentru a părăsi o aplicație, după ce ați utilizat-o.
- Pentru a elimina o aplicație din lista aplicațiilor recente, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta. Pentru a șterge toate aplicațiile, atingeți **Ștergeți tot**.

Înștiințare importantă

7. Transferul de muzică, fotografii și clipuri video cu ajutorul sincronizării media (MTP)

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Stocare** pentru a confirma suportul pentru stocare.
- 2 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 3 Când pe ecranul telefonului dvs. apare **Selectați metoda de conectare cu USB**, selectați opțiunea **Dispozitiv media (MTP)**.
- 4 Deschideți directorul de memorie de pe calculator. Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe PC și puteți transfera fișierele de pe PC pe directorul de memorie al dispozitivului sau invers.


8. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

Telefonul dvs.

Prezentarea generală a telefonului

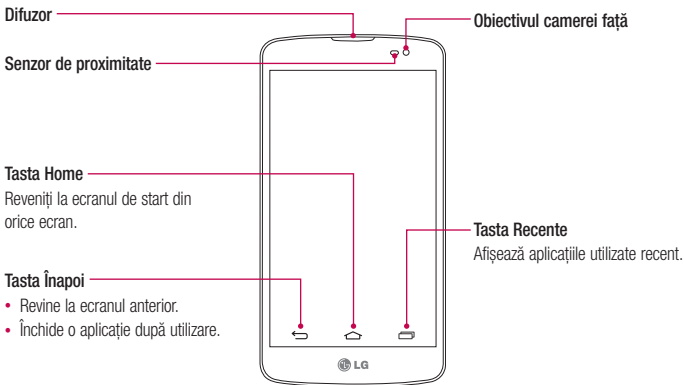



NOTĂ: Senzor de proximitate

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

Telefonul dvs.

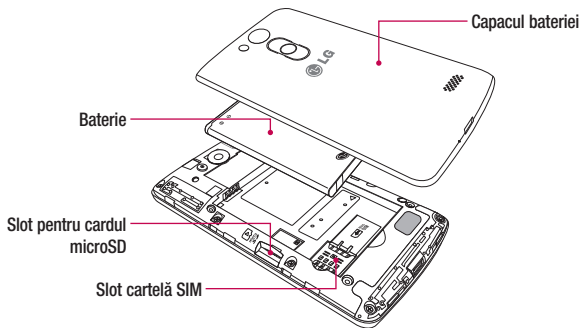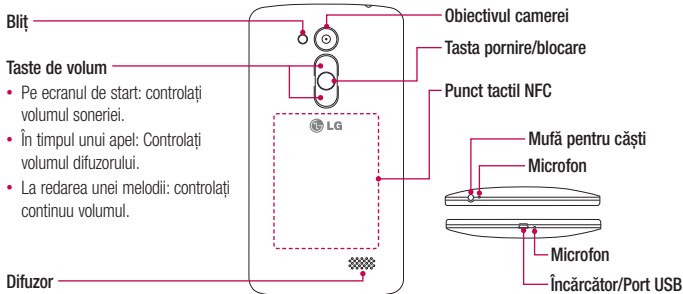


AVERTISMENT

Aveți grijă să nu deteriorați punctul tactil NFC al telefonului, care face parte din antena NFC.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei


Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria.

- 1 Pentru a scoate capacul bateriei, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână ridicați capacul bateriei ajutându-vă de degetul mare, conform indicației din imagine.

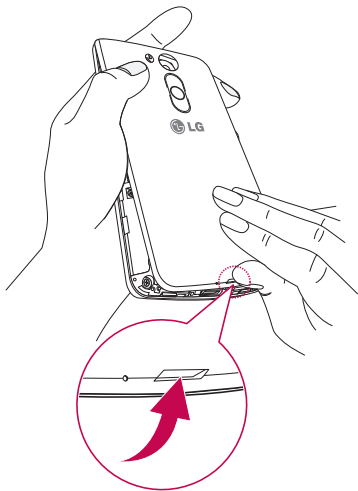


Telefonul dvs.


- 2** Glisați cartela SIM în fantele sale în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

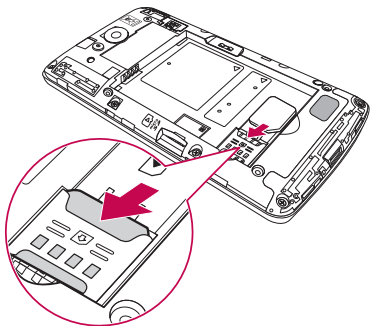

- 3** Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie (1) și apăsând bateria până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

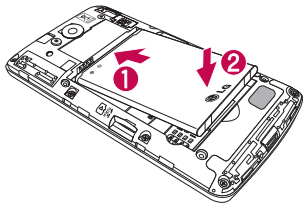

- 4 Potrivii capacul bateriei pe compartimentul bateriei (1) și apăsați până când acesta se fixează la locul său cu un clic (2).

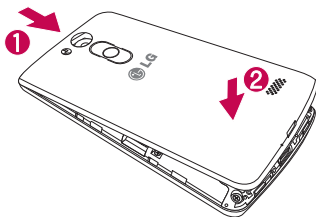

NOTĂ: Deschiderea/Închiderea dispozitivului este disponibilă atunci când capacul spate este atașat telefonului.

Încărcarea telefonului

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcați complet bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea dispozitivului puteți utiliza un computer, conectând cele două dispozitive cu ajutorul cablului USB.




AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați cabluri sau încărcătoare neautorizate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea încărcării. De asemenea, încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

Telefonul dvs.

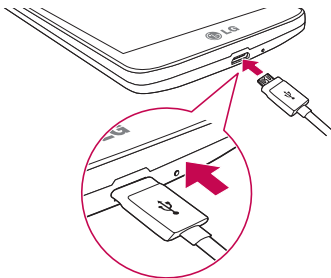

NOTĂ:

- Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acestora.
- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

Utilizarea cardului de memorie


Telefonul dvs. acceptă utilizarea cardurilor de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu o capacitate de până la 32 GB. Aceste carduri de memorie sunt concepute special pentru telefoane mobile și alte dispozitive cu dimensiuni extrem de reduse și sunt ideale pentru a stoca fișiere cu un conținut media bogat, cum ar fi muzică, programe, videoclipuri și fotografii, în vederea utilizării pe telefon.

Pentru a introduce un card de memorie:

Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Stocare** > **Demontare card SD**.

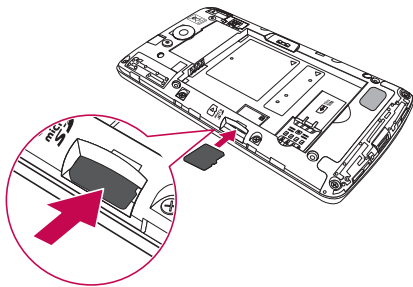

NOTĂ:

- Utilizați numai carduri de memorie compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unor carduri de memorie incompatibile poate deteriora cardul și datele stocate pe card, precum și telefonul.
- Deoarece dispozitivul utilizează sistemul FAT32, dimensiunea maximă a oricărui fișier dat este de 4 GB.

⚠️ AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

NOTĂ: Toate fișierele de pe cardul de memorie sunt șterse atunci când cardul este formatat.

Telefonul dvs.

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista de aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări** > **fila General** > **Stocare**.
- 3 Atingeți **Demontare card SD**.
- 4 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**.
- 5 Dacă ați setat un model de blocare, introduceți modelul de blocare, apoi selectați **Ștergere toate**.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a vă bloca telefonul.

Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

Ecranul de start

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

Atingere – O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

Atingere și menținere – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran atingându-l și neridicându-l degetul până când nu apare o acțiune. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile ale unui contact, atingeți și mențineți apăsat contactul în lista de Contacte până când se deschide meniul contextual.

Tragere – Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

Alunecare sau glisare – Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori și pentru a mări sau a micșora atunci când vizualizați imaginea.

Strângeți pentru zoom – Apropiati sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți fotografiile.


Rotire ecran – În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.


NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecranul de start

Ecran de start

Ecranul de start este punctul de plecare pentru numeroase aplicații și funcții, permițându-vă să adăugați elemente precum scurtăturile aplicațiilor sau aplicațiile widget Google, pentru a avea acces instantaneu la informații și aplicații. Acesta este șablonul implicit și accesibil din orice meniu prin atingerea .

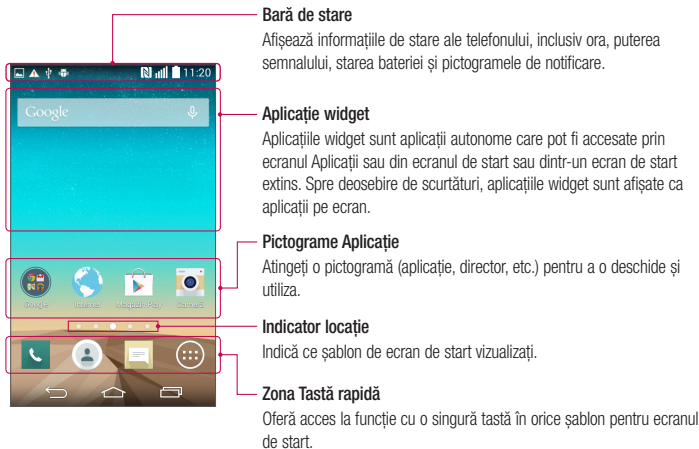

Ecran de start extins

Sistemul de operare furnizează mai multe șabloane pentru ecranul de start, pentru a oferi mai mult spațiu pentru a adăuga pictograme, aplicații widget și multe altele.

- ▶ Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de start.

Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, aplicații widget sau schimbând fundaluri.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Mod adăugare, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Acest element va fi adăugat pe ecranul de start.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start


- ▶ Ecran de start > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o la .

Pentru a adăuga o aplicație ca Tastă rapidă

- ▶ Din meniul Aplicații sau din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o în zona Tastă rapidă.

Pentru a îndepărta o aplicație din zona Tastă rapidă

- ▶ Atingeți și țineți apăsată tasta rapidă dorită și trageți-o spre .



NOTĂ:  Tasta **Aplicații** nu poate fi eliminată.

Pentru a personaliza pictogramele de aplicații pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă a unei aplicații până când este deblocată din poziția curentă. Apoi, plasați-o pe ecran. Pictograma de editare  va apărea în colțul din dreapta sus al aplicației.
- 2 Atingeți pictograma aplicației din nou și selectați designul și dimensiunea dorită a pictogramei.
- 3 Atingeți **OK** pentru a salva modificarea.

Ecraanul de start

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți . Pe ecran se afișează un meniu pop-up cu pictogramele aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți  pentru a reveni la ecranul anterior.

Panoul Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi în timpul unui apel.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem precum Wi-Fi sau nivelul bateriei sunt afișate în partea dreaptă.

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.



Deschiderea panoului de notificări

Glișați în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări.



Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluata, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Ecranul de start

Pictogramă	Descriere
	Nu este inserată nicio cartelă SIM
	Niciun semnal de rețea disponibil
	Modul Avion este pornit
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Căști cu fir conectate
	Apel în curs
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	NFC este activată
	Avertisment de sistem
	Este setată o alarmă
	Mesaj vocal nou disponibil
	Mesaj text sau multimedia nou
	O melodie este redată în prezent
	Radio FM pornit

Pictogramă	Descriere
	Sonerie este dezactivată
	Modul vibrații este pornit
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Telefonul este conectat la PC prin cablul USB
	Descărcare date
	Încărcare date
	Obținere GPS
	Recepție date de localizare de la GPS
	Date în curs de sincronizare
	Mesaj nou de la Gmail disponibil
	Mesaj nou de la Hangouts disponibil
	Alegeți metoda de introducere
	Hotspotul mobil este activ
	Partajare conținut activată

NOTĂ: Locul pictogramelor în bara de stare poate varia în funcție de serviciu sau funcție.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura de pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

 Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri.

 Atingeți pentru a accesa setările tastaturii. Atingeți și mențineți apăsat pentru a introduce textul prin intermediul vocii sau introduceți elementele copiate în Clip Tray.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi.

Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.

Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google, cum ar fi **Gmail** > selectați **Nou** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existente**, introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți .

După ce configurați contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu contul Google de pe Internet.

Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.



Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat funcția Wi-Fi la **DEZACTIVAT**, operatorul dvs. de telefonie mobilă poate percepe taxe suplimentare pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Setează **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și aflate în raza de acoperire.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare.
(Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Conectarea la rețele și dispozitive

Bluetooth



Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și asocierea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă asociați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > setați **Bluetooth** la **Activat**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Vor fi afișate opțiunile pentru a vă face telefonul vizibil și pentru a căuta dispozitive. Acum, atingeți **Căutare dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele din raza de acțiune Bluetooth.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați asocierea.

După ce asocierea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN stabilit pentru Bluetooth, de exemplu 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.


Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth


- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație corespunzătoare sau din **Descărcări**.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.

NOTĂ: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați asocierea cu acesta.

Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > setați **Bluetooth** la **Activat**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou și bifați caseta de validare din partea superioară a ecranului pentru a fi vizibil pe alte dispozitive.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care este vizibil dispozitivul dvs., atingeți 
> **Pauză vizibilitate**.

- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Partajare Internet și Rețele** > comutator **Hotspotul Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.

SFAT! În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Partajare Internet și Rețele** > **Hotspotul Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Se deschide caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Puteți modifica **numele Wi-Fi (SSID)** pe care îl văd alte dispozitive atunci când caută rețele Wi-Fi.
 - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o cheie prepartajată (PSK).
 - Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.
- 3 Atingeți **Salvare**.

ATENȚIE! Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct acceptă o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat fără un punct de acces. Din cauza utilizării intense a bateriei de către Wi-Fi direct, se recomandă conectarea telefonului la o priză în timp ce utilizați funcția Wi-Fi Direct. Verificați rețeaua Wi-Fi și Wi-Fi Direct în avans și asigurați-vă că utilizatorii sunt conectați la aceeași rețea.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB.

Transferul de muzică, fotografii și clipuri video cu ajutorul modului MTP

- 1 Conectați telefonul la un PC utilizând cablul USB.
- 2 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă la PC și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player





Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.


- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
 - 2 Selectați opțiunea **Dispozitiv media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
 - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
 - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
 - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
 - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.

Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară



Apeluri

Efectuarea unui apel


- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apeleți, atingând **Căutare contacte**.
- 3 În listă, atingeți  pe care doriți să-l apeleți.

Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel în starea Blocat, glisați  în orice direcție pentru a răspunde la apelul primit.
Glisați  în orice direcție pentru a respinge apelul primit.
Glisați peste pictograma **Refuz cu mesaj** în orice direcție dacă doriți să trimiteți un mesaj.






SFAT! Respingere cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel trimițând un mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tastele de volum de pe partea din spate a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți  > **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, accesa o listă a numerelor apelate recent atingând **Jurnal apeluri** sau puteți căuta contacte atingând **Contacte** și selectând contactul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau  și glisați în jos bara de notificare și selectați pictograma **Încheiere apel** .


NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnal apeluri**.

Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluate.

SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți , apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

Contacte




Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

Din ecranul de întâmpinare

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți . Atingeți **Adăugare la contacte** > **Contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți zona imaginii. Alegeți dintre **Realizare fotografie**, **Selectare din galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .
- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.


Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.



Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine galbenă.

Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Favorite** și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța galbenă din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

Crearea unui grup

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** și atingeți . Selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. Puteți seta, de asemenea, un ton de apel pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

Mesagerie


Telefonul combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.


AVERTISMENT: Mesajul LG trebuie configurat la aplicația implicită SMS. În caz contrar, unele funcții ale mesajelor vor fi limitate.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul **Sciere mesaj** și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Mesaj rapid**, **Introducere smiley**, **Trimitere programare**, **Adăugare subiect** și **Abandonare**.

SFAT! Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l partajați împreună cu mesajul.

- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.
- 6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.



AVERTISMENT

- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.
- Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Atingeți pictograma **Trimitere mesaje** din ecranul de start, atingeți  și apoi atingeți **Setări**.

E-mail

Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange.

Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un asistent de configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite.

Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** >  **Adăugare cont.**




Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > **Setări generale.**

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > atingeți  > **Eliminați contul** > **Selectați** contul de șters > **Eliminare** > selectați **Da.**


Lucrul cu foldere de conturi


Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  și selectați **Directoare.**

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Cionă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce vă aflați în aplicația de **E-mail**, atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.


- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .



SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primate, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație.

Cameră și videoclip

Pentru a deschide aplicația Cameră, apăsați  >  > fila **Aplicații** > .

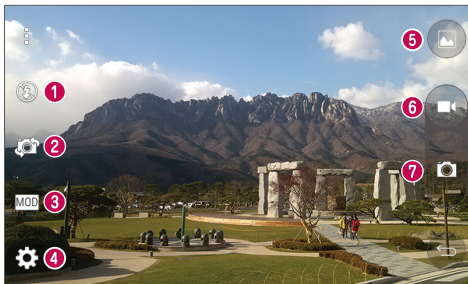
Prezentarea vizorului








- 1** **Bliț** – Alegeți dintre **Dezactivat** , **Activat** , sau **Automat** .
- 2** **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3** **Mod captură** – Alegeți dintre **Auto** sau **Panoramă**.
- 4** **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- 5** **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați capturat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.
- 6** **Înregistrare** – Vă permite să începeți înregistrarea.
- 7** **Captură** – Vă permite să realizați o fotografie.

NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificați dacă obiectivul camerei este curat.


Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. Puteți modifica setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți .

	Selectează rezoluția fotografiei. Dacă alegeți rezoluția mare, dimensiunea fișierului crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.
	Pentru a realiza o fotografie, rostiți unul dintre următoarele cuvinte: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi sau LG.
	Setează o întârziere după apăsarea butonului de captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.
	Este utilizat cu ușurință pentru a efectua fotografii mai bune prin menținerea orizontalelor și verticalelor.
	Deschide ghidul de asistență pentru a afla cum operează o funcție.

SFAT! Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale fotografiei, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.







Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Camără** și îndreptați obiectivul camerei spre subiectul pe care doriți să îl fotografiați.
- 2 În centrul ecranului vizorului apar casetele de focalizare. De asemenea, puteți atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.
- 3 Când caseta de focalizare devine albastră, camera a focalizat subiectul.
- 4 Atingeți  pentru a realiza fotografia.

Camera și videoclip

După ce realizați fotografia

Atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Camera pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o.

	Atingeți pentru a edita fotografia.
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
	Atingeți pentru a trimite fotografia dvs. către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.
	Atingeți pentru a accesa Setare imagine ca, Mutare, Copiere, Copiați în Clip Tray, Diaporamă, Rotire la stânga, Rotire la dreapta, Decupare, Adăugare locație, Redenumire, Tipărire sau Detalii .
	Atingeți fotografia pentru a o adăuga la Favorite .

SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., puteți împărtăși fotografia cu comunitatea SNS.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Setează imaginea ca – Atingeți pentru a utiliza fotografia ca **Fotografie persoană din agendă, Imagine fundal ecran Acasă, Fundal pentru ecranul de blocare, Fundal**.

Mutare – Atingeți pentru a muta fotografia în altă parte.

Copiere – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

Copiază în Clip Tray – Atingeți pentru a șterge fotografia și a o stoca în Clip Tray.

Diaporamă – Afișează automat imaginile din directorul curent, una după cealaltă.

Rotire dreapta/stânga – Pentru a roti la dreapta sau stânga.

Decupare – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați.



Adăugare locație – Pentru a adăuga informații despre locație.

Redenumire – Atingeți pentru a edita denumirea fotografiei selectate.

Detalii – Aflați mai multe informații despre fișier.

Fotografie gest


Efectuați o fotografie gesticulând. Pentru a efectua o fotografie, ridicați mâna până când camera față o detectează și apare o cutie pe ecran.

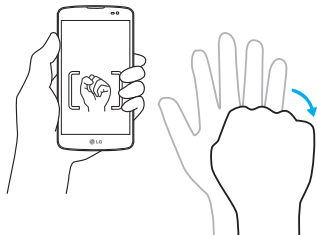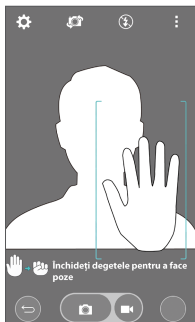


Cameră și videoclip

Utilizarea modului Panoramă



Permite realizarea unei fotografii care acoperă un spațiu cu lățime mare.

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 **MOD** > **Panoramă**.
- 3 Atingeți  pentru a începe.
- 4 Deplasați încet telefonul într-o direcție.
- 5 Încadrați zona de focalizare între liniile de ghidare albastre pentru a realiza fotografia.
- 6 Atingeți butonul de oprire atunci când terminați.

Înregistrarea unui videoclip rapid





- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 3 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 4 În colțul din stânga sus al vizorului apare o lumină roșie cu un cronometru care indică durata videoclipului.
- 5 Atingeți pe ecran pentru a opri înregistrarea.

SFAT!

-  – Atingeți pentru a captura o imagine în timpul înregistrării unui videoclip.
-  – Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea unui videoclip.

După înregistrarea unui videoclip


În vizor, atingeți videoclipul în miniatură din partea superioară a ecranului pentru a viziona ultimul videoclip pe care l-ați realizat.

	Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.
	Atingeți pentru a trimite videoclipul dvs. către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge videoclipul.
	Atingeți pentru a accesa Mutare, Copiere, Redenumire, Detalii .

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Din Galeria dvs.

Atingeți  **Galerie**.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori sau atingeți-l cu două degete și depărtați-le (apropiați-vă degetele pentru a micșora).
- Atingeți un pictograma de redare videoclip  pentru a reda videoclipul.

Funcție

Modul Oaspete

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copiii dvs., puteți utiliza modul Invitat. Atunci când împrumutați telefonul dvs. altor persoane, puteți limita aplicațiile care li se afișează.

Setați modul Invitat în avans și personalizați opțiunile.

NOTĂ: Pentru a utiliza modul Oaspete, modelul de blocare trebuie setat în avans.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Mod Invitat**.
- 2 Atingeți comutatorul Mod Invitat  pentru a activa acest mod.

Knock Code

Puteți debloca ecranul atunci când acesta este dezactivat atingând zona și secvența corespunzătoare

Pentru activarea caracteristicii Knock Code

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectați blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind modul de selectare a secvenței de deblocare. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați secvența de deblocare.

KnockON


Puteți activa/dezactiva ecranul doar atingându-l de două ori.

Atingeți de două ori ecranul central pentru a debloca ecranul. Pentru a bloca ecranul, atingeți de două ori bara de stare de pe orice ecran (cu excepția vizorului camerei) sau zonă liberă de pe ecranul de start.

NOTĂ: Când activați ecranul, asigurați-vă că nu acoperiți senzorul de proximitate. Astfel, ecranul se va dezactiva imediat după activarea sa pentru a preveni activarea anormală în buzunarul sau geanta dvs.



QuickMemo+

Funcția **QuickMemo+** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Realizați capturi de ecran, desenați pe acestea și partajați-le cu familia și prietenii folosind funcția QuickMemo+.

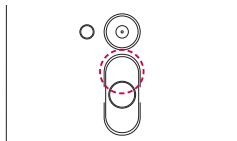

SAU

SAU

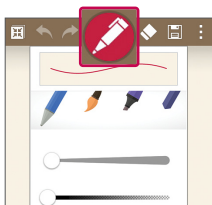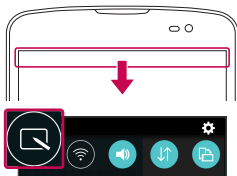




- 1 (În timp ce ecranul este dezactivat) Apăsați și țineți apăsată tasta Creștere volum.

Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți .

- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din **Tip stilou**, **Culoare**, **Radieră** și creați un memento.

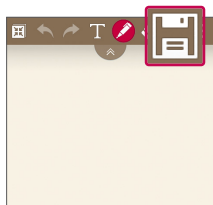Funcție










- 3 Atingeți  din meniul Editare pentru a salva memento-ul cu ecranul curent. Pentru a ieși din QuickMemo+ în orice moment, atingeți .

NOTĂ: Utilizați vârful degetului în funcția QuickMemo+. Nu utilizați unghiile.

Utilizarea opțiunilor QuickMemo+

Puteți utiliza cu ușurință instrumentele de editare atunci când folosiți funcția QuickMemo+.

	Atingeți ecranul pentru a menține funcția curentă QuickMemo+ ca suprapunere de text pe ecran și a continua să utilizați telefonul.
	Anulare sau Refacere.
	Atingeți pentru a introduce text.
	Selectează tipul creionului și culoarea.
	Șterge mementoul pe care l-ați creat.
	Salvează mementoul cu ecranul curent în Galerie sau QuickMemo+ .
	Opțiuni: Atingeți pentru a alege Inserare , Mutare , Ștergere , Export , Partajare sau Stil hârtie pentru memento.

Vizualizarea unui QuickMemo+ salvat


Atingeți **QuickMemo+/Galerie** și selectați albumul QuickMemo+.

QSlide

Din orice ecran, afișați o notă, calendarul și altele, sub forma unei ferestre în interiorul ecranului dvs.



SAU

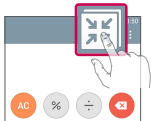


1		Atingeți pentru a părăsi funcția QSlide și a reveni la afișarea unei ferestre complete.
2		Atingeți pentru a regla transparența.
3		Atingeți pentru a închide QSlide.
4		Atingeți pentru a regla dimensiunea.

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți aplicațiile Qslide sau atunci când utilizați aplicații care acceptă QSlide, atingeți . Funcția este afișată încontinuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 Puteți efectua un apel, puteți naviga pe Internet sau puteți alege alte opțiuni din telefon. De asemenea, puteți folosi ecranul sub ferestrele mici și îl puteți atinge atunci când bara de transparență nu este completă

NOTĂ: QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.

Tastatura inteligentă

Tastatura inteligentă recunoaște particularitatea intrărilor tastaturii și vă facilitează introducerea rapidă cu ajutorul tastaturii, fără erori.

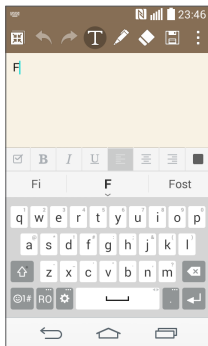


Zoom în direct

Funcția Zoom în direct permite mărirea sau micșorarea imaginii în timpul redării unui clip video, pentru a mări sau micșora porțiunea vizualizată.

Atunci când redați un clip video, apropiați sau depărtați degetul mare și arătătorul pentru a mări sau micșora imaginea.

NOTĂ:

- În timpul redării unui videoclip, glisați partea stângă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla luminozitatea ecranului.
- În timpul redării unui videoclip, glisați partea dreaptă a ecranului în sus sau în jos pentru a regla volumul ecranului.
- În timp ce redați un videoclip, glisați ecranul către stânga sau dreapta pentru a derula înainte sau înapoi.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.

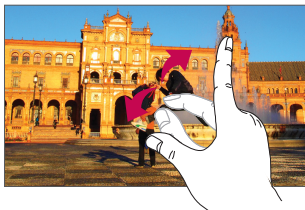

Galerie

Deschideți aplicația **Galerie** pentru a vizualiza albumele dvs. de imagini și de videoclipuri.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Galerie**. Puteți gestiona și partaja toate fișierele dvs. imagine și video cu Galeria.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redată corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor

Lansarea Galeriei afișează directoarele disponibile. Atunci când apăsați aplicația, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide. Imaginile se afișează într-un director în funcție de data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare


Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete pe ecran pentru a mări imaginea. Apropiți degetele pentru a micșora imaginea sau atingeți ecranul de două ori pentru revenire.

Redarea videoclipurilor

Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți . Se lansează aplicația Videoclipuri.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Galerie**.
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.

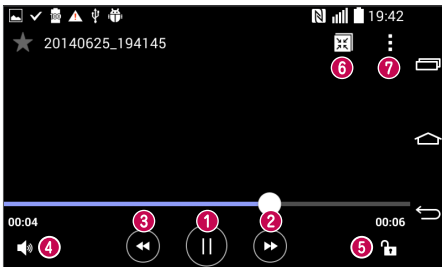

1		Atingeți pentru pauză/reluare în redarea videoclipurilor.
2		Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte.
3		Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
4		Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului.
5		Atingeți pentru a bloca/debloca un ecran video.
6		Atingeți pentru a utiliza QSlide.
7		Atingeți pentru a accesa Format ecran , Subtitrare , Partajare , Setări sau Detalii .

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați tastele de volum sus și jos din partea din spate a telefonului.

Mențineți atins un videoclip din listă. Se afișează opțiunile **Partajare**, **Ștergere**, **Redenumire** și **Detalii**.

Multimedia

Editarea fotografiilor

Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți .

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Într-un director, atingeți  și selectați fotografiile/videoclipurile bifându-le și atingând **Ștergere**.
- Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți .

Setare ca fundal

Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

NOTĂ:


- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.








Muzică

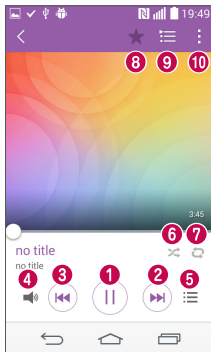Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Muzică**.




Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.



1		Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea.
2		Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pe Repede înainte.
3		Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsăți și țineți apăsat pentru derulare înapoi.
4		Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului.
5		Atingeți pentru a deschide biblioteca de muzică.
6		Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).
7		Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.

Multimedia

8		Atingeți pentru a adăuga melodia la favoritele dvs.
9		Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.
10		Atingeți pentru a accesa Căutare , Adăugare la lista de redare , Ștergere , Partajare , Setare ca ton de apel , Videoclipuri muzicale , Detalii sau Setări .

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Ștergere**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Detalii** și **Căutare**.

Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:

- Transferați muzică folosind Dispozitiv media (MTP).
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Recepționați fișiere prin Bluetooth.

Transferați muzică folosind Dispozitiv media (MTP).

- 1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați opțiunea **Dispozitiv media (MTP)**. Telefonul dvs. va apărea pe calculator ca orice altă unitate hard disk. Faceți clic pe unitate pentru a o vizualiza. Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.
- Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și de legi naționale privind drepturile de autor. Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.




Radio FM


Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutați posturile preferate și să le ascultați oriunde v-ați afla.

Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Radio FM**.





NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

Setarea alarmei


- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Ceas** > .
- 2 După ce setați alarma, telefonul vă anunță cât timp mai este până la declanșarea acesteia.
- 3 Setati opțiunile **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Pornire automată a aplicației**, **Blocare puzzle** și **Memento**.
- 4 Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți  și selectați **Setări**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și selectați **Calculator științific**, după care alegeți sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pentru a consulta istoricul, atingeți  și selectați **Istoric calcule**.

Adăugarea unui eveniment în calendar


- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Calendar**.
- 2 Pe ecran puteți găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână, Lună, An, Agendă).
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți **Denumire eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.
- 6 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci



- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Activități

Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteți crea o activitate, o puteți revizui și o puteți șterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.

Pentru a sincroniza MS Exchange

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  >  fila **Aplicații** > **Setări**.
- 2 Atingeți fila **General** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** pentru a crea o adresă de e-mail și o parolă.
- 4 Asigurați-vă că bifați activitatea de sincronizare.

NOTĂ: Este posibil ca MS Exchange să nu fie acceptat, în funcție de serverul de e-mail.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer este o soluție profesională mobilă de birou, care le permite utilizatorilor să vizualizeze comod diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde și oricând, cu ajutorul dispozitivelor mobile.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **ThinkFree Viewer**.

Utilitare

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Atunci când vizualizați documente utilizând ThinkFree Viewer, obiectele și dispunerea rămân la fel ca în documentele originale.

Google+



Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > Atingeți folderul **Google** > **Google+**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > Atingeți folderul **Google** > **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Vorbiți acum**. Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Descărcări**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o selecție de conținut incitant – fonturi, teme, jocuri, aplicații.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > atingeți pictograma  pentru a accesa **LG SmartWorld**.
 - 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld.
 - 3 Descărcați conținutul dorit.
- Atunci când utilizați rețeaua celulară, tarifele de date vor fi aplicate conform abonamentului de date oferit de operatorul de rețea.
 - Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil de la toți operatorii sau în toate țările.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă ?

- 1 Utilizând un navigator Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .



Beneficii speciale numai în LG SmartWorld

- 1 Decorați-vă smartphone-ul în propriul dvs. stil, utilizați temele și fonturile pentru ecranul de start și tastatură furnizate în LG SmartWorld. (Acest serviciu este disponibil pentru anumite dispozitive. Consultați site-ul web LG SmartWorld pentru a determina dacă serviciul este compatibil cu dispozitivul dvs.)
- 2 Bucurați-vă de serviciile speciale LG SmartWorld participând la promoția permanentă.

Internet







Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Internet**.

Utilizarea barei cu instrumente Web

Atingeți și glisați în sus cu degetul pentru a deschide.

	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui ce se produce la atingerea  , care vă duce la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a accesa pagina de start.
	Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.
	Atingeți pentru a accesa semnele de carte.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

Deschiderea unei pagini


Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  > .

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.



NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Semne de carte

Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeți  > **Adăugați la Favorite** > OK.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini accesate recent. Pentru a șterge istoricul, atingeți .

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.



1 Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Chrome**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  >  **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați fișele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt dispozitiv atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza fișele deschise pe alte dispozitive, atingeți  > **Alte dispozitive**.

Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Pentru a adăuga paginile favorite, atingeți .


Setări

Această secțiune oferă o prezentare a elementelor pe care le puteți modifica utilizând meniurile Setări de sistem ale telefonului dvs.

Pentru a accesa meniul Setări:

Atingeți  > atingeți și mențineți apăsat  > **Setări de sistem**.

- sau -

Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări**.

Rețele

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață cu utilizatorul: atingeți  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avansat** > **Adresă MAC**.

< Bluetooth >

Activați sau dezactivați funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

< Date mobile >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

< Apelare >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Numere cu apelare fixă – Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Pop-up apel de intrare – Afișează ferestre pop-up ale apelurilor de intrare, când se utilizează camera și videoclipurile.

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Mod Apel refuzat** sau **Refuză apelurile de la**.

Refuz cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

Gest. de confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Răspuns automat – Setați intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit. Alegeți dintre Dezactivare, 1 secundă, 3 secunde și 5 secunde.

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

Salvare numere necunoscute – Adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.

Tasta Power încheie apelul – Vă permite să alegeți închiderea apelului.

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelului – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv a **ultimului apel, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a tuturor apelurilor**.

Setări de apel suplimentare – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

<Partajare și Conectare>

NFC – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținutul dvs. cu o etichetă NFC sau cu un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afișează conținutul etichetei pe dispozitivul dvs.

Pentru a activa sau dezactiva NFC – De pe ecranul de start, atingeți și glisați în jos cu degetul panoul de notificare, apoi selectați pictograma NFC pentru a o activa.

NOTĂ: Când este activat modul avion, aplicația NFC se poate utiliza.

Utilizarea NFC – Pentru a utiliza NFC, asigurați-vă că dispozitivul este pornit și activați NFC dacă este dezactivat.

Setări

Android Beam – Când este activată această funcție, puteți trimite conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celuilalt. Alăturați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.

LG PC Suite – Bifați această opțiune pentru a utiliza LG PC Suite cu o conexiune Wi-Fi. Vă rugăm să rețineți că rețeaua Wi-Fi trebuie să fie conectată la LG PC Suite prin conexiune Wi-Fi.

Notă: Antena NFC pentru acest model se află pe carcasa spate iar această carcasă spate este singura oferită împreună cu dispozitivul.

<Atinge și plătește>

Când NFC este activat, puteți utiliza funcția Atinge și plătește pentru a plăti elementele doar prin atingerea telefonului de un cititor la un dispozitiv de înregistrare. Dacă dispozitivul dvs. nu are o aplicație implicită, puteți naviga pe Google Play pentru alte aplicații de plată.

< Partajare Internet și rețele>

Partajare Internet prin USB – Conectați cablul USB pentru a partaja conexiunea la internet cu computerul.

Hotspotul Wi-Fi – Puteți utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă mobilă. Creați un hotspot și partajați conexiunea. Consultați „**Partajarea conexiunii de date a telefonului**” pentru mai multe informații.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

Asistență – Atingeți pentru a vedea informații privind asistența pe hotspotul Wi-Fi și funcțiile de partajare a conexiunii Bluetooth.

Modul Avion – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

NOTĂ: Trebuie să setați un PIN de blocare ecran sau o parolă înainte de utiliza stocarea acreditării.

Rețele mobile – Setati opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

VPN – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

Sunet

Profil sunet – Alegeți între Sunet, Numai vibrație sau Silentios.

Volume – Reglează setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi cu cerințele dvs. și cu mediul în care vă aflați.

Modul silențios – Configurați modul dvs. silențios.

Profil sunet – Alegeți opțiunea de sunet între Numai vibrație sau Silentios.

Setare oră – Alegeți opțiunea Setare oră sau Organizator pentru ora setată. Dacă atingeți opțiunea de organizator, puteți seta zilele și orele la care modul Liniste va fi activat automat.

Blocare alarme – Bifați opțiunea pentru a bloca activarea ecranului și emiterea alarmelor sonore.

Blochează apelurile de intrare – Bifați opțiunea pentru a permite sau a bloca apelurile de intrare de la anumite contacte.

Setări Apel primit

Răspuns automat la apelurile blocate – Setati modul în care doriți să răspundeți automat la apelurile dezactivate.

Permite repetarea apelurilor – Bifați opțiunea pentru a permite un apel repetat în decurs de 3 minute.

Lista contactelor acceptate – Desemnați contactele ale căror apeluri vor fi permise.

Asistență – Atingeți pentru a vizualiza informațiile de ajutor despre modul silențios.

Ton de apel – Setati tonul pentru apeluri. Puteți adăuga un ton de apel și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Sunet de notificare – Vă permite să vă setati sunetul pentru notificări. Puteți adăuga un sunet și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Ton de apel cu vibrație – Bifați pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.

Tip vibrație – Vă permite să alegeți tipul de vibrație.

Vibrare la atingere – Bifați opțiunea pentru a permite vibrațiile atunci când atingeți butoanele tactile Pagina de pornire sau când interacționați în alte moduri cu interfața utilizatorului.

Setări

Efecte sonore – Atingeți opțiunea pentru a seta tonurile tastelor de pe tastatură, tonurile de atingere și sunetul de blocare a ecranului.

Sunete atingere taste – Bifați opțiunea pentru a reda sunete atunci când utilizați tastatura.

Sunete atingere – Bifați opțiunea pentru a reda un sunet atunci când selectați elemente de pe ecran.

Sunete la blocare ecran – Bifați opțiunea pentru a reda un sunet la blocarea și deblocarea ecranului.

Notificări mesaje/apeluri vocale – Sunteți înștiințat automat de apelurile și mesajele primite.

Afișaj

< Ecran de start >

Setați tema **Selectează pagina de pornire, Temă, Fundal, Efect ecran, Permite derularea ecranului de start, Copie de rezervă și restaurare Acasă, Asistentă.**

< Ecran de blocare >

Selectați blocare ecran – Setati un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Setati **Niciunul, Glisare, Deblocare față, Knock Code, Model, PIN** sau **Parolă**.

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

Efect ecran – Setează opțiunile pentru efect ecran. Alegeți dintre **Particulă, Picătură, Cristal, Cădere de frunze, Gaură albă**.

NOTĂ: Efectul de glisare a ecranului devine Model dacă blocarea ecranului este setată la Model.

Fundal – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectați-l din **Galerie** sau **Galerie fundal**.

Aplicații widget – Acest meniu permite afișarea de aplicații widget pe ecranul de blocare.

Scurtături – Vă permite să modificați scurtăturile prin **Glisarea** Ecranului de blocare.

Informații de contact în caz de pierdere telefon – Selectați dacă doriți să se afișeze informațiile despre titular pe ecranul de blocare și personalizați informațiile despre titular.

Blocare ecran – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.

Blocare cu buton Pornire – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Alimentare/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

< Butoanele tactile Pagina de pornire >

Setați tastele tactile Pagina de pornire afișate în partea inferioară a tuturor ecranelor. Setează butoanele care vor fi afișate, poziția acestora pe bară și aspectul acestora. Selectați tastele și ordinea, tema și fundalul.

< SET DE CARACTERE >

Tip set de caractere – Setează tipul setului de caractere utilizat pentru telefon și meniuri.

Mărime set de caractere – Setează mărimea setului de caractere afișat în telefon și meniuri.

< ALTE SETĂRI PENTRU ECRAN >

Luminozitate – Reglați luminozitatea ecranului. Pentru a economisi energie, folosiți o luminozitate cea mai estompată.

Auto-rotire ecran – Bifați pentru a seta telefonul pentru a roti automat ecranul, în funcție de orientarea telefonului (portret sau peisaj).

Expirare ecran – Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.

< SETĂRI AVANSATE >

Efect Ecran oprit – Setează efectul de ecran oprit. Alegeți între Retro TV, Gaură neagră și Estompare.

Vis cu ochii deschiși – Atingeți comutatorul Vis cu ochii deschiși pentru a comuta între Activat sau Dezactivat.

Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare. Alegeți între **Ceas** și **Fotografii Google**.

Generalități

< Limbă și introducere >

Utilizați setările Limbă și introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru a configura tastatura de pe ecran, inclusiv cuvintele adăugate în dicționarul acestuia.

< Locație >

Activați serviciul de localizare, telefonul dvs. va stabili locația dvs. aproximativă utilizând GPS, Wi-Fi și rețelele mobile.

Mod – Setează Modul de localizare dintre **Acuratețe ridicată (GPS și rețele)**, **Economisire acumulator (numai pentru rețele)** și **Numai senzorii aparatului (numai pentru GPS)**.

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și poate diminua (dar nu poate elimina) utilizarea datelor.

Setări

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

< Tastă de comenzi rapide >

Obțineți acces rapid la aplicații, apăsând și menținând apăsată tastele de volum atunci când ecranul este dezactivat sau blocat.

< Securitate >

Codificare telefon – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decodifica telefonul ori de câte ori îl porniți.

Stocare criptare card SD – Vă permite să codificați datele de pe cardul SD al telefonului pentru securitate.

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

Verificare aplicații – Interzicere sau avertizare înaintea instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

Acces la notificare – Bifați pentru a activa ecranul de blocare și a citi notificările.

Tip stocare – Numai software.

Recomandări de încredere – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

< Mod Invitat >

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copii dvs., puteți utiliza modul Invitat. Atunci când împrumutați telefonul dvs. altor persoane, puteți limita aplicațiile care li se afișează. Setati modul Invitat în avans și personalizați opțiunile.

< Gesturi >

Dezactivarea sunetului apelurilor primite – Bifați pentru a vă permite să întoarceți telefonul, pentru ca sunetul apelurilor primite să fie dezactivat.

Amânarea sau oprirea alarmei – Bifați pentru a putea să întoarceți telefonul, pur și simplu, pentru a amâna sau opri alarma.

Întrepe videoclip – Bifați pentru a vă permite să întoarceți, pur și simplu, dispozitivul, pentru a întrepe videoclipul redat în prezent.

Ajutor – Deschide un ghid pentru ajutor, referitor la modul de utilizare a caracteristicilor Gesturi de pe dispozitivul dvs.

Calibrare senzor de mișcare – Îmbunătățește acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

< Caz QuickCircle >

Vă rugăm să rețineți că, activând aceste setări de caz QuickCircle, puteți provoca un comportament anormal al dispozitivului.

< Dată & Oră >

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

< Stocare >

STOCARE INTERNĂ – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

CARD SD – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți Dezinstalare card SD pentru scoaterea în siguranță. Ștergere card SD, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

< Baterie >

INFORMAȚII DESPRE BATERIE

Informațiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afișate pe un grafic al bateriei, împreună cu procentul și starea bateriei rămase.

Atingeți pictograma Încărcare baterie pentru a afișa ecranul Utilizare baterie și a afișa nivelul de utilizare al bateriei și detaliile privitoare la utilizarea bateriei. Afișează componentele și aplicațiile care utilizează cea mai mare parte din energia bateriei. Atingeți una dintre înregistrări pentru a vedea informații mai detaliate.

Procent baterie pe bara de stare – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

ECONOMISIRE ENERGIE

Atingeți comutatorul Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Atingeți Economisire energie pentru a accesa setările următoare:

Pornește Economisire energie – Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei care va activa automat Economisire energie. Alegeți între Imediat, 10% baterie, 20% baterie, 30% baterie și 50% baterie.

Asistență – Atingeți pentru a vizualiza informațiile de ajutor cu sugestii de economisire a energiei.

< Curățare inteligentă >

Afișați spațiul utilizat și spațiul liber de pe telefon. Atingeți  din colțul din dreapta-sus al ecranului pentru a seta intervalul de notificare și perioada de inactivitate.

< Aplicații >

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

Setări

< Aplicația implicită de mesagerie >

Setați Mesaje sau Hangouts ca aplicație implicită.

< Salvare de siguranță și resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Creează copie de siguranță – Setați pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

Cont copie de siguranță – Setați pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

Restaurare automată – Setați pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

Serviciul LG Copie de siguranță – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.

Resetare date din fabrică – Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

< Tipărire >

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

< Despre telefon >

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Efectuați o copie de siguranță a aplicațiilor de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Efectuați copii de siguranță și restaurați datele de pe dispozitiv.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
- Realizați copii de siguranță, creați și editați memento-uri pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență** > **ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE** > **Telefoane mobile LG** > **Selectați modelul** sau Accesați **Asistență** > **Mobil** > Selectați modelul.
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

Software PC (LG PC Suite)

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la calculator și se instalează automat când instalați software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Va apărea mesajul **Selectați metoda de conectare cu USB**, apoi selectați **Dispozitiv media (MTP)**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1 Importați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2 Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3 În meniul superior, selectați **Telefon > Import/export contacte > Export pe telefon**.
- 4 Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și fișierul pentru export.
- 5 În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6 Selectați fișierul cu contacte de exportat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7 Faceți clic pe **OK**.
- 8 Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9 Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10 Faceți clic pe **OK**.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>
→ selectați țara și limba.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** > **fila General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Caută actualizare acum**.

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără aviz prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori decât LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de editarea setărilor de registru sau de modificarea software-ului sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

Observație: Software Open Source


Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

Adaptor de călătorie



Căști stereo




Ghid de inițiere rapidă



Cablu de date



Baterie



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.


Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare la cartela SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsăți tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.

Depanarea



Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

Întrebări și răspunsuri frecvente


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
BT Dispozitive Bluetooth	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.
Date Copii de siguranță contacte	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Date Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.
Date Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând  și selectând Directoare pentru a alege un director.
Serviciu Google™ Conectare Gmail	Trebuie să mă autentific în Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă autentificați în Gmail, nu este necesar să vă mai autentificați încă o dată.
Serviciu Google™ Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorii Subcategorii	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ziornă.
Funcțiile telefonului Ton de apel	Există o limită de dimensiune a fișierelor MP3 pe care doresc să le utilizez ca ton de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.
Funcțiile telefonului Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot schimba acest lucru?	Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi.
Funcțiile telefonului Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul.
Funcțiile telefonului Sincronizare	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).



Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
<p>Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză</p>	<p>Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?</p>	<p>Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr.</p> <p>Cum să salvați cu Așteptați și Pauză:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon . 2. Formați numărul, apoi apăsați . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare.
<p>Funcțiile telefonului Securitate</p>	<p>Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?</p>	<p>Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.</p>


Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model de deblocare	Cum creez modelul de deblocare?	<ol style="list-style-type: none">1. De pe Ecranul de start, atingeți și țineți apăsată tasta Recente .2. Atingeți Setări de sistem > fila Afișaj > Ecran blocare.3. Atingeți Selectați blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare.4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare. <p>Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare</p> <p>Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p>

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
<p>Funcțiile telefonului Model de deblocare</p>	<p>Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?</p>	<p>Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, este necesar să efectuați o resetare hardware.</p> <p>Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.</p>
<p>Funcțiile telefonului Memorie</p>	<p>Voi ști atunci când memoria mea este plină?</p>	<p>Da, veți primi o înștiințare.</p>

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	Telefonul are capacitate multilingve. Pentru a modifica limba: <ol style="list-style-type: none">Din ecranul de start, Atingeți și țineți apăsată tasta Recente  și atingeți Setări de sistem.Atingeți fila General > Limbă și introducere > Limbă.Atingeți limba dorită.
Funcțiile telefonului VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.
Funcțiile telefonului Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	<ol style="list-style-type: none">De pe Ecranul de start, atingeți și țineți apăsată tasta Recentă .Atingeți Setări de sistem > fila Afișaj.Atingeți Expirare ecran.Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
<p>Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile</p>	<p>Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?</p>	<p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.</p>
<p>Funcțiile telefonului Ecran de start</p>	<p>Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?</p>	<p>Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus dreapta a ecranului apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.</p>
<p>Funcțiile telefonului Aplicație</p>	<p>Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. De pe Ecranul de start, atingeți și țineți apăsată tasta Recente . 2. Atingeți Setări de sistem > Fila General > Aplicații > DESCĂRCATE. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverele necesare sunt instalate sau nu.
Funcțiile telefonului Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	Da. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de alarmă.
Funcțiile telefonului Alarmă	Alarma mea se aude dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Funcțiile telefonului Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Oprit sau la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.
Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.



User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

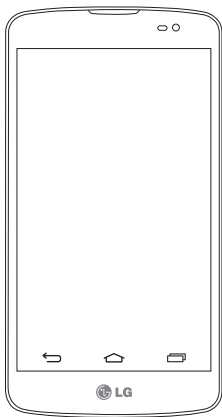


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	PC connections with a USB cable	35
Important notice	12	Calls	37
Getting to know your phone	16	Making a call	37
Phone overview.....	16	Calling your contacts.....	37
Installing the SIM card and battery	18	Answering and rejecting a call.....	37
Charging the phone.....	20	Adjusting the in-call volume	37
Using the memory card	21	Making a second call	38
Locking and unlocking the screen	23	Viewing your call logs.....	38
Your Home screen	24	Call settings	38
Touch screen tips	24	Contacts	39
Home screen.....	25	Searching for a contact	39
Extended home screen.....	25	Adding a new contact.....	39
Customizing the Home screen	26	Favourites contacts	39
Returning to recently-used applications.....	27	Creating a group	40
Notifications panel.....	27	Messaging	41
Opening the notifications panel.....	28	Sending a message.....	41
Indicator icons on the Status Bar.....	28	Threaded box	42
On-screen keyboard.....	30	Changing your message settings.....	42
Entering accented letters.....	30	E-mail	43
Google account setup	31	Managing an email account	43
Connecting to Networks and Devices	32	Working with account folders	43
Wi-Fi.....	32	Composing and sending email.....	43
Connecting to Wi-Fi networks	32	Camera and Video	44
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	32	Getting to know the viewfinder	44
Bluetooth	33	Using the advanced settings.....	45
Sharing your phone's data connection.....	34	Taking a quick photo	45
Wi-Fi Direct.....	35	Once you've taken a photo	46
		Gesture shot.....	47

Using Panorama mode	47
Recording a quick video	48
After recording a video	48
From your Gallery	49
Function	50
Guest Mode	50
Knock Code	50
KnockON	50
QuickMemo+	51
Using the QuickMemo+ options	52
Viewing the saved QuickMemo+	52
QSlide	53
Smart Keyboard	54
Live Zooming	55
Multimedia	56
Gallery	56
Viewing pictures	56
Playing videos	56
Editing photos	58
Deleting photos/videos	58
Setting as wallpaper	58
Music	58
Playing a song	58
Add music files to your phone	60
Transfer music using Media device (MTP)	60
FM radio	61
Utilities	62
Setting your alarm	62
Using your calculator	62
Adding an event to your calendar	62
Voice Recorder	63
Recording a sound or voice	63
Tasks	63
ThinkFree Viewer	63
Google+	64
Voice Search	64
Downloads	64
LG SmartWorld	65
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	65
The Web	66
Internet	66
Using the Web toolbar	66
Viewing webpages	66
Opening a page	66
Bookmarks	67
History	67
Chrome	67
Viewing webpages	67
Opening a page	67
Syncing with other devices	67
Settings	68
Networks	68
Sound	70
Display	71
General	73
PC software (LG PC Suite)	76

Table of contents

Phone software update	78
About this user guide	79
About this user guide	79
Trademarks.....	79
Accessories.....	80
Troubleshooting.....	81
FAQ.....	84

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D290n has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.846 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.809 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Guidelines for safe and efficient use

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Guidelines for safe and efficient use

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY


Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D290n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center**  **> Software Update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.



2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power.

The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

Important notice

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
- 6 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm one more time.

WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.


8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Phone overview


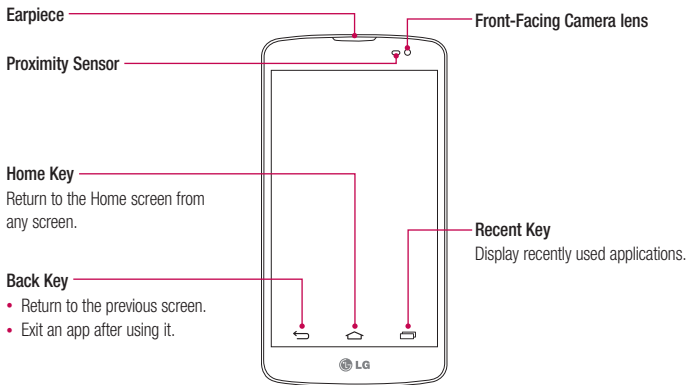


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

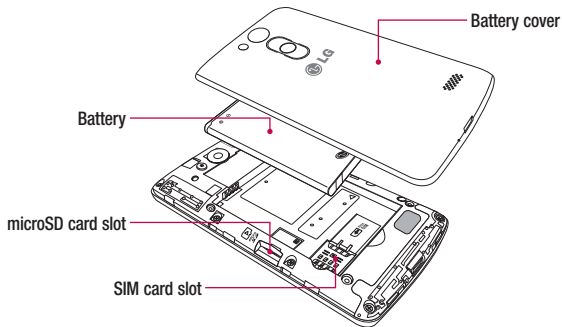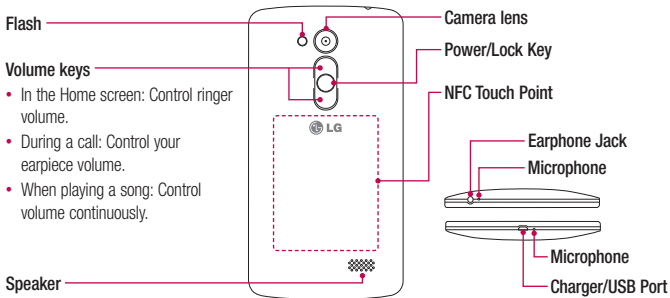

⚠ WARNING


Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

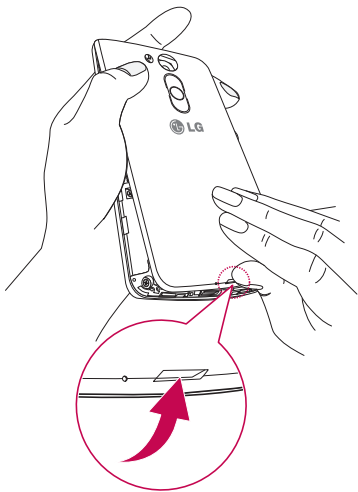

- 2** Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

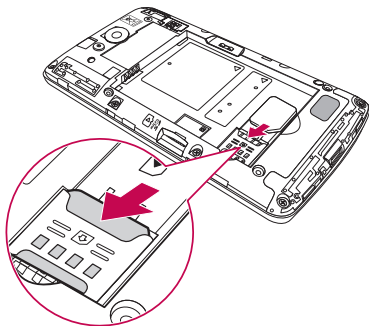


- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

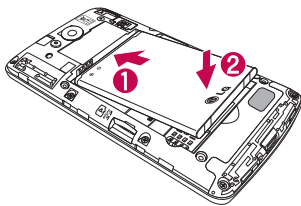

Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

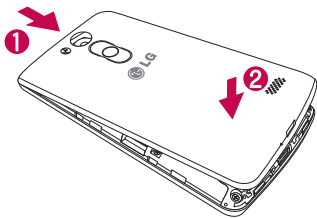

NOTE: Power On/Off is available when battery cover is inserted to your phone.

Charging the phone


Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.



WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

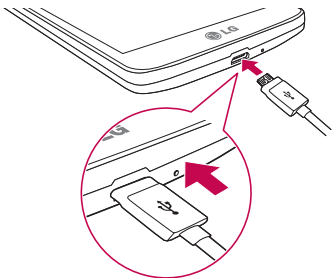

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.


To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

Getting to know your phone

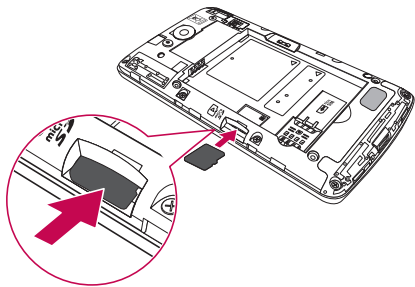

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.


WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > General tab > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

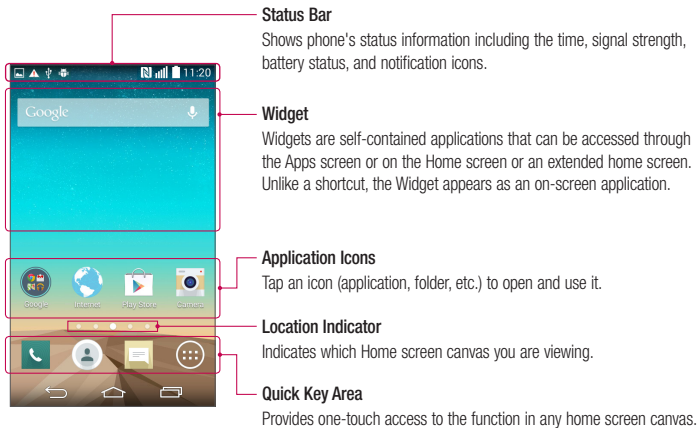

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.


To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area



- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Touch . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

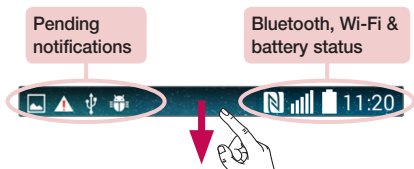


Your Home screen


Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

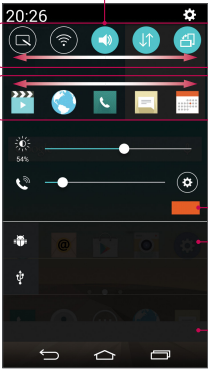

The screenshot shows the notifications panel pulled down from the top of the screen. The time is 20:26. The panel is divided into several sections: Quick Toggle Area, QSlide apps, a settings section with sliders for brightness (54%) and a gear icon, a Notifications section with several notification icons, and a bottom section with more notification icons. Red callout boxes and lines point to these sections with descriptive text.

Quick Toggle Area
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide apps
Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications
The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
















To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.
















Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	A song is currently playing
	FM radio is on

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Mobile hotspot is active
	Content sharing is on







Your Home screen

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or enter items copied to the Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.



Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.


NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Connecting to Networks and Devices

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.



To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the MTP mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player





Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.


- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction if you want to send a message.

TIP! Decline with message






You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Keys on the back side of the phone.

Calls

Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.


Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Favourites**, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Contacts

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


WARNING: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account.**




To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings.**

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes.**





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders.**

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

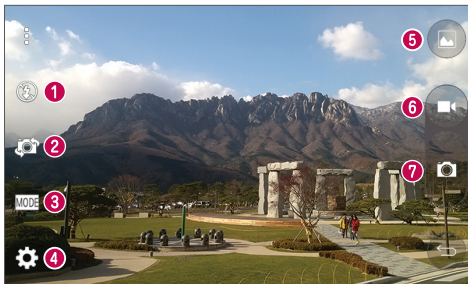Getting to know the viewfinder








- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Auto** or **Panorama**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.
- 6 Record** – Allows you to start recording.
- 7 Capture** – Allows you to take a photo.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.


Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
	Opens the help guide to know how a function operates.

TIP! The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Camera and Video

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to edit the photo.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.




Tap to access **Set image as, Move, Copy, Copy to Clip Tray, Slideshow, Rotate left, Rotate right, Crop, Add location, Rename, Print** or **Details**.



Tap to add the photo to **Favourites**.

TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap  to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper, Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.



Add location – To add the location information.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Details – Find out more information about the file.


Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

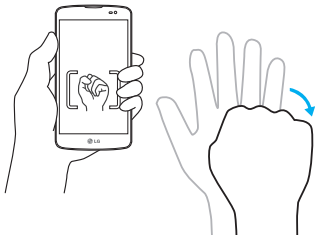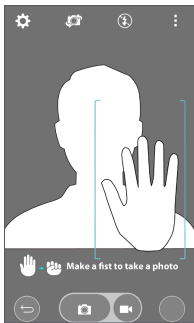


Using Panorama mode

Allows you to take a picture a long way over a wide area of land.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 **MODE** > **Panorama**.
- 3 Tap  to start.
- 4 Pan your phone slowly to one direction.
- 5 Fit focus area to blue guideline to take photo.
- 6 Tap stop button when finished.

Camera and Video

Recording a quick video





- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Tap  once to start recording.
- 4 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 5 Tap on the screen to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture an image during recording a video.
-  – Tap to pause recording a video.

After recording a video


In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you took.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.
	Tap to access Move, Copy, Rename, Details .

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

From your Gallery

Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).
- Tap on video play icon  to play the video.

Function




Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch  to enable this mode.

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

KnockON


You can turn on/off the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.



NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

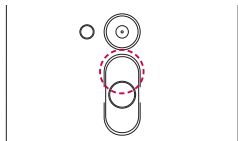

OR

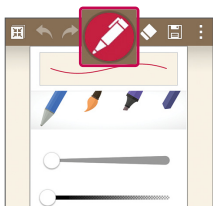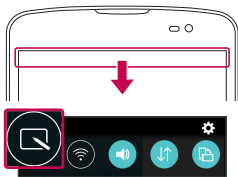


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

- Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

Function

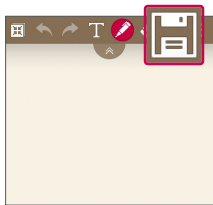








- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Tap to keep the current QuickMemo+ as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Undo or Redo.
	Tap to insert text.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Options: Tap to choose Insert , Move , Delete , Export , Share , or Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+


Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



OR

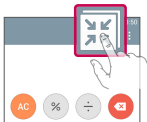

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.

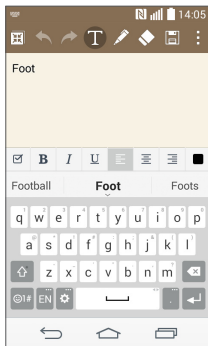


Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

NOTE:

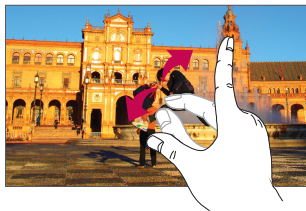

- While a video is playing, slide left side on the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While a video is playing, slide right side of the screen up or down to adjust the screen volume.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.



Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:


- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.








Playing videos

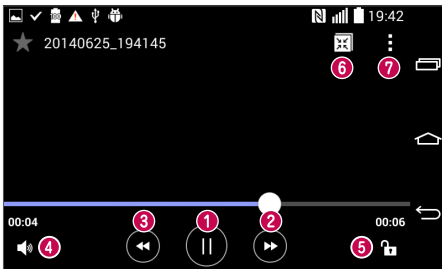Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

2 Select the video you want to play.




1 	Touch to pause/resume video playback.
2 	Touch to go 10 seconds forward.
3 	Touch to go 10 seconds backward.
4 	Touch to manage the video volume.
5 	Touch to lock/unlock a video screen.
6 	Touch to use QSlide.
7 	Tap to access Screen ratio , Subtitles , Share , Settings or Details .

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the back of the phone. Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Rename** and **Details** options will be displayed.

Multimedia

Editing photos


When viewing an photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


Music







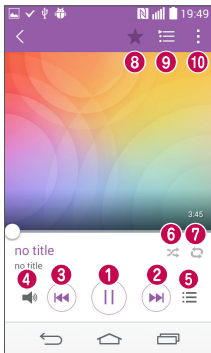

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap

 >  > **Apps** tab > **Music**.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to open the music library.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
8		Tap to add the song to your favourites.

Multimedia

9



Tap to open the current playlist.

10



Tap to access **Search**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Music video**, **Details** or **Settings**.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM radio




Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.


Tap  >  > **Apps** tap > **FM radio**.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.





Utilities

Setting your alarm




- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.






Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice



- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create E-mail address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

- Tap  >  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.



Utilities

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

Google+



Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap **Google** folder > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
 - LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld



- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. Please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Internet**.


Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.



To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  >  **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > tap and hold  > **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** > **Settings**.




Networks

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off – From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC – To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

Settings

LG PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Notice: The NFC antenna for this model is on the back cover and this back cover is the only one that is offered with the device.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Quiet mode – Set up your Quiet mode.

Sound profile – Choose the sound, either Silent or Vibrate only.

Set time – Choose the Set time, either Always on or schedule. If you tap schedule, you can set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Block alarms – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

Block incoming calls – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.

Incoming call settings


Auto reply to blocked calls – Set how you want to automatically reply to silenced calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which contacts calls will be allowed.

Help – Tap to view help information on quiet mode.

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to choose the type of vibration.

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effect – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dial pad touch tones – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications – To read out the incoming call and the message event automatically.

Display

< Home screen >

Set the **Select Home, Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, Home backup & restore, Help**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Knock Code, Pattern, PIN or Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Settings

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Particle**, **Dewdrop**, **Crystal**, **Ripple**, **White hole**.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – This menu allows you to show widgets on the Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Home touch buttons >

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Retro TV, Black hole, and Fade out.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the volume keys when screen is off or locked.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Checkmark to enable the Lock screen to read your notifications.

Storage type – Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Settings

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Gestures >

- Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.
- Snooze or stop alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.
- Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.
- Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Keep in mind that turning on these quickcircle case settings may result in irregular device behavior.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

- INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.
- SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver On – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap  at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set Messaging or Hangouts as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6–12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


FAQ


Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.


Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function E-mail	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.


FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Phone icon .2. Dial the number, then tap .3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key  and tap System settings.2. Tap General tab > Language & input > Language.3. Tap the desired language.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Key .2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED.3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE0168