



LG

Life's Good

TURKEY

KULLANIM KILAVUZU

DONDURUCULU- BUZDOLABI

Buzdolabınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzdaki kullanım talimatlarını ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın

GC-B559PLCZ

GC-B559PQCZ

P/No.:MFL67783536

www.lg.com

İçindekiler

Giriş	Önemli Güvenlik Talimatları	3
	Parçaların Tanımlanması	9
Kurulum	Kurulum	10
	Başlatma	10
Çalışma	Sıcaklık Kontrolü	11
	Taze Gıda Hijyeni	12
	Hızlı Dondurma	12
	Çevre Dostu	13
	Otomatik Test	13
	Kapak Alarmı	13
	Kilit	13
	Açık/Kapalı	13
	Buz Yapma	14
	Buz Çözme	14
	Su Pınarı	14
	Derin Dondurucu Bölmesi	15
	Sürgülü Raf	15
	Çekmeli Tepsi	16
	Lamba Değişimi	17
Gıdaların Saklanması İlişkin Öneriler	Gıdaların Saklanması	18
	Enerji Tasarrufu için Öneriler	18
Koruma ve Bakım	Genel Bilgiler	19
	Temizleme	20
	Smart Diagnosis™	21
	Sorun Giderme	22
	Normaldir....	24
	ÜRÜN BİLGİSİ	25
	YETKİLİ SERVİSLER	26
	FAYDALI BİLGİLER	29
	GARANTİ ŞARTLARI	31

Önemli Güvenlik Talimatları

⚠ UYARI

- ⚠ Cihazın gövdesinde veya iç yapısındaki havalandırma deliklerinin engellenmemesini sağlayın.
- ⚠ Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından önerilen cihazlar dışında mekanik cihaz veya başka alet kullanmayın.
- ⚠ Soğutucu gaz devresine hasar vermeyin.
- ⚠ Üretici tarafından önerilmedikçe cihazın gıda saklama bölmelerinin içinde elektrikli cihaz kullanmayın.
- ⚠ Cihazda kullanılan soğutma gazı ve yalıtım üfleme gazı özel imha prosedürleri gerektirir. İmha ederken lütfen servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişiye danışın.



Bu cihaz çevreye son derece uyumlu, fakat aynı zamanda yanıcı olan az miktarda izobütan soğutucu (R600a), doğal gaz içerir. Cihazı naklederken veya kurarken soğutma devresinin hiçbir parçasının hasar görmemesi için gerekli dikkat gösterilmelidir. Borulardan fışkıran soğutma gazı tutuşabilir veya gözünüzün yaralanmasına neden olabilir. Bir sızıntı saptanırsa çıplak alevi veya olası tutuşma kaynaklarını uzaklaştırın ve cihazın bulunduğu odayı birkaç dakika havalandırın.

Soğutma devresinde bir sızıntı olursa bir yanıcı gaz hava karışımı oluşmasından kaçınmak için cihazın yerleştirileceği odanın büyüklüğü kullanılan soğutucu gaz miktarına göre belirlenmelidir. Oda, cihazın içerisindeki her 8 gramlık R600a soğutma gazı için 1 m² ebatlarda olmalıdır. Size özel cihazdaki soğutma gazı miktarı cihazın içerisindeki tanıtıcı levhada gösterilmektedir. Hasar belirtisi gösteren hiçbir cihazı çalıştırmayın. Şüphelenirseniz veya bayinizle irtibat kurun.

⚠ DİKKAT

- **Priz gevşekse elektrik fişini takmayın.** Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- **Asla buzdolabının fişini güç kablosundan çekerek çıkartmayın.** Daima fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin. Aksi halde kabloyu çıkarırken kısa devreye yol açabilirsiniz.
- **Fişi asla ıslak veya nemli bir bezle temizlemeyin.** Elektrik fişi pimlerindeki yabancı maddeleri temizleyin. Aksi halde yangın riski söz konusudur.
- **Cihazın fişini çıkarıp tekrar prize takmadan önce en az beş dakika bekleyin.** Derin dondurucunun normal çalışmaması malzemeye hasar verebilir.
- **Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa elektrik fişini çekin.** Yalıtım malzemesindeki bozulmalar yangına yol açabilir.
- **Çocukların cihazın ön kısmındaki kontrol paneline dokunmasına veya bununla oynamasına izin vermeyin.**
- **Buzdolabında/derin dondurucuda kullanılan soğutma gazı ve yalıtım malzemesindeki gazlar için özel imha prosedürleri gerekir.** İmha işleminden önce cihazın arkasındaki boruların hasarlı olmadığından emin olun.

⚠ DİKKAT

Alt rafları yıkamak için bulaşık makinesi kullanmayın; yüksek sıcaklık sepetlere zarar vererek kullanılmaz hale getirebilir.

Önemli Güvenlik Talimatları

TEMEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu kılavuz pek çok önemli güvenlik mesajı içermektedir. Daima tüm güvenlik mesajlarını okuyun ve uyun.

▲ Bu işaret güvenlik uyarı simgesidir. Sizi veya başkalarını öldürebilecek, yaralayabilecek ya da ürüne hasar verebilecek tehlikeler konusunda sizi bilgilendiren güvenlik mesajları ile ilgili uyarıda bulunur. Tüm güvenlik mesajlarının önünde güvenlik uyarı sembolü ile UYARI veya DİKKAT gibi tehlike sinyali kelimesi yer alacaktır. Bu kelimelerin anlamı:

▲ UYARI

Bu yönergeyi uygulamaz iseniz ölümle veya ciddi yaralanmalara sonuçlanacak olaylar meydana gelebilir.

▲ DİKKAT

Önlenmemesi durumunda küçük veya orta derece yaralanmalar veya yalnızca ürünün hasar görmesi ile sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu gösterir

Tüm güvenlik mesajları tehlikeyi tanımlar, yaralanma riskini nasıl düşürebileceğinizi belirtir ve talimatlara uyulmazsa neler olabileceğini gösterir.

▲ UYARI

Ürününüzü kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini düşürmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Cihazı kullanmadan önce tüm talimatları okuyun.

1. Elektrik fişini takarken.


Yalnızca cihaza özel bir priz kullanılmalıdır.

- Bir prizde birden fazla cihazın kullanılması yangına yol açabilir.
- Elektrik kaçağı kesici, gıdalara hasar verebilir ve su pınarında sızıntı yapabilir.



Elektrik fişinin yukarı bakmasına veya derin donduruculu buzdolabının arkasında sıkışmasına izin vermeyin.

Su gelebilir veya fiş hasar görebilir, dolayısıyla yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Kurulum sırasında elektrik fişi çıkarıldıktan sonra buzdolabı itilirse güç kablusunun sıkışmamasına veya ezilmemesine dikkat edin.

Aksi halde yangına veya elektrik çarpmasına yol açar. Cihazınızı duvardan uzaklaştırırken güç kablusunun üzerinden geçmemeye ve güç kablosuna hasar vermemeye dikkat edin.

Güç kablusunun ağır bir nesneyle bükülüp veya ezilip hasar görmemesine dikkat edin.

Aksi halde güç kablosu yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Güç kablosunda uzatma kullanmayın veya uzunluğunu değiştirmeyin.

Güç kablosuna veya başkalarına elektrikle hasar vererek elektrik çarpmasına ve yangına yol açar.



Derin donduruculu buzdolabının iç lambasını temizlerken, üzerinde işlem yaparken veya değiştirirken elektrik fişini çekin.


- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.
- Derin donduruculu buzdolabının iç lambasını değiştirirken, soket içinde elektrik kıvılcımı çıkmasını önleyen kauçuk halkanın çıkmadığından emin olun.



Önemli Güvenlik Talimatları

Kabloyu çekmeyin veya elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.



Elektrik fişindeki su veya tozu temizleyip pim uçlarını güvenli bir şekilde bağlayarak prize takın.

Toz, su veya sağlam olmayan bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.




Elektrik fişini kablodan değil ucundan tutarak çekin.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya kısa devre yaparak yangına yol açabilir.



Topraklama yapıldığından emin olun. Topraklama talimatları tam olarak anlaşılmadıysa veya cihazın uygun bir şekilde topraklanmadığı konusunda şüpheleriniz varsa kalifiye bir elektrik teknisyenine veya servis personeline danışın.

Hatalı topraklama arızaya ve elektrik çarpmasına yol açabilir.

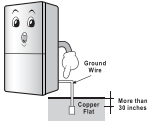


Elektrik fişi için topraklanmış uygun voltaj kullandığınızdan emin olun.

Aksi halde yangına yol açar.


Güç kablosu veya elektrik fişi hasarlıysa ya da prizdeki delikler gevşekse kullanmayın.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya kısa devre yaparak yangın çıkmasına yol açabilir.



Fişi yeniden takmadan önce en az 5 dakika bekleyin.

Aksi halde derin dondurucunun bozulmasına yol açabilir.

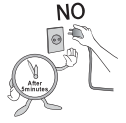

2. Derin donduruculu buzdolabını kullanırken.

Derin donduruculu buzdolabı üzerine ağır veya tehlikeli (sıvıyla dolu kaplar) nesneler koymayın.

Kapağı açıp kapatırken düşerek yaralanmaya, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.



Kapıyı, kapının raflarına veya soğuk odaya asılmayın.

Aksi halde derin donduruculu buzdolabı düşebilir veya ellere hasar verebilir. Özellikle çocukların yukarıdakileri yapmasına izin vermeyin.



Çocukların ürün içine girmesine izin vermeyin.

Çocuklar buzdolabına girerse hayatlarını tehlikeye atabilirler.



Buzdolabı kapağının sert bir şekilde açılması veya kapatılması buzdolabı sepetinde saklanan gıdaların düşerek ayağa çarpıp incitmesine yol açabilir; bu sebeple gerekli önlemleri alın.

Derin donduruculu buzdolabını ıslak yerlere veya su veya yağmur gelebilecek yerlere kurmayın.

Elektrikli parçalardaki yalıtım malzemesinin bozulması elektrik kaçağına yol açabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları

Derin donduruculu buzdolabı içinde veya yakınında eter, benzen, alkol, ilaç, LPG, sprey veya kozmetik ürün gibi yanıcı maddeler kullanmayın ya da saklamayın.



Aksi halde patlama veya yangına yol açabilir.

Koku gidermek için derin donduruculu buzdolabı içine yanan mum koymayın. İçini kurutmak için kurutma makinesi kullanmayın veya koku gidermek için mum yakmayın.



Aksi halde patlama veya yangına yol açabilir.

Derin donduruculu buzdolabında ilaç veya akademik maddeler saklamayın.

Katı sıcaklık kontrollü maddeler saklandığında bozulabilir veya risk oluşturabilecek beklenmedik reaksiyonlar gösterebilir.



Derin donduruculu buzdolabının yakınında kolayca tutuşabilir spreyler kullanmayın.

Aksi halde yangına yol açabilir.



Şömine, ısıtıcı ve ocak gibi ısı kaynaklarından uzağa kurun. Gazla ilgili ürünlerin yakınına koymaktan kaçının.

Aksi halde patlama veya yangına yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabının üzerine çiçek vazosu, bardak, kozmetik ürün, ilaç veya suyla dolu herhangi bir kap koymayın.

Aksi halde düşerek yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya yol açabilir.



Fırtınalı havalarda ve şimşekli fırtınalarda ve ayrıca uzun bir süre kullanılmayacaksa elektrik fişini çıkarın.



Aksi halde elektrik çarpması veya yangın tehlikesi söz konusudur.


Suya girmiş derin donduruculu buzdolabını kontrol ettikten sonra kullanın.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.



Gaz kaçağı durumunda derin donduruculu buzdolabına veya prize dokunmayın ve odayı hemen havalandırın.

- Kıvılcımdan çıkan patlamalar yangına veya yanıklara yol açabilir
- Derin donduruculu buzdolabı çevre dostu soğutma gazı olarak doğal gaz (izobütan, R600a) kullandığı için küçük bir miktar bile (80~90 g) kolayca tutuşabilir. Derin donduruculu buzdolabı taşınırken, kurulurken veya kullanılırken ciddi bir hasar alıp gaz kaçağı olursa herhangi bir kıvılcım yangına veya yanıklara yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabının dış veya iç kısmına su püskürtmeyin veya benzen ya da tiner ile temizlemeyin.

Elektrikli parçalardaki yalıtım malzemesinin bozulması elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabından herhangi bir garip koku veya duman geldiği saptandığında, elektrik fişini hemen çekin ve servis merkeziyle iletişime geçin.

Aksi halde yangına yol açabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları


Derin donduruculu buzdolabını kalifiye bir mühendis dışında hiç kimse sökmemeli, onarmamalı veya değiştirmemelidir.

Aksi halde yaralanma, elektrik çarpması veya yangın söz konusu olabilir



Derin donduruculu buzdolabını evde kullanım harici amaçlarla (ilaç veya test malzemesi saklamak, gemide kullanmak vs.) kullanmayın.

Yangın, elektrik çarpması, saklanan malzemelerin bozulması veya kimyasal tepkime gibi beklenmedik riskler doğurabilir.



Derin donduruculu buzdolabını atarken ambalaj malzemelerini kapıdan çıkarın.

Aksi halde çocukların içeride kilitli kalması söz konusu olabilir.



Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin talimat almamış veya gözetim altında tutulmayan; fiziksel, duyuşsal veya akli işlevleri kısıtlı olan ya da gerekli deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.

Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.


Derin donduruculu buzdolabını sert ve düz bir yüzeye yerleştirin.

Dengesiz bir yere yerleştirilmesi halinde, kapısı açılırken veya kapatılırken derin donduruculu buzdolabı düşerek ölüme neden olabilir.



Soğuk hava çıkışına, kapağa, derin donduruculu buzdolabının altına veya arka taraftaki ısı yalıtımlı ızgaraya (çıkış deliği) elinizi sokmayın veya herhangi bir metal çubukla müdahale etmeyin.

Aksi halde elektrik çarpmasına veya yaralanma söz konusu olabilir.

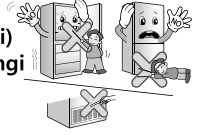

⚠ DİKKAT

Bu talimata uymamak, yaralanmaya ya da evin veya mobilyaların zarar görmesine neden olabilir. Lütfen her zaman dikkatli olun.

Derin dondurucudaki yiyeceklere veya kaplara ıslak elle dokunmayın.

Soğuktan yanmaya neden olabilir.



Yiyecekleri buzdolabına gelişi güzel koymayın.

Buzdolabının kapısı açılırken veya kapatılırken yiyecekler düşerek insanlara zarar verebilir.

Derin dondurucuya şişe koymayın.

Şişenin içeriği donarak şişeyi kırabilir ve yaralanmaya neden olabilir.



Derin donduruculu buzdolabının altına elinizi sokmayın.


Altta demir plaka yaralanmaya neden olabilir.



Önemli Güvenlik Talimatları

Derin donduruculu buzdolabını ön kısmın altındaki ve arka kısmın üstündeki tutma kollarından taşıyın.

Aksi halde elleriniz kayabilir ve yaralanabilirsiniz. Ürün ağır olduğu için tek bir kişinin taşıması kişilerin yaralanmasına veya kazalara yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabının kapağını açıp kapatırken çevredeki kişilerin yaralanmasına yol açabileceğinizden dikkatli olun.

Kapak açılıp kapatılırken kapaktaki ufak aralığa ayağınız veya elleriniz sıkışabilir veya köşesi çocukların yaralanmasına yol açabilir.



Derin donduruculu buzdolabıya canlı hayvan koymayın.

Hayvanın ölmesine yol açabilir.



Önem

⚠ UYARI

- Bu derin donduruculu buzdolabı, kullanılmadan önce Kurulum Talimatlarına uygun bir şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
- Asla derin donduruculu buzdolabının fişini güç kablosundan çekerek çıkartmayın. Daima fişi sıkıca tutun ve prizden düz bir şekilde çekin.
- Derin donduruculu buzdolabı çalıştırdıktan sonra, özellikle elleriniz nemli veya ıslakken derin dondurucu bölmesindeki soğuk yüzeylere dokunmayın. Cildiniz bu aşırı derecede soğuk yüzeylere yapışabilir.

Elektrik Fişinin Erişilebilirliği

Derin donduruculu buzdolabının elektrik fişi acil durumda hızla çıkarılabilmesi için kolayca erişilebilecek bir yerde olmalıdır.

Güç Kablosunun Değiştirilmesi

Besleme kablosu hasar görürse olası bir tehlikeyi önlemek için üretici servis elemanı veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

TEHLİKE

Çocukların sıkışma riski.

Eski buzdolabınızı veya derin dondurucunuzu atmadan önce kapaklarını çıkarın.

Çocukların kolayca tırmanamaması için rafları yerinde bırakın.


Saklamayın

- Bu cihazın veya diğer cihazların yakınında benzin veya diğer yanıcı buhar ve sıvılar saklamayın veya kullanmayın.
- Metal aerosol kutuları gibi yanıcı yakıt içeren patlayıcı maddeleri bu cihazın içinde saklamayın.

Topraklama

Elektriğin kısa devre yapması durumunda topraklama, elektrik akımı için bir çıkış kablosu sağladığından dolayı elektrik çarpması riskini düşürür. Olası elektrik çarpmalarını önlemek için bu cihazın topraklanması gerekir. Topraklama fişinin hatalı kullanımı elektrik çarpmasına yol açabilir.

Parçaların Tanımlanması

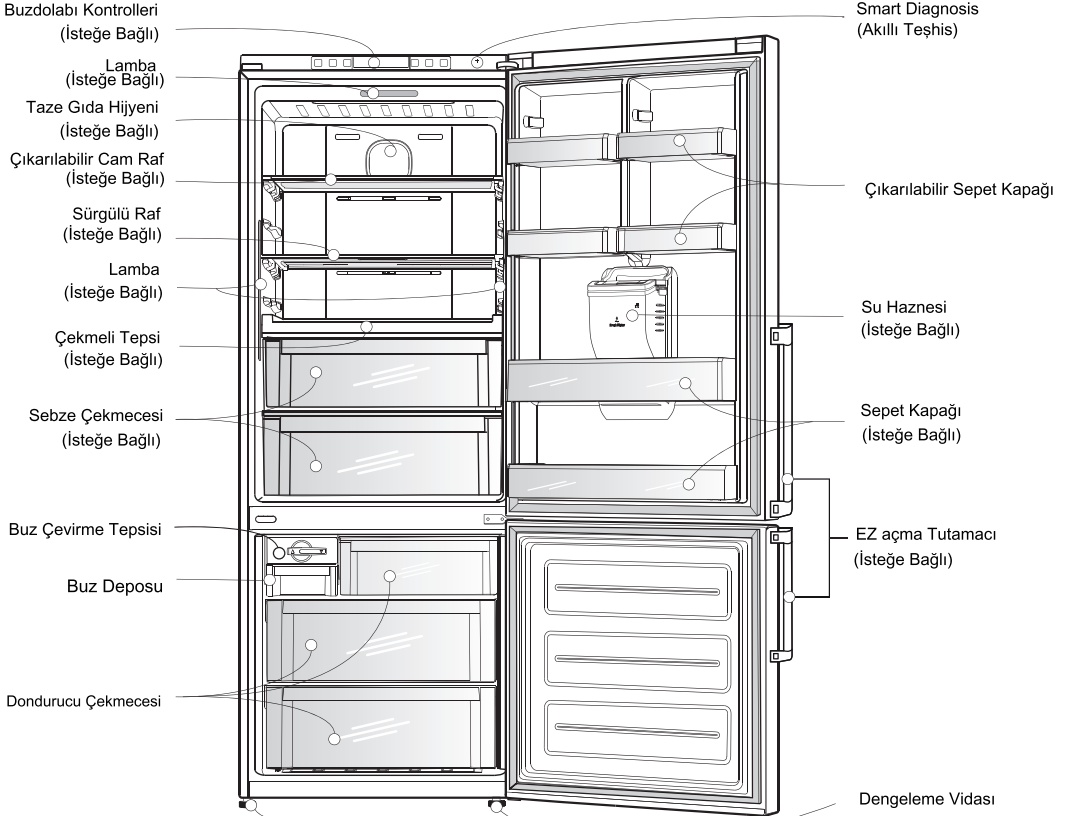

Not

Ünitenizde bazı parçaların eksik olduğunu düşünüyorsanız bu parçalar yalnızca diğer modellerde kullanılan parçalar olabilir.

Kurulum

1. İyi bir yer seçin.
Derin donduruculu buzdolabınızı kolay kullanabileceğiniz bir yere koyun.
2. Üniteyi ısı kaynaklarının yanına, doğrudan güneş ışığı alan veya nemli yerlere koymaktan kaçının.
3. Derin donduruculu buzdolabı çevresinde uygun hava dolaşımı sağlamak için lütfen üst tarafın yanı sıra her iki yanda da yeterli mesafe bırakın ve arka duvar ile arasında en az 5 cm'lik (2 inç) mesafe olmasını sağlayın.
4. Titreşim olmaması için ünite dengelenmelidir. Gerekirse eşit olmayan zemini dengelemek için dengeleme vidalarını ayarlayın. Kapağın kapanmasına yardımcı olmak için ön kısım arka taraftan biraz daha yüksek olmalıdır. Dengeleme vidaları dolabın hafifçe eğilmesiyle kolayca çevrilebilir. Dengeleme vidalarını üniteyi yükseltmek için saat yönünün tersine (↺); alçaltmak için saat yönünde (↻) çevirin.
5. Derin donduruculu buzdolabını tamamen temizleyin ve gönderim sırasında biriken tozları silin.
6. Buz küpü kutusu vb. gibi aksesuarları uygun yerlere takın. Gönderim sırasında olası hasarları engellemek için birlikte paketlenmişlerdir.
7. Güç kablosunu (veya elektrik fişini) prize takın.
Diğer cihazlarla aynı prizi kullanmayın.

Cihaz kullanım aralığı

Bu cihazın evde veya aşağıdakiler gibi benzer uygulamalarda kullanılması amaçlanmıştır:

- Mağaza, ofis ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanlarında;
- Çiftlik evleri ve müşteriler tarafından otellerde, motellerde ve diğer mesken ortamlarında;
- Oda-kahvaltı hizmeti sunulan ortamlarda;
- Gıda hizmetleri ve benzer perakende olmayan uygulamalarda

İklim sınıfı

Cihaz iklim bölgesine göre sınırlı ortam sıcaklığı aralığında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu sınırların dışındaki sıcaklıklarda cihazı kullanmayın. Cihazınızın iklim sınıfı buzdolabı bölümünün içindeki teknik açıklama etiketinde belirtilir.

Sınıf	Sembol	Ortam sıcaklığı aralığı °C
Karasal ılıman iklim	SN	+10 ~ +32
Ilıman iklim	N	+16 ~ +32
Alt tropikal iklim	ST	+16 ~ +38
Tropikal iklim	T	+16 ~ +43

Başlatma

Derin donduruculu buzdolabı kurulduğunda, taze veya donmuş gıdalarla doldurmadan önce normal çalışma sıcaklığında sabitlenmesi için 2-3 saat bekleyin. Elektrik fişi çıkarılırsa yeniden çalıştırmadan önce 5 dakika bekleyin. Derin donduruculu buzdolabı artık kullanıma hazırdır.

Not

Buzdolabını çalışır durumdayken hareket ettirmeyin.

Kompresör geçici olarak tıkrı sesi çıkarabilir. (Bu normal bir durumdur ve kompresörün performansını veya ömrünü etkilemez.

Tıkrı sesi buzdolabı bir yere dayandıktan sonra kesilecektir.)


Sıcaklık Kontrolü

Buzdolabınızda, buzdolabı ve derin dondurucu bölmesindeki sıcaklıkları düzenlemenizi sağlayan kontroller bulunur.

Sıcaklık Kontrolü için Ekran Paneli

Sıcaklıkları ve fonksiyonları ayarlama

< Exterior Type >

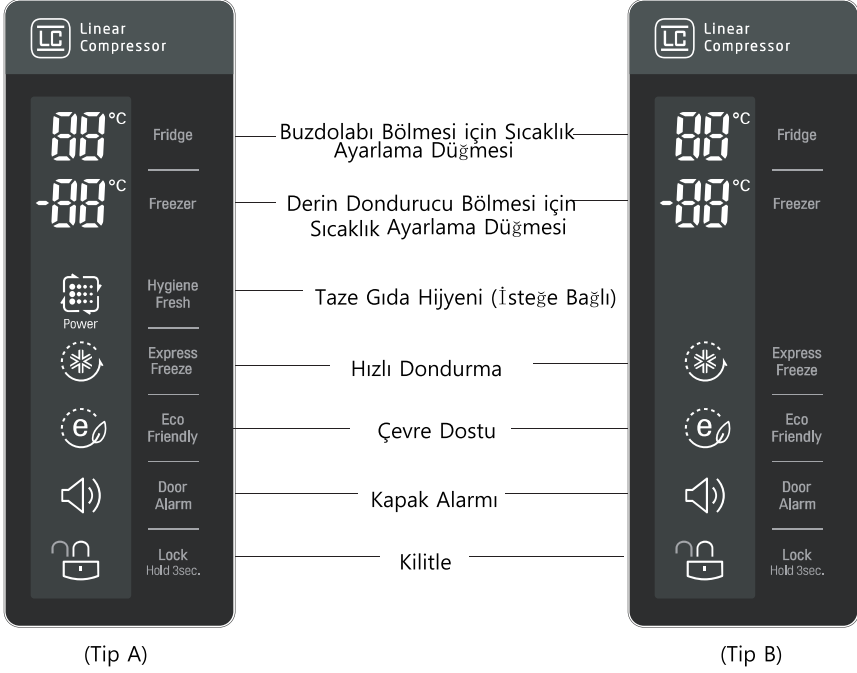

< İç Tipi >



Not

Detaylı düğme açıklamaları için bkz. sayfa 12~13

Buzdolabı bölmesindeki sıcaklığın Ayarlanması

Buzdolabı ve derin dondurucu bölmesindeki ilk hedef sıcaklık sırasıyla 3°C ve -20°C'dir. Artık, bölmelerin hedef sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

< Dış Tipi >



< İç Tipi >



Buzdolabı

Düğmeye basıldığında, buzdolabının sıcaklığı sırasıyla 3°C -> 2°C -> 1°C -> 7°C -> 6°C -> 5°C 4°C 3°C olacaktır.

Dondurucu

Düğmeye basıldığında, derin dondurucunun sıcaklığı sırasıyla -20°C -> -21°C -> -22°C -> -23°C -> -15°C -> -16°C -> -17°C -> -18°C -> -19°C -> -20°C olacaktır.

Not

Belirtilen ayar sıcaklığı buzdolabı içindeki asıl sıcaklık değil hedef sıcaklık olduğu için asıl iç sıcaklık gıdaların durumuna göre değişiklik gösterir.

Buzdolabı sıcaklığı dengesi başlangıçta dalgalı olabilir. Buzdolabını en az 2~3 gün kullandıktan sonra sıcaklığı yukarıda belirtildiği gibi ayarlayın.

Taze Gıda Hijyeni




(isteğe Bağlı)

Taze Gıda Hijyeni fonksiyonunun üç modu bulunur: Auto (Otomatik) (simge yandığında varsayılan mod) Power (Güç) modu (simge ve Power (Güç) yandığında) ve Off (Kapalı) (simge yanmadığında). Power (Güç) modu Hygiene Fresh (Taze Gıda Hijyeni) dokunmatik kontrolüne sırasıyla basılarak şu şekilde devreye sokulabilir:

Otomatik>Güç>Kapalı>Otomatik...

Güç konumu 4 saat sonra tekrar Otomatik konuma geçecektir.

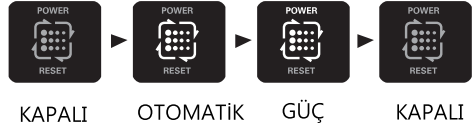

Hızlı Dondurma

- Anında dondurma işlemi için bu fonksiyonu seçin.
- Bu fonksiyon, gıdaları hızlı bir şekilde dondurmak istendiğinde kullanılır. Express Freeze (Hızlı Dondurma) düğmesine bir kez basın; böylece hızlı dondurma işlemi başlar ve Express Freeze (Hızlı Dondurma) lambası yanar.
- Hızlı Dondurma işlemi 24 saat sürer. İşlem sona erdiğinde, önceki sıcaklık ayarına otomatik olarak döner.

Hızlı dondurma işlemini manuel olarak durdurmak istiyorsanız Express Freeze (Hızlı Dondurma) düğmesine bir kez daha basın; böylece lamba söner. Hızlı Dondurma işlemi durur ve buzdolabı önceki sıcaklık ayarına döner.



AÇIK


KAPALI

AÇIK

- Hızlı Dondurma fonksiyonu seçildikten sonra Express Freeze (Hızlı Dondurma) göstergesi yanar.

Çevre Dostu

- Bu fonksiyon enerji tüketimini düşürerek buzdolabını güç tasarrufu modunda çalıştırır. Bu fonksiyon özellikle tatile çıktığınız durumlarda yararlıdır.
- 'ECO FRIENDLY' (ÇEVRE DOSTU) düğmesine basıldığında işlem başlatılır, lamba yanar. Tekrar basıldığında işlem durur.

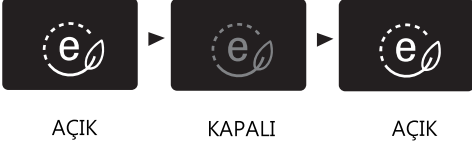

Not


Çevre Dostu mod "ON" (AÇIK) durumdayken, Refrigerator (Buzdolabı), Freezer (Derin Dondurucu) sıcaklık düğmeleri ve Hızlı Dondurma fonksiyonu çalışmaz. Çevre Dostu modu iptal etmek için Eco Friendly (Çevre Dostu) düğmesine basarak kapatın; böylece diğer düğmeler çalışır ve buzdolabı önceki sıcaklık ayarına döner.

Otomatik Test

- Bu fonksiyon, buzdolabı kullanımdayken bazı arızaları otomatik olarak algılar.
- Arıza durumunda, sıcaklık ekranı kilitlenir ve değiştirilemez. Gücü kesmeyin. Ekran göstergelerini teşhis edebilmeleri için en yakın servis sağlayıcısını arayın. Güç kesilirse hata mesajı sıfırlanır ve arızayı düzgün bir şekilde teşhis etmek zorlaşabilir.

Kapak Alarmı


- Buzdolabının kapakları 1 dakikadan uzun süre açık kalırsa kapak kapatılana kadar her 30 saniyede bir alarm verilir. Alarm kapağı kapattıktan sonra bile devam ediyorsa yerel servis merkeziyle iletişime geçin.
- Kapak alarmı Alarm düğmesine basarak susturulabilir.

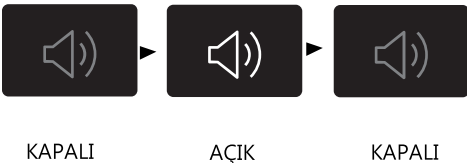

Kilitle

< Dış Tipi >

- Bu düğmeye basıldığında diğer düğmeler çalışmaz.
- KİLİT düğmesine her basıldığında "Kilitleme" veya "Kilit Açma" işlemi tekrar eder. ("Kilitleme" için "KİLİT" düğmesine 3 saniye süreyle basın. "Kilit Açma" için "KİLİT" düğmesine 3 saniye süreyle basın.)
- "KİLİT" etkinleştğinde diğer düğmeler çalışmaz. Su pınarı bulunan modellerde kilit fonksiyonu su pınarının çalışmasını durdurmaz.

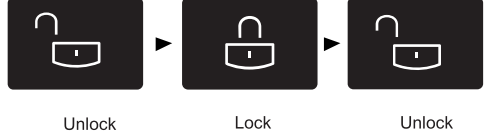

On/Off


- Bu düğmeye basıldığında buzdolabının gücü AÇILIR veya KAPATILIR. KAPALI moda ünite soğutma işlemini durdurur ve kapak açıldığında iç ışıklar yanmaz.
- AÇIK/KAPALI düğmesine her basıldığında AÇMA veya KAPATMA işlemi tekrar eder. ("KAPATMA" işlemi için "AÇIK/KAPALI" düğmesine 3~7 saniye süreyle basın. "AÇMA" işlemi için "AÇIK/KAPALI" düğmesine 1 saniye süreyle basın.)

Not

Bu düğme buzdolabının şebeke elektriğini kesmez.

Buz Yapma


- Çevrilen buz makinesini çıkarın, doldurun ve asıl yerine geri koyun.

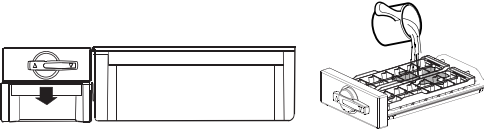

- Bu yapma bölümündeki Buz ayırma tutamacını döndürerek buzun bu saklama sepetine düşmesini sağlayın.



- Buz yapabilir veya bu alanı Donmuş gıdalar için saklama alanı olarak kullanabilirsiniz. Resimde gösterilen şekilde çıkarma (1) (Çevrilen buz makinesi).




Not

- Buz tam donmadan buz ayırma tutamacı döndürülürse, kalan su, buz saklama sepetine dökülerek buzların birbirine yapışmasına yol açabilir.
- Dondurmak için buz saklama sepetine asla su dökmeyin; aksi halde buz saklama sepeti kırılabilir.
- Buz saklama sepeti dolduğunda, buzlar aşağı düşecek şekilde tasarlanmıştır. Saklama sepetini aşırı doldurmamaya dikkat edin.
- Buza erişirken buz saklama sepetini yavaşça çıkarın; aksi halde sürgü stoperi kırılabilir.

Buz Çözme


- Buz çözme işlemi otomatik olarak gerçekleşir.
- Çözülen buzun suyu buharlaşma tepsisine akar ve otomatik olarak buharlaşır.

Su Pınarı (İsteğe Bağlı)

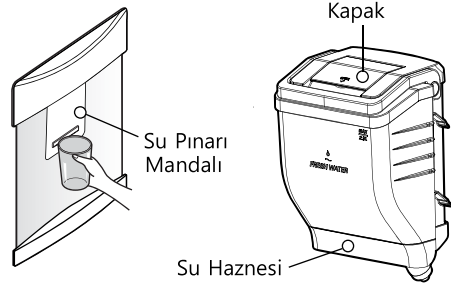

Su Haznesinin Doldurulması

Su Haznesinin Çıkarılması

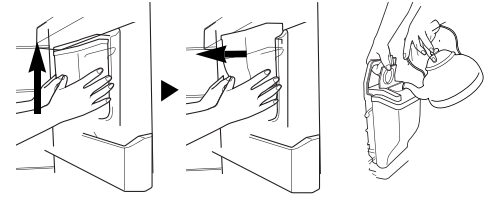

- Takma işlemi çıkarma işleminin tam tersi şekilde yapılır
- Su pınarı valfine basmamaya dikkat edin.
- Hazneyi buzdolabı kapağına geri takarken, tamamen yerine oturduğundan emin olun.
 1. Su haznesini çekerek çıkarın. Ardından haznenin kapağını açın.
 2. Maksimum 2,3 litre su eklenebilir.
 3. Yalnızca içilebilir suyla doldurun. Su dışında başka bir sıvıyla doldurmayın. Hazneye asla sıcak su boşaltmayın.

İçme

1. Su pınarı mandalına bir kupa ya da bardakla bastırın.
2. Su, mandala basıldığı sürece akar.
3. Dökülmelerini en aza indirmek için kupayı veya bardağı su pınarı mandalından yavaşça çekin.
4. Kazara dökülme durumunda su pınarı alanındaki suyu yumuşak bir bezle silin.

⚠ DİKKAT

Su haznesi içilebilir su dışında herhangi bir içeceklerle doldurulursa su pınarı arızalanabilir.

⚠ UYARI

Yalnızca içilebilir suyla doldurun.
Su haznesini başka içeceklerle doldurmayın.
Yalnızca içilebilir suyla doldurulmalıdır.
Asla sıcak veya ılık suyla doldurmayın.

Not

Su pınarında sorun oluyorsa su şişesini güvenli bir şekilde yeniden takın.
Su alırken, su pınarı mandalına kuvvetlice basılmalıdır.

Derin Dondurucu Bölmesi

Derin dondurucu bölümüne çok fazla gıda yerleştirilecekse

1. Derin dondurucu bölümünün üst çekmecesindeki çevirmeli buz makinesi kiti cihazdan çıkarılır ve gıda doğrudan tel rafa istiflenir.
2. Derin dondurucu bölümünün orta çekmecesini cihazdan çıkarılır ve gıda doğrudan tel rafa istiflenir. Gıda saklama kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için derin dondurucu bölümünde varsayılan olarak tel raf bulunur.

Ayrıca, sulu et veya yarı sıvı durumundaki gıdalar için uygun kullanım amacıyla çekmece de sağlanır.



Maksimum Dondurma kapasitesi
Bölmede zaten gıda varsa dondurucuyu en soğuk duruma ayarlayın (-23°C) ve maksimum kapasite elde etmek için taze ürünleri derin dondurucu bölümüne koymadan birkaç saat önce "Express frz., (Hızlı Dondurma) düğmesine basın. Genel olarak 7 saat yeterlidir.


Sürgülü Raf (İsteğe Bağlı)

Altta rafa uzun kap veya ürünler koymanız gerekiyorsa sürgülü rafı içe doğru kaydırabilirsiniz.

Not

Rafın arka kısmındaki ve sürgülü rafın ön kısmındaki tüm öğeleri kaldırın.

1. Sürgülü rafın ön kısmını hafifçe kaldırıp içe doğru kaydırın.
2. Rafın arka kısmı yukarı çıkarak ön kısmın alta doğru kaymasını sağlar veya sürgülü rafın ön kısmının kolayca kayması için arka duvara doğru manuel olarak kaldırılabilir.
3. Genişletilmiş konuma döndürmek için sürgülü rafı prosedürün tersini uygulayarak çekmeniz yeterlidir.

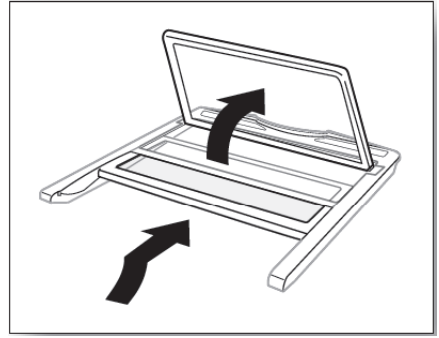


⚠ DİKKAT

Doğru bir şekilde kullanılmazsa düşebileceği için rafı ayarlarken dikkatli olmalısınız.

⚠ DİKKAT

Rafın arka kısmını yukarı kaldırmayın, yalnızca kaldırılmış konumda tutun. Uzun öğeler rafın arka kısmında saklanamaz.


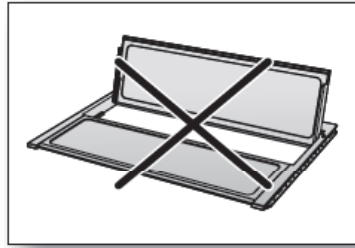


Rafın arka kısmının çıkarılması.


Sürgülü rafın ön kısmını rafın arka kısmının altına kaydırın. Ardından, çıkarmak için rafın arka kısmını kaldırın.

Not



Arkadaki yarım rafa ve öndeki kızaklı rafa bir şey yerleştirmeden önce rafların yerlerine sıkıca oturduklarından emin olun

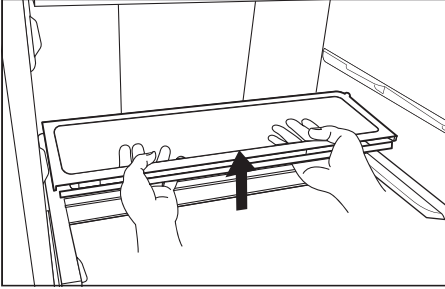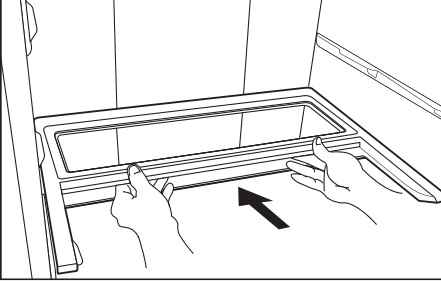**Çekmeli Tepsi (İsteğe Bağlı)**

Çekmeli tepsi, tepsinin arka kısmında saklanan öğelere tepsiyi kaydırarak kolayca erişmenizi sağlar.

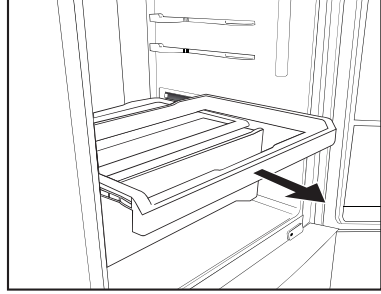**⚠ DİKKAT**

Tepsiyi içeri kaydırırken tepsinin altını tutmayın; aksi halde eliniz sıkışabilir.

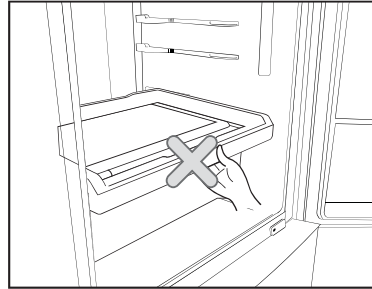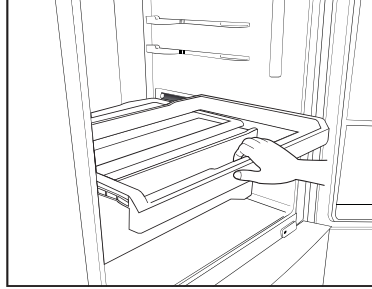

Çekmeli Tepsinin çıkarılması


Çekmeli Tepsiyi tamamen açın ve ön kısmını kaldırıp yavaşça çekin.

Not


Çekmeli Tepsiyi çıkarmadan önce en alttan ikinci kapak sepetini çıkarın.

Not

Tepsiyi çekerken dikkatli olun; aksi halde üzerindeki öğeler düşebilir. Çıkarmadan önce tepsideki tüm gıdaları kaldırın.

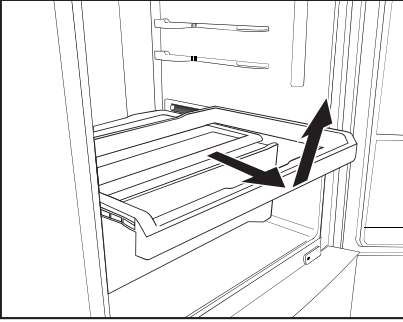


Sebze çekmecesinin çıkarılması

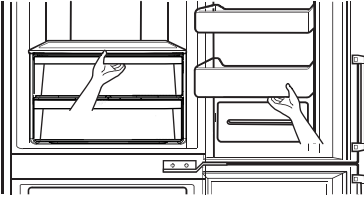

Alt sepeti kaldırarak kapaktan çıkarın. Çekmeceyi sonuna kadar çekin ve tamamen çıkarmak için hafifçe yukarı kaldırarak daha fazla çekin.

Sebze Tepsisi Kapağının çıkarılması

- Tepsi çekmecesinin ve çekmeli tepsinin sorunsuz çalışması için Kapak T/V sıkı bir şekilde sabitlenir. Çıkarırken dikkatli olun. Takma işlemi çıkarma işleminin tam tersi şekilde gerçekleştirilir.

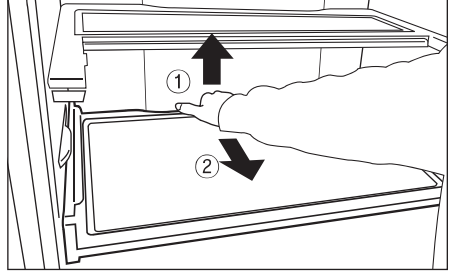

- Öncelikle Çekmeli tepsiyi ve Tepsi Çekmecesini çıkarın, ardından
 - Elinizi buzdolabı ile Kapak T/V'deki boşluğa koyup yukarı kaldırın.
 - Yukarı kaldırırken öne çekerek çıkarın.

Lamba Değişimi

Not

Bu üründe kullanıcının değiştiremeyeceği LED Lambalar kullanılmaktadır. LED lamba servisi veya değişimi için yetkili bir servis merkezine danışın.

Gıdaların Saklanması

⚠ CAUTION

- Muz ve kavun gibi düşük sıcaklıklarda bozulacak gıdaları saklamayın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak gıdaların buzdolabına konulması diğer gıdaların bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Gıdayı saklarken kapaklı bir kap kullanın. Bu, nemin buharlaşmasını engeller ve gıdanın tadını ve besleyici özelliğini yitirmemesine yardımcı olur.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı buzdolabı sıcaklığını eşit tutar.
- Kapıyı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına girmesini ve sıcaklığın yükselmesini sağlar.
- Kapak sepetlerinde asla çok fazla gıda tutmayın; aksi halde kapak tam olarak kapanmaz.
- Derin dondurucu bölmesinde şişe saklamayın; donduklarında kırılabilir ve yaralanmaya neden olabilirler.
- Çözülmüş yiyecekleri yeniden dondurmayın. Bu, lezzetin ve besin değerinin kaybolmasına neden olur.
- Buzdolabında farmasötik ürünleri, bilimsel malzemeleri veya diğer sıcaklığa hassas ürünleri saklamayın. Sıkı sıcaklık kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Yeni aldığınız bir yiyeceği hızlı bir şekilde dondurmak istiyorsanız derin dondurucunun orta gözüne koyun ve Hızlı Dondurma düğmesine basın.
- Cihazın içindeki hava dolaşımının iyi olması için derin dondurucu gözlerini sonuna kadar itin.

Enerji Tasarrufu için Öneriler

- Kapağı uzun süre açık tutmayın.
- Hava akışını engelleyip buzdolabının daha uzun süre çalışmasına yol açacağından rafları ve çekmeceleri çok fazla gıdayla doldurmayın.
- Buzdolabının sıcaklığını gerekenden daha düşük tutmayın. Sıcaklık sensörü yakınına yiyecek koymayın. Sensörlerle arasında en az 5 cm bırakın.
- Sıcak yiyecekleri buzdolabına koymadan önce soğumasını bekleyin. Sıcak gıdaların buzdolabına konulması diğer gıdaların bozulmasına neden olabilir ve daha yüksek elektrik faturaları getirir.
- Hava menfezlerini yiyecek ile engellemeyin. Soğuk havanın doğru şekilde dolaşımı Buzdolabı sıcaklıklarını eşit tutar.
- Kapıyı çok sık açmayın. Kapının açılması ılık havanın buzdolabına girmesini ve iç sıcaklıkların yükselmesini sağlar.
- Gıdaları, sık kullanılanlar rafların veya çekmecelerin ön kısmında olacak şekilde yerleştirin.

Genel Bilgiler

Tatil zamanı

- Ortalama uzunlukta tatil yapacaksanız büyük ihtimal buzdolabını çalışır durumda bırakmak isteyeceksiniz. Daha uzun ömürlü olmaları için dondurulabilir öğeleri derin dondurucuya koyun. Cihazı kullanmayacaksınız, gıdaların tamamını boşaltın, güç kablosunu çıkarın, iç kısmı tamamen temizleyin ve koku oluşumunu önlemek için her kapağı AÇIK bırakın.

Elektrik Kesintisi


- 1-2 saatlik elektrik kesintisi iç sıcaklığı önemli oranda etkilemez. Elektrik yeniden gelene kadar sıcaklığı olabildiğince sabit tutmak için kapağı çok sık açıp kapatmamaya çalışın.

Taşınacaksanız

- Buzdolabından gıdaların tamamını çıkarın ve gevşek öğeleri bantla sıkı bir şekilde sabitleyin.
- Buzdolabını taşımadan önce dengeleme vidalarını sonuna kadar çevirin. Aksi halde zemini çizip buzdolabının taşınmasını engelleyebilir.

Yoğuşma Önleyici Boru

- Yoğuşma Önleyici boru buzdolabı ile derin dondurucunun ön kısmına ve ayrıca çiğ ve yoğuşma oluşmasını önlemek için buzdolabı bölümüyle derin dondurucu bölümü arasındaki bölüme takılmıştır.
- Özellikle kurulum sonrası veya ortam sıcaklığı yüksek olduğunda buzdolabının yan ve ön yüzeyleri sıcak olabilir; bu normaldir.

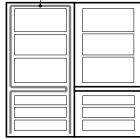

Kapıları Ters Çevirmek İçin

Derin donduruculu buzdolabınızın kapıları erş çevrilecek şekilde tasarlanmıştır, böylece mutfak tasarımınıza uygun olarak olan veya sağdan açılabilirler.

⚠ DİKKAT

Ancak kapıları ters çevirmek istediğinizde servis elemanı çağırmanızdır. Kapıların ters çevrilmesi garanti kapsamında değildir.

Temizleme

Temizlemeden Önce

Dış yüzeyleri veya kapakları temizlemeden veya elektrikli süpürge ile temizlemeden önce gücü kestiğinizden emin olun.

Dış Kısım

Buzdolabının dış kısmını yumuşak ılık su ve hafif bir bulaşık deterjanı ile ıslatılmış yumuşak bir bezle temizleyin. Deterjan kullanacaksanız daha sonra temiz ıslak bir bezle silin.

İç Kısım

Yukarıdaki gibi.

Temizlikten Sonra

Güç kablosunun hasarlı olmadığından, elektrik fişinin aşırı ısınmadığından ve elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından emin olun.

⚠ UYARI

Cihazı suyla sildikten sonra bir bezle kurulayın. Buzdolabının parçalarına hasar verebileceğinden aşındırıcı madde, benzin, benzen, tiner, hidroklorik asit, kaynar su, sert fırça veya bulaşık teli vb. kullanmayın.

Su Pınarı Damlama Tepsisi

Temiz bir bezle kapak parçasının ve damlama tepsisinin çevresindeki nemi silin.

Su Pınarı

Biz bezle su pınarı alanı ve su pınarı mandalındaki nemi silin.

Su haznesinden Su Haznesi kapağını çıkarma.

- Su Haznesini kapıdan sökün (bkz. sayfa 14). Serbest bırakma kolunu kaldırın ve Hazne kapağı üzerindeki 2 yan klipsi açın.
- Su haznesi, buzdolabından çıkarıldığında nötr bir temizleme maddesiyle yıkanabilir. Yeniden takıp doldurmadan önce tamamen durulayın.

Su Haznesini ve dolum kapağını temizleme

Su haznesi kapağı ve dolum kapağı su haznesinden çıkarıldıktan sonra periyodik olarak temizlenmelidir. Dolum kapağının oluklu kısmını temizlemek için dış fırçası gibi küçük bir fırça kullanılabilir.

⚠ DİKKAT

Dolum deliğinden doldurmadan önce Su Haznesi kapağının Su Haznesine tam olarak oturduğundan emin olun.

Smart Diagnosis™

(İsteğe Bağlı)

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız buzdolabı telefon vasıtasıyla verileri LG servis merkezine gönderme özelliğine sahiptir. Bu özellik doğrudan eğitilmiş uzmanlarımızla konuşmanıza olanak sağlar. Uzman personel makinenizden iletilen verileri kaydeder ve bu verileri sorunu irdelemek için kullanır ve hızlı ve etkili tanı sağlar.


Buzdolabınızla ilgili sorun yaşıyorsanız LG servis merkezini arayın. Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) özelliğini ancak LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiğinde kullanın. Duyacağınız iletim sesi normaldir ve faks makinesine benzer.

Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) buzdolabınız Elektrikçi bağlanana kadar etkinleştirilemez. Buzdolabınız çalışmıyorsa Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) kullanılmadan sorun giderme işlemi yapılmalıdır.

Önce LG servis merkezini arayın. Smart Diagnosis (Akıllı Teşhis) özelliğini ancak LG çağrı merkezi temsilcisi tarafından talep edildiğinde kullanın.

1. Buzdolabı kapağını kapatın.
2. 3 saniye süreyle ekran kilidi (5 dk koruma mantığı) düğmesini ayarlayın.


Kilit açma durumunda.



Kilit Açma – Kilitleme



3. En az 3 saniye boyunca 'Freezer' (Derin Dondurucu) düğmesini basılı tutun.

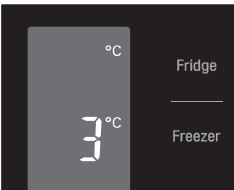


"3" sayısı gösterilecek ve diğer LED'ler SÖNECEKTİR.



Not

Kapağı kapattıktan 5 dakika sonra bu seçenek kapatılır ve ekran normale döner.

4. Buzdolabının kapağını açın.
5. Operatörün talimatlarına uyarak telefonun mikrofونunu «SmartDiagnosis» simgesine yaklaştırın.

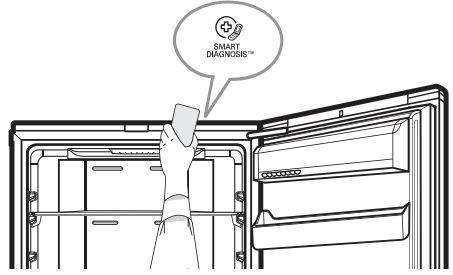

6. Buzdolabının kapağını açın.
7. Operatörün talimatlarına uyarak telefonun mikrofونunu «SmartDiagnosis» simgesine yaklaştırın.

Not

- En iyi sonucu elde etmek için ses iletimi devam ederken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi temsilcisi verileri doğru şekilde kaydedemezse, yeniden denemeniz istenebilir.
- Bölgeye göre çağrı kalitesi farkları bu işlevi etkileyebilir.
- Daha iyi iletişim gücü ve sinyal netliği için sabit ev telefonunu hattını kullanın.
- Zayıf sinyal kalitesi telefonunuzla makine arasında zayıf veri iletimine yol açıp Smart Diagnosis'in (Akıllı Teşhis) düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Sorun Giderme

Servisi çağırmadan önce bu listeyi kontrol edin. Hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir. Bu listede, cihazın kusurlu işçiliğinden veya malzemelerinden kaynaklanmayan genel vakalar verilmiştir.

Sorun	Olası Nedenler
Buzdolabı çalışmıyor	- Elektrik fişi prizden çıkmış olabilir. Tam olarak yerine takın. - Evin sigortası atmış veya devre kesici devreye girmiştir. Sigortayı kontrol edin veya değiştirin ve devre kesiciyi sıfırlayın. - Elektrik kesintisi. Evin ışıklarını ve diğer cihazları kontrol edin.
Buzdolabı veya Derin Dondurucu Bölmesi Sıcaklığı çok yüksek	- Sıcaklık kontrolü doğru konuma ayarlanmamıştır. Bkz. Sıcaklık Kontrolü bölümü. - Cihaz ısı kaynağının yakınına yerleştirilmiştir. - Hava sıcaklığı yüksektir veya kapak sık açılmıştır. - Kapak uzun süre açık bırakılmıştır. - Paket kapağı açık tutuyor veya derin dondurucu bölümündeki hava kanalını engelliyor olabilir.
Titreşim, Tıkırtı veya Normal Olmayan Ses	- Buzdolabının yerleştirildiği zemin düz olmayabilir ya da buzdolabı dengesiz olabilir. Denge ayaklarını döndürerek düzleştirin. - Buzdolabının arkasında gereksiz nesneler olabilir.
Donmuş Gıdalarda donma veya buz kristalleri	- Kapak aralık bırakılmış veya paket kapağı açık tutuyor olabilir. - Kapı çok sık veya çok uzun süre açık bırakılıyor olabilir. - Gıda ambalajında donma olması normaldir.
Kabin Yüzeyinde Nem Oluşuyor	Bu olay genellikle ıslak veya nemli ortamlarda gerçekleşir. Kuru bir havluyla silin.
İçeride nem birikiyor	- Kapı çok sık veya çok uzun süre açık bırakılıyor olabilir. - Nemli havalarda kapaklar açıldığında havanın nemi buzdolabının içine taşınır.
Buzdolabında koku var	- Keskin kokulara sahip gıdalar sıkı bir şekilde kapatılmalı veya sarılmalıdır. - Bozulmuş gıda olup olmadığını kontrol edin. - İç kısmın temizlenmesi gerekir. Bkz. TEMİZLEME bölümü.

Kapak doğru şekilde kapatılmıyor


- Yemek kabı kapının kapanmasını önüyor. Kapının kapanmasını önleyen kapların yerini değiştirin.
- Buzdolabı düz değil. Düzleştirme ayaklarını ayarlayın.
- Buzdolabının yerleştirildiği zemin düz olmayabilir ya da buzdolabı dengersiz olabilir. Düzleştirme ayaklarını saat yönünde çevirerek buzdolabının ön kısmını hafifçe yükseltin.

İç lamba çalışmıyor

- Prizden elektrik gelmiyor olabilir.
- LED lamba çalışmıyorsa yetkili servis sağlayıcısına veya üreticiye danışmalısınız.

Su akıyor

- Su Haznesindeki su seviyesi çok düşük olabilir. Su Haznesini suyla doldurun. (Yakl. 2,3 l'lik kapasite)

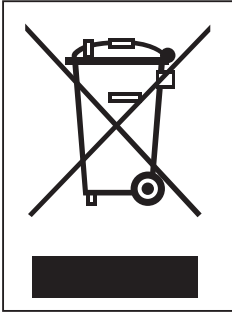

ESKİ CİHAZINIZIN ATILMASI

1. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atığından ayrı olarak, hükümetin veya yerel yetkililerin görevlendirdiği toplama tesisleri aracılığıyla atılmalıdır.
2. Eski aletinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı için potansiyel negatif sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski cihazınızın atılması hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen belediyenizle, atık döküm hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla görüşün.
4. EEE Yönetmeliğine uygundur.

Normaldir...

Aşağıdaki vakalar normaldir.

	Vaka	Çözüm
Ses	"Tak" veya "Tuk" sesi duyduğunuzda	Bu, buzdolabı içerisindeki sıcaklık değişimine göre çalışan çeşitli kontrol cihazlarının veya genişleyen/daralan çeşitli parçaların sesidir.
	"Dırıknk~", "Dakık" veya "Vung" sesi duyduğunuzda	Bu, buzdolabı çalışmaya başladığında veya çalışmayı durdurduğunda çalışan kompresörün veya fanın sesidir. Bu, bir aracın motorunu çalıştırdığınızda veya durdurduğunuzda çıkan sesle aynıdır.
	Suyun akma sesi olan "Kururuk" sesi duyduğunuzda	Bu, derin dondurucu/buzdolabındaki koşulları değiştiren soğutma gazının sesidir. Sıvı gaz haline geçtiğinde, su akma sesi; gaz sıvı haline geçtiğinde ise "Kururuk" sesi duyarsınız.
	Kapağı kapattıktan hemen sonra "Şuu~" veya "Şık" gibi rüzgar sesi duyduğunuzda	Bu, buzdolabına veya derin dondurucuya giren sıcak hava hızlı bir şekilde soğuyup iç basınç geçici olarak düştüğünde çıkan sestir.
	Titreşim sesi duyduğunuzda	Buzdolabı ahşap bir zemine veya duvara kurulduğunda veya buzdolabı tam olarak dengeli durmadığında, titreşimden kaynaklanan yüksek bir ses duyulabilir.
	Ürünü ilk kez kurduktan sonra yüksek bir ses duyduğunuzda	Buzdolabını ilk kez çalıştırdığınızda, buzdolabı hızlı soğutmak üzere yüksek hızda çalışacağı için ses normalden yüksek olabilir. İç sıcaklık belirli bir seviyenin altına düştüğünde ses geçecektir.
Kapak açık	Kapağı kapattıktan sonra kapı hafifçe açıldığında	Buzdolabı veya derin dondurucu kapağını kapatma sertliğine ve hızına bağlı olarak kapak hafifçe açılıp tekrar kapanabilir. Kapağı çok sert kapatmamaya dikkat edin.
Buzlanma/Çiy taneleri	Buzdolabının iç veya dış yanında buzlanma veya çiy taneli oluştuğunda	Sıcak dış hava buzdolabının soğuk iç yüzeyine girdiğinde buzlanma/çiy taneleri oluşabilir. Özellikle, buzdolabı kapağını çok sık açıp kapattığınızda bu durum daha kolay gerçekleşebilir. Ayrıca, kurulum yapılan yerin nemi yüksekse veya yağmur sezonunda ya da yağmurlu bir günde buzdolabının dış kısmında yoğuşma oluşabilir. Bu, nemli havalarda oluşan doğal bir olaydır. Yoğuşmayı kuru bir bezle silin.
Sıcaklık	Buzdolabının ön kısmı sıcak olduğunda	Yoğuşma oluşumunu önlemek için derin dondurucu ile buzdolabını ayıran kısma ve buzdolabının ön kısmının çevresine ısı boruları takılmıştır. Buzdolabı, kurulum sonrasında veya yaz aylarında daha sıcak olabilir. Bu, bir arıza değil; normal bir durumdur.

Model			GC-B559PLCZ GC-B559PQCZ
Üretici Kategori			LG Electronics Buzdolabı-Dondurucu
Kapasite (l)	ISO Brüt ISO Kapasitesi	Toplam	499
		Dondurucu	155
		İki yıldızlı bölüm	-
		Buzdolabı	344
		Toplam	453
		Dondurucu	119
		İki yıldızlı bölüm	-
		Buzdolabı	334
Ağırlık (kg)	Net / Ambalaj		88/96
	Genişlik X Yükseklik X Derinlik	Ürün	700x1850x700
		Ambalaj	730x1904x755
Serbest duruş / Yerleşik			Serbest duruş
Buz çözme sistemi			Donmaz
Ses Gücü (dB)			41
Enerji Sınıfı			A++
Enerji Tüketimi (kW saat/yıl)			296
Sıcaklık artış zamanı (saat)			18
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat)			20
Soğutucu			R600a
Yıldız Değeri			
İklim Sınıfı			T

※ **İklim Sınıfı** : T (Bu cihaz 16 °C ile 43 °C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.)

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

Servislerin zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

No	Şehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
1	ADANA	BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT	0 322 234 33 79	TOROS MAH 105 SOK OZTOROS APT NO 15/E SEYHAN
2	ADANA	GÜRSER BEYAZ EŞYA ISITMA SOĞUTMA -SABİR GÜRSER	0 322 225 12 84	GUZEL YALI MAH 81196 SK DADAK AP NO 5/A ZAMIN KAT SEYHAN
3	ADANA	KAR TEKNİK-RECEP ERZİN	0 322 613 62 63	Muradiye Mah. Saat Akman Cad. No:60 Ceyhan / Adana
4	ADANA	TEKNİK ELEK.	0 322 231 12 65	Güzelyalı mah. Uğur Mumcu bulvarı Tohumcuoğlu apt. No:10/D Seyhan
5	ADANA	YILDIZ ISITMA SOĞUTMA	0 322 324 50 52	Sinan Paşa Mh Kişla Cd No:114/A Yüreğir / Adana
6	ANTALYA	ATEŞ SOĞUTMA DAYANIKLI TÜK MALLARI İNŞ.TKS.GID.NAK.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 242 712 02 25	Atatürk Cad . Merkez mah PTT Karşısı No:7 Serik / Antalya
7	ANTALYA	MEHMET BAŞARAN	0 242 722 05 48	Orta Mah. İşler Cad. 1030 Sok. No:2/F Serik / Antalya
8	ANTALYA	GURSEL SOĞUTMA	0 242 316 17 99	1481 SOK ALI ECE OĞLE AP 30/4
9	ANTALYA	GURSEL SOĞUTMA	0 242 316 17 99	YESİL BAHCER MAH SINAN OĞLU CAD SINANLAR AP NO 8-B ANTALYA
10	ANTALYA	TIRYAKI SOĞUTMA	0 242 322 33 01	Zerdallık Mah. Cebesoy Cad. Gürsel Apt. No:55/B Merkez / Antalya
11	ANTALYA	TURGUT TEKNİK	0 242 344 23 33	Ulus Mah. Orhan Veli Cad. Çelik Apt. No:47/1 Merkez / Antalya
12	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN -	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD:NO:18
13	HATAY	SIK SOĞUTMA	0 326 615 34 29	UluCami Cad. No:135/C İskenderun / Hatay adres kontrol olacak
14	HATAY	TUNÇ TEKNİK - ALİ TUNÇ	0 326 712 91 03	SANAYİ MAH CAYLI CAD TELLİ SOK NO 5 DORTYOL
15	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	BARBOROS MAH BARBOROS BUL NO 75/A
16	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRİREİS MAH SİLİFKE CAD 118 SOK NO 7 MERKEZ İCEL
17	K.MARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİK	0 344 223 46 00	Hayrullah Mah. Malik ejder cad.Arkan Sitesi B blok No 24/c
18	ELAZIG	MEHMET BULUT-TEKNİK SOĞUTMA	0 424 212 23 72	KADIYE MH.HÜRRİYET CD.GÖLGELİ SK. NO:5/A MERKEZ
19	MALATYA	AYDIN KAPIKIRAN-BUZKAR SOĞUTMA	0 422 324 00 24	MİLLİ EĞEMERLİK CAD. İLTER SOK. NO:15/1
20	MALATYA	GUVEN TEKNİK	0 422 324 21 45	Fuzulî Cad. Hamikoğlu Sok. No:8 Merkez / Malatya
21	MALATYA	İHSAN HANBAY-HANBAY TEKNİK	0 533 371 07 87	nasuhi cad atepli sk no 34/6 merkez
22	MALATYA	MESUT TEKNİK	0 422 325 78 04	CENGİZ TOPEL COD. ÜÇGEN POİLE YANI NO:27
23	MALATYA	ÖZTÜRK SOĞUTMA	0 422 325 79 84	GEVREYOLU ÜZERİ ÇEVRE APT. NO:30 MERKEZ
24	MUS	MUZAFFER ETA	0 436 212 70 66	Sunay Mah. ÖZTÜRK OP ALTI Cumhuriyet Cad.No:296
25	AFYON	UMIT UNLU	0 272 512 02 76	eee mah.dinar cad no:82 / A afyonkarahisar
26	DENİZLİ	BUZ TEKNİK	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENİZLİ
27	İZMİR	ERSA EV GEREÇLERİ	0 232 339 41 43	8 Sok. 25/G Merkez Bornova / İzmir
28	MANİSA	METİN BULDUK	0 236 232 74 66	Mimar Sinan Mah. Erler Cad. No:17/A Merkez / Manisa
29	MUGLA	BİRCAR ELEKTRONİK	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD NO:137 ORTACA
30	MUGLA	SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	0 252 316 30 70	Kıbrıs Şehitleri Cad.Sarılar Sok. No:18 Bodrum / Muğla
31	DIYARBAKIR	İBRAHİM HALİL TEKİN-TEKİN BUZ TEKNİK	0 412 235 62 16	Yunus Emre Mah. Kardeşlik Cad. Murat 2 Apt. Altı No:18 Bağlar / Diyarbakır
32	GAZİANTEP	ALRAHİM BENCAN- BENCAN ELEKTRONİK	0 342 321 63 96	GAZİ MAH MİLLİ EĞEMENLİK BUL 43/D SAHİT CAMİİ GAZİ ANTEP
33	GAZİANTEP	BURAK TEKNİK	0 342 225 27 27	Ünalı Mah Hâşpıdırı Cad No:58 —GAZİANTEP MERKEZ
34	GAZİANTEP	UNAL ELECTRONIC	0 342 215 15 78	DEĞİRMİCİ MH MUAMMER AKSOY BUL 8 NL NO 17/A SEHİT KAMİL
35	GAZİANTEP	YUSUF ATEŞ	0 342 360 86 86	BİNEVLER MAH 68 SOK NO 4 PARK AP ALTİ SAHİBİY

No	Şehir	Yetkili Servis	Telefon	Adres
36	MARDIN	MEHMET BOĞA	0 482 312 36 88	SANLI URFA CAD 19.SOK NO 7 KIZILTEPE MARDIN
37	ANKARA	BULUT TEKNIK LTD. ŞTİ.	0 312 435 98 50	Mesrutiyet Cad. Ataç 2. Sok. No:68/1 Kızılay / Ankara
38	ANKARA	SAVAS GEDİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESİ CAD NO 65/B SEYRAN BAĞLARI ANKARA
39	ANKARA	SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 17 37	TURON GÜNEŞ BULVARI 4.CAD 69.A ÇANKAYA
40	ANKARA	YILDIZ TEKNİK ARIF OĞUZ KELEŞ	0 312 440 97 97	SANCAC MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
41	KAYSERİ	AYDIN AKYOL	0 352 232 21 26	MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI MEŞKEN BULVARI AP ALTI NO 4/C KOCAŞINAN KAYSERİ
42	KAYSERİ	HAN SOĞUTMA - İBRAHİM SOĞUTLU	0 352 235 12 82	Çakmak Mah. Hilal Cad.No:43/A Kocasinan / Kayseri
43	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 222 65 15	FATİH MAH OĞUZ CAD SERGEN AP ALTI NO 11/A KOCAŞINAN
44	KONYA	BUZDAĞ BEYAZ ESYA	0 332 350 96 02	Tarla Mah. Kocatepe Sok. No:24/A Selçuklu / Konya
45	KONYA	OZCAN SOĞUTMA	0 332 236 33 37	Nişanlı Mah.Hulusi Baybal Cad.Orkide Sit. No:24/B Merkez / Konya
46	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 12 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A MERKEZ BOLU
47	DÜZCE	KUTUP SOĞUTMA	0 380 523 46 04	Gaziantep Cad. Çınlar Sok. No:7 A Merkez / Düzce
48	GİRESUN	ALASKA SOĞUTMA	0 454 216 20 89	Kapı Mah. Seyyid Vakkas Sok. No:16/C Merkez / Giresun
49	GİRESUN	KONFOR SERVİSLİK HİZMETLERİ- BAHTİYAR ŞAHİN	0 454 212 17 27	HACI SİYAM MAH.İNÖNÜ CADDERİ NO:31/B
50	ORDU	YUSUF TEMEL TEKNİK SOĞUTMA AEG SERVİSİ	0 452 234 03 50	sınn evler mah i.pasa cad no 161 merkez ordu
51	ORDU	ZORLU SOĞUTMA	0 452 324 19 19	LİSELER MAHALLESİ DEĞİRMEN YOLU 1.SOKAK NO:14/A ÜNYE/
52	RİZE	CEYLAN ELEK.	0 464 217 92 96	PALARDOKER CAD. NO:3
53	TRABZON	MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ	0 462 230 37 44	Gülbahar Hatun Mah. Seçkin Sok. No:7/E Merkez / Trabzon
55	BURSA	FARUK YAKUT - YAKUT TİCARET VE SERVİS	0 224 711 57 79	KEMAL PAŞA MEH. SK.NO:2 İNEGÖL
57	CANAKKALE	ÇAN-KAN İSTİMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ, SERVİS, MÜHENDİSLİK VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.	0 286 217 61 08	Cevatpaşa Mah. İnönü Cad. No:64 Merkez / Çanakkale
58	EDİRNE	SİMGE SOĞUTMA	0 284 712 39 03	İspat Cami Mah. Kurtuluş Cad. No:27/A Keşan / Edirne
59	İSTANBUL	ALPER TİCARET FİKRET ELFİDAN	0 216 472 46 18	35.CADDE NO 14 ORNEK MAH USKUDAR
60	İSTANBUL	Doğu Elektronik	0 216 398 60 60	Fatih Bulvarı Şen Caddesi No:7 Sultanbeyli
62	İSTANBUL	ERCAN ELEKTRİKLI ALETLER VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.	0 212 217 89 44	SALİH TOZAR SK. ÖZDENİR APT. NO:19/A MECİDİYEKÖY
63	İSTANBUL	GARANTİ SERVİS	0 212 427 23 33	FATİH MAH. CİDDE CAD. 13 / A ÇANKAYA YILDIZ ANKARA
64	İSTANBUL	KEŞKİN SATIŞ VE SERVICE	0 212 462 97 92	N.FAZLİ KISAKÜREK CAD.GÜNEŞTEPE MAH. AVCI SOK. NO:8/B EYÜP
65	İSTANBUL	MARİN SOĞUTMA	0 216 390 95 90	AYDINLI YOLU CAD KAFKAS SK DEDE AP NO 10/2 PENDİK
66	İSTANBUL	ORHAN GÜRBÜZ	0 212 369 26 26	SENLIK KOYU MAH CAMI SOK NO 11 FLORYA
67	İSTANBUL	SUPERGOLD SERVİS	0 212 727 24 10	ATATÜRK CADDESI NO:10 SILIVRI
68	İSTANBUL	YESİLOVA TEKNİK	0 212 592 02 92	YEŞİLOVA MAH. TARSEL CAD NO:76 KUCUK CEK
69	İSTANBUL	YILDIM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ TEKNİK SER. SAN. LTD. ŞTİ.	0 212 611 10 76	KAZIM KARABEKİR MCH.2.SOK ESENLER

- Cihazı doğrudan güneş ışınlarına maruz bırakmayınız ve ısı kaynaklarından (kalerifer, ocak, fırın gibi) uzak bir yere kurunuz. Gerekirse bir izolasyon plakası kullanınız.
- Sıcak yiyecek ve içecekleri dolaba koymadan önce dışarıda soğumalarını bekleyiniz yada soğutunuz
- Dondurulmuş besinleri, buzların çözülmesi için soğutucu bölmesine koyunuz. Dondurulmuş besinlerin soğukluğunu, diğer besinlerin soğutulmasında değerlendiriniz.
- Dolaptan birşey alırken veya dolaba birşey koyarken kapıyı mümkün olduğu kadar az açık tutunuz
- Cihazın arka yüzünü arasıra elektrikli süpürge veya fırça ile temizleyiniz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1- Fişi prizden çıkarınız
- 2- rafları ve diğer aksesuarları kırılmayacak şekilde ambalajlayınız ve buzdolabi içinde oynamasını önleyiniz .Gerekirse ayrı taşıyınız.
- 3- Ön kapağı gövdeye bantlayınız
- 4- Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız.Yana ve arkaya yatırmayınız.

ENERJİ TASARRUFU BİLGİLERİ

- 1- Enerji sarfiyatını önlemek için kullanma kılavuzunda belirtilen soğutma önerilerine uyunuz.
- 2- Gereksiz yere çalıştırmayınız.
- 3- Cihazınız normal ortam koşullarında kullanınız,aşırı ısı farkları kullanım esnasında soğutma kaybına neden olarak enerji tüketimini artırır.

Kullanım süresi 10 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).

Taşıma ve Nakliye Sırasında Uyulması Gereken Kurallar:

- Araca indirme-bindirme ve taşıma sırasında maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Araca yükleme sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olunuz.
- Üst üste 10 koliden fazla istiflemeyiniz.
- Nakliye sırasında Uluslararası Nakliyeciler Birliği tarafından açıklanan yönetmeliklere tamamen uyulmalıdır.

Nakliye sırasında ortam sıcaklığı $-10^{\circ}/+80^{\circ}$ arasında bulunmalıdır

Kullanım Sırasında İnsan Ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli Veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar İle İlgili Uyarılar:**Uyarılar**

 **Uyarı** Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız. Herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmez.

Şimşek Etkinliği Uyarısı

Uyarı Şimşek etkinliği sırasında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
 6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkan varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
- Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami 20 iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

• Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, Yetkili Servis İstasyonları, Yetkili Servis İstasyonu'nun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:73 Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8

Okmeydanı / Şişli / İstanbul 34384

TEL : (0 212) 314 52 52

FAX: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

Taizhou LG Electronics Refrigeration Co.,Ltd.

No 12 Ying Bin Road,Hai ling District,

Tai Zhou,Jiang Su,225300,P.R.China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73

Ortadoğu Plaza Kat:7 34384

Okmeydanı / Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi