LG
Life's Good

CHINEESE

# 用戶手冊
# 電冰箱

使用冰箱之前請務必詳細閱讀使用手冊
及安全警告並記下內容以當做未來參考用

GN-B550SV

P/No. : MFL68282857

www.lg.com/tw

# 目 錄


**重要安全資訊** ..... 3

**安裝** ..... 11

**各部名稱** ..... 12

**使用方法** ..... 13

開始使用
冷藏庫的控制鍵
冷凍室溫度控制
製冰器
變溫空間
蔬果箱
除霜
除臭劑(選配)

**食物儲存的建議** ..... 19

**清洗** ..... 20

**一般信息** ..... 20


**更換燈泡** ..... 21

**重要警告** ..... 22

**尋求售後服務之前** ..... 23

**接地線** ..... 24

**Smart 自我診斷系統（僅供適用機型)** ..... 25
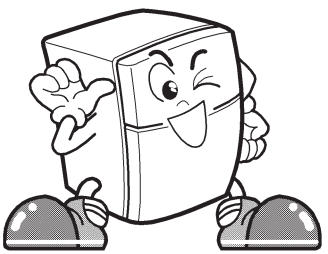
## *重要安全資訊*

# ⚠ 警告

⚠保持設備外殼或內置結構中的通風孔通暢無阻。

⚠不要使用醫療設備或其他非制造商推薦的方法加速除霜過程。

⚠不要損壞制冷劑回路。

⚠不要在本機的食品儲藏室內使用電器，除非是制造商推薦的電器類型。

⚠此冰箱中使用的制冷劑和隔熱氣體需要經過特殊的處理過程。在處理時請咨詢服務代理或相關的專業人員。



本機包含少量異丁烷（R600a），它是一種可工作于多種環境下的天然氣，但也是可燃的。在運輸和安裝本機時，請注意不要破壞冷卻回路的任何器件。從管路中噴出的制冷劑能夠燃燒或導致眼部傷害。如果發現泄漏，請杜絕明火或潛在的火源，并且對本機所在的房間進行幾分鐘的通風。

為了在冷卻回路發生泄漏時防止可燃氣體混合物的產生，應根據制冷劑的用量確定放置本機的房間大小。在設備內每使用 8 克 R600a 制冷劑需要 1 平方米的空間。制冷劑的用量顯示在您的設備內部的標示牌上。設備有受損跡象時切勿開機。如有疑問，請咨詢您的經銷商。

# 重要安全資訊

## 基本安全預防措施

**本手冊中含許多重要安全訊息．請詳讀並遵守所有安全訊息．**

⚠ 此爲安全警告符號，用於告知可能導致人員傷亡或導致產品損壞的危險情況．所有安全訊息前皆有安全警告符號及危險告示字體，「警告」或「小心」．這些字體表示：

**⚠ 警告**

此可以提醒您留下一些可能導致您受傷或是
導致產品損壞的危險訊息
如果沒有遵循指示您有可能會受傷甚至重傷

**⚠ 小心**

表示即將發生的危險狀況，若未加以防範，可能導致輕度，一般傷害或產品損壞．

所有安全訊息將指出危險情況，告知使用者如何將傷害降到最低，以及若未依照指示操作可能發生的情況．


# ⚠ 警告

**爲降低引起火災，觸電或人員受傷的風險，使用本產品時，請遵循以下基本安全預防措施．**
**使用本電器前，請先詳讀所有指示說明．**

### 1．連接電源


**請勿使用過多的插頭**

- 在一個插座上連接多個設備電源可能引起火災．
- 電子漏電斷路器可能會損壞食物，且製冰機也可能發生漏水情況．

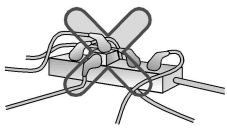

**請勿將插頭插入的方向朝上，或擠壓於電冰箱後端．**

否則可能導致水流入插頭或插頭損壞，引起火災或觸電．

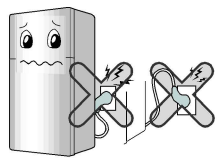


**若將電冰箱推進時，電源插頭已於安裝時被移除，請防止電線被擠壓或留痕．**

這會造成火災及觸電．

**請勿將電源線彎折或以重物壓住，以免電線受損．**

電源線損壞可能引起火災或觸電的危險．

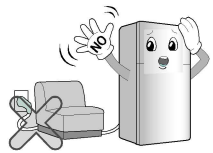


# 重要安全資訊

## 1. 連接電源


**請勿延長或修改電源線長度.**

否則可能因電源線或其他零件的電器故障引發火災或觸電危險.

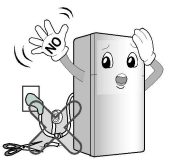


**清洗, 搬運或更換電冰箱內部燈泡時, 請將插頭拔下.**

- 以免引起觸電或導致人員受傷.
- 更換電冰箱內部燈泡時, 請勿取下插座內防止產生火花的橡膠環.

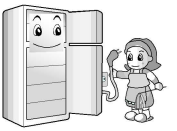


**拔下電源線時, 請握住電源插頭 (請勿拉扯電源線).**

否則可能導致觸電或短路而引起火災.




**請清除電線插頭上的水分或灰塵, 將插頭確實插入插座.**

插頭上的灰塵, 水分或插頭未完全插入電源插座, 都可能引起火災或觸電的危險.



**請勿拉扯電源線, 若手上尚有水分, 也請勿觸碰電源插頭.**

- 否則可能導致觸電或人員受傷.

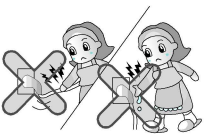


**重新插上插頭後, 請稍候 5 分鐘.**

冷凍庫需較長時間恢復運作.





**請確定接地線安裝無誤.**

不正確的接地可能引起裝置故障與觸電.

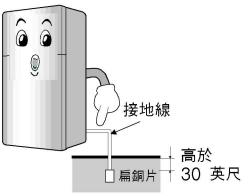


**電源線或插頭若有損壞, 或插座插孔鬆脫, 請勿繼續使用.**

否則可能引起觸電或短路, 進而引發火災.

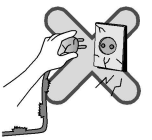

**請確保電源插頭使用受認可的電壓.**

**請確保使用已接地拖板.**

否則將引致火災.

## 2. 使用電冰箱時

**請勿在電冰箱上置放重物或危險物體（盛水容器）.**

若開啓或關閉冰箱門時，上述物品掉落，則可能引起人員受傷，火災或觸電.




**請勿靠著門，門上的架或冷凍門.**

否則可能使冰箱倒塌或導致手受傷. 兒童如有上述行爲，請特別注意並防範.




**避免讓小孩接走進電冰箱.**

若小孩走進電冰箱，可能會對其生命構成威脅.

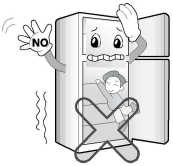


**請勿將花瓶，杯子，化妝品，藥物或任何含水容器放在冰箱上.**


若上述物品掉落，可能引起火災，觸電或受傷.




**請注意，若過度用力開啓或關閉電冰箱門，可能會令電冰箱內的食物受震盪或受損.**


**請勿在電冰箱附近或冰箱內使用或存放可燃性物體如乙醚，苯，酒精，藥物，全球液化石油氣，噴霧劑或化妝品.**

否則可能引起爆炸或火災.

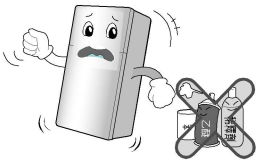


**請勿將電冰箱裝設於潮濕或可能受雨水濺濕之處.**

電器零件的絶緣體受損可能引起漏電.

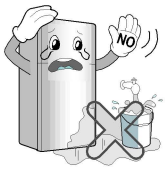


**請勿將藥物或學術材料放在冰箱內.**


需嚴格控制溫度的材料若放在冰箱中，可能變質或產生無法預料的反應，
進而引發危險.

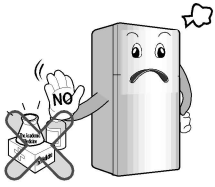

## 2．使用電冰箱時


**請勿使用烘乾機來乾燥內部，或是點燃蠟燭來消除異味.**

否則可能引起爆炸或火災.

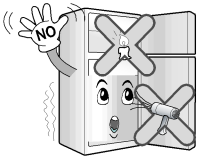



**請安裝在遠離火源處，像是可燃性瓦斯外漏處.**

否則可能引起火災.

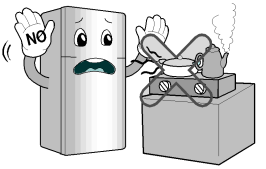



**請勿在電冰箱附近使用可燃性噴霧.**

否則可能引起火災.

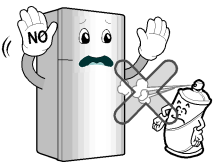



**請勿直接使用已泡水的冰箱，麻煩聯絡維修工程師**

否則可能引起觸電或火災.

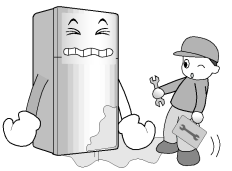


**發生閃電˙雷擊或長時間不使用時，請取下電源插插頭.**

可能會發生電擊或火災.

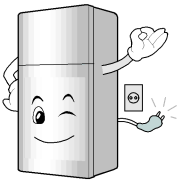


**天然氣外洩時，請勿觸碰冰箱或電源插座，並立刻進行室內通風.**

- 火花所引起的爆炸可能導致火災或燒傷.
- 由於此電冰箱使用天然氣（異丁烷，R600a），是最環保的冷卻劑，但只要少量即可引燃.若因冰箱運送，安裝或使用期間的嚴重損害而導致氣體外洩，任何一點火花都可能引起火災或燒傷.

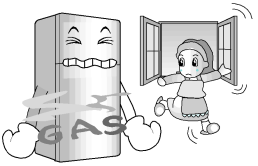


**請勿在電冰箱內外灑水，或使用苯或稀釋劑清洗冰箱.**


電器零件的絕緣體受損可能引起觸電或火災.

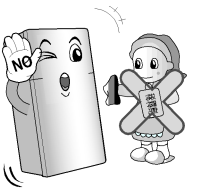

## 2. 使用電冰箱時


**除了合格的工程師之外，請勿任意拆卸，修理或改裝電冰箱.**

否則可能引起人員受傷，觸電或火災.

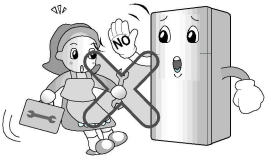


**當發出任何異味或煙時，請立即拔去電源並聯絡服務中心.**

否則可能導致火警.

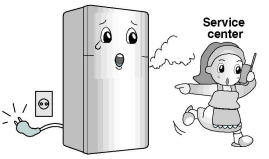



**準備丟棄電冰箱時，請取下箱門上的包裝材料.**

以免孩童玩耍時不慎誤入.




**請勿將電冰箱用於其他非家庭用途中（如存放藥物或測試材料或於船上使用等).**

否則可能導致無法預料的危險，如火災，觸電. 存放材料變質或產生化學反應等.

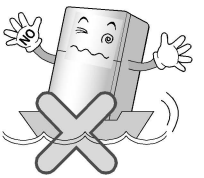



**請將電冰箱安裝在穩固的平面上.**

將冰箱安裝在不穩固的地方，可能會因開啓或關閉箱門時，冰箱倒塌而引起傷亡.

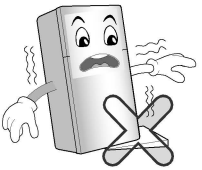


**如何處理舊的電冰箱**

您的電冰箱含有可循環再造的物料製造的液體(製冷劑˙潤滑劑). 這些物料必須運往可循環再造廢物棄置區，因爲在經過特定的再造程序後這些物料可再使用. 聯絡本地機構.




**請勿將手或金屬條狀物體放入冷却孔，冰箱蓋，冰箱底座以及冰箱後方的隔熱架（排風口).**

否則可能引起觸電或受傷.

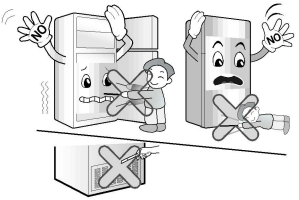



**將容器從門取出前請完全清空所有物件.**

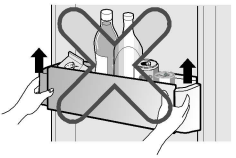


## 2. 使用電冰箱時

**請勿移除後蓋.**

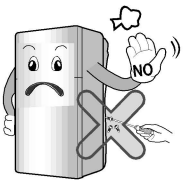


**請安裝好全部元件後才連接電源.**

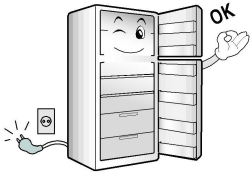


**請勿使用變壓器.**



**請勿在電冰箱上擺放燃點的蠟燭或香燭，否則可能會導致火警或損壞產品.**




# ⚠小心

**違反這項指示可能導致受傷或破壞家庭環境或家具. 請務必小心.**

**若手上仍有水份，請勿觸碰冷凍庫內的食物或容器.**

否則可能導致凍傷.




**請勿胡亂將食物放進電冰箱.**

開關電冰箱門時，食物可能會掉下及引致他人受傷.

**請勿將瓶罐放入冷凍庫.**

瓶罐內的物體凍結後可能會使容器破裂，導致人員受傷.




**請勿將手放入電冰箱底部.**

底部鐵盤可能會導致人員受傷.




**搬運冰箱時，請握住正面底部和後端上方的手把.**

否則可能因手滑而導致受傷. 由於產品非常重，自行搬運可能會令人受傷或發生意外.

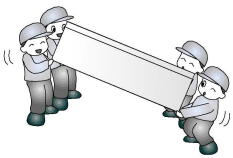

**開啓或關閉冰箱門時，可能導致周圍的人受傷，請務必小心.**

開啓或關閉冰箱門時，手或腳可能會被冰箱門的縫隙夾住而受傷，兒童也可能因誤撞冰箱門角受傷.

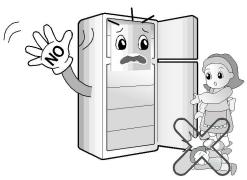


# 重要安全資訊

請勿將任何活的動物放入冰箱內.

此會導致動物死亡





請勿使用產品如磨砂海綿, 刷, 鐵或清潔不鏽鋼的特別產品, 或肥皂產品如酒精, 火水′汽油, 蠟, 溶劑或強力化學物如氯, 清潔劑或醋作拋光用途. 這些產品可能會損壞保護漆, 並可能會對電冰箱的表面造成損害或污跡.

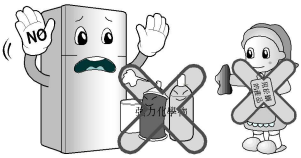



塑膠部份應避免接觸油脂. 否則可能會損壞塑膠部份.

電線損毀時, 請讓技工更換電線, 防止意外發生.

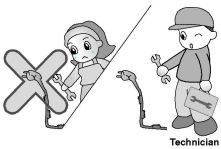



請勿依靠在門上. 否則鉸鍊可能會自行鬆開, 損壞密封冷卻器和影響效能.

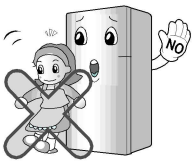


請勿將易爆物如裝有易燃物質的高壓鋁罐放入裝置

在任何情況下, 請勿在門的連接部分添加潤滑油. 否則可能會損壞塑膠部份.

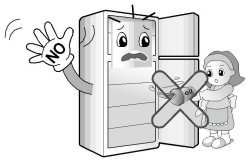


## ⚠ 警告

請勿使用洗碗機清潔下層抽屜, 高溫可能會損害它們, 令它們無法使用.

本電冰箱是我們用最新技術精心打造的.
我們相信您一定會非常滿意它的性能和可靠性.
在您使用該電冰箱前，請仔細閱讀該手冊.
它提供了安裝，操作和保養的使用指南，同時還提供了一些有用的提示.

# 安裝

1. 選擇一個合適的地方. 將電冰箱放置于一個方便使用的地方.
2. 將冰箱搬到定位後，至少靜置 30 分鐘待壓縮機的液體恢復正常後，才可插運作.
3. 避免將電冰箱放在靠近熱源，直射光線和潮濕的地方.
4. 爲確保冰箱周圍的空氣得以順暢地流通，請讓冰箱的兩側與上方留有足夠的空間，並使其距離後方的牆壁2英吋(5公分)以上.
5. 爲了避免震動，電冰箱必須保持水平.

   如果需要，可以調節水平螺旋來彌補地面的不平.

   爲了便于關門，電冰箱的前部應該比後部稍高一點

   輕擊蓋子，就可以非常容易地旋動水平調節螺旋.

   順時針方向()旋動水平螺旋可以抬高電冰箱，逆時針方向()旋動則使之降低.
6. 在低于5℃的地方不要安裝本電冰箱. 這樣會導致電冰箱性能的降低.


## 下一步

1. 徹底清洗電冰箱，擦去運輸期間所積聚的灰塵.
2. 將諸如冰塊盒等附件安裝在適當的位置. 它們被包裝在一起，以防止在運輸期間可能造成的損壞.
3. 您的電冰箱可能是一個有條形把手的型號，按照指南卡安裝把手.
4. 將電源線(或插頭)連接至插座上. 不要與其他設備共用一个插座.
5. 在放入食物之前，讓電冰箱運行2至3個小時.

   檢查冷凍室的冷空氣通口，以保證其能正確制冷.

   您可以准備使用電冰箱了.

# 各部名稱

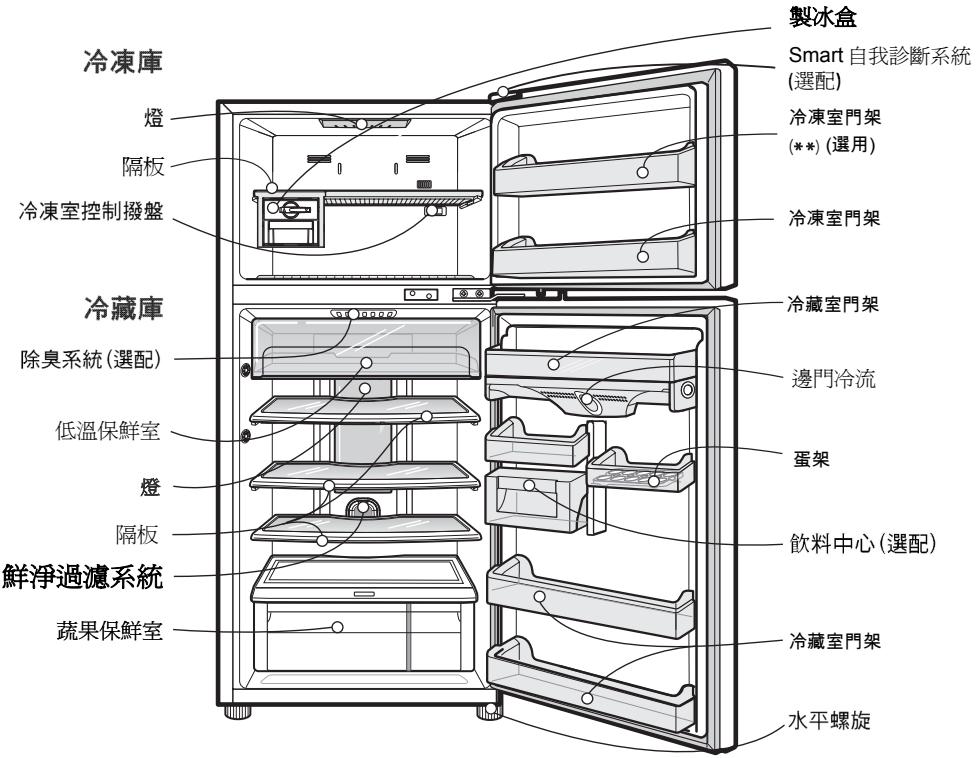


**備註**

- 因爲本操作手冊內容涵蓋數種不同機型，您的冰箱之功能與特色可能只有部分或全部上述的功能.
- 正確擺放製造商提供的內部零件如架，抽屜和層架是最有效的節省能源方法.

**節省能源建議**

- 請勿長時間打開門和快速把門關上.
- 不應放進過多食物. 應保持足夠空間讓冷空氣流通.
- 請勿將電冰箱的溫度過度調低. 請勿在溫度感應器旁邊擺放食物.
- 儲存食物前請先放涼. 在電冰箱擺放熱的食物可能會令其他食物變壞並增加耗電量.
- 請勿堵塞通風口. 讓冷空氣流通可讓電冰箱的溫度保持平均.
- 請勿經常開啓電冰箱門. 開啓電冰箱門會令熱空氣進入電冰箱，令溫度上升.

# 使用方法

## 開始使用

第一次放置好冰箱後，在放入新鮮或冷凍的食物之前將冰箱放置 2 至 3 小時，使它回復到穩定的一般操作溫度.

如果操作中斷，重新開始之前請等待 5 分鐘.

## 設定溫度之前

- 由于電冰箱的溫度是自動保持穩定的，與季節無關，除非需要，建議不要改變其設定(冷藏室和冷凍室的溫度控制).
- 本電冰箱冷藏室有一個溫度控制按鈕，冷凍室有一個溫度控制撥盤.
- 冷藏室的溫度控制按鈕的默認設定爲“3℃”.
- 冷凍室的溫度控制撥盤的默認設定爲“3”.
- 該電冰箱的冷藏室使用了一個恒溫器，所以冷藏室的溫度變化時，電冰箱開始工作.

## 門開啓警告

冷藏室或冷凍室的門開啓一段時間後　1分鐘後警告聲就會響3次，然後每隔30秒就會響3次警告聲.

## 自我檢測

- 故障發生時，該功能就會發現故障.
  在這種情況下，如果您按任何操作按鈕，電冰箱不會工作，幷顯示不正常.
- 這時，不要把電源線從插座上拔出來，向服務中心咨詢.

# 使用方法

## 電冰箱控制項




按「冷藏溫度」按鈕來控制冰箱溫度。按下按鈕時，LED 燈會亮起。
按「鮮淨過濾系統」按鈕來啓動風扇(選購)。
LED所顯示的數字代表冰箱溫度，您可以從「0℃」至「6℃」選擇所需設定的7個步驟:

-按ⓑ按鈕，冰箱溫度將下降1℃

-按ⓐ按鈕，鮮淨過濾 系統 將會開啓，電源模式則爲關閉

### 高速冷藏




- 首次開啓電冰箱時會啓用 高速冷藏 功能. 壓縮機和風扇以最大製冷功率運作, 以快速降低電冰箱的溫度. 功能會自動關閉.
- 如果將暖的食物放進電冰箱, 可以使用控制面板上的按鈕啓用 高速冷藏. 當溫度到達適當水平時 高速冷藏 會自動關閉, 或可以按 高速冷藏 按鈕手動關上.

### 兒童安全鎖

- **兒童安全鎖**

啓動內建防誤關機時, 持續按住兒童安全鎖按鈕3秒鐘.

開啓此功能後, 顯示燈會亮起, 此時其他的按鈕將無法操作.

如欲解除此功能, 持續按住兒童安全鎖按鈕3秒鐘即可.



# 使用方法

## 鮮淨過濾系統


**⚠ 小心**

安裝或使用產品前，請確保已細閱說明書，以正確用途使用產品。此保健濾網具有去除冰箱內病毒或細菌的抗菌功能，以及去除異味的除臭功能。功能通過認可機構測試及認證（ Intertek ）。

- **切換爲使用模式**

  切換爲使用模式。

  - 若要使用保健濾網，按冰箱門前方顯示面板上的 鮮淨過濾系統 ◯ 按鈕，並切換到 AUTO（自動）或 POWER（強力）模式。
    （每次按下此按鈕，鮮淨過濾系統將切換到 OFF（關閉）➞AUTO（自動）➞POWER（強力）➞OFF（關閉）。）

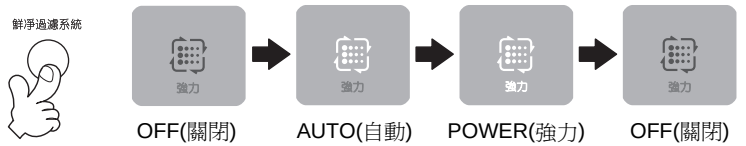


**⚠ 小心**

當使用者切換爲 AUTO（自動）或 POWER（強力）模式時，過濾器四周的燈亦會亮起。開啓電冰箱門檢查過濾器四周的燈是否已亮起。請勿將手指或異物放進風扇。否則可能導致受傷或故障。


**⚠ 小心**

- 請勿用水清潔保健濾網，否則可能會造成故障。
- 如果使用者在 重設 燈亮起後仍持續使用過濾器，可能會導致故障。
- 過濾器未必對所有細菌和病毒均有效。
- 過濾器有效移除電冰箱中的食物以外的細菌。


# 使用方法

## 旋轉式製冰盒

- 要製作冰塊，將制冰盒注滿水，然後放在其位置上.

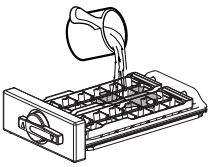


- 握住製冰盒的槓桿，輕輕轉動，冰塊就會掉至下方的盒子中.

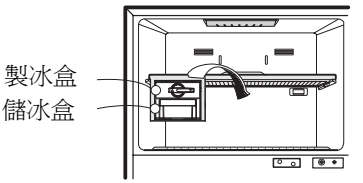


**備註** 您可以拆除製冰器擴闊冰櫃的空間.

- **門內製冰器類型：**移除 1 和 2
- **旋轉式製冰盒：**移除 1 和 2.

1. 制冰盒
2. 儲冰盒

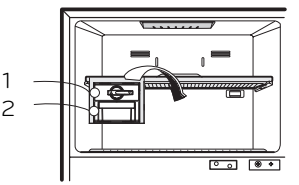



旋轉式製冰盒

**⚠ 警告**

- 請勿使用水以外的東西.
- 將水注滿至水位線.

## 冷凍室溫度控制

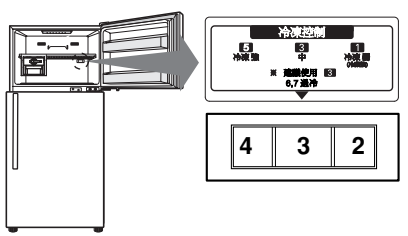


- 數字設定得越高，冷凍室的溫度就會越低.
- 因爲冷藏室和冷凍室的溫度是由固定量的冷空氣控制的，所以如果冷凍室的溫度降低了，冷藏室的溫度就會升高.
- 在冬天，如果冷凍室的溫度不夠低，將冷凍室的溫度控制調爲高（6 ~ 7）.
- 把冷凍室按鈕設在 7 的位置，就可以達到 ✱✱✱ （星）的效果.
  把冷凍室按鈕設在NORMAL(正常)位置，就可以取得足夠的冷凍效果，所以建議把按鈕設在NORMAL(正常)位置.


# 使用方法


## 除霜

- 除霜會自動進行.
- 除霜的水會流到位于電冰箱後面較低部位的蒸發盤，幷自動蒸發.

## 除臭劑(選配)

- 可去除新鮮冷藏室中令人不悅的食物氣味，並且不會對人體及食物造成傷害.

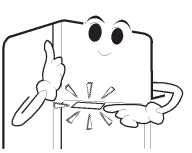

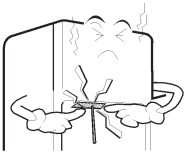


*如何使用*

- 在新鮮冷藏室中的冷凍設備中放置除臭劑後，便無須其他任何處理.
- 請不要用尖銳的物品刺捅冷凍設備，因爲這樣可能會損壞除臭劑.
- 當存放氣味濃厚的食物時，請將食物包好，或將食物置於有蓋的容器中，否則氣味可能會散佈到其他食物上.

*重複使用除臭劑*

- 使用過一段時間之後，除臭劑的氣味便會加重，但除臭劑可以再生重複使用. 將電冰箱頂部的除臭劑拆下，用吹風機來去除濕氣或臭味，並在陽光下曝曬以藉由紫外線來分解臭味.

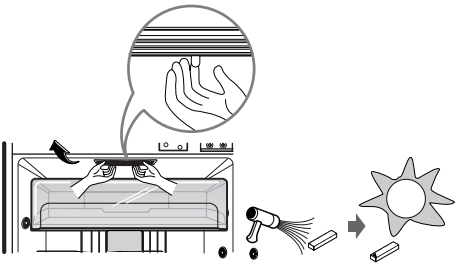


## *蔬果保鮮室*

**蔬果保鮮室**

- 將隔板插蔬果保鮮盒的後側，如圖所示.

**如何使用**


- 蔬果保鮮室可以透過按鈕控制.
- 儲存食物前請先檢查按鈕位置.
- 請勿將按鈕轉動一半.

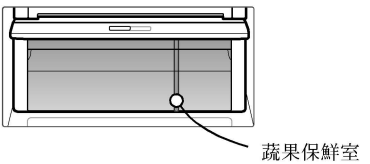

# 使用方法


## 飲料中央部分(選配)

1. 傾斜：握住前方凹位並輕輕提起.
   向前拉以傾斜透明箱.
2. 關閉：將透明箱放回原位，直到您聽到「卡」聲.




## 綠茶素負離子邊門冷流

- 塗佈於導管上的陰離子可使空氣淨化並使食物保鮮更久.
- 在清洗時如果外部物體進入冷氣孔，那麼就會降低其性能. 如果襯墊破損，由于冷氣泄漏，其性能也會降低.

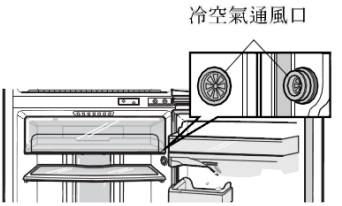


# 食物儲存的建議

## 儲存食物

- 將新鮮的食物存放在冷藏室中. 如何冷凍和解凍食物是保持其新鮮和風味的重要因素.
- 不要在低溫下保存容易變質的食物, 如香蕉, 各類瓜等等.
- 在存放前讓熱的食物先冷却. 存放熱的食物會使其他食物變質, 而且增加電力消耗.
- 儲存食物時, 用薄膜蓋起來或放在有蓋子的容器里. 這樣可以防止水汽的蒸發, 幫助保持食物的風味和營養.
- 不要讓食物堵塞通風口. 冷空氣的平穩流通可以使電冰箱溫度保持平衡.
- 電冰箱的門不要開啓太頻繁. 開門會使熱氣進入電冰箱, 導致溫度升高.

## 冷凍室

- 請勿將瓶子存放於冷凍庫內, 否則瓶子在結冰時可能破裂.
- 請勿再次冷凍已經解凍的食物, 否則會流失口味及營養.
- 長時間存放冷凍食品, 例如冰淇淋時, 請置於冷凍架上, 而非門架上.
- **為保證冷凍室空氣流通，請將食物遠離冷凍室壁11毫米以上存放。**

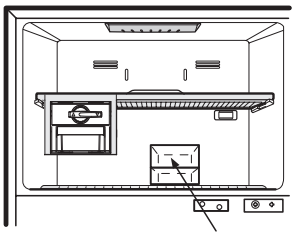


新的食物

- **冷凍室門擱架如果標識 (**⁎⁎**), 代表該區域僅能達到-12攝氏度，可用與短期食品冷凍。(僅適用於某些型號)**

## 冷藏室

- 請避免將潮濕的食物放在較深的冷藏架上, 否則可能因爲直接接觸冷空氣而凍結. 爲避免這種現象, 請將食物存放在有蓋的容器內較佳.
- 建議將潮濕的食物（特別是蔬果）存放在蔬果箱內. 如果必須存放在冷藏架上, 請靠近冰箱門, 而遠離冷藏室後壁, 以免因爲冷藏室內循環的冷空氣而凍結.
- 在冷藏食物之前務必加以清洗. 蔬果應清洗並擦乾, 包裝食物應擦乾淨, 以免觸及隣近的食物.

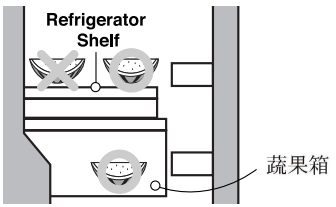


- 將蛋放在蛋架上時, 請確定蛋是新鮮的, 而且永遠以垂直方式存放, 能保鮮更久.

# 清洗

保持電冰箱的清潔，防止產生異味是很重要的應立即擦掉溢出的食物，如果不擦掉，它就會酸化，腐蝕塑料的表面.

千萬不要用金屬擦板，刷子，粗糙的磨料清洗劑，强鹼洗滌劑，易燃或有毒清洗液來清洗電冰箱的表面．在清洗之前，請記住濕的物體會粘附在極冷的表面．不要用潮濕的手觸摸冷凍的表面.

**外部 –** 用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱．用乾淨的濕布擦，然後再擦乾

清洗不鏽鋼外部時，使用微溫的中性洗潔劑加入乾淨海綿或軟布裡清洗，
勿使用鋼刷或是傷害性物品。再以軟布擦乾，
勿使用蠟、漂白劑或其他含氯物品。

**內部 –** 建議定期清洗電冰箱內部和內部部件.
用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱.

用乾淨的濕布擦，然後再擦乾

**內部部件 –** 清洗冷藏室和冷凍室的隔板，門隔架，儲存盤和磁性門密封墊.

用微溫的中性肥皂液或可清洗餐具的清潔劑清洗耐用家電產品—電冰箱.

用乾淨的濕布擦，然後再擦乾

**⚠ 警告**

清洗電氣部件(如燈泡，開關，控制器等)的周邊前，一定要從墻上的插座中拔掉電源線.

用海綿或布擦去剩餘的濕氣，以防止水或液體進入電氣部件而導致觸電.

不要使用易燃或有毒的清洗液.

- 清洗時的注意事項不能使用：表面活性劑，汽車蠟，防腐劑，各種油，汽油，各類酸，酸和蠟.
- 可使用清潔劑：可以清洗蔬菜和餐具的清潔劑，肥皂水.
- 清洗時不小心會導致變色.

# 一般信息

## 休假期間

在一般的長期休假中，您將發現最好還是讓冰箱照常 運作
將可冷凍的物品放入冷凍室以延長保存期.
當假期特別長時，取出所有的食物，切斷電源，徹底清洗電冰箱內部，讓每个門都開着，以防止形成臭味.

## 停電

大部份情況下，一個小時或兩個小時的停電不會影響電冰箱的溫度.

但是，在停電期間，您應減少打開電冰箱的門的次數.

在長時間停電時，在冷凍的包裝食品上放一塊乾冰.

## 如果搬家

拆掉或擰緊電冰箱內所有鬆掉的零件


爲避免損壞水平螺旋，把它們旋入基座內.

此裝置設計使用於家庭中及類似場所裡，如：
賣場、辦公室及其他工作場所的員工廚房裡
農舍及飯店、旅館及任何型態的居住環境裡
臥房及早餐型態的環境裡
餐飲業及其他非販賣應用

## 抗冷凝管

電冰箱的外壁有時可能會較熱，特別是剛安裝好之後

不要驚慌．這是由于防冷凝管的原因，它把電冰箱內的抽出以防止電冰箱的外壁 結露 .

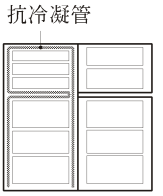


**注意**

有電擊的危險

更換燒壞的燈泡前，請將電冰箱的插頭拔掉，或將供電箱的迴路切斷.

備註：將控制開關切到OFF的位置並無法確實切斷燈泡迴路.

## *更換燈泡*

備註

- 勿自行更換冰箱內LED燈泡，請與服務中心聯絡。

# 重要警告

### 不要使用延長的電源線

如果可能，將電冰箱連接到單獨的電源插座上，以避免其他設備或家庭照明引起的超負荷，這會導致電流中斷.

### 電源插頭的易接觸性

電冰箱應放在電源插頭容易接觸的地方，這樣發生事故時可以快速切斷電源.

### 更換電源線

如果電源線被損壞，必須由制造商或其服務代理商或有同樣資格的人員更換，以避免災禍.

### 關於接地(接地)

在發生短路時，接地可以提供導出電流的線，從而減少觸電的危險.


爲了防止可能發生的觸電，本電冰箱必須接地.

不正確使用接地插頭會引起觸電.

如果不理解接地指南或對設備是否正確接地有疑問時，請找專業的電氣師或售後服務人員檢查.

### 請勿更改或延長電線的長度

此舉會造成觸電或火災.

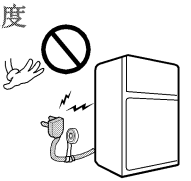

**非常危險的吸引力**

空的電冰箱對於兒童來說，具有危險的吸引力. 拆掉不用的電冰箱的墊圈，門把手，蓋子或整個門，或採取其他措施，以防止發生災難性事件.

本電冰箱必須接地(接地).

不要等待！現在就做.

不要在電冰箱中存放易燃物品，爆炸物品和化學物品.

警告

請避免以下對象使用本產品(包括兒童)使用：生理、感官、精神方面有缺陷，或者缺乏經驗和知識的對象，除非有專人監督指導，確保他們的安全。

### 棄置舊設備

本設備內含液體 (制冷劑，潤滑劑)，且製造所使用的零件與材料皆爲可重複使用及/或可回收利用之材料.

所有重要的材料皆應送至廢棄物回收中心，並可於重新製作 (回收利用) 之後重複使用. 若需要派人來取，請與當地機構聯繫.


# *尋求售後服務之前*

尋求售後服務經常是可以避免的！
如果您感到電冰箱 運轉不正常，請首先檢查這些可能的原因.

| 問題 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 電冰箱不運行 | ● 是否是家裡的保險絲爆斷或短路器跳閘？<br>● 電源插頭被拔掉或沒有牢固地插在牆上的插座上. |
| 冷藏室或冷凍室的溫度較高 | ● 溫度控制沒有設定在適當的位置.<br>● 電冰箱太靠近牆或熱源.<br>● 天氣太熱—門打開次數太多.<br>● 門開啓的時間太長.<br>● 電冰箱中存放大量的食物. |
| 不正常的噪音 | ● 電冰箱安裝在不穩固或不平的地方，或者水平螺旋需要調節.<br>● 電冰箱的後面放有不需要的物體. |
| 電冰箱有異味 | ● 有强烈氣味的食物應該蓋緊蓋子或包裝好.<br>● 內部需要清洗. |
| 電冰箱的表面形成水珠 | ● 在潮濕的天氣里是正常的.<br>● 電冰箱的門可能微開着. |

# 接地線

建議安裝時使用接地線以避免因漏電而引發觸電

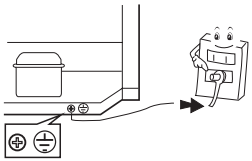

**如何連接地線**

將接地線金屬鐶與冰箱後方的接地螺絲連接在一起
將另一端接地線的塑膠絕緣體剝落，
與金屬螺絲/釘相接後使其與牆壁或地面相碰

**請勿將接地線與下列地點相接**

會產生火花的瓦斯管線，將致火災及爆炸
電話地線及避雷針當閃電時將會非常危險
水管及水龍頭，地線將無法使用，因水管內部是爲塑膠製品。若與金屬水管相接，將導致人員觸電致死

當安裝的產品在較爲潮濕或是濕地時，應安裝地線，例如在無地板或是地板上有汙物爛泥的房間裡，混凝地板
容易潮濕的地點例如靠近水槽
會漏水或潮濕的地點例如地下室
其他潮濕或是濕地

特別是當這些地點總是容易潮濕時(例如靠近廚房水槽)，您有義務依法安裝斷路開關及地線

在與您的經銷商或電器專賣店諮詢後，您須使用地線(3號地線)。請注意地線安裝將會衍生額外費用


# Smart 自我診斷系統（僅供適用機型)

Smart 自我診斷系統 功能是… SMART DIAGNOSIS™

冰箱發生故障或失去作用時，可使用這個功能與服務中心 聯繫，並可接受精確的診斷。
這個功能僅供您與諮詢人員連絡，請勿在平常時間使用。

如何使用這個功能


1. **關上所有的冰箱門，然後按住顯示面板鎖定鈕，讓冰箱 在鎖定狀態。**
   如果顯示面板已在鎖定狀態下，
   按住鎖定鈕重新設置鎖 定，然後再次按住鎖定鈕，
   讓冰箱在鎖定狀態。





⚠ 注意

- **請留意如果在鎖定狀態下超過 5 分鐘，將無法啓用 Smart 自我診斷系統。**

2. **按住冰箱溫度鈕 3 秒鐘或更久。**
   **（所有的顯示螢幕都會關閉，之後不久在冰箱溫度顯示部 分會顯示 3。）**





＜配備有衛生保鮮過濾器的機型＞




＜未配備衛生保鮮過濾器的機型＞

3. **打開所有冰箱隔間和冷凍室的門，然後將電話靠近頂部 右側的揚聲器孔。**
   檢查電話的講話側（麥克風）是否朝向揚聲器孔。

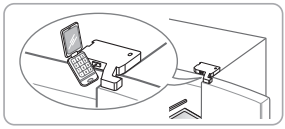

4. **資料正在進行傳輸時，請勿將電話拿走。**
   Smart 自我診斷系統 的資料傳輸期間，
   將電話放在靠近頂部 右側的揚聲器孔等待。
   顯示螢幕上會顯示資料傳輸的剩餘時間。

⚠ 注意

**傳輸聲音可能會擾人。**
**爲了良好的診斷，請勿在聲音停止之前拿走電話。**

5. **資料傳輸完成之後，請聽取諮詢人員關於 Smart 自我診斷系統 結果的說明。**
   資料傳輸完成時，隨著資料傳輸完成的顯示，
   冰箱將自動,關閉並在幾秒鐘後啓動。
   聽取諮詢人員關於分析診斷結果的說明，
   然後遵循指示。

**請知悉！**

- **區域性通話品質的差異可能對這個功能造成影響。**
- **如果您使用的是家用電話，較佳的通訊效果可得到更優質 的服務。**
- Smart **自我診斷系統 資料的傳輸可能因爲通話品質問題而不流 暢，在這種情況下， 可能很難進行** Smart **自我診斷系統 服務。**

# 規格

| | |
|---|---|
| 機型 | GN-B550SV |
| 電源 | 110V~ 60Hz |
| 電動機額定消耗電功率 | 115 W |
| 有效內容積 | 510 公升 |
| 冷凍庫 / 冷藏庫 | 132/378 公升 |
| 冷凍性能 | ☆☆☆☆ |
| 消耗電量 | 36 kWh / 月 |
| 能源因數值 | 17.1ℓ/kWh |
| 系統冷媒 / 冷媒量 | R-600a / 64g |
| 製造廠商 | LG Electronics Indonesia |
| 總重量 | 82 kg |
| 製造國別 | 印尼 |
| 進口商 | 台灣樂金電器股份有限公司 |

## MEMO

LG
Life's Good

親愛的顧客您好 :

感謝您對 LG 產品的愛護與支持

爲提供您更快速便捷的產品諮詢及報修服務

爲您準備了全新的 " 瞬間感動 LG 售後服務 "


服務內容 :

- ◎ 2 小時聯絡
- ◎ 預約準時上門
- ◎ 當天到府
- ◎ 365 天服務

請洽

瞬間感動 LG 售後服務專線 :

# 0800-89-8899

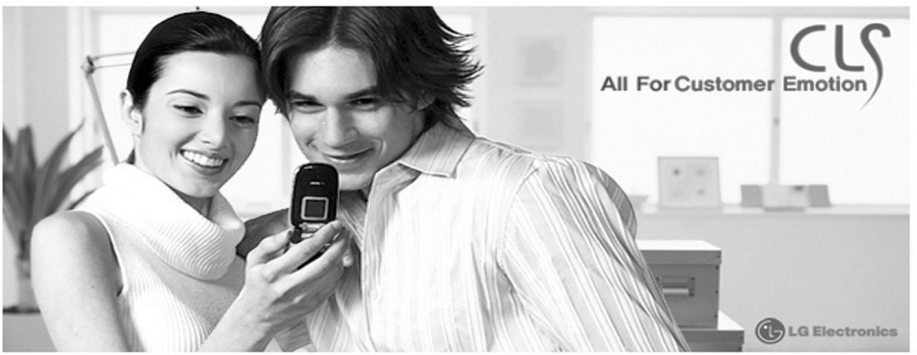


**LG 網址 : www.lg.com/tw**

台灣樂金電器股份有限公司

P/No. : MFL68282857