


MANUEL DE L'UTILISATEUR REFRIGERATEUR

Lisez avec attention ce Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le réfrigérateur et gardez-le toujours pour toute référence.

TABLE DES MATIÈRES

INSTALLATION.....	2
TABLEAU DES FONCTIONNALITÉS.....	3
FONCTIONNEMENT	4
DÉMARRAGE	
CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE	
FABRICATION DE GLAÇONS	
DÉCONGÉLATION	
SUGGESTIONS DE RANGEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES	5
INFORMATIONS GÉNÉRALES	6
NETTOYAGE	6
Consignes de sécurité importantes	7
AVANT D'APPELER LE SERVICE CLIENTS	8

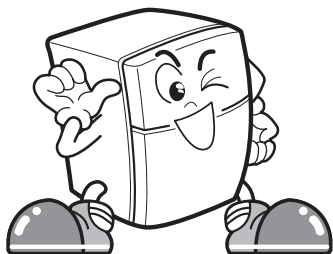


CE RÉFRIGÉRATEUR A ÉTÉ FABRIQUÉ AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET UTILISE LES TECHNOLOGIES LES PLUS RÉCENTES. NOUS SOMMES CERTAINS QUE VOUS SEREZ PLEINEMENT SATISFAIT PAR SES PERFORMANCES ET SA FIABILITÉ. AVANT DE DÉMARRER VOTRE RÉFRIGÉRATEUR, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE LIVRET. IL FOURNIT LES INSTRUCTIONS EXACTES POUR L'INSTALLATION, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN ET CONTIENT ÉGALEMENT QUELQUES CONSEILS UTILES.

INSTALLATION

1. Sélectionnez un emplacement adéquat. Installez votre réfrigérateur là où il sera facile d'accès.
2. Évitez de l'installer à proximité d'une source de chaleur, au soleil ou dans un endroit humide.
3. Pour que l'air circule librement autour du réfrigérateur-congélateur, ménager suffisamment d'espace de part et d'autre, ainsi qu'au-dessus. À l'arrière, prévoyez un espace d'au moins 5 cm entre l'appareil et le mur.
4. Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être posé de niveau.
Si nécessaire, ajustez les vis de nivelage pour compenser une éventuelle irrégularité du sol. Les pieds avant doivent être légèrement plus hauts que ceux de derrière afin de pouvoir fermer correctement la porte.
Les vis de nivelage peuvent facilement être tournées en basculant légèrement l'appareil. Tournez la vis de nivelage dans le sens horaire pour lever l'appareil, dans le sens antihoraire pour le baisser.
5. Nettoyez soigneusement votre réfrigérateur et ôtez toutes les poussières qui se sont accumulées pendant le transport.
6. Mettez en place les accessoires tels que le bac à glace, la clayette etc. Ils sont emballés ensemble pour éviter qu'ils ne s'abîment pendant le transport.
7. Branchez le cordon d'alimentation à la prise murale. Aucun autre appareil ne doit être branché sur la prise.
8. Laissez votre réfrigérateur allumé pendant deux à trois heures avant utilisation.
Contrôlez la circulation de l'air froid sur l'évaporateur pour vous assurer que le refroidissement est correct. Votre réfrigérateur est maintenant prêt à l'emploi.
9. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, veuillez vous référer à l'étiquette située sur la plaque arrière afin de connaître la classification.
10. L'appareil est conçu pour être utilisé à domicile et pour des applications similaires telles que dans des cuisines, dans des magasins, des bureaux et d'autres environnements de travail, des maisons de campagne et par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel; environnements de type chambres d'hôtes; la restauration et des applications similaires non destinées à la vente au détail.

TABLEAU DES FONCTIONNALITÉS

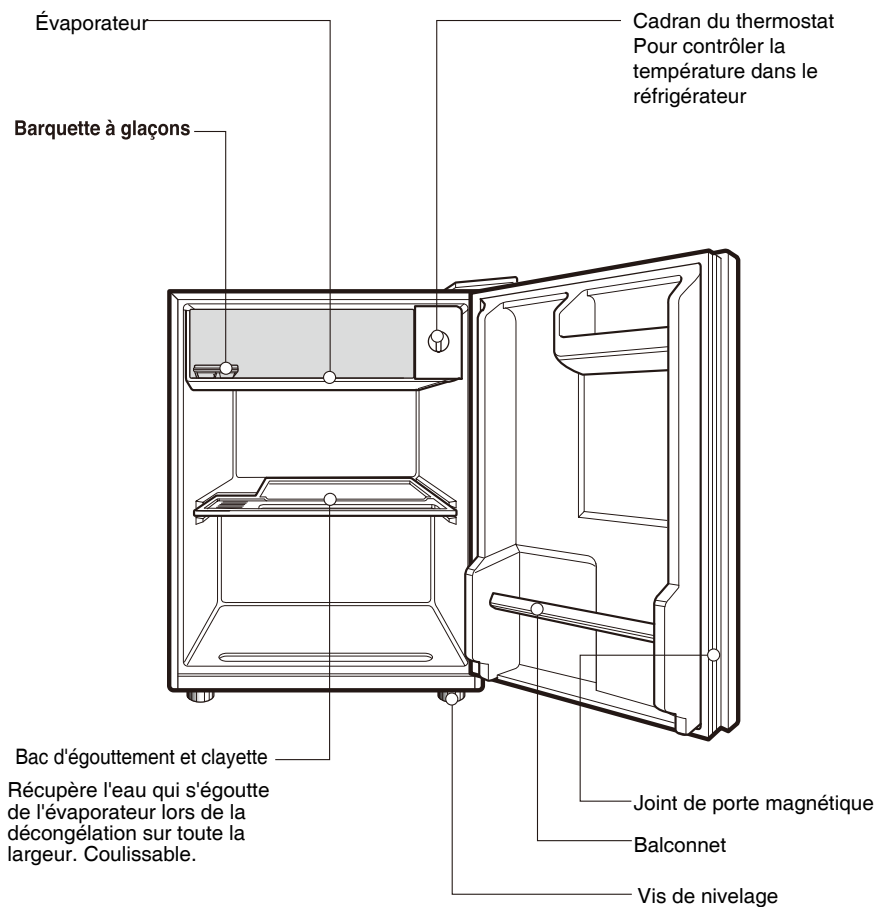


FONCTIONNEMENT

DÉMARRAGE

Lorsque votre réfrigérateur est installé pour la première fois, attendez deux ou trois heures afin qu'il se stabilise à sa température de fonctionnement normale avant de le remplir d'aliments frais.
Si le fonctionnement est interrompu, attendez cinq minutes avant de le redémarrer.

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

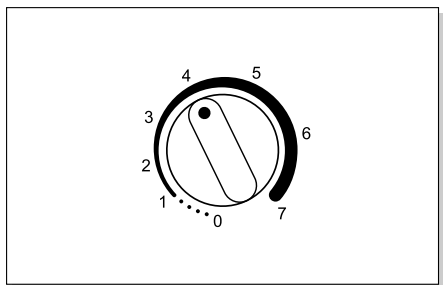


Réglez initialement la commande des compartiments du réfrigérateur sur la position moyenne.

Si vous souhaitez une température inférieure, réglez la commande du compartiment souhaité sur un chiffre plus élevé.

1. Pour procéder à une décongélation, la commande doit être réglée sur "0", le compresseur sera également désactivé sur la position "0". "7" correspond à la congélation rapide, le compresseur fonctionnera en permanence en position "7".
2. Pour fabriquer de la glace, réglez la commande au-dessus de "6".

FABRICATION DE GLAÇONS

- Pour fabriquer des glaçons, remplissez le bac à glace avec de l'eau et mettez-le sur l'évaporateur.
- Pour récupérer des glaçons, tenez bien les deux extrémités du bac et appuyez pour légèrement le déformer.

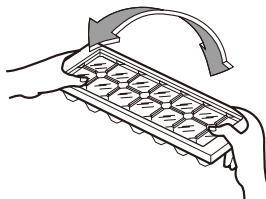

CONSEIL

Pour retirer plus facilement les glaçons, versez de l'eau sur le bac puis secouez-le.



AVERTISSEMENT

Remplissez uniquement avec de l'eau potable.

- Il est nécessaire de régulièrement décongeler votre réfrigérateur afin d'assurer un fonctionnement efficace.
- Le gel à la surface de l'évaporateur ne doit pas dépasser 6 mm avant la décongélation. Pour décongeler, réglez la commande sur la position "0" .
- Avant de commencer l'opération de décongélation, retirez les aliments de l'évaporateur et mettez le bac d'égouttement en place.
- Lorsque la décongélation est terminée, retirez le bac d'égouttement, videz l'eau, faites sécher puis mettez-le de nouveau en place. Tournez le cadran de réglage sur la position souhaitée.

⚠ ATTENTION N'utilisez jamais d'instruments pointus ou métalliques pour retirer la glace, le givre ou le bac à glace de l'évaporateur.

- Rangez les produits frais dans le réfrigérateur. La manière dont les aliments sont congelés et décongelés est déterminante pour leur fraîcheur et leur saveur.
- Évitez de conserver à basse température les aliments qui se périment rapidement, tels que les bananes, les ananas et les melons. Laissez les plats chauds refroidir avant de les ranger.
- Ranger des aliments chauds dans le réfrigérateur peut abîmer les aliments et entraîner une surconsommation d'énergie!
- Pour la conservation, enveloppez les aliments dans du vinyle ou placez-le dans un récipient avec couvercle. Cela évite l'évaporation et permet aux aliments de conserver leur saveur et leurs éléments nutritifs. N'ouvrez pas la porte trop fréquemment.
- Ouvrir la porte fait entrer de l'air chaud dans le réfrigérateur et entraîne une hausse de la température à l'intérieur.
- Ne rangez pas les bouteilles sur l'évaporateur car elles risqueraient alors d'éclater. Lavez toujours les aliments avant de les mettre au réfrigérateur.
- Les légumes et les fruits doivent être lavés, et les emballages des aliments essuyés, pour éviter la contamination d'aliments adjacents.

NETTOYAGE

Pour éviter l'apparition de mauvaises odeurs, le réfrigérateur doit rester propre.

Les aliments renversés doivent être essuyés immédiatement, car ils risquent d'acidifier et de tacher les surfaces en plastique.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de brosses métalliques, de nettoyeurs abrasifs ou de solutions alcalines fortes sur quelque surface que ce soit.

Avant de nettoyer, n'oubliez cependant pas que les objets humides colleront ou adhéreront aux surfaces extrêmement froides.

Ne touchez pas les surfaces gelées avec les mains mouillées ou humides.

EXTÉRIEUR - Pour nettoyer votre réfrigérateur, utilisez une solution savonneuse tiède ou un détergent doux.

Nettoyez à l'aide d'un chiffon propre humide puis séchez.

Pour les produits munis d'une surface extérieure en acier inox, utilisez une éponge propre ou un chiffon doux imbibé d'un Détergent doux et d'eau chaude. N'utilisez pas de produit nettoyant abrasif ou agressif. Séchez soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

N'utilisez pas de cire d'application, d'eau de Javel ou d'autres produits contenant du chlore sur de l'acier inoxydable.

INTÉRIEUR - Un nettoyage régulier des parties intérieures est conseillé.

Coupez l'alimentation électrique et retirez les aliments, les clayettes, les bacs, etc.

Lavez tous les compartiments, les clayettes, les bacs, etc. au moyen d'une solution au bicarbonate de sodium. Rincez et séchez.

AVERTISSEMENT

Débranchez systématiquement le cordon d'alimentation de la prise secteur avant d'effectuer une opération de nettoyage à proximité d'équipement électriques.

Essuyez l'humidité avec une éponge ou un chiffon, afin d'éviter que de l'eau ou du liquide n'entre en contact avec un composant et ne provoque une décharge électrique.

N'utilisez pas de liquides de nettoyage inflammables ou toxiques.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

VACANCES

Pendant les congés prolongés, il est généralement préférable d'éteindre le réfrigérateur.

Lorsque vous prévoyez d'être absent pour une période prolongée, videz le réfrigérateur de tous ses aliments, débranchez le cordon d'alimentation, nettoyez entièrement l'intérieur puis laissez la porte **OUVERTE** pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

PANNE DE COURANT

La plupart des pannes de courant auxquelles il est remédié en moins d'une ou deux heures sont sans incidence.

Cependant, lorsque le courant est coupé, vous devez éviter d'ouvrir la porte trop fréquemment.

Durant les pannes de courant de plus longue durée, placez un bloc de glace au-dessus de vos emballages congelés.

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT

Retirez ou fixez solidement tous les éléments mobiles à l'intérieur du réfrigérateur.

Pour ne pas risquer d'abîmer la ou les vis de nivelage, vissez-les entièrement.

Consignes de sécurité importantes

N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE

Si possible, branchez le réfrigérateur à sa propre prise électrique pour éviter que le réfrigérateur et d'autres appareils ou l'éclairage domestique ne causent une surcharge pouvant provoquer une coupure de courant.

REMPACEMENT DU CORDON D'ALIMENTATION

Si le cordon d'alimentation du réfrigérateur est endommagé, faites-le remplacer par un magasin de réparation désigné par le fabricant car des outils spécifiques sont nécessaires.

Mise à Terre

Dans le cas d'un court-circuit électrique, la mise à terre réduit le risque de chocs électriques en fournissant un câble de fuite au courant électrique. Pour prévenir tout choc électrique, l'appareil doit être mis à terre. Une utilisation impropre de la fiche de terre peut provoquer un choc électrique. Consultez un électricien qualifié si vous n'avez pas bien compris les instructions de mise à terre ou si vous avez quelques doutes sur le fait que l'appareil a été correctement mis à terre.

UNE ATTRACTION TRÈS DANGEREUSE

Un réfrigérateur vide peut être une attraction dangereuse pour les enfants.

Retirez le joint, le loquet, le couvercle ou la porte entière de l'appareil dont vous ne vous servez plus ou prenez d'autres mesures pour éviter tout danger.

N'entreposez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols utilisant des propulseurs inflammables dans cet appareil.

Cet appareil doit être mis à la terre.

**N'ATTENDEZ PAS! FAITES-LE DÈS
MAINTENANT!**

**N'ENTREPOSEZ JAMAIS D'EXPLOSIFS OU DE
PRODUITS CHIMIQUES**

ATTENTION

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité leur ayant indiqué comment utiliser l'appareil.

Surveillez les enfants : ils ne doivent pas jouer avec l'appareil.

AVANT D'APPELER LE SERVICE CLIENTS(En option)

LES APPELS AU SERVICE CLIENTS PEUVENT SOUVENT ÊTRE ÉVITÉS!
SI VOUS AVEZ L'IMPRESSION QUE VOTRE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS
CORRECTEMENT, VÉRIFIEZ D'ABORD CES CAUSES POTENTIELLES:

PROBLÈME	CAUSES POSSIBLES
LE RÉFRIGÉRATEUR NE FONCTIONNE PAS	• Un fusible ou disjoncteur s'est-il déclenché? • Le cordon d'alimentation a-t-il été retiré ou desserré de la prise électrique murale?
TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE	• Le contrôle de la température n'est pas réglé sur la bonne position. • L'appareil est placé trop proche du mur ou d'une source de chaleur. • Climat chaud - porte fréquemment ouverte. • Porte gauche ouverte pendant une longue durée. • Une grande quantité d'aliments se trouve dans le réfrigérateur.
ABNORMAL NOISE(S)	• Le réfrigérateur est installé dans un endroit instable ou irrégulier ou la vis de nivelage nécessite un réglage. • Des objets se trouvent derrière le réfrigérateur.
REFRIGERATOR HAS ODOR	• Les aliments présentant des odeurs fortes doivent être fermés hermétiquement ou emballés. • L'intérieur doit être nettoyé.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	• Cela n'est pas inhabituel durant les périodes de forte humidité. • Il se peut que la porte soit restée entrouverte.