



ESPAÑOL

MANUAL DE USUARIO MINICOMPONENTE

Por favor, lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para referencias futuras.

CM9540 (CM9540, NS9540F, NS9540)



www.lg.com.mx

Información de seguridad

1

Comenzando



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA - NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR) EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO SOLICITE AYUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones (de servicio) de funcionamiento y mantenimiento en la información que acompaña al producto.



ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio reducido, como en una estantería o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No deberá exponerse el aparato a agua (goteo o salpicadura), ni colocar sobre el mismo objetos con líquido, como jarrones.



PRECAUCIÓN: Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea detenidamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. En caso de que la unidad necesite servicio de reparación, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de los controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes de los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar una exposición directa al haz del láser, no intente abrir la carcasa.

PRECAUCIÓN: no bloquee ninguno de los orificios de ventilación. Instalar conforme a las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa cumplen un propósito de ventilación y aseguran el correcto funcionamiento del producto, y a fin de protegerlo de un posible sobrecalentamiento. Los orificios no deben bloquearse en ningún caso colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una librería o estante, a menos que se proporcione una correcta ventilación del mismo y se respeten todas las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación

Se recomienda que la mayoría de los productos electrónicos sean conectados a un circuito dedicado;

Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato. Para apagar el aparato, desconecte el cable de alimentación. Al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe esté accesible.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

Forma segura de retirar la batería del equipo:

Retire la batería o pilas antiguas siguiendo el orden inverso al de instalación. Para evitar contaminar el medioambiente y llevar posibles daños a la salud pública, las baterías viejas deben llevarse a los puntos de recogida designados. no se deshaga de las baterías con la basura normal. Es recomendable utilizar los sistemas locales de recogida de baterías y acumuladores. La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, el fuego o fuente similar.

MÓDULO BLUETOOTH, LG: MB8811C0 / REGISTRO COFETEL: RCPLGMB13-1455

Transmisor inalámbrico, LG: RS3 / REGISTRO COFETEL: RCPLGRS14-0035

Receptor inalámbrico, LG: RS3 / REGISTRO COFETEL: RCPLGRS14-0035

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Tabla del Contenido

1 Comenzando

- 2 Información de seguridad
- 6 Características Únicas
- 6 Accesorios
- 7 Requisito de archivo reproducible
 - 7 – Requisitos del archivo de música
 - 7 – Dispositivos USB compatibles
 - 7 – Requisitos del dispositivo USB
- 8 Control remoto
- 10 Panel frontal
- 12 Panel trasero

2 Conectando

- 13 Cómo colocar el núcleo de ferrita
- 13 – Coloque el Núcleo de Ferrita para el cable de alimentación
- 13 Conexión de los altavoces
- 14 – Conexión de los cables de luz de los altavoces a la unidad
- 15 – El apilamiento de altavoces
- 15 – Coloque la unidad principal y los altavoces
- 16 Conexión de equipo opcional
- 16 – Conexión a entrada auxiliar
- 16 – Conexión PORT.IN (Puerto de entrada)
- 16 – Escuchar música desde el lector portátil o dispositivo externo
- 17 – Conexión USB
- 17 – Conexión de la antena

3 Funcionamiento

- 18 Funcionamiento básico
- 18 - Funcionamiento del CD/USB
- 18 - Seleccionando una carpeta y un archivo MP3 / WMA
- 19 - Eliminando un archivo MP3 / WMA
- 20 Efecto en la reproducción
- 20 - Reproducción SMART DJ
- 21 - Efecto DJ
- 22 - Reproducción AUTO DJ
- 23 - Reproducción JUKE BOX (reproducción programada)
- 24 Cómo usar la tecnología inalámbrica Bluetooth
- 24 - Cómo escuchar música de un dispositivo Bluetooth
- 25 - Uso de la aplicación Bluetooth
- 27 - Activación de Bluetooth con la aplicación "LG Bluetooth Remote"
- 27 Funcionamiento del sintonizador
- 27 - Escuchar la radio
- 27 - Mejora de una mala recepción de FM
- 28 - Configuración de las emisoras de radio
- 28 - Eliminación de todas las emisoras guardadas
- 28 Otras funciones
- 28 - Desactivar el sonido de forma temporal
- 28 - Visualización de información del archivo (ETIQUETA ID3)
- 28 - DEMO
- 29 - Uso del micrófono
- 29 - Encendido/apagado de BEAT LIGHTING
- 29 - Uso de X-FLASH
- 30 Ajuste del sonido
- 30 - Configuración del modo surround
- 30 - Configurar el USER EQ
- 31 Ajuste del reloj
- 31 - Configuración del reloj por medio de la aplicación "LG Bluetooth Remote"
- 31 - Uso de su reproductor como reloj despertador
- 32 - Configuración del temporizador
- 32 - Dimmer

- 32 - Apagado Automático
- 33 Operaciones avanzadas
- 33 - Grabar a USB

4 Solución de problemas

- 35 Solución de problemas
- 35 - General

5 Apéndice

- 36 Marcas comerciales y licencias
- 37 Especificaciones generales
- 38 Especificaciones de los altavoces
- 39 Mantenimiento
- 39 - Notas en los discos
- 39 - Manejo de la unidad

1

2

3

4

5

Características Únicas

Bluetooth®

Para escuchar música almacenada en su dispositivo Bluetooth.

Portátil

Escuche música desde su dispositivo portátil. (MP3, ordenador portátil, etc.)

Efectos en la reproducción

Para escuchar música con diferentes efectos de sonido en la reproducción.

Grabación directa en USB


Graba música en su dispositivo USB.

LG Bluetooth Remote


LG Bluetooth Remote es una aplicación concebida a fin de permitirle tomar el control de algunos de los últimos dispositivos de audio LG. Consulte la página 25 - 27.

Accesorios


Revise e identifique los accesorios facilitados.

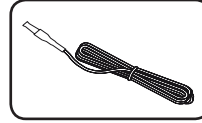


Antena FM (1)

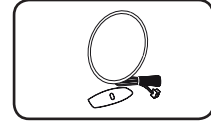


Antena AM (1)

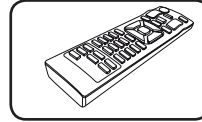

Control remoto (1)

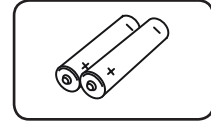

Pilas (2)

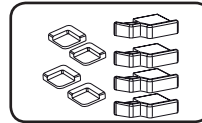

Pie de goma (8)

Requisito de archivo reproducible

Requisitos del archivo de música

La compatibilidad de los discos MP3/ WMA con este lector está limitada a :

- Frecuencia de muestreo : entre 32 kHz a 48 kHz (MP3), entre 32 kHz a 48 kHz (WMA)
- Tasa de bits : entre 32 kb/s a 320 kb/s (MP3), 40 kb/s a 192 kb/s (WMA)
- Máximo número de archivos: menos de 999
- Máximo de carpetas: Menos de 99
- Extensiones de los archivos :“.mp3”/“.wma”
- Formato de archivo en CD-ROM: ISO 9 660/ JOLIET
- Le recomendamos utilizar Easy-CD Creator, que crea un sistema de archivos ISO 9 660 system.

El DTS no es compatible. En el caso de formato de audio DTS, el audio no se emite.

Es necesario configurar la opción de formato del disco en [Masterizado] para que los discos sean compatibles con los lectores LG al dar formato a discos regrabables. Si configura la opción en Sistema de archivos Live, no podrá utilizarlos en lectores LG.

(Masterizado/ Sistema de archivos Live : sistema de formato de discos para Windows Vista)

Dispositivos USB compatibles

- Lector MP3: lector MP3 tipo flash.
- Unidad flash USB: dispositivos compatibles con USB 2,0 ó 1,1.
- La función USB de esta unidad no es compatible con algunos dispositivos USB.


Requisitos del dispositivo USB

- Los dispositivos que requieran la instalación de programas adicionales una vez conectados a una computadora no están admitidos.
- No extraiga el dispositivo USB mientras se encuentre en funcionamiento.
- Para dispositivos USB de gran capacidad, el proceso de búsqueda podría prolongarse varios minutos.
- Para evitar pérdidas de datos, realice una copia de seguridad de todos los datos.
- Si utiliza un cable alargador o un concentrador USB, el dispositivo USB puede no ser reconocido por la unidad.
- No se admitirán dispositivos que utilicen sistema de archivos NTFS. (Sólo es admisible el sistema de archivos FAT (16/32).)
- Esta unidad no será admisible cuando el número total de archivos sea igual o superior a 1 000.
- No se admiten discos duros externos, dispositivos bloqueados o discos duros USB.
- El puerto USB de la unidad no puede conectarse a una computadora. La unidad no puede usarse como dispositivo de almacenamiento.
- Algunos dispositivos USB podrían no funcionar con esta unidad.

Control remoto

1

Comenzando

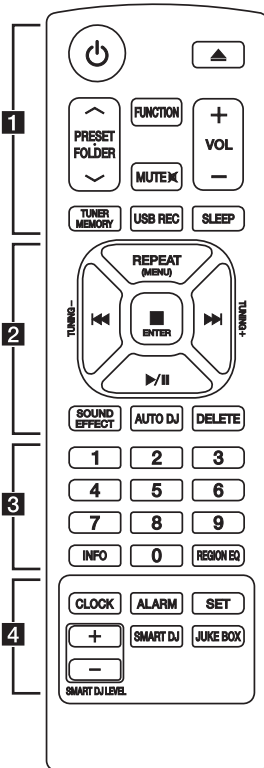

..... **1**

⏻ (ENCENDIDO) : Prende y apaga la unidad.

⏮ (ABRIR/CERRAR) : Abre y cierra la bandeja de discos.

PRESETFOLDER \wedge /V :

- Busca una carpeta con archivos MP3/WMA. Mientras se reproduce un CD o USB que contiene archivos MP3/WMA en diversas carpetas, oprima **PRESETFOLDER \wedge /V** para seleccionar la carpeta que desea reproducir.

- Seleccione un número de presintonía para una emisora de radio.

FUNCTION : Escoge la función y la fuente de entrada.

MUTE \times : Para silenciar el sonido.

VOL +/- : Ajusta el volumen de los altavoces.

TUNER MEMORY :


- Almacena estaciones de radio.

- Para borrar todas las emisoras memorizadas.

USB REC : Grabación directa por USB.

SLEEP : configura el sistema para apagarse automáticamente a una hora concreta. (Regulador de luz: La mitad de la ventana de visualización se oscurecerá.)

Instalación de la batería

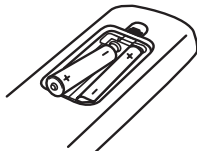

Quite la cubierta de las baterías en la parte posterior del control remoto, e inserte dos baterías (tamaño AAA) de 1,5 Vcc forma que $+$ y $-$ se ajusten correctamente.

2

REPEAT (MENU) : Escucha sus pistas (archivos) de manera repetida o aleatoria

TUNING-/+ : Sintoniza la estación de radio deseada.

◀◀/▶▶ (Reproducir/Pausa) :

- Salta rápido adelante o atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

■ **ENTER** :

- Detiene la reproducción o la grabación.
- Cancela la función ELIMINAR.

▶/|| (Reproducir/Pausa) :

- Inicia o pausa la reproducción.
- Selecciona ESTÉREO/MONO.

SOUND EFFECT : Puede escoger efectos de sonido.

AUTO DJ : Selecciona el modo AUTO DJ (Para obtener más información, consulte la página 22)

DELETE :

- Elimina archivos MP3/WMA.
- Borra una canción en la lista JUKE BOX.

3

0 a 9 Botones numéricos de : Selecciona las pistas numeradas, archivos, o número preestablecido.

INFO : Ve informaciones acerca de su música. Un archivo MP3 a menudo viene con una etiqueta. La etiqueta suministra información del Título, Artista, Álbum o Duración.

REGION EQ : Selecciona el ecualizador de la región.

4

CLOCK : Para configurar el reloj y ver la hora.

ALARM : Con la función ALARM puede encender o apagar la reproducción de un CD o USB o la recepción del sintonizador en el momento deseado.

SET : Confirma la configuración.

SMART DJ : Selecciona el modo SMART DJ. (Para obtener más información, consulte la página 20).

JUKE BOX :

- Selecciona el modo JUKE BOX.
- Crea su lista de favoritos.

SMART DJ LEVEL +/- : Ajusta el nivel Smart DJ (nivel de efecto).


1


Comenzando

Panel frontal

1

Comenzando

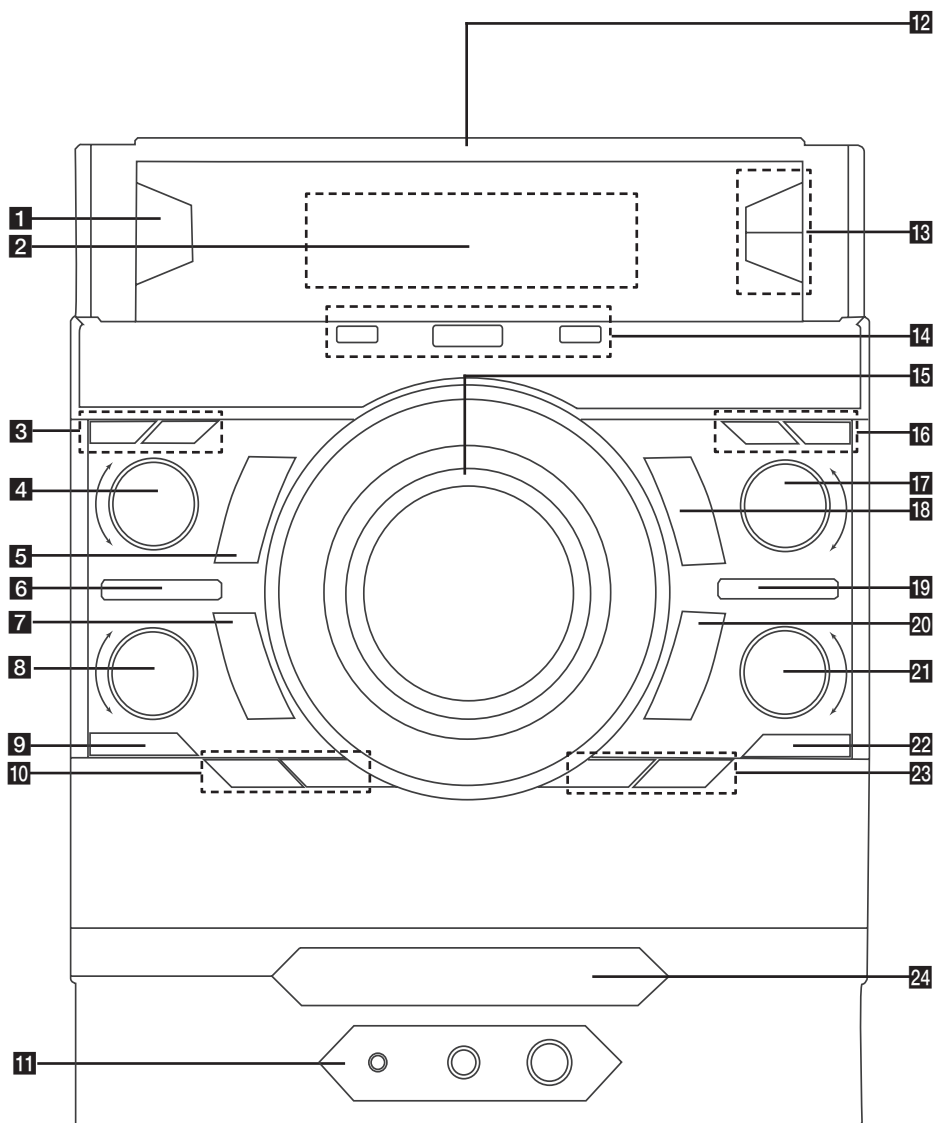

1  (Encendido)

2 Ventana de visualización

3   

- Salta rápido adelante o atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

4 **FUNCTION**

Escoge la función y la fuente de entrada.

5 

- Salta rápido adelante o atrás.
- Busca una sección dentro de una pista/archivo.

6 **X-FLASH**

- Selecciona un modo X-FLASH.
 - Ajusta el nivel X-FLASH. (Consulte la página 29)
- (X-FLASH: El LED blanco ilumina el del altavoz.)

7 **DJ EFFECT**

Selecciona el efecto DJ. (Para obtener más información, consulte la página 21)

8 **DJ EFFECT CONTROL**

Emite un sonido a modo de efecto DJ.

9 **BASS BLAST**

Selecciona directamente el sonido BASS BLAST o BYPASS.

10 **LATIN EQ**

Elige ecualizador local especial.

USER EQ

Control de registro de sonido.

11 **PORT. IN** jack

MIC. jack

MIC VOL.

12 

NFC le permite instalar y abrir la aplicación "LG Bluetooth Remote" para los teléfonos compatibles con NFC.

13 **FOLDER**

Se desplaza a la carpeta y archivo en el modo de selección.

ENTER

Selecciona una carpeta cuando busca un archivo.

14 Puerto USB 1/2

Usted puede reproducir o grabar archivos de sonido conectando el dispositivo USB.

 **USB REC**

Graba al USB.

15 Control de volumen

Ajusta el volumen de los altavoces.

16 **DELETE**

- Borra una canción en la lista JUKE BOX.
- Elimina archivos MP3 / WMA. (Sólo USB)

JUKE BOX

- Crea su lista de favoritos.
- Enciende y apaga JUKE BOX.

17 **FILE SEARCH**

Selecciona una carpeta y un archivo en la función CD/USB.

18 

Detiene la reproducción o cancela la función ELIMINAR.

19 **BEAT LIGHTING / DEMO**

- Encendido/apagado de los efectos de iluminación.
 - Mostrar demostración.
- (BEAT LIGHTING : El LED rojo ilumina el del altavoz.)

20 **SMART DJ**

Selecciona el modo SMART DJ. (Para obtener más información, consulte la página 20).

21 **SCRATCH**

Selecciona el efecto Scratch DJ.

22 

Abre y cierra la bandeja de discos.

23 **SMART DJ LEVEL**

Ajusta el nivel Smart DJ (nivel de efecto).

AUTO DJ


Selecciona el modo AUTO DJ (Para obtener más información, consulte la página 22)

24 Bandeja de disco

Panel trasero

1

Comenzando

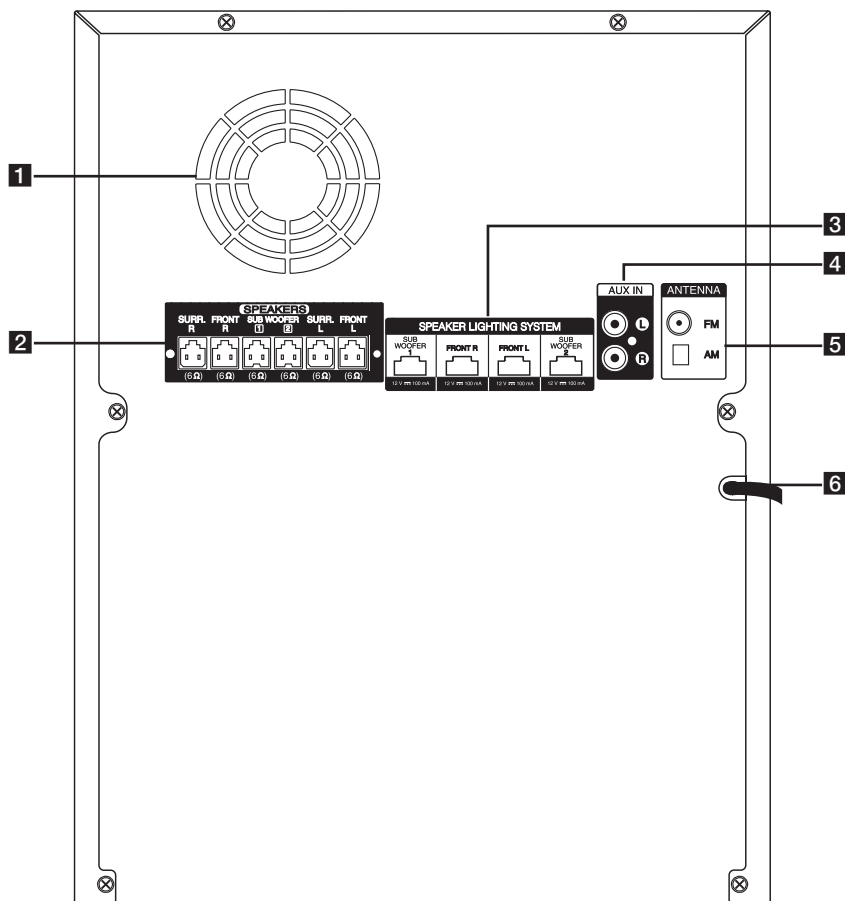

- 1** Ventilador de refrigeración
- 2** Conector de altavoces
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
- 4** Conector auxiliar (**AUX IN**) (L/R)
- 5** **ANTENNA (FM, AM)**
- 6** Cable de alimentación

⚠ Precaución

- Conecte el cable de alimentación directamente al tomacorriente siempre que sea posible. O cuando use un cable de extensión, es muy recomendable que sea un cable de extensión de 110 V~/ 15 A o de 230 V~/ 15 A de lo contrario, es probable que la unidad no funcione adecuadamente debido a la falta de alimentación eléctrica.
- No sobrecargue el cable de extensión con carga eléctrica excesiva.


Cómo colocar el núcleo de ferrita

Dependiendo de las regulaciones de cada país, es posible que no se suministre el núcleo de ferrita.

Coloque el Núcleo de Ferrita para el cable de alimentación


Debe colocar un núcleo para reducir o eliminar las interferencias eléctricas.

1. Pjale el tope [a] del núcleo de ferrita para abrirlo.
2. Enrosque dos veces, el cable de alimentación alrededor del núcleo metálico.
3. Cierre el núcleo de ferrita hasta oír un clic.

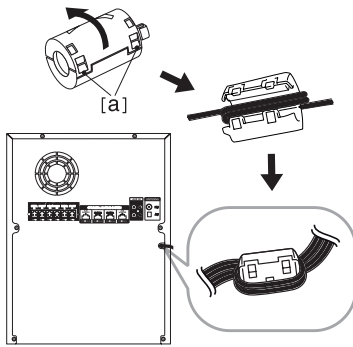

Conexión de los altavoces

Conectar los conectores de los cables de altavoz al conector SPEAKERS. Asegúrese de conectar el enchufe del altavoz al conector de altavoz correspondiente cuando se conecta el enchufe.

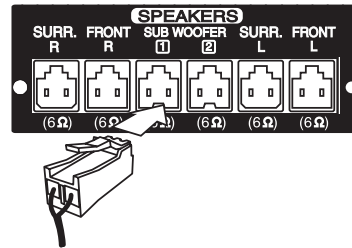



Color	Speaker
Gris	SURR.R
Rojo	FRONT R
Naranja	SUB WOOFER 1
Naranja	SUB WOOFER 2
Azul	SURR.L
Blanco	FRONT L

! Precaución

- No intente levantar el altavoz sin ayuda. Se necesitan dos personas para levantar el altavoz. De lo contrario, podría caer el altavoz y provocar el mal funcionamiento del altavoz, lesiones personales y/o daños materiales.
- Controle el nivel de volumen antes de reproducir la música, para evitar que las personas enfermas, los niños y las mujeres embarazadas se asusten por el sonido fuerte y repentino de la unidad.
- No utilice la unidad en un espacio pequeño. Puede dañar la audición de una persona. Es recomendable que lo use en un espacio amplio.
- Asegúrese de que los niños no pongan las manos o cualquier objeto en el orificio del conducto del altavoz.
- Coloque el altavoz central fuera del alcance de los niños. De lo contrario, podría caer el altavoz y provocar lesiones personales y/o daños materiales.
- Asegúrese de instalar el altavoz con otra(s) persona(s) para evitar que se caiga, ocasionando lesiones al instalador.
- Tenga cuidado de no mirar a los altavoces durante mucho tiempo. Puede dañar la vista.

Conexión de los cables de luz de los altavoces a la unidad

Para conectar el cable de luz de los altavoces a la unidad, inserte el cable a los conectores **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** en la unidad.

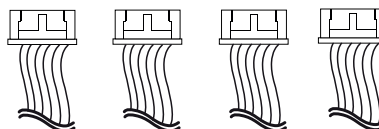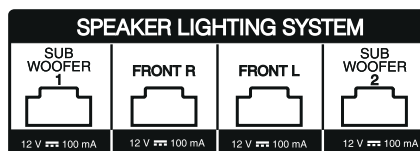

! Precaución

- Asegúrese de que los conectores y los altavoces coinciden correctamente.
- Asegúrese de conectar los cables a conectores apretados fuertemente en la unidad.

El apilamiento de altavoces


Puede lograr la mejor calidad de sonido cuando se apilan los altavoces.

Antes de apilar

Debe ubicar la unidad y los altavoces antes de conectar los altavoces. Note que las siguientes ilustraciones son diferentes a la unidad real.

El apilamiento de altavoces


1. Instale el altavoz subwoofer sobre una superficie plana. (Se recomienda un mínimo de dos personas para el transporte desde ambos lados.).
2. Coloque el pie de goma en el altavoz subwoofer.
3. Según se muestra más adelante, coloque el altavoz delantero sobre el altavoz subwoofer.

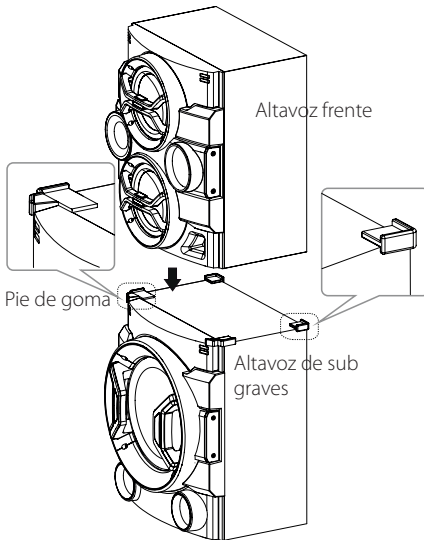

! Nota

No quite el accesorio de goma de pie. Al eliminar el rastro pegajoso puede mantener en la maquina.

Coloque la unidad principal y los altavoces

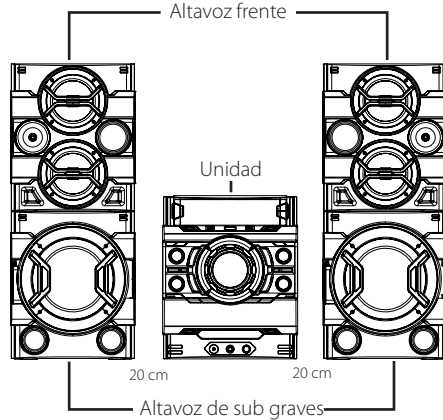

! Nota

- El altavoz de sub bajos debe ser colocado a una distancia de unos 20 cm de la unidad principal.
- Si se suelta la parte superior del altavoz delantero durante la carga podría dañarse; por lo tanto, tenga cuidado al instalar los altavoces.

Conexión de equipo opcional


2

Conectando

Conexión a entrada auxiliar


Conecte el cable de salida de un dispositivo externo (videocámara, TV, reproductor, etc.) a la **AUX IN** (L/R).

Si su dispositivo sólo tiene una salida de audio (mono), conéctela a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

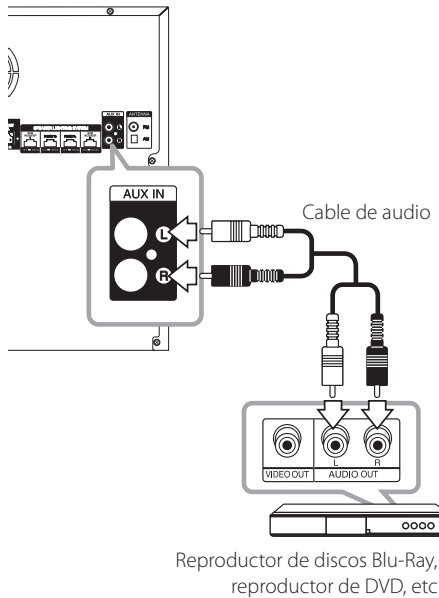

Conexión PORT.IN (Puerto de entrada)

Conecte una salida (de audífonos o salida de línea) de un dispositivo portátil (MP3 o PMP etc.) al **PORT. IN** conector.

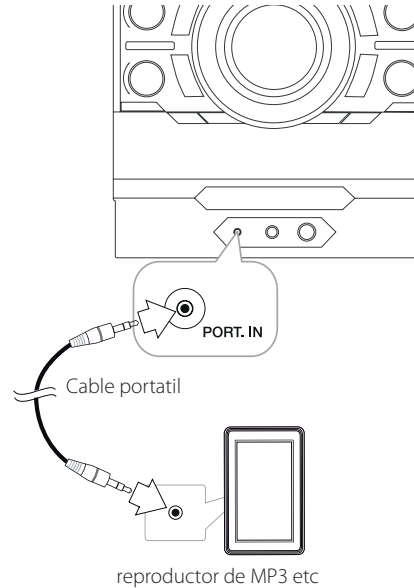

Escuchar música desde el lector portátil o dispositivo externo

La unidad puede utilizarse para leer música a través de multitud de lectores portátiles o dispositivos externos.

1. Conecte el lector portátil a la toma PORT. IN de la unidad.


○

Conecte el dispositivo externo al conector AUX IN (ENTRADA AUXILIAR) de la unidad.

2. Desconecte la corriente pulsand / .
3. Seleccione la función PORTABLE o AUX presionando **FUNCTION** en el control remoto o el control **FUNCTION**.
4. Encienda el reproductor portátil o dispositivo externo y comience la reproducción.


Conexión USB

Conecte el dispositivo USB (o reproductor MP3, etc.) al puerto USB de la unidad.

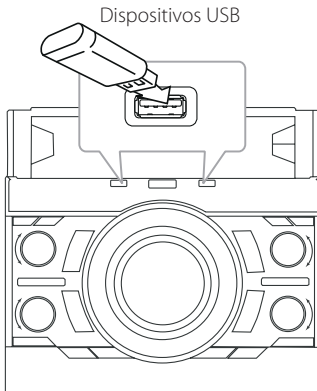

! Nota

Retirar el dispositivo USB de la unidad


1. Seleccione una función o modo diferente o pulse **ENTER** en el mando a distancia o  en la unidad dos veces seguidas.
2. Retire el dispositivo USB de la unidad.

Conexión de la antena

Conecte la antena FM/AM facilitada para escuchar la radio.

Conecte la antena de cuadro AM al conector de antena AM.

Conecte la antena de hilo FM al conector de antena FM.

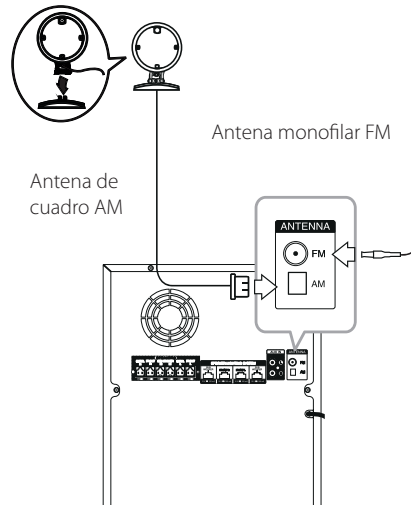

! Nota

- Para evitar la captación de ruido, mantenga la antena de cuadro AM alejada de la unidad y de otros componentes.
- Asegúrese de extender por completo el cable de la antena FM.

Funcionamiento básico

Funcionamiento del CD/USB

1. Introduzca el disco presionando o conecte el dispositivo USB al puerto USB.
2. Seleccione la función CD o USB girando **FUNCTION** en la unidad o presionando **FUNCTION** en el control remoto.

To	Qué hacer
Detener	Pulse ENTER en el control remoto o en la unidad.
Reproducir	Pulse / en el control remoto o / en la unidad.
Pausar	Presione / en el control remoto o / en la unidad durante la reproducción.
Buscar una sección dentro de un archivo o una pista	Pulse / / en el control remoto o / / en la unidad. Durante la reproducción y suéltelo en el punto que desea escuchar.
Selección directa de la pista / al archivo	Pulse los botones numéricos de 0 a 9 en el control remoto para pasar directamente a la pista o al archivo deseado.
Saltar a la pista o al archivo anterior/ siguiente	Durante la reproducción, (1) Usando los botones / / : Pulse / / para ir a la siguiente pista/archivo o para volver al comienzo de la pista/archivo actual. Pulse dos veces brevemente para retroceder a la pista/archivo anterior.
	(2) Usando la perilla FILE SEARCH : Rote FILE SEARCH en la unidad y presione / para reproducir la pista / archivo.
Reproducción repetitiva o aleatoria	Pulse REPEAT(MENU) repetidamente en el control remoto. Consulte la nota para los detalles acerca del cambio de pantalla.

Reproducción automática

- Se reproduce AUDIO/MP3/WMA CD automáticamente tras abrirse y cerrarse la bandeja.
- Cambia automáticamente a la función de CD

si se abre y se cierra la bandeja cuando no hay un disco en su interior.

! Nota

- La pantalla cambia en el siguiente orden.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Directorio

- Al reproducir la lista JUKE BOX, solo están disponibles REPEAT TRACK y REPEAT ALL.
- Incluso después de reiniciar el equipo o cambiar de una función a otra, se puede escuchar música a partir del último punto reproducido.
- El siguiente nombre de archivo se muestra cada 30 segundos. (A excepción de la reproducción ALEATORIA, ALEATORIA CON DJ AUTOMÁTICO, el último archiv de la lista de reproducción, etc.)
- Si deja la bandeja del disco abierta durante 5 minutos, se cerrará automáticamente.

Seleccionando una carpeta y un archivo MP3 / WMA

En la unidad


1. Pulse **FOLDER** y después gire el botón **FILE SEARCH** hasta que aparezca la carpeta deseada.
2. Presione **ENTER** y rote **FILE SEARCH** hasta que aparezca el archivo deseado. Presione /|| para reproducirlo.

En el mando a distancia

1. Pulse **PRESET FOLDER** /V repetidamente hasta que aparezca la carpeta deseada.
2. Pulse /|| para reproducir. El primer archivo de la carpeta se reproducirá.

Nota

- Las carpetas/los archivos en el CD / USB se reconocen como a continuación.

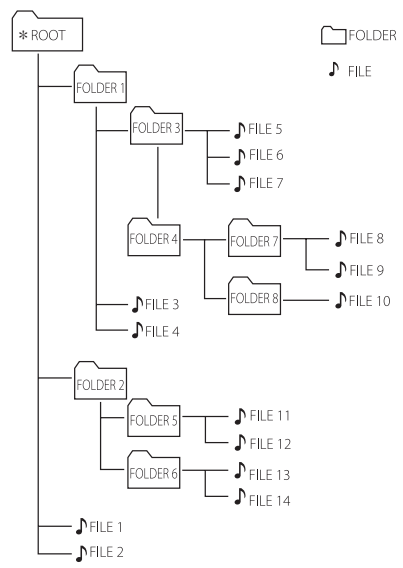

- Si no hay archivos en la carpeta, no se muestra la carpeta.
- Las carpetas se muestran en el siguiente orden;
ROOT → CARPETA 1 → CARPETA 3 → CARPETA 7 → CARPETA 8 → CARPETA 5 → CARPETA 6
- Los archivos se reproducen uno por uno desde 🎵 archivo n.º 1 hasta 🎵 archivo n.º 14.
- Las carpetas y los archivos se presentan en el orden grabado y se pueden representar de diferentes formas según las circunstancias de la grabación.
- *ROOT: La primera pantalla que se ve cuando una computadora reconoce el USB es la "ROOT".

Eliminando un archivo MP3 / WMA

Puede borrar el archivo, carpeta o formato pulsando **DELETE**. Esta función sólo está disponible en estado de detenido. (Sólo USB)

- Seleccione el archivo que desea eliminar y presione **DELETE**.
-Seleccione el archivo que desea eliminar presionando **FOLDER** y rotando **FILE SEARCH** y presione **DELETE**.
-Mantenga presionado **DELETE** para formatear el dispositivo USB.



Pulse **DELETE** repetidamente durante la selección del archivo MP3/WMA.

La pantalla cambia en el orden siguiente.

- DEL FILE? : Elimina el archivo
- DEL FOLDER? : Borra la carpeta
- FORMAT? : Formato USB

- Para eliminar archivo / formato de la carpeta, presione ▶/|| en el control remoto ó presione >/|| en la unidad.
- Si desea salir del modo en curso, pulse **ENTER** en el mando a distancia o pulse **ENTER** en la unidad.

Precaución

- No extraiga el dispositivo USB durante la operación. (reproducción, etc.)
- Se recomienda respaldar la información regularmente para prevenir la pérdida de datos.
- La función eliminar puede no ser ofrecida, dependiendo del estatus del USB. (lock, etc.)

Efecto en la reproducción

La unidad admite diferentes efectos de sonido en la reproducción. Reproducción SMART DJ, AUTO DJ, DJ EFFECT y JUKE BOX.

Reproducción SMART DJ

SMART DJ reproduce música con diferentes efectos de sonidos: efecto automático, fundido, retroceso, repetición, beatboxing y muestreo de voz.

Reproduce repetidamente toda la música y ofrece varios efectos al azar.

Se puede disfrutar de 3 tipos de Género: Electro, HOUSE y REGUÉTON. Presione **SMART DJ** repetidamente. La ventana de visualización cambia de la siguiente manera cada vez que se presiona **SMART DJ**: SMART DJ OFF -> SMART DJ ELECTRO -> SMART DJ REGUETON.

Para cancelar, presione varias veces **SMART DJ** hasta que aparezca "SMART DJ OFF" en la ventana de visualización. Podrá escuchar la música de la forma habitual.

Ajuste del nivel de efecto

Se puede ajustar el nivel de sonido de los efectos de SMART DJ en LOW, MIDDLE y HIGH. A medida que el efecto se desplaza de LOW a HIGH, SMART DJ aparece con mayor frecuencia y el sonido se hace más potente.

En el modo SMART DJ, presione **SMART DJ LEVEL** repetidamente en la unidad o **SMART DJ LEVEL +/-** en el control remoto. La ventana de visualización cambia de la siguiente manera: MIDDLE -> HIGH -> LOW.

! Nota

- A continuación puede encontrar los efectos de sonido.

Efecto	Descripción
Efecto automático	El efecto automático mezcla automáticamente varios efectos para adaptarse al ambiente. Incluye flanger, phaser, retardo y coro.
Fundido	Reproducción que fusiona el fin de una canción con el inicio de otra sin interrupciones.
Retroceso	Reproduce una sección de una canción en retroceso rápido.
Beatboxing	Inserta un beat box durante la reproducción.
Muestreo de voz	Inserta un sonido durante la reproducción.

- SMART DJ sólo es compatible con CD y la función USB.
- El efecto se puede identificar escuchando el sonido, no en la pantalla.
- Se recomienda escuchar solamente los ciertos géneros (ELECTRO, HOUSE, REGUETON) en modo SMART DJ. SMART DJ está optimizado para disfrutar de esa música.
- Si se cambia la función o se apaga la unidad en el modo SMART DJ, se apaga el modo SMART DJ.
- Si graba la música que está escuchando a en el modo DJ de SMART, SMART DJ será apagado.
- Si se apaga el modo SMART DJ debe volverlo a encender para disfrutar de los efectos.
- No es posible hacer funcionar SMART DJ y AUTO DJ al mismo tiempo. Cuando selecciona uno, el otro se apaga automáticamente.

EFECTO DJ

Permite disfrutar el efecto DJ, por ejemplo, el sonido scratch y el efecto de sonido especial Flanger/Phaser/Chorus/Delay.

1. Gire el **DJ EFFECT CONTROL** mientras mantiene pulsando **DJ EFFECT** en la unidad. La ventana de visualización cambia cada vez OFF-> FLANGER ->PHASER-> CHORUS->DELAY -> OFF

Ventana de visualización	Descripción
FLANGER	Puede escuchar dos tipos de sonido "flanger" dependiendo de la dirección en la que gire el DJ EFFECT CONTROL .
PHASER	Puede escuchar dos tipos de sonido "phaser" dependiendo de la dirección en la que gire el DJ EFFECT CONTROL .
CHORUS	Puede escuchar dos tipos de sonido "chorus" dependiendo de la dirección en la que gire el DJ EFFECT CONTROL .
DELAY	Puede escuchar dos tipos de sonido "delay" dependiendo de la dirección en la que gire el DJ EFFECT CONTROL .

2. Suelte las manos de la tecla DJ EFFECT en el momento y se activará el efecto. Para cancelarlo, gire el **DJ EFFECT CONTROL** y mantenga pulsado **DJ EFFECT**. Retire las manos de **DJ EFFECT** cuando aparezca "DJ EFFECT OFF" en la pantalla.

Ajuste del nivel de efecto

Puede ajustar el nivel de sonido DJ EFFECT entre 0 y 15. A medida que el nivel de efecto se desplaza de 0 a 15, SMART DJ aparece con mayor frecuencia y el sonido se hace más potente.

Para ajustar el indicador (fondo) del modo DJ Effect, deben cumplirse dos condiciones. (Indicador de nivel 0-15)

- Retire las manos de la tecla **DJ EFFECT**.
- Gire **DJ EFFECT CONTROL** en sentido de las manecillas del reloj o en contra.

! Nota

- Pulse la tecla **DJ EFFECT** cuando esté activada la función Smart DJ y, a continuación, suelte Smart DJ y se activará DJ EFFECT.
- Esta función sólo está disponible en la función CD o función USB.
- Hay una pantalla de modo DJ EFFECT durante 3 segundos cuando se pulsa la tecla **DJ EFFECT**.
- El indicador comienza con un nivel inicial de 8.
- Cuando se ajuste el nivel se muestra el indicador actual.
- Si se cambia la función o se apaga la unidad en el modo DJ EFFECT, se apaga el modo DJ EFFECT.
- Si graba la música que esta escuchando a en el modo DJ EFFECT, DJ EFFECT sera apagado.
- Si se apaga el modo DJ EFFECT debe volverlo a encender para disfrutar de los efectos.

EFECTO SCRATCH

Puede reproducir y mezclar los efectos de sonido de SCRATCH.

Gire el control **SCRATCH** para mezclar el sonido de scratch.

- Puede escuchar del efecto de sonido scratch dependiendo de la dirección en la que gire el control **SCRATCH**.

Reproducción AUTO DJ

Auto DJ elimina los espacios muertos o en blanco entre las canciones, permitiendo una reproducción continua de tu música. Ecuatiza el volumen de las diversas pistas para que la reproducción sea uniforme.

Presione **AUTO DJ** repetidas veces en el control remoto o en la unidad, la pantalla cambia en el siguiente orden, RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Modo	Ventana de visualización	Descripción
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	En este modo se reproduce la música de manera aleatoria.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	En este modo se repite la reproducción de música.

! Nota

- En el modo AUTO DJ no es posible buscar secciones dentro de una pista/archivo ni reproducir en forma repetida ni aleatoria.
- En el modo AUTO DJ, no están disponibles las opciones **PRESET FOLDER** \wedge/\vee del control remoto o **FOLDER** en la unidad.
- Si se mueve a otras funciones o detiene la música usando \square en la unidad (o \blacksquare **ENTER** en el control remoto) en el modo AUTO DJ, la función AUTO DJ se deshabilitará.
- La función AUTO DJ no funcionará en canciones con duración menor a 60 segundos.
- Durante la grabación, la función AUTO DJ no está disponible.
- Solo se puede seleccionar AUTO DJ SEQUENTIAL durante la reproducción de una lista JUKE BOX.

Reproducción JUKE BOX (reproducción programada)

JUKE BOX le permite elaborar una lista de reproducción de sus pistas/archivos favoritos de un disco o dispositivo USB. Se puede introducir una lista de reproducción de hasta 100 pistas/archivos para cada medio (CD, USB1, USB2). Se puede guardar un total de 300 pistas/archivos.

Crear una lista JUKE BOX

Solo es compatible con el estado detenido.

1. Presione y mantenga presionado **JUKE BOX** para ingresar al modo de edición.
2. Para seleccionar una pista/archivo, presione **◀◀/▶▶** en el control remoto o seleccione **FILE SEARCH** en la unidad.
3. Presione **JUKE BOX** para guardar la pista/archivo.
4. Repita los pasos 2 a 3 para almacenar otras pistas/archivos.
(Puede modificar la lista presionando **PRESET.FOLDER** **∧/∨** para seleccionar el número de programa de JUKE BOX)
5. Presione **JUKE BOX** una vez más.

Para reproducir la lista JUKE BOX, presione **▶/||** después de crear la lista.

Disfrutar JUKE BOX

Presione **JUKE BOX** dos veces en estado detenido. "JUKE BOX ON" aparece en la pantalla. Para reproducir la lista JUKE BOX, presione **▶/||** en el control remoto o **▶/||** en la unidad.

Para cancelarlo, presione **JUKE BOX** dos veces. "JUKE BOX OFF" aparece en la pantalla.

Borrar una lista JUKE BOX

La función borrar solo funciona en el modo de edición.

1. Mantenga presionado **JUKE BOX** para acceder al modo de edición.
2. Seleccione una canción presionando JUKE BOX repetidamente o presionando **PRESET.FOLDER** **∧/∨**.
3. Presione **DELETE** cuando hay una canción seleccionada.

! Nota

- Para verificar el estado de JUKE BOX, presione **JUKE BOX** una vez. También se puede verificar por la palabra "PROG." en la ventana de visualización.
- Si no hay ninguna lista JUKE BOX, aparece "JUKE BOX NONE" en la pantalla cuando se presiona **JUKE BOX**.
- JUKE BOX se apaga en los siguientes casos.
 - Cambio a otra función.
 - Apagado y encendido de la unidad.
 - Uso de los botones numéricos en el control remoto.
 - Reproducción de un archivo usando **FOLDER** y **FILE SEARCH** en la unidad.
- La lista JUKE BOX se borra en los siguientes casos.
 - Retiro del disco o del dispositivo USB.
 - Borrar o grabar archivos de música en el dispositivo USB.

Cómo usar la tecnología inalámbrica Bluetooth

Uso de la tecnología Bluetooth

Bluetooth® es una tecnología inalámbrica de comunicación para conexiones de corto alcance.

Puede interrumpirse el sonido si se producen interferencias con otras ondas electrónicas o si se conecta el Bluetooth en otras habitaciones.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth®** no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica Bluetooth a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth®**.

Dispositivos disponibles: Teléfono móvil, MP3, computadora portátil, PDA.

Perfiles de Bluetooth

Para usar la tecnología inalámbrica **Bluetooth®**, los dispositivos deben poder interpretar ciertos perfiles. Esta unidad es compatible con el siguiente perfil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, perfil avanzado de distribución de audio)

Cómo escuchar música de un dispositivo Bluetooth

Antes de iniciar el procedimiento de vinculación, asegúrese de que la función Bluetooth esté encendida en el dispositivo Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su dispositivo Bluetooth. Una vez realizada la operación de vinculación no es necesario volver a realizarla.

1. Seleccione la función Bluetooth usando la tecla **FUNCTION**. "BT READY" aparece en la pantalla.
2. Ponga en funcionamiento el dispositivo Bluetooth y realice la operación de vinculación. Durante la búsqueda de esta unidad con el dispositivo Bluetooth, quizás se muestre una lista de los dispositivos encontrados en la pantalla del dispositivo Bluetooth, dependiendo del tipo de dispositivo de que se trate. Su unidad aparece como "LG MINI(XX:XX)".

Nota

XX:XX representa los cuatro últimos dígitos de la dirección BT. Por ejemplo, si su unidad tiene una dirección de BT como 9C:02:98:4A:F7:08, usted verá "LG MINI(F7:08)" en el dispositivo Bluetooth.

3. Ingrese el código PIN.
Código PIN : 0000
4. Cuando esta unidad se conecta correctamente con el dispositivo Bluetooth, aparece "PAIRED" en la pantalla y se enciende el indicador de Bluetooth.

Nota

Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth, algunos dispositivos tienen una forma de vinculación diferente.

5. Escuchar música.
Para reproducir la música almacenada en su dispositivo Bluetooth, consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth.

Nota

- El sonido de la configuración principal puede ser distorsionado si aumentas el volumen del dispositivo Bluetooth a dos tercios o más.
- Cuando uses la función bluetooth, ajusta el volumen del dispositivo Bluetooth a un correcto nivel para escucharlo.

! Nota

- Cuando utilice tecnología **Bluetooth®**, deberá hacer una conexión entre la unidad y el dispositivo Bluetooth tan cercana como sea posible y mantener la distancia. Sin embargo, podría no funcionar correctamente en el caso siguiente:
 - Hay un obstáculo entre la unidad y el dispositivo Bluetooth.
 - Hay un dispositivo que utiliza la misma frecuencia con tecnología **Bluetooth®**, como un aparato médico, un microondas o un dispositivo LAN inalámbrico.
- Debe conectar el dispositivo Bluetooth a esta unidad de nuevo cuando se reinicie.
- El sonido puede interrumpirse cuando otra onda electrónica interfiere en la conexión.
- No puede controlar el dispositivo Bluetooth con esta unidad.
- La vinculación está limitada a un dispositivo Bluetooth por cada unidad, no se admite la vinculación múltiple.
- Según el tipo de dispositivo, es posible que no pueda utilizar la función Bluetooth.
- Puede disfrutar del sistema inalámbrico con el teléfono, el MP3, La computadora portátil, etc.
- Cuando el Bluetooth no está conectado, aparecen "BLUETOOTH" y "BT READY" en el panel de control.
- La conexión será desconectada si alguien se para entre el dispositivo Bluetooth y el reproductor, o interrumpe la comunicación de otra forma.
- Cuanto mayor sea la distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth, peor será la calidad del sonido.
- Si se desconecta la conexión Bluetooth, vuelva a conectar el dispositivo Bluetooth a la unidad.

Uso de la aplicación Bluetooth**! Note**

Sólo el sistema operativo Android está disponible para usar la aplicación "LG Bluetooth Remote" con esta unidad.

Uso de la aplicación "LG Bluetooth Remote"

La aplicación "LG Bluetooth Remote" trae un conjunto de nuevas funciones para esta unidad. Para disfrutar de más funciones, le recomendamos que descargue e instale la aplicación gratuita "LG Bluetooth Remote".

Instalación de la aplicación "LG Bluetooth Remote" en su dispositivo Bluetooth

1. Instale la aplicación "LG Bluetooth Remote" a través del código QR. Utilice el software de búsqueda para buscar el código QR.



2. Toque el icono para la instalación.
3. Toque el icono para la descarga.

! Nota

- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth tiene una aplicación de escaneo de software. Si no la tiene, descargue una del "Mercado Android de Google (Google Play Store)".

Instalar la aplicación "LG Bluetooth Remote" a través de "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Toque en el icono "Google Android Market (Google Store Play)".
2. Digite "LG Bluetooth Remote" en la barra de búsqueda.
3. Encuentre y toque "LG Bluetooth Remote" en la lista de resultados para iniciar la descarga de la aplicación de Bluetooth.
4. Toque el icono para la instalación.
5. Toque el icono para la descarga.


! Nota

- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté conectado a Internet.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté equipado con "Google Android Market (Google Play Store)".

Instale la aplicación "LG Bluetooth Remote" a través de NFC

NFC (Near Field Communication) le permite instalar y abrir la aplicación "LG Bluetooth Remote" en un teléfono con NFC.

1. Activa la función NFC de su teléfono compatible con NFC.
2. Encienda la unidad.
3. Coloque la parte trasera de su teléfono compatible con NFC sobre la unidad.

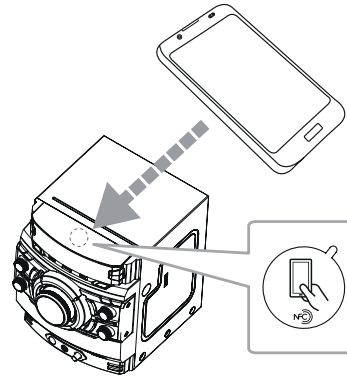

- Si la aplicación "LG Bluetooth Remote" no está instalada en el teléfono compatible con NFC, se mostrará la pantalla vinculada con la aplicación "LG Bluetooth Remote".
- Si la aplicación "LG Bluetooth Remote" no está instalada en el teléfono compatible con NFC, se mostrará la pantalla vinculada con la aplicación "LG Bluetooth Remote".

! Nota

- Debe activar la función NFC de su teléfono compatible con NFC.
- Si la pantalla del teléfono compatible con NFC está bloqueada, no leerá la función NFC.
- NFC no está disponible si la carcasa de su teléfono inteligente es cromada. Dependiendo del material o grosor del teléfono, es posible que el NFC no pueda leerse bien.

Activación de Bluetooth con la aplicación "LG Bluetooth Remote"

"LG Bluetooth Remote" permite conectar su dispositivo Bluetooth con esta unidad.

1. Toque el icono de la aplicación "LG Bluetooth Remote" en la pantalla de inicio para abrir la aplicación "LG Bluetooth Remote", y vaya al menú principal.
2. Toque [Setting] y seleccione la unidad que desee.
3. Si desea obtener información adicional sobre el funcionamiento, toque [Setting] y [Help].

! Nota

- La aplicación BT estará disponible en la versión de software, como sigue;
 - S/O Android: Ver 2.3.3 (o posterior)
- Esta unidad no admite la vinculación múltiple. Si la unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth, desconecte ese dispositivo e intente nuevamente.
- Si usa la aplicación "LG Bluetooth Remote" habrá ciertas diferencias entre el funcionamiento con "LG Bluetooth Remote" y con el control remoto que se suministra. Utilice el control remoto que se suministra cuando sea necesario.
- Dependiendo del dispositivo Bluetooth, es posible que la aplicación "LG Bluetooth Remote" no funcione.
- Es posible que se interrumpa la conexión que haya establecido si selecciona otra aplicación o cambia la configuración del dispositivo conectado a través de "LG Bluetooth Remote". En ese caso, revise el estado de la conexión.
- Después de la conexión de la aplicación BT, su dispositivo podrá emitir música. En este caso, intente conectar de nuevo el proceso.

Funcionamiento del sintonizador

Asegúrese de que la antena de AM y la de FM estén conectadas. (Consulte la página 17)

Escuchar la radio

1. Presione **FUNCTION** hasta que aparezca FM o AM en la pantalla.
Se sintonizará la última emisora recibida.
2. Sintonización automática :
Mantenga presionado **TUNING-/+** en el control remoto o **◀◀ / ▶▶** en la unidad aprox. dos segundos, hasta que la indicación de frecuencia comience a cambiar y luego suéltelo. La búsqueda se detiene cuando la unidad sintoniza una estación.

O

Sintonización manual :

Presione varias veces **TUNING-/+** en el control remoto o **◀◀ / ▶▶** en la unidad.

3. Ajuste el volumen con la perilla de volumen en la unidad, o presionando **VOL +/-** en el control remoto repetidamente.

Mejora de una mala recepción de FM

Presione **>/||** en la unidad o **▶/||** en el control remoto. Esto cambiará el sintonizador de estéreo a monoy, por lo general, mejorará la recepción.

Configuración de las emisoras de radio

Puede configurar 50 emisoras en FM y AM.

Antes de sintonizar, asegúrese de bajar el volumen.


1. Presione **FUNCTION** hasta que aparezca FM o AM en la pantalla.
2. Presione **TUNING-/+** en el control remoto o **I<</>>I** en la unidad para seleccionar la frecuencia deseada.
3. Presione **TUNER MEMORY**. Un número preseleccionado parpadeará en la ventana de visualización.
4. Pulse **PRESET-FOLDER ^/V** para seleccionar el número predeterminado que desee.
5. Pulse **TUNER MEMORY**. Se guardará la emisora.
6. Repita los pasos 2 al 5 para guardar otras emisoras.
7. Para escuchar una emisora, pulse **PRESET-FOLDER ^/V** o botones numéricos de **0 a 9**.

Eliminación de todas las emisoras guardadas

1. Mantenga pulsado **TUNER MEMORY** durante dos segundos. "ERASE ALL?" parpadeará en la pantalla del unidad.
2. Pulse **TUNER MEMORY** para borrar todas las estaciones de radio guardadas.

Otras funciones

Desactivar el sonido de forma temporal

Pulse **MUTE**  para desactivar el sonido de la unidad.

Puede silenciar su unidad para, por ejemplo, contestar el teléfono, el icono de silenciar "X" parpadea en la pantalla.

Visualización de información del archivo (ETIQUETA ID3)

Mientras reproduce un archivo MP3 que contiene información del archivo, puede visualizarla pulsando **INFO**.

DEMO

En el estado apagado, se demuestra la función en la ventana de visualización con un sonido de demostración y una pantalla presionando **BEAT LIGHTING/DEMO**. Para cancelar la DEMO, presione de nuevo.

! Nota

- En DEMO, la unidad permanecerá en estado DEMO, incluso si se desenchufa el cable de alimentación.
- Puede disfrutar de otras funciones durante el modo DEMO. A continuación, el modo DEMO quedará en un estado de pausa temporal.
 - Si no pulsa ninguna tecla en 10 segundos, se volverá a la reproducción en DEMO automáticamente.

Uso del micrófono

Está disponible en las siguientes funciones: CD, USB, AUX-MIC y BLUETOOTH.

1. Conecte su micrófono a la toma MIC jack.
2. Reproduzca la canción que desee.
3. Cante con la música. Ajuste el volumen del micrófono girando en ambas direcciones el control **MIC VOL.** en la unidad.

! Nota

- Si no está utilizando el micrófono, baje el **MIC VOL.** del mismo al mínimo o apáguelo y desconéctelo de la toma MIC jack.
- Si el micrófono está demasiado cerca del altavoz es posible que se produzca un sonido chirriante. En este caso, aleje el micrófono del altavoz o baje el volumen del micrófono utilizando el control **MIC VOL.**
- Si el sonido que se emite por el micrófono es extremadamente alto, puede distorsionarse. En este caso, gire el control **MIC VOL.** al mínimo.
- La función AUX-MIC permite solamente la salida de su voz.

Encendido/apagado de BEAT LIGHTING

BEAT LIGHTING: La función es iluminar automáticamente para el sonido de la música cuando se reproduce la música.

Puede seleccionar el modo de encendido/apagado de la luz de los altavoces pulsando **BEAT LIGHTING/DEMO** en la unidad.

Uso de X-FLASH

X-FLASH : Esta función sirve para crear una atmósfera de Club accionando la iluminación automáticamente o manualmente cuando se reproduce una música con sonido potente.

1. Pulse **X-FLASH** en la unidad.
2. Púese ajustar el nivel X-FLASH presionando **X-FLASH**.
La pantalla cambia cada vez
OFF-> LEVEL1 ->LEVEL2-> LEVEL3-> LEVEL4 -> OFF
3. Reproduzca el nivel deseado.

! Nota

- La función X-FLASH activa todas las funciones.
- El modo X-FLASH se mantiene antes en el modo anterior cuando se pulsa **X-FLASH**.
- El efecto X-FLASH depende del NIVEL.
- La BEAT LIGHTING y X-FLASH pueden no funcionar correctamente según el nivel de entrada baja o el dispositivo externo conectado (bajo volumen, tipo de dispositivo, fuente de sonido de reproducción, modo de conexión, etc.).
- La BEAT LIGHTING y X-FLASH (Nivel 1) son las luces LED encendidas solo durante el funcionamiento (reproducción de disco, reproducción USB, escucha de la radio y otras entradas externas). Solo es posible cuando la unidad está en funcionamiento.

Ajuste del sonido

Configuración del modo surround

Este sistema cuenta con varios campos de sonido surround predeterminados.

Puede seleccionar el modo de sonido que desee con **SOUND EFFECT** en el control remoto.

Los elementos del ecualizador visualizados podrían diferir dependiendo de las fuentes y efectos de sonido.

3

Funcionamiento

On Display	Descripción
NATURAL	Disfrutará de un sonido agradable y natural.
Local Specialization equalizer (Opcional)	Efecto sonoro optimizado regionalmente. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Ajuste el sonido del ecualizador al modo más similar al del género de las etiquetas ID3 MP3 que se incluyen en los archivos de las canciones.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Este programa ofrece una atmósfera sonora emocionante, proporcionándole la sensación de estar en un concierto de rock, pop, jazz o clásico.
MP3-OPTIMIZER	Este función está optimizada para archivos comprimidos en MP3. Mejora los graves.
BASS BLAST	Durante la reproducción, refuerce los agudos, los graves y el efecto de sonido surround.
LOUDNESS	Mejora los graves y agudos.
FOOTBALL	Disfrutara del sonido sin el efecto proporcionado por el ecualizador.

BYPASS

Disfrutará del sonido sin el efecto proporcionado por el ecualizador.

! Nota

- En algunos altavoces, el sonido podría no escucharse o escucharse a volumen bajo dependiendo del modo de sonido.
- Puede ser necesario reiniciar el modo de sonido envolvente, tras el cambio en la entrada, en ocasiones, incluso después de cambiar el sonido de la pista / archivo.
- Al presionar el botón **BASS BLAST** (EXPLOSIÓN DE BAJOS) en la unidad puede seleccionar directamente el sonido **BYPASS** o **BASS BLAST** (EXPLOSIÓN DE BAJOS).
- Al presionar **LATIN EQ** en la unidad, se pueden seleccionar directamente varios ecualizadores latinos.

Configurar el USER EQ

Se puede escuchar música con ecualizador y ajustar el nivel de sonido.

1. Presione **USER EQ** en la unidad. "USER EQ" aparece en la pantalla.
2. Presione **DJ EFFECT** en la unidad mientras "USER EQ" se muestra en la pantalla.
3. Seleccione **BASS**, **MIDDLE**, o **TREBLE** con **X-FLASH** en la unidad.
4. Ajuste el nivel de sonido girando el mando de control **DJ EFFECT CONTROL**.
5. Para finalizar el ajuste, pulse **DJ EFFECT**.

Ajuste del reloj

1. Encienda la unidad.
2. Mantenga presionado **CLOCK**.
3. Seleccione el modo de hora presionando **◀◀/▶▶** en el control remoto.
- AM 12:00 (para una visualización AM y PM) o 0:00 (para la visualización 24 horas)
4. Presione **SET** (ESTABLECER) para confirmar su selección.
5. Seleccione las horas presionando **◀◀/▶▶** en el control remoto.
6. Pulse **SET**.
7. Seleccione los minutos presionando **◀◀/▶▶** en el control remoto.
8. Pulse **SET**.

Configuración del reloj por medio de la aplicación "LG Bluetooth Remote"

Instalar la aplicación "LG Bluetooth Remote" en su dispositivo Android. (vea la página 25 - 27)

El reloj de su unidad se sincronizará automáticamente con su dispositivo por medio de la activación de la conexión Bluetooth a través de la aplicación "LG Bluetooth Remote".

Uso de su reproductor como reloj despertador

1. Encienda la unidad.
2. Press and hold **ALARM**.
3. Press **◀◀/▶▶** on the remote control to change the hours and minutes and press **SET** to save.
4. Press **◀◀/▶▶** on the unit to select function and press **SET** to save.
5. Press **◀◀/▶▶** on the remote control to change the volume and press **SET** to save. The clock icon "🕒" shows that the alarm is set.

! Nota

- Si quiere configurar la hora del reloj, puede comprobar la hora pulsando en **CLOCK** incluso cuando el reproductor esté apagado.
- Si quiere configurar la hora del reloj y la alarma, puede comprobar el icono de la alarma "🕒" pulsando en **CLOCK** incluso cuando el reproductor esté apagado.
- Si ajusta la hora y la alarma, puede comprobar el icono de alarma "🕒" y la información de configuración pulsando **ALARM** incluso cuando la unidad está apagada.
- Presione **ALARM**, puede seleccionar el modo de encendido/apagado de una **ALARM**.

Configuración del temporizador

Presione **SLEEP** (DORMIR) una o más veces para seleccionar el tiempo de retraso entre 10 y 180 minutos. Después del tiempo de retardo, la unidad se apagará.

Para cancelar la función **SLEEP**, pulse varias veces **SLEEP** hasta que aparezca "SLEEP 10" y después pulse una vez más mientras "SLEEP 10" se muestra en la pantalla.

! Nota

- Usted puede revisar el tiempo restante antes de que la unidad se apague.
- Presione **SLEEP**. El tiempo restante aparecerá en el visualizador.

Dimmer

Pulse **SLEEP** una vez. La mitad de la ventana de visualización se oscurecerá. Pulse repetidamente **SLEEP** hasta el paso dim off.

Apagado Automático

Este aparato se apaga automáticamente para ahorrar energía si la unidad principal no está conectada a otro dispositivo o no es usada durante 20 minutos.

Lo mismo sucede seis horas después de conectar la unidad principal con otro dispositivo a través de una entrada analógica.

Operaciones avanzadas

Grabar a USB

Puede grabar varias fuentes de sonido en el USB. (CD, USB, AUX, AUX-MIC, PORTABLE, FM, AM)

1. Conecte el dispositivo USB a la unidad.
2. Seleccione una función en la que desea grabar utilizando **FUNCTION** en la unidad o **FUNCTION** en el control remoto.

Grabación de una pista - Usted puede grabar en un USB después de reproducir un archivo que desee.

Grabación de todas las pistas - puede grabar en un USB después de detenerse.

Grabación de la lista JUKE BOX: después de mostrar la lista JUKE BOX, puede grabarla en el USB. (Consulte la página 23)

3. Pulse **R** **USB REC** en la unidad o **USB REC** en el control remoto.
-Si conectó el **USB1** y el **USB2**, presione **>/II** para grabar al **USB1** o presione **□** para grabar al **USB2**.
4. Para detener la grabación, pulse **□** en la unidad o **■ ENTER** en el control remoto.

Pausar la grabación

Durante la grabación, pulse **>/II** para pausar la grabación. Pulse **▶/II** para continuarla. Presiónelo de nuevo para re-iniciar la grabación. (TUNER/AUX/AUX-MIC/PORTABLE Sólo)

! Nota

- Puede controlar el sonido MIC grabado según el volumen de MIC cuando se graba en velocidad AUDIO CD X1 REC.
- Dependiendo de la grabacion de sonido en la entrada MIC, cuando se graba en la funcion AUX-MIC. (Sin importar el control de volumen MIC.)

Para seleccionar el índice de bits y la velocidad de grabación

1. Pulse **R** **USB REC** en la unidad o **USB REC** en el control remoto durante más de 3 segundos.
2. Pulse **◀/▶** En el control remoto o **◀/▶** En la unidad para seleccionar una tasa de ritmo.
3. Pulse **R** **USB REC** en la unidad o **USB REC** en el control remoto para seleccionar la velocidad de grabación.
4. Pulse **◀/▶** en el control remoto o **◀/▶** en la unidad para seleccionar una velocidad de grabación deseada. (Sólo CDs de audio)

X1 SPEED

- Puede escuchar música mientras la graba.

X2 SPEED

- Sólo puede grabar el archivo de música.

5. Pulse **R** **USB REC** en la unidad o **USB REC** en el control remoto para finalizar el ajuste.

Copiando de USB a USB

Puede hacer la copia de diferentes fuentes de sonido en **USB1** a **USB2** en la función **USB**.

1. Conecte un USB que contenga los archivos deseados de sonido al **USB1**.
2. Conecte otro dispositivo USB al **USB2**.
3. Pulse **R** **USB REC** en la unidad **USB REC** en el control remoto.
4. Para detener la grabación, pulse **□** en la unidad o **■ ENTER** en el control remoto.

La copia sin autorización de material protegido, incluyendo software, archivos, radiodifusiones y grabaciones de sonido, puede conllevar una infracción de las leyes de copyright y constituir un delito. Este equipo no debe ser usado con tales fines.

**Sea responsable.
Respete los derechos y las leyes de copyright.**

! Nota

- No es compatible para grabar música almacenada en el dispositivo Bluetooth.
- Podrá chequear el porcentaje de grabación del dispositivo USB en pantalla durante dicho proceso. (MP3/WMA CD Sólo)
- Durante la grabación de MP3/ WMA, no hay sonido.
- Para una grabación estable, el nivel de volumen de salida baja automáticamente cuando graba de CD a USB.
- Durante la grabación desde CD a USB el volumen mantiene de 0 a 10. Mantendrá a este volumen una vez que termine la grabación antes de alzar manualmente. (Solo CD)
- Cuando detenga la grabación durante la lectura, el último archivo que estaba siendo grabado quedará guardado. (Excepto archivos MP3 / WMA)
- No retire el dispositivo USB o apague la unidad durante la grabación USB. De lo contrario, puede crear un archivo incompleto y no eliminado en la PC.
- Si la grabación USB no es posible, aparecerán en la ventana de visualización los mensajes. "NO USB", "ERROR", "USB FULL" o "NO REC"
- No pueden usarse lectores multitarjeta ni discos duros externos para la función de grabación USB.
- Un archivo se graba con 512 Mbytes al grabar en larga duración.
- No podrá grabar más de 999 archivos.
- El sonido de MIC se graba solo durante la grabación con velocidad AUDIO CD X1. Se graba también AUDIO CD.
- No se puede grabar en el modo AUTO DJ.
- Se almacenarán de la siguiente forma.

AUDIO CD	MP3/WMA
<ul style="list-style-type: none"> ■ CD_REC ├ TRACK_001 ├ TRACK_002 ├ ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ FILE_REC ├ ABC(File name) ├ DEF(File name) ├ ⋮

! Nota

The other source*	TUNER
<ul style="list-style-type: none"> ■ OTHERS_REC ├ AUDIO_001 ├ AUDIO_002 ├ ⋮ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ TUNER_REC ├ AUDIO_001_87.5FM ├ AUDIO_002_520AM ├ ⋮

* : AUX y similar.

TUNER: Se muestra la frecuencia de grabación actual.

Solución de problemas

General

Problema	Causa & Solución
No hay alimentación.	<ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación no está enchufado. Enchufe el cable de alimentación. Compruebe si ha fallado la corriente eléctrica. Chequee el estado operando otros dispositivos electrónicos.
No hay sonido.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si ha seleccionado la función correcta. Gire el control FUNCTION y compruebe la función seleccionada. Los cables de audio están dañados. Sustitúyalos por un cable de audio nuevo.
La unidad no inicia la reproducción.	<ul style="list-style-type: none"> Un disco no reproducible se inserta. Verifique el disco a reproducir. No hay ningún disco insertado. Introduzca un disco. El disco está sucio. Limpie el disco. (Consulte la página 39) El disco está colocado hacia abajo. Coloque el disco con la etiqueta o la cara impresa hacia arriba.
No pueden sintonizarse correctamente las emisoras de radio.	<ul style="list-style-type: none"> La antena no está bien colocada o conectada. Temperatura de funcionamiento. La intensidad de la señal de la emisora de radio es muy débil. Sintonice la emisora manualmente. No se han presintonizado emisoras o se han borrado (cuando se sintoniza buscando presintonías). Presintonice algunas emisoras de radio, consulte la página 28 para más detalles.
El mando a distancia no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> El control remoto está demasiado lejos de la unidad. Haga funcionar el control remoto dentro de un margen de 7 m Hay un obstáculo entre el control remoto y la unidad. Se han agotado las pilas del control remoto. Reemplace las baterías con unas nuevas.
No se enciende la luz de altavoz	<ul style="list-style-type: none"> Revise si los cables de la luz del altavoz están conectados a la unidad. Conecte correctamente los cables de la luz del altavoz a la unidad. Revise los efectos de iluminación del altavoz presionando BEAT LIGHTING/ DEMO o X-FLASH.

Marcas comerciales y licencias




La tecnología inalámbrica **Bluetooth**® es un sistema que permite contacto por radio entre dispositivos electrónicos dentro de un alcance.

La conexión de dispositivos individuales bajo tecnología inalámbrica **Bluetooth**® no incurre en ningún cargo. Se puede utilizar un teléfono móvil con tecnología inalámbrica **Bluetooth** a través de Cascade, si la conexión se ha realizado con tecnología inalámbrica **Bluetooth**®.

La marca mundial **Bluetooth**® y los logotipos son propiedad de **Bluetooth**® SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de LG Electronics se realiza bajo licencia.

Toda marca o nombre comercial es propiedad de sus respectivos titulares.

Especificaciones generales

Generales		
Requisitos eléctricos	120 V ~ 60 Hz	
Consumo de energía	210 W	
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	(290 x 349 x 370) mm	
Peso neto (aprox.)	5,9 kg	
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)	
Humedad de funcionamiento	60 %	
Fuente de Poder del Bus	5 V  500 mA	
Entradas		
AUX IN	2,0 V raíz cuadrático medio (1 kHz 0 dB) 600 Ω conector RCA (L, R)	
PORT. IN	1,2 V raíz cuadrático medio (3,5 mm stereo jack)	
MIC	20 mV	
Sintonizador		
Rango de sintonización FM	87,5 a 108,0 MHz o 87,50 a 108,00 MHz	
Rango de sintonización AM	522 a 1 620 kHz, 520 a 1 710 kHz o 522 a 1 710 kHz	
CD		
Respuesta de frecuencia	40 a 20 000 Hz	
Relación señal/ruido	75 dB	
Gama dinámica	80 dB	
Amplificador		
Modo estéreo	385 W x 2 (THD 20 %)	
Modo envolvente	Frente	385 W x 2 (THD 20 %)
	Altavoz trasero	380 W x 2 (THD 20 %)
	Altavoz de sub graves	385 W x 2 (THD 20 %)

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Especificaciones de los altavoces

Altavoz frente	
Tipo	2 bocinas, 2 vías
Impedancia	6 Ω
Potencia nominal de entrada	385 W
Potencia máxima de entrada	770 W
Altavoz trasero	
Tipo	1 bocinas, 1 vías
Impedancia	6 Ω
Potencia nominal de entrada	380 W
Potencia máxima de entrada	760 W
Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.)	(425 x 505 x 351) mm
Peso neto	13,2 kg

Altavoz de sub graves	
Tipo	1 bocinas, 1 vías
Impedancia	6 Ω
Potencia nominal de entrada	385 W
Potencia máxima de entrada	770 W
Dimensiones netas (An. x Al. x Prf.)	(425 x 505 x 354) mm
Peso neto	12,7 kg

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.

Mantenimiento

Notas en los discos

Manipulación de los discos

Nunca pegue papel ni cinta adhesiva en el disco.

Guardar los discos

Tras la reproducción, guarde el disco en la caja correspondiente. No deje el disco expuesto a la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor nunca lo deje en un coche donde esté expuesto directamente al sol.

Limpieza de discos

Las huellas y el polvo en el disco pueden afectar a la calidad de la imagen y distorsionar el sonido. Antes de la reproducción, limpie el disco con un paño. Realice la limpieza del disco de dentro hacia fuera.

No utilice productos abrasivos como alcohol, benceno, disolventes u otros productos disponibles en el mercado. Evite igualmente los pulverizadores antiestáticos pensados para grabaciones de vinilo más antiguas.

Manejo de la unidad

Envío de la unidad

Guarde el embalaje original y los materiales de empaque. Si necesita enviar la unidad, para máxima protección, re empaque la unidad como fue originalmente empacada en la fábrica.

Mantenga las superficies exteriores limpias

Cuando esté cerca de la unidad, no utilice productos volátiles como insecticidas en spray. No ejerza una presión excesiva al limpiar la unidad, a fin de evitar daños en la superficie. No deje que la unidad entre en contacto con productos de plástico o hule durante periodos prolongados.

Limpieza de la unidad

Para limpiar el reproductor, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, bencina o thinner ya que pueden dañar la superficie de la unidad.

Mantenimiento de la unidad

La unidad es un dispositivo de precisión y alta tecnología. Si las lentes ópticas o la unidad del disco acumulan suciedad o presentan desgaste, la calidad de la imagen se verá afectada. Para información más detallada, consulte en el centro de servicio autorizado más cercano.



Sor Juana Inés de la Cruz 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México C.P.
54033
Tel. (55) 5321-1919
Lada sin costo 01 (800) 347 1919
LG Electronics México S.A. de C.V.

