

PANDUAN PEMILIK

SISTEM MINI HI-FI

Silakan baca buku panduan ini dengan cermat sebelum mengoperasikan set anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

CM9740 (CM9740, CMS9740F)



Reg. No. : I.35.LG1.00101.0114
www.lg.com

Informasi Keselamatan

1

Persiapan



PERHATIAN

RESIKO KEJUTAN LISTRIK
ANGAN DIBUKA

PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama literatur yang terlampir bersama

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB.

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan di tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan diatasnya.



PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser. Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai peralatan sesuai dengan instruksi pemasangan.

Celah atau lubang dalam kabinet disediakan untuk ventilasi dan untuk memastikan keandalan pengoperasian produk dan untuk melindunginya dari kelebihan panas. Lubang harus tidak boleh diblokir dengan menempatkan produk pada tempat tidur, sofa, karpet atau permukaan serupa lainnya. Produk ini tidak boleh ditempatkan dalam instalasi tertutup seperti rak buku atau rak kecuali disediakan ventilasi yang tepat atau instruksi pabriknya telah diikuti.

PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan menganjurkan ditempatkannya di atas sirkuit khusus;

Artinya, satu soket sirkuit dengan power hanya untuk satu peralatan dan tidak memiliki soket tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan membebani soket dinding. Kelebihan beban soket dinding, longgar atau kerusakan soket, kabel sambungan, power cord usang, atau isolasi kabel retak atau rusak sangat berbahaya. Setiap dari kondisi ini bisa mengakibatkan sengatan listrik atau kebakaran. Secara berkala periksa kabel peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau penurunan, lepaskan, hentikan penggunaan peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat ditempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, soket dinding dan titik dimana kabel keluar dari peralatan. Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Perangkat ini dilengkapi dengan baterai atau akumulator portabel.

Cara aman untuk mengeluarkan baterai tua atau baterai dari peralatan: Keluarkan baterai tua atau kemasan baterai, ikuti langkah-langkah dalam urutan terbalik dari perakitan. Untuk mencegah kontaminasi lingkungan dan membawa pada kemungkinan ancaman kesehatan manusia dan hewan, masukkan baterai tua atau baterai ke dalam wadah yang sesuai pada bagian pengumpulan. Jangan buang baterai tua atau baterai bersama dengan sampah lainnya. Disarankan agar anda menggunakan baterai dan akumulator lokal, sistem bebas penggantian. Hindarkan baterai dari panas yang berlebihan seperti sinar matahari, api atau sejenisnya.

Pentanahan (Grounding)

(Kecuali perangkat yang tidak perlu grounding.)

Pastikan kabel ground sudah terhubung untuk mencegah kemungkinan kejut listrik (yaitu audio dengan tiga cabang ground steker dihubungkan ke tiga cabang ground stopkontak).

Jika metode grounding tidak mungkin, pastikan aliran listrik dilengkapi dengan pemutus sirkuit terpisah. Jangan mencoba grounding unit set dengan menghubungkan ke kabel telepon, lampu atau pipa gas.

Daftar Isi

1 Persiapan

- 2 Informasi Keselamatan
- 6 Fitur-fitur Unik
- 6 Aksesoris
- 7 Persyaratan file yang dapat diputar
 - 7 – Persyaratan file musik MP3/WMA
 - 7 – Perangkat USB yang kompatibel
 - 7 – Persyaratan perangkat USB
- 8 Remote control
- 10 Panel depan
- 12 Panel belakang

2 Menghubungkan

- 13 Menghubungkan ke speaker
 - 13 – Sebelum menghubungkan
 - 13 – Mengatur unit utama dan speaker
 - 14 – Menghubungkan ke speaker
 - 14 – Memasang speaker high channel ke unit
 - 14 – Memasang speaker low channel ke unit
 - 15 – Memasang kabel lampu speaker ke unit
- 16 Menghubungkan Peralatan Opsional
 - 16 – Menghubungkan AUX IN
 - 16 – Menghubungkan PORT. IN
 - 16 – Mendengarkan musik dari unit portabel atau perangkat eksternal
 - 17 – Menghubungkan USB
 - 17 – Menghubungkan Antenna

3 Mengoperasikan

- 18 Pengoperasian Dasar
- 18 – Pengoperasian CD/USB
- 18 – Pemilihan folder dan file MP3/WMA
- 19 – Menghapus file MP3/WMA
- 20 Efek pemutaran
- 20 – Pemutaran SMART DJ
- 21 – Efek DJ
- 22 – DJ Pro.
- 22 – Pemutaran AUTO DJ
- 23 – Pemutaran JUKE BOX (Putar program)
- 24 Menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth
- 24 – Mendengarkan musik yang tersimpan diperangkat Bluetooth
- 25 – Menggunakan Bluetooth App
- 26 – NFC
- 27 – Mengaktifkan Bluetooth dengan aplikasi "LG Bluetooth Remote"
- 27 Pengoperasian Radio
- 27 – Mendengarkan radio
- 27 – Memperbaiki penerimaan FM
- 28 – Mengatur Stasiun radio
- 28 – Menghapus semua stasiun tersimpan
- 28 Pengoperasian Lainnya
- 28 – Mematikan suara sementara
- 28 – Menampilkan informasi file (ID3 TAG)
- 28 – DEMO
- 29 – Menggunakan Mikrofon
- 29 – Menyalakan dan mematikan lampu speaker
- 29 – menggunakan X-FLASH
- 30 Penyesuaian suara
- 30 – Pengaturan mode surround
- 30 – Pengaturan USER EQ
- 31 Pengaturan Jam
- 31 – Pengaturan jam melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote"
- 31 – menggunakan player sebagai jam alarm
- 32 – pengaturan waktu tidur
- 32 – Dimmer
- 32 – Daya mati secara otomatis
- 33 Pengoperasian lanjutan
- 33 – Perekaman ke USB

4 Pemecahan masalah

- 35 Pemecahan masalah
- 35 – Umum

5 Lampiran

- 36 Merk Dagang dan Lisensi
- 37 Spesifikasi umum
- 38 Spesifikasi speaker
- 39 Pemeliharaan
- 39 – Catatan tentang Disk
- 39 – Penanganan Unit

1

2

3

4

5

Fitur-Fitur unik

Bluetooth®

Mendengarkan musik tersimpan di perangkat bluetooth Anda.

Portable In

Mendengarkan musik dari perangkat portabel anda. (MP3, Notebook, dll)

Efek pemutaran

Mendengarkan musik dengan beragam suara dan efek pemutaran.

Perekaman langsung USB


Merekam musik ke perangkat USB Anda.

LG Bluetooth Remote


LG Bluetooth Remote adalah aplikasi yang didesain memungkinkan anda mengontrol beberapa perangkat Audio LG terkini. Lihat halaman 25-27.

Aksesoris


Silakan periksa dan identifikasi aksesoris yang ada.

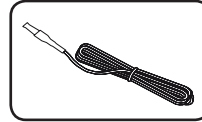

Antena FM (1)

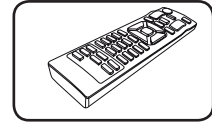

Remote Control (1)

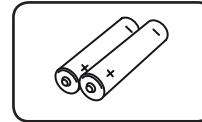

Baterai (2)

Persyaratan file yang dapat diputar

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- Frekuensi sampel : 32- 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- File maksimum : Di bawah 999
- Folder maksimum : Di bawah 99
- Ekstensi file : ".mp3"/".wma"
- Format file CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Kami menyarankan anda menggunakan Easy-CD Creator, yang membuat sebuah file sistem ISO 9660.

Anda harus mengatur pilihan format ke [Mastered] agar membuat disk kompatibel dengan player LG ketika memformat disk rewritable. Ketika pengaturan pilihan ke sistem Live File, anda tidak dapat menggunakannya pada player LG.

(Sistem Mastered/Live File : Sistem format disk untuk Windows Vista)

Perangkat USB yang kompatibel


- MP3 Player : Flash type MP3 player.
- USB Flash Drive :
Perangkat yang mendukung USB2.0 atau USB1.1.
- Fungsi USB pada unit ini tidak mendukung di semua perangkat USB.

Persyaratan perangkat USB


- Perangkat yang memerlukan program instalasi tambahan jika Anda telah tersambung ke komputer, tidak didukung.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Untuk USB kapasitas besar, memakan waktu lebih lama beberapa menit untuk mencari.
- Untuk mencegah hilang data, back up semua data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB hub, perangkat USB mungkin tidak dikenali.
- Menggunakan sistem file NTFS tidak didukung. (Hanya FAT(16/32) file sistem yang didukung)
- Unit ini tidak mendukung ketika jumlah dari total file adalah 1000 atau lebih.
- Eksternal HDD, Card reader, perangkat terkunci, atau perangkat keras jenis usb tidak didukung.
- Port USB pada unit tidak dapat terhubung ke PC. Unit tidak dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan.
- Beberapa USB tidak dapat bekerja dengan unit ini.

Remote control

1
Persiapan

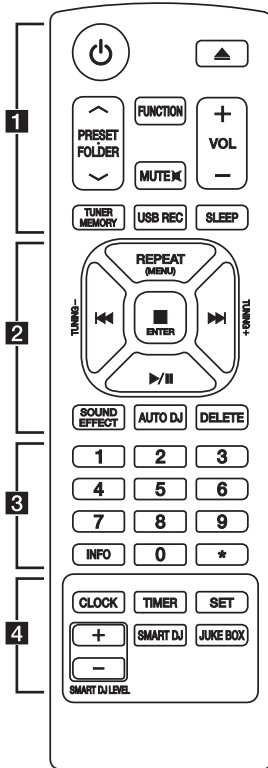

Pemasangan Baterai

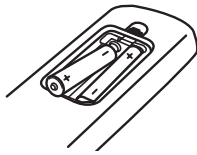

Lepaskan tutup baterai di belakang Remote Control, dan masukkan dua baterai (ukuran AAA) dengan $\oplus$ dan $\ominus$ secara benar.

..... **1**

⏻ (Power) : Menyalakan dan mematikan unit.

$\blacktriangle$ (Open/Close) : Buka dan tutup tempat disk.

PRESET-FOLDER $\wedge/V$:

- Mencari folder file MP3/WMA. Ketika sebuah CD/USB berisi file MP3/ WMA dalam beberapa folder yang sedang dimainkan, tekan **PRESET-FOLDER $\wedge/V$** untuk memilih folder yang anda ingin putar.

- Memilih nomor ditetapkan untuk stasiun radio.

FUNCTION : Memilih fungsi dan sumber input.

MUTE $\boxtimes$: Mematikan suara.

VOL +/- : Menyetel volume speaker.

TUNER MEMORY :

- Menyimpan stasiun radio.

- Menghapus semua stasiun yang tersimpan.

USB REC : Perekaman langsung USB.

SLEEP : Mengatur sistem untuk mati secara otomatis pada waktu yang ditentukan.

(Dimmer : Jendela tampilan akan menjadi gelap setengahnya.)

..... **2**

REPEAT (MENU) : Mendengarkan track/file Anda berulang kali atau secara acak.

TUNING-/+ : Memilih stasiun radio.

◀◀/▶▶ (Skip/Search) :

- Melewati Cepat mundur atau Maju.
- Pencarian untuk bagian dalam track/file.

■ ENTER :

- Menghentikan pemutaran atau merekam.
- Membatalkan fungsi DELETE.

▶/|| (Play/Pause) :

- Mulai atau pause playback.
- Memilih STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Memilih impresi suara.

AUTO DJ : Memilih mode AUTO DJ. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman 22)

DELETE :

- Menghapus file MP3/WMA.
- Menghapus lagu dalam daftar Juke Box.

..... **3**

Tombol numerik **0 s.d 9 :** Memilih nomor track, file, atau nomor ditetapkan.

INFO : Melihat informasi tentang musik Anda. Sebuah file MP3 sering kali diiringi dengan ID3 tag. Tag memberikan informasi Judul, Artis, Album atau Waktu.

★ : Tombol ini tidak tersedia untuk fungsi apapun.

..... **4**

CLOCK : Untuk pengaturan jam dan memeriksa waktu.

TIMER : Dengan fungsi TIMER Anda dapat menghidupkan atau mematikan CD, Putar USB dan penerimaan TUNER pada waktu diinginkan.

SET : Konfirmasi pengaturan.

SMART DJ : Memilih mode SMART DJ. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman 20)

JUKE BOX :


- memilih mode JUKE BOX.
- Membuat daftar favorit Anda.

SMART DJ LEVEL +/- : Mengatur level efek suara SMART DJ.

Panel depan

1

Persiapan

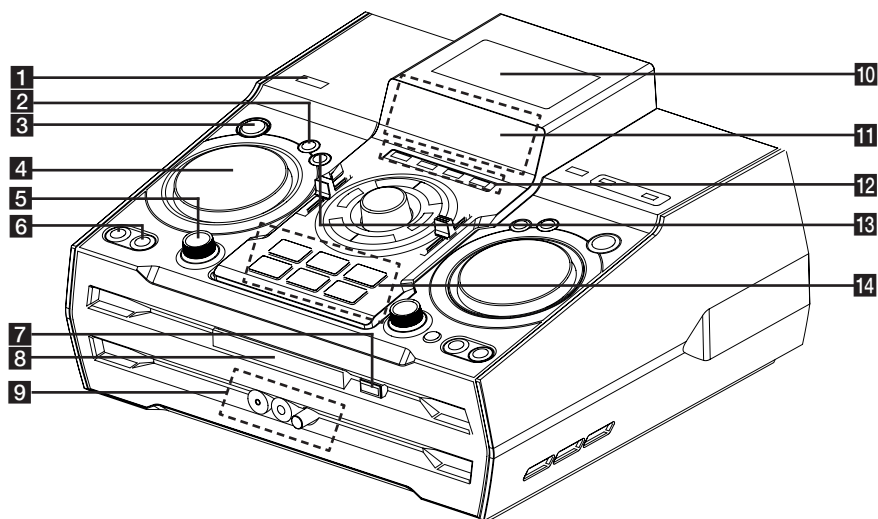

1 (Power)

2 **DJ EFFECT**

Memilih efek DJ. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman 21).

3 **SMART DJ**

Memilih mode SMART DJ. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman 20)

4 **DJ EFFECT CONTROL**

Membuat suara pada mode efek DJ.

5 **SMART DJ LEVEL**

Mengatur Smart DJ Level.

6 **AUTO DJ**

Memilih mode AUTO DJ. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman 22).

JUKE BOX

- Membuat daftar paforit anda.
- Menyalakan dan mematikan JUKE BOX.

7 (Buka/Tutup)

8 Tempat disk

9 Jack **PORT. IN**

Jack **MIC**

MIC VOL.

10

NFC memungkinkan anda untuk menginstal dan membuka aplikasi "Bluetooth Remote" pada ponsel mampu-NFC.

11 Tampilan.

12 **CD**

Memilih fungsi CD .

USB

Memilih fungsi USB.

AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN

Memilih fungsi BLUETOOTH, AUX dan MIC, PORT. IN.

TUNER

Memilih fungsi TUNER.

13 **DJ Pro.**


Memilih fungsi suara FOOTBALL atau CLUB untuk campur. (informasi lebih lanjut lihat halaman 22).

14 **DJ Pro.**

- **DJ Pro.** kunci untuk memilih 6 jenis suara.

- mode DJ Pro pada CLUB, kunci pemetaan pemutaran efek suara CLUB.

- mode DJ Pro pada FOOTBALL, kunci pemetaan pemutaran efek suara FOOTBALL.

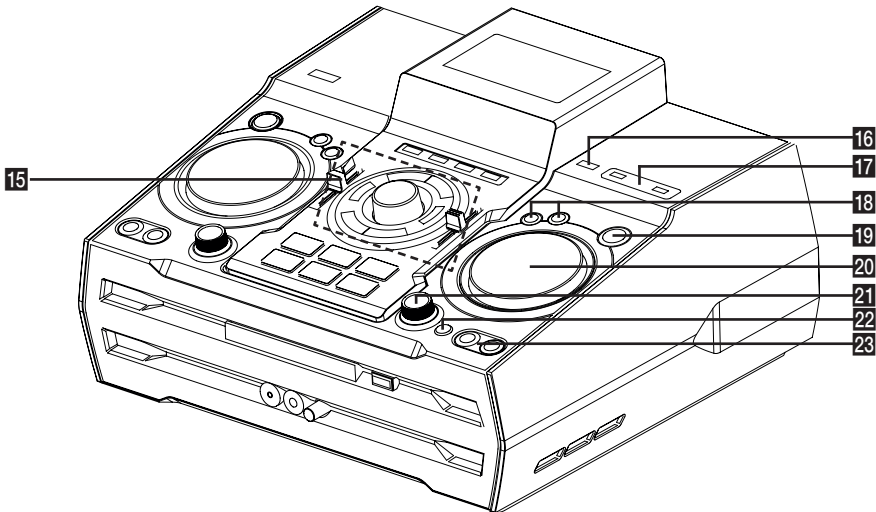

15 >II

- Mulai atau pause pemutaran.
- Memilih Stereo/Mono.



Stop playback atau membatalkan fungsi DELETE.



- Melewati Cepat mundur atau Maju.
- Pencarian untuk bagian dalam track/file.

MASTER VOLUME

Mengatur volume speaker.

BASS / TREBLE

Menyesuaikan level suara saat mengatur USER EQ.

SPK LIGHTING / DEMO

- menyalakan dan mematikan efek cahaya.
- Pertunjukan demo.

(SPK LIGHTING: Lampu LED merah menyala dalam Sub Woofer Speaker.)

USER EQ

Kontrol suara terdaftar.

16 USB REC

Merekam ke USB.

17 USB 1/2 Port

Anda dapat memutar atau merekam file suara dengan menghubungkan perangkat USB.

18 LGEQ

Memilih equalizer khusus lokal.

BASS BLAST

Memilih suara BASS BLAST atau BYPASS secara langsung.

19 ENTER

Memilih folder ketika pencarian file.

20 MULTI JOG / FILE SEARCH

- Mengatur waktu.
- Mengatur folder dan file pada fungsi CD/USB.

21 X-FLASH LEVEL

- Memilih mode X-FLASH .

22 X-FLASH ON / OFF

- Memilih mode X-FLASH ON / OFF.
- (X-FLASH : Lampu LED putih menyala di depan Sub Woofer Speaker.)


23 FOLDER

Memindahkan ke folder dan file dalam mode pilihan.

DELETE

- Menghapus lagu pada daftar JUKE BOX.
- menghapus file MP3/WMA. (hanya USB)

Panel belakang

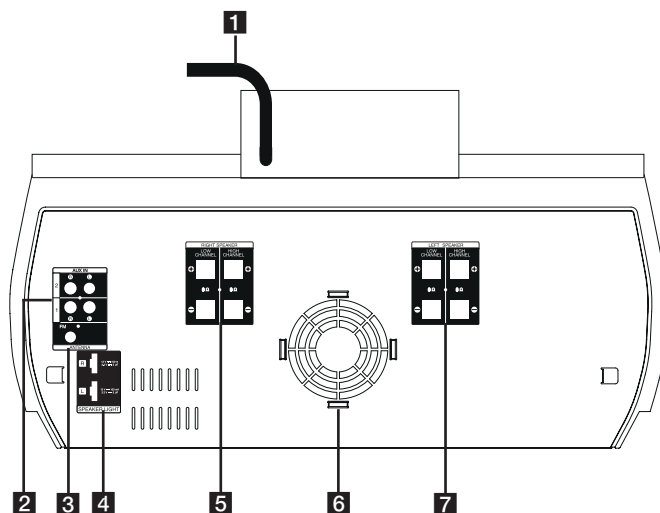

1 Kabel power

⚠ Perhatian

- Sambungkan kabel listrik ke stopkontak secara langsung jika memungkinkan. Atau ketika Anda menggunakan kabel ekstensi, sangat dianjurkan untuk menggunakan kabel ekstensi dari 110 V / 15 A atau 230 V / 15 A, jika tidak unit tidak dapat beroperasi dengan baik karena kurangnya pasokan listrik.
- Jangan membebani kabel ekstensi dengan beban listrik yang berlebihan.

2 Konektor **AUX IN 1/2** (L/R)

3 **ANTENNA (FM)**

4 **SPEAKER LIGHT**

5 **RIGHT SPEAKER**

LOW CHANNEL ⊕ / ⊖

Hubungkan colokan pisang.

HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖

Hubungkan kabel speaker.

6 Kipas pendingin

7 **LEFT SPEAKER**

LOW CHANNEL ⊕ / ⊖

Hubungkan colokan pisang.


HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖

Hubungkan kabel speaker.

Menghubungkan ke speaker

Sebelum menghubungkan


1. Anda pasang SPK di atas permukaan yang rata.
(Dianjurkan dibawa oleh dua orang dengan memegang bagian kanan dan kiri yaitu bagian (A) dan bagian (B).

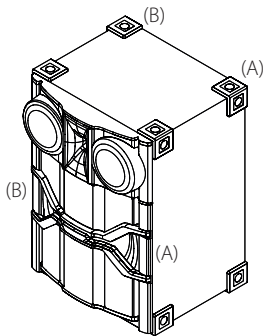

⚠ Perhatian

- Pasang speaker di atas permukaan yang rata yang tidak licin.
- Jika speaker TIDAK dipasang dipermukaan yang kokoh, getaran yang disebabkan oleh output yang kuat dapat mengguncang dan menggerakkan speaker sehingga membuat berisik.


Mengatur unit utama dan speaker

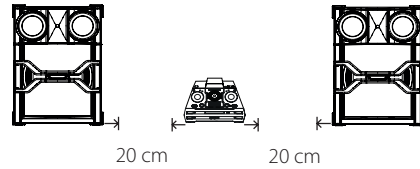

- Speaker harus ditempatkan pada jarak sekitar 20 cm dari unit untuk melindungi dari getaran yang disebabkan oleh speaker.


Menghubungkan ke speaker

Hubungkan garis hitam dari setiap kabel ke terminal ditandai - (minus) dan ujung lainnya ke terminal ditandai + (plus).

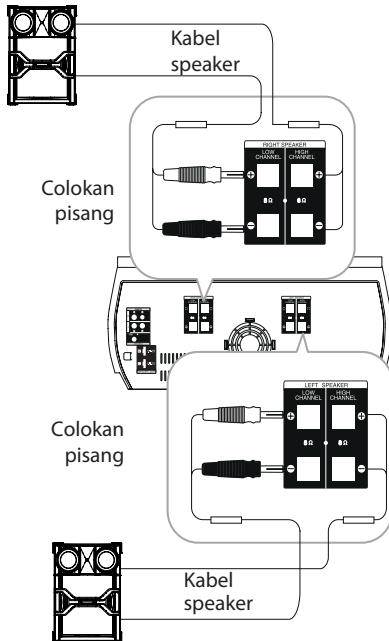

Memasang speaker high channel ke unit


1. Longgarkan kenop dengan memutar berlawanan.
2. Masukkan bagian telanjang kawat ke dalam lubang di samping setiap terminal.
3. Kencangkan kenop dengan memutarnya searah jam untuk mengamankan kawat.

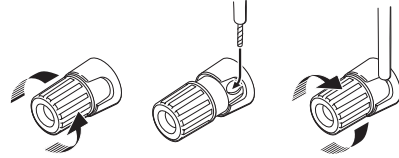

Kabel	HIGH CHANNEL
Garis Hitam	Hubungkan ke $\ominus$
Transparan	Hubungkan ke $\oplus$

Memasang speaker low channel ke unit



1. Lepaskan pelindung.
2. Masukkan steker pisang ke terminal yang sesuai.

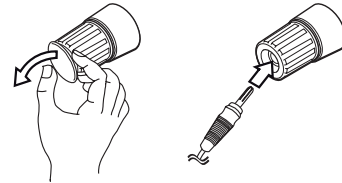

Colokan pisang	LOW CHANNEL
Hitam	Hubungkan ke $\ominus$
Merah	Hubungkan ke $\oplus$

Memasang kabel lampu speaker ke unit

Untuk menghubungkan kabel lampu speaker ke unit, masukkan kabel ke konektor **SPEAKER LIGHT** pada unit.

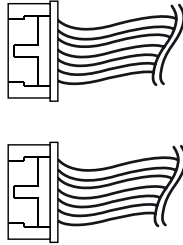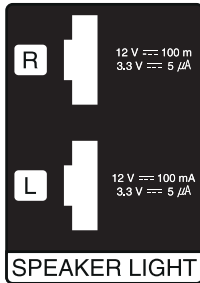

⚠ Perhatian

- Pastikan jack dan speaker terhubung dengan benar.
- Pastikan untuk menghubungkan kabel ke konektor secara kuat pada unit.

⚠ Perhatian

- Jangan mencoba untuk mengangkat speaker sendiri. Dibutuhkan dua orang untuk mengangkat speaker. Jika tidak dapat mengakibatkan kerusakan speaker dan menyebabkan cedera dan / atau kerusakan properti.
- Ketika Anda menghubungkan speaker ke unit, pastikan untuk menghubungkan kabel speaker dan pasang ke terminal speaker yang sesuai.
- Periksa level volume sebelum memutar musik untuk mencegah orang sakit, anak, dan wanita hamil menjadi terkejut oleh suara tiba-tiba dan keras dari unit.
- Jangan menggunakan unit dalam ruang terbatas. Hal ini dapat merusak pendengaran seseorang. Disarankan menggunakan di ruang yang luas.
- Hati-hati untuk memastikan anak-anak tidak memasukkan tangan mereka atau benda ke dalam pelindung speaker LED terbuka.
- Speaker berisi komponen magnet, sehingga penyimpangan warna mungkin terjadi pada layar TV atau layar monitor PC. Silakan gunakan jauh dari layar TV atau monitor PC.
- Pastikan untuk menginstal speaker dengan orang lain untuk mencegah dari jatuh dan menyebabkan cedera pada pemasang.
- Hati-hati untuk tidak kelamaan memperhatikan lampu speaker. yang mungkin menyebabkan gangguan pandangan mata.

Menghubungkan Peralatan Opsional


2

Menghubungkan

menghubungkan AUX IN


Hubungkan Output dari perangkat tambahan (Camcorder, TV, Player, dll) ke konektor **AUX IN 1/2 (L/R)**.

Jika perangkat Anda memiliki satu output untuk audio (mono), hubungkan ke jack audio kiri (putih) pada unit.

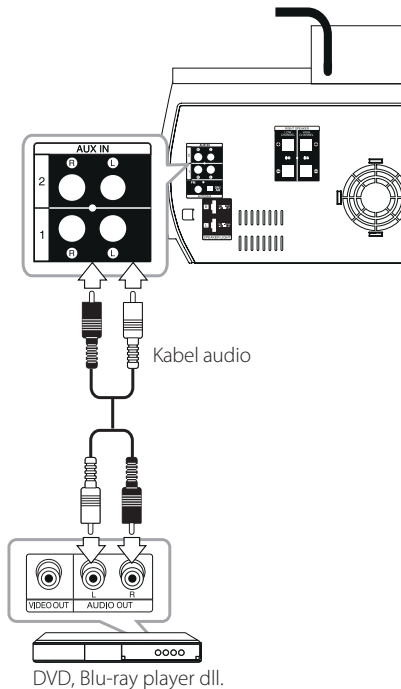

Menghubungkan PORT. IN

Hubungkan output (earphone atau jalur keluar) dari perangkat portabel (MP3 atau dll PMP) ke konektor **PORT. IN**.

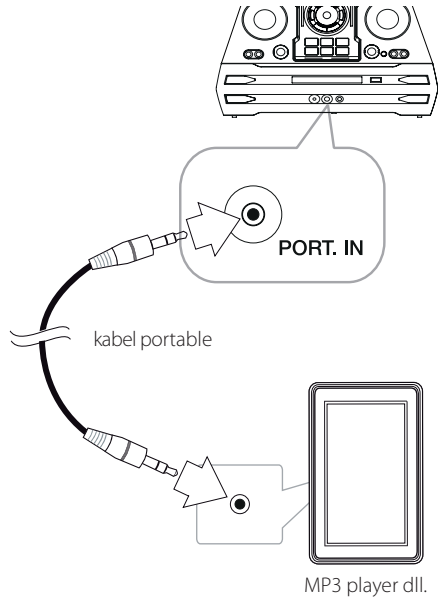

Mendengarkan musik dari player portable atau perangkat eksternal anda

Unit dapat digunakan untuk memutar musik dari berbagai jenis player portabel atau perangkat eksternal.

1. Hubungkan player portable ke konektor PORT. IN pada unit.


Atau

Hubungkan perangkat eksternal ke konektor AUX IN pada unit.

2. Hidupkan power dengan menekan **POWER**.
3. Pilih fungsi PORTABLE atau AUX dengan menekan **FUNCTION** pada remote control atau **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN** pada unit.
4. Hidupkan player portable atau perangkat eksternal dan mulai pemutaran.

Menghubungkan USB

Sambungkan perangkat USB (atau pemutar MP3, dll) ke port USB pada unit.

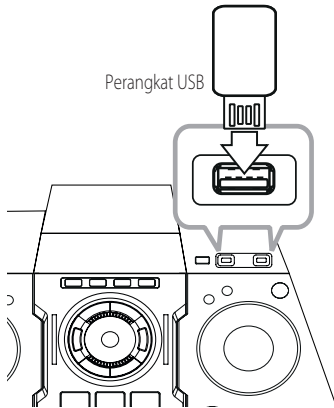

! Catatan

Melepaskan Perangkat USB dari unit:


1. Pilih fungsi/mode yang berbeda atau tekan **ENTER** pada remote control atau **ENTER** pada dua kali berturut-turut.
2. Lepaskan perangkat USB dari unit.

Menghubungkan Antena

Hubungkan antena FM yang disediakan untuk mendengarkan radio.

Hubungkan kawat antena FM ke konektor antena FM.

Pastikan untuk memanjangkan kabel antena FM seluruhnya.

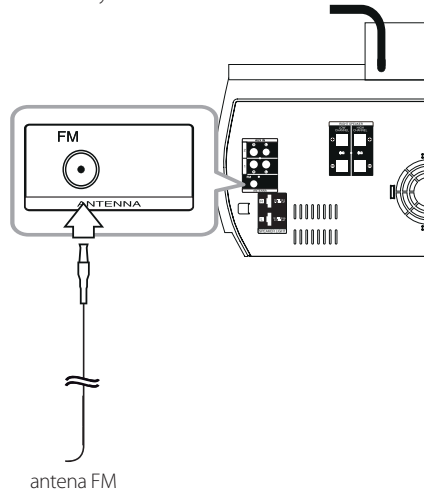

2

Menghubungkan

Pengoperasian Dasar

Pengoperasian CD/USB

1. Masukkan disk dengan menekan **▲** atau hubungkan perangkat USB ke port USB.
2. pilih fungsi **CD** atau **USB** dengan menekan **CD** atau **USB** pada unit atau **FUNCTION** pada remote control.

3

Mengoperasikan

Untuk	lakukan ini
Stop	tekan ■ ENTER pada remote control atau □ pada unit.
Playback	tekan ▶/II pada remote control atau >II pada unit.
Pause	Tekan ▶/II pada remote control atau >II pada unit ketika playback.
Pencarian bagian antara track/file	tekan ◀◀/▶▶ pada remote control atau ◀◀/▶▶ pada unit ketika playback dan lepaskan di titik yang anda ingin dengarkan.
Memilih trek/file langsung	Tekan tombol numerik 0 s.d 9 pada remote control untuk menuju file atau track diinginkan secara langsung
Melompat ke trek/file berikutnya/sebelumnya	ketika playback, (1) Menggunakan tombol ◀◀/▶▶ : tekan ◀◀/▶▶ untuk pindah ke track/file berikut atau kembali ke awal dari track track/file sebelumnya. tekan ◀◀ dua kali dengan cepat untuk kembali ke track/file sebelumnya. (2) menggunakan kenop FILE SEARCH : Putar FILE SEARCH pada unit dan tekan ▶/II untuk memutar track/file.
Pemutaran berulang atau acak	tekan REPEAT(MENU) pada remote control berulang-ulang. lihat pada catatan untuk rincian tentang perubahan tampilan.

! Catatan

- Perubahan tampilan dalam urutan sebagai berikut.

USB	MP3/WMA CD	Audio CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Directory

- Ketika Anda memutar daftar Juke Box, hanya REPEAT TRK dan REPEAT ALL tersedia.
- Bahkan setelah restart unit atau mengganti satu fungsi ke yang lain, Anda dapat mendengarkan musik dari titik di mana terakhir kali dimainkan.
- Nama file berikutnya akan ditampilkan setiap 30 detik. (Kecuali Putar RANDOM, Putar AUTO DJ RANDOM, file terakhir dari daftar putar, dll)
- Jika Anda meninggalkan tempat disk terbuka 5 menit, maka akan menutup secara otomatis.
- DTS tidak didukung. Dalam hal format audio DTS, audio tidak keluar.

Pemilihan folder dan file MP3/WMA

Pada unit


1. tekan **FOLDER** dan putar **FILE SEARCH** sampai folder diinginkan muncul.
2. Tekan **ENTER** dan putar **FILE SEARCH** sampai file diinginkan muncul. Tekan **>II** untuk memutar.

Pada remote control

1. Tekan **PRESET-FOLDER ▲/▼** berulang sampai folder diinginkan muncul.
2. tekan **▶/II** untuk memainkannya. File pertama dari folder akan diputar.

! Catatan

- Folder atau file pada CD atau USB diakui sebagai berikut.

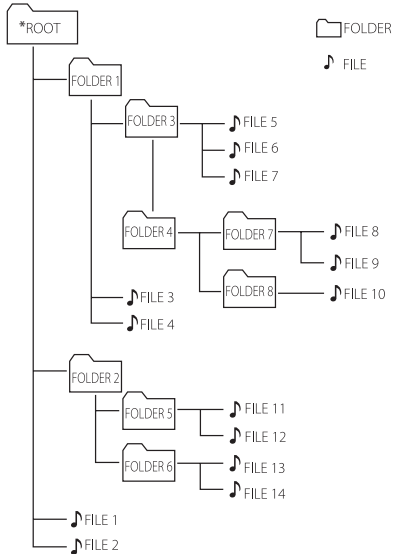

- Jika tidak ada file dalam folder, folder tidak akan muncul.
- Folder akan ditampilkan sebagai urutan sebagai berikut,
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- File akan diputar dari file No.1 s.d file No.14 satu per satu.
- File dan folder akan ditampilkan dalam urutan direkam dan dapat disajikan secara berbeda sesuai dengan keadaan rekaman.
- *ROOT : Layar pertama yang anda dapat lihat ketika komputer mengenali USB adalah "ROOT".

Menghapus file MP3/WMA

Anda dapat menghapus file, folder atau format dengan menekan **DELETE**. Fungsi ini hanya didukung dalam status berhenti. (USB saja)

- Pilih file yang ingin Anda hapus dan tekan **DELETE**.

-Pilih folder yang ingin Anda hapus dengan menekan **FOLDER** dan memutar **FILE SEARCH** dan tekan **DELETE**.

-Tekan dan tahan **DELETE** untuk format perangkat USB.

Atau

Tekan **DELETE** berulang saat memilih file MP3/WMA file.

Perubahan tampilan dalam urutan berikut.

- DEL FILE? : Menghapus file
 - DEL FOLDER? : menghapus folder
 - FORMAT? : memformat USB
- Untuk menghapus file/folder atau format, tekan ►/|| pada remote control atau tekan ►|| pada unit.
 - Jika Anda ingin keluar dari mode aktif, tekan **ENTER** pada remote control atau tekan **ENTER** pada unit.



Perhatian

- Jangan melepaskan perangkat USB selama operasi. (Memutar, menghapus, dll)
- Untuk mencegah kehilangan data, back up semua data.
- Fungsi hapus mungkin tidak didukung sesuai dengan status USB. (kunci, dll)

Efek pemutaran

Unit ini mendukung berbagai efek suara dan pemutaran : pemutaran SMART DJ, AUTO DJ, DJ BEFFECT, dan JUKE BOX.

Pemutaran SMART DJ

SMART DJ memutar musik dengan berbagai efek suara dan pemutaran : auto effects, cross fade, back spin, loop, beat box, dan voice sampling.

Hal ini memutar semua musik berulang pada perangkat USB dan memberikan berbagai efek secara acak.

Anda bisa menikmatinya dengan 3 jenis aliran : ELECTRO, HOUSE dan REGUETON. tekan **SMART DJ** berulang, jendela tampilan berubah setiap saat anda menekan **SMART DJ** sebagai berikut : SMART DJ OFF -> SMART DJ ELECTRO -> SMART DJ HOUSE -> SMART DJ REGUETON.

Untuk membatalkannya, tekan **SMART DJ** hingga "SMART DJ OFF" muncul pada jendela tampilan. Anda dapat mendengarkan musik seperti biasa.

Penyesuaian tingkat efek

Anda dapat mengatur tingkat efek suara SMART DJ antara LOW, MIDDLE, dan HIGH. Sebagaimana tingkat efek berubah dari LOW ke HIGH, efek DJ SMART muncul lebih sering dan membuat suara terasa lebih kuat.

pada mode SMART DJ, putar **SMART DJ LEVEL** berulang pada unit atau **SMART DJ LEVEL +/-** pada remote control. Jendela tampilan berubah sebagai berikut: MIDDLE -> HIGH -> LOW.

! Catatan

- Temukan efek suara dan pemutaran di bawah ini.

Efek	Penjelasan
Auto effect	Auto effect memadukan berbagai efek suara agar sesuai suasana hati secara otomatis. Ini mencakup flanger, phaser, delay, dan chorus.
Cross fade	Ini pemutaran dengan memudar secara halus dari satu lagu ke awal yang lagu lainnya.
Back spin	Ini Pemutaran bagian dari musik cepat terbalik.
Loop	Ini mengulangi bagian musik.
Beat box	Ini menyisipkan beatbox selama pemutaran.
Voice sampling	Ini menyisipkan suara selama pemutaran.

- SMART DJ didukung pada fungsi USB atau CD.
- Anda dapat mengidentifikasi efek dengan mendengar suara, bukan dengan jendela tampilan.
- Disarankan untuk memutar hanya aliran (ELECTRO, HOUSE, REGUETON) pada mode SMART DJ. SMART DJ dioptimalkan untuk menikmati musik tersebut.
- Jika fungsi berubah ke lainnya atau mematikan dan menghidupkan unit pada mode SMART DJ, SMART DJ akan dimatikan.
- Jika Anda merekam musik Anda ketika mendengarkan pada mode SMART DJ, SMART DJ akan dimatikan.
- Jika SMART DJ dimatikan, Anda harus hidupkan lagi untuk menikmati efek.
- Tidak mungkin untuk mengoperasikan SMART DJ, efek DJ dan AUTO DJ pada waktu bersamaan. jika anda memilih satu, yang lain mati secara otomatis.

EFEK DJ

Memungkinkan Anda untuk menikmati efek DJ seperti suara gesekan dan efek Flanger/Phaser/Chorus/Delay FX sound.

1. Putar **DJ EFFECT CONTROL** sambil tekan dan tahan **DJ EFFECT** pada the unit.
Jendela tampilan ganti setiap saat
SCRATCH-> FLANGER ->PHASER-> CHORUS->
DELAY -> SCRATCH

Jendela Tampilan	Penjelasan
SCRATCH	Anda dapat mendengar efek suara gesekan tergantung pada arah dimana anda memutar DJ EFFECT CONTROL .
FLANGER	Anda dapat mendengar efek suara flanger tergantung pada arah dimana anda memutar DJ EFFECT CONTROL .
PHASER	Anda dapat mendengar efek suara phaser tergantung pada arah dimana anda memutar DJ EFFECT CONTROL .
CHORUS	Anda dapat mendengar efek suara chorus tergantung pada arah dimana anda memutar DJ EFFECT CONTROL .
DELAY	Anda dapat mendengar efek suara delay tergantung pada arah dimana anda memutar DJ EFFECT CONTROL .

2. Angkat tangan anda dari kunci DJ EFFECT untuk sementara, efek diaktifkan.
Untuk membatalkannya, putar **DJ EFFECT CONTROL** selama menekan dan tahan **DJ EFFECT**. Angkat tangan anda dari **DJ EFFECT** ketika "DJ EFFECT OFF" tampil di jendela tampilan.

Menyesuaikan level efek

Anda dapat menyesuaikan Ukuran tingkat suara DJ EFFECT antara 0 s.d 15. Seperti level efek bergerak dari 0 sampai15, efek SMART DJ tampil lebih sering dan membuat suara terasa lebih kuat.

(Kecuali pada mode SCRATCH,) menyesuaikan tingkat (kedalaman) mode DJ Effect, dua kondisi yang terpuaskan.(Tingkatan 0-15)

- Angkat tangan anda dari kunci DJ Effect.
- Putar DJ EFFECT CONTROL searah jarum jam atau kebalikannya. (kecuali pada mode SCRATCH.)

! Catatan

- Masukkan kunci **DJ EFFECT** ketika fitur Smart DJ di status ON, maka Smart DJ dirilis dan mode DJ EFFECT masuk.
- Fitur ini hanya tersedia pada fungsi CD atau fungsi USB.
- Terdapat mode DJ EFFECTmode tampil 3 detik ketika kunci **DJ EFFECT** dimasukkan.
- Mode efek inisial adalah SCRATCH.
- Pada mulanya ukuran inisial akan mulai pada tingkat 8.
- Level Ukuran terkini ditampilkan ketika mengatur Ukuran (kecuali pada mode SCRATCH)
- Jika fungsi berubah ke yang lain atau matikan dan nyalakan unit pada mode DJ EFFECT , DJ EFFECT akan dimatikan.
- Jika anda merekam musik yang anda dengar pada mode DJ EFFECT, DJ EFFECT akan dimatikan.
- Jika DJ EFFECT dimatikan, anda harus menyalakannya lagi untuk menikmati efek.

DJ Pro.

Ini memungkinkan anda untuk mencampur seperti suara CLUB dan FOOTBALL yang dipilih.

- DJ Pro mengoperasikan dalam dua mode seperti CLUB dan FOOTBALL.

Jendela Tampilan	Penjelasan
DJ PRO CLUB	Anda dapat mendengar efek suara CLUB ketika anda menekan DJ Pro..
DJ PRO FOOTBALL	Anda dapat mendengar efek suara FOOTBALL ketika anda menekan DJ Pro..

! Catatan

- Baku mode DJ Pro adalah mode CLUB.
- Terdapat tampilan mode DJ Pro mode selama 3 detik ketika kunci **DJ Pro.** dimasukkan.
- Ini adalah campuran suara DJ untuk pemetaan kunci ketika kunci **DJ Pro.** dimasukkan.
- Mode DJ Pro pada CLUB, pemetaan kunci efek suara CLUB dimainkan.
- Mode DJ Pro pada FOOTBALL, pemetaan kunci efek suara FOOTBALL dimainkan.
- Saat ini suara DJ dihentikan dan gabungan suara DJ Pro terpilih dimainkan ketika dimasukkan kunci **DJ Pro.** lain sementara suara DJ sedang dimainkan.
- DJ Pro beroperasi sementara pengoperasian Smart DJ.
- Tampilan tidak menunjukkan kunci **DJ Pro.**

Pemutaran AUTO DJ

Auto DJ menggabung akhir dari satu lagu ke awal dari lainnya untuk pemutaran mulus.

Hal ini menyamakan volume di track/file untuk pemutaran terganggu.

Tekan **AUTO DJ** di remote control atau unit berulang, tampilan berubah sesuai urutan berikut, RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Jendela Tampilan	Penjelasan
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Musik diputar secara acak pada mode ini.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Musik diputar secara berulang pada mode ini..

! Catatan

- Tidak didukung pada mode AUTO DJ untuk mencari bagian dalam track/file atau pemutaran secara berulang kali atau acak.
- Ketika mode DJ AUTO, tidak tersedia tekan **PRESET FOLDER** **Λ/V** pada remote control atau **FOLDER** pada unit.
- Jika anda pindah ke fungsi lain atau berhenti musik menggunakan **□** di unit (atau **■ ENTER** di remote control) pada mode AUTO DJ, fungsi AUTO DJ akan dinonaktifkan.
- Fungsi AUTO DJ tidak mendukung dalam file musik yang panjangnya kurang dari 60 detik.
- Selama perekaman fungsi AUTO DJ tidak tersedia.
- Hanya AUTO DJ SEQUENTIAL dipilih saat diputar daftarJUKE BOX.

Pemutaran JUKE BOX (Putar program)

Fungsi JUKE BOX memungkinkan anda membuat daftar tracks/files pavorit anda dari disc atau USB. daftar putar mencapai 100 tracks/files dapat masuk.

Membuat daftar JUKE BOX

ini didukung hanya pada status stop.

1. Tekan dan tahan **JUKE BOX** untuk masuk ke mode edit.
2. Pilih track/file dengan menekan **◀◀/▶▶** pada remote control atau **FILE SEARCH** pada unit.
3. Tekan **JUKE BOX** untuk menyimpan track/file.
4. Ulangi langkah 2 sampai 3 untuk menyimpan tracks/files lainnya.
5. Tekan **JUKE BOX** sekali lagi.

Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶/||** setelah anda membuat daftar.

Menikmati JUKE BOX

Tekan **JUKE BOX** dua kali pada status stop. "JUKE BOX ON" tampil pada jendela tampilan. Untuk memutar daftar JUKE BOX, tekan **▶/||** pada remote control atau **▶||** pada unit.

Untuk membatalkannya, tekan **JUKE BOX** dua kali. "JUKE BOX OFF" tampil pada jendela tampilan.

Penghapusan daftar JUKE BOX

Fungsi penghapusan hanya bekerja pada mode edit. Lihat langkah "Membuat daftar JUKE BOX".

1. Pilih lagu dengan menekan **JUKE BOX** berulang.
2. Tekan **DELETE** sementara lagu dipilih.

Menghapus semua lagu pada daftar JUKE BOX, tekan **ENTER** pada remote control atau **□** pada unit.

! Catatan

- Periksa status JUKE BOX, tekan **JUKE BOX** sekali. Dapat juga periksa dengan kata "PROG." pada jendela tampilan.
- Jika tak ada daftar JUKE BOX, "JUKE BOX NONE" tampil pada jendela tampilan ketika anda menekan **JUKE BOX**.
- JUKE BOX dimatikan pada kasus berikut.
 - Perubahan fungsi ke lainnya.
 - Mematikan dan menyalakan unit.
 - Pengoperasian tombol numerik pada remote control.
 - Pemutaran file dengan **FOLDER** dan **MULTI JOG**.
- Daftar JUKE BOX bersih pada kasus berikut.
 - Pelepasan perangkat disc atau USB.
 - Penghapusan atau perakaman file musik pada perangkat USB.

3

Mengoperasikan

Menggunakan Teknologi nirkabel Bluetooth

Mengenai Bluetooth

Bluetooth® adalah teknologi komunikasi nirkabel untuk koneksi jarak dekat..

Suara dapat terganggu ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik lainnya atau Anda menghubungkan bluetooth di ruang lain.

Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel **Bluetooth®** tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel **Bluetooth®** dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel **Bluetooth®**. Ketersediaan perangkat : Ponsel, MP3, Laptop, PDA.

Bluetooth Profiles

Untuk menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, perangkat harus mampu menafsirkan profil tertentu. Unit ini kompatibel dengan mengikuti profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Mendengarkan musik yang tersimpan diperangkat Bluetooth

Sebelum Anda memulai prosedur pairing, pastikan fitur Bluetooth diaktifkan pada perangkat Bluetooth Anda. Lihat panduan pengguna perangkat Bluetooth Anda. Setelah operasi pairing dilakukan, tidak perlu dilakukan lagi.

1. Pilih fungsi Bluetooth dengan menggunakan **FUNCTION** atau **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN**.
"BT READY" tampil pada jendela tampilan.
2. Operasikan perangkat Bluetooth dan lakukan operasi pairing. Saat pencarian unit ini dengan perangkat Bluetooth, daftar perangkat yang ditemukan muncul di layar perangkat Bluetooth tergantung pada jenis perangkat Bluetooth. Unit Anda muncul sebagai "LG MINI(XX:XX)".

! Catatan

XX:XX berarti empat digit terakhir alamat BT. Sebagai contoh, jika unit anda beralamat BT seperti 9C:02:98:4A:**F7:08**, anda akan melihat "LG MINI(**F7:08**)" pada perangkat Bluetooth anda.

3. Masukkan kode PIN .
Kode IN : 0000
4. Ketika unit ini berhasil dipasangkan dengan perangkat Bluetooth, "PAIRED" akan muncul pada jendela tampilan dan indikator bluetooth akan menyala.

! Catatan

Tergantung pada jenis perangkat Bluetooth, beberapa perangkat memiliki cara pemasangan yang berbeda.

5. Mendengarkan musik.
Untuk memutar musik yang disimpan di perangkat Bluetooth, lihat buku petunjuk perangkat Bluetooth.

! Catatan

- Suara dari set utama dapat terdistorsi jika Anda menaikkan volume perangkat Bluetooth hingga dua pertiga atau lebih.
- Bila Anda menggunakan fungsi bluetooth, sesuaikan volume perangkat bluetooth ke tingkat yang tepat untuk mendengarkan.

! Catatan

- Ketika menggunakan teknologi Bluetooth®, Anda harus membuat koneksi antara unit dan perangkat Bluetooth sedekat mungkin dan pertahankan jarak tersebut. Bagaimanapun mungkin tidak berfungsi dengan baik pada kasus di bawah ini :
 - Ada penghalang antara unit dan perangkat Bluetooth.
 - Ada perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama dengan teknologi **Bluetooth®** seperti peralatan medis, microwave, atau perangkat LAN nirkabel.
- Anda harus menghubungkan kembali perangkat Bluetooth ketika me-restartnya.
- Suara mungkin terputus ketika koneksi terganggu oleh gelombang elektronik yang lain.
- Anda tidak dapat mengontrol perangkat Bluetooth dengan unit ini.
- Pairing terbatas 1 perangkat Bluetooth per satu unit dan multi-pairing tidak didukung.
- Tergantung pada jenis perangkat, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fungsi Bluetooth.
- Anda dapat menikmati sistem nirkabel dengan menggunakan ponsel, MP3, Notebook, dll.
- Ketika tidak terhubung Bluetooth, "BLUETOOTH" dan "BT READY" muncul pada panel kontrol.
- Ketika seseorang berdiri dan menyela komunikasi antara perangkat Bluetooth dan player, sambungan akan terputus.
- Semakin jauh jarak antara unit dan perangkat Bluetooth, kualitas suara akan menjadi semakin rendah.
- Ketika koneksi Bluetooth terputus, hubungkan kembali perangkat Bluetooth ke unit.

Menggunakan Aplikasi Bluetooth

! Catatan

Hanya Sistem Operasi Android yang dapat menggunakan aplikasi "LG remote" dengan unit ini.

Mengenai Aplikasi "LG Bluetooth Remote"

aplikasi "LG Bluetooth Remote" membawa sederetan fitur-fitur baru pada unit ini.

Untuk menikmati fitur-fitur, anda disarankan untuk mengunduh dan instal aplikasi gratis "LG Bluetooth Remote".

Menginstal "LG Bluetooth Remote" ke perangkat Bluetooth anda

1. Menginstal aplikasi "LG Bluetooth Remote" melalui QR code. gunakan software pemindai untuk memindai QR code.



2. Sentuh ikon untuk instalasi.
3. Sentuh ikon untuk pengunduhan.

! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth anda terdapat software pemindai. Jika tidak ada, anda dapat mengunduh dari "Google Android Market (Google Play Store)".

3

Mengoperasikan

Menginstal "LG Bluetooth Remote" melalui "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Sentuhlah ikon "Google Android Market (Google Play Store)".
2. Pada kotak pencarian, ketiklah pada "LG Bluetooth Remote" dan carilah.
3. Pada daftar hasil pencarian, temukan dan sentuh "LG Bluetooth Remote" untuk mulai pengunduhan aplikasi Bluetooth.
4. Sentuh ikon untuk instalasi.
5. Sentuh ikon untuk pengunduhan.


! Catatan

- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth anda terhubung ke Internet.
- Pastikan bahwa perangkat Bluetooth anda terdapat "Google Android Market (Google Play Store)".

NFC

NFC memungkinkan anda menginstal dan membuka aplikasi "LG Bluetooth Remote" pada ponsel mampu-NFC.

1. Aktifkan fitur NFC pada ponsel mampu-NFC anda.
2. Nyalakan unit.
3. Tag / kenali belakang ponsel mampu-NFC anda ke unit.

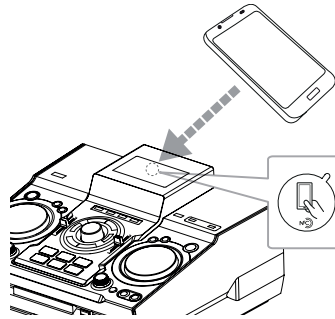

- Jika "LG Bluetooth Remote" tidak terinstal pada ponsel mampu-NFC anda, layar berkaitan dengan aplikasi "LG Bluetooth Remote" ditampilkan.
- Jika aplikasi "LG Bluetooth Remote" terinstal pada ponsel mampu-NFC anda, aplikasi "LG Bluetooth Remote" diaktifkan.

! Catatan

- Anda harus mengaktifkan fitur ponsel mampu-NFC anda.
- Jika layar ponsel mampu-NFC anda terkunci, ini tidak akan membaca NFC.
- Jika smart phone anda dilapisi dengan krom, NFC tidak tersedia. Tergantung pada material lapisan atau ketebalannya, NFC mungkin tak terbaca dengan baik.

Mengaktifkan Bluetooth dengan aplikasi "LG Bluetooth Remote"

Aplikasi "LG Bluetooth Remote" membantu anda menghubungkan perangkat bluetooth ke unit ini.

1. Sentuh ikon aplikasi "LG Bluetooth Remote" pada layar utama untuk buka aplikasi "LG Bluetooth Remote", lalu ke menu utama.
2. Sentuh [Setting] dan pilih unit yang anda inginkan.
3. Jika ingin informasi lebih untuk pengoperasian, sentuh [Setting] dan [Help].

! Catatan

- Aplikasi BT tersedia dalam versi software sebagai berikut :
- Android O/S Ver 2.3.3 (atau yang terkini)
- Unit ini tidak mendukung banyak-hubungan. Jika unit ini sudah terhubung ke salah satu perangkat Bluetooth, putuskan perangkat ini dan kemudian ulang.
- Jika menggunakan "LG Bluetooth Remote" dalam pengoperasian, ada beberapa perbedaan antara aplikasi "LG Bluetooth Remote" dan remote control yang tersedia. Gunakan remote control seperlunya.
- Tergantung pada perangkat Bluetooth, "LG Bluetooth Remote" mungkin tidak bekerja.
- Yang sudah terhubung mungkin saja terputus jika anda memilih aplikasi lain atau merubah pengaturan perangkat yang sudah terhubung melalui "LG Bluetooth Remote". dalam hal ini, silakan periksa status koneksi.
- Setelah koneksi aplikasi BT, musik mungkin keluar dari perangkat anda. dalam hal ini, coba lagi langkah koneksi.

Pastikan bahwa antena FM terhubung. (Lihat halaman 17)

mendengarkan radio

1. Tekan **TUNER** pada unit atau **FUNCTION** pada remote control sampai FM muncul di jendela tampilan.
Satsiun yang diterima terakhir disetel masuk.
2. Auto tuning :
Tekan dan tahan **TUNING-/+** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit selama dua detik sampai indikasi frekuensi mulai berubah, kemudian lepaskan. Penalaan berhenti ketika unit mendapatkan stasiun.

Atau

Manual tuning :

Tekan **TUNING-/+** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit secara berulang.

3. Atur volume suara dengan memutar kenop volume di unit atau dengan menekan **VOL +/-** pada remote control secara berulang.

Memperbaiki penerimaan FM

Tekan **>II** pada unit atau **►/II** pada remote control. Hal ini akan mengubah tuner dari stereo ke mono dan biasanya memperbaiki penerimaan.

Mengatur Stasiun Radio

Anda dapat mengatur 50 stasiun untuk FM.

Sebelum penalaan, pastikan untuk mengecilkan volume.

1. Tekan **TUNER** pada unit atau **FUNCTION** pada remote control sampai FM muncul di jendela tampilan.
2. Tekan **TUNING-/+** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit untuk memilih frekuensi yang diinginkan.
3. Tekan **TUNER MEMORY**. Nomor penyetelan akan berkedip di jendela tampilan.
4. Tekan **PRESET-FOLDER ^/V** untuk memilih nomor penyetelan yang anda inginkan.
5. Tekan **TUNER MEMORY**. Stasiun tersimpan.
6. Ulangi langkah 2 s.d 5 menyimpan stasiun lainnya.
7. Untuk mendengarkan stasiun penyetelan; tekan **PRESET-FOLDER ^/V** atau tombol numerik **0** sampai **9**.

Menghapus semua stasiun tersimpan

1. Tekan dan tahan **TUNER MEMORY** selama dua detik.
"ERASE ALL" akan berkedip di tampilan unit.
2. Tekan **TUNER MEMORY** untuk menghapus semua stasiun radio tersimpan.

Pengoperasian Lainnya

Mematikan suara sementara

Tekan **MUTE**  memmatikan suara.

Anda dapat menghilangkan suara anda, misalnya, untuk menjawab telepon, ikon mute "**X**" berkedip di jendela tampilan.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Ketika memainkan file MP3 yang berisi informasi file, Anda dapat menampilkan informasi dengan menekan **INFO**.

DEMO

Dalam status power off, hal ini menunjukkan fungsi pada jendela tampilan dengan suara demo dan tampilan dengan menekan **SPEAKER LIGHTING/DEMO**. Untuk membatalkan DEMO, tekan kembali.



Catatan

- Ketika DEMO, unit ini akan menjaga status DEMO meskipun Anda mencabut sambungan kabel listrik.
- Anda dapat menikmati fungsi lain selama DEMO. Kemudian DEMO akan berhenti sejenak untuk sementara.
 - Tanpa memasukan tombol dalam 10 detik, DEMO akan memutar secara otomatis.

Menggunakan Mikrofon

Tersedia di fungsi sebagai berikut : CD, USB, AUX-MIC dan BLUETOOTH.

1. Hubungkan mikrofon Anda ke Jack Mic.
2. Putar musik yang Anda inginkan
3. Bernyanyi secara beriringan. Atur volume mikrofon dengan memutar **MIC VOL.** searah jarum jam atau berlawanan jarum jam di unit.

! Catatan

- Ketika tidak menggunakan mikrofon, atur **MIC VOL.** ke minimum atau matikan MIC dan cabut mikrofon dari jack MIC.
- Jika mikrofon diatur terlalu dekat ke speaker, suara menderu mungkin akan keluar. Dalam hal ini, pindahkan mikrofon jauh dari speaker atau kurangi level suara dengan menggunakan **MIC VOL.**
- Jika suara yang keluar dari mikrofon sangat ekstrim, kemungkinan ini distorsi. Dalam hal ini, putarlah **MIC VOL.** sampai minimum.
- Fungsi AUX-MIC hanya diperuntukan suara anda agar keluar.

Menyalakan dan mematikan cahaya speaker

SPEAKER LIGHTING/CAHAYA SPEAKER : Berfungsi sebagai cahaya otomatis suara musik ketika musik dimainkan.

Anda dapat memilih mode nyala/mati cahaya speaker dengan menekan **SPK LIGHTING/DEMO** pada unit.

Mematikan cahaya, tekan **SPK LIGHTING/DEMO** berulang sampai cahaya mati.

Menggunakan X-FLASH

X-FLASH : Fungsinya adalah membuat suasana Club dengan mengoperasikan lampu otomatis atau manual ketika ketukan musik yang kuat dimainkan.

1. Tekan **X-FLASH ON/OFF** pada unit.
2. Putar **X-FLASH LEVEL** searah jarum jam atau kebalikannya.
Jendela tampilan berubah setiap saat
OFF-> LEVEL1 ->LEVEL2-> LEVEL3-> LEVEL4 -> OFF
3. Mainkan level yang anda inginkan.

! Catatan

- Fungsi X-FLASH terdapat di semua fungsi.
- Mode X-FLASH tertahan mode sebelumnya ketika anda menekan **X-FLASH ON / OFF.**
- Efek X-FLASH tergantung LEVEL.
- SPEAKER LIGHTING dan X-FLASH mungkin tidak bekerja dengan baik sesuai kerendahan level atau perangkat luar yang terhubung (Volume rendah, jenis perangkat, sumber suara, mode koneksi, dll.).
- SPEAKER LIGHTING dan X-FLASH (Level 1) adalah LED menyala hanya selama pengoperasian (memutar Disk, memutar USB, Mendengarkan Radio, dan masukan eksternal lainnya). Ini hanya mungkin ketika unit beroperasi.

Pengaturan Suara

Mengatur mode surround

Sistem ini memiliki nomor lahan suara pre-set surround. Anda dapat memilih mode suara yang Anda inginkan dengan menggunakan **SOUND EFFECT** di remote control.

Jenis yang ditampilkan untuk Equalizer mungkin berbeda tergantung sumber dan efek suara.

! Catatan

- Pada beberapa speaker, suara mungkin tidak terdengar atau terdengar suara rendah tergantung pada mode suara.
- Mungkin Anda perlu me-reset mode surround, setelah mengganti input, terkadang bahkan setelah trek/file suara diubah.
- Dengan menekan **BASS BLAST** di unit Anda dapat langsung memilih suara **BYPASS** atau **BASS BLAST**.

Mengatur USER EQ

Anda dapat mendengarkan musik dengan equalizer dengan mengatur level suara Anda sendiri.

1. Tekan **USER EQ**. "USER EQ" tampil.
2. Putar tombol **BASS, TREBLE** untuk mengatur level suara.

3

Mengoperasikan

Tampilan	Keterangan
NATURAL	Anda dapat menikmati suara yang nyaman dan alami.
Equalizer Khusus Lokal	Efek suara lokal yang dioptimalkan (FORRO/FUNK/ SERTANEJO/DANGDUT/ARABIC/ PERSIAN/INDIA/REGUETON/ MERENGUE/SALSA/SAMBA/ CUMBIA/AFRO HIP HOP)
AUTO EQ	Mendapatkan suara equalizer yang paling mirip ke aliran yang termasuk disertakan MP3 ID3 dari file-file lagu.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Program ini meminjamkan suasana penggemar ke suara, memberikan Anda perasaan seperti di konser rock, pop, jazz atau klasik yang sebenarnya.
MP3 - OPT	Fungsi ini mengoptimalkan file MP3 yang terkompresi. Memperbaiki suara trebel.
BASS BLAST	Menguatkan trebel, bass dan suara efek surround.
LOUDNESS	Memperbaiki suara bass dan trebel.
BYPASS	Anda dapat menikmati suara tanpa efek equalizer.
FOOTBALL	Anda dapat menikmati efek suara STADION SEPAKBOLA.

Pengaturan Jam

1. Hidupkan unit.
2. Tekan **CLOCK**.
3. Pilih mode waktu dengan memutar **MULTI JOG** pada unit atau **◀◀/▶▶** pada remote control.
- AM 12:00 (Untuk tampilan AM dan PM) atau 0:00 (Untuk tampilan 24 jam)
4. Tekan **SET** untuk konfirmasi pilihan anda.
5. Pilih jam dengan memutar **MULTI JOG** pada unit atau tekan **◀◀/▶▶** pada remote control.
6. Tekan **SET**.
7. Pilih menit dengan memutar **MULTI JOG** pada unit atau tekan **◀◀/▶▶** pada remote control.
8. Tekan **SET**.

Pengaturan jam melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote"

Instal aplikasi "LG Bluetooth Remote" pada perangkat Android anda. (lihat halaman 25 - 27)

Jam pada unit anda akan otomatis sesuai dengan perangkat anda dengan pengaktifan koneksi Bluetooth melalui aplikasi "LG Bluetooth Remote".

Menggunakan player sebagai jam alarm

1. Hidupkan unit.
2. Tekan **TIMER**. Setiap fungsi berkedip.
3. Tekan **SET** ketika fungsi yang Anda ingin untuk membangunkan ditampilkan.
4. "ON TIME" akan ditampilkan. Putar **MULTI JOG** pada unit atau tekan **◀◀/▶▶** pada remote untuk mengubah jam dan menit dan tekan **SET** untuk menyimpan.
5. "OFF TIME" akan ditampilkan. Putar **MULTI JOG** pada unit atau tekan **◀◀/▶▶** pada remote untuk mengubah jam dan menit dan tekan **SET** untuk menyimpan.
6. Putar **MULTI JOG** pada unit atau tekan **◀◀/▶▶** pada remote control untuk mengubah volume dan tekan **SET** untuk menyimpan. Ikon jam "⌚" menunjukkan bahwa alarm diset.
7. Tekan tombol **TIMER 2** kali. Anda dapat memeriksa status pengaturan.

! Catatan

- Jika anda mengeset waktu jam, anda dapat memeriksa waktu dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player mati.
- Jika anda mengeset waktu jam dan alarm, anda dapat memeriksa ikon alarm "⌚" dengan menekan **CLOCK** meskipun ketika player mati.
- Jika anda mengeset waktu jam dan alarm, anda dapat memeriksa ikon alarm "⌚" dan informasi pengaturan dengan menekan **TIMER** meskipun ketika unit mati.
- Untuk mereset waktu, tekan dan tahan **CLOCK** atau **TIMER**. Dan kemudian ikuti langkah pengaturan dari 3.

Pengaturan waktu tidur

Tekan **SLEEP** berulang kali untuk memilih waktu tunda antara 10 dan 180 menit, setelah waktu tunda itu unit akan dimatikan.

Untuk membatalkan fungsi tidur, tekan **SLEEP** berulang kali sampai "SLEEP 10" muncul, dan lalu tekan **SLEEP** sekali lagi ketika "SLEEP 10" ditampilkan.

! Catatan

- Anda dapat memeriksa sisa waktu sebelum unit dimatikan.
- Tekan **SLEEP**. Sisa waktu muncul dalam jendela tampilan.

Daya mati secara otomatis

Unit ini akan mati sendiri untuk menghemat konsumsi listrik ketika unit utama tidak terhubung ke perangkat eksternal dan tidak digunakan selama 25 menit.

Begitu juga unit ini setelah enam jam karena unit utama telah terhubung ke perangkat lain menggunakan input analog.

Dimmer

Tekan **SLEEP** sekali. Jendela tampilan akan gelap setengahnya. Untuk membatalkannya, tekan **SLEEP** berulang kali sampai redup dimatikan.

Pengoperasian Lanjutan

Perekaman ke USB

Anda dapat merekam berbagai sumber suara ke USB. (CD, USB, AUX, AUX-MIC, PORTABLE, FM)

1. Hubungkan perangkat USB ke unit.
2. Pilih salah satu fungsi di mana anda ingin rekam dengan **CD, USB, TUNER**, atau **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN** di unit atau **FUNCTION** di remote control.

Satu trek/perekaman file - Anda dapat merekam ke USB setelah memutar trek/file yang Anda ingin.

Perekaman semua trek/file - Anda dapat merekam ke USB setelah berhenti

Daftar perekaman JUKE BOX - Setelah menampilkan daftar JUKE BOX, Anda dapat merekam ke USB (Lihat halaman 23)

3. Tekan **R USB REC** di unit atau **USB REC** di remote control.
 - Jika Anda hubungkan keduanya **USB1** dan **USB2**, tekan **>II** untuk merekam ke **USB1** atau tekan **□** untuk merekam ke **USB2**
4. Untuk menghentikan perekaman tekan **□** di unit atau **■ ENTER** di remote control.

Mem-Pause Perekaman

Selama merekam, tekan, press **R USB REC** di unit atau **USB REC** di remote control untuk mem-pause perekaman. tekan kembali untuk me-restart perekaman. (Hanya TUNER/AUX/AUX-MIC/PORTABLE)

! Catatan

- Anda dapat mengontrol suara MIC yang terekam berdasarkan pada volume MIC ketika Anda merekam di CD 1 kecepatan REC.
- Tergantung pada suara perekaman di asupan MIC ketika Anda merekam di fungsi AUX-MIC. (Tidak ada pengaruh dari kontrol volume MIC.

Untuk memilih bit rate dan kecepatan perekaman

1. Tekan **R USB REC** pada unit atau **USB REC** pada remote control selama lebih dari 3 detik.
2. Tekan **I<</>>I** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit untuk memilih bit rate.
3. Tekan **R USB REC** pada unit atau **USB REC** pada remote control lagi untuk memilih kecepatan perekaman.
4. Tekan **I<</>>I** pada remote control atau **I<</>>I** pada unit untuk memilih kecepatan perekaman yang diinginkan. (hanya AUDIO CD)
 - X1 SPEED**
 - Anda dapat mendengarkan musik sambil merekamnya.
 - X2 SPEED**
 - Anda hanya dapat merekam file musik.
5. Tekan **R USB REC** pada unit atau **USB REC** pada remote control untuk menyelesaikan pengaturan.

Pengisian suara USB ke USB

Anda dapat melakukan pengisian suara berbagai sumber suara di **USB1** ke **USB2** pada fungsi USB.

1. Sambungkan perangkat USB termasuk file suara yang diinginkan ke **USB1**.
2. Hubungkan perangkat USB lainnya ke **USB2**.
3. Tekan **R USB REC** pada unit atau **USB REC** pada remote control.
4. Berhenti perekaman, tekan **□** pada unit atau **■ ENTER** pada remote control.

Pembuatan salinan yang ilegal dari material yang dikopi-protek, termasuk program komputer, file, siaran dan perekaman suara, termasuk pelanggaran dari hak cipta dan tindakan kriminal. Peralatan ini tidak boleh digunakan untuk keperluan seperti itu.

**Bertanggung jawab
Hormati hak cipta**

! Catatan

- Hal ini tidak mendukung perekaman musik yang tersimpan pada perangkat bluetooth.
- Anda dapat memeriksa nilai prosentase rekaman pada rekaman USB di layar selama perekaman. (hanya MP3/WMA, CD)
- Selama perekaman MP3/ WMA, tidak ada suara.
- Untuk perekaman yang stabil, tingkat output suara turun sendiri ketika Anda merekam musik dari CD ke USB.
- Anda hanya dapat mengubah tingkat volume antara MIN dan 10 selama perekaman. Ini akan tetap bahkan setelah perekaman.
- Ketika anda stop rekaman saat pemutaran, file yang sudah direkam pada saat itu akan disimpan. (kecuali file MP3/WMA)
- Jangan melepaskan perangkat USB atau menonaktifkan unit selama perekaman USB. Jika tidak, file yang tidak lengkap akan terbuat dan tidak dihapus pada PC.
- Jika rekaman USB tidak bekerja, pesan seperti "NO USB", "ERROR", "USB FULL" atau "NO REC" ditampilkan pada jendela tampilan.
- Multi card reader atau HDD eksternal tidak dapat digunakan untuk rekaman USB.
- Sebuah file direkam sebesar 512 Mbyte ketika Anda merekam untuk jangka panjang.
- Anda tidak dapat menyimpan lebih dari 999 file.
- Suara MIC atau DJ Pro direkam hanya selama audio CD 1 kecepatan REC. Juga merekam sumber audio CD.
- Akan disimpan sebagai berikut.

AUDIO CD	MP3/WMA	Sumber lainnya*
 CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ⋮ └── ⋮	 FILE_REC ├── ABC(File name) ├── DEF(File name) ├── ⋮ └── ⋮	 EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ⋮ └── ⋮

* : TUNER, AUX dan sejenisnya.

Pemecahan Masalah

Umum

Masalah	Penyebab & Perbaikan
Tidak ada daya.	- Kabel daya tidak dicolokkan masuk. Hubungkan kabel daya. - Periksa apakah listrik mati. - Periksa kondisi dengan mengoperasikan perangkat elektronik lainnya.
Tidak ada suara.	- Periksa apakah Anda memilih fungsi yang tepat. Tekan FUNCTION dan periksa fungsi yang dipilih. - Jika tidak, hubungkan kabel speaker dengan benar. - Kabel speaker terhubung dengan benar.
Unit tidak mulai pemutar.	- Disk dimasukkan tidak dapat diputar. Periksa disk yang dapat diputar - Tidak ada disk yang dimasukkan. Masukkan disk. - Disk kotor. Bersihkan disk. (Lihat halaman 39) - Disk diletakkan terbalik. - Letakkan disk dengan label atau sisi cetak menghadap ke atas.
Stasiun radio tidak dapat terdengar dengan baik.	- Antena diposisikan atau terhubung buruk. Hubungkan antena dengan benar. - Kekuatan sinyal dari stasiun radio terlalu lemah. Setel stasiun secara manual. - Tidak ada pemancar yang disimpan atau sudah terhapus (ketika tuning dengan pencarian pemancar tersimpan). Simpanlah stasiun radio, untuk detail lihat halaman 28.
Remote control tidak bekerja dengan benar.	- Remote control terlalu jauh dari unit. Operasikan remote control dalam waktu sekitar 23 ft (7 m). - Ada penghalang diantara remote control dan unit. Pindahkan penghalang. - Baterai di remote control habis. Ganti baterai dengan yang baru.
Tidak ada lampu speaker	- Periksa apakah kabel lampu speaker terhubung ke unit secara benar. Sambungkan kabel lampu speaker ke unit secara benar. - Periksa efek lampu speaker dengan menekan SPK LIGHTING/DEMO. atau X-FLASH ON / OFF.

Merek Dagang dan Lisensi



Teknologi nirkabel **Bluetooth**® adalah sistem yang memungkinkan kontak radio antara perangkat elektronik.

Menghubungkan perangkat individu di bawah teknologi nirkabel **Bluetooth**® tidak dikenakan biaya apapun. Sebuah ponsel dengan teknologi nirkabel **Bluetooth**® dapat dioperasikan melalui Cascade jika sambungan dibuat melalui teknologi nirkabel **Bluetooth**®.

Merek kata dan logo **Bluetooth**® adalah milik **Bluetooth**® SIG, Inc. dan setiap penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah di bawah lisensi.

Merek dagang lain dan nama dagang adalah milik masing-masing pemiliknya.

Spesifikasi umum

General	
Persyaratan daya	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Konsumsi daya	200 W
Dimensi (W x H x D)	(520.3 x 255 x 423) mm
Bobot (kurang-lebih)	8.7 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C (41 °F s.d 95 °F)
Kelembaban pengoperasian	60 %
Bus Power Supply	5 V  500 mA

Inputs	
AUX IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, jack RCA (L, R)
PORT. IN	1.2 Vrms (3.5 mm jack stereo)
MIC	18 mV

Tuner	
Jarak Tuning FM	87.5 s.d 108.0 MHz atau 87.50 s.d 108.00 MHz

CD	
Respon Frekuensi	40 s.d 20.000 Hz
Rasio Sinyal terhadap keberisikan	75 dB
Kisaran dinamis	80 dB

Amplifier	
Keluaran	725 W x 4 (8 Ω pada 1 kHz, THD 25 %)

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Spesifikasi speaker

Spaker		
Tipe	Low channel	1 Way 2 speaker
	High channel	2 Way 3 speaker
Impedance	8 Ω	
Tingkat daya masukan	725 W	
Maks. Daya masukan	1.450 W	
Dimensi bersih (P x Tx L)	(513 x 719 x 481) mm	
Berat bersih	31.8 kg	

- Desain dan spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

Pemeliharaan

Catatan tentang Disk

Penanganan Disk

Jangan menempelkan kertas atau plester pada disk.

Penyimpanan Disk

Setelah menggunakan, letakkan disk di tempatnya. Jaga agar disk tidak terkena sinar matahari dan jangan meninggalkannya di dalam mobil di bawah sinar matahari langsung.

Pembersihan Disk

Sidik jari dan debu pada disk dapat menyebabkan kualitas gambar buruk dan distorsi suara. Sebelum memutar, bersihkan disk dengan kain bersih. Usap disk dari tengah ke luar.

Jangan menggunakan bahan pelarut seperti alkohol, thinner, cairan pembersih komersial, atau semprotan anti macet yang diperuntukkan bagi rekaman vinil lama.

Penanganan Unit

Waktu Pengiriman Unit

Mohon simpan karton pengiriman dan bahan pengepakan. Apabila Anda perlu mengirimkan unit ini, agar terlindung secara maksimum, kemas ulang seperti produk ini terkemas seperti aslinya dari pabrik.

Jaga permukaan luar tetap bersih

Jangan gunakan cairan volatile seperti semprotan insektisida dekat unit. Pengelapan dengan tekanan yang kuat dapat merusak permukaan. Jangan menempelkan benda dari karet atau plastik pada unit dalam waktu yang lama.

Membersihkan Unit

Untuk membersihkan player, gunakan kain lembut dan kering. Jika permukaan benar-benar kotor, gunakan bahan lembut yang dibasahi dengan deterjen. Jangan menggunakan zat pelarut (solven) kuat seperti alkohol, bensena, atau bahan pengencer cat karena zat-zat ini dapat merusak permukaan unit.

Merawat Unit

Unit adalah alat presisi berteknologi tinggi. Jika lensa optik dan bagian penggerak disk (disc drive) kotor atau aus maka kualitas gambar akan menurun. Untuk informasi rinci, mohon hubungi pusat servis resmi terdekat.



PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Gandaria 8 Office Tower Lt. 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - 12240
INDONESIA