




ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului
User Guide

LG-D686

Ghidul utilizatorului

- Datele afișate pe ecran și ilustrațiile pot diferi de cele pe care le vedeți pe telefonul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document se pot modifica fără preaviz.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

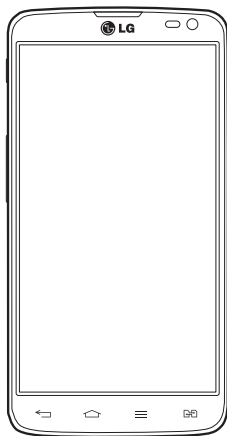

Cuprins

| | |
|---|-----------|
| Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă | 5 |
| Înștiințare importantă | 14 |
| Telefonul dvs..... | 20 |
| Prezentarea generală a telefonului..... | 20 |
| Instalarea cartei SIM și a bateriei | 23 |
| Încărcarea bateriei..... | 26 |
| Utilizarea cardului de memorie | 27 |
| Blocarea și deblocarea ecranului | 29 |
| KnockON..... | 29 |
| Ecranul de start | 30 |
| Sfaturi de utilizare a ecranului tactil..... | 30 |
| Ecran de start | 31 |
| Personalizarea ecranului de start | 32 |
| Revenirea la aplicațiile utilizate recent | 32 |
| Notificări | 33 |
| Glisați în jos pentru afișarea notificărilor și setărilor..... | 33 |
| Setări rapide..... | 33 |
| Pictogramele indicatoare din bara de stare | 34 |
| Tastatura de pe ecran | 37 |
| Introducerea literelor accentuate..... | 37 |
| Configurarea contului Google | 38 |
| Conectarea la rețele și dispozitive..... | 39 |
| Wi-Fi | 39 |
| Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi | 39 |
| Bluetooth..... | 40 |
| Partajarea conexiunii de date a telefonului | 41 |
| Wi-Fi Direct | 43 |
| SmartShare | 44 |
| Savurarea conținutului de la dispozitive din apropiere..... | 44 |
| Conexiuni la PC prin cablu USB..... | 45 |
| Apeluri..... | 47 |
| Efectuarea unui apel..... | 47 |
| Apelarea contactelor..... | 47 |
| Acceptarea și respingerea unui apel | 47 |
| Când ecranul este blocat..... | 47 |
| Când ecranul este deblocat | 47 |
| Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel..... | 48 |
| Efectuarea unui nou apel | 48 |
| Vizualizarea jurnalelor de apeluri | 49 |
| Setări apel | 49 |
| Contacte..... | 50 |
| Căutarea unui contact..... | 50 |
| Adăugarea unui contact nou | 50 |
| Contacte preferate..... | 50 |
| Crearea unui grup..... | 51 |
| Mesagerie | 52 |
| Trimiterea unui mesaj | 52 |
| Casetă listă mesaje | 53 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Modificarea setărilor mesajului | 53 | Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon | 70 |
| E-mail..... | 54 | Multimedia..... | 72 |
| Administrarea unui cont de e-mail | 54 | Galerie..... | 72 |
| Lucrul cu foldere de conturi | 54 | Vizualizarea imaginilor..... | 72 |
| Compunerea și trimiterea unui e-mail | 55 | Redarea videoclipurilor | 73 |
| Camera..... | 56 | Editarea fotografiilor..... | 73 |
| Prezentarea vizorului | 56 | Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor | 73 |
| Utilizarea setărilor avansate | 57 | Setare ca fundal | 73 |
| Fotografierea rapidă | 59 | Videoclipuri..... | 74 |
| După ce realizați fotografia | 59 | Redarea unui videoclip | 74 |
| Vizualizarea fotografiilor salvate..... | 60 | Muzică | 75 |
| Camera video | 61 | Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs. | 75 |
| Prezentarea vizorului | 61 | Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP)..... | 75 |
| Utilizarea setărilor avansate | 62 | Redarea unei melodii | 75 |
| Înregistrarea unui videoclip rapid | 63 | Utilitare..... | 78 |
| După înregistrarea unui videoclip | 63 | Setarea alarmei | 78 |
| Vizionarea videoclipurilor salvate | 64 | Utilizarea calculatorului..... | 78 |
| Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip | 64 | Adăugarea unui eveniment în calendar | 78 |
| Funcție | 65 | Reportofon..... | 79 |
| QuickMemo | 65 | Înregistrarea unui sunet sau a unei voci | 79 |
| Utilizarea opțiunilor QuickMemo | 66 | Expedierea înregistrărilor vocale..... | 79 |
| Vizualizarea QuickMemo salvat | 66 | Radio FM | 80 |
| QSlide..... | 67 | Task Manager | 80 |
| QuickTranslator | 68 | Activități | 80 |
| QuickRemote | 69 | Polaris Viewer 4 | 81 |
| LG SmartWorld | 70 | LG Copie de siguranță..... | 81 |

Cuprins

| | |
|---|------------|
| Despre copierea de siguranță și restaurarea datelor de pe telefonul inteligent..... | 81 |
| Realizați copii de siguranță pentru datele de pe smartphone..... | 82 |
| Programarea copierilor automate de siguranță..... | 82 |
| Restaurarea datelor de pe telefonul inteligent..... | 83 |
| Google+ | 84 |
| Căutare vocală | 84 |
| Descărcări | 84 |
| Web-ul | 85 |
| Internet | 85 |
| Utilizarea barei cu instrumente Web | 85 |
| Vizualizarea paginilor Web | 85 |
| Deschiderea unei pagini..... | 86 |
| Căutare vocală pe Internet..... | 86 |
| Semne de carte | 86 |
| Istoric..... | 86 |
| Utilizarea navigatorului popup | 86 |
| Chrome | 87 |
| Vizualizarea paginilor Web | 87 |
| Deschiderea unei pagini..... | 87 |
| Sincronizarea cu alte dispozitive | 87 |
| Setări | 88 |
| Accesați meniul Setări | 88 |
| Rețele..... | 88 |
| Sunet..... | 91 |
| Afișaj | 92 |
| Generalități..... | 94 |
| Software PC (LG PC Suite) | 99 |
| Actualizare software telefon | 102 |
| Actualizare software telefon..... | 102 |
| Despre acest manual de utilizare | 104 |
| Despre acest manual de utilizare | 104 |
| Mărci comerciale | 105 |
| DivX | 105 |
| Dolby Digital Plus | 105 |
| Accesorii | 106 |
| Depanarea | 107 |
| Întrebări și răspunsuri frecvente | 111 |

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori.

Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest telefon mobil LG-D686 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de “rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/Kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon pentru utilizarea la ureche este de 0,265 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,611 W/Kg (10 g).

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmitia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.

- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriiile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul dvs. se udă, deconectați-l imediat și așteptați uscarea completă a acestuia. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul telefonului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Azul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.

- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasaamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

ACTUALIZAREA TELEFONULUI DVS. INTELIGENT

Acces la cele mai recente variante firmware, funcții software noi și îmbunătățiri.

- **Actualizați-vă smartphone-ul fără PC. Selectați Centru de actualizare > Actualizare software.**
- **Actualizați-vă smartphone-ul conectându-l la PC.** Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> și selectați țara și limba.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul **LG-D686** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Înștiințare: Software Open Source

Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>
Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1** Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la punctele de colectare, instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2** Eliminarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3** Pentru informații suplimentare despre eliminarea aparatului dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1** Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2** Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3** Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 4** Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă


Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din DISPOZITIV.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.


2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de viață a bateriei între două încărcări, oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu vă este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:


- Opriți comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** din SISTEM > fila **Comune** > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** din SISTEM > fila **Comun** > **Baterie** > **Utilizare baterie**.

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.




AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

Înștiințare importantă

4. Utilizarea unui model de deblocare

Setați un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Blocare ecran** din DISPOZITIV > **Selectare blocare ecran** > **Model**. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui model de deblocare a ecranului. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați modelul de deblocare.

Atenție: Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.



AVERTISMENT

Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat.

Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti modelul de deblocare, PIN-ul sau parola:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul Google de pe telefon și ați introdus un model incorect de 5 ori, atingeți butonul **Ați uitat modelul?** din partea inferioară a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectați la contul dvs. Google sau trebuie să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați introdus-o în timpul creării modelului de blocare.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau ați uitat Copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< Dacă ați uitat PIN-ul sau parola >

Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

NOTĂ: Dacă nu v-ați conectat la contul Google și ați uitat modelul deblocării, trebuie să introduceți copia de siguranță PIN.

5. Utilizarea resetării hardware (resetare la valorile din fabrică)

Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetarea la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

- 1 Opriți telefonul.
- 2 Apăsati și mențineți apăsată **tasta Pornire/Blocare + tasta Reducere volum**.
- 3 Eliberați tastele atunci când logo-ul LG este afișat, apoi apăsați și țineți apăsată **tasta Power/Blocare+ tasta Volum scăzut** din nou.
- 4 Când este afișat ecranul RESETARE LA VALORILE DIN FABRICĂ, eliberați toate tastele.
- 5 Telefonul vă va permite să selectați funcția de resetare la valorile din fabrică din utilitarul de recuperare al sistemului Android.
- 6 Apăsati tasta **Pornire/Blocare** și telefonul revine la setările din fabrică. Pentru anulare, apăsați orice altă tastă.



AVERTISMENT

Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.

Resetare date din fabrică – Șterge toate datele din telefon, cu excepția următoarelor cazuri. În cazul în care dispozitivul se defectează sau apar erori, acesta poate înregistra într-un jurnal de erori informații despre starea dispozitivului în momentul în care a survenit eroarea. Informațiile înregistrate în jurnalul de erori pot cuprinde date despre


Înștiințare importantă



denumirile și utilizarea aplicațiilor, locația și numărul telefonului mobil, starea GPS-ului, utilizarea memoriei și alte informații non-personale despre starea dispozitivului. Aceste informații sunt stocate pe telefonul dvs. și pot fi accesate de către LG doar dacă telefonul este returnat fizic la un centru LG pentru reparații și service. Informațiile din jurnalul de erori sunt folosite de către LG doar pentru diagnosticarea, repararea și îmbunătățirea produselor și serviciilor LG.

6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor


Cu Android puteți efectua ușor operații multiple, pentru că puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

Pentru a opri aplicații:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din DISPOZITIV > **ÎN UZ**.
- 2 Derulați și atingeți aplicația dorită și atingeți **Stop** pentru a o opri.

NOTĂ: Pentru operații multiple, atingeți și țineți apăsată tasta Acasă  pentru a accesa o altă aplicație în timp ce utilizați deja o aplicație. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează în fundal pe dispozitiv. Nu uitați să atingeți tasta Înapoi  pentru a părăsi o aplicație după ce ați utilizat-o.

7. Transferul de muzică, fotografiile și clipuri video cu ajutorul sincronizării media (MTP)

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare** de la DISPOZITIV pentru a confirma suportul de stocare.
- 2 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.

- 3 Pe ecranul telefonului apare o listă de tipuri de conexiuni USB. Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**.
- 4 Deschideți directorul de memorie de pe calculator. Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe PC și puteți transfera fișierele.

8. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.


9. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Apăsați și mențineți apăsată tasta **Pornire/Blocare** timp de 10 secunde, pentru a-l opri. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Telefonul dvs.

Prezentarea generală a telefonului

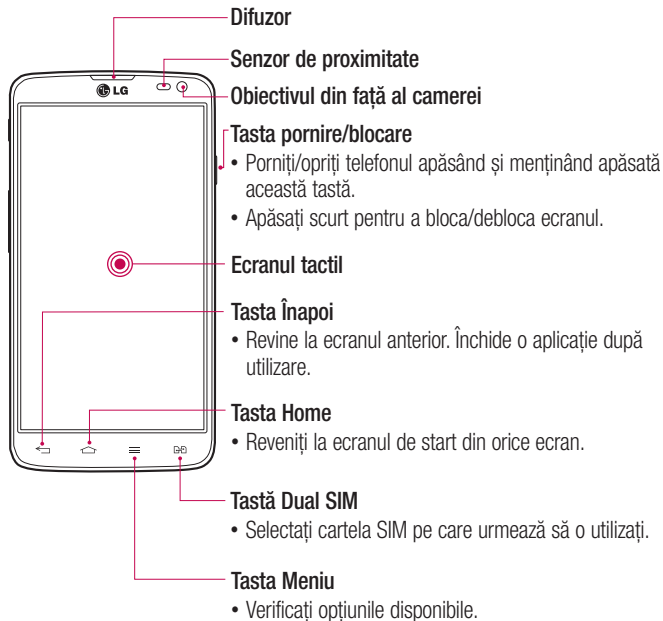

NOTĂ: Senzor de proximitate

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

⚠️ AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

⚠️ AVERTISMENT

Când se află în modul difuzor (modul mâini libere), este posibil ca sunetul difuzorului să fie ascuțit și, pentru a evita deteriorarea auzului, nu apropiați telefonul de ureche în timp ce folosiți modul difuzor.


Taste de volum

- **Pe ecranul de start:**
Controlează volumul soneriei
- **În timpul unui apel:**
Controlați volumul difuzorului.
- **La redarea unei melodii:**
Controlează continuu volumul


Buton Comandă Rapidă

Tasta pornire/blocare

Mufă pentru căști

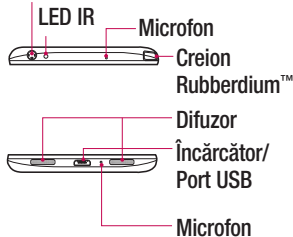


Telefonul dvs.

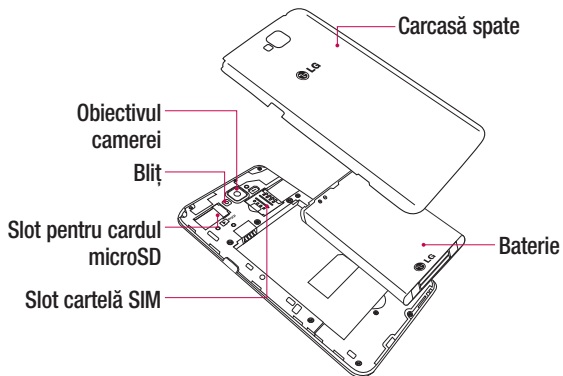

Instalarea cartelei SIM și a bateriei


Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:

- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicați capacul din spate după cum este indicat în imagine.

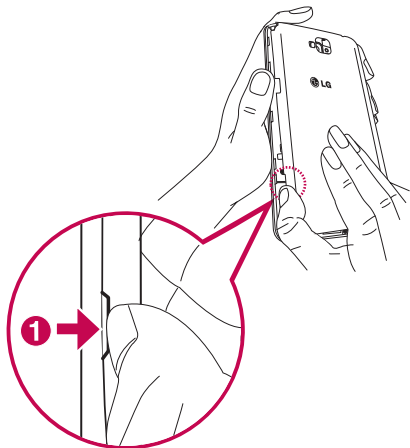


Telefonul dvs.


- 2 Glisați cartela SIM în fantă în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cartelei SIM să fie așezată cu fața în jos.

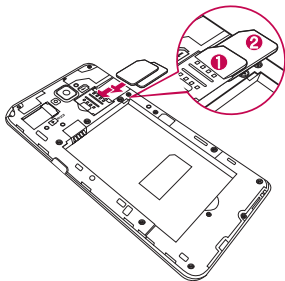

- 3 Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie ❶ și apăsând bateria până când aceasta se fixează la poziție cu un declic ❷.

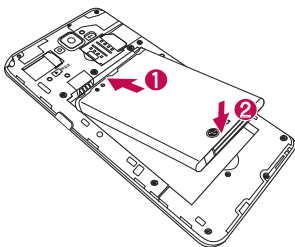

- 4 Potriviți capacul bateriei pe compartimentul bateriei **1** și apăsați până când acesta se fixează la locul său cu un clic **2**.

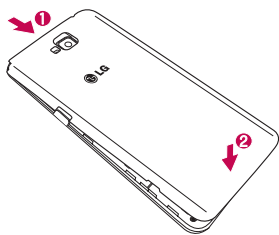

Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcați complet bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea dispozitivului puteți utiliza un computer, conectând cele două dispozitive cu ajutorul cablului USB.



AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați cabluri sau încărcătoare neautorizate, acestea pot cauza încetinirea încărcării bateriei sau pot genera un mesaj pop-up cu privire la încetinirea încărcării. De asemenea, încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

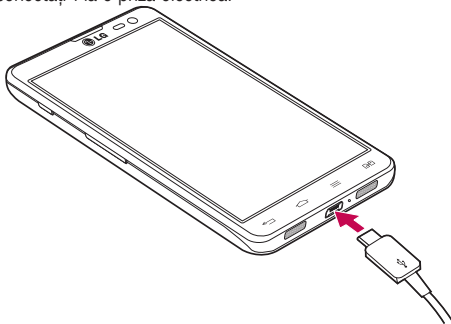

NOTĂ:

Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.

Nu deschideți capacul bateriei în timpul încărcării telefonului.

Utilizarea cardului de memorie


Telefonul dvs. acceptă utilizarea cardurilor de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu o capacitate de până la 32 GB. Aceste carduri de memorie sunt concepute special pentru telefoane mobile și alte dispozitive cu dimensiuni extrem de reduse și sunt ideale pentru a stoca fișiere cu un conținut media bogat, cum ar fi muzică, programe, videoclipuri și fotografii, în vederea utilizării pe telefon.

Pentru a introduce un card de memorie:

Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului de memorie să fie așezată cu fața în jos.

Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare de la DISPOZITIV** > **Demontare card SD**.

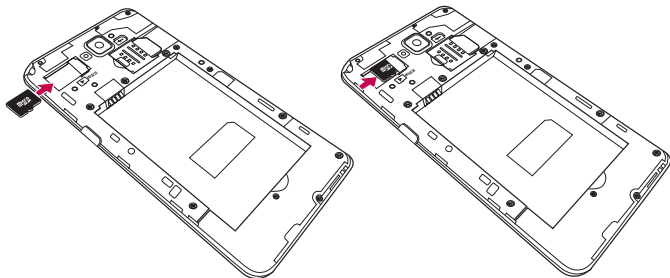

Telefonul dvs.

NOTĂ:

Utilizați numai carduri de memorie compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unor carduri de memorie incompatibile poate deteriora cardul și datele stocate pe card, precum și telefonul.

Deoarece dispozitivul utilizează sistemul FAT32, dimensiunea maximă a oricărui fișier dat este de 4 GB.



AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.


NOTĂ: Toate fișierele de pe card se șterg atunci când este formatat.

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista de aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări** > **Stocare** din fila DISPOZITIV.
- 3 Atingeți **Demontare card SD**.
- 4 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**.
- 5 Dacă ați setat un model de blocare, introduceți modelul de blocare, apoi selectați **Ștergere toate**.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta previne atingeri accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a vă bloca telefonul. Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

KnockON

Puteți activa/dezactiva ecranul atingându-l de două ori.

Pentru a activa funcția KnockON

1 Din ecranul de start, atingeți **Aplicații**  > **Setări** > **Afișaj** > **KnockON**.

2 Bifați **Ecran activat/dezactivat**.

Atingeți de două ori rapid centrul ecranului pentru a-l porni. Ecranul se va dezactiva dacă atingeți de două ori bara de stare pe orice ecran (cu excepția vizorului camerei) sau zona liberă de pe ecranul de start LG și ecranul de blocare.

NOTĂ:

- Când activați ecranul, asigurați-vă că nu acoperiți senzorul de proximitate. Astfel, ecranul se va dezactiva imediat după activarea sa pentru a preveni activarea anormală în buzunarul sau geanta dvs.
- Ecranul se activează dacă țineți un smartphone și atingeți de două ori centrul ecranului, însă această metodă poate cauza disconfort în funcție de modul în care o utilizați. În acest caz, utilizați butonul de pornire pentru a porni ecranul.

Ecraanul de start

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

lăta câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

Atingere - O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

Atingere și menținere – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran atingându-l și neridicându-vă degetul până când nu apare o acțiune. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile ale unui contact, atingeți și mențineți apăsat contactul în lista de Contacte până când se deschide meniul contextual.

Tragere - Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

Alunecare sau glisare - Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori și pentru a mări sau a micșora atunci când vizualizați imaginea.

Strângeți pentru zoom - Apropiati sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți fotografii.

Rotire ecran - În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ:

Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.

Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.






Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecran de start

Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza panourile. Puteți personaliza fiecare panou cu aplicații, descărcări, widgeturi și fundaluri.

NOTĂ: Unele imagini pentru ecran pot fi diferite, în funcție de furnizorul telefonului.

Pe ecranul de start, puteți vizualiza pictogramele de meniu în partea inferioară a ecranului. Pictogramele de meniu asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile cel mai frecvent utilizate.

-  Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura de apelare a ecranului tactil pentru efectuarea unui apel.
-  Atingeți pictograma **Contacte** pentru a deschide contactele.
-  Atingeți pictograma **Internet** pentru a naviga pe internet.
-  Atingeți pictograma **Mesaje** pentru a accesa meniul mesagerie. Aici puteți compune un mesaj nou.
-  Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Se afișează toate aplicațiile instalate. Pentru a deschide orice aplicație, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.

Ecraanul de start

Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, descărcări, widgeturi sau vă puteți schimba fundalul. Pentru utilizarea mai rapidă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile și widgeturile preferate pe ecranul de start.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Adăugare mod, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start



- **Ecraan de start** > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o în 

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

SFAT! Utilizarea directoarelor

Puteți combina mai multe pictograme de aplicații într-un director. Plasați o pictogramă de aplicație peste alta pe un ecran de start și cele două se vor combina.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată **tasta Acasă** . Pe ecran se afișează un meniu pop-up cu pictogramele aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți **tasta Înapoi**  pentru a reveni la ecranul anterior.

Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi descărcarea videoclipurilor.

Din panoul de înștiințări puteți vizualiza starea actuală a telefonului și înștiințările în așteptare.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem care indică elemente precum starea Wi-Fi sau intensitatea bateriei - în partea dreaptă.

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.



Glisați în jos pentru afișarea notificărilor și setărilor

Glisați în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus bara din partea inferioară a ecranului.


Setări rapide

Folosiți Setări rapide pentru a comuta ușor setări de funcții precum Wi-Fi, pentru a gestiona expirarea ecranului și altele. Pentru Setări rapide, glisați în jos de la bara de stare pentru a deschide panoul de notificări și glisați sau atingeți setarea dorită.

Ecraanul de start

Pentru a rearanja elementele de Setări rapide de pe panoul de notificări

Atingeți . Puteți verifica și rearanja elementele de pe panoul de notificări.

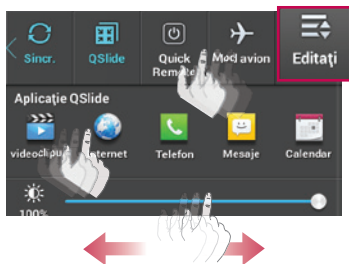























NOTĂ: Când țineți apăsată mai mult timp pictograma din partea superioară a ecranului, accesați direct Setări.

Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluat, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.









Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

| Pictogramă | Descriere | Pictogramă | Descriere |
|--|---------------------------|---|---|
|  | Nu există cartelă SIM |  | Mod vibrații |
|  | Niciun semnal |  | Baterie complet încărcată |
|  | Mod avion |  | Bateria se încarcă |
|  | Conectat la o rețea Wi-Fi |  | Descărcare date |
|  | Cască cu fir |  | Încărcare date |
|  | Apel în curs |  | GPS achiziționează date |
|  | Apel în așteptare |  | Recepție date de localizare de la GPS |
|  | Difuzor |  | Datele se sincronizează |
|  | Apel nepreluat |  | Gmail nou |
|  | Bluetooth este activat |  | Este redată o melodie |
|  | Avertisment de sistem |  | Telefonul este conectat la PC prin cablu USB sau partajarea conexiunii la Internet prin USB este activă |

Ecranul de start

| Pictogramă | Descriere |
|--|-----------------------------------|
|  | Alarma este setată |
|  | Mesaj vocal nou |
|  | Soneria este dezactivată |
|  | Stocarea wireless este activată |
|  | Economisire energie este activată |
|  | Mesaj nou |
|  | Mesaj nou de la Hangouts |

| Pictogramă | Descriere |
|---|---|
|  | Hotspot Wi-Fi portabil este activ |
|  | Atât Partajare conexiune Internet prin USB, cât și hotspot portabil sunt active |
|  | VPN este ACTIVAT |
|  | Modul silențios este activat |
|  | Partajarea de conținut este activată |
|  | Redarea unei melodii DLNA |

NOTĂ: Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după serviciu sau funcție.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.


Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tasteți. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

  Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri.

 Atingeți și mențineți apăsată această pictogramă pentru a selecta intrarea de voce sau Scriere de mână sau selectați Setări tastatură.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi. Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.


Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- Atingeți  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google cum ar fi **Gmail** > selectați **Nou** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existente**, introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți .

După ce configurați contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu contul Google de pe Internet.

Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriiți funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **OPRIT**, operatorul dvs. de telefonie mobilă ar putea percepe taxe suplimentare pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** din fila WIRELESS & REȚELE.
- 2 Setati **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și aflate în raza de acoperire.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Conectarea la rețele și dispozitive

Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

NOTĂ:


LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.

Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.

Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > setați **Bluetooth** la **ACTIVAT** din fila **WIRELESS & REȚELE**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Vor fi afișate opțiunile de a vă face telefonul vizibil și de a căuta dispozitive. Acum atingeți **Căutare dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele din raza de acțiune Bluetooth.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.



Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth


- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație corespunzătoare sau din **Descărcări**.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.

NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > setați **Bluetooth** la PORNIT și atingeți  pentru a fi vizibil pe alte dispozitive.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care va fi vizibil dispozitivul dvs., atingeți  > **Pauză vizibilitate**.

- 2 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru a modifica setările Hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil și rețele** din fila WIRELESS & REȚELE > **Hotspot Wi-Fi portabil** > alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

SFAT! În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări**.
- 2 Atingeți **Acces Internet prin dispozitiv mobil și rețele** din WIRELESS ȘI REȚELE și selectați **Hotspot Wi-Fi portabil**.
- 3 Asigurați-vă că **Hotspot Wi-Fi portabil** este bifat.
- 4 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Se deschide caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Puteți modifica **numele de rețea** (SSID) pe care îl văd alte computere atunci când caută rețele Wi-Fi.
 - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o tastă prepartajată (PSK).

- Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

5 Atingeți **Salvare**.

ATENȚIE! Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct acceptă o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat fără un punct de acces. Din cauza utilizării intense a bateriei de către Wi-Fi direct, se recomandă conectarea telefonului la o priză în timp ce utilizați funcția Wi-Fi Direct.

Pentru a activa Wi-Fi Direct:

- 1 Atingeți **tasta Meniu** (☰) > **Setări de sistem** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **tasta Meniu** (☰) > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare din lista de dispozitive scanate.

Conectarea la rețele și dispozitive

SmartShare

Puteți folosi funcția Smartshare ușor din aplicațiile Galerie, Muzică, Videoclipuri etc.

Savurarea conținutului printr-o varietate de dispozitive


Puteți împărtăși conținutul telefonului dvs. cu o varietate de dispozitive. Atingeți  pentru a partaja conținutul din Galerie, Muzică, Videoclipuri, POLARIS Viewer 4.

Redare/Transmitere

Redare: Puteți reda conținutul prin intermediul unui televizor, al unui difuzor cu Bluetooth etc.

Beam: Puteți transmite conținutul către dispozitivul compatibil Bluetooth și SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transferați rapid conținutul prin Wi-Fi Direct.

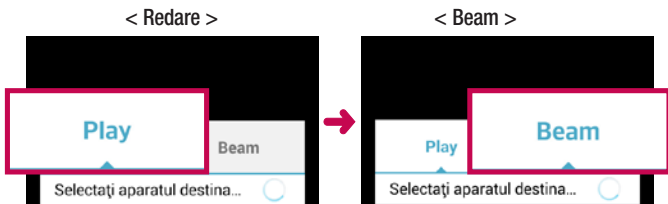

Savurarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți utiliza conținut de pe dispozitivele din apropiere (de ex., PC, NAS, dispozitive mobile) din aplicațiile **Galerie, Muzică, Videoclipuri**.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. sau a altor dispozitive compatibile cu DLNA în aceeași rețea Wi-Fi.

Căutarea altor dispozitive

- 1 Atingeți Dispozitive din apropiere, apoi puteți vizualiza dispozitivele compatibile DLNA.
- 2 Conectați-vă la dispozitiv, pentru a vizualiza conținutul.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB.

Transferul muzicii, al fotografiilor și al videoclipurilor utilizând modul de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul la un PC utilizând cablul USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver la PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări de sistem > Conexiune la PC > Tipul conexiunii USB**, apoi selectați **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă la PC și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
- 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
- 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
- 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
- 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
- 6 Începeți sincronizarea.

Conectarea la rețele și dispozitive





- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.


| Elemente | Condiție necesară |
|--------------------------------|---|
| SO | Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară |
| Versiunea Windows Media Player | Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară |

- Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalați versiunea 10 sau o versiune ulterioară.



Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .


SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor



- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apelați, apăsând pe **Căutare contacte**.
- 3 În listă, atingeți  pe care doriți să-l apelați.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când ecranul este blocat

- Glisați  în orice direcție pentru a răspunde apelului primit.
- Glisați  în orice direcție pentru a respinge un apel primit.

Când ecranul este deblocat

- Atingeți  pentru a răspunde apelului primit.
- Atingeți  pentru a respinge apelul primit.

Apeluri







SFAT! Refuz cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel trimițând un mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți **tasta Meniu**  > **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, afișa o listă a numerelor apelate recent atingând  sau puteți căuta contacte atingând  și selectând contactul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau atingeți tasta **Acasă** și glisați în jos bara de notificare pentru a putea selecta pictograma **Încheiere apel** .

NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.


Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnale de apeluri** .

Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluate.

SFAT!

Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.

Atingeți **tasta Meniu** , apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Din ecranul de start atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

Contacte



Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

Din ecranul de întâmpinare

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți **tasta Meniu** (☰).
Atingeți **Adăugare la Contacte > Creare contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine la noul contact, atingeți zona imaginii.
Alegeți între **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .
- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.



Contacte preferate

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.



Adăugarea unui contact la cele preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine galbenă.

Eliminarea unui contact din lista celor preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila  și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța galbenă din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

Crearea unui grup



- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** și apoi **tasta Meniu** . Selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. Puteți seta, de asemenea, un ton de apel pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.


Mesagerie


Telefonul combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană a căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul **Mesaj via SIM1/SIM2** și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Mesaje rapide**, **Introducere smiley**, **Trimitere programată**, **Adăugare subiect** și **Abandonare**.

SFAT! Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l partajați împreună cu mesajul dvs.

- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.
- 6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.



AVERTISMENT:

Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.


Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Atingeți pictograma **Mesaje** de pe ecranul de start, atingeți  și apoi atingeți **Setări**.

E-mail




Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii precum Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Această aplicație E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange. Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail



Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un expert pentru configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul directorului Primite.

Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

• Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** .

Pentru a schimba contul de e-mail sau directoarele:

• Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > bara de acțiuni .

Pentru a șterge un cont de e-mail:

• Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > atingeți  > atingeți un cont pe care doriți să-l ștergeți > **Eliminare** > selectați **Da**.





Lucrul cu foldere de conturi

Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail**, atingeți  și selectați **Directoare**.

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Ciomă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce sunteți în aplicația de **E-mail** atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .



SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație.

Camera

Pentru a deschide aplicația Camera, atingeți **Camera**  pe ecranul de start.


Prezentarea vizorului










- 1 Bliț** – Alegeți de la **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3 Mod Captură** – Alegeți dintre **Normal**, **Panoramă**, **Fotografiere continuă**, **Fotografie portret**, **Sport** sau **Noapte**.
- 4 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul Setări.
- 5 Comutare mod** – Atingeți și glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul Video.
- 6 Realizarea unei fotografii**
- 7 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificați dacă obiectivul camerei este curat.

Utilizarea setărilor avansate


În vizor, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. Puteți modifica setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți tasta **Înapoi**.

| | |
|--|--|
|  | Vă permite să efectuați fotografiile prin intermediul vocii. |
|  | Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare. |
|  | Atingeți pentru a seta rezoluția (în pixeli) a fotografiei pe care doriți să o realizați. Selectați o valoare, în pixeli, dintre următoarele opțiuni: 8M (3264 x 2448) , W6M (3264 x 1836) , 5M (2592 x 1944) , 1M (1280 x 960) . |
|  | Controlați sensibilitatea la lumină a camerei. Alegeți dintre opțiunile Automat , 100 , 200 și 400 . |
|  | Balansul de alb asigură realismul tuturor zonelor albe din imaginea dvs.. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre Automat , Incandescent , Însořit , Fluorescent și Înnorat . |
|  | Vă permite să setați un efect de culoare pentru fotografie. Alegeți dintre următoarele: Niciunul , Monocrom , Sepia și Negativ . |
|  | Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de întârziere după apăsarea pe declanșator. Selectați Dezactivat , 3 sec , 5 sec sau 10 sec . Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus într-o fotografie. |

Cameră



Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografiile oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografiile marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă.

NOTĂ: Această funcție utilizează rețele wireless. Trebuie să activați serviciul de localizare Google. Din ecranul de start, apăsați **tasta Meniu**  > **Setări de sistem** > **Locație** > **Mod** > **Acuratețe ridicată (GPS și rețele)**.



Reglați sunetul emis de declanșator la efectuarea unei fotografii.



Setați modul în care vor fi utilizate tastele pentru volum. Alegeți dintre **Captură** sau **Zoom**.



Selectați suportul de stocare pentru a salva fotografiile.



Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează o funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.




Restaurați toate setările implicite ale camerei.

SFAT!

Când închideți camera foto, unele setări revin la valorile prestabilite, precum balansul de alb, efectele de culoare și temporizatorul. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.





Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale fotografiei, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Camera**.
- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 În centrul vizorului apare o casetă de focalizare. De asemenea, puteți atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.
- 4 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 5 Atingeți  pentru a realiza fotografia.

După ce realizați fotografia

Atingeți  pentru a vizualiza ultima fotografie realizată.

| | |
|---|--|
|  | Atingeți pentru a partaja fotografia folosind funcția SmartShare . |
|  | Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. |
|  | Atingeți pentru a trimite fotografia către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare. |
|  | Atingeți pentru a șterge fotografia. |

SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., puteți partaja fotografia în comunitatea SNS.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Cameră

Atingeți tasta Meniu (☰) **pentru a deschide toate opțiunile avansate.**

Setează imaginea ca – Atingeți pentru a utiliza fotografia ca **Fotografie persoană din agendă, Tapet ecran de start sau Fundal pentru ecranul de blocare.**

Mutare – Atingeți pentru a muta fotografia în altă parte.

Copiere – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

Copia la Clipboard – Atingeți pentru a copia fotografia și magazin în tava Clip .

Redenumire – Atingeți pentru a edita denumirea fotografiei selectate.

Rotire dreapta/stânga – Pentru a roti la dreapta sau stânga.

Decupare – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați.

Editare – Vizualizați și editați fotografia.

Diaporamă – Afișează automat imaginile din directorul curent, una după cealaltă.

Adauga locație – Configurarea camerei este dezactivată , Geotagging , informațiile privind localizarea imagine lipsește , pot fi adăugate informații despre locație.

Detalii – Vizualizați mai multe informații despre conținut.

Vizualizarea fotografiilor salvate



Puteți accesa fotografiile salvate din modul Cameră. Este suficient să atingeți butonul Galerie  și se afișează galeria dvs.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori sau atingeți-l cu două degete și depărtați-le (apropriați-vă degetele pentru a micșora).

Camera video

Prezentarea vizorului













- 1 Bliț** – Alegeți de la Off , On , Auto .
- 2 Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul Setări.
- 4 Modul Cameră** – Atingeți și glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul Cameră.
- 5 Începerea înregistrării**
- 6 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul video.

SFAT!



Atunci când înregistrați un videoclip, așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a folosi funcția zoom.

Utilizarea setărilor avansate


Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

| | |
|--|--|
|  | Vă permite să modificați rezoluția video la HD (1280 x 720) , QVGA (320 x 240) și QCIF (176 x 144) . |
|  | Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare. |
|  | Balansul de alb asigură faptul că toate zonele albe din videoclipul dvs. sunt realiste. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre Automat , Incandescent , Însorit , Fluorescent și Înnorat . |
|  | Vă permite să setați un efect de culoare pentru fotografie. Alegeți dintre următoarele: Niciunul , Monocrom , Sepia , și Negativ . |
|  | Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Înregistrați videoclipuri oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați videoclipuri marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea videoclipurile afișate pe o hartă. |
|  | Setați modul în care vor fi utilizate tastele pentru volum. Alegeți dintre Înregistrare sau Zoom . |
|  | Selectați suportul de stocare pe care se vor salva videoclipurile. |
|  | Atingeți dacă doriți să știți cum operează această funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid. |
|  | Restaurați toate setările prestabilite ale camerei video. |

Înregistrarea unui videoclip rapid

- 1 Deschideți aplicația **Camera** și atingeți butonul **Mod Video**.
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 5 În colțul din stânga sus al vizorului apare o lumină roșie cu un cronometru care indică durata videoclipului.
- 6 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

SFAT!

 – Atingeți pentru a întrerupe în timpul unei înregistrări video.

După înregistrarea unui videoclip

Atingeți  pentru a vizualiza ultimul videoclip realizat.



Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția **SmartShare**.



Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.



Atingeți pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.



Atingeți pentru a șterge videoclipul.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Vizionarea videoclipurilor salvate

În vizor, atingeți  > .


Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.


Funcție

QuickMemo

Utilizați **QuickMemo** practic și eficient; creați memento-uri în timpul unui apel, cu o imagine salvată sau pe ecranul curent al telefonului.

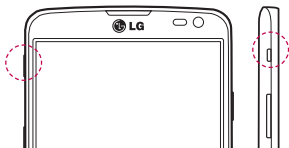

SAU

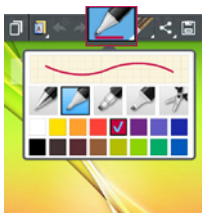


- 1 Accesați ecranul **QuickMemo** apăsând **butonul Comandă Rapidă** pe ecranul pe care doriți să îl capturați.


SAU

Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți .

- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din **Tip stilou, Culoare, Radieră** și realizați un memento.

Funcție

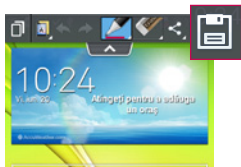








- 3 Atingeți  în meniul Editare pentru a salva memento-ul cu ecranul curent.

NOTĂ: Utilizați vârful degetului sau un creion Rubberdium™ în timp ce utilizați funcția QuickMemo. Nu utilizați unghiile.

Utilizarea opțiunilor QuickMemo

Puteți utiliza ușor opțiunile QuickMenu atunci când utilizați QuickMemo.

| | |
|---|---|
|  | Atingeți pentru a păstra mementoul curent pe ecran și pentru a folosi telefonul în același timp. |
|  | Selectează dacă se utilizează ecranul de fundal. |
|  | Anulare sau Refacere. |
|  | Selectează tipul creionului și culoarea. |
|  | Șterge mementoul pe care l-ați creat. |
|  | Atingeți pentru a trimite mementoul către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare. |
|  | Atingeți pentru a salva memento-ul cu ecranul curent. |

Vizualizarea QuickMemo salvat


Atingeți **Galerie** și selectați albumul QuickMemo.





QSlide



Din orice ecran, afișați o notă, calendarul și altele, sub forma unei ferestre în interiorul ecranului dvs.



SAU



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Atingeți pentru a părăsi funcția QSlide și a reveni la afișarea unei ferestre complete. |
| 2 |  | Atingeți pentru a regla transparența. |
| 3 |  | Atingeți pentru a închide QSlide. |
| 4 |  | Atingeți pentru a regla dimensiunea. |

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți aplicațiile Qslide sau atunci când utilizați aplicații care acceptă QSlide, atingeți . Funcția este afișată încontinuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 Puteți efectua un apel, puteți naviga pe Internet sau puteți alege alte opțiuni din telefon. De asemenea, puteți folosi ecranul sub ferestrele mici și îl puteți atinge atunci când bara de transparență nu este completă .


NOTĂ: Funcția QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.

QuickTranslator

Trebuie doar să îndreptați camera telefonului inteligent către propoziția în limba străină pe care doriți să o înțelegeți. Puteți avea traducerea în timp real, oricând și oriunde. Puteți achiziționa și alte dicționare pentru traduceri offline de pe Google Play Store.



- 1 Limbă sursă.
- 2 Limbă țintă.
- 3 Traducerea cuvântului.
- 4 Traducere de propoziție.
- 5 Traducere de text.
- 6 Setări.


- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **QuickTranslator**.
- 2 Atingeți **Cuvânt**, **Rând** sau **Text**.
- 3 Atingeți și selectați limba dorită.
- 4 Îndreptați telefonul timp de câteva secunde către subiectul pe care doriți să-l traduceți.

NOTĂ: Un singur dicționar este disponibil gratuit. Trebuie achiziționate și alte dicționare. Selectați din lista de mai jos dicționarul pe care doriți să îl instalați ca dicționar suplimentar.

NOTĂ: Pot exista diferențe între ratele de recunoaștere în funcție de dimensiunea, caracterele, culoarea, luminozitatea și unghiul literelor care trebuie traduse.

QuickRemote

QuickRemote vă transformă telefonul într-o telecomandă universală pentru televizorul dvs. de acasă și dispozitivul Set top box.

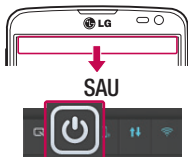

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **QuickRemote** > atingeți .

SAU

Atingeți și glisați bara de stare în jos și apoi atingeți  > **ADĂUGAȚI DISPOZITIVE**.



- 2 Selectați tipul și marca dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul(e).



- 3 Atingeți și glisați bara de stare în jos și utilizați funcțiile QuickRemote.

Funcție



Atingeți **tasta Meniu**  pentru a selecta **Setare Telecomandă magică, Editare nume telecomandă, Deplasare telecomandă, Ștergere telecomandă, Editare cameră, Setări și Asistență.**

NOTĂ: Funcția QuickRemote funcționează în același mod ca o telecomandă normală cu semnale infraroșu (IR). Aveți grijă să nu acoperiți senzorul infraroșu în partea superioară a telefonului atunci când utilizați funcția QuickRemote. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată în funcție de model, producător sau compania de service.

LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o selecție de conținut incitant – fonturi, teme, jocuri, aplicații.


Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > atingeți pictograma  pentru a accesa **LG SmartWorld**.
- 2 Atingeți **Conectare** și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți **Înregistrare** pentru a deveni membru LG SmartWorld
- 3 Descărcați conținutul dorit.

* Atunci când utilizați rețeaua celulară, tarifele de date vor fi aplicate conform abonamentului de date oferit de operatorul de rețea

* Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă ?

- 1 Utilizând un navigator Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Beneficii speciale numai în LG SmartWorld

- 1** Decorați-vă smartphone-ul în propriul dvs. stil, utilizați teme și fonturile pentru ecranul de start și tastatură furnizate în LG SmartWorld. (Acest serviciu este disponibil pentru anumite dispozitive. Consultați site-ul web LG SmartWorld pentru a determina dacă serviciul este compatibil sau nu).
- 2** Bucurați-vă de serviciile speciale LG SmartWorld participând la promoția permanentă.

Multimedia

Galerie

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria internă, pentru acces facil la toate fișierele multimedia. Folosiți această aplicație pentru a vizualiza fișiere multimedia, cum ar fi imagini și videoclipuri.

1 Atingeți > fila **Aplicații** > **Galerie**.

Puteți gestiona și partaja toate imaginile dvs. și fișierele video cu Galeria.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redade corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor

Lansarea Galeriei afișează directoarele disponibile. Atunci când altă aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide.

Imaginile se afișează într-un director după data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde, pentru a mări. Apropiatiți pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți . Se lansează aplicația **Videoclipuri**.



Editarea fotografiilor

Când vizualizați o fotografie, atingeți **tasta Meniu**  și folosiți opțiunile de editare avansată.

- Diaporamă: începeți o diaporamă cu imaginile din directorul actual.

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Într-un director, atingeți  și selectați fotografiile/videoclipuri bifându-le și atingând **Ștergere**.
- Când vizualizați o fotografie/un videoclip, atingeți .

Setare ca fundal


În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți **tasta Meniu**  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o aloca unui contact.

NOTĂ:

Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.











Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

Videoclipuri

Telefonul dispune de un player video încorporat, care vă permite să redați toate videoclipurile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul video, atingeți  > fila **Aplicații** > **Videoclipuri**.

Redarea unui videoclip

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Videoclipuri**.
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.

| | |
|---|--|
|  | Atingeți pentru a intra în modul Qslide. |
|  | Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare. |
|  | Atingeți pentru a bloca un ecran video. |
|  | Atingeți pentru a realiza o captură de ecran. |
|  | Atingeți pentru a întrerupe redarea videoclipurilor. |
|  | Atingeți pentru a relua redarea videoclipurilor. |
|  | Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte. |
|  | Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi. |
|  | Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului. |
|  | Atingeți pentru a schimba raportul ecranului video. |

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați tastele de volum sus și jos din partea stângă a telefonului.

Mențineți atins un videoclip din listă. Se afișează opțiunile **Partajare**, **Decupare**, **Ștergere** și **Detalii**.

Muzică

Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.

Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:

- Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP).
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Receptionați fișiere prin Bluetooth.

Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP)

- 1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Telefonul apare ca o nouă unitate de disc pe computer. Faceți clic pe unitate pentru a o vizualiza. Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.
- 3 După ce transferați fișierele, glisați în jos spre bara de stare și atingeți **USB conectat** > **Doar încărcare**. Puteți deconecta dispozitivul.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.













Atingeți pentru a întrerupe redarea.



Atingeți pentru a relua redarea.

Multimedia

| | |
|--|---|
|  | Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pe Repede înainte. |
|  | Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsati și țineți apăsat pentru derulare înapoi. |
|  | Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului. |
|  | Atingeți pentru a seta efectele de sunet. |
|  | Atingeți pentru a căuta fișiere cu YouTube. |
|  | Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă. |
|  | Atingeți pentru a adăuga melodia la favoritele dvs. |
|  | Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redare într-o ordine aleatorie). |
|  | Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea. |
|  | Atingeți pentru a partaja muzica dvs. folosind funcția SmartShare. |

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Detalii** și **Căutare**.

NOTĂ:

Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.



Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.


NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.



În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Setarea alarmei


- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Alarmă/Ceas** > .
- 2 După ce setați alarma, telefonul vă anunță cât timp mai este până la declanșarea acesteia.
- 3 Setați opțiunile **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Pornire automată a aplicației**, **Blocare puzzle** și **Memento**. Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți **tasta Meniu**  și selectați **Setări**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, glisați spre stânga și alegeți sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pentru a consulta istoricul, atingeți pictograma .

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calendar**.
- 2 Pe ecran puteți găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână, Agendă).
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți **Denumire eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.


- 6 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 7 Dacă doriți să adăugați un memento la evenimentul dvs., atingeți .
- 8 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

Reportofon


Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** și selectați **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Expedierea înregistrărilor vocale

- 1 Odată ce ați terminat de înregistrat, puteți trimite clipul audio prin atingerea opțiunii .
- 2 Alegeți dintre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memento**, **Mesaje** sau **SmartShare Beam**. Atunci când selectați **E-mail**, **Gmail**, **Memento** sau **Mesaje**, înregistrarea vocală este adăugată la mesaj. Puteți scrie și trimite mesajul ca de obicei.

Radio FM

Dispozitivul dvs. are un radio FM încorporat; prin urmare, puteți să vă căutați posturile preferate și să le ascultați în mișcare.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.


Task Manager

Puteți administra aplicațiile folosind Gestionarul de sarcini. Puteți verifica ușor numărul de aplicații care rulează momentan și puteți închide unele dintre ele.

Activități

Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteți crea o activitate, o puteți revizui și o puteți șterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.

Pentru a sincroniza MS Exchange

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > **Setări**.
- 2 Atingeți **Conturi și sincronizare** > **ADĂUGARE CONT**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** pentru a crea o adresă de e-mail și o parolă.
- 4 Asigurați-vă că bifați activitatea de sincronizare.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 este o soluție profesională mobilă de birou, care le permite utilizatorilor să vizualizeze comod diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde și oricând, cu ajutorul dispozitivelor mobile.

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Polaris Viewer 4**.

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Când vizualizați documente utilizând Polaris Viewer 4, obiectele și aspectul rămân la fel ca în documentele originale.

LG Copie de siguranță

Despre copierea de siguranță și restaurarea datelor de pe telefonul inteligent

Este recomandabil să creați și să salvați periodic o copie de siguranță în memoria internă, în special înainte de orice actualizare software. Menținerea unei copii de siguranță pe cardul de memorie vă permite să recuperați datele de pe smartphone dacă îl pierdeți, este furat sau deteriorat printr-o situație neprevăzută.

Această copie de siguranță este suportată de smartphone-urile LG, alte versiuni S/W sau SO. În consecință, atunci când achiziționați un nou smartphone LG, puteți realiza copii de siguranță ale datelor pe noul telefon.

Dacă aveți aplicația **Copie de siguranță** preinstalată pe smartphone-ul dvs., puteți realiza copii de siguranță și restaurări pentru majoritatea datelor de pe smartphone, **Ecranul de start LG**, **Date personale**, **Aplicații LG**, **Setări** și **Aplicații descărcate**. Utilizând această aplicație puteți:

- Să realizați o copie de siguranță manuală a datelor de pe smartphone.

Utilitare

- Să programați realizarea automată a copiilor de siguranță a datelor de pe smartphone.
- Să restaurați datele de pe smartphone.


NOTĂ: Rețineți faptul că funcția Copie de siguranță nu permite realizarea copiilor de siguranță pentru datele utilizatorului și datele media (Imagini/Videoclipuri/Muzică). Realizați copii de siguranță pentru aceste fișiere folosind sincronizarea media (MTP). Conectați telefonul la computer folosind un cablu USB și atingeți Sincronizare media (MTP).



AVERTISMENT

Pentru a preveni închiderea neașteptată a telefonului în timpul realizării copiilor de siguranță sau al restaurării, din cauza bateriei descărcate, mențineți întotdeauna bateria complet încărcată.

Realizați copii de siguranță pentru datele de pe smartphone

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **LG Copie de siguranță LG** > **Copie de siguranță**.
- 2 Selectați caseta de validare din dreptul elementului pentru care doriți să realizați copia de siguranță și selectați **Înainte**.
- 3 După ce se realizează copii de siguranță pentru toate fișierele, se afișează mesajul **Realizare copie de siguranță finalizată**.

Programarea copierilor automate de siguranță


De asemenea, puteți programa realizarea automată a copiilor de siguranță a datelor de pe smartphone, în funcție de preferințele dvs. de programare. Pentru aceasta, realizați pașii de mai jos:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **LG Copie de siguranță LG** > **Creare planificată copie de siguranță**.
- 2 În ecranul Locație copie de siguranță, atingeți **Dispozitiv de stocare intern sau Card SD**.

- 3 Selectați caseta de validare din dreptul datelor pentru care doriți să realizați copia de siguranță și selectați **Înainte**.
- 4 Din listă, selectați frecvența cu care doriți realizarea copiilor de siguranță pentru datele și setările de pe dispozitivul dvs., iar apoi selectați **Finalizare** pentru a finaliza setarea planificării.

Restaurarea datelor de pe telefonul inteligent


NOTĂ: Toate fișierele stocate în smartphone se șterg înainte de restaurarea copieii de siguranță.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **LG Copie de siguranță LG** > **Restabilire și gestionare fișiere**.
- 2 În ecranul **Restaurare**, selectați o copie de siguranță care conține datele pe care doriți să le restaurați.
- 3 Bifați caseta de validare din dreptul elementului pe care doriți să îl restaurați și selectați **Restaurare** pentru a-l restaura în telefon.

NOTĂ: Rețineți că datele din telefon vor fi suprascrise cu conținutul din copia de siguranță.

- 4 În cazul în care copia de siguranță este criptată, tastați parola pe care ați setat-o la criptare.
- 5 După restaurarea tuturor fișierelor, telefonul va reporni automat.

NOTĂ: Puteți seta opțiunea Activare criptare pentru criptarea copiilor de siguranță pentru o protecție suplimentară.

Atingeți  din ecranul **Copie de siguranță**, introduceți o parolă și o sugestie pentru cazul în care uitați parola. După ce ați setat o parolă, trebuie să o introduceți de fiecare dată când doriți să efectuați o Copie de siguranță/Restaurare

Google+

Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Atingeți  > fila **Aplicații** >  **Google+**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** >  **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Vorbiți acum**. Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Descărcări**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Internet






Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se pot percepe taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Internet**.

Utilizarea barei cu instrumente Web

Mențineți atinsă bara cu instrumente Web și glisați-o în sus cu degetul pentru a deschide.

| | |
|---|---|
|  | Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară. |
|  | Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui care se produce la atingerea tastei Înapoi , care vă duce la pagina anterioară. |
|  | Atingeți pentru a merge la pagina de start. |
|  | Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră. |
|  | Atingeți pentru a accesa paginile favorite. |

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → 

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Semne de carte

Pentru a pune un semn de carte paginii Web curente, atingeți  > **Salvează la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini accesate recent. Pentru a șterge istoricul, atingeți **tasta Meniu**  → **Ștergere tot Istoricul**.

Utilizarea navigatorului popup

Utilizați această funcție pentru a accesa Internetul fără a închide aplicația curentă.

În timp ce vizualizați conținut, cum ar fi contacte sau note care includ adrese Web, selectați o adresă Web, apoi atingeți aplicația Navigator popup pentru a o deschide.

Atingeți și trageți navigatorul pentru a-l muta în alt loc.

Pentru a vizualiza navigatorul pe tot ecranul, atingeți .

Pentru a închide navigatorul, atingeți .

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.



1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Chrome**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  →  **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt dispozitiv atunci când sunteți conectat cu același cont Google.



Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți **tasta Meniu**  → **Alte dispozitive**.

Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Pentru a adăuga paginile favorite, atingeți .

Setări

Accesați meniul Setări

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări**.
sau
Pe ecranul de start, atingeți  > **Setări de sistem**.
- 2 Selectați o categorie de setare și selectați o opțiune.

Rețele

Aici puteți administra caracteristicile Wi-Fi și Bluetooth. Puteți de asemenea configura rețele mobile și comuta la modul avion.

< Cartelă SIM dublă >

Puteți selecta manual sau automat cartela SIM pe care urmează să o utilizați.

Modul de economisire al costurilor

Fiecare contact este adăugat în cartela SIM alocată atunci când îl adăugați în agenda telefonică. În timpul apelării, este identificat operatorul SIM asociat, iar operația este finalizată prin potrivirea operatorului SIM. Astfel, puteți beneficia de avantajul utilizării aceluiași operator.

Pentru a utiliza funcția Modul de economisire a costurilor, asigurați-vă că funcția este bifată [**Setări > SIM dublu > Mod de economisire a costurilor**].

Notă: Modul de economisire al costurilor nu funcționează pe durata apelurilor primite.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață cu utilizatorul: atingeți fila

Aplicații > Setări > Wi-Fi >  > Wi-Fi Avansat > Adresă MAC.

< Bluetooth >

Activați sau dezactivați funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

< Date mobile >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

< Apelare >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

< Fila SIM1 sau SIM2 >

Numere cu apelare fixă – Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate utilizând acea cartelă SIM.

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelurilor – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv Ultimul apel, Toate apelurile, Apeluri efectuate și Apeluri primite.

Setări de apel suplimentare – Acestea vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

< fila Comun >

Pop-up apel vocal primit – Afișează o fereastră pop-up atunci când primiți un apel în timp ce utilizați o aplicație.

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Mod Apel refuzat** sau **Refuză apelurile de la**.

Refuz cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

Gest. de confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Răspuns automat – Setați intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit. Alegeți dintre Dezactivare, 1 secundă, 3 secunde și 5 secunde.

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

Salvare nr. necunoscute – Salvați numere necunoscute la contacte după un apel.

Butonul Pornire oprește apelul – Apăsarea tastei pornire/blocare vă permite să terminați apelul în loc să opriți ecranul.

< Partajare & Conectare >

SmartShare Beam – Activare pentru a recepționa fișiere de la telefoanele LG.

Serverul media – Vă permite să partajați conținutul media cu dispozitivele din apropiere prin DLNA.

Stocare wireless – Partajați fișierele cu computerul prin Wi-Fi.

< Partajare Internet și rețele>

Hotspotul Wi-Fi – Puteți utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă mobilă. Creați un hotspot și partajați conexiunea. Consultați „Partajarea conexiunii de date a telefonului” pentru mai multe informații.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

Asistență – Atingeți pentru a vedea informații privind asistența pe hotspotul Wi-Fi și funcțiile de partajare a conexiunii Bluetooth.

Modul Avion – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

Aplicația pentru mesagerie implicită – Vă permite să alegeți aplicația pentru mesagerie implicită.

VPN – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

Rețele mobile – Setati opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

NOTĂ: Trebuie să setați un PIN de blocare ecran sau o parolă înainte de utiliza stocarea acreditării.

Sunet

Profil sunet – Alegeți opțiunea de sunet între Numai vibrație sau Silențios.

Volume – Puteți gestiona volumul tonului de apel al telefonului, sunetul de notificare, feedbackul la atingere & sistem, volumul fișierelor cu muzică, video, jocurilor și altor fișiere media.

Mod Liniste – Dezactivați notificările, inclusiv apelurile și mesajele, pentru a vă concentra eficient asupra timpului personal.

Ton de apel SIM1 – Vă permite să setați tonul de apel SIM1 pentru apelurile primite.

Ton de apel SIM2 – Vă permite să setați tonul de apel SIM2 pentru apelurile primite.

Ton de apel cu vibrație – Răspuns cu vibrație pentru apeluri.

SIM1 Vibrație la apel de intrare – Permite setarea vibrațiilor implicite la primirea apelurilor SIM1.

SIM2 Vibrație la apel de intrare – Permite setarea vibrațiilor implicite la primirea apelurilor SIM2.

SIM1 Sunete de notificare – Vă permite să vă setați sunetul SIM1 pentru notificare.

SIM2 Sunete de notificare – Vă permite să vă setați sunetul SIM2 pentru notificare.

Răspuns atingere și sistem – Vă permite să setați răspunsul (tonuri și/sau vibrație), în timpul utilizării dispozitivului dvs.

Afișaj

< Ecran de start >

Selectați Acasă – Setează disponerea pentru ecranul de start. Alegeți **Acasă** sau **EasyHome**.

Temă – Setează tema ecranului pentru dispozitivul dvs.

Imagini de fundal – Setează imaginile de fundal, de utilizat pe Ecranul de start. Alegeți dintre **Galerie**, **Fundaluri animate**, **Fotografii** sau **Galerie fundal**.

Efect de glisare al ecranului – Setează opțiunile efectelor de glisare a ecranului.

Permite derularea ecranului de start – Bifați pentru a seta ca ecranele să se deruleze continuu, eliminând nevoia de a derula înapoi în direcție opusă atunci când ajungeți la un capăt.

Numai vizualizare portret – Bifați pentru a seta ca ecranul de start să fie afișat întotdeauna în vizualizare portret.

Copie de rezervă și restaurare Acasă – Puteți crea copii de rezervă și restaura dispunerile și temele aplicației/widgetului.

Asistență – Atingeți pentru a vizualiza informațiile de ajutor de pe ecranul Acasă.

< Ecran de blocare >

Selectare blocare ecran – Setează un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Setează **Niciunul**, **Glisare**, **Deblocare față**, **Model**, **PIN** sau **Parolă**.

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

Fundal – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectați-l din **Galerie** sau **Fundal**.

Aplicații widget – Afișează aplicații widget pe ecranul de blocare.

Scurtături – Vă permite să modificați scurtăturile de pe Ecranul de blocare prin glisare.

Informații titular – Bifați pentru a afișa informațiile despre titular pe ecranul de blocare. Introduceți textul pentru a afișa Blocare ecran la setări.

Blocare ecran – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.

Butonul de pornire blochează instant – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Pornire/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

< **Luminozitate** >

Ajustați luminozitatea ecranului. Pentru a economisi energie, folosiți o luminozitatea cea mai estompată.

< **Expirare ecran** >

Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.

< **KNOCKON** >

Bifați pentru a activa funcția Activați ecranul, pentru a porni și opri ecranul. Atingeți rapid, de două ori, ecranul central pentru a-l activa. Atingeți de două ori Bara de stare, o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare pentru dezactivarea ecranului. Pentru cele mai bune rezultate, nu mișcați telefonul atunci când utilizați caracteristica KnockON.

Auto-rotire ecran – Bifați pentru a seta telefonul pentru a roti automat ecranul, în funcție de orientarea telefonului (portret sau peisaj).

Vis cu ochii deschiși – Apăsați comutatorul Vis cu ochii deschiși pentru a-l activa sau dezactiva. Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare. Alegeți dintre Ceas, Încărcare, Culoare, Ramă foto și Tabel fotografii.

< Tip set de caractere >

Setează tipul setului de caractere utilizat pentru telefon și meniuri.

< Dimensiunea caracterelor >

Setează mărimea setului de caractere afișat în telefon și meniuri.

Generalități

< Utilizarea cu o singură mână >

Tastatură de apelare – Apăsăți săgeata pentru a regla poziția tastaturii de apelare la stânga sau la dreapta.

Tastatură LG – Deplasați tastatura sau apăsați săgeata pentru a regla poziția tastaturii LG la stânga sau la dreapta.

Ecran blocare – Apăsăți săgeata pentru a regla poziția PIN-ului la stânga sau la dreapta.

Ajutor – Afișează informații cu privire la utilizarea cu o singură mână.

< Stocare >

STOCARE INTERNĂ – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

CARD SD – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți Dezinstalare card SD pentru scoaterea în siguranță. Ștergere card SD, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

< Baterie >

Informații baterie – Verificați nivelul de utilizare al bateriei și detaliile de utilizare a bateriei.

Procent baterie pe bara de stare – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

Economisire energie – Gestionează bateria pentru elementele economisire energie.

Asistență – Recomandări pentru extinderea duratei de viață a bateriei.

< Aplicații >

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și poate diminua (fără a elimina) utilizarea datelor.

< Mod Invitat >

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copii dvs., puteți utiliza modul Oaspete. Atunci când împrumutați telefonul dvs. altor persoane, puteți limita aplicațiile care li se afișează. Setati modul Oaspete în avans și personalizați opțiunile.

< Locație >

Mod

Acuratețe ridicată – Utilizați GPS, Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Economisire acumulator – Utilizați Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Numai senzorii aparatului – Utilizați GPS pentru a indica cu precizie locația dvs.

CERERE DE LOCAȚIE RECENTĂ – Afișează aplicațiile care au solicitat recent informații despre locație.

SERVICII DE LOCALIZARE – Vă permite să vizualizați setările locației dvs. Google.

< Securitate >

Codificare telefon – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decodifica telefonul ori de câte ori îl porniți.

Stocare criptare card SD – Vă permite codificarea datelor de pe cardul SD pentru a menține securitatea acestuia.

După codificare, acesta nu va mai putea fi utilizat cu alte dispozitive. Toate datele create sau actualizate după dezactivarea codificării nu vor fi codificate, dar datele care au fost codificate anterior, vor rămâne codificate.

Blocare cartelă Micro-USIM – Blocați cartela Micro-USIM sau schimbați PIN-ul cartelei SIM.

Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tastezi.

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

Verificare aplicații – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

Tip stocare – Numai software.

CertIFICATE DE ÎNCREDERE – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

< Limbă & introducere >

Utilizați setările Limbă și tastatură pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru configurarea tastaturii de pe ecran, inclusiv a cuvintelor pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

< Salvare de siguranță & resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Creează copie de siguranță – Setăți pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

Cont copie de siguranță – Setăți pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

Restaurare automată – Setăți pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

Serviciul LG Copie de siguranță – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.

Resetare date din fabrică – Readuceți setările la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți-vă toate datele. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

< Buton comandă rapidă >

Selectați aplicațiile la care doriți să aveți acces rapid utilizând QuickButton.

< Dată & Oră >

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a putea fi selectată.

< Conexiune PC >

Selectați metoda de conectare cu USB – Setati modul dorit: **Doar încărcare**, **Sincronizare media (MTP)**, **Partajare Internet prin USB**, **Software LG** sau **Cameră (PTP)**.

Întrebare la conectare – Solicită modul de conexiune USB la conectarea la un computer.

Asistență – Asistență pentru tipul de conexiune prin USB.

PC Suite – Primirea solicitării de conexiune Wi-Fi de la PC.

Asistență – Asistență pentru software-ul LG.

< Tipărire >

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

Setări

< Despre telefon >

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Efectuați copii de siguranță și restaurați datele de pe dispozitiv.
- Redați conținut multimedia pe dispozitivul dvs. de pe PC.
- Faceți o copie de siguranță și creați și editați memento-urile pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență > ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE > Telefoane mobile LG > Selectați modelul**
sau
Accesați **Asistență > Telefoane mobile > Selectați modelul.**
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Software PC (LG PC Suite)

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la PC și se instalează automat când instalați software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Va apărea **Tipul conexiunii USB**, apoi selectați **Software LG**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul utilizând cablul USB, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1** Exportați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2** Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3** În meniul din partea de sus, selectați **Dispozitiv > Import către dispozitiv > Import contacte**.
- 4** Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și un fișier de importat.
- 5** În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6** Selectați fișierul cu contacte de importat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7** Faceți clic pe **OK**.
- 8** Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9** Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10** Faceți clic pe **OK**.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări > Despre telefon > fila Comun > Actualizare software > Verificare actualizare.**

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără avis prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de modificarea setărilor de registru sau a sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX **DIVX**

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care a fost testat riguros pentru a verifica redarea videoclipului DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru a reda conținut video DivX® de până la 640x480, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale succursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.


Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

Adaptor de călătorie



Căști stereo




Ghid de inițiere rapidă



Cablu de date



Baterie



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispozitii duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

| Mesaj | Cauze posibile | Măsurile de remediere posibile |
|--|--|---|
| Eroare la cartela SIM | Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect. | Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM. |
| Nu există conexiune la rețea/ Rețeaua a căzut | Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. | Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea. |
| | Operatorul a aplicat noi servicii. | Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii. |

Depanarea

| Mesaj | Cauze posibile | Măsuri de remediere posibile |
|---------------------------------------|--|--|
| Codurile nu corespund | Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou. | Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii. |
| | Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc. | |
| Nu se poate configura nicio aplicație | Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea. | Contactați furnizorul de servicii. |
| Apelurile nu sunt disponibile | Eroare de apelare | Rețeaua nouă nu este autorizată. |
| | Cartelă SIM nouă introdusă. | Verificați dacă există restricții noi. |
| | S-a atins limita pre-plătită. | Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2. |

| Mesaj | Cauze posibile | Măsuri de remediere posibile |
|------------------------------|---|--|
| Telefonul nu poate fi pornit | Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit. | Apăsăți tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. |
| | Bateria nu este încărcată. | Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj. |
| Eroare de încărcare | Bateria nu este încărcată. | Încărcați bateria. |
| | Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută. | Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală. |
| | Probleme de contact | Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon. |
| | Nu există tensiune | Cuplați încărcătorul la altă priză. |
| | Încărcător defect | Înlocuiți încărcătorul. |
| | Încărcător necorespunzător | Folosiți numai accesorii LG originale. |
| Număr nepermis | Este activată funcția Număr cu apelare fixă. | Verificați meniul Setări și dezactivați funcția. |


Depanarea



| Mesaj | Cauze posibile | Măsuri de remediere posibile |
|--|--------------------------------------|---|
| Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii | Memorie plină | Ștergeți câteva mesaje din telefon. |
| Fișierele nu se deschid | Format fișier neacceptat | Verificați formatele de fișier acceptate. |
| Ecranul nu pornește când primesc un apel. | Problemă a senzorului de proximitate | Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată. |
| Fără sunet | Mod Vibrații | Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios. |
| Închide sau blochează apelul | Problemă intermitentă software | Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web. |

Întrebări și răspunsuri frecvente


| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|--|---|---|
| BT Bluetooth Dispozitive | Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth? | Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare. |
| BT Bluetooth Căști | Dacă am conectat căștile Bluetooth, pot asculta muzică utilizând și căști cu fir de 3,5 mm? | La conectarea căștilor Bluetooth, toate sunetele sistemului sunt redade prin căștile Bluetooth. Atunci sunteți conectat la căștile cu fir; toate sunetele sistemului sunt redade prin acestea. Prin urmare, veți putea asculta utilizând ultimul dispozitiv conectat. |
| Date Contacte Copiile de siguranță | Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor? | Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™. |
| Date Sincronizarea | Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail? | Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională. |

Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|---|--|--|
| Date Sincronizarea | Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail? | Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând tasta Meniu  și selectând Directoare pentru a alege un director. |
| Serviciu Google™ Conectare Gmail | Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail? | După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată. |
| Serviciu Google™ Cont Google | Este posibil să filtrez e-mailurile? | Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului. |
| Funcțiile telefonului E-mail | Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail? | E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ciornă. |
| Funcțiile telefonului Ton de apel | Există o limită de dimensiune a fișierelor .MP3 pe care doresc să le utilizez ca ton de apel? | Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului. |
| Funcțiile telefonului Ora mesajului | Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot modifica acest lucru? | Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi. |

| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|--|--|--|
| Funcțiile telefonului Navigare | Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu? | Se poate instala și utiliza orice aplicație disponibilă pe Android Market™ și compatibilă cu hardware-ul. |
| Funcțiile telefonului Sincronizare | Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail? | Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei). |
| Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză | Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere? | <p>Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr.</p> <p>Cum să salvați cu Așteptați și Pauză:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon . 2. Formați numărul, apoi atingeți tasta Meniu . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare. |
| Funcțiile telefonului Securitate | Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului? | Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului. |


Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|--|------------------------------------|--|
| Funcțiile telefonului Model Deblocare | Cum creez modelul de deblocare? | <ol style="list-style-type: none">1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu .2. Atingeți Setări de sistem > Blocare ecran.3. Atingeți Selectați blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare.4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare. <p>Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.</p> <p>Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă preseați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p> |

| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|--|---|--|
| Funcțiile telefonului Model Deblocare | Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon? | <p>Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul Google de pe telefon și nu ați utilizat modelul corect de 5 ori, atingeți butonul Model uitat. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, este necesar să efectuați o resetare hardware.</p> <p>Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.</p> |
| Funcțiile telefonului Memorie | Voi ști atunci când memoria mea este plină? | Da, veți primi o înștiințare. |
| Funcțiile telefonului Asistență limbă | Pot schimba limba telefonului? | <p>Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu (☰) și atingeți Setări sistem. 2. Atingeți Limbă & introducere și selectați limba dorită din opțiunea Limbă. |

Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|--|--|--|
| Funcțiile telefonului VPN | Cum configurez un VPN? | Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs. |
| Funcțiile telefonului Expirare ecran | Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal? | <ol style="list-style-type: none">1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu (☰).2. Atingeți Setări sistem > Afișaj.3. În Setări afișare, atingeți Expirare ecran.4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului. |
| Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile | Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu? | <p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.</p> |

| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|--|---|--|
| Funcțiile telefonului Ecran de start | Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start? | Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus a ecranului, la mijloc, apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi. |
| Funcțiile telefonului Aplicație | Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem > Aplicații din Dispozitiv > DESCĂRCAT. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare. |
| Funcțiile telefonului Încărcător | Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar? | Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverele necesare sunt instalate sau nu. |
| Funcțiile telefonului Alarmă | Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă? | Da, atunci când configurați o alarmă puteți utiliza un fișier de muzică ca ton de alarmă. <ol style="list-style-type: none"> 1. Adăugați o alarmă nouă 2. Din ecranul de setare Setare alarmă, atingeți Ton alarmă apoi alegeți Muzică și atingeți fișierul de muzică dorit. |
| Funcțiile telefonului Alarmă | Alarma mea se va auzi sau se va dezactiva dacă telefonul este oprit? | Nu, aceasta nu este acceptată. |

Întrebări și răspunsuri frecvente

| Categorie Subcategorie | Întrebare | Răspuns |
|---|--|--|
| Funcțiile telefonului Alarmă | Dacă volumul soneriei mele este setat la Oprit sau la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma? | Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații. |
| Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică) | Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului? | Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa. |



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

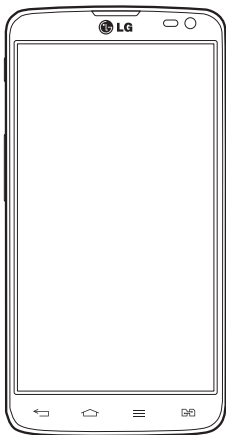


Table of contents

| | |
|---|---|
| Guidelines for safe and efficient use5 | Sharing your phone's data connection ...40 |
| Important notice14 | Wi-Fi Direct42 |
| Getting to know your phone20 | SmartShare42 |
| Phone overview20 | Enjoying the content from Nearby devices.....43 |
| Installing the SIM card and battery.....23 | PC connections with a USB cable.....43 |
| Charging your phone26 | Calls45 |
| Using the memory card.....27 | Making a call45 |
| Locking and unlocking the screen.....29 | Calling your contacts45 |
| KnockON.....29 | Answering and rejecting a call45 |
| Your Home screen30 | When the screen is locked45 |
| Touch Screen tips30 | When the screen is unlocked.....45 |
| Home screen31 | Adjusting the in-call volume.....46 |
| Customizing the Home screen31 | Making a second call46 |
| Returning to recently-used applications.32 | Viewing your call logs46 |
| Notifications32 | Call settings.....47 |
| Swipe down for notifications & settings.33 | Contacts48 |
| Quick Settings33 | Searching for a contact.....48 |
| Indicator icons on the Status Bar34 | Adding a new contact48 |
| On-screen keyboard36 | Favorite contacts48 |
| Entering accented letters.....36 | Creating a group.....49 |
| Google account setup37 | Messaging50 |
| Connecting to Networks and Devices38 | Sending a message50 |
| Wi-Fi38 | Threaded box51 |
| Connecting to Wi-Fi networks38 | Changing your message settings51 |
| Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....38 | E-mail52 |
| Bluetooth.....39 | Managing an email account.....52 |
| | Working with account folders.....52 |

| | |
|---|-----------|
| Composing and sending email | 53 |
| Camera | 54 |
| Getting to know the viewfinder | 54 |
| Using the advanced settings | 55 |
| Taking a quick photo | 57 |
| Once you've taken a photo..... | 57 |
| Viewing your saved photos | 58 |
| Video camera | 59 |
| Getting to know the viewfinder | 59 |
| Using the advanced settings | 60 |
| Recording a quick video..... | 61 |
| After recording a video..... | 61 |
| Watching your saved videos | 62 |
| Adjusting the volume when viewing a video | 62 |
| Function | 63 |
| QuickMemo | 63 |
| Using the QuickMemo options | 64 |
| Viewing the saved QuickMemo | 64 |
| QSlide..... | 65 |
| QuickTranslator | 66 |
| QuickRemote..... | 67 |
| LG SmartWorld | 68 |
| How to Get to LG SmartWorld from Your Phone | 68 |
| Multimedia | 70 |
| Gallery..... | 70 |
| Viewing pictures | 70 |
| Playing videos | 71 |
| Editing photos..... | 71 |
| Deleting photos/videos | 71 |
| Setting as wallpaper | 71 |
| Videos | 72 |
| Playing a video | 72 |
| Music | 73 |
| Add music files to your phone..... | 73 |
| Transfer music using Media sync (MTP) | 73 |
| Playing a song..... | 73 |
| Utilities | 76 |
| Setting your alarm | 76 |
| Using your calculator | 76 |
| Adding an event to your calendar..... | 76 |
| Voice Recorder | 77 |
| Recording a sound or voice | 77 |
| Sending the voice recording | 77 |
| FM Radio | 77 |
| Task Manager..... | 78 |
| Tasks..... | 78 |
| Polaris Viewer 4..... | 78 |
| LG Backup..... | 79 |
| About backing up and restoring smart phone data..... | 79 |
| Backup your smart phone data | 80 |
| Scheduling automatic backups | 80 |
| Restoring smart phone data..... | 80 |
| Google+ | 81 |
| Voice Search..... | 81 |
| Downloads | 82 |

Table of contents

| | | | |
|--|------------|------------------------------|------------|
| The Web | 83 | Accessories | 102 |
| Internet..... | 83 | Troubleshooting | 103 |
| Using the Web toolbar | 83 | FAQ | 107 |
| Viewing webpages | 83 | | |
| Opening a page | 84 | | |
| Searching the web by voice | 84 | | |
| Bookmarks..... | 84 | | |
| History | 84 | | |
| Using Popup Browser..... | 84 | | |
| Chrome | 85 | | |
| Viewing webpages | 85 | | |
| Opening a page | 85 | | |
| Syncing with other devices | 85 | | |
| Settings | 86 | | |
| Access the Settings menu | 86 | | |
| Networks..... | 86 | | |
| Sound..... | 89 | | |
| Display | 89 | | |
| General..... | 91 | | |
| PC software (LG PC Suite) | 95 | | |
| Phone software update | 98 | | |
| Phone software update | 98 | | |
| About this user guide | 100 | | |
| About this user guide..... | 100 | | |
| Trademarks | 100 | | |
| DivX | 101 | | |
| Dolby Digital Plus | 101 | | |

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D686 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.265 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.611 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection

Guidelines for safe and efficient use

to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your

ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.

- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Update Center > Software Update**.
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D686** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Power off your Phone.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Release the keys when the LG logo is displayed ,then press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** again.
- 4 Release all keys when the FACTORY HARD RESET screen is displayed.
- 5 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 6 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.


Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.



Important notice

6. Opening and switching applications


Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, Touch and hold Home key  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back key  to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

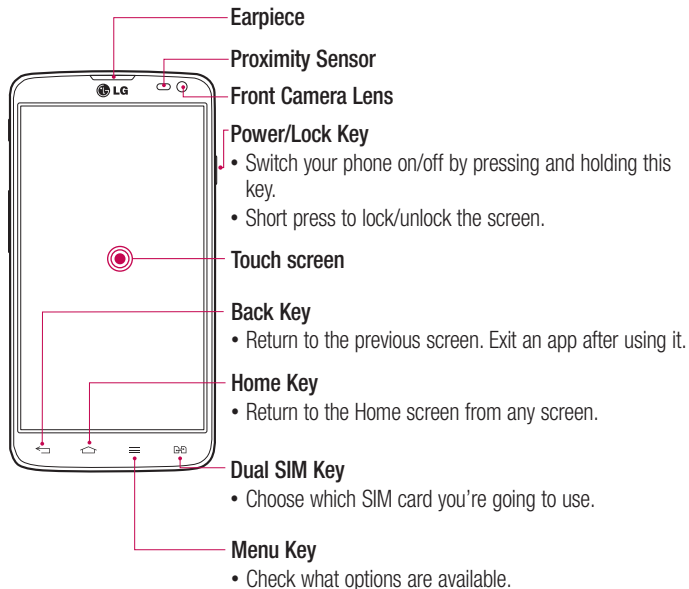

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

⚠ WARNING


While in the speaker phone mode (Handsfree mode) the speaker sound might be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to your ear while using speaker phone mode.

Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Control your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

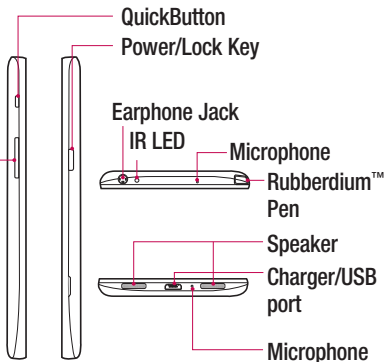


Getting to know your phone

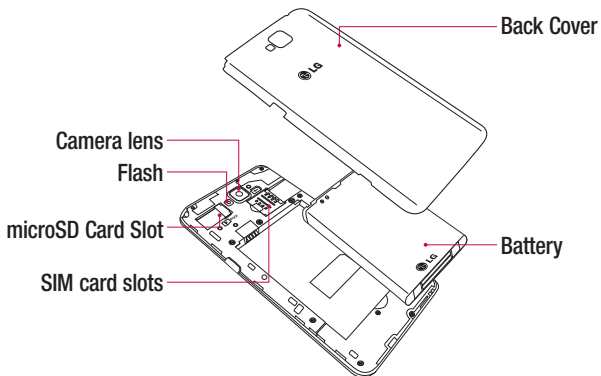

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover as shown in figure.

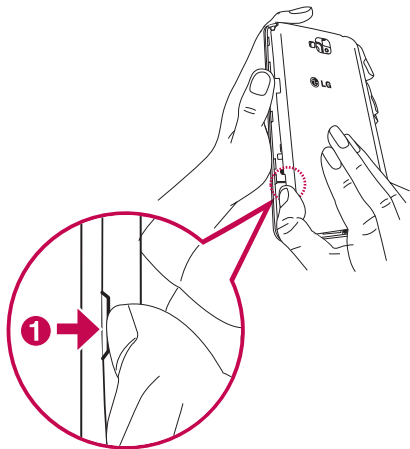


Getting to know your phone

- 2 Slide the SIM cards into its respective slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

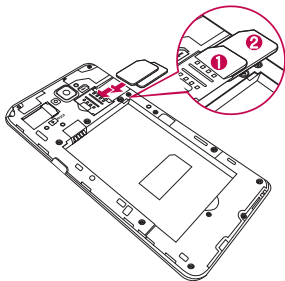

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery ① and pressing it down until it clicks into place ②.

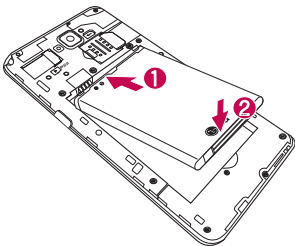

- 4 Align the battery cover over the battery compartment **1** and press it down until it clicks into place **2**.



Getting to know your phone


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

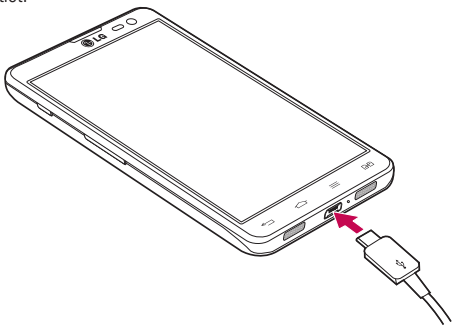

NOTE:

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Do not open the battery cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card**.

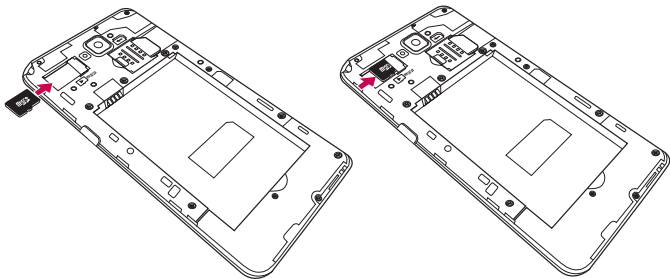

NOTE:

Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

Getting to know your phone

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** .

The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

KnockON

You can Turn on/off the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

1 From the Home screen, touch **Apps**  > **Settings** > **Display** > **KnockON**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to turn it on. Screen will be turned off when you double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the LG Home screen and Lock screen.

NOTE:

- When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.
- The screen turns on when you hold a smartphone and double-tap in the center of the screen, but this method may cause discomfort depending on how you use. In this case, please use the power button to turn on the screen.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

To select an item, touch the center of the icon.

Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.






Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Internet** icon to browse the Internet.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or changing wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 



TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Your Home screen

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back key**  to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

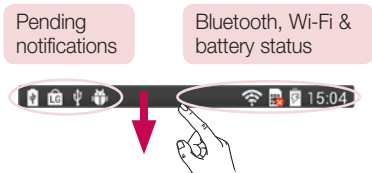

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage Screen timeout and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.



Your Home screen



NOTE: When long pressing icon at the top of the screen, will go to Settings directly.










Indicator icons on the Status Bar










Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.











The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon | Description |
|--|------------------------------|
|  | No SIM card |
|  | No signal |
|  | Airplane mode |
|  | Connected to a Wi-Fi network |
|  | Wired headset |
|  | Call in progress |
|  | Call hold |
|  | Speakerphone |
|  | Missed call |

| Icon | Description |
|---|----------------------------------|
|  | Vibrate mode |
|  | Battery fully charged |
|  | Battery is charging |
|  | Downloading data |
|  | Uploading data |
|  | GPS is acquiring |
|  | Receiving location data from GPS |
|  | Data is syncing |
|  | New Gmail |

| Icon | Description |
|--|------------------------|
|  | Bluetooth is on |
|  | System warning |
|  | Alarm is set |
|  | New voicemail |
|  | Ringer is silenced |
|  | Wireless storage is on |
|  | Power saver is on |
|  | New message |
|  | New Hangouts message |

| Icon | Description |
|---|---|
|  | Song is playing |
|  | Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active |
|  | Portable Wi-Fi hotspot is active |
|  | Both USB tethering and portable hotspot are active |
|  | VPN is ON |
|  | Quiet mode is activated |
|  | Content sharing is on |
|  | DLNA music playing |







NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

Your Home screen

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch between alphabets and symbols keyboard.
-  Touch and hold this icon, to select voice input or Handwriting or select Keyboard settings.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you’re not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:


LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the **WIRELESS NETWORKS** tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices



Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch  to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** from the WIRELESS NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **Tethering & networks** from the WIRELESS NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

Connecting to Networks and Devices

5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key** (☰) > **System settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key** (☰) > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

Enjoying the content via a variety of devices


You can share your phone's content with a variety of devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 4.

Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

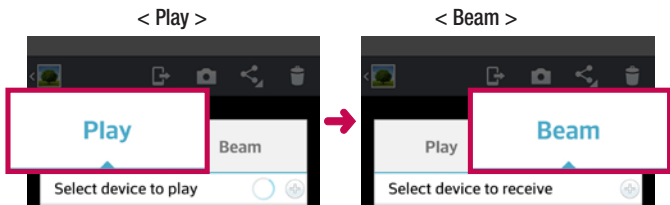

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery, Music, Videos** app.

Connecting devices

Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


| Items | Requirement |
|-----------------------------|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .



TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  you want to call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

When the screen is unlocked

- Tap  to answer the incoming call.
- Tap  to decline the incoming call.







TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.


Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialled, received and missed calls.



TIP!

Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

Touch the **Menu key** , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu key** .
Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the , and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star at the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **Message via SIM1/SIM2** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share with your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.


If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, Email displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.


To change an email accounts or folders:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message


- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the  to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

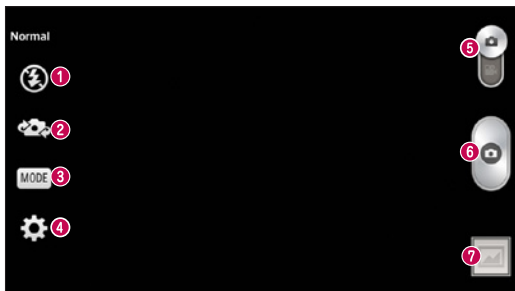Getting to know the viewfinder










- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 5 Mode switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Taking a photo**
- 7 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

| | |
|--|---|
|  | Allows you to take a picture by voice. |
|  | Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video. |
|  | Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: 8M (3264x2448) , W6M (3264x1836) , 5M (2592x1944) , 1M (1280x960) . |
|  | Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto , 100 , 200 and 400 . |
|  | The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy . |
|  | Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative . |
|  | The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select Off , 3 sec , 5 sec , or 10 sec . This is ideal if you want to be included in a photo. |

Camera



Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to activate Google's location service. From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location** > **Mode** > **High accuracy(GPS and networks)**.



Adjust the sound the shutter makes when taking a picture.



Set how to use the Volume Keys. Choose from **Capture** or **Zoom**.



Select storage to save photos.



Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.




Restore all camera default settings.

TIP!

When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect and timer. Check these before you take your next photo.





The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

| | |
|---|---|
|  | Touch to share your photo using the SmartShare function. |
|  | Touch to take another photo immediately. |
|  | Touch to send your photo to others or share it via social network services. |
|  | Touch to delete the photo. |

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Camera

Touch the Menu key (☰) **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Cilp Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.


Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Camera setup is set to off, the Geotagging, picture location information is missing, the location information may be added.

Details – View more information about the content.


Viewing your saved photos




You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

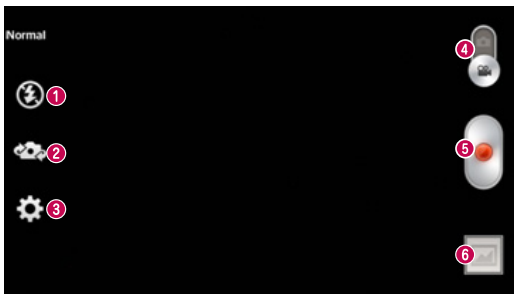Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 4 Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 Start recording**
- 6 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings


Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

| | |
|--|---|
|  | Allows you to change the video resolution to HD (1280x720) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) . |
|  | Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video. |
|  | The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy . |
|  | Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative . |
|  | Activate to use your phone’s location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map. |
|  | Set how to use the Volume Keys. Choose from Record or Zoom . |
|  | Select storage to save videos. |
|  | Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide. |
|  | Restore all video camera default settings. |

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

 – Touch to pause during recording a video.

After recording a video

Touch  to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.



Touch to send your video to others or share it via social network services.



Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

In the viewfinder, tap  > .


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


Function

QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

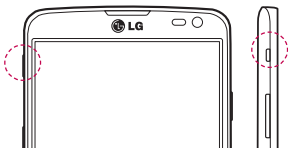

OR

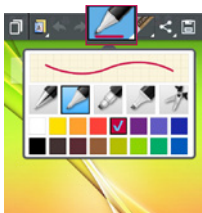


- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing **QuickButton Key** on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser** and create a memo.

Function

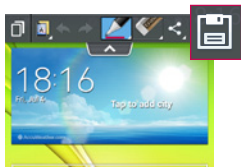








- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip or Rubberidium™ pen while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

| | |
|---|--|
|  | Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously. |
|  | Selects whether to use the background screen or not. |
|  | Undo or Redo. |
|  | Selects the pen type and the colour. |
|  | Erases the memo that you created. |
|  | Touch to send your memo to others or share it via social network services. |
|  | Touch to save the memo with the current screen. |

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tap to exit the QSlide and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide. |
| 4 | | Tap to adjust the size. |

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.



- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.


QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV and Set top box.

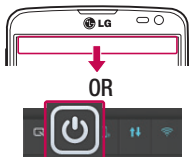


- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickRemote** > touch .

OR

Touch and slide the status bar downwards and touch  > **ADD REMOTE.**



- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

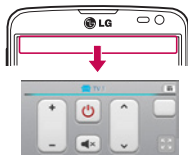

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote features.

Function



Touch the **Menu key** (≡) to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings and Help.**

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld.**
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership
- 3 Download the content you want.

* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier

* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1** Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not).
- 2** Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key**  and use the advanced editing options.

- Slideshow: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



Tap to enter into Qslide mode.



Tap to share your video via the SmartShare function.



Tap to lock a video screen.



Tap to capture the screen shot.



Tap to pause video playback.



Tap to resume video playback.



Tap to go 10 seconds forward.



Tap to go 10 seconds backward.



Tap to manage the video volume.



Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Trim**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Tap to pause playback.












Tap to resume playback.



Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.

Multimedia

| | |
|--|--|
|  | Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind. |
|  | Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar. |
|  | Tap to set audio effects. |
|  | Tap to find the files with YouTube. |
|  | Tap to open the current playlist. |
|  | Tap to add the song to your favourites. |
|  | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |
|  | Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off. |
|  | Tap to share your music via the SmartShare function. |

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.




Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tap , and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap  and select the **Calculation history**.

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.


- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 If you wish to add memo to your event, touch .
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **E-mail**, **Gmail**, **Memo** or **Messaging** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

FM Radio

Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

Utilities

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.


Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in the original documents.

LG Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **LG home screen**, **Personal data**, **Media data**, **LG Applications**, **Settings** and **Downloaded applications**. Using this application you may:

- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).



WARNING

To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.


Utilities

Backup your smart phone data

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Backup**.
- 2 Select the check box next to the item you want to backup and select **Next**.
- 3 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup complete**.


Scheduling automatic backups

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Scheduled backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**.
- 3 Select the check box next to the data you want to backup, and select **Next**.
- 4 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Done** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data


NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **File restore & management**.
- 2 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Restore** to restore it to your phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, the phone will automatically be restart.

NOTE: You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Touch  from the **Backup** screen, and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Google+



Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab >  **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

| | |
|---|--|
|  | Touch to go back one page. |
|  | Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page. |
|  | Touch to go to the Home page. |
|  | Touch to add a new window. |
|  | Touch to access bookmarks. |

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.


Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages.

To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  →  **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

Networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Dual SIM Card >

You can choose which SIM card you're going to use between manually or automatically.

Cost save mode

Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

To use Cost save mode feature, make sure the feature is Checked [**Settings > Dual SIM > Cost save mode**]


NOTE: Cost save mode doesn't work during in-call.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< SIM1 or SIM2 tab >

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called using that SIM.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Common tab >

Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Settings

- Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.
- Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.
- Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- Save unknown numbers** – Save unknown numbers to contacts after a call.
- Power button ends call** – Pressing Power/Lock key allows you to end call instead of turning off screen.

< Share & Connect >

- SmartShare Beam** – Enable to receive files from LG phones.
- Media server** – Share media content with nearby devices via DLNA.
- Wireless storage** – Share files with computer via Wi-Fi.

< Tethering & networks >

- Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your phone's data connection" for more information.
- Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.
- Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.
- Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.
- Default message app** – Allows you to choose the default messaging app.
- VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.
- Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet mode – Disable notification including call and message to focus on private time effectively.

SIM1 phone ringtone – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

SIM2 phone ringtone – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

SIM1 incoming call vibration – Allows you to set your SIM1 incoming call vibration.

SIM2 incoming call vibration – Allows you to set your SIM2 incoming call vibration.

SIM1 notification sound – Allows you to set your SIM1 notification sound.

SIM2 notification sound – Allows you to set your SIM2 notification sound.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Select Home – Sets the layout of the Home screen. Choose **Home** or **EasyHome**.

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

Portrait view only – Checkmark to set the Home screen is always displayed in portrait view.

Settings

Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

Help – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper**.

Widgets – Show widgets in Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Checkmark to show owner info on Lock screen. Enter text to display on Lock screen in setting.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Brightness >

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

< Screen timeout >

Sets the amount of time before the screen times out.

< KNOCKON >

Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

< Font type >

Sets the type of font used for the phone and menus.

< Font size >

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

General

< One-handed operation >

Dial keypad – Press the arrow to adjust the position of dial keypad left or right.

LG keyboard – Flick the keyboard or press the arrow to adjust the position of LG keyboard left or right.

Lock screen – Press the arrow to adjust the position of the PIN left or right.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

Battery Information – Check battery usage level and battery use details.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

Battery Saver – Manage the battery for the power saving items.

Help – Tips for how to extend battery life.

Settings

< Apps >

View and manage your applications.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location >

Mode

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUEST – Displays apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES – Allows you to view your Google location settings.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.

Settings

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection type.

PC Suite – Receive Wi-Fi connection request from PC.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your device from your PC .
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Common tab > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.


Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|--|
| SIM card error | There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the SIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network. | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you have entered do not match. | |


Troubleshooting

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|-----------------------------|---|--|
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Calls not available | Dialling error | New network not authorized. |
| | New SIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|--|
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the phone. |
| | No voltage | Plug the charger into a different socket. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |
| Number not allowed | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive / send SMS & photos | Memory full | Delete some messages from your phone. |
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |



Troubleshooting


| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|-------------------------------|--|
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode. |
| Hangs up or freezes | Intermittent software problem | Try to perform a software update via the website. |


| Category Sub- Category | Question | Answer |
|-----------------------------------|--|--|
| BT Bluetooth Devices | What are the functions available via Bluetooth | You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media. |
| BT Bluetooth Headset | If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones? | When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the Bluetooth headset. Then you are connected the wired headset, all system sounds are played over the wired headset. As a result, you will be able to listen with the last connected device. |
| Data Contacts Backup | How can I backup Contacts? | The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™. |
| Data Synchronization | Is it possible to set up one-way sync with Gmail? | Only two-way synchronization is available. |
| Data Synchronization | Is it possible to synchronize all email folders? | The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder. |


FAQ


| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|---|
| Google™ Service Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail? | Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again. |
| Google™ Service Google Account | Is it possible to filter emails? | No, email filtering is not supported via the phone. |
| Phone Function Email | What happens when I execute another application while writing an email? | Your email will automatically be saved as a draft. |
| Phone Function Ringtone | Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone? | There is no file size limitation. |
| Phone Function Message Time | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this? | You will only be able to see the times for messages received the same day. |
| Phone Function Navigation | Is it possible to install another navigation application on my phone? | Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |
| Phone Function Synchronisation | Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts? | Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|---|--|---|
| Phone Function Wait and Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | <p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait. |
| Phone Function Security | What are the phone's security functions? | <p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p> |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|--|
| Phone Function Unlock Pattern | How do I create the Unlock Pattern? | <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key .2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p> |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|---|---|
| Phone Function Unlock Pattern | What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone? | <p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p> |
| Phone Function Memory | Will I know when my memory is full? | Yes, you will receive a notification. |
| Phone Function Language Support | Is it possible to change my phone's language? | <p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input and Select desired language from language. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|---|---|--|
| Phone Function VPN | How do I set up a VPN? | VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator. |
| Phone Function Screen time out | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time. |
| Phone Function Wi-Fi & mobile network | When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use? | <p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p> |
| Phone Function Home screen | Is it possible to remove an application from the Home screen? | Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|---|--|
| Phone Function Application | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from Device > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall. |
| Phone Function Charger | Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not. |
| Phone Function Alarm | Can I use music files for my alarm? | Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound. |
| Phone Function Alarm | Will my alarm be audible if the phone is turned off? | No, this is not supported. |
| Phone Function Alarm | If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm? | Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios. |
| Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset) | How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu? | If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it. |

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE0168