

دليل المالك ساوند بار سيستم 300 وات

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

NB3530A (NB3530A, S33A1-D)



MFL67787045

معلومات السلامة

1

بدء الاستخدام

تحذير: لا تركيب هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحقيبة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

التنبيهات المتعلقة بكابلات الطاقة

توصي معظم الأجهزة باستخدام دائرة مخصصة:

بمعنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ وألا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكد. لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالجهاز. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالجهاز أو المنافذ الموجودة بالجهاز التالفة أو المرتخية أو الكابلات الموجودة أو كوابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو مرزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلقاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابلات الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو المادية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالجهاز ومكان خروج الكابلات من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس. اسحب مقبس كابلات الطاقة من منفذ التيار الموجود بالجهاز. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقبس.



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على ساعة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافياً ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.



تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: لا يجب تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء متلثة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

هذا الجهاز مزود ببطارية أو مراكم محمول.
طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: أزل البطارية القديمة. اتبع الخطوات التركيب بترتيب معكوس. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات. يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة التجميع المحلية الخاصة بالبطاريات والمراكم. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

1

2

3

4

5

4 استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها 21

5 الملحق

العلامات التجارية والتراخيص 22

الصيانة 22

- نقل الوحدة 22

المواصفات 23

مميزات فريدة

إيقاف التشغيل تلقائيًا

تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك)

الضبط السهل للساعات


استمع إلى الصوت من التلفزيون أو مشغل DVD أو جهاز رقمي مزود بوضع قناة 2.1 أو 2.0 الزاهي.

مزامنة صوت LG


يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

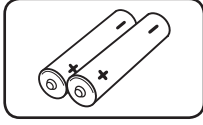


البطاريات (2)

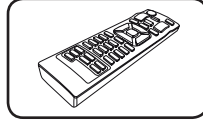


وحدة التحكم عن بعد (1)

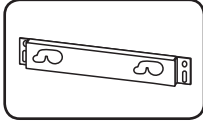


كتيفة التثبيت على الحائط (1)

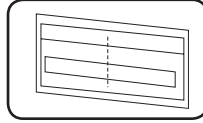

نموذج تركيب كتيفة التثبيت على الحائط (1)

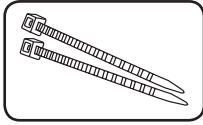

رباط للكابلات لترتيب الكابلات (2)

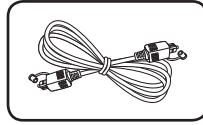

كابل بصري (1)

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.

تلميح


تشير إلى النصائح والتلميحات التي تجعل المهمة أكثر سهولة.

تنبيه

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

- 1
- ⏻ (الطاقة): يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
FUNCTION: حدّد الوظيفة ومصدر الدخل.
MP3/ WMA FOLDER / **^ / v**: يبحث عن مجلد يحتوي على ملفات MP3/ WMA عند تشغيل جهاز USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/ WMA مقسمة بين عدة مجلدات.
 اضغط على زر **MP3/ WMA FOLDER** / **^ / v** لاختيار المجلد الذي ترغب في تنفيذه.
- OPTICAL**: يغير مصدر الدخل إلى ضوئي مباشرة.
MUTE : يكتم الصوت.
VOL +/-: يضبط مستوى صوت السماعات.
- 2
- AUTO POWER**: تقوم هذه الوظيفة بتشغيل الوحدة تلقائيًا.
AV SYNC: يزامن الصوت والصورة.
INFO: معلومات ملف أو مصدر إدخال.
REPEAT: استمع إلى ملفاتك بشكل متكرر أو عشوائي.
◀▶ / (متحد/ي-طخت):
 - يتخطى بشكل سريع للخلف أو للأمام.
 - يبحث.
■ (إيقاف): يوقف التشغيل.
▶ / || (تشغيل / إيقاف مؤقت): يبدأ التشغيل / لإيقاف التشغيل مؤقتًا.
SOUND EFFECT: يحدد وضع تأثير الصوت.
AUTO VOLUME: يقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل وضع الصوت تلقائيًا.
WOOFER LEVEL: يضبط مستوى صوت مضخم الصوت.
- 3
- الأزرار الرقمية من 0 إلى 9: يحدد ملف مباشرة.
DRC: يضبط وظيفة نطاق التحكم الديناميكي (DRC).
SLEEP: لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدّد.
- 4
- أزرار التحكم في التلفزيون: راجع الصفحة 20.


وحدة التحكم عن بعد

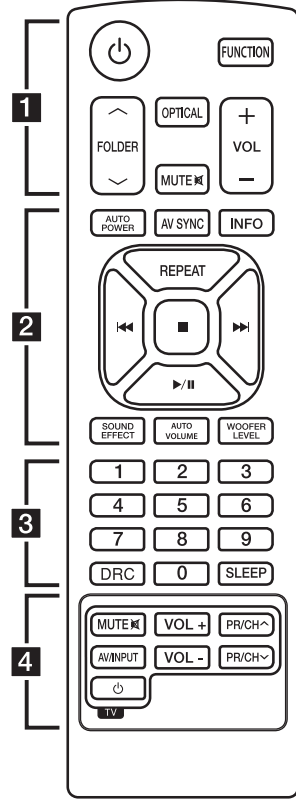

تركيب البطارية

انزع غطاء البطارية الموجود بالجانب الخلفي من وحدة التحكم عن بعد. وادخل بطاريتين (الحجم AAA) مع مواسم الأقطاب و بالشكل الصحيح.

اللوحة الأمامية

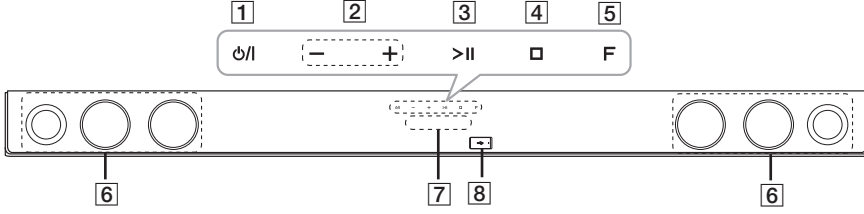

1

بدء الاستخدام

تنبيه

- احتياطات استخدام الأزرار التي تعمل باللمس
- استخدم الأزرار التي تعمل باللمس باللمس ببيدين نظيفتين وجافتين.
 - في البيئات الرطبة، امسح أي رطوبة مترسبة على الأزرار التي تعمل باللمس قبل استخدامها.
 - لا تضغط على الأزرار التي تعمل باللمس بقوة لكي تعمل.
 - فإذا ضغطت بقوة مفرطة يمكن أن يتسبب ذلك في تلف مستشعر الأزرار.
 - قم بلمس الزر الذي ترغب في تشغيله لتشغيل الوظيفة بالشكل الصحيح.
 - احترس من وجود أي مادة موصلة، مثل العناصر المعدنية، على الأزرار التي تعمل باللمس، حيث يمكن أن تتسبب في الأعطال.


- 1 | (الاستعداد / التشغيل) | / ⏻
- 2 | + / - (مستوى الصوت +/-) يضبط مستوى الصوت.
- 3 | >|| (تشغيل / إيقاف مؤقت)
- 4 | □ (إيقاف)
- 5 | F (الوظيفة)
- 6 | يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.
- 7 | مكبرات الصوت
- 8 | نافذة العرض
- 8 | منفذ USB

ملاحظة

افتح غطاء USB باستخدام إصبعك لتوصيل USB.




اللوحة الخلفية

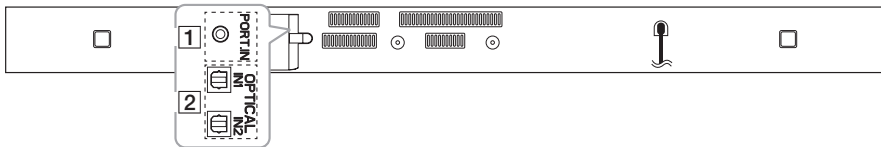


OPTICAL IN 1/2 2

PORT.IN 1 (الأجهزة المحمولة منفذ دخل)

1. قم بمطابقة الحافة السفلية للتلفزيون في نموذج كتيفة التثبيت بالحائط مع الجزء السفلي من التلفزيون وركبها في مكانها.

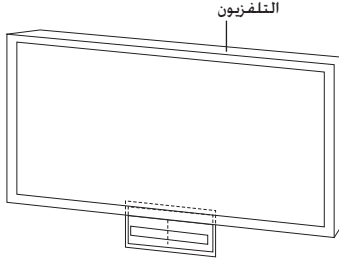


2. عند التثبيت على حائط (خرساني). استخدم مقاس الحائط (غير مزودة). يجب أن تنقب بعض الفتحات في الحائط. مرفق صفحة إرشادية (نموذج تركيب كتيفة التثبيت بالحائط) لتحديد موضع الثقوب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع الثقوب.

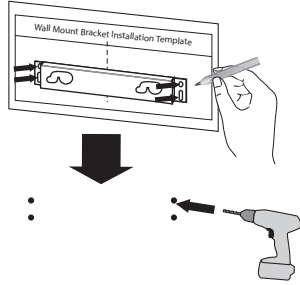

ملاحظة

المسامير اللولبية وقوابس الحائط غير مزودة لتثبيت الوحدة. نوصي باستخدام هيلتي (HUD-1 6×30) في التركيب. يرجى شراؤه.

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

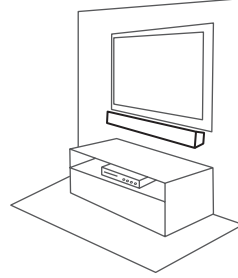

يمكنك تثبيت الوحدة الأساسية على حائط. جهز مسامير التثبيت على الحائط وكتائف التثبيت.



نموذج تركيب كتيفة التثبيت بالحائط



كتيفة التثبيت على الحائط

تنبيه

- لا تتركب هذه الوحدة في وضع مقلوب. يمكن أن تتلف أجزاء هذه الوحدة أو تكون السبب في الإصابة.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيت الوحدة جيدًا بالخائط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الخائط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل. حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.


ملاحظة

فك الوحدة من الدعامة بالشكل المبين أدناه.




3. قم بإزالة نموذج تركيب كتيفة التثبيت بالخائط.

4. ثبته باستخدام المسامير اللولبية (غير مزودة) كما هو مبين في الشكل التوضيحي أدناه.

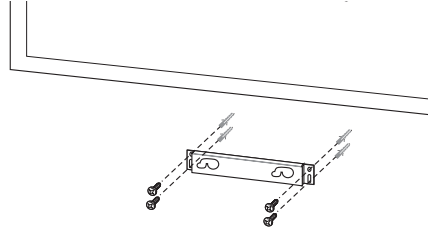

5. قم بتعليق الوحدة الأساسية على الكتيفة كما هو موضح أدناه.

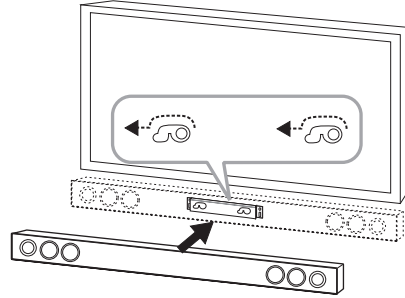

1

بدء الاستخدام

اقتران مضخم الصوت اللاسلكي يدويًا

في حال فشل الاتصال، يمكن أن يظل مؤشر الضوء المزدوج (LED) الأحمر على المكبر الصوتي الفرعي ولا يمكن أن يصدر منه صوت. لحل هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية.

1. اضغط واستمر في الضغط على زر الموجود في الوحدة وزر MUTE الموجود في وحدة التحكم عن بعد معًا. - يعرض رسالة "REMATE".
2. اضغط على زر PAIRING الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت. - سيومض مؤشر LED الأصفر.
3. أوقف تشغيل الوحدة. إذا لاحظت مؤشر LED "الأصفر" فذلك يعني نجاح العملية.
4. عند عدم رؤية إضاءة مصباح LED "أصفر"، أعد الخطوات من 1 إلى 3 مرة أخرى.

ملاحظة

- إذا قمت بتشغيل الوحدة الرئيسية فعندئذ سوف يُصدر مضخم الصوت اللاسلكي (السماعات الخلفية) صوتًا خلال بضع ثوانٍ في وضع الاستعداد.
- اضبط المسافة بين هذه الوحدة ومضخم الصوت اللاسلكي في حدود 10م (32 قدمًا).
- يمكنك الحصول على الأداء الأمثل فقط في حال استخدام الوحدة ومضخم الصوت اللاسلكي ضمن مسافة 2م (6 أقدام) إلى 10م (32 قدمًا) لأنه قد يحدث انقطاع في الاتصال في حال استخدام مسافة أكبر.
- يستغرق الأمر بضع ثوانٍ (وربما يستغرق وقتًا أطول) للوحدة ومكبر صوت للاتصال مع بعضهم البعض.

الإعداد

اقتران مضخم الصوت اللاسلكي

مؤشر LED لمضخم الصوت اللاسلكي


لون المصباح	الحالة
أصفر	مضخم الصوت اللاسلكي يستقبل إشارة الوحدة.
أصفر (وميض)	مضخم الصوت يحاول الاتصال.
أحمر	مضخم الصوت اللاسلكي في وضع الاستعداد.
منطفئ (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن مضخم الصوت اللاسلكي.

إعداد مضخم الصوت اللاسلكي لأول مرة

1. وصل كابل الطاقة الخاص بمضخم الصوت اللاسلكي بمنفذ التيار.
2. قم بتشغيل الوحدة الرئيسية، وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائيًا.

توصيل OPTICAL IN

توصيل المخرجات البصرية للأجهزة الخارجية بموصلات OPTICAL IN 1 أو 2.

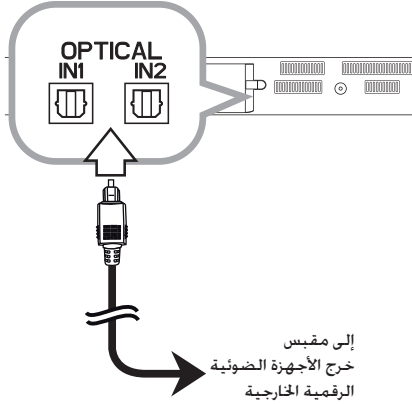

الضبط السهل للسماعات


- يستمتع إلى الصوت من التلفزيون، أو DVD أو جهاز رقمي مزود بوضع 2.1 أو 2ch.
1. وصل مقبس OPTICAL IN 1 أو OPTICAL IN 2 في الجانب الخلفي للوحدة بمقبس المخرجات البصرية في التلفزيون (أو الجهاز الرقمي...إلخ).
 2. حدد مصدر الإدخال على OPTICAL 1 أو OPTICAL 2 بالضغط مباشرة على OPTICAL.
 3. استمع إلى الصوت عن طريق سماعة 2.1 أو 2ch.
 4. اضغط بتكرار على OPTICAL للخروج من OPTICAL. تعود الوظيفة إلى الوظيفة السابقة.

تلميح

هذه الوحدة يتم تشغيلها وتحدد وظيفة OPTICAL مباشرة حتى في وضع إيقاف التشغيل. اضغط على OPTICAL في جهاز التحكم عن بعد.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل مدخل PORT. IN (المحمول)

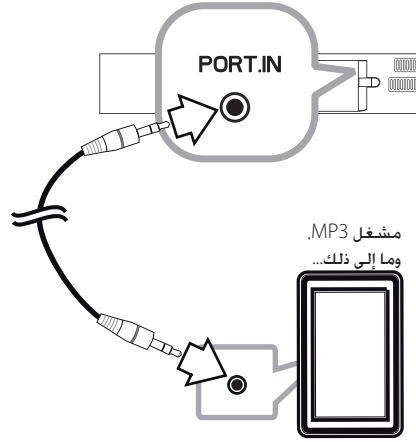

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

1. وصل المشغل المحمول بموصل PORT. IN (محمول).
2. شغل الطاقة بالضغط على (الطاقة).
3. حدد وظيفة PORTABLE بالضغط على FUNCTION.
4. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

وحدات USB المتوافقة

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش
- مشغل USB من نوع فلاش: الأجهزة التي تدعم USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.


متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي الموصلة بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- لا يمكن دعم الوحدات التي يزيد عدد ملفاتها على 1000 ملف.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة إلى الحاسب، لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.
- ملفات النظام exFAT غير مدعومة على هذه الوحدة.
- وفقاً لبعض الأجهزة، قد لا يتم التعرف عليها على هذه الوحدة.

- الأقراص الصلبة الخارجية
- قارئ البطاقات
- الأجهزة المقفولة
- أجهزة USB من النوع الصلب
- مركز توزيع USB
- استخدام كابل عمديد USB

توصيل USB

ادخل جهاز ذاكرة USB في منفذ USB بالوحدة.

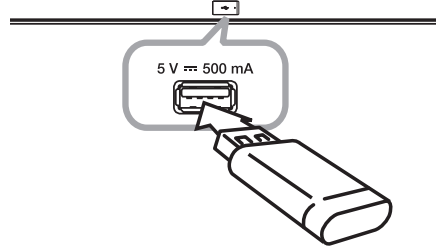

نزع جهاز USB من الوحدة.

1. اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط على ■ في جهاز التحكم عن بعد أو □ في الوحدة مرتين متتاليتين.
2. أزل جهاز USB من الوحدة.

الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملفات MP3/WMA

توافق ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالتالي :

- معدل التفاضل العبنات: من 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3). ومن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت : من 32 إلى 320 كيلوبت ثانية (MP3) من 40 إلى 192 كيلوبت ثانية (WMA)
- أقصى حد للملفات : أقل من 999
- امتدادات الملفات : "mp3"/".wma."
- لا يمكن تشغيل ملف محمي من خلال (إدارة الحقوق الرقمية) على هذا الجهاز.

العمليات الأساسية

تشغيل USB

1. قم بتوصيل جهاز USB مع منفذ USB.
2. حدد وظيفة USB بالضغط على FUNCTION.
3. حدد الملف المرغوب لتشغيله بالضغط على **▶▶▶** أو **◀◀◀**.

العمليات الأخرى

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

لجعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت (دولبي رقمي فقط). ضبط على [DRC ON] باستخدام DRC.

مزامنة الصوت والصورة AV

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصورة. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

1. اضغط على زر AV SYNC.
2. استخدم **◀◀◀/▶▶▶** للتمرير لأعلى أو لأسفل من خلال مقدار التأخير الذي يمكنك تعيينه ما بين 0 و300ملي ثانية.

عرض مصدر الملف والإدخال

يمكنك عرض العديد من المعلومات عن مصدر الإدخال بالضغط على INFO.

USB : يحتوي على معلومات ملفات MP3/WMA
OPTICAL 1/2 : تنسيق صوت، قناة صوتية

إيقاف الصوت بشكل مؤقت

اضغط على **MUTE** لكتم صوت الوحدة.
يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال. وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض.
لإلغائها، اضغط على **MUTE** بوحدة التحكم عن بُعد مرة أخرى أو غيّر مستوى الصوت.

تنفيذ	ذلك
إيقاف	اضغط ■ .
تشغيل	اضغط ▶/ .
إيقاف مؤقت	أثناء التشغيل، اضغط ▶/ .
للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.	أثناء التشغيل قم بالضغط على ◀◀◀ أو ▶▶▶ للانتقال إلى الملف التالي أو للرجوع لبداية الملف الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على ◀◀◀ للرجوع إلى الملف السابق.
يبحث عن قسم داخل ملف.	اضغط مع الاستمرار على ◀◀◀/▶▶▶ أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سماعه.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على REPEAT في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر وسوف تتغير الشاشة على الترتيب التالي. RPT 1 ◀ RPT DIR (DIRECTORY) ◀ RPT ALL ◀ .OFF
يحدد ملفًا مباشرًا.	اضغط على الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 في وحدة التحكم عن بعد للانتقال إلى الملف المرغوب بصورة مباشرة.
استئناف إعادة التشغيل	تتذكر الوحدة النقطة التي قمت عندها بتغيير وظيفة أو التي تم إيقاف تشغيل الوحدة عندها.

ملاحظة

يمكن مسح نقطة الاستئناف عند فصل كابل الطاقة أو إزالة جهاز USB من الوحدة.

إيقاف التشغيل تلقائيًا

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 25 دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر باستخدام منفذ دخل تناظري.

إلا أنه يمكن أن يتم تشغيل الوحدة تلقائيًا بناءً على وظيفة التشغيل التلقائي [AUTO POWER] التي قمت بتعيينها.

ضبط مؤقت النوم

اضغط على SLEEP مرة واحدة أو أكثر لاختيار وقت التأخير بين 10 و180 دقيقة. بعد إيقاف تشغيل الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقي. اضغط على SLEEP.

ولإلغاء وظيفة النوم. اضغط بتكرار على SLEEP حتى يتم عرض "SLEEP 10" على الشاشة. ثم اضغط مرة أخرى على SLEEP بينما يتم عرض "SLEEP 10".

ملاحظة

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

الخافت

اضغط مرة واحدة على SLEEP. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. للإلغاء. اضغط بتكرار على SLEEP حتى يتم إيقاف الخافت.

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

قبل تشغيل هذه الوظيفة. تأكد من تحديد OPTICAL وقم بتشغيل وظيفة التشغيل التلقائي.

تقوم هذه الوظيفة بتشغيل/إيقاف الجهاز تلقائيًا عندما تقوم بتشغيل/إيقاف الجهاز الخارجي (تلفزيون. مشغل DVD. مشغل أقراص Blu ray. إلخ) وتوصيله بالجهاز عن طريق الكابل الضوئي. عند تشغيل الوحدة عن طريق هذه الوظيفة يتم تحديد الوظيفة الضوئية مباشرة أي كان نوع الوظيفة التي يتم تحديدها قبل إيقافها.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر AUTO POWER.


التشغيل	العرض
تم تشغيل وظيفة AUTO POWER.	AUTO POWER ON
تم إيقاف تشغيل وظيفة AUTO POWER.	AUTO POWER OFF

ملاحظة

- تم تصميم هذه الوظيفة خصيصًا لإيقاف الجهاز بعد دقيقة واحدة من خموله في وضع OPTICAL. فقط إذا استقبلت الوحدة الإشارة المرسله عبر المصدر الضوئي ولم تكن هناك إشارة صوت رقمي تصل إلى الوحدة. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة بد دقيقة واحدة من الخمول عندما تكون وظيفة AUTO POWER في وضع التشغيل.
- يمكن أن لا تعمل هذه الوظيفة. وذلك تبعًا للجهاز الذي تم توصيله عن طريق الكابل الضوئي.
- بمجرد ضبط AUTO POWER. ستبدأ الوحدة في التشغيل على وضع OPTICAL تلقائيًا في المرة القادمة. بغض النظر عن نوع الوظيفة التي اخترتها من قبل.
- لن يكون من الممكن تشغيل الوحدة من خلال وظيفة AUTO POWER إذا أوقفت تشغيل الوحدة مباشرة.
- لا تكون وظيفة AUTO POWER مدعومة في وضع مزامنة صوت LG (لاسلكيًا).

مع الاتصال السلكي

1. وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل رقمي ضوئي.

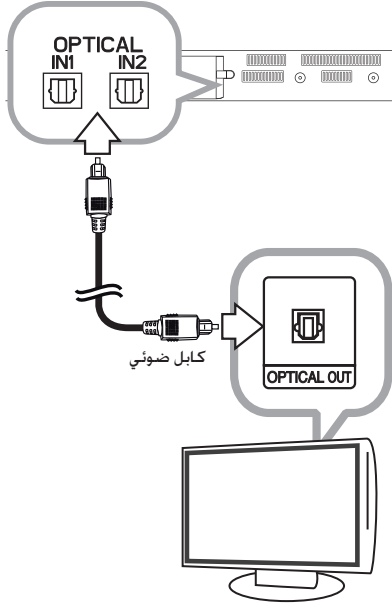

2. اضبط ميزة مزامنة صوت LG (ضوئي) على التلفزيون. راجع دليل تعليمات التلفزيون.
 3. قم بتشغيل الوحدة.
 4. حدد وظيفة 1 OPTICAL أو 2 OPTICAL.
- يمكنك رؤية رسالة "LG OPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

ملاحظة

تختلف المدة المنفضية حتى إيقاف تشغيل الوحدة على حسب تلفزيونك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على تشغيل.

مزامنة صوت LG

Sound Sync
Optical

Sound Sync
Wireless

يمكنك التحكم في بعض الوظائف بهذه الوحدة عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بجهاز التلفزيون المزود بميزة مزامنة صوت LG. متوافق مع تلفزيونات LG التي تدعم ميزة مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزامنة صوت LG على تلفزيونك.

الوظائف التي يمكن التحكم فيها عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: رفع/خفض مستوى الصوت. كتم الصوت الخاصة بتعليمات التلفزيون للتعرف على التفاصيل الخاصة بميزة مزامنة صوت LG. يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالوحدة أثناء استخدام وضع مزامنة صوت LG. إذا قمت باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بمزامنة مع التلفزيون.
- عند فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من فحص حالة هذه الوحدة والاتصال في الحالات الواردة أدناه عند استخدام وضع مزامنة صوت LG
 - إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - فصل كابل الصوت الرقمي الضوئي.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.

استخدام تقنية البلوتوث

نبذة عن تقنية البلوتوث

تقنية Bluetooth هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

يبلغ النطاق المتاح 10 أمتار.

(قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل البلوتوث داخل غرف أخرى)

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا

Bluetooth اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التلفون

المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية

من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا

Bluetooth اللاسلكية

الأجهزة المتاحة: الهاتف المحمول. مشغل MP3. الكمبيوتر المحمول. المساعد الرقمي الشخصي (PDA).

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث. يجب أن تكون الأجهزة قادرة على

تفسير ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع الجلد

التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

مع الاتصال اللاسلكي

1. اضبط ميزة مزامنة صوت LG (لاسلكي) على التلفزيون. راجع دليل تعليمات التلفزيون.
 2. قم بتشغيل الوحدة.
 3. حدد وظيفة LG TV.
- تظهر رسالة "PAIRED" على شاشة العرض لمدة 3 ثوان ثم يمكنك رؤية رسالة "LG TV" على شاشة العرض إذا تم التوصيل لشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون.

ملاحظة

بمجرد اختيار وظيفة LG TV، تتصل الوحدة تلقائيًا بالتلفزيون الموصل بعد ذلك عند إعادة التشغيل.

ملاحظة

- يجب توصيل جهاز البلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- تقوم الوحدة بالتوصيل التلقائي بجهاز البلوتوث المتصل بها مؤخرًا عندما تشغل وظيفة البلوتوث مجددًا بعد تغييرها إلى وظيفة أخرى.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تدخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 أمتار، لكن توجد عوائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الحاسب الدفتري...إلخ.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BT READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.
- سوف ينقطع الاتصال في حال وجود عطل كهربائي ناتج عن تواجد أجهزة مستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية بنفس المكان.
- عندما يقف شخص ما ويعوق الاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل، سيتم قطع الاتصال.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- ينقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

ربط هذه الوحدة وجهاز بلوتوث

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة البلوتوث باستخدام زر FUNCTION. تظهر رسالة "BT" ثم "BT READY" على شاشة العرض.
2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. وتظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG SOUND BAR".
3. أدخل رمز PIN. رمز PIN هو : 0000
4. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث الخاص بك، تظهر عبارة "PAIRED" على شاشة العرض.

ملاحظة

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران، حسب نوع جهاز البلوتوث.

5. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

ملاحظة

- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض السماعات، لا يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت، ولا يعتبر ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الوضع المحيطي. بعد تبديل الإدخال، حتى بعد تغيير ملف الصوت أحياناً.

تشغيل/إيقاف تشغيل وظيفة مستوى الصوت التلقائي

تدعم هذه الوحدة وظيفة مستوى الصوت التلقائي التي تضبط مستوى الصوت تلقائياً.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جداً أو مرتفع جداً، اضغط على زر **AUTO VOLUME** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وبذلك يمكنك الاستمتاع بالصوت بالمستوى الأمثل. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على الزر مرة أخرى.

اضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت

يمكنك ضبط مستوى صوت مضخم الصوت.

1. اضغط على **WOOFER LEVEL**.
2. اضغط على **VOL +/-** لضبط مستوى مضخم الصوت.

ضبط الصوت

إعداد الوضع المحيطي


يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT**.

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

الوصف	العرض على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومریح.	NATURAL
كما يمكنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير المعادل.	BYPASS
الجهير هو الجهير الشديد. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.	BASS
CLRVOICE هو الصوت الواضح. يجعل هذا البرنامج الصوت واضحاً ويحسن من جودة الصوت الخارج.	CLRVOICE
GAME هو معادل الألعاب. يمكنك الاستمتاع بصوت أكثر واقعية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو.	GAME
NIGHT هو الوضع الليلي. قد تكون هذه الوظيفة مُفيدة إذا كنت ترغب في مشاهدة الأفلام على مستويات صوت منخفضة في أوقات متأخرة من الليل.	NIGHT
UPSCALER هو القياس التصاعدي لـ MP3. عند الاستماع إلى ملفات بتنسيق MP3 أو أي ملف موسيقي مضغوط يمكنك تعزيز الصوت. لا يتوفر هذا الوضع إلا للمصادر ثنائية القناة.	UPSCALER
يحسن الصوت الخفيض والترددات العالية.	LOUDNESS
يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسنيهماي محيط.	3D SOUND

التحكم في التلفزيون عبر وحدة التحكم عن بعد الملحقة

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار أدناه.

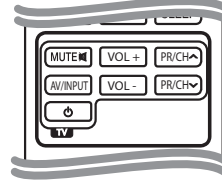

زر	التشغيل
MUTE	قم بتثقيط أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.
AV/INPUT	يقوم بتحويل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون والمصادر الأخرى.
(TV POWER)	يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون.
-/+ VOL	يقوم بضبط مستوى صوت التلفزيون.
PR/CH / V	يقوم بالمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.

ملاحظة

وفقًا للتلفزيون الموصل. لا يمكنك التحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام بعض الأزرار.

ضبط الوحدة للتحكم عن بعد في التلفزيون الخاص بك

يمكنك تشغيل التلفزيون الخاص بك مع وحدة التحكم عن بعد الملحقة.
إذا تم إدراج التلفزيون في الجدول أدناه. قم بضبط كود المصنع المناسب.

1. مع الضغط على زر (TV POWER) واضغط على كود المصنع للتلفزيون الخاص بك مع الأزرار الرقمية (انظر الجدول أدناه).

رقم الكود	المصنع
1 (افتراضي), 2	LG
1, 3, 4	زينيث
1, 2	GoldStar (جولدستار)
6, 7	Samsung (سامسونج)
8, 9	Sony (سوني)
4	هيتاشي

2. اترك الزر (TV POWER) لإكمال الضبط.

وفقًا للتلفزيون الخاص بك. قد لا تعمل بعض أو جميع الأزرار على التلفزيون بعد إدخال كود المصنع. عند استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد. قد تتم إعادة تعيين رقم الكود الذي قمت بتعيينه إلى التعيين الافتراضي. قم بتعيين رقم الكود المناسب مرة أخرى.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب والحل
لا توجد طاقة	<ul style="list-style-type: none"> • سلك الطاقة مفصول. • وصل كابل الطاقة. • تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> • مصدر دخل غير صحيح محدد. • تحقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح. • تم تنشيط وظيفة كتم الصوت. • اضغط على MUTE أو اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت.
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي	<ul style="list-style-type: none"> • لم يتم توصيل السلك الكهربائي للمكبر الصوتي. • أدخل قابس السلك الكهربائي في مقبس الحائط جيداً. • يتم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي. • وصل الوحدة والمكبر الصوتي. (ارجع إلى صفحة 11).
نافذة العرض مظلمة.	<ul style="list-style-type: none"> • تم تنشيط وظيفة الخافت أو النوم. • اضغط على SLEEP لإلغاء الوظيفة.
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة. • شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق 23 قدمًا (7 أمتار). • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. • أزل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. • استبدلها ببطاريات جديدة.
لا تعمل AUTO POWER وظيفة	<ul style="list-style-type: none"> • يمكن أن لا تعمل هذه الوظيفة. وذلك تبعاً للجهاز الذي تم توصيله عن طريق الكابل الضوئي.

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة. مع التمتع بأقصى قدر من الحماية. أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلقة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل. استخدم قطعة فماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية. استخدم قطعة فماشية ناعمة مبللة بحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

العلامات التجارية والتراخيص



مصنع بترخيص من معامل دولبي. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لمعامل دولبي.



مصنع بموجب ترخيص في إطار براءة الاختراع رقم 5,956,674؛ 5,974,380؛ 6,487,535 وبراءات الاختراع الأمريكية والعالمية المصدرة والتي تنتظر الإصدار. علامة DTS والرمز DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة ومخرج DTS 2.0 الرقمي هي علامة تجارية لشركة DTS. يشتمل المنتج على البرنامج. حقوق النشر محفوظة
© لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.



تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا **Bluetooth** اللاسلكية.

علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth** SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيها المعنيين

المواصفات

عام	
متطلبات مهايئ التيار المتردد	يرجى الرجوع إلى الملصق الأساسي.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الأساسي.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	950 × 71 × 47 مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	2.5 كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	5 % إلى 90 %
مصدر طاقة الناقل	دخل التيار المباشر بجهد 5 فولت 500 مللي أمبير

دخل /خرج	
OPTICAL IN	3 فولت (من الذروة إلى الذروة). مقبس ضوئي 2 ×
PORT. IN	0.5 فولت (مقبس استريو 3.5 مم)

مضخم الصوت	
وضع الاستريو	80 وات + 80 وات (4 أوم على 1 كيلوهرتز), 10 % THD
المكبر الصوتي الفرعي	140 وات (3 أوم على 60 هرتز), 10 % THD

مضخم الصوت اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع على الملصق الأساسي على مضخم الصوت.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع على الملصق الأساسي على مضخم الصوت.
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
العاوقة	3 أوم
طاقة الدخل المقدره	140 وات
الحد الأقصى طاقة الدخل	280 وات
صافي الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	170 × 360 × 316 مم تقريبًا
الوزن الصافي	5.54 كجم

تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

