

## BRUKESANVISNING

# LG VARMEPUMPETØRKER

Vennligst les denne manualen nøye før bruk av  
tørketrommelen og behold den for fremtidig bruk.

RC7055\*H\*M



MFL67708682


[www.lg.com](http://www.lg.com)

# Trekk



## ■ Trommel med ultrastor kapasitet

Den ultrastore kapasitetstrommelen på denne LG tørketrommelen tillater deg å tørke mer vask på en gang, og sparer dermed tid!




## ■ Lavere energiforbruk

LG varmepumpetrommel bruker mindre energi enn vanlige tørketromler på grunn av optimisert varmeskifter og selvrensteknologi. Denne LG varmepumpetørkeren er designet for å spare penger.



## ■ Redusert lydnivå.

Vi har redusert lydnivået på denne LG-tørketrommelen ved bruk av innovative lydabsorberende og lyddempende teknologier, som gjør den mye stillere enn vanlige tromler.

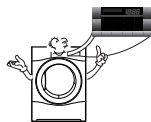

## ■ Enkel å bruke

Det store, elektronisk kontrollerte LED-displayet på denne maskinen er veldig enkelt å bruke. Velg det programmet du ønsker og din LG maskin vil gjøre resten. SmartDiagnosis™ er tilgjengelig via en telefon.

# Innhold

Sikkerhetsinstruksjoner .....3

Installasjonsinstruksjoner ....6

Utseende & Design.....10

Bruk av din tørketrommel ...11

Tilleggsfunksjoner.....17

Vedlikehold av din  
tørketrommel .....19

Ytterligere tips for  
smart bruk .....21

Feilsøkingssguide .....26

Tekniske data .....29

Garanti .....30


# Sikkerhetsinstruksjoner

For din egen sikkerhet må informasjonen i denne veiledningen følges for å minimere faren for brann eller eksplosjon, elektrisk støt eller for å forhindre skader på eiendom, personskader eller død.

## ⚠ ADVARSEL


- Alvorlige skader eller død kan oppstå ved å ikke følge de følgende reglene.
- Det er strengt forbudt å bruke produktet til noe annet enn maskinens autoriserte bruk. LG tar ikke ansvar for skader ved uforsiktig og feil bruk.
- Ikke reparer eller bytt ut noen av tørketrommelens deler eller forsøk å utføre service med mindre dette er anbefalt i vedlikeholdsveiledningen eller andre tilhørende dokumenter.

## ⊘ Farer

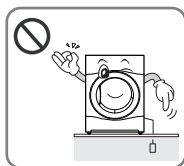


- Innen du plugger inn strømledningen må du påse at ledningen er jordet og tilkopleet en skillebryter.

**Ingen jording kan forårsake nedbrytning eller elektrisk støt.**

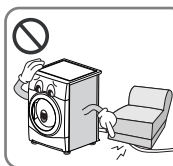

- Bruk ikke en skadet strømledning eller plassertunge objekter på ledningen.

**En skadet ledning kan forårsake brann eller elektrisk støt.**

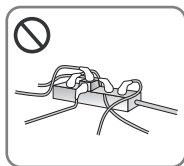


- Må ikke settes i en adapter. Bruk ikke sammen med skjoteledning.

**Varmgang på uttaket kan forårsake brann.**




- Ta ikke på pluggen eller bryteren med våte hender.

**Kan forårsake elektrisk støt.**

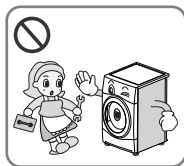

- Fjern ikke topplaten ved installering av tørketrommelen
- Gjør ikke endringer på dette produktet.

**Det kan forårsake ødeleggelser, brann eller elektrisk støt.**

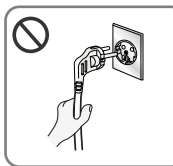

- Koble fra strømkabelen ved å ta i pluggen, ikke ledningen

**Kan forårsake skade på ledningen og resultere i brann eller elektrisk støt.**



- Hold tørketrommelen vekk fra kokeapparater, åpen flamme eller andre brennbare objekter.


**Kan forårsake brann eller at deler smelter.**



- Tørk av støv og skitt fra stømledningen og sett den godt i støpselet.


**Skitt og dårlig forbindelse kan forårsake brann.**

# Sikkerhetsinstruksjoner

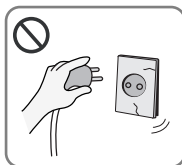

- Bruk uikke tørketrommelen dersom strømledningen, pluggen eller sokkelen er skadet.

**Kan forårsake brann eller elektrisk støt.**

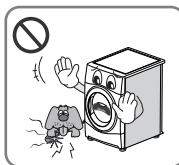

- Hold dyr unna tørketrommelen.

**Dyr kan skade tørketrommelen, eller få elektrisk støt.**



- Ikke installer eller oppbevar tørketrommelen hvor den vil utsettes for vær.

**Kan forårsake brann, elektrisk støt eller feilfunksjon.**



- Trykk ikke på knappene med skarpe gjenstander som kniver eller skrutrekkere.

**Kan skade maskinen eller forårsake elektrisk støt.**



- Bruk ikke skjøteledning eller en adapter for å koble til en strømledning.

**Kan forårsake brann eller elektrisk støt.**



- Ikke tørk artikler som er rengjort i, vasket i eller har flekker med brennbare eller eksplosive substanser (som f eks voks, olje, maling, drivstoff, avfettingsmidler, rensingsløsninger, parafin osv.) som kan antenne eller eksplodere.

**Kan forårsake brann eller eksplosjon.**



- Sprut ikke vann på maskinen.

**Kan forårsake brann eller elektrisk støt.**



- Koble fra strømledningen ved rengjøring av trommelen eller når den ikke er i bruk.

**Vann og skitt kan forårsake elektrisk sjokk.**




- Plasser ikke brennbare gjenstander nær tørkeren.

**Kan forårsake giftige gasser, skade på deler, brann eller eksplosjon.**



- Tillat ikke barn eller dyr å leke på eller inni tørketrommelen.
- Apparatet er ikke ment for bruk av små barn uten tilsyn.
- Små barn bør ha tilsyn for å forsikre at de ikke leker med apparatet.

**Barn eller dyr kan skade eller kvele seg selv.**

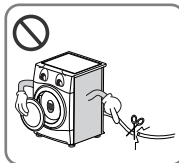

- Om apparatet ikke lenger skal brukes skal det kobles fra, demonter døren og skru av strømmen for å forhindre feilbruk.

**Kan forårsake ulykker og skader.**



- Innpakningen er ikke et leketøy.

**For å unngå mulighet for kvelning, hold innpakningen unna babyer og barn.**

# Sikkerhetsinstruksjoner



- Dersom apparatet suppleres med strøm fra skjøteledning, må denne plasseres slik at den ikke utsettes for damp eller vannsprut.

**Det kan forårsake elektrisk støt, brann, feilfunksjon eller at produktet blir ødelagt.**



- Gjenstander som har flekker eller har blitt sølt vegetabilsk- eller matolje på, ses på som en brannfare og bør ikke puttes i tørketrommelen.
- Gjenstander som har blitt tilsølet av substanser som kokeolje, aceton, alkohol, petrol, kerosen, flekkfjerner, terpentin, voks og voks fjerning bør vaskes i varmt vann med ekstra flekkfjerning før de tørkes i tørketrommelen.

**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan føre til eksplosjon og brann.**




- Gjenstander lagd av skum, gummi, plastikk eller andre varmesensitive stoffer (som baderomsmatter, sklisikre matter eller regntøy) bør ikke tørkes i tørketrommel på en varmeinnstilling.
- Gjenstander som skum, gummi (latex-skum), dusjhetter, vannfaste tekstiler, gummitrukne artikler og klær eller puter tilpasset med skumgummiputer bør ikke tørkes i tørketrommelen.

**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan føre til eksplosjon og brann.**



- Plastartikler som dusjforheng eller vanntette barneartikler bør ikke puttes i tørketrommelen.

**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan føre til eksplosjon og brann.**

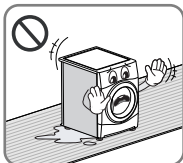

- Dersom tørketrommelen er installert på et teppe, kan de bli skadet på grunn av dårlig ventilasjon.

**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan føre til eksplosjon og brann.**

- Tøymyknere eller liknende produkter bør brukes som spesifisert i instruksene.
- Hvis alle sikkerhetsadvarslene i denne veiledningen ikke følges kan dette føre til skader på eiendom, personskader eller død.

# Installasjonsinstruksjoner

De følgende instruksjoner vil guide deg gjennom de første stegene med å sette opp tørketrommelen din.

Vennligst husk at hver seksjon i denne manualen gir viktig informasjon om forberedelser, bruk av tørketrommelen. Det er viktig at du leser hele denne manualen før du går videre og installerer eller bruker maskinen.

Vær sikker på at du sjekker alle listede advarsler og forhåndsregler.

## Sikkerhetsinformasjon

### Skaderisikoer

Tørketrommelen er veldig tung, så du bør ikke prøve å løfte den alene.

Prøv ikke å løfte maskinen ved å ta tak i noen av de løse delene, som f.eks. døren eller liknende, da disse kan brenne av.

### Risiko for å falle.

Sikre deg at det ikke er noen løse kabler eller ledninger.

### Sjekk maskinen for skade som kan ha oppstått under transport.

Koble ikke til maskinen dersom den har synlige skader.

Dersom du ikke er sikker, kontakt din lokale LG-forhandler. Tøm alltid tørkeren helt før den transporteres.

Maskinen bør ikke plasseres i nærheten av en gassbeholder, kokeapparat, varmeapparat eller grill, da flammene fra disse gjenstandene kan skade maskinen. Når tørketrommelen er plassert under en arbeidsoverflate, pass på at det er 30-50 cm plass enten på siden eller bak på tørketrommelen for å tillate luft å komme ut på baksiden av trommelen. Denne luften er kritisk for kondensering av vann under tørkeprosessen.

Dersom du bruker denne tørketrommelen i nærheten eller har den plassert oppå vaskemaskinen, må det brukes separate kontakter for hvert apparat.

Ikke bruk en toveis adapter eller skjøteledning. Du kan plassere tørketrommelen på toppen av vaskemaskinen din for å spare plass. Et stabilesett er tilgjengelig fra din lokale utstyrsspesialist.

## ■ Instruksjon for stableinstallasjon.

Din LG-tørketrommel kan bli plassert oppå en vaskemaskin som fylles i front og trykkes fast med et stabilesett (se neste side for instruksjoner). Installasjonen må utføres av en godkjent installatør for å forsikre at den blir installert riktig.

En installatør vil forsikre deg at du har korrekt stabilesett for din vaskemaskinmodell og vil forsikre at den er festet godt. Av disse grunner er det essensielt at den festes av en godkjent installatør.

## ⚠ FORSIKTIG

### Strømledningen


De fleste enhetene anbefales å bli plassert på en dedikert krets, det vil si, en egen krets som kun tilhører apparatet og ikke har noen tilleggsutganger. Sjekk siden med spesifiseringer i denne veiledningen for å være sikker.

Ikke overbelast vegguttakene. Løse eller skadede kontakter, skjøteledninger og ødelagte strømledninger er farlige. Alle disse kan resultere i elektrisk støt eller brann. Sjekk fra tid til annen ledningen på apparatet, hvis det ser ut som den er skadet på noe som helst vis, koble fra og bytt den ut med en ny, må skiftes av en autorisert reparerer. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk skade, så som å vri den, klemme den i døren, eller å trå på den. Vær ekstra oppmerksom på plugger, vegguttak, og punktet der ledningen går ut av enheten.

# Installasjonsinstruksjoner

## Stablesett

For å kunne stable denne tørketrommelen kreves det et LG stablesett.

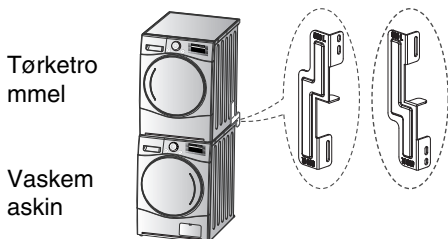


Denne tørketrommelen kan kun bli stablet opp på en LG vaskemaskin IKKE PRØV å stable denne tørketrommelen på en annen vaskemaskin, da det kan resultere i ødelagt produkt, eller skade på eiendom.

| Forming-<br>sog<br>moter-<br>ingsrening | Størrelse på<br>vaskemaskinens topplate |                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                                         | 21.7 tommer<br>(550mm)                  | 23.6 tommer<br>(600mm) |
|                                         |                                         |                        |

## Installasjonsprosedyre

1. Plasser LG tørkeren opp på LG vaskemaskinen.
2. Fjern de to skruene fra bunnen av dekslet på bakenden på hver siden, som vist under.

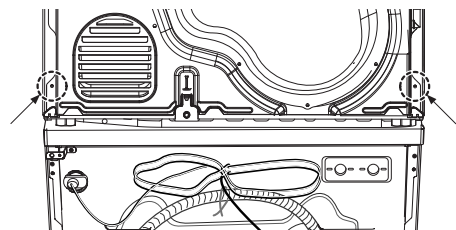


## ⚠ ADVARSEL


- Ukorrekt montering kan forårsake alvorlige ulykker.
- Vekten på tørketrommelen og høyden på installasjonen gjør prosedyren med å stable den på plass for risikabel for kun én person. Denne prosedyren bør utføres av to eller flere erfarne reparatører.
- Tørketrommelen passer ikke på en innebygd installasjon. Ikke installer den som en innebygd enhet.
- Brukes ikke dersom tørketrommelen er demontert.

3. Juster hullene på stablingssettet og hullene på baksiden.


3-1) 23.6 tommer (600mm)

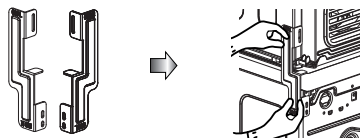

3-2) 21.7 tommer (550mm)

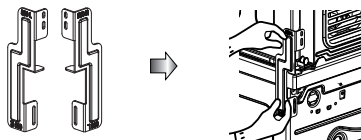

- Fest de to skruene som ble fjernet tidligere fra tørketrommelen til stablesettet.
- Bruk 4 skruer i tilbehørsboksen [0.6 tommer (16mm)] for å feste bakdekselet og stablesettet.
- Prosedyren for den motsatte siden vil være den samme.

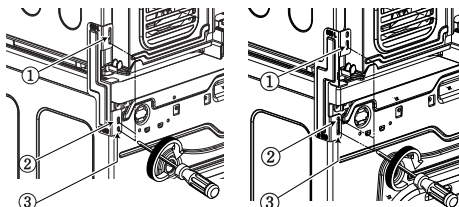

# Installasjonsinstruksjoner

## Jordingsinformasjon

Dette apparatet må jordes. Ved feilfunksjon eller maskinstopp, vil jordingen redusere faren for elektrisk støt.

Dette apparatet er utstyrt med en jordet ledning og en jordet kontakt. Kontakten skal settes i et passende vegguttak som er riktig installert og jordet i henhold til lokale lover og bestemmelser.

## ⚠MERK!

- For best tørkeytelse, vennligst se til at baksiden ikke står inntil veggen.
- Ikke installer tørketrommelen hvor det er risiko for kulde og frost.
  - Trommelen vil kanskje ikke fungere som den skal, eller kan bli skadet ved at det kondenserte vannet fryser i pumpen eller dreneringsledningen.


## Tilleggsprosedyre ved jordning.

Noen land kan kreve en separat jording. I disse tilfellene må tilleggsutstyret som skruer, ledning og klemme kjøpes separat.

## Avløp for kondensert vann

Dette apparatet kan legges opp direkte i hovedløpet med den medfølgende avløpsslangen.

Kondensert vann vil dreneres bort.

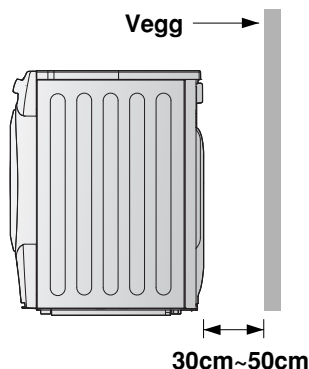

## ⚠ADVARSEL

Tørketrommelen bør ikke installeres i nærheten av et kjøleanlegg.

- Ikke installer varmepumpe-tørkeren ved siden av et apparat med høy temperatur som kjøleskap, ovn, komfyr etc. Som kan forårsake dårlig tørkeytelse og varighet på tørkingen, og påvirke funksjonen av kompressoren.

Varmepumpe-tørkeren gir best effekt ved romtemperaturen (23°)

## ⚠ADVARSEL

Unngå installasjon av produktet i nærheten av steder med varme. Den varme luften fra bakenden av tørketrommelen må være godt ventilert. Hvis ikke kan dette medføre problemer.


# Installasjonsinstruksjoner

## ■ Plassering av tørketrommelen.



1. Ved å plassere den riktig unngår du unødvendig bråk og vibrasjon. Plasser trommelen på et solid og rett gulv.

Plasser tørketrommelen i et område fritt for brennbare materialer, kondens og frost.

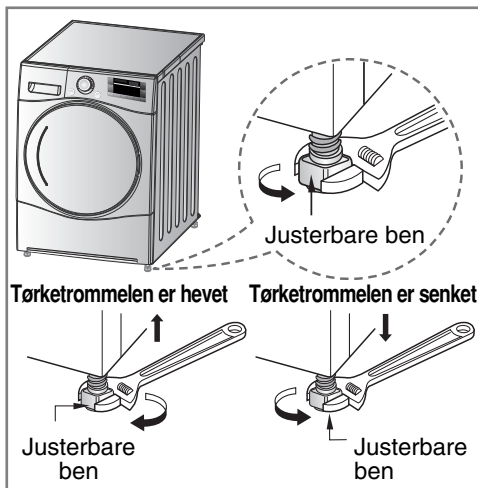

2. Dersom tørketrommelen ikke er ordentlig plassert, juster fronten ved å justere føttene som nødvendig.

Skru dem med klokken for å heve og mot klokken for å senke, til maskinen ikke vipper lenger, fram og tilbake, fra side til side og hjørne til hjørne.




### \* Diagonal sjekk

Ved å dytte ned endene på maskinen, bør ikke maskinen flytte seg opp og ned i det hele tatt. (Pass på å sjekke begge retninger). Dersom maskinen vipper når du dytter topplaten diagonalt, juster føttene igjen.

# Utseende & Design

## ■ Produktutseende

- RC7055\*H\*M

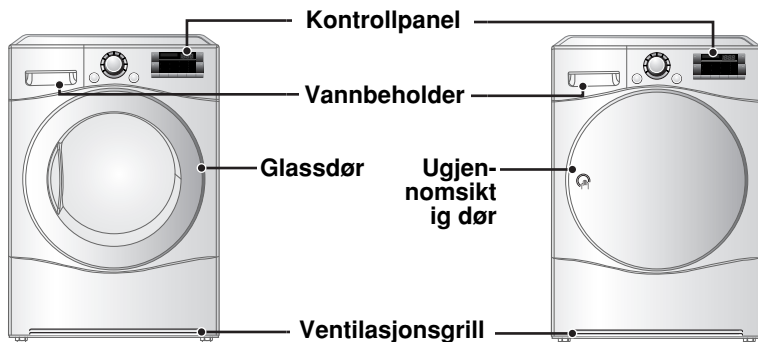

## ■ Kontrollpanel

SmartDiagnosis™ - funksjonen er tilgjengelig kun for produktene med et SmartDiagnosis™- merke.

Bomull ☐ Sportstøy  
 Blandet tøy Hurtigtørk  
 Syntetisk Finvask  
 Store tekstiler Ull  
 Jeans \*Tidinnstilt tørk  
 Antibakteriell Lav varme  
 Oppfriskning Kald luft  
 Varm



### Valg

- Tidsforsinkelse
- Antikrøll
- Favoritt
- Summer

### Tilleggsprogram

- ▲ Sentrifugehastighet
- Valg
- Tørkenivå (\*Barnelås)
- Trommellys
- ▼

# Bruk av din tørketrommel

## ■ Tabell for valg av program

| Tørkeprogramsensor |                                                                   |                                                              |                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Program            | Vaskeritype                                                       | Detalj                                                       | Tørrhet-<br>snivå |
| Bomull             | Håndklær, morgenkåper og sengetøy                                 | For tykke og vattede tekstiler                               | Ekstra            |
|                    | Frotté, kjøkkenhåndklær, håndklær, sengetøy                       | For tykke og vattede tekstiler som ikke skal strykes         | Veldig            |
|                    | Badehåndklær, kjøkkenhåndklær, undertøy, bomullsokker             | For tekstiler som ikke trenger å strykes                     | Skaptørt          |
|                    | Laken, putevar, håndklær                                          | For tekstiler som ikke trenger å strykes                     | Lett              |
|                    | Sengetøy, bordduker, håndklær, tskjorter, skjorter og arbeidsklær | For tekstiler som ikke trenger å strykes                     | Stryketørt        |
| Blandet<br>tøy     | Sengetøy, bordduker, treningstøy, anorakker, tepper               | For tekstiler som ikke trenger å strykes                     | Veldig            |
|                    | Skjorter og bluser                                                | For tekstiler som ikke trenger å strykes                     | Skaptørt          |
|                    | Bukser, kjoler, skjorter, bluser                                  | For tekstiler som trenger å strykes                          | Stryketørt        |
| Syntetisk          | Skjorter, t-skjorter, bukser, undertøy og sokker                  | For polyamid, akryl, og polyester som ikke trenger å strykes | Skaptørt          |
|                    | Skjorter, t-skjorter, anorakker og sokker                         | For polyamid, akryl, og polyester som ikke trenger å strykes | Stryketørt        |

# Bruk av din tørketrommel

| Tørkeprogramsensor                |                                                                                           |                                                                                 |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Program                           | Vaskeritype                                                                               | Detalj                                                                          | Tørrehetsnivå |
| Store tekstiler                   | Sengetøy og laken                                                                         | For tykke plagg                                                                 | -             |
| Jeans                             | Jeans og plagg med farger som blekes.                                                     | For jeans som ikke trenger å strykes                                            | -             |
| Antibakteriell                    | T-skjorter, putevar og håndklær                                                           | For bomullsplagg som ikke trenger å strykes                                     | -             |
| Oppfrisking (Referer til notatet) | Skjorter og bluser                                                                        | Luktfjerning (For stoffer som trenger å fjerne lukt)                            | -             |
| Sportstøy                         | Fotballklær og treningstøy                                                                | For polyestermaterialer                                                         | -             |
| Hurtigtørk                        | Laken og håndklær, ekskludert plagg som er delikate, treningstøy, program for tykke klær. | For små runder med passende plagg med korte tørketider.                         | -             |
| Finvask                           | Silke, delikate plagg og undertøy.                                                        | For varmesensitive tekstiler som syntetiske tekstiler                           | -             |
| Ull                               | Ull                                                                                       | For ulltekstiler                                                                | -             |
| Tidsinnstilt tørkeprogram         |                                                                                           |                                                                                 |               |
| Lav varme                         | Ømfintlige klær                                                                           | Oppfriskning av klær med lav varme                                              | -             |
| Kald luft                         | Alle stoffer som trenger oppfriskning                                                     | Tromler uten varme                                                              | -             |
| Varm                              | Badehåndklær, morgenkåper, kjøkkenkluter, og vatterte stoffer lagd av akryl               | Små gjenstander & fuktige klær<br>Hverdagsgjenstander passende for varmetørking | -             |

## ⚠ MERK!

Ved bruk av "Oppfrisking" programmet, vennligst spray kaldt eller varmt vann på plagget for et friskere resultat. (Den anbefalte mengden er 20cc vann pr. skjorte.)

## ⚠ FORSIKTIG

Hvis tøymengden er under 1 kg må du bruke "Varm"- programmet i programmet tidsinnstilling. Ullplagg bør tørkes ved bruk av "Ull"programmet og varmesensitive plagg som silke, undertøy og blonder bør tørkes ved bruk av "Finvask"- programmet. Vennligst følg den anbefalte mengden plagg når du velger det ønskede programmet ditt, som finnes på side 21,22. Ellers kan klærne dine bli skadet.

# Bruk av din tørketrommel

## ■ Vennligst les før du bruker LG-tørketrommelen din for første gang.

※ Etter å ha fjernet innpakningen, vennligst utfør følgende sjekker for å forsikre deg om at LG-tørketrommelen er korrekt installert og klar for bruk. (Se installasjonsinstruksjoner)


1. Sjekk at maskinen er bra balansert ved å bruke et vater. Hvis ikke, juster føttene på tørketrommelen LG til den er riktig balansert.
2. Sjekk vanntanken, filter, kontrollpanel og trommel.
3. Sett maskinen til å tørke i 5 minutter for å varme opp trommelen.
4. Åpne døren mellom ladningene de første gangene du bruker maskinen for å slippe ut eventuelle lukter fra innsiden av maskinen.

### ▲ MERK!

Den siste delen av et tørkeprogram går uten varme (nedkjøling) for å forsikre at alle plaggene ender på en temperatur som forsikrer at de ikke blir skadet.

#### 1. Slå på strømmen.

Først, trykk på "Strøm"- knappen. Indikatorlampen over knappen tennes og indikerer at maskinen er klar til bruk.

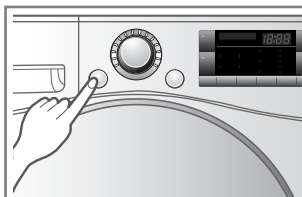


Slå på strømmen.

#### 2. Åpne døren.

#### 3. Sjekk at filteret og vannbeholderen er rene.

Filteret er på innsiden av døren eller bak på døren. Det trengs å renses før og etter tørking.


Åpne døren og sjekk at filteret er rent. Hvis ikke, vennligst rengjør det ved hjelp av instruksur på side 19. Sjekk også om vannbeholderen trengs å tømmes for bedre tørkeresultater.

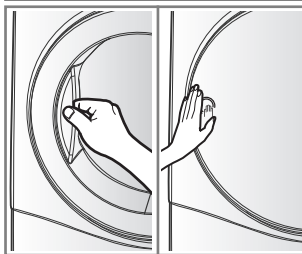

Åpne døren.

#### 4. Plasser tøyet inni trommelen etter sortering.

Tøyet bør sorteres etter stofftype og tørkenivå, og alle snorer og belter bør festes godt før det puttes inni trommelen. Dytt tøyet innover i maskinen for å holde det unna forseglingen på døren. Hvis ikke, kan forseglingen og klærne bli skadet.

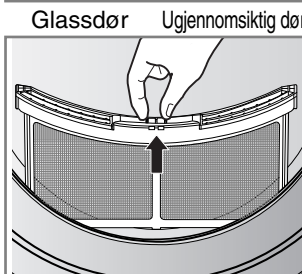


Glassdør Ugjennomsiktig dør

Sjekk filteret.

### ▲ FORSIKTIG

Tørk ikke uvaskede klær i tørketrommelen.

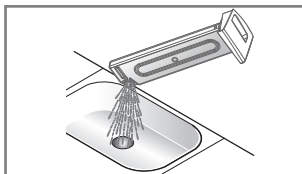


## Bruk av din tørketrommel

### 5. Lukk døren.

Før du lukker døren, pass på at alle plagg er innenfor og at fremmedobjekter, spesielt brennbare, ikke befinner seg rundt den.

#### **⚠ FORSIKTIG**

- Vær forsiktig med å ikke sette fast klesvasken mellom døren og gummiforseglingen.

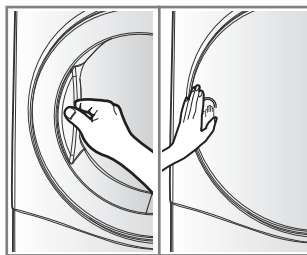

Glassdør


Ugjennomsiktig dør

### 6. Velg tørkeprogrammet du ønsker.

Du kan velge et program ved å skru på programvalgsknappen til det ønskede programmet vises.

Hvis du trykker Start/Pause-knappen uten å velge et program, vil maskinen fortsette med Strykebrett- programmet.

[Vennligst referer til tabellen med Programvalgstabellen (side 11,12) for detaljert informasjon.]

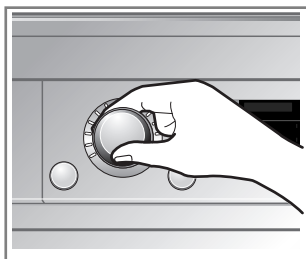

Velg det ønskede programmet.


### 7. Press på startknappen

Du vil høre trommelen rotere.

### 8. Etter programmet er ferdig, åpne døren og fjern vasken.

#### **⚠ FORSIKTIG**

Vær forsiktig! Trommelen på innsiden kan fortsatt være varm.

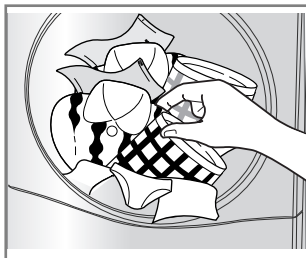

Ta ut tøyet.

(Drifttid avhenger av programvalget ditt.)

# Bruk av din tørketrommel

## ⚠ MERK!

Den siste delen av et tørkeprogram går uten varme (nedkjøling) for å forsikre at alle plaggene ender på en temperatur som forsikrer at de ikke blir skadet.

### 9. Rengjør filteret og tøm vannbeholderen.

Filteret bør rengjøres etter hver gangs bruk.

### 10. Skruv av tørkemaskinen.

Press "AV/PÅ"- knappen.

## ⚠ FORSIKTIG


- Vær forsiktig dersom du bruker en støvsuger til å rengjøre, da maskinen lett skades eller ødelegges. Dersom det har festet bruk en myk børste for å fjerne det.
- Dersom du ønsker å åpne døren mens maskinen er i gang, trykk på Start/Pause-knappen først, vent til trommelen stopper helt opp og åpne så døren.

## ⚠ ADVARSEL



Stopp aldri tørketrommelen før tørkeprogramet er ferdig med mindre plaggene blir fort fjernet og lagt utover slik at varmen forsvinner.

## ⚠ FORSIKTIG

Tørketrommelen må ikke brukes til andre ting enn beskrevet i denne bruksanvisningen.

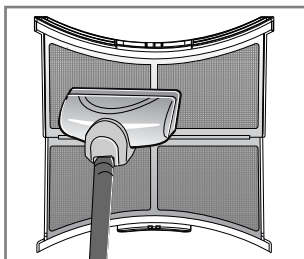

Rens filteret.  
(Bytt ut filteret dersom det er ødelagt)

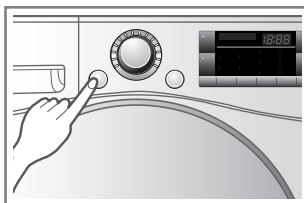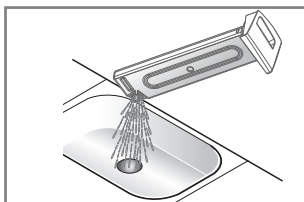

# Bruk av din tørketrommel

## ■ Tørkehylle ( avhengig av modell )

Tørkestativet er plassert på innsiden av maskinen som vist på bildet. Fjern og kast emballasjen før bruk

Tørkestativet er designet for bruk av gjenstander som må tørkes flatt, uten tromling, som delikate tekstiler, ull og sko.

*Hvordan bruke tørkestativet :*

1. Åpne døren.

2. Ikke fjern filteret.

3. Plasser tørkestativet over bunnen av døråpningen.

Still stativet inn på nytt på baksiden. Dytt ned på fronten av rammen for å sikre over filter.

4. Plasser våte artikler på toppen av stativet.

Pass på at det er rom for at luften sirkulerer rundt plaggene. Stativet beveger seg ikke, men trommelen vil rotere


5. Lukk døren.

6. Skru på strømmen og velg stativtørk.


## ▲MERK!

Sjekk filteret og fjern alt av lo akkumulert fra gjenstander tørket på stativet.


1. Sett tappen på tørkehylle i hullet i midten av trommelen.

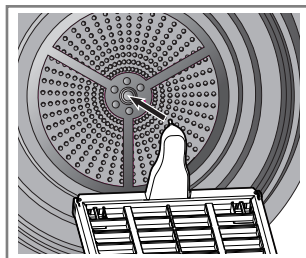

2. Plasser delikate tekstiler, ullplagg eller sko

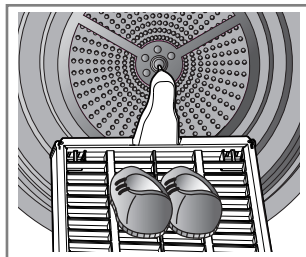

# Tilleggsfunksjoner

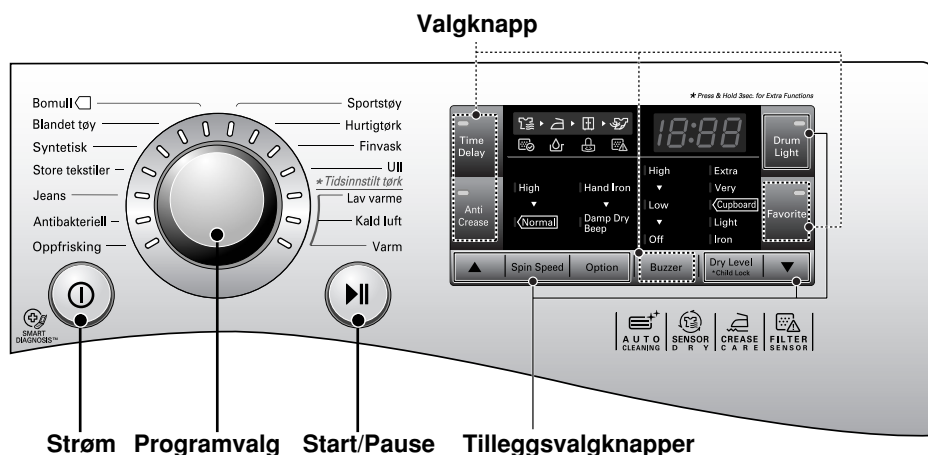

## Strøm

- Trykk på strømknappen for å skru strømmen av og på.
- For å avbryte tidforsinkelsefunksjonen, bør strømknappen presses inn.

## Tilleggsprogram

- Bruk disse knappene for å velge det ønskede valget for det valgte programmet.

## Programvalg

- Programmene er tilgjengelige i følge type klesvask.
- Lampen vil lyse for å indikere valgt program.

## Valg

- Dette tillater deg å velge tilleggsprogram og vil lyse opp når valgt.

## Start/Pause

- Denne Start/Pause-knappen brukes for å starte eller stoppe tørkeprogrammet.
- For midlertidig stopp av programmet, trykk Start/Pause-knappen.
- Når i pause skrus strømmen av automatisk etter 4 minutter.

# Tilleggsfunksjoner

## ■ Tidsforsinkelse

Du kan bruke tidsforsinkelsesfunksjonen for å utsette sluttiden for tørkeprogrammet.

Maks. tidsforsinkelse er 19 timer.

Min. tidsforsinkelse er 3 timer.

1. Slå på tørketrommelen.
2. Velg et program
3. Sett tidsforsinkelsestiden ved å trykke på “▲”, “▼”-knappen
4. Trykk på Start/Pause-knappen

## ■ Antikrøll

Antikrøllvalget forhindrer krøller som blir til når klærne ikke behandles riktig etter å ha blitt tatt ut etter tørk. Når Antikrøll er valgt, vil maskinen gå og pause om hverandre, noe som gir deg 2 timer til å ta ut klærne. Dersom du åpner døren under antikrøllprosessen, avbrytes funksjonen.

## ■ Favoritt

Favorittfunksjonen gjør at du kan lagre et spesialisert program for fremtidig bruk.

1. Slå på tørketrommelen.
2. Velg et program
3. Velg valget du ønsker eller tilleggsprogram. (Anti-Krøll, Spin Speed etc.)
4. Press og hold favorittknappen inne i 3 sekunder.

Favorittknappen er nå lagret for fremtidig bruk. For å bruke om igjen det lagrede valget, velg Favoritt og trykk Start/Pause.

## ■ Trommellys

Mens maskinen går er det mulig å se inn i trommelen hvis du velger trommellysfunksjonen

- Lys på : Dør er åpen
- Lys av : Dør er lukket Av automatisk

## ■ Sentrifugehastighet

Denne ekstra programmet er i stand til å kontrollere tørketid. Og du kan velge høy eller normal. (Standard alternativet er normalt)

- Høy: skal brukes der vaskemaskinen har en sentrifugehastighet som er 1200 rpm eller høyere
- Normal: skal brukes der vaskemaskinen har en sentrifugehastighet som er 1000 rpm eller lavere

※ Data er beregnet på LG vaskemaskiner.

## ■ Valg

### Strykejern

denne funksjonen beholder fuktighet i tekstilene, noe som lettgjør stryking av tekstilene.

### ▲MERK!

| Program     | Tørkenivå  | Valg                           |
|-------------|------------|--------------------------------|
| Bomull      | Stryketørt | Håndstrykejern er tilgjengelig |
| Blandet tøy |            |                                |
| Syntetisk   |            |                                |

### Pip for damptørt

Denne funksjonen gir deg beskjed når klærne er klare for stryking.

### ▲MERK!

| Program     | Tørkenivå                       | Valg                             |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Bomull      | Ekstra / Veldig Skaptørt / Lett | Lyd for damptørk er tilgjengelig |
| Blandet tøy | Veldig / Skaptørt               |                                  |
| Syntetisk   | Skaptørt                        |                                  |

## ■ Barnelås ( & )



For dine barns sikkerhet, trykk på tørrhetsnivåknappen i ca 3 sekunder. Du vil se “” – indikasjon på LED'en. Du kan se “” – tegnet på LED-vindu.

- Alle kontroller unntatt barnesikring og strømknappen vil bli satt ut av funksjon.
- Barnesikringen varer etter programmet er slutt.

### ▲MERK!

For “Barnesikring av”, trykk tørkenivåknappen ca 3 sekunder.

## ■ Summer

Denne funksjonen gjør det mulig å justere volumet på varselsignalet.

# Vedlikehold av din tørketrommel

## Vedlikehold og Rengjøring er veldig viktig

Det er ikke vanskelig å ta vare på tørketrommelen, men det er viktig at du bryr deg om den. Følg instruksjonene under.

### Rengjør filter


Rengjør filter etter hver gang og sjekk det før hver bruk. Det bør også renses dersom "Rengjør filter"-lyset lyser og det summer mens maskinen er i gang.

Rengjøring eller tømning av filteret vil redusere tørketidene og energiforbruk og forlenge tørketrommelens liv.


### ⚠ FORSIKTIG

- Lo må ikke legges igjen for å akkumuleres i trommelen.
- Filteret må rengjøres etter hvert program er ferdig.

1. Åpne døren.




2. Dra ut filteret.



3. Rengjør filteret ved å bruke en støvsuger eller ved å rense det i vasken.



4. Bytt ut filteret. Dytt filteret helt ned for å unngå at det kommer i klem i døren.



5. Lukk døren.

### ⚠ FORSIKTIG

- Etter å ha vasket filteret, se til at det tørker godt.
- Lo må ikke legges igjen for å akkumuleres i trommelen.

### ⚠ MERK!

Hvis filteret ikke er i tørketrommelen din, kan du ikke bruke maskinen.

## Tøm vannbeholderen.


Kondensert vann samles i vannbeholderen.

## Tøm vannbeholderen etter hver gang.

Gjøres ikke dette vil det påvirke tørkeytelsen.

Dersom vannbeholderen er full, vil "Tøm Vannet"-lampen lyse og du vil høre en summelyd mens trommelen går. Dersom dette skjer må vannbeholderen tømmes innen den neste timen.


1. Dra ut vannbeholderen.

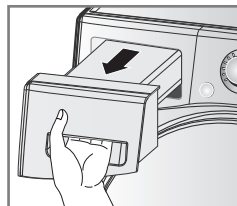

2. Tøm vannet i vasken.

3. Dytt det tilbake i trommelen.

4. Trykk på Start/Pause-knappen

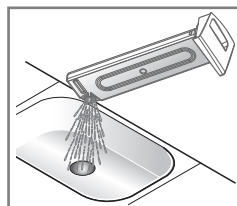

### ⚠ MERK!

Høy temperatur rundt maskinen og lite rom kan både øke tørketiden og energiforbruket.

### ⚠ ADVARSEL

Drick ikke det kondenserte vannet.

### ⚠ FORSIKTIG

Dersom vasken ikke setrifugeres med høy omdreining vil energibruken og tørketiden øke.

I noen tilfeller vil LED-vinduet kanskje vise "(💧)" (Tøm vannet-symbol) og trommelen vil kanskje stoppe på grunn av at beholderen er full.



Hvis "Rengjør filter"-filteret vises under drift, rengjør filteret ordentlig.


1. Kjøøl tørketrommelen ned og følg stegene over.

2. Trykk på Start/Pause-knappen

# Vedlikehold av din tørketrommel

## ■ Ventilasjonsgrill og inntaksgrill for kaldluft.

Støvsug ventilasjonsgrillen i front 3-4 ganger i året for å være sikker på at det ikke samles lo eller skitt som kan forårsake uriktig luftstrøm.

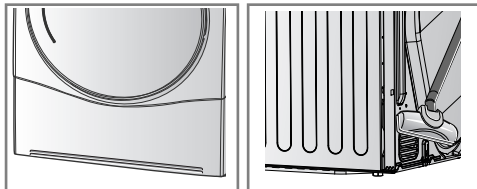


### ▲MERK!

- Varm luft kommer ut gjennom ventilasjonsgrillen.


## ■ Vannavløp for kondensert vann

Normalt vil det kondenserte vannet pumpes opp i vannbeholderen hvor vannet samles til det blir tømt manuelt. Vann kan også dreneres direkte ut i hovedavløpet, spesielt når maskinen er plassert oppå en vaskemaskin. Med et tilkoblingssett for hovedslangene kan du enkelt endre vannstrømmen og føre det til dreneringsfasiliteten som under:


1. Ta ut koblingssettet.

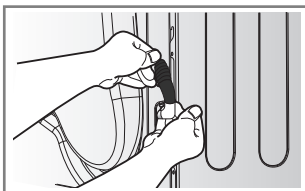

2. Separer vannbeholdererslangen fra settet.

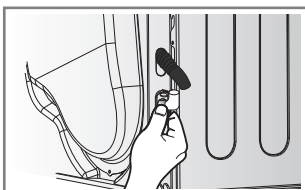


3. Koble dreneringsslangen til settet.

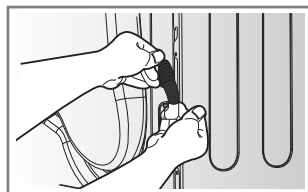

## ■ Fuktighetssensor?

Apparatet føler fuktighetsnivået på vasken når maskinen er i gang, noe som vil si at det må rengjøres regelmessig for å fjerne urenheter som eventuelt har satt seg på sensoren.

Tørk over sensorene på innsiden av trommelen (som illustrert).

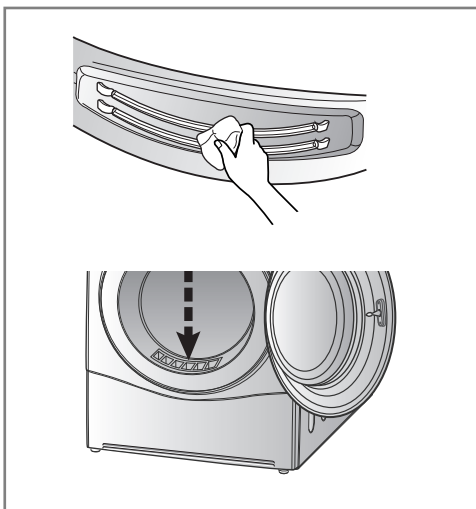

## Ytterligere tips for smart bruk

### ■ Tørkeguide

| PROGRAM         |            | Kapasitet på tørketrommelen | Vis tørketid<br>(Inkludert avkjølingstid) |         |
|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|
|                 |            |                             | Normal                                    | Høy     |
| Bomull          | Ekstra     | 7 kg                        | 170 min                                   | 160 min |
|                 | Veldig     | 7 kg                        | 160 min                                   | 150 min |
|                 | Skaptørt   | 7 kg                        | 150 min                                   | 140 min |
|                 | Lett       | 7 kg                        | 140 min                                   | 130 min |
|                 | Stryketørt | 7 kg                        | 110 min                                   | 100 min |
| Blandet tøy     | Veldig     | 3.5 kg                      | 70 min                                    | 60 min  |
|                 | Skaptørt   | 3.5 kg                      | 60 min                                    | 50 min  |
|                 | Stryketørt | 3.5 kg                      | 50 min                                    | 40 min  |
| Syntetisk       | Skaptørt   | 3.5 kg                      | 70 min                                    | 40 min  |
|                 | Stryketørt | 3.5 kg                      | 60 min                                    | 30 min  |
| Store tekstiler |            | 2 kg                        | 120 min                                   |         |
| Jeans           |            | 3 kg                        | 110 min                                   |         |
| Antibakteriell  |            | 4.5 kg                      | 210 min                                   |         |
| Oppfrisking     |            | 1.5 kg                      | 39 min                                    |         |
| Sportstøy       |            | 2 kg                        | 50 min                                    |         |
| Hurtigtørk      |            | 3 kg                        | 50 min                                    |         |
| Finvask         |            | 1.5 kg                      | 48 min                                    |         |
| Ull             |            | 1 kg                        | 29 min                                    |         |

## Ytterligere tips for smart bruk

### Ullplagg

Tørk ullplagg på "ull"-programmet. Sørg for å følge symbolene på henvisningene til plagget først. Ull tørkes kanskje ikke helt med programmet, så ikke repeter tørkingen. Strekk ullplagg til den opprinnelige formen og tørk de flate.

### Ull- og strikkematerialer

Noen ull- og strikkematerialer kan krympe, avhengig av kvalitet.

### Permanent press og syntetisk.

Overbelast ikke tørketrommelen din. Ta ut gjenstander med permanent press så fort som tørketrommelen stopper for å forhindre krøller.

### Babyklær og nattklær.

Sjekk alltid produsentens henvisninger.

### Gummi og plastikk

Tørk ikke noen gjenstander laget av, eller som inneholder gummi eller plastikk som:

- a) Forklær, smekker og setetrekk
- b) Gardiner og duker
- c) Badematter

### Fiberglass

Tørk ikke artikler av fiberglass i tørketrommelen.

Glasspartikler som bli liggende i maskinen kan bli sittende på klærne neste gang du bruker maskinen og irritere huden.

### Etikett for behandling av klærne.

Klærne har sin egen lapp for behandling av plagget, så tørk i henhold til denne er anbefalt.

Klærne må også tørkes i henhold til størrelse og type plagg.

For best tørkeytelse og mest effektiv energibruk, overbelast ikke tørketrommelen.

### *Under finner du etikettene for hvordan behandle stoffene.*

| Symboler                                                                          | Instruksjoner                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Tørr                                   |
|  | Tørkes i trommel                       |
|  | Permanent press / Rynkefri             |
|  | Forsiktig / Delikat                    |
|  | Må ikke puttes i tørketrommelen        |
|  | Ikke tørk                              |
|  | Høy varme                              |
|  | Medium varme                           |
|  | Lav varme                              |
|  | Ingen varme / luft                     |
|  | Tørkesnørtørt / henges opp for å tørke |
|  | Dryppende våt                          |
|  | Tørkes flat                            |
|  | I skyggen                              |

# Ytterligere tips for smart bruk

## ■ Produkt Spesifikasjoner

| LG HELAUTOMATISK TØRKETROMMEL FOR KLÆR      |        |                                             |  |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--|
| Tekoker                                     |        | LG Electronics                              |  |
| Modell                                      |        | RC7055*H*M                                  |  |
| Kapasitet                                   | kg     | 7kg                                         |  |
| Type tørketrommel                           |        | Kondensatortørketrommel for husholdning     |  |
| Energiklasse                                |        | A++                                         |  |
| Årlig gjennomsnittelig energiforbruk (AEC ) | kWh/yr | 205                                         |  |
| Automatisk tørketrommel                     |        | Ja                                          |  |
| EU Miljømerking                             |        | Ingen                                       |  |
| Edry                                        | kWh    | 1.75                                        |  |
| Edry1/2                                     | kWh    | 0.90                                        |  |
| Energiforbruk ved full maskin               |        |                                             |  |
| - Avslått (P <sub>O</sub> )                 | W      | 0.4                                         |  |
| - Påslått (P <sub>I</sub> )                 | W      | 0.4                                         |  |
| Varighet av Påslått                         | min    | 10                                          |  |
| Standard bomullsprogram                     |        | Bomull(Cotton) Skaptørt(Cupboard)<br>Normal |  |
| Tørketid (T <sub>t</sub> )                  | min    | 116                                         |  |
| - Tdry                                      | min    | 155                                         |  |
| - Tdry1/2                                   | min    | 87                                          |  |
| Kondensering effektivitetsklasse            |        | A                                           |  |
| - C <sub>t</sub>                            | %      | 92                                          |  |
| - C <sub>dry</sub>                          | %      | 92                                          |  |
| - C <sub>dry1/2</sub>                       | %      | 92                                          |  |
| Lydnivå                                     | dB     | 65                                          |  |

## Ytterligere tips for smart bruk

| program /<br>Tørrhets-<br>nivå                            | Valg<br>(Spin<br>Speed) | Last innhold                  | Kapasitet | Estimert ytelse              |                   |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                                                           |                         |                               |           | Energief-<br>fektiv<br>(kWh) | Tørketid<br>(min) | Påslått<br>(Pl)(W) | Avslått<br>(Po)(W) |
| Bomull<br>(Cotton) /<br>Skaptørt<br>(Cupboard)            | Normal                  | Bomull 100%                   | 7kg       | 1.75                         | 155               | 0.4                | 0.4                |
|                                                           |                         | Bomull 100%                   | 3.5kg     | 0.90                         | 87                |                    |                    |
| Blandet tøy<br>(Mixed Fabric)<br>/ Skaptørt<br>(Cupboard) | Normal                  | Polyester 65% +<br>Bomull 35% | 4kg       | 0.72                         | 84                |                    |                    |
| Syntetisk<br>(Easy Care)<br>/ Skaptørt<br>(Cupboard)      | Normal                  | Polyester 65% +<br>Bomull 35% | 3.5kg     | 0.77                         | 86                |                    |                    |

### ⚠MERK!

- Test i følge EN61121 og direktiv 932/2012
- Velg Program" Bomull(Cotton) Skaptørt(Cupboard) Normal (full og halv maskin)" For test i henhold med EN61121 og direktiv 932/2012
  - Standard bomullsprogram : Bomull(Cotton)  + Skaptørt(Cupboard) + Normal valg (forvalgt) (Dette er det mest energieffektive testprogrammet i henhold til EN61121 og direktiv 932/2012)
- Informasjon om " Standard bomullsprogram" og skal spesifisere at det er passer til å tørke normal, våt bomullsvask og at det er det mest effektive program i forhold til energiforbruk til tørking av våt bomull;
- Testresultatet er avhengig av romtemperatur, type og mengde vask, vaskemaskinens sentrifuge og restfuktighet, vannets hardhet og inngående temperatur på vannet.
- Om produktet er installert under en benk, kan dette bidra til dårligere effekt.

## Ytterligere tips for smart bruk

### ■ Reservedeler

Reservedeler som trengs på garantigrunnlag vil tilbys uten ekstra kostnad.

Dersom garantien har gått ut, må ekstradeler kjøpes fra servicesenteret.

### ■ Avfallshåndtering av tørketrommelen

Det kreves at du kaster tørketrommelen din trygt for å beskytte barna dine og andre fra mulige skader.

Døren, lokket og andre deler som eventuelt stikker ut må fjernes, og strømledningen bør kuttes av før den kan kastes trygt.

### ■ Servicekontakt

Dersom det er problemer med tørketrommelen din, sjekk først feilsøkningsguiden.

Finner du ikke feilen med tørketrommelen og du er usikker på hvordan du kan løse problemet, vennligst kontakt servicesenteret.


En kundeservicerepresentant vil stille deg følgende spørsmål:

1. Ditt navn, adresse og postnummer.
2. Telefonnummer.
3. Beskrivelse av problemet.
4. Modellnummer og serienummer på maskinen din.
5. Kjøpsdato.


### ■ Ekstradeler

- Tilbehør tilgjengelig for dette produktet (avhengig av modell)


1. Dreneringsslange for kondensert vann og slangeholder. (Kjøpes separat)

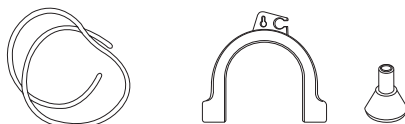

2. Tørkestativ (Kjøpes separat)

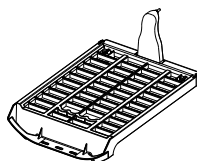

3. Stablesett (Kjøpes separat)

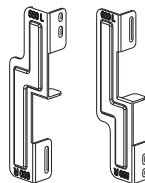

Holder : 2EA, Skrue : 4EA

- Stablesett kan brukes for vasketopplatestørrelse 550mm og 600mm for begge.

**Er det nødvendig å stable, må du stable tørketrommelen oppå en LGvaskemaskin.**

# Feilsøkingsguide

## ■ Tips om feilsøking

Følgende sider vil gi hjelpe deg å finne svar på dine spørsmål innen du ringer servicesenteret slik at du sparer tid og penger.

| Spørsmål                                                                           | Hva du skal gjøre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tørkeren vil ikke gå</b>                                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller at tørketrommelen er tilkopleet veggkontakten.</li><li>2. Kontroller at "Start/Pause"- knappen er trykt inn.</li><li>3. Kontroller at døren er godt lukket.</li><li>4. Kontroller at sikringen ikke er gått eller at skillebryteren har koplet ut. Skift eventuelt sikring. (Forsiktig: Elektriske tørketromler bruker vanligvis to sikringer eller skillebryter.) Når du har tømt vannbeholderen og rengjort filteret under bruk, må du trykke på start-/pauseknappen for å starte tørketrommelen igjen.</li></ol> |
| <b>Det tar lang tid innen tøyet blir tørt</b>                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Filteret bør rengjøres etter hver gangs bruk.</li><li>2. Kontroller at vannbeholderen er tømt.</li><li>3. Velg riktig program for stofftypen.</li><li>4. Kontroller at ikke ventilasjonsåpningene på tørketrommelens front og bakside er tildekket.</li><li>5. Sjekk at klærne ikke er klissvåte.</li><li>6. Sjekk at tørketrommelen ikke er overbelastet.</li></ol>                                                                                                                                                           |
| <b>Maskinen går, men "Gjenstående tid" i displayet fungerer ikke.</b>              | Dette er ikke en feilfunksjon. Tørketiden er estimert og vil vurderes på nytt gjennom hele programmet etterhvert som den merker tørrheten på klærne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Kontroller at filteret er rengjort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Klærne er fulle av lo.</b>                                                      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sjekk at filteret er rent.</li><li>2. Sjekk at alle klærne i maskinen er rene.</li><li>3. Sjekk at alle plaggene har blitt sortert riktig etter type plagg.</li><li>4. Sjekk at maskinen ikke er overbelastet</li><li>5. Kontroller om det er papir, servietter eller andre liknende gjenstander blant vasken.</li></ol>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tørketiden varierer</b>                                                         | Tørketiden for en ladning tøy vil variere avhengig av varmeinnstilling, mengde tøy, type tekstiler, tøyes fuktighetsgrad og lofilterets tilstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Det lekker vann</b>                                                             | Sjekk at vannslangen og dreneringsslangen er ordentlig koblet til.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tøyet er skrukket</b>                                                           | Sjekk at maskinen ikke er overbelastet. Forsøk med en kortere tørketid og ta ut plagg selv om de fortsatt er noe fuktige. Bruk anti-krøllprogrammet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Plaggene har krympet</b>                                                        | For å unngå krymping, vennligst følg instruksene for å ta vare på plagget ditt, da noen plagg krymper naturlig når de blir vasket og bør ikke puttes i tørketrommel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Vennligst sjekk at filteret er satt i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Feilsøkingguide

## ■ Feilmodus

- **DE** : Døren må være lukket og du må trykke på start-/pauseknappen for å starte tørketrommelen igjen. Dersom feilmeldingen fortsetter å dukke opp, koble fra strømledningen og ring servicesenteret for råd.

- **LE 1, LE 2, F 1, OE**

: Dersom feilmeldingen fortsetter å dukke opp, koble fra strømledningen og ring service senteret for råd.

## ■ Trommellampen virker ikke

- Kontakt kundeservicesenter

# Feilsøkingsguide


## ⚠MERK!

SmartDiagnosis™ - funksjonen er tilgjengelig kun for produktene med et SmartDiagnosis™- merke. I tilfeller der mobiltelefonen har statisk valg, vil smartdiagnosefunksjonen kanskje ikke virke.



## ■ Bruk av SmartDiagnosis™

- Bruk kun denne funksjonen ved beskjed fra et servicesenter. Overføringslyden høres ut som en faxmaskin.
- SmartDiagnosis™ kan ikke aktiveres dersom maskinen ikke skur seg på. Dersom dette skjer må feilsøking gjøres uten SmartDiagnosis™. Får du problemer med maskinen din, ring kundeservice. Følg instruksene gitt av personen på kundesenteret, og gjør følgende steg når bedt om det.

1. Trykk på strømknappen på maskinen. Trykk ikke på noen andre knapper eller vri på programval gsknappen.

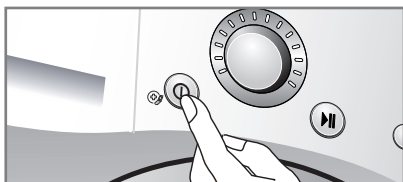

2. Når bedt om det av kundeservice, plasser microfonen på telefonen din nærme "SmartDiagnosis™"- ikonet og strømknappen.

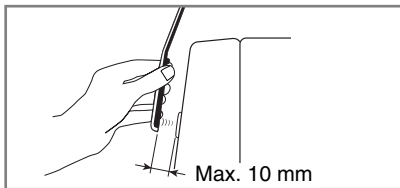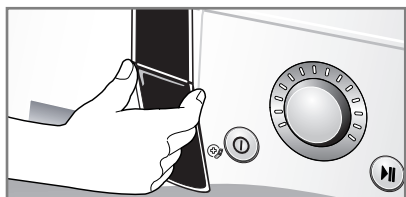

3. Trykk og hold "▲ (Mer)"- knappen i 3 sekunder, mens du holder microfonen på telefonen din inntil "SmartDiagnosis™" - ikonet og strømknappen.
4. Hold telefonen på plass til overføringstonen er ferdig. Displayet vil telle ned tiden.
  - For best mulig resultat, rør ikke telefonen mens tonene overføres.
  - Dersom agenten på kundeservice ikke er i stand til å få et nøyaktig nok opptak av dataene, kan de be deg prøve igjen.
5. Med en gang nedtellingen er over og tonen har stoppet, gjenoppta samtalen med agenten, som da vil være i stand til å assistere deg ved hjelp av informasjonen overført for analyse på kundesenteret.


## ⚠MERK!

"Smart Diagnose er en feilsøkingsfunksjon utviklet for å hjelpe, ikke erstatte, den tradisjonelle metoden for feilsøking via vårt kundesenter.

Effektiviteten av denne funksjonen avhenger av ulike faktorer som: eventuell ekstern støy som kan være til stede under sendingen, og akustikken i rommet der maskinen er plassert.

Følgelig betyr det, at LG ikke kan garantere at Smart Diagnose fungerer feilfritt ved enhver sak."

## Tekniske data

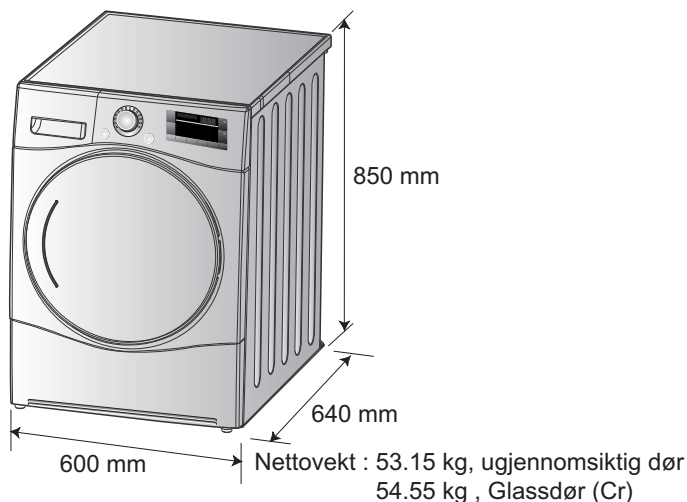

### ■ Elektriske Krav

| Volt  | Hertz | Watt |
|-------|-------|------|
| 230 V | 50 Hz | 800  |

Forsikre deg om at du kobler tørketrommelen til riktig elektrisk spenning. Rangeringsplaten på maskinen viser deg hvordan spenningen bør være.

### ■ Ventilasjonskrav

| Alkove eller under benk                                               | Skap                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forsikre en luftstrøm på 112 cu.ft./min gjennom tørketrommelen</b> | Skapdør må ha 2 åpninger, hver med et minimumsområde på 60 kvadrattommer (387 cm <sup>2</sup> ), plassert 3 tommer (8 cm) fram bunn til topp av døren. |


### ■ Max. kapasitet : 7 kg

### ■ Tillatt temperatur : 5 ~ 35°C

### ■ Dybde med dør åpen : 1090mm

# Garanti

## Hvordan kaste ditt gamle apparat.

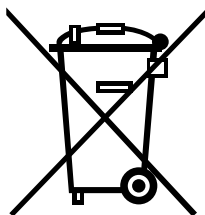

1. Alle elektroniske artikler og produkter bør kastes separat fra den vanlige avfallssøppelstrømmen på henviste oppsamlingssteder pekt ut av myndighetene eller de lokale autoritetene.
  2. Dersom du kaster produktet på riktig måte vil det hjelpe å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet, omgivelsene og folks helse.
  3. For mer detaljert informasjon om hvordan kaste apparatet ditt, vennligst kontakt ditt bykontor, avfallsservicekontor eller butikken der du kjøpte produktet.
- Informasjon om fluorholdige drivhusgasser brukt som kuldemedium i denne tørketrommelen

| Kjemisk navn | Sammensetning av gasser | Total GWP (kg CO <sub>2</sub> –eq) |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| R – 134a     | 100% HFC – 134a         | 1300                               |

## ⚠ MERK!

- Når du skal kvitte deg med apparatet, kutt av hovedkablene, ødelegg kontakten og avmonter døren for å forhindre at barn kan bli fanget inni.

## ■ What is not covered.

- Serviceturer til hjemmet ditt for å instruere deg om produktet.  
Hvis produktet er koblet til en annen spenning enn det som vises på henvisningsskiltet.
- Feil forårsaket av uhell, mangel på vedlikehold, misbruk eller naturkatastrofer.  
Dersom feilen forårsakes av grunner utenom normal hjemmebruk eller bruk i samsvar med brukermanualen.
- Feil forårsaket av skadedyr, for eksempel rotter, mus etc.
- Bråk eller vibrasjon som er ansett som normale, for eksempel lyd fra vannavløp, trommellyd eller varselslyder.
- For eksempel korrigering av installasjonen, høyden på produktet, justering av avløp.
- Normalt vedlikehold anbefalt i brukerveiledningen.
- Fjerning av fremmedlegemer/stoffer fra maskinen, inkludert pumpen og filteret på inngangsslangen, for eksempel grus, skruer, bh-spiler og knapper etc.
- Skifte sikringer, korrigering av ledninger eller rør.
- Korreksjon av uautoriserte reparasjoner.  
Tilfeldige eller følgeskader på personlig eiendom forårsaket av mulige feil på dette apparatet.
- Dersom produktet brukes til kommersielle hensikter er garantien ikke gyldig.  
(Eksempler: offentlige steder som offentlige badeplasser, treningsentre, bassenganlegg m.m.)
- Dersom produktet blir installert utenfor normalt serviceområde vil alle transportkostnader knyttet til reparasjonen av produktet, eller utskifting av den ødelagte delen, dekkes av eieren.



