



LG

Life's Good

LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I


Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG L Fino
LG-D290n



Naudotojo vadovas

- Ekranu vaizdai ir paveikslėliai gali skirtis nuo matomų telefone.
- Kai kurios šio vadovo turinio dalys gali ir netikti jūsų telefonui; tai priklauso nuo programinės įrangos ar jūsų paslaugų teikėjo. Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis telefonas nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Autorių teisės ©2014 „LG Electronics, Inc.“. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

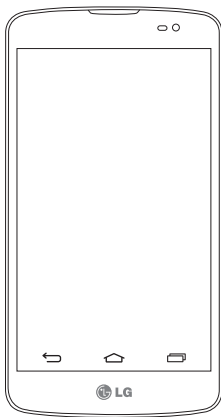

Turinys

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti	5
Svarbus pranešimas	12
Pažinkite savo telefoną	17
Telefono apžvalga.....	17
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	19
Telefono krovimas	21
Atminties kortelės naudojimas.....	22
Ekranu užrakiniimas ir atrakiniimas.....	24
Jūsų Pradžios ekranas	25
Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną	25
Pradžios ekranas	26
Praplėstas pradžios ekranas	26
Pradžios ekrano pritaikymas	27
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų.....	28
Pranešimų skydelis	28
Pranešimų skydelio atidarymas.....	29
Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje	29
Ekranu klaviatūra	31
Kirčiuotų raidžių įvedimas	31
„Google“ paskyros sąranka	32
Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių	33
„Wi-Fi“	33
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....	33
„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo.....	33
„Bluetooth“	34
Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu.....	35
„Wi-Fi Direct“	36
Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį	37
Skambučiai	38
Skambinimas	38
Skambinimas savo adresatams	38
Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas	38
Priimamo skambučio garsumo reguliavimas	38
Antras skambutis	39
Skambučių registrų peržvalga	39
Skambučio nustatymai	39
Kontaktai	40
Adresato paieška.....	40
Naujo adresato pridėjimas.....	40
Parankiniai adresatai	40
Grupės sukūrimas	41
Žinutės	42
Žinutės siuntimas	42
Temos dėžutė	43
Žinutės nustatymų keitimas	43
El. paštas.....	44
El. pašto paskyros valdymas.....	44
Darbas su paskyros aplankais	44
El. laiškų kūrimas ir siuntimas	45
Fotoaparatas ir vaizdo įrašai.....	46
Susipažinkite su vaizdo ieškikliu.....	46

Papildomų nustatymų naudojimas.....	47	FM radijas.....	63
Spartusis fotografavimas.....	47	Pagalbinės programos.....	64
Kai vaizdas jau nufotografuotas.....	47	Žadintuvo nustatymas.....	64
Gesto nuotrauka.....	49	Skaičiuotuvo naudojimas.....	64
Panoraminio režimo naudojimas.....	49	Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių.....	64
Spartusis vaizdo įrašymas.....	50	Diktofonas.....	65
Nufilmavus vaizdą.....	50	Garso arba balso įrašymas.....	65
Iš jūsų Galerijos.....	51	Užduotys.....	65
Funkcijos.....	52	„ThinkFree Viewer“.....	65
Svečio režimas.....	52	„Google+“.....	66
Beldimosi kodas.....	52	Paieška balso pagalba.....	66
„KnockON“.....	52	Parsisiuntimai.....	66
QuickMemo+.....	53	„LG SmartWorld“.....	67
QuickMemo+ parinkčių naudojimas.....	54	Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono.....	67
Išsaugotos QuickMemo+ peržiūra.....	55	Žiniatinklis.....	68
Funkcija „QSlide“.....	55	Internetas.....	68
Išmanioji klaviatūra.....	56	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.....	68
Tiesioginis mastelio keitimas.....	57	Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	68
Multimedija.....	58	Puslapio atvertimas.....	68
Galerija.....	58	Žymės.....	69
Paveikslų peržiūra.....	58	Archyvas.....	69
Vaizdo įrašų peržiūra.....	58	Naršyklė „Chrome“.....	69
Nuotraukų redagavimas.....	60	Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	69
Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas.....	60	Puslapio atvertimas.....	69
Nustatymas darbalaukio fonu.....	60	Sinchronizavimas su kitais įrenginiais.....	69
Muzika.....	60	Nustatymai.....	70
Dainos atkūrimas.....	60	Tinklai.....	70
Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną.....	62	Garsas.....	72
Muzikos perkėlimas naudojant medijos		Ekranas.....	74
įrenginį (MTP).....	62		

Turinys

Bendra	75
Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)	79
Telefono programinės įrangos naujinimas	81
Apie šį naudotojo vadovą	82
Apie šį naudotojo vadovą	82
Prekių ženklai	82
Priedai	83
Trikčių šalinimas	84
Trikčių šalinimas	86
DUK	87

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfi ksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registas naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-D290n modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,846 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,809 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.

- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventilacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiavimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0 °C ir 40 °C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliėpdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdinimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštosiose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sproginimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-D290n** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KAIP ATNAUJINTI IŠMANŪJĮ TELEFONĄ

Prieiga prie naujausių techninės įrangos leidimų, naujų programinės įrangos funkcijų ir patobulinimų.

- **Atnaujinkite savo išmanųjį telefoną nesinaudodami kompiuteriu.** Rinkitės **Atnaujinimų centras**  > **Programinės įrangos atnaujinimas.**
- **Atnaujinkite savo išmanųjį telefoną prijungdami jį prie savo kompiuterio.** Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kur galite pasirinkti šalių ir kalbą.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) chemiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus pranešimas



Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 % laisvos atminties, telefonas nebegali priimti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį informacijos, pavyzdžiui, programas ar žinutes, kad būtų daugiau laisvos atminties.

Kaip pašalinti programas

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.



2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas foniniu režimu jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos ištekčiai vartoja akumulatoriaus energiją.

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:



- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali sumažinti akumulatoriaus galią.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.

Kaip patikrinti akumulatoriaus galios lygį

- Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Apie telefoną** > **Akumulatorius**.

Akumulatoriaus būseną (įkraunama/iškraunama) ir lygį (procentinė visiškai įkrauto akumulatoriaus išraiška) rodoma ekrano viršuje.

Kaip stebėti ir valdyti akumuliatoriaus energijos vartojimą

- Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos skirtuką** > **Nustatymai** > **Bendra skirtuką** > **Apie telefoną** > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**.

Ekране rodomas akumuliatoriaus naudojimo laikas. Jis parodo, kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą buvo prijungtas prie maitinimo šaltinio, o jei telefonas prijungtas prie maitinimo šaltinio – kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą naudojo akumuliatoriaus energiją. Ekране rodomos programos ar paslaugos, vartojančios akumuliatoriaus energiją, išdėstytos pagal suvartojamos energijos kiekį – pirmiausiai pateikiamos daugiausiai energijos vartojančios programos.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS



ĮSPĖJIMAS

Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.

ĮSPĖJIMAS

Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tiktai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

4. Atrakinimo derinio naudojimas

Norėdami apsaugoti telefoną nustatykite atrakinimo derinį. Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkti ekrano užraktą** > **Atrakinimo šablonas**.

Atveriamas ekranas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip nupiešti ekrano atrakinimo derinį. Turite sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekrano atrakinimo derinį.

Įspėjimas: prieš nustatydami ekrano atrakinimo derinį, sukurkite „Google“ paskyrą ir, kurdami užrakto derinį, įsiminkite suurtą atsarginį PIN.

Svarbus pranešimas

ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis užrakto derinio užraktu.

Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei 5 kartus panaudosite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį galite 5 kartus. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek.

Jei negalite prisiminti atrakinimo derinio, PIN ar slaptažodžio:

< Jei pamiršote savo derinį >

Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką **Pamiršote derinį?** ekrano apačioje. Jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros arba įvesti jūsų sukurtą atsarginį PIN, kurį įvedėte kurdami savo užrakto derinį.

Jei nesukūrėte „Google“ paskyros telefone arba pamiršote savo atsarginį PIN, turite atlikti visišką atkūrimą.

< Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį >

Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį, turėsite atlikti visišką atkūrimą.

Įspėjimas: Po visiško atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti.

PASTABA: Jei nesate prisijungę prie savo „Google“ paskyros ir pamiršote savo atrakinimo šablona, jums reikės įvesti atsarginį PIN kodą.

5. Visiško atkūrimo (gamyklinių nuostatų atkūrimo) naudojimas

Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.

- 1 Išjunkite maitinimą.
- 2 Nuspauskite ir laikykite telefono **Maitinimo / užrakinimo mygtuką + Garsumo tildymo mygtuką.**

- 3 Kai ekrane pasirodys LG logotipas, atleiskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**, tada dar kartą nedelsiant nuspauskite ir laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**.
- 4 Pasirodžius gamyklinių nustatymų atkūrimo ekranui, atleiskite visus mygtukus.
- 5 Norėdami slinkti iki pageidaujamos parinkties, spustelėkite **Garsumo mygtukas** ir patvirtindami paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtukas**.
- 6 Norėdami slinkti iki pageidaujamos parinkties, spustelėkite **Garsumo mygtukas** ir patvirtindami dar kartą paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtukas**.





ĮSPĖJIMAS



Jei atliksite visišką atkūrimą, visos naudotojo programos, naudotojo duomenys ir DRM licencijos bus pašalinti. Prieš visišką atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

6. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva vykdyti iš karto kelias užduotis, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą, „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir įjungiamos tada, kai reikia, kad foniniu režimu veikiančios programos be reikalo nenaudotų išteklių.

- 1 Palieskite **Naujausias mygtukas** . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
 - 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Tai nenutrauks ankstesnės programos vykdymo telefone foniniu režimu. Pasinaudoję programa, nepamirškite bakstelėti mygtuko **Atgal** , kad iš jos išeitumėte.
- Norėdami pašalinti programą iš senesnių naudotų programų sąrašo, paslinkite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visas**.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas, naudojant medijos sinchronizavimo (MTP) parinktį

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtukas > **Atmintinė**, kad patikrintumėte duomenų saugojimo atmintines.
- 2 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 3 **Pasirinkite USB jungties tipą – toks** pranešimas pasirodys jūsų telefono ekrane, tuomet pasirinkite parinktį **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 4 Atverkite laikmenos aplanką savo kompiuteryje. Kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas iš kompiuterio į įrenginio atmintį ir priešinga kryptimi.


8. Laikykite telefoną vertikaliai

Laikykite telefoną vertikaliai taip, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefone įrengta vidinė antena. Būkite atsargūs – nesubraižykite ir nesugadinkite telefono nugarėlės, nes dėl to pablogės jo veikimas.

Kalbėdami arba siųsdami duomenis stenkitės nelaikyti telefono už apatinės dalies, nes joje yra antena. Tai gali paveikti skambučio kokybę.

Pažinkite savo telefoną

Telefono apžvalga

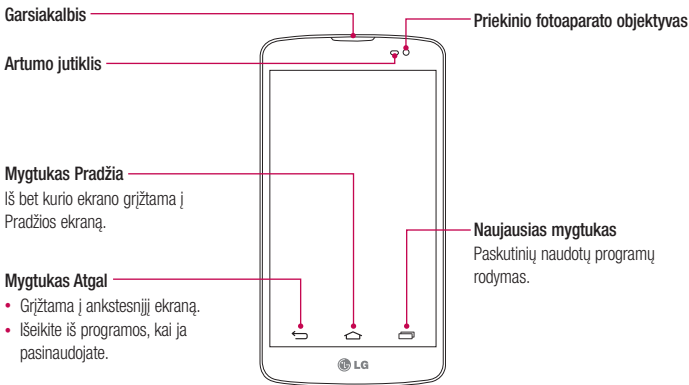

PASTABA: Artumo jutiklis



Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.



ĮSPĖJIMAS

Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisdėję galite sugadinti LCD ir liečiamojo ekrano funkcijas. LCD artumo jutiklio neuždenkite apsaugine plėvele. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

Pažinkite savo telefoną

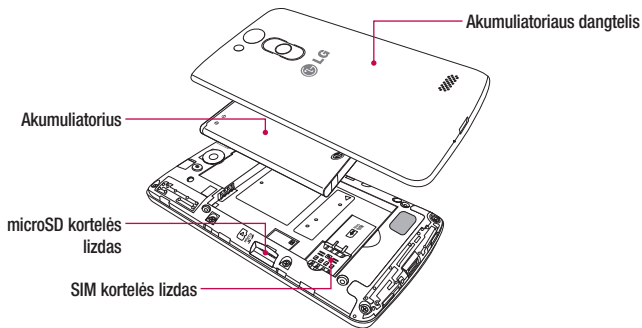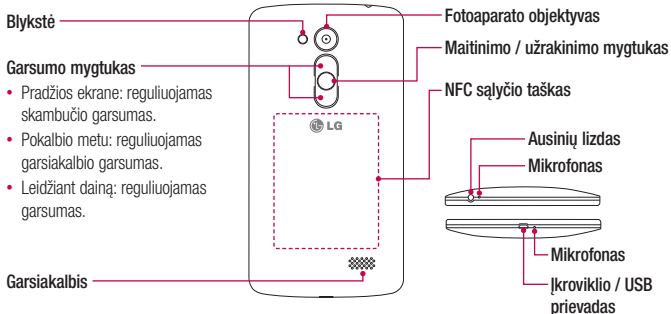


ĪSPĒJIMAS

Būkite atsargūs, kad nesugadintumēte telefone esančio NFC sąlyčio taško, kuris yra NFC antenas dalis.

SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas


Prieš pradėdami naršyti naujajame telefone turite jį paruošti darbui. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Nuimdami akumulatoriaus dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveiksle.

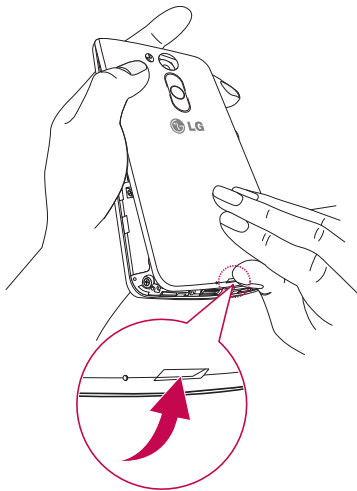


Pažinkite savo telefoną


- 2 Įstatykite SIM kortelę į lizdą, kaip parodyta paveiksle. Įsitinkinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

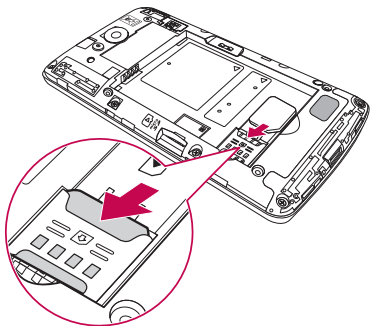

- 3 Įdėkite akumuliatorių, suderinę akumuliatoriaus ir telefono kontaktus (1), ir spauskite žemyn, kol jis užsifiksuos savo vietoje (2).

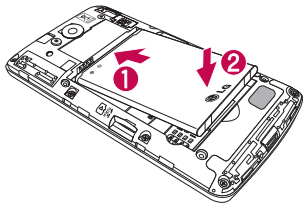

- 4 Sulygiuokite akumuliatoriaus dangtelį virš akumuliatoriaus skyriaus (1) ir spauskite žemyn, kol užsifiksuos savo vietoje (2).

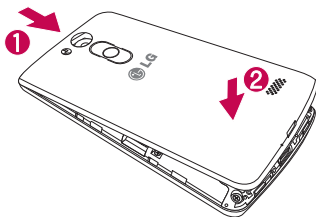

PASTABA: Energijos įjungimas/išjungimas galimas tik kai uždėtas telefono galinis dangtelis.

Telefono krovimas


Prieš pirmą kartą naudodami telefoną, įkraukite jo akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Įrenginį taip pat galima įkrauti iš kompiuterio, juos sujungus USB kabeliu.

ĮSPĖJIMAS

Naudokitės tik LG patvirtintais krovikliais, akumuliatoriais ir kabeliais. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali būti įkraunamas per lėtai arba gali būti rodomas išskylantis pranešimas apie lėtą įkrovą. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali sprogti arba sugadinti įrenginį ir šiuo atveju garantija negalios.

Kroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite kroviklį prie telefono ir maitinimo lizdo.

Pažinkite savo telefoną

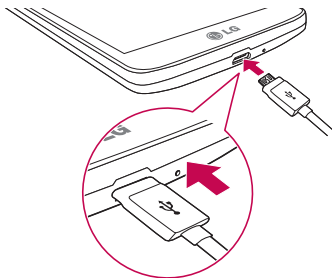

PASTABA.

- Norint pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, iš pradžių akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.
- Neatidarinėkite dangtelio, kai jūsų telefonas kraunamas.

Atminties kortelės naudojimas


Jūsų telefone galima naudoti iki 32 GB talpos „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties kortelės. Šios atminties kortelės yra specialiai sukurtos mobiliems telefonams ir kitiems ypač mažiems įrenginiams, jos idealiai tinka saugoti daugialypės terpės rinkmenoms, pvz., muzikai, programoms, vaizdo įrašams ir nuotraukoms, kurias naudosite savo telefone.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

Norėdami saugiai išimti atminties kortelę:

Spustelėkite skirtuką  > Programos > Nustatymai > Bendra skirtuką > Atmintinė > Atjunkite SD kortelę.

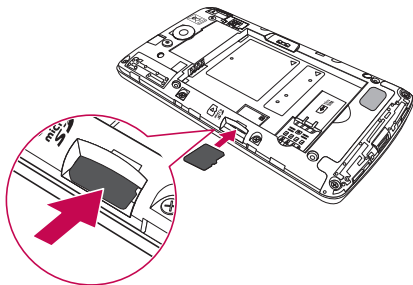

PASTABA.

- Savo telefone naudokite tik suderinamas atminties korteles. Naudodami nesuderinamas atminties korteles galite sugadinti pačią kortelę ir pažeisti joje įrašytus duomenis, taip pat telefoną.
- Kadangi įrenginyje naudojama FAT32, maksimalus vieno failo dydis yra 4 GB.

⚠ ĮSPĖJIMAS


Neįdėkite ir neišimkite atminties kortelės tada, kai telefonas įjungtas. Taip galite sugadinti atminties kortelę, telefoną ir pažeisti atminties kortelėje saugomus duomenis.

Norėdami formatuoti atminties kortelę:

Atminties kortelė jau gali būti formatuota. Jeigu ne, prieš naudodami turite ją formatuoti.

PASTABA: Visi atminties kortelėje esantys failai ištrinami ją formatuojant.

Pažinkite savo telefoną

- 1 Palieskite , kad atverstumėte programų sąrašą.
- 2 Slinkite ir palieskite **Nustatymai > Bendra skirtuką > Atmintinė**.
- 3 Palieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 4 Palieskite **Ištrinti SD kortelę > Ištrinti SD kortelę > Ištrinti viską**.
- 5 Jeigu esate nustatę užrakto derinį, įveskite užrakto derinį ir pasirinkite **Ištrinti viską**.


PASTABA: Jei atminties kortelėje yra failų, po formatavimo aplankų struktūra gali būti pakeista, nes visi failai buvo ištrinti.

Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei trumpam nenaudosite telefono, ekranas bus automatiškai išjungtas arba užrakintas. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumulatoriaus energiją.

Kai nesinaudojate telefonu, spustelėkite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** , kad jį užrakintumėte.

Jei užrakinimo metu veikė kokios nors programos, jos ir toliau veiks užrakto režimu. Kad išvengtumėte bereikalingų mokesčių (pvz., už telefono skambutį, žiniatinklio prieigą ir duomenų ryšius), rekomenduojama prieš jungiant užrakto režimą išėiti iš visų programų.

Norėdami suaktyvinti savo telefoną, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakinimo ekranas. Palieskite ir paslinkite užrakinimo ekraną į bet kurią pusę, kad atrakintumėte pradinį ekraną. Atsivers paskutinis ekranas, kurį peržiūrėjote.

Jūsų Pradžios ekranas

Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną

Keli patarimai kaip naršyti telefone.

Lietimas arba bakstelėjimas – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiąsias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.

Palietimas ir laikymas – palieskite ir laikykite elementą ekrane, jį liesdami ir nepakeldami piršto, kol neįvyks veiksmas. Pvz., norėdami atverti galimas adresato parinktis, palieskite ir laikykite Adresatų sąrašę esantį adresatą, kol atsivers kontekstinis meniu.

Vilkimas – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekranu, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.

Slinkimas – norėdami slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą bakstelėjote paviršių (taip neimsite vilkti elemento). Pvz., galite slinkti ekraną aukštyn arba žemyn, judėdami sąrašu, arba naršyti skirtinguose Pradžios ekranuose, slinkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapio mastelį. Pvz., greitai dukart bakstelėkite interneto puslapio skyrių, kad šis skyrius būtų rodomas per visą ekrano plotį. Taip pat galite dukart bakstelėti, kad sumažintumėte ar padidintumėte mastelį, kai peržiūrite paveikslėlį.

Gnybimas masteliui keisti – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir sumažintumėte mastelį, kai naudojate naršyklę ar Žemėlapius arba naršote paveikslėlius.


Ekrano pasukimas – daugelyje programų ir meniu ekrano orientacija priderinama prie fizinės įrenginio orientacijos.

PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, bakstelėkite piktogramos centrą.
- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

Jūsų Pradžios ekranas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra daugelio programų ir funkcijų įjungimo vieta, jame taip pat galite įtraukti elementus, pvz., sparčiausias programų nuorodas ar „Google“ valdiklius, kurie leis tiesiogiai gauti informaciją ir pasiekti programas. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .


Būsenos juosta

Rodoma telefono būsenos informacija, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumuliatoriaus būseną ir pranešimų piktogramas.



Valdiklis

Valdikliai yra atskiros programos, kurias galima įjungti Programų ekrane arba Pradžios ekrane arba praplėstame pradžios ekrane. Skirtingai nei sparčioji nuoroda, valdiklis yra ekrane pateikiama programa.

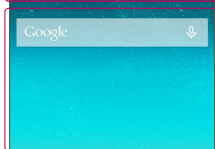

Programų piktogramos

Norėdami atidaryti ir naudoti, bakstelėkite piktogramą (programą, aplanką ar pan.).




Padėties indikatorius

Rodo, kurį Pradžios puslapio paveikslą peržiūrėte.



Sparčiųjų mygtukų sritis

Suteikia vieno prisilietimo priegą prie funkcijos, esančios bet kuriame pradžios ekrano paveiksle.



Praplėstas pradžios ekranas

Operacinė sistema siūlo keletą Pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

- ▶ Slinkite pirštą kairėn ir dešinėn Pradžios ekrane.

Pradžios ekrano pritaikymas

Galite prisitaikyti Pradžios ekraną, įkeldami į jį programų, valdiklių ar darbalaukio fonų.

Kaip įkelti elementų į Pradžios ekraną

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Pridėti režimą meniu pasirinkite norimą pridėti elementą. Pradžios ekrane matysite pridėtą elementą.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujamą vietą ir tada atleiskite pirštą.

PATARIMAS! Jei norite į Pradžios ekraną įkelti programos piktogramą, Programų meniu palieskite ir laikykite prilietę norimą įkelti programą.


Kaip pašalinti elementą iš Pradžios ekrano


- ▶ **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į .

Kaip įkelti programą kaip Spartųjį mygtuką


- ▶ Programų meniu arba Pradžios ekrane palieskite ir laikykite prilietę norimą įkelti programos piktogramą, tada vilkite ją į Sparčiųjų mygtukų sritį.

Kaip pašalinti elementą iš Sparčiųjų mygtukų srities



- ▶ Palieskite ir laikykite prilietę norimą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į .

PASTABA:  Programos mygtuko pašalinti negalima.

Kaip prisitaikyti programų piktogramas Pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite programos piktogramą, kol jis taps neužfiksuota savo esamoje padėtyje. Tada padėkite ją ant ekrano. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras  redagavimo piktograma.
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **Gerai**.

Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų


- 1 Palieskite . Ekrane bus parodytas išskylančiasis langas su neseniai naudotų programų piktogramomis.
- 2 Bakstelėję piktogramą atversite programą. Arba bakstelėkite , jei norite grįžti į ankstesnį ekraną.

Pranešimų skydelis

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbių telefonu.


Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ arba akumuliatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.

PASTABA: Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

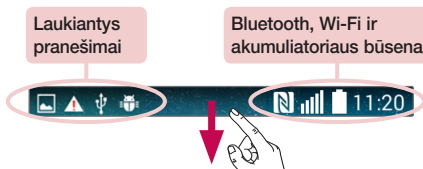


Pranešimų skydelio atidarymas


Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta.

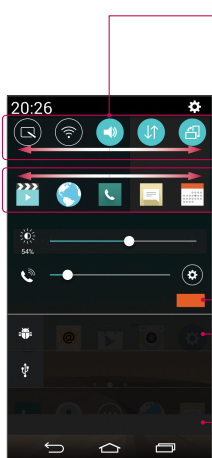

Sparčiojo perjungimo sritis

Norėdami įjungti, bakstelėkite norimą sparčiojo perjungimo mygtuką. Palieskite ir palaikykite mygtuką, norėdami pasiekti funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti perjungimo mygtukus.

QSlide programos

Bakstelėkite „QSlide“ programą, jei norite ją atverti mažame ekrano lange. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti „QSlide“ programas.

Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

Pranešimai

Pateikiami išvardyti naujausi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.

Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, palieskite ir vilkite skirtuką į ekrano viršų.

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje










Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Jūsų Pradžios ekranas

Piktograma	Aprašymas
	Nejdėta SIM kortelė
	Nėra tinklo signalo
	Skrydžio režimas įjungtas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	Laidinės ausinės prijungtos
	Vyksta skambutis
	Praleistas skambutis
	Įjungtas „Bluetooth“
	NFC įjungta
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas žadintuvas
	Gautas naujas balso pašto pranešimas
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Leidžiama daina
	Įjungtas FM radijas







Piktograma	Aprašymas
	Skambutis užtildytas
	Vibravimo režimas įjungtas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Atsisiūniami duomenys
	Įkeliami duomenys
	Gaunamas GPS signalas
	Iš GPS gaunami vietos duomenys
	Duomenys sinchronizuojami
	Gauta nauja „Gmail“ žinutė
	Gauta nauja „Hangouts“ žinutė
	Pasirinkite įvesties būdą
	Mobilusis viešosios interneto prieigos taškas aktyvus
	Turinio bendrinimas yra įjungtas

PASTABA: Piktogramų vieta Būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijų ar paslaugos.

Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranų klaviatūra. Ekranų klaviatūra rodoma ekrane automatiškai, kai reikia įvesti tekstą. Norėdami rankiniu būdu įjungti klaviatūrą, tiesiog bakstelėkite lauką, į kurį norite įrašyti tekstą.

Pagalbinės klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

-  Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.
-  Bakstelėkite, kad perjungtumėte skaičių ir simbolių klaviatūrą.
-  Bakstelėkite, kad gautumėte prieigą prie klaviatūros nustatymų. Palieskite ir palaikykite, kad žinutę įvestumėte balsu arba įveskite elementus, nukopijuotus į „Iškarpų dėklą“.
-  Bakstelėję įvesite tarpą.
-  Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.
-  Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).

Pvz., norėdami įvesti „á“, palieskite ir laikykite mygtuką „a“ priletę tol, kol mygtukas padidės ir bus parodyti specialūs įvairių kalbų simboliai.

Tada pasirinkite pageidaujamą specialų simbolį.



„Google“ paskyros sąranka

Kai pirmą kartą įjungsite savo telefoną, jums bus suteikta galimybė aktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie savo „Google“ paskyros ir pasirinkti, kaip norite naudotis tam tikromis „Google“ paslaugomis.

„Google“ paskyros nustatymas

- Atsivėrusiame sąrankos ekrane prisiregistruokite prie „Google“ paskyros.

ARBA

- Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą, tokią kaip **Gmail** > pasirinkite **Naujas**, kad sukurtumėte naują paskyrą.

Jei jau turite „Google“ paskyrą, bakstelėkite **Esama**, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite



Nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra internete.

Jūsų adresatai, „Gmail“ laiškai, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojami su jūsų telefone esančia informacija. (Tai priklauso nuo jūsų sinchronizavimo nustatymų.)

Prisijungę galite dirbti su „Gmail™“ ir pasinaudoti „Google“ paslaugomis savo telefone.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

„Wi-Fi“

Su „Wi-Fi“ galite naudotis sparčiuoju internetu belaidžio priegigos taško (PT) veikimo zonoje. Su „Wi-Fi“ belaidžiu internetu galite mėgautis be papildomų mokesčių.



Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Norėdami naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, turite prisijungti prie belaidžio priegigos taško arba viešosios interneto priegigos taško. Kai kurie priegigos taškai yra atviri ir jūs paprastai galite prie jų prisijungti. Kiti gali būti paslėpti ar naudoti saugumo funkcijas, todėl, kad galėtumėte prie jų prisijungti, turėsite tinkamai sukonfigūruoti savo telefoną.

Jei nesinaudojate „Wi-Fi“ tinklu, išjunkite jį – taip pailginsite akumulatoriaus naudojimo laiką.

PASTABA: Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba **IŠJUNGĖTE** „Wi-Fi“, jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti papildomus mokesčius už mobilųjį duomenų perdavimą.

„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > **Wi-Fi**.
- 2 Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir pradėti galimų „Wi-Fi“ tinklų paiešką, nustatykite **Wi-Fi** į būseną **IJUNGTA**.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu, kad peržiūrėtumėte aktyvių ir aprėpties zonoje esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai pažymėti spynelės piktograma.
- 4 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar nurodyti kitus duomenis. (Daugiau informacijos gausite iš savo tinklo administratoriaus)
- 5 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

„Bluetooth“



Galite siųsti duomenis per „Bluetooth“, leisdami atitinkamą programą, o ne iš „Bluetooth“ meniu, kaip įprastuose mobiliuosiuose telefonuose.

PASTABA.

- LG neatsako už „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad dalijatės duomenimis ir juos gaunate iš įrenginių, kuriais galite pasitikėti ir kurie yra tinkamai apsaugoti. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš prisijungdami prie kito įrenginio, savo įrenginį turite su juo susieti.

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > nustatykite **Bluetooth** į būseną **ĮJUNGTAS**.
- 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu. Pamatysite parinktį, kurią reikės pasirinkti, kad jūsų telefonas būtų matomas, ir įrenginių paieškos parinktį. Tada bakstelėkite **leškoti įrenginių**, kad pamatytumėte įrenginius „Bluetooth“ ryšio zonoje.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną.
Sėkmingai susiejus įrenginius, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA: Kai kuriuose įrenginiuose, ypač ausinėse ar automobilineje laisvų rankų įrangoje, gali būti nustatytas pastovus „Bluetooth“ PIN, pvz., 0000. Jei kitame įrenginyje yra PIN, jūsų paprašys jį įvesti.



Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį


- 1 Pasirinkite rinkmeną arba elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį arba medijos rinkmeną iš atitinkamos programos arba iš programos **Atsiuntimai**.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti „Bluetooth“ ryšiu.

PASTABA: Parinkties pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas „Bluetooth“ ryšys, ir susiekite su juo savo telefonu.

Duomenų gavimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > nustatykite **Bluetooth** į būseną **IJUNGT**.
- 2 Meniu dar kartą bakstelkite **Bluetooth** ir pažymėkite ekrano viršuje esantį žymės langelį, kad jūsų telefonas būtų matomas kituose įrenginiuose.

PASTABA: Norėdami pasirinkti laiką, kurį jūsų įrenginys bus matomas, bakstelėkite  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.



- 3 Pasirinkite **Patvirtinti**, kad patvirtintumėte, jog norite gauti duomenis iš įrenginio.

Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu

Susiejimas per USB ir nešiojamasis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kuriomis galima pasinaudoti, kai šalia nėra belaidžio ryšio. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su atskiru kompiuteriu per USB kabelį (USB susiejimas). Naudodami savo telefoną kaip nešiojamąjį „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką, galite dalytis telefono duomenų ryšiu su daugiausia penkiais įrenginiais vienu metu. Kai telefonas dalijasi duomenų ryšiu, piktograma rodoma būsenos juostoje ir kaip besitęsiantis pranešimas pranešimų skyriuje.

Naujausios informacijos apie susiejimą ir nešiojamus viešosios interneto prieigos taškus, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Kaip dalytis telefono duomenų ryšiu kaip nešiojamuoju Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašku

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** > **Wi-Fi saitvietė**, kad aktyvintumėte funkciją.
- 2 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows 7“ arba naujausia platinama „Linux“ OS atmaina (pvz., „Ubuntu“), jums paprastai neprireiks parengti savo kompiuterio susiejimui. Vis dėlto, jei naudojate ankstesnę „Windows“ ar kitokios operacinės sistemos versiją, jums gali prireikti parengti kompiuterį, kad jis galėtų sukurti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie tai, kurios operacinės sistemos palaiko susiejimą per USB ir kaip jas sukongfigūruoti, rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Kaip pakeisti nešiojamojo interneto prieigos taško pavadinimą arba jį apsaugoti

Galite pakeisti savo telefono „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą (SSID) ir apsaugoti „Wi-Fi“ tinklą.

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos > Nustatymai > Tinklai skirtuką > Jungimasis prie interneto ir tinklai > Wi-Fi saitietė.**
- 2 Bakstelėkite **Nustatyti Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką.**
 - Atsivers dialogo langas **Nustatyti Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką.**
 - Galite keisti **Wi-Fi pavadinimą (SSID)**, kurį mato kiti įrenginiai ieškodami „Wi-Fi“ tinklų.
 - Bakstelėję meniu **Sauga** taip pat galite konfigūruoti tinklą su „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) sauga su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
 - Jei paliesite saugos parinktį **WPA2 PSK**, dialogo lange **Konfigūruoti Wi-Fi viešosios interneto prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jums reikės įvesti šį slaptažodį jungiantis prie telefono viešosios interneto prieigos taško per kompiuterį ar kitą įrenginį. Taip pat galite nustatyti **Atviras** meniu **Sauga** ir taip pašalinti savo „Wi-Fi“ tinklo saugą.
- 3 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

DĖMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atviras“, negalite išvengti neįgalio kitų asmenų interneto paslaugų naudojimo ir gali tekti sumokėti papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte neįgalio naudojimo, patariame nustatyti aktyvią saugos parinktį.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško. „Wi-Fi Direct“ funkcija sunaudoja daug akumuliatoriaus energijos, todėl naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją rekomenduojama prijungti telefoną prie maitinimo lizdo. Iš anksto patikrinkite savo „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Direct“ tinklą ir įsitinkinkite, kad naudotojai yra prisijungę prie to paties tinklo.

Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį

Sužinokite, kaip sujungti savo įrenginį su kompiuteriu, naudojant USB kabelį ir USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant MTP režimą.

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Tada kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su Windows Media Player





Įsitikinkite, kad programa „Windows Media Player“ įdiegta jūsų kompiuteryje.


- 1 Kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Windows Media Player“, naudokitės USB kabeliu.
 - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos įrenginys (MTP)**. Prisijungus kompiuteryje pasirodys išskylantis langas.
 - 3 Atverkite programą „Windows Media Player“, kad galėtumėte sinchronizuoti muzikos rinkmenas.
 - 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei reikia).
 - 5 Pasirinkite ir vilkite norimas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
 - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Kad galėtumėte atlikti sinchronizavimą programoje „Windows Media Player“, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, Vista arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė



Skambučiai

Skambinimas

- 1 Bakstelėkite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami baigti pokalbį, bakstelėkite piktogramą **Baigti** .

PATARIMAS! Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

Skambinimas savo adresatams

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Slinkite adresatų sąrašą iki norimo adresato arba įrašykite keletą pirmųjų adresato, kuriam norite skambinti, raidžių bakstelėdami **Adresatų paieška**.
- 3 Sąraše bakstelėkite , kad galėtumėte skambinti.

Atsiliepimas į skambutį ir jo atmetimas

Jei jums skambina, kai telefonas yra užrakintas, norėdami atsiliepti, braukite  bet kuria kryptimi.

Braukite  bet kuria kryptimi, kad atmestumėte skambutį.

Jei norite siųsti žinutę, bet kuria kryptimi slinkite piktogramą **Atmesti su žinute**.






PATARIMAS! Atmetimas išsiunčiant žinutę

Naudodamiesi šia funkcija, galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Priimamo skambučio garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti įeinančio skambučio garsumą pokalbio metu, naudokitės telefono galinėje pusėje esančiais garsumo mygtukais.

Antras skambutis


- 1 Pirmojo skambučio metu bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Taip pat galite pasirinkti iš paskutinių rinktų numerių sąrašo bakstelėdami **Skambučių žurnalai** arba ieškoti kontaktų bakstelėjus **Kontaktai** ir pasirinkti kontaktą, kuriam norite skambinti.
- 2 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir perjungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite  **Sujungti pokalbius**, jei norite pradėti konferencinį pokalbį.
- 5 Norėdami baigti aktyvius pokalbius, bakstelėkite **Baigti** arba bakstelėkite  ir slinkite pranešimų juosta žemyn bei pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA: Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

Skambučių registrų peržvalga

Pradžios ekrane bakstelėkite  ir pasirinkite **Skambučių žurnalai**.
Peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Bakstelėkite , tada bakstelėkite **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.


- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite parinktį, kurias norite reguliuoti.

Kontaktai




Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su adresatais savo „Google“ paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko adresatų sinchronizavimą.

Adresato paieška

Pradžios ekrane

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **Adresatų paieška** ir klaviatūra įveskite adresato vardą.


Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite , įveskite naujo adresato numerį, tada bakstelėkite . Bakstelėkite **Įtraukti į adresatus > Naujas adresatas**.
- 2 Jei naujam kontaktui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite vaizdo srityje. Pasirinkite iš **Fotografuoti**, **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Bakstelėdami  pasirinkite adresato tipą.
- 4 Bakstelėkite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Bakstelėkite **Išsaugoti**.


Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.



Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždutę dešiniajame adresato vardo kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į geltoną.

Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **Mėgstamiausi** ir pasirinkite kontaktą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite geltonos spalvos žvaigždutę, esančią adresato vardo dešiniajame kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į pilką ir adresatas bus pašalintas iš parankinių adresatų sąrašo.

Grupēs sukūrimas

- 1 Bakstelēkite , kad atvertumēte adresatus.
- 2 Bakstelēkite **Grupēs** ir bakstelēkite . Pasirinkite **Nauja grupē**.
- 3 Iveskite naujos grupēs pavadinimā. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skambėjimo toną.
- 4 Bakstelēkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumēte grupę.



PASTABA: Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti adresatai nebus prarasti. Jie liks adresatuose.

Žinutės


Jūsų telefonas sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų, lengvai naudojamą meniu.


ISPĖJIMAS: LG žinutė turėtų būti nustatyta į numatytąją SMS programą. Jei nėra, bus apribotos kai kurios žinutės funkcijos.

Žinutės siuntimas

- 3 Pradžios ekrane bakstelėkite  ir , kad atvertumėte tuščią žinutės langą.
- 2 Įveskite adresato vardą arba adresato numerį į laukelį **Kam**. Įvedant adresato vardą rodomi atitinkantys adresatai iš sąrašo. Galite bakstelėti siūlomą gavėją. Galite pridėti daugiau nei vieną adresatą.

PASTABA: Turėsite sumokėti už kiekvienam asmeniui išsiųstą žinutę.

- 3 Bakstelkite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite ją rašyti.
- 4 Bakstelėkite , jei norite atverti parinkčių meniu. Pasirinkite iš **Sparčioji žinutė**, **Įterpti šypsniuką**, **Nustatyti siuntimo laiką**, **Pridėti temą** ir **Atmesti**.

PATARIMAS! Jei norite pridėti rinkmeną, kuria norite pasidalyti žinutėje, galite bakstelėti piktogramą .

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.
- 6 Atsakymai pasirodo ekrane. Jei žiūrite ir siunčiate daugiau žinučių, sukuriama žinučių gija.

ISPĖJIMAS

- Skirtingose šalyse simbolių riba gali būti kitokia nei 160; tai priklauso nuo to, kaip trumposios žinutės koduojamos ir kokia kalba rašomos.
- Jei į teksto žinutę įtrauksite vaizdo, vaizdo įrašo ar garso rinkmeną, ji bus automatiškai konvertuota į multimedijos žinutę ir turėsite mokėti atitinkamą mokestį.

Temos dėžutė

Pranešimai (SMS, MMS) su kitu asmeniu gali būti rodomi chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti savo pokalbius.

Žinutės nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių nustatymai jau nustatyti, todėl žinutes galite siųsti iš karto. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą **Žinučių sistema**, tuomet bakstelėkite  ir **Nustatymai**.

El. paštas

Galite naudotis El. pašto programa skaityti laiškus, pvz., iš „Gmail“ paslaugos. El. pašto programa suderinama su tokių tipų paskyromis: POP3, IMAP ir „Exchange“.



Jūsų paslaugų teikėjas arba sistemos administratorius gali jums pateikti informaciją apie paskyros nustatymus, kurių jums reikia.

El. pašto paskyros valdymas




Pirmą kartą atvėrus **El. pašto** programą atsiranda sąrankos vedlys, kuris jums padės atlikti el. pašto paskyros sąranką.

Atlikus pirminę sąranką, El. pašto programa parodys jūsų gautų laiškų dėžutės turinį.

Kaip pridėti dar vieną el. pašto paskyrą

- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > 
Pridėti paskyrą.

Kaip pakeisti el. pašto paskyros nustatymus

- Bakstelėkite  >  > **Programos skirtuką** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai.**

Kaip pašalinti el. pašto paskyrą

- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite norimą ištrinti paskyrą ir pasirinkite > **Šalinti** > **Taip.**





Darbas su paskyros aplankais

Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  ir pasirinkite **Aplankai.**

Kiekviena paskyra turi gaunamų, siunčiamų, išsiųstų ir juodraščių laiškų aplankus. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

El. laiškų kūrimas ir siuntimas

Kaip parašyti ir išsiųsti laišką


- 1 Dirbdami **El. pašto** programoje, bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Įvedant tekstą bus pasiūlomi sutampantys adresai iš adresatų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite , kad pridėtumėte Cc (kop.) / Bcc (nemat. kop.) ir bakstelėkite , kad pridėtumėte failus, jei reikia.
- 4 Įveskite laiško tekstą.
- 5 Bakstelėkite .




PATARIMAS! Gavus naują el. pašto laišką, jums bus pranešta garsu arba vibravimu.

Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

Norėdami atverti Fotoaparato programą, bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > .

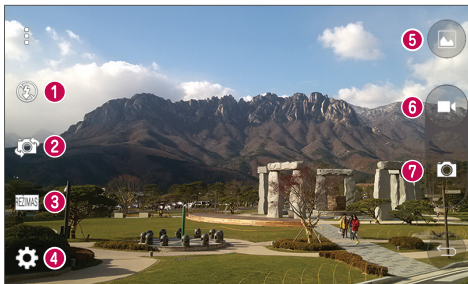Susipažinkite su vaizdo ieškikliu








- 1 **Blykstė** – pasirinkite iš **Išjungta** , **Ijungta** , **Auto.** .
- 2 **Perjungti fotoaparata** – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Fotografavimo režimas** – pasirinkite iš **Automatinis** arba **Panorama**.
- 4 **Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte nustatymų meniu.
- 5 **Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką. Tai suteikia jums galimybę prieti prie galerijos ir peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, dirbant fotoaparato režimu.
- 6 **Įrašas** – leidžia pradėti įrašymą.
- 7 **Vaizdo užfiksavimas** – leidžia fotografuoti.

PASTABA: Prieš pradėdami fotografuoti pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvas būtų švarus.


Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Slinkdami sąrašą galite keisti fotoaparato nustatymus. Pasirinkę parinktį, bakstelėkite .

	Pasirenkama nuotraukos raiška. Jei pasirenkate didelę raišką, rinkmena būna didesnė, vadinasi, j atmintį galėsite įrašyti mažiau nuotraukų.
	Norėdami fotografuoti, sakykite „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ arba LG.
	Nustato delsos laiką nuspaudus fotografavimo mygtuką. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje.
	Lengvai naudojamas, norint užfiksuoti geresnės kokybės horizontalias ir vertikalias nuotraukas.
	Atveriamas pagalbos vadovas, kad sužinotumėte, kaip ši funkcija veikia.

PATARIMAS! Nustatymų meniu yra virš vaizdo ieškiklio, todėl pakeitę nuotraukos spalvų ar kokybės elementus, už nustatymų meniu iš karto matysite pasikeitusio vaizdo peržiūrą.







Spartusis fotografavimas

- 1 Atverkite programą **Fotoaparatas** ir nukreipkite objektyvą į norimą nufotografuoti objektą.
- 2 Vaizdo ieškiklio ekrano centre pasirodys fokusavimo dėžutės. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje, kad tame taške sufokusuotumėte vaizdą.
- 3 Kai židinio dėžutė apšviečiama mėlyna spalva, reiškia, kad fotoaparatas sufokusavo objektą.
- 4 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .

Kai vaizdas jau nufotografuotas

Norėdami peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką, bakstelėkite vaizdo miniatiūrą Fotoaparato ekrano apačioje.

Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

	Bakstelėkite, norėdami redaguoti nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite persiųsti nuotrauką kitiems arba ją pasidalyti socialiniuose tinkluose.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad gautumėte prieigą prie tokių parinkčių kaip Nustatyti vaizdą kaip, Perkelti, Kopijuoti, Kopijuoti į iškarpytą dėklą, Skaidrių demonstracija, Pasukti į kairę, Pasukti į dešinę, Apkarpyti, Pridėti vietą, Pervardinti, Spausdinti arba Išsamiau .
	Bakstelkite, kad pridėtumėte nuotrauką prie Mėgstamiausi .

PATARIMAS! Jei savo telefone turite nustatytą socialinių tinklų paskyrą, galite dalintis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

PASTABA: Naudojantis tarptinkiniu ryšiu už MMS žinučių atsiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite , jei norite atverti visas papildomas parinktis.

Nustatyti vaizdą kaip – bakstelėkite, kad nuotrauką galėtumėte naudoti kaip **Kontakto nuotrauką, Pradžios ekrano foną, Užrakinto ekrano foną, Darbalaukio foną**.

Perkelti – bakstelėkite ir perkeltkite nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti – bakstelėkite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti į įrašų dėklą – bakstelėkite, kopijuokite nuotrauką ir patalpinkite ją įrašų dėkle.

Skaidrių demonstravimas – vienas po kito automatiškai rodomi esamame aplanke įrašyti vaizdai.

Pasukti kairėn / dešinėn – skirta pasukti kairėn arba dešinėn.

Apkarpyti – apkarpykite savo nuotrauką. Vėsdami pirštu ekrane pasirinkite apkarpyti skirtą plotą.



Pridėti vietą – pridedama informacija apie vietą.

Pervardinti – bakstelėkite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Išsami informacija – gaukite daugiau informacijos apie rinkmeną.


Gesto nuotrauka

Fotografuokite naudodami rankos gestą. Norėdami fotografuoti, pakelkite ranką, kol priekinis fotoaparatas ją aptiks ir ekrane atsiras dėžutė.

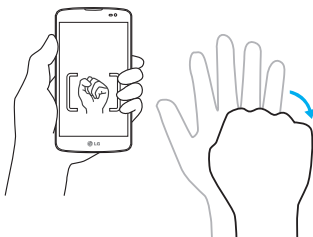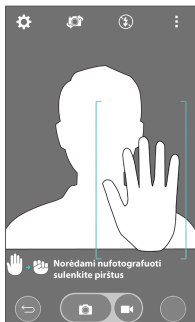


Panoraminio režimo naudojimas

Leidžia užfiksuoti plačią, didelio atstumo ir žemės plotus.



- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 **REŽIMAS** > **Panorama**.
- 3 Bakstelėkite , kad įjungtumėte.
- 4 Lėtai slinkite telefoną viena kryptimi.
- 5 Norėdami fotografuoti, fokusavimo sritį nukreipkite į mėlynas gaires.
- 6 Baigę bakstelėkite mygtuką „Stabdyti“.

Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

Spartusis vaizdo įrašymas





- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Laikydami telefoną, nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą.
- 3 Kartą bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
- 4 Vaizdo ieškiklio viršutiniame kairiajame kampe pasirodys raudonos spalvos lemputė ir laikmatis, rodantis vaizdo įrašo trukmę.
- 5 Norėdami sustabdyti įrašymą, ekrane bakstelėkite.

PATARIMAS!

-  – Palieskite, norėdami vaizdo įrašymo metu užfiksuoti vaizdo kadra.
-  – Bakstelėkite, kad pristabdytumėte vaizdo įrašymą.

Nufilmavus vaizdą


Norėdami peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą, esančią ekrano viršuje.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, jei norite persiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį pasidalyti socialiniuose tinkluose.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad gautumėte prieigą prie funkcijų Perkelti , Kopijuoti , Pervadinti , Išsamiau .

PASTABA: Naudojantis tarptinkiniu ryšiu už MMS žinučių atsisuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Iš jūsu Galerijas

Bakstelēkite  Galerija.

- Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite kairėn arba dešinėn.
- Jei norite priartinti arba nutolinti vaizdą, dukart bakstelėkite ekraną arba uždėkite du pirštus ir juos išskėskite (jei norite nutolinti vaizdą, suglauskite pirštus).
- Bakstelėkite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą,  jei norite leisti vaizdo įrašą.

Funkcijos




Svečio režimas

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą.

Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma.

Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.



PASTABA: Norint naudoti Svečio režimą, derinio užraktas turi būti nustatytas iš anksto.

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Bendra** skirtuką > **Svečio režimas**.
- 2 Norėdami įjungti šį režimą, bakstelėkite Svečio režimo jungiklį .

Beldimosi kodas

Kai ekranas yra išjungtas, atrakinti ekraną galite bakstelėdami nustatytą seką tinkamoje srityje.

Kaip aktyvinti beldimosi kodo funkciją

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Ekranas** skirtuką > **Užrakto ekranas** > **ir pasirinkite ekrano užraktą** > **Knock Code**.
- 2 Atveriamas ekranas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip pasirinkti atrakinimo seką. Turite sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekrano atrakinimo seką.

„KnockON“


Įjungti / išjungti ekraną galite jį tiesiog dukart bakstelėję.

Norėdami atrakinti ekraną, dukart greitai bakstelėkite ekrano centre. Norėdami užrakinti ekraną, dukart bakstelėkite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo ieškiklį) arba tuščioje vietoje Pradžios ekrane.



PASTABA: Kai įjungiate ekraną, pasistenkite neuždengti artumo jutiklio. Jei jį uždengsite, įjungus ekraną, jis bus nedelsiant vėl išjungiamas, kad negalėtų savaime įsijungti kišenėje ar rankinėje.

QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** leidžia kurti atmintines ir užfiksuoti ekrano vaizdus. Užfiksuokite ekrano vaizdus, pieškite ant jų ir bendrinkite juos savo šeimos nariams ir draugams per „QuickMemo+“ funkciją.

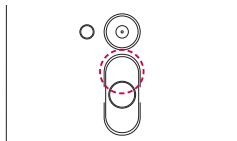


ARBA

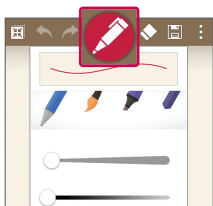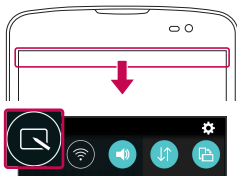


- 1 (Kol telefonas yra įjungtas) Paspauskite ir palaikykite garso didinimo mygtuką.



ARBA

- Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

- 2 Pasirinkite pageidaujama meniu parinktį iš **Rašiklio tipas**, **Spalva**, **Trintukas** ir sukurkite atmintinę.

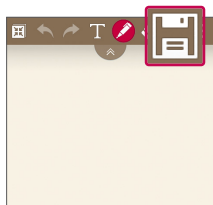Funkcijos










- 3 Bakstelėkite  meniu Redaguoti, kad išsaugotumėte atmintinę su esamu ekranu. Norėdami išjungti „QuickMemo+“ funkciją, bet kuriuo metu bakstelėkite .

PASTABA: Naudodamiesi „QuickMemo+“ funkcija spauskite piršto galiuku. Nesinaudokite piršto nagų.

QuickMemo+ parinkčių naudojimas

Naudodamiesi „QuickMenu+“ funkcija galite lengvai naudotis redagavimo įrankiais.

	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte esamą „QuickMenu+“ kaip teksto trafaretą ekrane, ir toliau naudokitės telefonu.
	Atšaukti arba grąžinti veiksmus.
	Bakstelėkite, kad įtrauktumėte žinutę.
	Pasirenkamas rašiklio tipas ir spalva.
	Ištrinkite sukurtą atmintinę.
	Atmintinė su esamu ekranu išsaugoma Galerija arba QuickMemo+ .
	Parinktys: bakstelėkite, kad pasirinktumėte Įterpti , Perkelti , Ištrinti , Eksportuoti , Bendrinti arba Popieriaus stilius atmintinei.

Išsaugotos QuickMemo+ peržiūra

Bakstelėkite **QuickMemo+** / **Galerija** ir pasirinkite „QuickMemo+“ albumą.

Funkcija „QSlide“

Iš bet kurio ekrano įjunkite užrašinę, kalendorių ir kitas programas kaip langą ekrane.



ARBA




1		Bakstelėkite, kad išeitumėte iš „QSlide“ ir grįžtumėte į visą langą.
2		Bakstelėkite, kad galėtumėte sureguliuoti skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad baigtumėte „QSlide“.
4		Bakstelėkite, kad reguliuotumėte dydį.

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn > bakstelėkite „QSlide“ programas arba naudodamiesi programomis, kurios palaiko „QSlide“, > bakstelėkite . Funkcija ekrane nuolat rodoma kaip mažas langelis ekrane.
- 2 Galite skambinti, naršyti internete arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Jūs taip pat galite naudoti ir bakstelėti ekraną po mažais langeliais, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta .

PASTABA: „QSlide“ vienu metu gali palaikyti iki dviejų langų.

Išmanioji klaviatūra

Išmanioji klaviatūra atpažīsta jūsu klaviatūros ieviestos īpašus ierīcīšus un leidžia greitai bei be klaidu spausdinti.

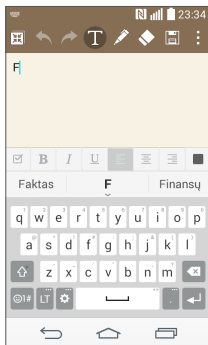


Tiesioginis mastelio keitimas

Tiesioginis mastelio keitimas suteikia galimybę didinti arba mažinti atkuriamo vaizdo įrašo dalį – taip pageidaujamas vaizdas atrodo didesnis arba mažesnis.

Kai peržiūrite vaizdo įrašą, savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad didintumėte ir mažintumėte.

PASTABA.

- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite kaire ekrano pusę aukštyn arba žemyn, kad pareguliuotumėte ekrano šviesumą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite dešine ekrano pusę aukštyn arba žemyn, kad pareguliuotumėte ekrano garsumą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite ekranu kairėn arba dešinėn, kad persuktumėte atgal arba pagreitintumėte.
- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.

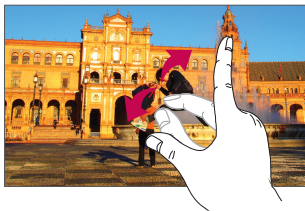

Galerija

Atverkite programą **Galerija**, jei norite peržiūrėti albumus, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus.

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Galerija**. Galite tvarkyti ir bendrinti visus galerijoje esančius vaizdus ir vaizdo įrašus.

PASTABA.

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos, kai kurių formatų rinkmenos gali būti nepalaikomos.
- Kai kurios rinkmenos gali būti tinkamai neatkuriamos, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra



Paleidžiant Galeriją rodomi jūsų aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto programa, išsaugo paveikslėlį, automatiškai sukuriama atsiuntimų aplanka, kuriame patalpinamas paveikslėlis. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriama ekrano nuotraukų aplanka. Pažymėkite aplanką ir jį atidarykite. Aplanke paveiksai rodomi išdėstyti pagal sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

Vaizdo didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.


- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išskėskite du pirštus bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą. Sugnybkite, kad sumažintumėte paveikslą, arba dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.







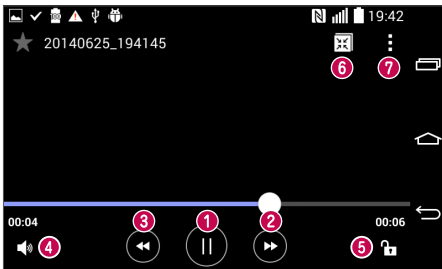


Vaizdo įrašų peržiūra

Peržiūroje vaizdo rinkmenos rodomos  piktograma. Pasirinkite vaizdo įrašą peržiūrai ir bakstelėkite .

Paleidžiama programa „Vaizdo įrašai“.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtuką > **Galerija**.
- 2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



1  / 	Palieskite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
2 	Palieskite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių pirmyn.
3 	Palieskite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių atgal.
4 	Palieskite, norėdami valdyti vaizdo įrašo garsumą.
5  / 	Palieskite, norėdami užrakinti / atrakinti vaizdo įrašų ekraną.
6 	Palieskite, kad pasinaudotumėte „QSlide“.
7 	Bakstelėkite, kad gautumėte prieigą prie tokių parinkčių kaip Ekranų santykis , Subtitrai , Bendrinti , Nustatymai arba Išsamiau .

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite keisti garsumą, spauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, esančius galinėje telefono pusėje.

Paspauskite ir laikykite sąrašė esantį vaizdo įrašą. Bus rodomos parinktys **Bendrinti**, **Ištrinti**, **Pervadinti** ir **Išsamiau**.



Multimedija

Nuotraukų redagavimas


Peržiūrint nuotrauką bakstelėkite .

Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Aplankne bakstelėkite  ir bakstelėdami pažymėkite nuotraukas / vaizdo įrašus, tada bakstelėkite **Šalinti**.
- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .



Nustatymas darbalaukio fonu

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad vaizdą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte kontaktui.

PASTABA.


- Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.








Muzika

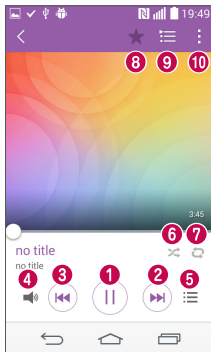Jūsų telefone yra integruotas muzikos įrašų grotuvas, kuriuo galėsite klausytis savo mėgstamų muzikos įrašų. Norėdami atverti muzikos grotuvą, bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Muzika**.




Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Muzika**.
- 2 Bakstelėkite **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.



1	 <p>Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti įrašo atkūrimą.</p>
2	 <p>Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.</p>
3	 <p>Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą arba paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.</p>
4	 <p>Bakstelėkite, kad būtų rodoma garsumo reguliavimo slankiklio juosta, tada slankiklio juosta nustatykite atkūrimo garsumą.</p>
5	 <p>Bakstelėkite, kad atvertumėte muzikos biblioteką.</p>
6	 <p>Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).</p>
7	 <p>Bakstelėkite, kad perjungtumėte pakartojimo režimą: pakartoti visas dainas, pakartoti paskutinę atkuriamą dainą arba išjungti pakartojimą.</p>

Multimedija

8		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
9		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
10		Bakstelėkite, kad gautumėte prieigą prie tokių funkcijų kaip leškoti, įtraukti į grojaraštį, Trinti, Bendrinti, Nustatyti kaip skambėjimo toną, Muzikiniai vaizdo įrašai, Išsamiau arba Nustatymai .

Jei klausydami muzikos norite pakeisti garsumą, spauskite mygtukus aukštyr ir žemyn, esančius kairėje telefono pusėje.

Palieskite ir palaikykite bet kurią sąrašė esančią dainą. Bus rodomos parinktys **Leisti, įtraukti į grojaraštį, Ištrinti, Bendrinti, Nustatyti kaip skambėjimo toną, Išsamiau** ir **leškoti**.

Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną

Pradėkite muzikos rinkmenų persiuntimą į telefoną:

- Muzikos perkėlimas naudojant medijos įrenginį (MTP).
- Atsisiųskite bevieliu tinklu iš interneto.
- Sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite rinkmenas „Bluetooth“ ryšiu.

Muzikos perkėlimas naudojant medijos įrenginį (MTP)

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos įrenginys (MTP)**. Jūsų telefonas pasirodys kaip dar vienas standusis diskas jūsų kompiuteryje. Spustelėkite ant disko, kad jį peržiūrėtumėte. Kopijuokite rinkmenas iš kompiuterio į disko aplanką.

PASTABA.

- Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
- Muzikos rinkmenų autorių teisės gali būti saugomos tarptautinėmis sutartimis ir nacionaliniais įstatymais. Todėl gali prireikti gauti leidimą arba licenciją leisti arba kopijuoti muziką. Kai kuriose šalyse įstatymai draudžia asmeninį autorių teisių saugomos medžiagos kopijavimą. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną pasidomėkite atitinkamos šalies įstatymais, susijusiais su tokia medžiaga.




FM radijas


Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl galite nustatyti ir klausytis savo mėgstamų stočių. Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **FM radijas**.

PASTABA: Norėdami klausytis radijo, turite naudotis ausinėmis. Įjunkite jas į ausinių lizdą.





Pagalbinės programos

Žadintuvo nustatymas




- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Laikrodis** > .
- 2 Nustačius žadintuvą, jūsų telefonas praneš, kiek laiko liko iki žadintuvo skambėjimo.
- 3 Nustatykite **Pakartoti**, **Snaudimo trukmė**, **Vibravimas**, **Žadintuvo signalo tonas**, **Žadintuvo signalo garsumas**, **Automatinis programos paleidimas**, **Užrakinimo derinys** ir **Atmintinė**.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

PASTABA: Norėdami keisti žadintuvo nustatymus žadintuvo sąrašo ekrane, bakstelėkite  ir pasirinkite **Nustatymai**.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Skaičiuotuvus**.
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, −, x arba ÷), tada palieskite =.
- 4 Jei skaičiavimas sudėtingesnis, palieskite  ir pasirinkite **Mokslinis skaičiuotuvus**, tuomet pasirinkite sinusą, kosinusą, tangentą, logaritmą ir t. t.
- 5 Norėdami peržiūrėti ankstesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite **Skaičiavimo istorija**.

Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių


- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Kalendorius**.
- 2 Ekrane galite rasti įvairių rodinių Kalendorių (diena, savaitė, mėnuo, metai, darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kuriai norite pridėti įvykį, tada bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite **Įvykio pavadinimas** ir įveskite įvykio pavadinimą.
- 5 Bakstelėkite **Vieta** ir įveskite vietą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką – norimą įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Jei norite kartoti žadintuvą, nustatykite **KARTOJIMĄ** ir, jei reikia, nustatykite **PRIMINIMUS**.
- 7 Įrašykite įvykį kalendoriuje bakstelėdami **Įrašyti**.

Diktofonas

Diktofonu galite naudotis balso atmintinėms ar kitiems garso rinkmenoms įrašyti.

Garso arba balso įrašymas



- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos > Diktofonas.**
- 2 Norėdami pradėti įrašinėti, bakstelėkite .
- 3 Norėdami baigti įrašinėti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami klausyti įrašo, bakstelėkite .

PASTABA: Bakstelėkite , jei norite atverti albumą. Galite klausytis įrašytų įrašų. Galimas įrašymo laikas gali skirtis nuo faktinio įrašymo laiko.

Užduotys

Šią užduotį galima sinchronizuoti su „MS Exchange“ paskyra. galite sukurti užduotį, ją redaguoti ir pašalinti „MS Outlook“ arba „MS Office Outlook Web Access“ programoje.

Kaip sinchronizuoti su MS Exchange

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos > Nustatymai.**
- 2 Bakstelėkite **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchr** > **Pridėti paskyrą.**
- 3 Bakstelėkite **Microsoft Exchange**, jei norite sukurti el. pašto adresą ir slaptažodį.
- 4 Įsitikinkite, kad pažymėjote užduočių sinchr.

PASTABA: „MS Exchange“ programa gali būti nepalaikoma priklausomai nuo el. pašto serverio.

„ThinkFree Viewer“

„ThinkFree Viewer“ programa yra profesionalus mobilusis biuro spendimas, leidžiantis naudotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų biuro dokumentus, įskaitant „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ rinkmenas, ir tai jie gali padaryti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu, naudodamiesi savo mobiliaisiais įrenginiais.

- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos > ThinkFree Viewer.**

Pagalbinės programos

Rinkmenų peržiūra

Mobilūs vartotojai gali lengvai peržiūrėti įvairiausių tipų rinkmenas, įskaitant „Microsoft Office“ ir „Adobe“ PDF dokumentus, tiesiog savo mobiliuosiuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus „ThinkFree Viewer“ programa, objektai ir jų išdėstymas išlieka toks pat, kaip originaliame dokumente.

„Google+“



Ši programa naudojama ryšiu su žmonėmis palaikyti per „Google“ socialinį tinklą.

- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > bakstelėkite **Google** aplanką > **Google+**.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Paieška balso pagalba

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > bakstelėkite **Google** aplanką > **Paieška balsu**.
- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **Kalbėkite**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Parsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsųstas rinkmenas.




- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Atsisiuntimai**.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.


„LG SmartWorld“

„LG SmartWorld“ siūlo puikaus turinio asortimentą – šriftus, temas, žaidimus, programas.

Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono

- 1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > bakstelėkite  piktogramą, kad pasiektumėte **LG SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite „Prisijungti“ ir įveskite „LG SmartWorld“ naudotojo ID / slaptažodį. Jei dar nesate prisiregistravę, bakstelėkite „Registruotis“, kad jums būtų suteikta narystė „LG SmartWorld“.
- 3 Parsisiųskite jus dominantį turinį.
 - Naudojantis korinio ryšio tinklu, duomenų mokestis gali būti taikomas pagal su ryšio bendrove pasirašytą duomenų planą.
 - „LG SmartWorld“ paslauga gali būti teikiama ne visų operatorių ir ne visose šalyse.

PASTABA: ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Naudodamiesi mobiliojo telefono žiniatinklio naršykle, eikite į „LG SmartWorld“ (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą „LG SmartWorld“.
- 3 Paleiskite vykdyti ir įdiekite parsisiųstą rinkmeną.
- 4 Pasiekite „LG SmartWorld“, bakstelėdami  piktogramą.

Specialūs privalumai tik LG SmartWorld

- 1 Sukurkite savo stilių išmaniajame telefone – pasinaudokite „LG SmartWorld“ esančiomis pradžios ekrano ir klaviatūros apipavidalinimo bei šrifto parinktimis. (Ši paslauga galima tam tikriems įrenginiams. „LG SmartWorld“ internetinėje svetainėje patikrinkite, ar ši paslauga yra galima)
- 2 Mėgaukitės specialiomis „LG SmartWorld“ paslaugomis pasinaudoję nuolat teikiama pasišūlymais.

Žiniatinklis

Internetas

Naudokitės šia programa naršyti internete. Naršyklė leis greitai pasiekti savo telefone spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką bedarytumėte.

PASTABA: Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokestis. Apie mokesį už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Internetas**.


Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Bakstelėkite juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.



Bakstelėkite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.



Bakstelėkite, kad pereitumėte vienu puslapiu pirmyn – į puslapį, prie kurio prisijungėte po dabar atversto puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta bakstelėjus , kurį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį.



Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios puslapį.



Bakstelėkite, kad pridėtumėte naują langą.



Bakstelėkite, kad atvertumėte adresyną.

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > .

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

PASTABA: Ši funkcija gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žymės

Norėdami įtraukti tinklalapį į adresyną įrašus, bakstelėkite  > **Pridėti prie žymų** > **GERAI**.



Norėdami atverti į adresyną įtrauktą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną iš puslapių.

Archyvas

Bakstelėkite  > **Archyvas**, kad atvertumėte žiniatinklio puslapį iš neseniai peržiūrėtų žiniatinklio puslapių sąrašo. Norėdami išvalyti visą istoriją, bakstelėkite .

Naršyklė „Chrome“

Naudokite „Chrome“ informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

1 Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Chrome**.

PASTABA: Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio puslapio adresą arba paieškos kriterijus.

Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  >  **Naujas skirtukas**.


Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Sinchronizavimas su kitais įrenginiais

Sinchronizuokite atvertus skirtukus ir adresyną, kad galėtumėte juos naudoti su „Chrome“ kitame įrenginyje, kai esate prisiregistravę prie tos pačios „Google“ paskyros.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite  > **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite žiniatinklio puslapį, kurį norite atverti.

Norėdami įtraukti puslapius į adresyną, bakstelėkite .

Nustatymai

Šiame skyriuje apžvelgiami elementai, kuriuos galite keisti naudodami savo telefono sistemos nustatymų meniu.

Norėdami patekti į nustatymų meniu:

Bakstelėkite  > bakstelėkite ir palaikykite  > **Sistemos nustatymai**.

- arba -

Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai**.




Tinklai

< Wi-Fi >

Wi-Fi – įjungiamas „Wi-Fi“ prisijungimas prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą

Norint nustatyti ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, gali prireikti įvesti jūsų telefono MAC adresą į maršruto parinktuvą.

MAC adresą galite rasti šioje naudotojo sąsajoje: bakstelėkite skirtuką  > 
> **Programos** > **Nustatymai** > **Tinklai** skirtuką > **Wi-Fi** >  > **Papildomos Wi-Fi funkcijos** > **MAC adresas**.

< Bluetooth >

Įjungiamas ir išjungiamas „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

< Mobiliojo ryšio duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir leidžia nustatyti mobiliojo ryšio duomenų naudojimo ribą.

< Skambutis >

Galima konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą ir kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

Balso paštas – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Fiksuotojo rinkimo numeriai – įjunkite ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Iš jūsų telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuoto rinkimo sąrašė.

Įeinančio balso skambučio iššokantis pranešimas – naudojant fotoaparatai ir vaizdo įrašus bus rodomas iššokantis pranešimas apie įeinantį skambutį.

Skambučių atmetimas – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite iš **Skambučio atmetimo režimas** arba **Atmesti skambučius iš**.

Atmesti su žinute – kai atmetate skambutį, naudodami šią funkciją galite išsiųsti sparčiąją žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambutį ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

Privatumo saugojimas – priimamuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Skambučio peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Automatinis atsiliepimas – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į įeinančių skambučių, kai naudojama laisvų rankų įranga. Pasirinkite iš „Išjungta“, 1 sekundė, 3 sekundės ir 5 sekundės.

Prisijungimo vibravimas – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambutį.

Išsaugoti nežinomus numerius – baigę pokalbį įtraukite nežinomus numerius į savo adresatus.

Paspaudus maitinimo mygtuką, baigiamas pokalbis – leidžia pasirinkti pokalbio pabaigos būdą.

Skambučių draudimas – blokuojami priimami, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

Skambučio trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant paskutinį skambutį, siunčiamus skambučius, priimamus skambučius ir visus skambučius.

Papildomi skambučio nustatymai – galėsite keisti tokius nustatymus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Laukiantis skambutis: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklauso nuo tinklo operatoriaus).

< Bendrinti ir jungtis >

NFC – jūsų mobiliajame telefone įdiegta NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia keletu centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog prilietę jį prie savo įrenginio. Jei paliesite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys.

NFC funkcijos įjungimas / išjungimas – pradžios ekrane pirštu palieskite ir slinkite pranešimų juosta žemyn, tada pasirinkite NFC piktogramą ir įjunkite šią funkciją.

PASTABA: Kai yra aktyvintas skrydžio režimas, taip pat galima naudotis NFC programa.

NFC naudojimas – jei norite naudotis NFC, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra įjungtas, taip pat aktyvinkite NFC funkciją, jei ji išjungta.

Android Beam – kai įjungta ši funkcija, galite dalytis programos turiniu su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu, juos laikydami kartu. Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir palieskite savo telefono ekraną. Programa nuspręš, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

Nustatymai

LG PC Suite – pažymėkite, jei norite naudoti „LG PC Suite“ „Wi-Fi“ ryšiu. Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ tinklas turi būti prijungtas prie „LG PC Suite“ per „Wi-Fi“ ryšį.

Pastaba: Šio modelio NFC antena yra dangtelio gale ir šiam įrenginiui tinka tik toks galinis dangtelis.

< Paliesti ir mokėti >

Kai NFC yra įjungta, galite naudoti paliesti ir mokėti funkciją, kad sumokėtumėte už pirkinius vos prilietę telefoną prie registracijos skaitytuvo. Jei įrenginyje nėra numatytosios programos, naršydami svetainėje „Google Play“ galite surasti kitų mokėjimo programų.

< Susiejimas & tinklai >

Prisijungimas prie interneto per USB – prijunkite USB kabelį, kad interneto ryšiu galėtumėte dalytis su kompiuteriu.

Wi-Fi saitvietė – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiauosto mobiliųjų ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite **Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu**.

Bluetooth susiejimas – leidžia nustatyti telefoną, jei dalijatės interneto ryšiu arba ne.

Pagalba – bakstelėkite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką ir „Bluetooth“ susiejimo funkcijas.

Skrydžio režimas – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra išjungti.

PASTABA: Prieš naudodami kredencialų saugyklą, turite nustatyti ekrano užrakto PIN arba slaptažodį.

Mobiliojo ryšio tinklai – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktį, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

VPN – parodo Virtualių Privatiųjų Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

Garsas

Garso profilis – pasirinkite „Garsas“, „Tik vibravimas“ arba „Be garso“.

Garsumas – pasirinkite telefono garsumo nustatymus, kurie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

Tylusis režimas – nustatykite tylųjį režimą.

Garso profiliai – pasirinkite garsą „Tylus“ arba „Tik vibravimas“.

Nustatyti laiką – pasirinkite visada įjungtą laiko nustatymą arba suplanuokite. Jei bakstelėsite suplanuoti, galite nustatyti dienas ir laiką, pagal kurį automatiškai bus įjungiamas tylusis režimas.

Blokuoti žadintuvus – pažymėkite varnelę, kad ekranas neįsijungtų ir neskambėtų žadintuvus.

Blokuoti įeinančius skambučius – pažymėkite, kad leistumėte arba blokuotumėte kai kurių kontaktų įeinančius skambučius.


Priimamų skambučių nustatymai


Automatinis atsakymas į blokuotus skambučius – nustatykite, kaip norite automatiškai atsakyti į nutildytus skambučius.

Leisti pakartotinus skambučius – pažymėkite, kad leistumėte įeinantį skambučių, kuris buvo pakartotas per 3 minutes.

Leidžiamų kontaktų sąrašai – nurodykite, kurių kontaktų skambučiai bus leidžiami.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti informaciją apie tylųjį režimą.

Telefono skambėjimo tonas – galite nustatyti skambučio skambėjimo toną. Skambučio toną taip pat galite nustatyti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Pranešimo garsas – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Garsą taip pat galite pridėti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Skambučio tonas su vibravimu – pažymėkite šį laukelį, kad greta skambėjimo tono dar nustatytumėte vibravimą, kai priimami skambučiai.

Vibravimo tipas – suteikia jums galimybę rinktis vibracijos tipą.

Vibruoti bakstelėjus – pažymėkite, kad būtų vibruojama bakstelėjus pagrindinius lietimo mygtukus ir naudojantis kitomis naudotojo sąsajomis.

Garso efektas – bakstelėkite, kad nustatytumėte rinkimo klaviatūros lietimo tonus, lietimo garsus ir ekrano užrakto garsą.

Rinkimo klaviatūros lietimo tonai – pažymėkite, kad naudojantis rinkimo klaviatūra būtų paleidžiami tonai.

Lietimo tonai – pažymėkite varnelę, kad renkantis ekraną būtų paleidžiamas tonas.

Ekranu užraktinimo garsas – pažymėkite varnelę, kad užrakinant arba atrakinant ekraną būtų paleidžiamas garsas.

Žinutės / skambučio balso pranešimai – įeinančių skambučių ir žinučių automatinis perskaitymas.

Ekranas

< Pradžios ekranas >

Nustatykite **Pasirinkti pradžią**, **Apipavidalinimas**, **Darbalaukio fonas**, **Ekranas efektas**, **Pradžios ekranas ciklo leidimas**, **Pradinių nustatymų atsarginė kopija ir atkūrimas**, **Pagalba**.

< Užrakinimo ekranas >

Pasirinkti ekraną užraktą – nustatomas ekraną užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekraną atrakinimo derinį. Nustatykite **Nėra**, **Braukimas**, **Veido atpažinimas**, **Knock Code**, **Atrakinimo šablonas**, **PIN kodas** arba **Slaptažodis**.

Jei aktyvinsite atrakinimą deriniu, įjungus telefoną ar perjungus iš budėjimo režimo ekrane atsiras raginimas nupiešti atrakinimo derinį.

Ekranas slinkimo efektas – nustatomos ekraną slinkimo efektų parinktys. Pasirinkite iš **Dalelytė**, **Rasos lašas**, **Kristalas**, **Raibuliavimas su lapais**, **Balta skylė**.

PASTABA: Jei ekraną užrakinimo funkcija nustatyta į „Raštas“, ekraną perbraukimo efektas tampa „Rašto“ efektu.

Darbalaukio fonas – nustatomas užrakto ekraną darbalaukio fonas. Pasirinkite iš **Galerija** arba **Darbalaukio fonų galerija**.

Valdikliai – šiame meniu užrakto ekrane galite matyti valdiklius.

Sparčiosios nuorodos – leidžia keisti sparčiąsias nuorodas užrakinimo ekrane **Slinkimas**.

Pamesto telefono savininko duomenys – pasirinkite, ar užrakintame ekrane rodyti savininko informaciją ir ją tinkinti.

Užrakto laikmatis – nustatomas laikas, kuriam praėjus ekranas automatiškai užsiras, pasibaigus neaktyvaus ekraną veikimo trukmei.

Akimirksniu užrakinantis Maitinimo mygtukas – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakinimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

< Pagrindiniai lietimysukai >

Nustatykite visų ekranų apačioje rodomus pagrindinius lietimysukus. Nustatykite, kurie yra rodomi, jų padėtį juostoje ir jų išvaizdą. Pasirinkite lietimysukus, seką, temą ir foną.

< ŠRIFTAS >

Šrifto tipas – nustatomas šrifto tipas, kuris naudojamas telefone ir meniu.

Šrifto dydis – nustatomas šrifto dydis, kuris rodomas telefone ir meniu.

< KITI EKRANO NUSTATYMAI >

Ryškusmas – nustatomas ekrano ryškumas. Kad akumulatorius veiktų kaip galima geriau, naudokite mažiausią, koks tik yra patogus, ryškumą.

Automatinis ekrano pasukimas – pažymėkite varnelę, jei norite nustatyti, kad telefone būtų automatiškai pasukamas ekranas, priklausomai nuo telefono padėties (portretas arba gamtovaizdis).

Baigėsi ekrano laikas – nustatomas laikas, po kurio ekranas išsijungia.

< PAPILDOMI NUSTATYMAI >

Ekrano išjungimo efektas – nustatomas ekrano išjungimo efektas. Pasirinkite iš funkcijų „Retro TV“, „Juodoji skylė“ ir „Išnykimas“.

Svajonė – bakstelėkite Svajonės jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Ši funkcija leidžia rodyti ekranu užsklandą telefonui esant miego režimu, kai jis yra prijungtas ir (arba) įkraunamas. Pasirinkite iš **Laikrodis** ir **Google nuotraukos**.

Bendra

< Kalba ir įvestis >

Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus pasirinkite kalbą bei teksto įvedimo į telefoną ir konfigūruokite ekrano klaviatūrą, įskaitant į jos žodyną įtrauktus žodžius.

< Vieta >

Įjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas GPS, „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus.

Režimas – pasirinkite vietos nustatymo režimą iš **Didelis tikslumas (GPS ir tinklai)**, **Akumulatoriaus tausojimas (tik tinklai)** ir **Tik įrenginio jutikliai (tik GPS)**.

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone neatsižvelgiant į tai, ar aktyviai su jomis dirbate, ar ne. Atsaukdami šį nustatymą galite sutaupyti akumulatoriaus energiją ir sumažinti (bet ne panaikinti) duomenų naudojimą.

Nustatymai

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Naudokite **Pritaikyti neįgaliesiems** nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

< Spartusis mygtukas >

Kai ekranas yra išjungtas arba užrakintas, paspaudę ir palaikę garsumo mygtukus gausite greitą prieigą prie programų.

< Sauga >

Užšifruoti telefoną – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.

Užšifruoti SD kortelės atmintinę – leidžia užšifruoti SD kortelės duomenis telefone, kad jie būtų saugūs.

Telefono administratoriai – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.

Nežinomi šaltiniai – numatytieji nustatymai, skirti diegti ne „Play Store“ programas.

Tikrinti programas – neleidžiama diegti programų, kurios gali pakenkti, arba įspėjama prieš jas diegiant.

Pranešimų prieiga – pažymėkite, kad užrakintame ekrane būtų perskaityti jūsų pranešimai.

Atminties tipas – tik programinė įranga.

Patikimi kredencialai – rodomi patikimi CA sertifikatai.

Diegti iš saugyklos – pasirinkite, kad galėtumėte diegti šifruotus sertifikatus.

Panaikinti kredencialus – pašalina visus sertifikatus.

< Svečio režimas >

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą.

Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma. Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.

< Gestai >

Priimamų skambučių nutildymas – pažymėkite, jei norite aktyvinti funkciją, kad priimamų skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų paversti telefoną.

Snausti arba išjungti žadintuvą – pažymėkite varnelę, kad snaudimo funkcijai įjungti arba žadintuvui išjungti pakaktų tiesiog paversti telefoną.

Pristabdyti vaizdo įrašą – pažymėkite, jei norite aktyvinti funkciją, kad vaizdo įrašui pristabdyti pakaktų paversti telefoną.

Pagalba – atverčiamas pagalbos vadovas, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip naudoti įrenginio Gestų funkcijas.

Judesio jutiklio kalibravimas – leidžia pagerinti pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

< „QuickCircle“ dėklas >

Atminkit, kad šių „QuickCircle“ dėklo nustatymų įjungimas gali sukelti netinkamą įrenginio veikimą.

< Data ir laikas >

Naudokite **Datos ir laiko** nustatymus, kad nustatytumėte, kaip bus rodoma data. Naudodami šiuos nustatymus taip pat galite nustatyti savo laiką ir laiko juostą vietoje to, kad gautumėte dabartinį laiką iš mobiliojo tinklo.

< Atmintis >

VIDINĖ ATMINTIS – peržiūrėkite vidinės atminties panaudojimą.

SD KORTELE – patikrinkite, kiek iš viso SD kortelėje yra laisvos atminties. Saugiam išėmimui palieskite „Atjungti SD kortelę“. Ištrinkite SD kortelę, jei norite ištrinti visus duomenis iš SD kortelės.

< Akumulatorius >

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIŲ

Akumulatoriaus įkrovimo informacija rodoma akumulatoriaus grafike kartu su likusios įkrovos procentine dalimi ir būseną.

Palieskite akumulatoriaus įkrovimo piktogramą, kad būtų rodomas akumulatoriaus naudojimo ekranas ir galėtumėte matyti akumulatoriaus naudojimo lygį ir išsamią akumulatoriaus naudojimo informaciją. Čia rodoma, kurie komponentai ir programos vartoja daugiausiai akumulatoriaus energijos. Bakstelėkite vieną įrašą, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją.

Akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais būsenos juostoje – pažymėkite, kad būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos, būtų rodomas akumulatoriaus išsikrovimo lygis procentais.

AKUMULATORIAUS TAUPYMAS


Bakstelėkite Akumulatoriaus taupymo jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Bakstelėkite Akumulatoriaus taupymą, kad patektumėte į šiuos nustatymus:

Įjungti akumulatoriaus taupymą – nustatomas procentinis akumulatoriaus įkrovos lygis, kuriam esant bus automatiškai įjungiamas akumulatoriaus taupymas. Pasirinkite iš „Nedelsiant“, „10% akumulatoriaus“, „20% akumulatoriaus“, „30% akumulatoriaus“ ir „50% akumulatoriaus“.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti naudingą pagalbos informaciją apie akumulatoriaus taupymą.

Nustatymai

< Išmanusis valymas >

Rodoma naudojama ir laisva vieta telefone. Bakstelėkite  viršutiniame ekrano dešiniajame kampe, kad nustatytumėte pranešimų intervalą ir laukimo būsenos laiko periodą.

< Programs >

Galite peržiūrėti ir valdyti savo programas.

< Numatytųjų žinučių programa >

Nustatykite „Žinučių sistema“ arba „Hangouts“ kaip numatytąją programą.

< Atsarginė kopija ir atkūrimas >

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

Atsarginė mano duomenų kopija – pasirenkama, kad būtų daroma atsarginė jūsų nustatymų ir programų duomenų kopija „Google“ serveryje.

Atsarginės kopijos paskyra – nustatoma jūsų atsarginės kopijos paskyra.

Automatinis atkūrimas – nustatoma, kad būtų atkuriami jūsų nustatymai ir programų duomenys, kai programos iš naujo įdiegiamos jūsų įrenginyje.

LG atsarginės kopijos paslauga – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriami, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.

Gamyklinių nustatymų atkūrimas – vietoj jūsų nustatymų atkuriamos gamyklinės nustatymų vertės ir ištrinami visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

< Spausdinimas >

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją, savo telefono būseną ir programinės įrangos versiją.

Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

„LG PC Suite“ kompiuterinė programinė įranga yra programa, leidžianti prijungti jūsų įrenginį prie kompiuterio per USB kabelį ir „Wi-Fi“. Prijungus galite naudotis savo įrenginio funkcijomis iš savo kompiuterio.

Naudodamiesi kompiuterine programine įranga „LG PC Suite“ galite...

- Kompiuteryje tvarkyti ir leisti savo medijų turinį (muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas);
- Siųsti multimedijos turinį į savo įrenginį;
- Sinchronizuoti duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyną) savo įrenginyje ir kompiuteryje;
- Sukurti atsargines savo įrenginio programų kopijas;
- Naujinti savo įrenginio programinę įrangą;
- Sukurti atsargines įrenginio duomenų kopijas ir atkurti duomenis;
- Atkurti kompiuteryje išsaugotą multimedijos turinį iš savo įrenginio;
- Sukurti atsargines atmintinių kopijas ir redaguoti atmintines savo įrenginyje.

PASTABA: Norėdami sužinoti, kaip naudotis savo „LG PC Suite“ kompiuterine programine įranga, galite pasinaudoti programos Pagalbos meniu.

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos diegimas

„LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG interneto svetainės.

- 1 Eikite adresu www.lg.com ir pasirinkite šalį.
- 2 Eikite į **Palaikymas > MOBILUS PALAIKYMAS > LG mobilieji telefonai > Pasirinkti modelį** arba eikite į **Palaikymas > Mobilus > „Pasirinkti modelį“**.
- 3 Spragtelėkite **PC SYNC** iš **ATSISIUNTIMAI IR NAUDOTOJO VADOVAI** ir spragtelėkite **PARSISIŪSTI**, kad parsisiųstumėte „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

„LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos reikalavimai sistemai

- OS: 32 bitų „Windows XP (Service Pack 3)“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“
- CPU: 1 GHz arba spartesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB arba didesnės talpos RAM
- Grafinė plokštė: 1024 x 768 raiška, 32 arba daugiau bitų spalvos
- HDD: 500 MB arba daugiau laisvos vietos standžiajame diske (daugiau laisvos vietos standžiajame diske gali prireikti, jei bus saugomas didelis kiekis duomenų.)
- Būtina programinė įranga: integruotos LG tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė

Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

PASTABA: LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė skirta užtikrinti LG įrenginio ir kompiuterio ryšį; ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

Jūsų įrenginio ir kompiuterio duomenų sinchronizavimas

Jūsų įrenginyje ir kompiuteryje išsaugotus duomenis galima lengvai sinchronizuoti naudojantis jūsų patogumui sukurta „LG PC Suite“ kompiuterine programine įranga. Galima sinchronizuoti adresus, tvarkaraščius ir adresynus.

Tai atliekama tokia tvarka:

- 1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio. (Naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Pasirodydys **Pasirinkite USB ryšio metodą**, tuomet pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Prijungus paleiskite programą ir iš kairėje ekrano pusėje nurodytų kategorijų pasirinkite įrenginio skyrių.
- 4 Norėdami pažymėti, spragtelėkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite sinchronizuojamo turinio langelius ir spragtelėkite mygtuką **Sinchr.**

PASTABA: Kad galėtumėte sinchronizuoti savo telefono ir kompiuterio duomenis, savo kompiuteryje turite įdiegti „LG PC Suite“. Diegdami „LG PC Suite“, vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija.

Adresatų perkėlimas iš jūsų senojo telefono į naująjį telefoną

- 1 Naudodamiesi kompiuterio sinchronizavimo programa, importuokite kontaktus iš senojo įrenginio kaip CSV formato failą į savo kompiuterį.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite „LG PC Suite“. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobilųjį telefoną su „Android“ OS prie kompiuterio.
- 3 Viršutiniame meniu pasirinkite **Telefonas > Importuoti / eksportuoti kontaktus > Eksportuoti į telefoną**.
- 4 Pasirodydys išskylantis langas, kuriame reikia pasirinkti failo tipą ir eksportuojamą failą.
- 5 Išskylančiame lange spragtelėkite **Pasirinkti rinkmeną**, tada pasirodys „Windows Explorer“.
- 6 „Windows Explorer“ pasirinkite eksportuojamų kontaktų failą ir spustelėkite **Atidaryti**.
- 7 Spragtelėkite **Gerai**.
- 8 Pasirodydys išskylantis langas **Laukų žymėjimas**, skirtas susieti jūsų įrenginio adresatų ir naujų adresatų duomenis.
- 9 Jei kilo prieštaravimų tarp kompiuteryje esančių adresatų ir įrenginio adresatų duomenų, „LG PC Suite“ atitinkamai pažymėkite duomenis ar atlikite būtinus pakeitimus.
- 10 Spragtelėkite **GERAI**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu – neapsilankant techninės priežiūros centre – atnaujinti savo telefono mikroprograminę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

PASTABA: LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliųjų telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai > Bendra** skirtuką > **Apie telefoną > Naujinimo centras > Programinės įrangos naujinimas > Tikrinti dabar, ar nėra naujinių.**

PASTABA: Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisiima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.

PASTABA: Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

Apie šį naudotojo vadovą

Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Tai užtikrins, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jums pateiktas turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba programinės įrangos, kurią pateikia paslaugų teikėjai ar operatoriai. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje www.lg.com.
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registrujų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Už duomenų perdavimo paslaugas, pvz., žinutes, išsiuntimą ir atsiuntimą, automatinį sinchronizavimą ar vietos nustatymo paslaugų naudojimą, gali būti taikoma papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų perdavimo apmokestinimo planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekių ženklai

- LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Electronics“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Pastaba: atvirojo kodo programinė įranga


Norėdami gauti atitinkamą šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite adresu <http://opensource.lge.com/>

Visas minėtas licencijos sąlygas, atsakomybės apribojimus ir pastabas galima atsisiųsti su šaltinio kodu.

Priedai

Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)

Kelioninis adapteris



Stereofoninės ausinės




Trumpas pradžios vadovas



Duomenų kabelis



Akumulatorius



PASTABA.

- Naudokite tik originalius LG priedus.
- Kitaip garantija gali nebegalioti.
- Priedai gali būti skirti įvairiuose regionuose.

Trikčių šalinimas


Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprišijungama prie tinklo / Dažnai atsijungama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapij.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM kortelę artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naujajį kodą, įvesdami jį dar kartą.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.



Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.
Krovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukštą arba per žemą aplinkos temperatūrą.	Įsitinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite kroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.


Trikčių šalinimas

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Neleistinas numeris	Ijungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jeį naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba arba sustingsta	Protarpinės programinės įrangos problemos	Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.



Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokiomis funkcijomis galima naudotis „Bluetooth“ ryšiu	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę laisvų rankų įrangą. Kai FTP serveris yra prisijungęs prie suderinamo įrenginio, taip pat galite dalytis turiniu, kuris yra įrašytas laikmenoje.
Duomenys Kontaktų atsarginė kopija	Kaip galiu sukurti adresatų atsarginę kopiją?	Galite sinchronizuoti savo telefono ir „Gmail™“ adresatų duomenis.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
Duomenys Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplangus?	Gaunamų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Kitus aplangus galite peržiūrėti bakstelėję  ir pasirinkę Aplankai , kad pasirinktumėte aplanką.
Google™ paslauga „Gmail“ prisiregistravimas	Ar privalau registruotis „Gmail“ kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie „Gmail“?	Vieną kartą prisiregistravus „Gmail“, jums nereikės daugiau registruotis „Gmail“.


Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Google™ paslauga „Google“ paskyra	Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?	Ne, el. pašto laiškų filtravimas telefone nepalaikomas.
Telefono funkcija El. paštas	Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?	Jūsų el. pašto laiškas bus išsaugomas kaip juodraštis.
Telefono funkcija Skambėjimo tonas	Ar ribojamas rinkmenos dydis, jei noriu naudoti MP3 rinkmeną kaip skambėjimo toną?	Rinkmenos dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu tai pakeisti?	Galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija Naršymas	Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?	Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta „Play Store™“ ir yra suderinama su technine įranga.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti savo adresatus iš visų nuosavų el. pašto paskyrų?	Galima sinchronizuoti tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (bendrovės el. pašto serverio) adresatus.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?	<p>Jei persiuntėte adresatą su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, jūs negalėsite pasinaudoti šiomis funkcijomis. Jūs turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą Telefonas . 2. Surinkite numerį, tuomet bakstelėkite . 3. Bakstelėkite Pridėti 2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono saugos funkcijos?	<p>Galite nustatyti, kad prieš patenkant į telefoną arba pradėdant jį naudoti, būtų reikalaujama įvesti atrakinimo derinį.</p>

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<p>Telefono funkcija Atrakinimo šablonas</p>	<p>Kaip man sukurti atrakinimo derinį?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite Naujausias mygtukas . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas skirtuką > Užrakinimo ekranas. 3. Bakstelėkite Pasirinkti ekrano užraktą > Derinys. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo derinių kūrimą. 4. Kartą nupiešę, nustatykite savo derinį, tada nupieškite dar kartą, kad jį patvirtintumėte. <p>Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu.</p> <p>Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvesite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)</p>

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<p>Telefono funkcija Atrakinimo šablonas</p>	<p>Ką turėčiau daryti, jei pamiršau atrakinimo derinį ir nesu sukūręs „Google“ paskyros telefone?</p>	<p>Jeį pamiršote savo derinį: Jeį esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką „Pamiršote derinį?“. Tada jums reikės prisijungti prie savo „Google“ paskyros ir atrakinti telefoną. Jeį nesat sukūrę „Google“ paskyros telefone arba ją pamiršote, turite atlikti visišką atkūrimą.</p> <p>Įspėjimas: Po gamyklinių nustatymų atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.</p>
<p>Telefono funkcija Atmintis</p>	<p>Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?</p>	<p>Taip, jūs gausite pranešimą.</p>

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Kalbų palaikymas	Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?	<p>Telefone galima naudoti įvairias kalbas.</p> <p>Kaip pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite Naujausias mygtukas  ir bakstelėkite Sistemos nustatymai. 2. Bakstelėkite skirtuką Bendra > Kalba ir įvestis > Kalba. 3. Bakstelėkite norimą kalbą.
Telefono funkcija VPN	Kaip sukonfigūruoti VPN?	<p>VPN prieigos konfigūracija skiriasi kiekvienoje bendrovėje. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš savo telefono, iš savo bendrovės tinklo administratoriaus turite gauti prisijungimo duomenis.</p>
Telefono funkcija Ekranų veikimo trukmė	<p>Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia ekrano fono apšvietimas?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite Naujausias mygtukas . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Ekranas. 3. Bakstelėkite Ekranų veikimo trukmė. 4. Bakstelėkite norimą ekrano fono apšvietimo trukmės laiką.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas	Kurią paslaugą naudos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?	Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekrano viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekrano?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol dešinės ekrano pusės viršuje atsiras šiukšlių dėžės piktograma. Neatleidę pirštų nuvilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite Naujausias mygtukas . 2. Bakstelėkite Sistemos nustatymai > Bendra skirtuką > Programos > ATSISIŪSTA. 3. Bakstelėkite programą, tada bakstelėkite Pašalinti.


Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Kroviklis	Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinos USB tvarkyklės?	Taip, USB kabeliu telefonas bus įkraunamas nepriklausomai nuo to, ar buvo įdiegtos būtinos tvarkyklės, ar ne.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?	Taip. Žadintuvo nustatymuose pasirinkite dainą, kuri skambės kaip žadintuvo tonas.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar žadintuvo tonas bus girdimas išjungus telefoną?	Ne, ši funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra išjungtas arba nustatytas tik vibravimas?	Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.
Atkūrimo sprendimas Visiškas atkūrimas (gamyklinių nustatymų atkūrimas)	Kaip galiu atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, jei negaliu patekti į telefono nustatymų meniu?	Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.



LATVIEŠU

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrāna displeji un attēli var atšķirties no tiem, kas redzami uz faktiskā tālruņa.
- Daļa šīs rokasgrāmatas satura var neattiekties uz jūsu tālruni; tas ir atkarīgs no tālruņa programmatūras un pakalpojumu sniedzēja. Visu šajā dokumentā minēto informāciju var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šis tālrunis nav piemērots cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tam ir skārienekrāna tastatūra.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.

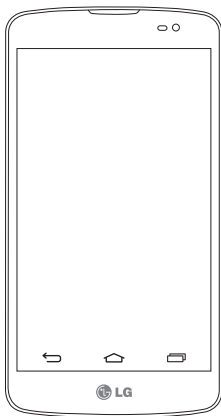

Satura rādītājs

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas	5	Wi-Fi Direct.....	36
Svarīga informācija	12	USB kabeļa pievienošana datoram	36
Tālruņa iepazīšana	17	Zvani	38
Tālruņa pārskats.....	17	Zvanišana	38
SIM kartes un akumulatora ievietošana	19	Zvanišana kontaktpersonām.....	38
Tālruņa lādēšana	21	Atbildēšana uz zvani vai tā noraidīšana	38
Atmiņas kartes lietošana	22	Ienākošā zvana skaļuma regulēšana	38
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana	24	Otra zvana veikšana	39
Sākuma ekrāns	25	Zvanu žurnālu skatīšana.....	39
Skārienekrāna padomi	25	Zvanu iestatījumi.....	39
Sākuma ekrāns	26	Kontakti	40
Paplašinātais sākuma ekrāns.....	26	Kontaktu meklēšana.....	40
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	27	Jauna kontakta pievienošana	40
Atgriešanās pie nesen izmantotām		Izslases kontakti	40
programmām	28	Grupas izveide	41
Paziņojumu panelis	28	Ziņapmaiņa	42
Paziņojumu paneļa atvēršana	29	Ziņas sūtīšana	42
Indikatora ikonas statusa joslā	29	Pavedienu logs	43
Ekrāna tastatūra.....	31	Ziņu iestatījumu mainīšana.....	43
Diakrītisko burtu ievade	31	E-pasts	44
Google konta uzstādīšana	32	E-pasta konta pārvaldība.....	44
Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	33	Darbošanās ar konta mapēm	44
Wi-Fi	33	E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana	44
Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem	33	Kamera un Video	46
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide		Skatu meklētāja iepazīšana	46
ar Wi-Fi tīklu	33	Papildu iestatījumu lietošana.....	47
Bluetooth	34	Ātra fotoattēlu uzņemšana.....	47
Tālruņa datu savienojuma koplietošana	35	Pēc fotoattēla uzņemšanas.....	47

Fotoattēlu uzņemšana ar žestu	49	Modinātāja iestatīšana	63
Panorāmas režīma lietošana.....	49	Kalkulatora lietošana	63
Ātrā video ierakstīšana	49	Notikuma pievienošana kalendārā	63
Pēc video ierakstīšanas	50	Balss ierakstītājs	64
No galerijas.....	50	Skaņas vai balss ierakstīšana	64
Funkcija	51	Uzdevumi	64
Viesa režīms.....	51	ThinkFree Viewer.....	64
Pieskārienu kods.....	51	Google+	65
KnockON	51	Balss meklēšana	65
QuickMemo+	52	Lejupielādes.....	65
QuickMemo+ opciju lietošana.....	53	LG SmartWorld	66
Saglabāto QuickMemo+ piezīmju skatīšana.....	53	Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam	
QSlide	54	LG SmartWorld	66
Viedā tastatūra.....	55	Timeklis.....	67
Tiešā skata tālummaiņa	56	Internets.....	67
Multivide	57	Timekļa rīkjoslas izmantošana.....	67
Galerija	57	Timekļa lapu skatīšana.....	67
Attēlu skatīšana	57	Lapas atvēršana	67
Video atskaņošana.....	57	Grāmatzīmes	68
Fotoattēlu rediģēšana.....	59	Vēsture	68
Fotoattēlu/video dzēšana	59	Chrome	68
Fona attēla iestatīšana	59	Timekļa lapu skatīšana.....	68
Mūzika	59	Lapas atvēršana	68
Dziesmas atskaņošana	59	Sinhronizēšana ar citām ierīcēm	68
Mūzikas failu ielādēšana tālrunī	61	Iestatījumi	69
Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot multivides		Tikli.....	69
ierīci (MTP)	61	Skaņa	72
FM radio.....	62	Displejs.....	73
Utilitprogrammas.....	63	Vispārēji.....	74

Satura rādītājs

Datorprogrammatūra (LG PC Suite)	78
Tālruņa programmatūras atjaunināšana	80
Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	81
Par šo lietotāja rokasgrāmatu	81
Preču zīmes	81
Piederumi.....	82
Problēmu novēršana.....	83
BUJ	86

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

Lūdzu, izlasiet šīs vienkārtšās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdas raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālrunā modelis LG-D290n ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālrunu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālrunā modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,846 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,809 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālrunā somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plātes, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķīdrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmaniģi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai sabotot iekļautu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruniem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiosimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruni var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadišanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvētā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainīšanas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.

Drošas un efektīvas lietošanas vadlīnijas

- Atbrīvojieties no noliegtiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-D290n** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :


LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KĀ ATJAUNINĀT VIEDTĀLRUNI

Piekluve jaunākajiem programmaparatūras izlaidumiem, jaunām programmatūras funkcijām un uzlabojumiem.

- **Atjauniniet savu viedtālruni, neizmantojot datoru.** Atlasiet **Atjaunināšanas centrs**  > **Programmatūras atjaunināšana.**
- **Atjauniniet savu viedtālruni, savienojot to ar datoru.**

Lai iegūtu papildinformāciju par šīs funkcijas izmantošanu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp>, izvēlieties valsti un valodu.



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtnējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtnējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga informācija



Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot tālruni!

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

1. Tālruņa atmiņa

Ja tālruņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10% no pieejamās vietas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums ir jāpārbauda sava tālruņa atmiņa un jāizdzēš daži dati, piemēram, programmas vai ziņas, lai atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Vispārīgi** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarieties **Atinstalēt**.



2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Varat pagarināt akumulatora kalpošanas ilgumu, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Tālruņa akumulatora darbības pildzināšana:



- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Vispārīgi** > **Par tālruni** > **Akumulators**.

Ekrāna augšdaļā tiek rādīts akumulatora stāvoklis (notiek uzlāde vai nē) un uzlādes līmenis (uzlādes apjoms procentos).

Akumulatora enerģijas izlietošanas uzraudzība un kontrole:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Vispārīgi** > **Par tālrūni** > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums**.

Uz ekrāna ir redzams akumulatora darbības laiks. Tajā ir norāde, cik laika ir pagājis no pēdējās tālrūņa pievienošanas reizes enerģijas avotam, vai, ja tālrūnis šobrīd ir pievienots enerģijas avotam, cik ilgi tas iepriekšējā reizē darbojās, izmantojot akumulatora enerģiju. Ekrānā tiek parādītas programmas un pakalpojumi, kas izmanto akumulatora enerģiju, un saraksta sākumā ir tie vienumi, kas patērē visvairāk enerģijas.

3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



BRĪDINĀJUMS



Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrūnis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālrūni vairs neattieksies garantija.



BRĪDINĀJUMS

Lai aizsargātu savu tālrūni un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja tālrūnī ir nepareizi instalētas programmas, tālrūnis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāatinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

4. Atbloķēšanas raksta izmantošana

Iestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu savu tālrūni. Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Displejs** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlieties ekrāna bloķēšanu** > **Atbloķēšanas raksts**. Atvēršies ekrāns, kurā būs norādes, kā izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Drošības labad ir jāizveido rezerves PIN kods, kas noderēs, ja būsiet aizmirsis atbloķēšanas rakstu.

Uzmanību! Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN kodu, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.

Svarīga informācija

BRĪDINĀJUMS

Piesardzības pasākumi, izmantojot bloķēšanas rakstu.

Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsiet piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu 5 reizes. Jums ir 5 mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz.

Ja nevarat atcerēties atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli:

< **Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu** >

Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai **Aizmirsu rakstu**, kas atrodas ekrāna apakšdaļā. Pēc tam būs nepieciešams pierakstīties ar jūsu Google kontu vai ievadīt rezerves PIN kodu, kuru ievadījāt, veidojot atbloķēšanas rakstu.

Ja neesat izveidojis tālrunī Google kontu vai esat aizmirsis rezerves PIN kodu, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

< **Ja esat aizmirsis PIN vai paroli** >

Ja esat aizmirsis PIN vai paroli, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

Uzmanību: Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti.

PIEZĪME. Ja neesat pierakstījis savā Google kontā un esat aizmirsis atbloķēšanas rakstu, būs jāievada rezerves PIN kods.

5. Pilnīgās atiestatīšanas izmantošana (atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)

Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet tālruņa **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu**.

- 3 Atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** tikai tad, kad parādās LG logotips, pēc tam nekavējoties atkārtoti turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**.
- 4 Atlaidiet visus taustiņus, tiklīdz parādās rūpnīcas datu atiestatīšanas ekrāns.
- 5 Nospiediet **skaļuma regulēšanas taustiņu**, lai pārvietotos līdz vajadzīgajai opcijai, un pēc tam nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 6 Nospiediet **skaļuma regulēšanas taustiņu**, lai pārvietotos līdz vajadzīgajai opcijai, un pēc tam nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai apstiprinātu savu izvēli.





BRĪDINĀJUMS



Veicot pilnīgo tālruna atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati, kā arī DRM licences tiks dzēstas. Pirms veicat pilnīgo tālruna atiestatīšanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir parocīga Android funkcija, jūs vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

- 1 Pieskarieties pie taustiņa **Nesenie** . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
 - 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās tālrunā fonā, netiks apturēta. Pēc programmas lietošanas pieskarieties **atpakaļatkāpes taustiņam** , lai izietu no programmas.
- Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas ikonu pa labi vai pa kreisi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

7. Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot multivides sinhronizāciju (MTP)

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Vispārīgi** > **Atmiņa**, lai pārbaudītu atmiņas ierīci.
- 2 Pievienojiet telefonu datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 **Izvēlēta USB savienojuma metode** parādīsies tālruņa ekrānā, izvēlieties opciju **Multivides sinhronizācija (MTP)**.
- 4 Atveriet datorā atmiņas mapi. Varat skatīt datorā lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus no datora uz ierīces atmiņas mapi un otrādi.


8. Tālruņa turēšana vertikāli

Turiet mobilo tālruni vertikāli tāpat, kā turētu parastu tālruni. Tālrunī ir iebūvēta antena. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmugurējo daļu, jo tas var ietekmēt tālruņa darbību.

Zvanot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, centieties neturēt tālruni aiz apakšējās daļas, kur atrodas antena. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta zvana kvalitāte.

Tālruņa iepazīšana

Tālruņa pārskats

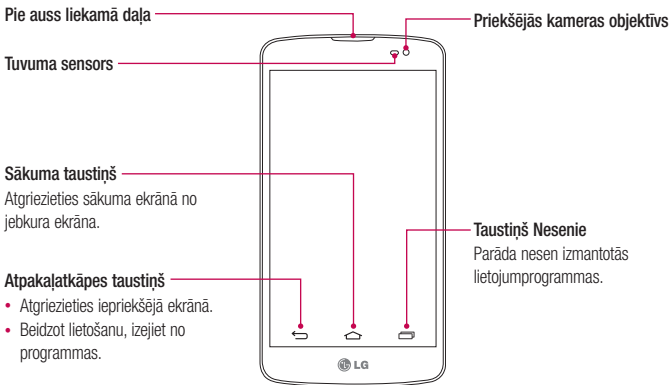



PIEZĪME. Tuvuma sensors

Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Noliekot uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas tā LCD un skārienekrāna funkcijas. Neaizsedziet LCD tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Tālruņa iepazīšana

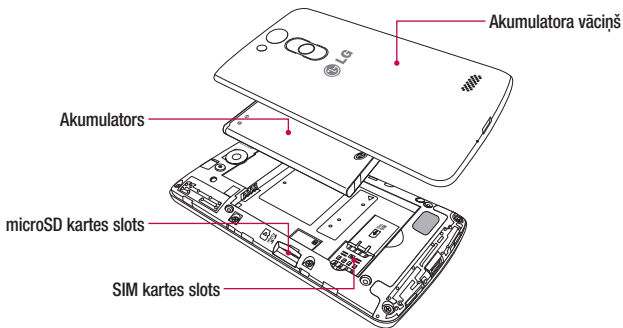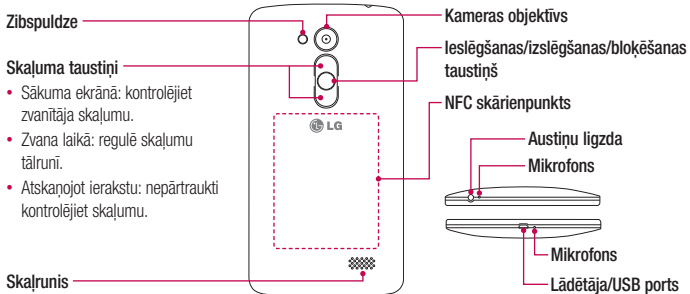


BRĪDINĀJUMS

Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tālruņa NFC skārienpunktu, kas ir daļa no NFC antenas.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms sākat apgūt savu tālruni, vispirms tas ir jāuzstāda. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Noņemiet akumulatora vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi paceliet akumulatora vāciņu, kā tas ir parādīts attēlā.

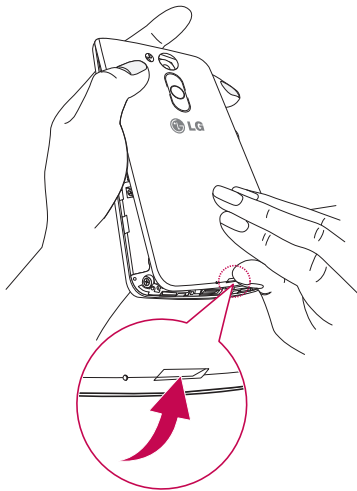


Tālruņa iepazišana


- 2 Iebīdiet SIM karti slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmā būtu novietota ar skatu uz leju.

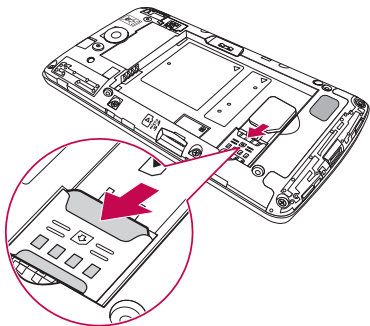

- 3 Lai ievietotu akumulatoru, savienojiet tālruņa un akumulatora zelta kontaktus (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

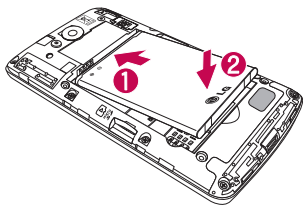

- 4 Uzlieciet akumulatora vāciņu virs akumulatora nodalījuma (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

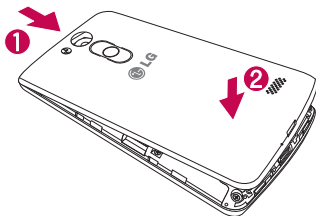

PIEZĪME. Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija darbojas tad, kad tālrunim ir uzlikts akumulatora vāciņš.

Tālruņa lādēšana

Lietojot akumulatoru pirmo reizi, uzlādējiet to. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīci var arī uzlādēt, savienojot to ar datoru, izmantojot USB kabeli.




BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabelu lietošana var kavēt akumulatora uzlādi, vai arī var tikt parādīts uznirstošs ziņojums par lēnu uzlādi. Turklāt, lietojot neapstiprinātus lādētājus vai kabelus, akumulators var eksplodēt un iespējami ierīces bojājumi, uz kuriem garantija neattiecas.

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšdaļā. Ievietojiet lādētāju un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.

Tālrunša iepazīšana

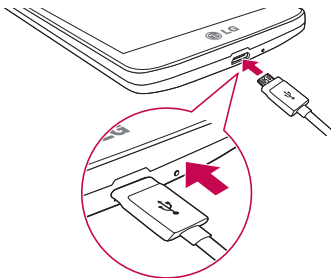

PIEZĪME.

- Akumulatoram sākotnēji jābūt pilnībā uzlādētam, lai paildzinātu tā kalpošanas laiku.
- Nenoņemiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.


Atmiņas kartes lietošana


Tālrunis atbalsta microSD™ vai microSDHC™ atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas mobilajiem tālruniem un citām nelielām ierīcēm un ir ideāli piemērotas tādu multivides failu kā mūzikas, programmu, video un fotoattēlu uzglabāšanai, lai varētu tos lietot tālrunī.

Lai ievietotu atmiņas karti:

Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārlicinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas ar skatu uz leju.

Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Vispārīgi** > **Atmiņa** > **Atvienot SD karti**.

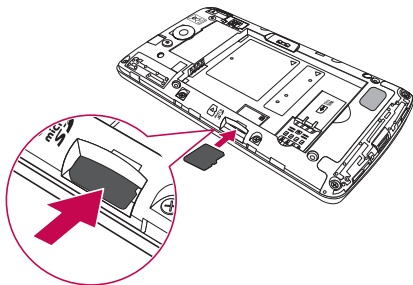

PIEZĪME.

- Lietojiet tikai ar tālruni saderīgas atmiņas kartes. Lietojot nesaderīgas atmiņas kartes, var tikt sabojāta karte un kartē glabātie dati, kā arī pats tālrunis.
- Tā kā ierīce izmanto FAT32, maksimālais failu lielums ir 4 GB.



BRĪDINĀJUMS


Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kad tālrunis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā atmiņas karte un tālrunis var tikt bojāts, kā arī bojāti var tikt atmiņas kartē glabātie dati.

Lai formatētu atmiņas karti:

Jūsu atmiņas karte jau var būt formatēta. Ja nē, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatēšanas laikā visi atmiņas kartes faili tiek izdzēsti.

Tālruņa iepazīšana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu programmu sarakstu.
- 2 Ritīniet un pieskarieties pie **Iestatījumi** > cilnes **Vispārīgi** > **Atmiņa**.
- 3 Pieskarieties **Atvienot SD karti**.
- 4 Pieskarieties **Izdzēst SD kartes saturu** > **Izdzēst SD kartes saturu** > **Izdzēst visu**.
- 5 Ja ir iestatīts atbloķēšanas raksts, ievadiet rakstu un pēc tam izvēlieties **Izdzēst visu**.


PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir kāds saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt citāda, jo visi faili tiks izdzēsti.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja noteiktu laiku neizmantojat tālruni, ekrāns automātiski tiks izslēgts un nobloķēts. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** , lai bloķētu tālruni.

Ja brīdī, kad bloķējat ekrānu, darbojas programmas, tās joprojām var darboties bloķēšanas režīmā. Pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ieteicams aizvērt visas programmas, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām (piemēram, tālruņa zvaniem, piekļuves tīmeklim un datu sakariem).

Lai pamodinātu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** . Parādīsies bloķēšanas ekrāns. Pieskarieties un bīdiet bloķēšanas ekrānu jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Skārienekrāna padomi

Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.

Piesitiens vai pieskaršanās – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskaršanās un turēšana – turiet nospiestu vienumu uz ekrāna, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonas pieejamās opcijas, kontaktu sarakstā turiet nospiestu attiecīgo kontaktpersonu, kamēr atveras konteksta izvēlne.

Vilkšana – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.

Pavilkšana vai slidināšana – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu). Piemēram, varat rītināt ekrānu uz augšu vai uz leju, lai caurskatītu sarakstu, vai bīdīt to no kreisās uz labo pusi (un otrādi), lai pārlūkotu dažādus sākuma ekrānus.

Dubultuzsitiens – pieskarieties divreiz, lai pietuvinātu mājas lapu vai karti. Piemēram, divreiz ātri pieskarieties mājas lapas daļai, lai pielāgotu šo daļu atbilstoši ekrāna platumam. Varat arī izmantot dubultuzsitienu, lai palielinātu vai samazinātu attēlu.


Savilkšana, lai tuvinātu – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību pietuviniet vai attāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.

Ekrāna pagriešana – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna pozīcija pielāgojas ierīces fiziskajai pozīcijai.

PIEZĪME.

- Lai izvēlētos vienumu, pieskarieties ikonai centram.
- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir daudzu programmu un funkciju sākuma punkts, un tajā var pievienot tādus vienumus kā programmu išeļus vai Google logrīkus, lai nodrošinātu tūlītēju piekļuvi informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .



Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logrīku un citu elementu pievienošanai.

- Bīdīet sākuma ekrānu ar pirkstu pa labi vai pa kreisi.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona attēlus.

Vienumu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Izvēlnē Pievienošanas režīms izvēlieties vienumu, ko vēlaties pievienot. Pēc tam pievienotais viens tiks redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

PADOMS! Lai sākuma ekrānam no programmu izvēlnes pievienotu programmas ikonu, turiet nospiestu programmu, kuru vēlaties pievienot.

Vienu noņemšana no sākuma ekrāna


- ▶ Dodieties uz **sākuma ekrānu** > turiet nospiestu noņemamo ikonu > ievielciet .

Programmas kā ātrā taustiņa pievienošana


- ▶ Programmu izvēlnē vai sākuma ekrānā turiet nospiestu programmas ikonu un velciet to uz ātro taustiņu zonu.

Programmas noņemšana no ātro taustiņu zonas

- ▶ Turiet nospiestu attiecīgo ātro taustiņu un velciet to uz .



PIEZĪME.  Programmu taustiņu nevar noņemt.

Lai pielāgotu programmu ikonas sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu programmas ikonu, līdz tā atvienojas no pašreizējās atrašanās vietas. Pēc tam nometiet to uz ekrāna. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **Labi**, lai saglabātu izmaiņas.

Sākuma ekrāns

Atgriešanās pie nesem izmantotām programmām


- 1 Pieskarieties . Ekrānā tiek parādīta uznrstoša izvēlne ar nesem izmantoto programmu ikonām.
- 2 Lai atvērtu programmu, pieskarieties tās ikonai. Vai arī pieskarieties pie , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Paziņojumu panelis

Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, brīdinājumiem, kā arī pašreizējiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.


Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi vai akumulatora uzlādes līmenis, parādās labajā pusē.

PIEZĪME. Pleejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

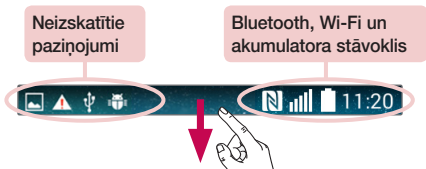

Paziņojumu paneļa atvēršana


Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli.

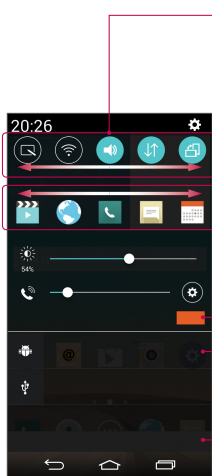

Ātrās pārslēgšanas zona

Pieskarieties katram ātrās pārslēgšanas taustiņam, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Turiet nospiestu taustiņu, lai piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlei. Lai redzētu vēl pārslēgšanas taustiņus, pabīdīet joslu pa labi vai pa kreisi. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu pārslēgšanas taustiņus.

QSlide programmas

Pieskarieties QSlide programmai, lai atvērtu ekrānā mazu lodziņu. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu QSlide programmas.

Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

Paziņojumi

Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties ikonai un velciet to uz ekrāna augšdaļu.

Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



Sākuma ekrāns

Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav pieejams tīkla signāls
	Ieslēgts lidmašīnas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas ar vadu
	Notiek zvans
	Neatbildēts zvans
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
	NFC ir ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Signālzvans ir iestatīts
	Pienācis jauns balss pasts
	Jauna īsziņa vai multizīņa
	Tiek atskaņota dziesma
	FM radio ir ieslēgts


Ikona	Apraksts
	Izslēgta zvanītāja skaņa
	Ieslēgts vibrācijas režīms
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Tālrunis savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS iegūšana
	Saņem atrašanās vietas datus no GPS
	Notiek datu sinhronizācija
	Pienācis jauns Gmail ziņojums
	Pienākusi jauna Hangouts ziņa
	Izvēlieties ievades metodi
	Ir aktivizēts moblais tīklājs
	Ieslēgta satura koplietošana

PIEZĪME. Izvietojums statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.


Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās automātiski, kad ir jāievada teksts. Lai manuāli atvērtu tastatūru, vienkārši pieskarieties teksta laukam, kur vēlaties ievadīt tekstu.


Tastatūras izmantošana un teksta ievadišana

 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo sākuma burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai piekļūtu tastatūras iestatījumiem. Pieskarieties un turiet, lai ievadītu tekstu ar balsi vai ievadītu vienumus, kas ir nokopēti klipu novietnē.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievade

Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”).

Piemēram, lai ievadītu “á”, turiet nospiestu taustiņu “a”, līdz palielinās tālummaiņas taustiņš un parādās dažādu valodu rakstzīmes.


Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, tiek piedāvāts aktivizēt tīklu, pierakstīties savā Google kontā un norādīt, kā lietosit noteiktus Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Atvērtajā iestatīšanas ekrānā pierakstīties Google kontā.
VAI
- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > izvēlieties Google programmu, piemēram, **Gmail** > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums jau ir Google kods, pieskarieties **Ir kods**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli un pēc tam pieskarieties .

Kad būsiet iestatījis Google kontu savā tālrunī, tālrunis automātiski tiks sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī. Jūsu kontakti, Gmail ziņas, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. (Tas atkarīgs no jūsu sinhronizācijas iestatījumiem.) Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail™ un Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Ar Wi-Fi jūs varat lietot augsta ātruma interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās. Strādājiet internetā bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi, turklāt nemaksājat papildu maksu.



Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālruni lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam jeb tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti, un varat vienkārši izveidot ar tiem savienojumu. Citi punkti ir slēpti vai izmanto drošības funkcijas; tālrunis ir jākonfigurē, lai varētu izveidot savienojumu ar tiem.

Izslēdziet Wi-Fi funkciju, kad to nelietojat, lai paildinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat iestatījis Wi-Fi kā **Izslēgts**, mobilo sakaru operators var piemērot papildu samaksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Iestatiet vienumu **Wi-Fi** kā **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Vēlreiz pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Slēgtie tīkli ir atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
 - Ja tīkls ir slēgts, tiek prasīts ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus. (Papildinformāciju jautājiet savam tīkla administratoram.)
- 5 Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Bluetooth



Varat izmantot tehnoloģiju Bluetooth, lai sūtītu datus, palaižot attiecīgo programmu, nevis izmantojot izvēlni Bluetooth, kā tas tiek darīts vairākumā mobilu tālrunu.

PIEZĪME.

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārlicinieties, ka koplietojat un saņemat datus no uzticamām un pienācīgi nodrošinātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa pāra izveide ar Bluetooth ierīci

Lai varētu izveidot savienojumu ar citu ierīci, vispirms ir jāizveido ierīču pāris.

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Tīkli** > iestatiet **Bluetooth** uz **Ieslēgts**.
- 2 Vēlreiz pieskarieties izvēlnei **Bluetooth**. Redzēsiet opciju padarīt tālruni redzamu un opciju meklēt ierīces. Pieskarieties **Meklēt ierīces**, lai skatītu Bluetooth diapazonā esošās ierīces.
- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri.

Kad pāris būs sekmīgi izveidots, jūsu ierīce tiks savienota ar otru ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnas brīvroku komplektiem var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas būs jāievada.



Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Attiecīgajā programmā vai programmā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai viedumu, piemēram, kontaktpersonu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME. Opcijas izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Tīkli** > iestatiet **Bluetooth** uz **Ieslēgts**.
- 2 Vēlreiz pieskarieties izvēlei **Bluetooth** un atzīmējiet izvēles rūtiņu ekrāna augšā, lai jūsu telefons būtu redzams citām ierīcēm.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laiku, kurā jūsu ierīce būs uztverama, pieskarieties pie  > **Uztveramības taimauts**.

- 3 Izvēlieties **Piekrist**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.



Tālruņa datu savienojuma koplietošana

USB pieslēgšana un portatīvais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, ja nav pieejami bezvadu savienojumi. Sava tālruņa mobilo datu savienojumu varat koplietot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB pieslēgšana). Sava tālruņa datu savienojumu vienlaicīgi varat arī koplietot ar vairākām ierīcēm, pārvēršot tālruni par portatīvu Wi-Fi tīklāju.

Kad tālrunis koplieto savu datu savienojumu, statusa joslā ir redzama ikona un informācijas joslā ir paziņojums par notiekošu darbību.

Jaunāko informāciju par pieslēgšanu un portatīvajiem tīklājiem, ieskaitot atbalsstītās operētājsistēmas, un citu informāciju skatiet tīmekļa vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai koplietotu tālruņa mobilo datu savienojumu kā portatīvu Wi-Fi tīklāju:



- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Tīkli** > **Piesaiste un tīkli** > **Wi-Fi tīklājs**, lai aktivizētu.
- 2 Ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt**.

PADOMS! Ja datorā darbojas Windows 7 vai jaunākās operētājsistēmas Linux versijas (piemēram, Ubuntu), dators parasti nav jāsagatavo pieslēgšanai. Taču, ja izmantojat vecāku Windows vai citas operētājsistēmas versiju, dators, iespējams, būs jāsagatavo tīkla savienojuma izveidei, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kuras operētājsistēmas atbalsta USB pieslēgšanu un kā tās konfigurēt, skatiet tīmekļa vietnē <http://www.android.com/tether>.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

W-Fi tīklāja pārdēvēšana vai slēgšana

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un slēgt tā Wi-Fi tīklu.

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Tīkli** > **Piesaiste un tīkli** > **Wi-Fi tīklājs**.
- 2 Pieskarieties **Iestatīt Wi-Fi tīklāju**.
 - Atvērsies dialoglodziņš **Iestatīt Wi-Fi tīklāju**.
 - Varat mainīt **Wi-Fi nosaukumus (SSID)**, ko redz citas ierīces, meklējot Wi-Fi tīklus.
 - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu ar drošības protokolu Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), izmantojot sākotnēji koplietotu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības opcijai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Iestatīt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, tā būs jāievada, kad pie tālruņa tīklāja pievienosit datoru vai citu ierīci. Lai no Wi-Fi tīkla noņemtu drošību, izvēlnē **Drošība** norādiat **Atvērts**.
- 3 Pieskarieties **Saglabāt**.

UZMANĪBU! Ja drošības opcija ir iestatīta režīmā **Atvērts**, nevarat novērst citu personu nesankcionētu tiešsaistes pakalpojumu lietošanu; tādējādi var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu nesankcionētu lietošanu, ieteicams aktivizēt drošības opciju.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešu Wi-Fi ierīču savienojumu, neizmantojot piekļuves punktu. Tā kā Wi-Fi Direct patērē daudz akumulatora enerģijas, tālruni ieteicams pievienot strāvas kontakltīgldai, kad lietojat funkciju Wi-Fi Direct. Jau iepriekš pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Direct tīklu un pārliecinieties, ka lietotāji ir pievienojušies vienam tīklam.

USB kabeļa pievienošana datoram

Uzziniet, kā savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un USB savienojuma režīmus.

Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot MTP režīmu

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Tagad varat apskatīt lielapjoma atmiņas saturu datorā un pārsūtīt failus.

Sinhronizācija ar Windows Media Player





Parūpējieties, lai jūsu datorā būtu instalēts Windows Media Player.


- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet tālruni ar datoru, kurā ir instalēts Windows Media Player.
 - 2 Izvēlieties opciju **Multivides ierīce (MTP)**. Kad savienojums būs izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
 - 3 Atveriet Windows Media Player, lai sinhronizētu failus.
 - 4 Labojiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu uznirstošajā logā (ja nepieciešams).
 - 5 Atlasiet vēlamos mūzikas failus un velciet tos sinhronizācijas sarakstā.
 - 6 Sāciet sinhronizāciju.
- Lai varētu veikt sinhronizāciju ar Windows Media Player, ir jāievēro tālāk minētās prasības.

Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija



Zvani

Zvanišana

- 1 Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties .
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Lai zvanītu, pieskarieties .
- 4 Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties **beigšanas** ikonai .

PADOMS! Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet tā kontakta dažus pirmos burtus, kuru vēlaties sazvanīt, pieskaroties **Meklēt kontaktus**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie attiecīgās ikonas , lai zvanītu.

Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas režīmā, pavelciet  jebkurā virzienā, lai atbildētu uz ienākošo zvanu.

Pavelciet  jebkurā virzienā, lai noraidītu ienākošo zvanu.

Pavelciet ikonu **Noraidīt ar ziņu** jebkurā virzienā, ja vēlaties nosūtīt ziņu.






PADOMS! Noraidīt ar ziņu

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņu. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.

Ienākošā zvana skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā regulētu ienākošā zvana skaļumu, lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus tālruna aizmugurē.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmā zvana laikā pieskarieties pie  > **Pievienot zvanu** un sastādiēt numuru. Varat arī doties uz pēdējo izsaukto numuru sarakstu, pieskaroties pie **Zvanu žurnāli**, vai meklēt kontaktpersonas, nospiežot **Kontakti** un izvēloties kontaktpersonu, kurai vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 3 Abi zvani parādīsies zvanišanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties  **Apvienot zvanus**, lai uzsāktu konferences zvanu.
- 5 Lai pabeigtu aktīvās sarunas, pieskarieties **Beigt** vai  un pabīdiēt uz leju informācijas joslu, lai izvēlētos ikonu **Beigt zvanu** .


PIEZĪME. Par katru veikto zvanu ir jāmaksā.

Zvanu žurnālu skatīšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties **Zvanu žurnāli**.

Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvaniem.

PADOMS!

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvana datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties pie , pēc tam pie **Dzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

Zvanu iestatījumi

Varat konfigurēt tādas zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju, kā arī citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Pieskarieties **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties pielāgot.

Kontakti




Tālruni varat pievienot kontaktpersonas un sinhronizēt tās ar kontaktpersonām Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktpersonu sinhronizāciju.

Kontaktu meklēšana

Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktus** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu.


Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties pie , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, pēc tam pieskarieties pie . Pieskarieties **Pievienot kontaktiem > Jauns kontakts**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties attēla laukumam. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Izvēlieties kontaktpersonas veidu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontaktpersonas informācijas kategorijai un ievadiet kontaktpersonas informāciju.
- 5 Pieskarieties **Saglabāt**.


Izslases kontakti

Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.



Kontakta pievienošana izlasei

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā stūrī. Zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā.

Kontakta izņemšana no izslases saraksta

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **izlase** un izvēlieties kontaktpersonu, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā stūrī. Zvaigznīte kļūst pelēka, un kontaktpersona ir izņemta no izslases saraksta.

Grupas izveide

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Grupas** un pie . Izvēlieties **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī iestatīt zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.



PIEZĪME. Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie paliks kontaktu sarakstā.

Ziņapmaiņa


Tālrunī SMS un MMS ir apvienotas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.


BRĪDINĀJUMS. LG ziņojums ir jāiestata noklusējuma programmā SMS. Pretējā gadījumā dažas ziņojumu funkcijas var būt ierobežotas.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontaktpersonas vārdu vai tālruņa numuru. Ievadot kontaktpersonas vārdu, parādīsies atbilstošās kontaktpersonas. Varat pieskarties ieteiktajam saņēmējam. Varat pievienot vairāk kā vienu kontaktpersonu.

PIEZĪME. Par katrai personai nosūtīto īsziņu ir jāmaksā.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņojumu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni Opcijas. Izvēlieties **Ātrā ziņa, levietot smaidiņu, leplānotā sūtīšana, Pievienot tēmu** vai **Atcelt**.

PADOMS! Varat pieskarties ikonai , lai pievienotu ziņai failu.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.
- 6 Uz ekrāna parādīsies atbildes. Skatot un nosūtot papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavediens.

BRĪDINĀJUMS

- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no valodas un SMS kodējuma.
- Ja SMS ziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski konvertēsies par MMS ziņu, un par to tiks rēķināta atbilstoša maksa.

Pavedienu logs

Ziņas (SMS, MMS), ar kurām esat apmainījies ar citu personu, var attēlot hronoloģiskā secībā, lai ērti pārskatītu savu sarunu.

Ziņu iestatījumu mainīšana

Ziņu iestatījumi ir jau iepriekš uzstādīti tālrunī, lai varat sūtīt ziņas nekavējoties. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, pēc tam pieskarieties pie  un visbeidzot pie **Iestatījumi**.

E-pasts

Varat lietot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņas no tādiem pakalpojumiem kā Gmail. E-pasta programma atbalsta šādus kontu veidus: POP3, IMAP un Exchange.





Pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var informēt par nepieciešamajiem konta iestatījumiem.

E-pasta konta pārvaldība




Pirmoreiz atverot programmu **E-pasts**, atvērsies iestatīšanas vednis, kas palīdzēs iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programmā E-pasts tiek parādīts jūsu iesūtnes saturs.

Lai pievienotu vēl vienu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  > **Iestatījumi** >  **Pievienot kontu.**

Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  > **Iestatījumi** > **Vispārīgi iestatījumi.**

Lai izdzēstu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  > **Iestatījumi** > pie  > **Izdzēst kontu**
> izvēlieties kontu izdzēšanai > **Noņemt** > izvēlieties **Jā.**




Darbošanās ar konta mapēm

Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **E-pasts** > pie  un izvēlieties **Mapes.**

Katrā kontā ir mapes Iesūtne, Izsūtne, Nosūtītās ziņas un Melnraksti. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

Lai izveidotu un nosūtītu ziņu

- 1 Programmā **E-pasts** pieskarieties .
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, no kontaktu saraksta tiks piedāvātas atbilstošas adreses. Vairākas adreses atdaliet ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties pie , lai pievienotu kopiju un diskrēto kopiju (Cc/Bcc), un pēc tam pieskarieties pie , lai pievienotu failus, ja nepieciešams.

4 Ievadiet ziņas tekstu.


5 Pieskarieties .




PADOMS! Ja iesūtņē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, saņemsit paziņojumu ar skaņu vai vibrāciju.

Kamera un Video

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > .

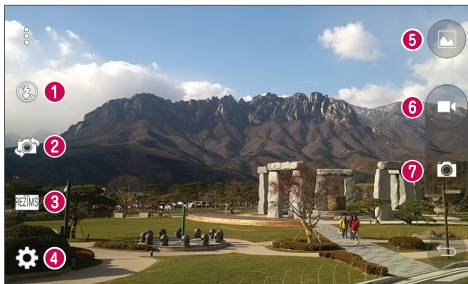Skatu meklētāja iepazīšana








- 1 Zibspuldze** – izvēlieties **Izslēgt** , **Ieslēgt** , **Automātiska** .
- 2 Pārslēgt kameru** – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 Fotografēšanas režīms** – izvēlieties no **Automātiski** vai **Panorāma**.
- 4 Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 Galerija** – pieskarieties, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Tas ļauj kameras režīmā piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos fotoattēlus.
- 6 Ierakstīt** – atļauj sākt ierakstīt.
- 7 Tvert** – atļauj fotografēt.

PIEZĪME. Pirms fotoattēlu uzņemšanas pārbaudiet, vai kameras objektīvs ir tīrs.


Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Varat mainīt kameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Kad esat izvēlējis opciju, pieskarieties .

	Tiek izvēlēta fotoattēla izšķirtspēja. Ja izvēlēsit augstu izšķirtspēju, palielināsies faila lielums. Tas nozīmē, ka atmiņā varēsiet saglabāt mazāk fotoattēlu.
	Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no šiem vārdiem: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi vai LG.
	Iestata aizkavi pēc uzņemšanas pogas nospiešanas. Šī funkcija ir lieliski piemērota brīžos, kad arī jūs vēlaties nofotografēties.
	Tas ir ērti lietojams, lai uzņemtu labākus attēlus, ievērojot horizontālās un vertikālās līnijas.
	Atver palīdzības ceļvedi, kas informē par funkciju darbību.

PADOMS! Iestatījumu izvēlnē veiktās izmaiņas tiek atspoguļotas skatu meklētājā, tāpēc brīdī, kad mainīsiet attēla krāsas vai kvalitātes parametrus, aiz iestatījumu izvēlnes redzēsīt izmainītā attēla priekšskatījumu.







Ātra fotoattēlu uzņemšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pārvērsiet objektīvu pret objektu, ko vēlaties fotografēt.
- 2 Skatu meklētāja ekrāna vidū parādīsies fokusa lodziņi. Varat arī pieskarties jebkurā vietā uz ekrāna, lai fokusētu to.
- 3 Kad fokusēšanas logs kļūst zaļš, kamera ir fokusēta uz objektu.
- 4 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties attēla sīktēlam kameras ekrāna apakšdaļā, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

Kamera un Video

	Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu nosūtītu citiem vai koplietu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu Iestatīt attēlu kā, Pārvietot, Kopēt, Kopēt klipu novietnē, Slaidrāde, Pagrieziet pa kreisi, Pagrieziet pa labi, Apgrieziet, Pievienot vietu, Pārdēvēt, Drukāt vai Info .
	Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu Izlasei .

PADOMS! Ja jums ir SNS konts un tas ir iestatīts jūsu telefonā, fotoattēlu varat kopīgot ar SNS kopienu.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

Pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu opcijas.

Uzstādīt attēlu kā – pieskarieties, lai lietotu fotoattēlu kā **kontaktpersonas fotoattēlu, sākuma ekrāna fonu, bloķēšanas ekrāna fonu vai fona attēlu**.

Pārvietot – pieskarieties, lai pārvietotu fotoattēlu uz citu vietu.

Kopēt – pieskarieties, lai izvēlēto fotoattēlu kopētu un saglabātu citā albumā.

Kopēt klipu novietnē – pieskarieties, lai kopētu fotoattēlu un saglabātu to klipu novietnē.

Slīdrāde – automātiski vienu pēc otra rāda pašreizējā mapē esošos attēlus.

Pagrieziet pa kreisi/pa labi – pagrieziet attēlu pa kreisi vai pa labi.

Apgrieziet – apgrieziet pirkstu pa ekrānu, lai iezīmētu apgriežamo laukumu.



Pievienot vietu – pievienojiet atrašanās vietas informāciju.

Pārdēvēt – pieskarieties, lai rediģētu izvēlēto fotoattēla nosaukumu.

Detalizēti – uzziniet vairāk par attiecīgo failu.


Fotoattēlu uzņemšana ar žestu

Uzņemiet attēlu, izmantojot rokas žestu. Lai uzņemtu fotoattēlu, paceliet plaukstu, līdz priekšējā kamera to nosaka un ekrānā parādās lodziņš.

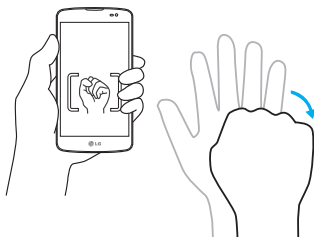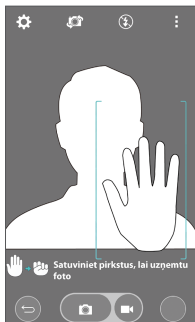

Panorāmas režīma lietošana


Ļauj uzņemt attēlu, aptverot plašu teritoriju.

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 **REŽĪMS** > **Panorāma**.
- 3 Pieskarities , lai sāktu.
- 4 Lēni panoramējiet tālruni vienā virzienā.
- 5 Pielāgojiet fokusa zonu zilajai vadlīnijai, lai uzņemtu fotoattēlu.
- 6 Kad esat beidzis, pieskarities apturēšanas pogai.



Ātrā video ierakstīšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turiet tālruni un novietojiet objektīvu tā objekta virzienā, kuru vēlaties uzņemt video.

Kamera un Video

- 3 Vienu reizi pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
- 4 Skatu meklētāja augšējā kreisajā stūrī parādīsies sarkans indikators un taimeris, kas rāda video ilgumu.
- 5 Ekrānā pieskarieties, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

PADOMS!

-  – pieskarieties, lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu attēlu.
-  – pieskarieties, lai apturētu video ierakstīšanu.

Pēc video ierakstīšanas

Skatu meklētājā pieskarieties ekrāna augšdaļā esošajam video sīktēlam, lai skatītu pēdējo uzņemto video.



Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.



Pieskarieties, lai video nosūtītu citiem vai koplietotu to sociālo tīklu pakalpojumos.



Pieskarieties, lai izdzēstu video.




Pieskarieties, lai piekļūtu opcijai **Pārvietot, Kopēt, Pārdēvēt, Info**.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

No galerijas

Pieskarieties  **Galerija**.

- Lai aplūkotu vairāk fotoattēlus, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, divas reizes pieskarieties ekrānam vai arī novietojiet uz tā divus pirkstus un attāliniet tos (savēlciet pirkstus kopā, lai tālinātu attēlu).
- Pieskarieties video atskaņošanas ikonai , lai atskaņotu video.

Funkcija

Viesa režīms

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu.

Aizdodot savu tālruni citiem, varat ierobežot redzamās programmas.

Jau iepriekš iestatiet viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.



PIEZĪME. Lai izmantotu viesu režīmu, iepriekš jāiestata atbloķēšanas raksts.

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Vispārīgi** > **Viesa režīms**.
- 2 Pieskarieties pie opcijas Viesa režīms slēdža , lai iespējotu šo režīmu.

Pieskārienu kods

Kad ekrāns ir izslēgts, varat to atbloķēt, pieskaroties pareizam apgabalam, izmantojot pareizu rakstu.

Lai aktivizētu funkciju Pieskārienu kods

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Displejs** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties ekrāna bloķēšanu** > **Pieskārienu kods**.
- 2 Šādi tiks atvērts ekrāns, kurā tiks sniegti norādījumi, kā izvēlēties atbloķēšanas rakstu. Drošības labad ir jāizveido rezerves PIN kods, kas noderēs, ja būsiet aizmirsis atbloķēšanas rakstu.

KnockON


Varat ieslēgt/izslēgt ekrānu, veicot dubultpieskārienu.

Lai atbloķētu ekrānu, divreiz ātri pieskarieties tā centram. Lai nobloķētu ekrānu, divreiz pieskarieties statusa joslai jebkurā ekrānā (izņemot kameras skatu meklētājā) vai sākuma ekrāna tukšajā laukumā.


PIEZĪME. Ieslēdzot ekrānu, neaizsedziet tuvuma sensoru. Pretējā gadījumā ekrāns pēc ieslēgšanas nekavējoties tiks izslēgts, lai novērstu nevēlamu ieslēgšanos kabatā vai somā.

QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo** ļauj izveidot piezīmes un tvert ekrānuzņēmumus. Tveriet ekrānus, zīmējiet tajos un kopīgojiet tos ar ģimeni un draugiem, izmantojot funkciju QuickMemo+.

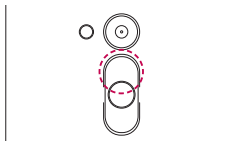


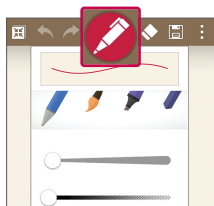
VAI

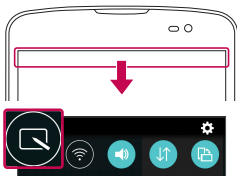


VAI

- 1 (Kamēr ekrāns ir izslēgts) Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu Skaļāk.

Pieskarieties statusa joslai un bīdiēt to uz leju, un pēc tam pieskarieties .



- 2 Sadaļā **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšgumija** izvēlieties vajadzīgo izvēlnes opciju un izveidojiet piezīmi.

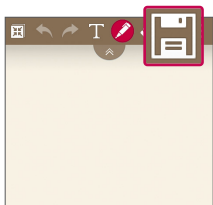








- 3 Rediģēšanas izvēlnē pieskarieties , lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu. Lai jebkurā brīdī izietu no programmas QuickMemo+, pieskarieties .

PIEZĪME. Lietojot QuickMemo+, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

QuickMemo+ opciju lietošana

Lietojot QuickMemo+, varat ērti izmantot rediģēšanas rīkus.

	Pieskarieties, lai saglabātu ekrānā pašreizējo QuickMemo+ kā teksta pārklājumu, un turpiniet lietot tālruni.
	Atsaukšana vai atsaukšanas atcelšana.
	Pieskarieties, lai ievietotu tekstu.
	Izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Saglabā Galerijā vai QuickMemo+ piezīmi ar pašreizējo ekrānu.
	Opcijas: pieskarieties, lai, strādājot ar piezīmi, izvēlētos ievietot , Izdzēst , Eksportēt , Koplietot vai Papīra stils .

Saglabāto QuickMemo+ piezīmju skatīšana

Pieskarieties pie **QuickMemo+/Galerija** un izvēlieties QuickMemo+ albumu.


Funkcija

QSlide

Atrodies jebkurā ekrānā, atveriet piezīmjbloku, kalendāru un citas funkcijas kā ekrāna logu.



VAI

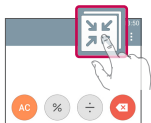


1		Pieskarieties, lai izietu no QSlide un atgrieztos pilna loga režīmā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai pārtrauktu QSlide darbību.
4		Pieskarieties, lai pielāgotu lielumu.

- 1 Pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju > pieskarieties QSlide programmām vai arī, lietojot QSlide atbalstītas programmas, pieskarieties . Funkcija ekrānā nepārtraukti rādīsies kā mazs logs.
- 2 Varat zvanīt, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruņa iespējas. Varat arī izmantot funkcijas zem mazajiem logiem un pieskarties tām, kad caurspīdīguma josla nav pilna

PIEZĪME. QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.

Viedā tastatūra

Viedā tastatūra atpazīst jūsu ievades paradumus un piedāvā tastatūru ātrai ievadei bez kļūdām.

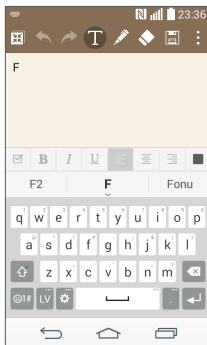


Tiešā skata tālummaiņa

Tiešā skata tālummaiņa ļauj tuvināt vai tālināt atskaņotā video daļu, lai vajadzīgo skatu varētu skatīt lielāku vai mazāku.

Skatot video, izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi, lai sakļautu vai izvērstu, šādi tuvinot vai tālinot.

PIEZĪME.

- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna kreiso pusi uz augšu vai uz leju, lai korigētu ekrāna spilgtumu.
- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju, lai korigētu ekrāna skaļumu.
- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai pārtītu.
- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet noteiktu pieskārienu.

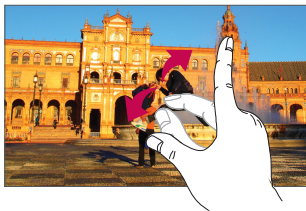

Galerija

Atveriet programmu **Galerija**, lai skatītu savu attēlu un video albumus.

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Galerija**. Galerijā varat pārvaldīt un koplietot visus savus attēlus un videofailus.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt pienācīgi atskaņoti, kas atkarīgs no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaizot programmu **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja kāda cita programma, piemēram, E-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, kurā atrodas konkrētais attēls. Tāpat, uzņemot ekrānuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuzņēmumu mape. Izvēlieties mapi, lai to atvērtu.



Attēli mapē tiek izkārtoti atbilstoši to uzņemšanas datumam. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Pietuvināšana un attālināšana


Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Divas reizes pieskarieties jebkādai attēla vietai.
- Lai tuvinātu, novietojiet divus pirkstus jebkur uz attēla un velciet tos prom vienu no otra. Savelciet pirkstus, lai tālinātu, vai divas reizes pieskarieties attēlam, lai atgrieztos tā iepriekšējā pozīcijā.

Video atskaņošana

Priekšskatījumā uz videofaiļiem ir redzama  ikona. Izvēlieties video, kuru vēlaties skatīties, un pieskarieties . Tiks palaista video programma.

- 1 Pieskarieties pie  > cilnes **Progr.** > **Galerija**.
- 2 Izvēlieties video, kuru vēlaties atskaņot.

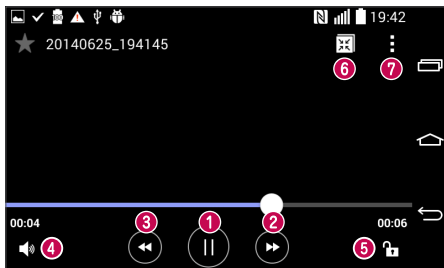

1		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pāritu 10 sekundes uz priekšu.
3		Pieskarieties, lai pāritu 10 sekundes atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai regulētu video skaļumu.
5		Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu video ekrānu.
6		Pieskarieties, lai lietotu QSlide.
7		Pieskarieties, lai piekļūtu opcijai Ekrāna attiecība , Subtitri , Koplietot , Iestatījumi vai Info .

Lai video skatīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālruņa aizmugurē esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Pieskarieties sarakstā esošam video un turiet to. Parādīsies opcijas **Koplietot**, **Dzēst**, **Pārdēvēt** un **Info**.

Fotoattēlu rediģēšana

Fotoattēla apskates laikā pieskarieties pie .

Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties  un izvēlieties fotoattēlus/video, pieskaroties tiem, pēc tam spiediet **Dzēst**.
- Fotoattēla apskates laikā pieskarieties pie .

Fona attēla iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties pie  > **Iestatīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktpersonai.

PIEZĪME.


- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.

Mūzika




Tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākās dziesmas. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Mūzika**.

Dziesmas atskaņošana

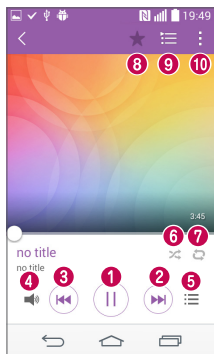- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.



1		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamās albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmas. Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu.
3		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējās dziesmas atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo albuma, atskaņošanas saraksta vai jauktās secības saraksta dziesmu. Turiet nospiestu, lai atgrieztos atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai atvērtu skaļuma slīdņa joslu, pēc tam pielāgojiet slīdņa joslā atskaņošanas skaļumu.
5		Pieskarieties, lai atvērtu mūzikas bibliotēku.
6		Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā).
7		Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atkārtotības režīmiem un atkārtotu visas dziesmas, pašreizējo dziesmu vai izslēgtu atkārtotības režīmu.

8		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
9		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
10		Pieskarieties, lai piekļūtu opcijai Meklēt, Pievienot atskaņoš. sarakstam, Dzēst, Koplietot, Iestatīt kā zvana signālu, Mūzikas video, Info vai Iestatījumi .

Lai mūzikas klausīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālruna kreisajā pusē esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Pieskarieties un turiet jebkuru saraksta dziesmu. Parādīsies opcijas **Atskaņot, Pievienot atskaņoš. sarakstam, Dzēst, Koplietot, Iestatīt kā zvana signālu, Info un Meklēt**.

Mūzikas failu ielādēšana tālrunī

Vispirms pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni:

- Pārsūtiet mūziku, izmantojot multivides ierīci (MTP).
- Lejupielādējiet, izmantojot bezvadu internetu.
- Sinhronizējiet tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus, izmantojot Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot multivides ierīci (MTP)

- 1 Pievienojiet telefonu datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties opciju **Multivides ierīce (MTP)**. Telefons datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diska, lai to skatītu. Kopējiet failus no datora diska mapē.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var aizsargāt starptautiski līgumi un valsts autortiesību likums. Tāpēc vajadzētu iegūt atļauju vai licenci mūzikas pavairošanai vai kopēšanai. Atsevišķās valstīs likums aizliedz autortiesību aizsargātu materiālu slepenu kopēšanu. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, pārbaudiet attiecīgās valsts likumus par šādu materiālu izmantošanu.

Multivide




FM radio


Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, esot ceļā.

Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **FM radio**.





PIEZĪME. Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ievietojiet tās austiņu ligzdā.

Modinātāja iestatīšana




- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla iestatīšanas tālrunī būs redzams, cik daudz laika būs atlicis līdz signālam.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrācija**, **Modinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt programmu automātiski**, **Puzles atslēga** un **Piezīme**.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**.

PIEZĪME. Lai signālu saraksta ekrānā mainītu signāla iestatījumus, pieskarieties pie  un izvēlieties **Iestatījumi**.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Kalkulators**.
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie  un izvēlieties **Zinātniskais kalkulators**, pēc tam izvēlieties sin, cos, tan, log utt.
- 5 Lai skatītu vēsturi, pieskarieties pie  un izvēlieties **Aprēķinu vēsture**.






Notikuma pievienošana kalendārā

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā ir redzami dažādi kalendāra skata veidi (diena, nedēļa, mēnesis, gads, darba kārtība).
- 3 Pieskarieties datumam, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties pie .
- 4 Pieskarieties **Notikuma nosaukums** un ierakstiet notikuma nosaukumu.
- 5 Pieskarieties **Atrašanās vieta** un ierakstiet atrašanās vietu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kad šim notikumam jāšākas un jābeidzas.
- 6 Ja vēlaties atkārtot modinātāja signālu, iestatiet **Atkārtot** un **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
- 7 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss atgādinājumus vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME. Lai piekļūtu albumam, pieskarieties . Varat noklausīties saglabāto ierakstu. Pieejamais ieraksta laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.

Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, pārskatīt un dzēst to MS Outlook vai MS Office Outlook Web Access.

Sinhronizēšana ar MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Vispārīgi** > **Konti un sinhr.** > **Pievienot kontu**.
- 3 Pieskarieties pie **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Neaizmirstiet atzīmēt Sinhr. uzdevumu.

PIEZĪME. Atkarībā no e-pasta servera MS Exchange var netikt atbalstīts.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Office ir profesionāls mobilo biroju risinājums, kas lietotājiem jebkurā laikā un jebkurā vietā ļauj mobilajās ierīcēs ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, tajā skaitā Word, Excel un PowerPoint failus.

- Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **ThinkFree Viewer**.

Failu skatīšana

Mobilo ierīču lietotāji tagad tieši savās mobilajās ierīcēs var ērti skatīt dažādu veidu failus, ieskaitot Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Ja dokumentus skatāt, izmantojot ThinkFree Viewer, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai uzturētu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumu.

- Pieskarities pie  >  > cilnes **Progr.** > pie mapes **Google** > **Google+**.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarities pie  >  > cilnes **Apps** > pie mapes **Google** > **Balss meklēšana**.
- 2 Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.

- Pieskarities pie  >  > cilnes **Progr.** > **Lejupielādes**.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā pārsteidzošu dažāda veida saturu – fontus, dizainus, spēles, lietojumprogrammas.

Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld

- 1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > pie ikonas , lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties elementam Pierakstīties un ievadiet LG SmartWorld ID/paroli. Ja vēl neesat reģistrējies, pieskarieties Register (Reģistrēties), lai kļūtu par LG SmartWorld dalībnieku.
- 3 Lejupielādējiet vajadzīgo saturu.
 - Izmantojot mobilo tīklu, iespējams, jums būs jāmaksā par datiem atbilstoši datu plānam, kuru jums nodrošina pakalpojumu sniedzējs.
 - Pakalpojumu LG SmartWorld var nenodrošināt visi operatori, un tas var nebūt pieejams visās valstīs.

PIEZĪME. Kā rīkoties ja ikona nav redzama?

- 1 Mobilajā tīmekļa pārlūkā atveriet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Atveriet LG SmartWorld, pieskaroties ikonai .

Īpaši ieguvumi, ko piedāvā tikai LG SmartWorld

- 1 Izveidojiet savu stilu savā tālrunī, izmantojot sākuma motīvu, tastatūras izkārtojumu un fontu, ko piedāvā LG SmartWorld. (Šis pakalpojums ir pieejams atsevišķās ierīcēs. Skatiet LG SmartWorld tīmekļa vietnē, vai tas ir pieejams vai nē.)
- 2 Izbaidiet LG SmartWorld īpašo pakalpojumu, pieņemot reklāmu, kas tiek regulāri piedāvāta.

Timeklis

Internets







Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu. Pārlūkprogramma ļauj izbaudīt ātru un krāsainu spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides (un ne tikai) pasauli tieši jūsu mobilajā tālrunī, lai kur arī jūs atrastos un lai kas arī jums patiktu.

UZMANĪBU! Kad pieslēdzaties šiem pakalpojumiem un lejupielādējat to saturu, par to tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Internets.**

Timekļa rīkjoslas izmantošana

Lai atvērtu, ar pirkstu pieskarieties un bīdiēt uz augšu.

	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu (tā ir lapa, ar kuru izveidojāt savienojumu pēc pašreizējās lapas). Šī ir pretēja darbība tai, kas tiek veikta, pieskaroties  , lai atvērtu iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai pievienotu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu grāmatzīmēm.

Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet timekļa adresi un nospiediet **Atvērt**.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties pie  > .

Lai dotos uz citu timekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

PIEZĪME. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Timeklis

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmēm lapu, kuru pašlaik aplūkojat, pieskarieties pie  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **Labi**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu timekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo.

Vēsture

Lai atvērtu timekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties  > **Vēsture**. Lai nodzēstu vēsturi, pieskarieties pie .

Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu timekļa lapas.

1 Pieskarieties pie  >  > cilnes **Progr.** > **Chrome**.

PIEZĪME. Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet timekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties pie  >  cilne **Jauns**.

Lai dotos uz citu timekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtas cilnes un grāmatzīmes, lai tās ar Chrome pārlūkprogrammu varētu aplūkot citā ierīcē, ja esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie  > **Citas ierīces**.

Izvēlieties timekļa lapu, kuru vēlaties atvērt.

Lai pievienotu lapu grāmatzīmēm, pieskarieties .

Iestatījumi

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par vienumiem, kādus varat mainīt, izmantojot sava tālruņa sistēmas iestatījumu izvēlni.

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei:

Pieskarities pie  > pieskarities un turiet  > **Sistēmas iestatījumi**.

- vai -

Pieskarities pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi**.




Tīkli

< Wi-Fi >

Wi-Fi – ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS! Kā iegūt MAC adresi

Lai dažos bezvadu tīklos izveidotu savienojumu, izmantojot MAC filtrus, maršrutētājā, iespējams, būs jāievada jūsu tālruņa MAC adrese.

MAC adresi varat atrast šādi: pieskarities pie  >  > cilnes **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnes **Tīkli** > **Wi-Fi** >  > **Papildu Wi-Fi** > **MAC adrese**.

< Bluetooth >

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju.

< Mobilie dati >

Skatiet datu lietojumu un iestatītos mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

< Zvans >

Konfigurējiet tādus tālruņa zvanu iestatījumus kā zvanu pārdresāciju un citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Balss pasts – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.

Fiksēto zvanu numuri – ieslēdziet un sastādiat sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. No tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.

Ienākošo balss zvanu uznirošais elements – parāda uznirošu paziņojumu par ienākošu zvanu, izmantojot kameru un video.

Iestatījumi

Zvana noraidīšana – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvana noraidīšanas režīms** vai **Noraidīt zvanus no**.

Noraidīt ar ziņu – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā.

Privātuma glabātājs – paslēpj zvanītāja vārdu un numuru, saņemot ienākošo zvanu.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, netiek saņemta atbilde vai nav signāla.

Automātiskais atbildētājs – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvanu. Izvēlieties Atspējot, 1 sekunde, 3 sekundes vai 5 sekundes.

Savienojuma vibrācija – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvanu.

Saglabāt nezināmos numurus – pēc zvana pievienojiet kontaktiem nezināmus numurus.

Pabeigt zvanu ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu – ļauj izvēlēties šo funkciju zvana pabeigšanai.

Zvanu liegums – bloķējiet ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu, tajā skaitā pēdējā zvana, izejošo un ienākošo, kā arī visu zvanu ilgumu.

Zvana papildiestatījumi – ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai rādīt savu numuru izejošajā zvanā.

Zvanu gaidīšana: ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis paziņos par ienākošu zvanu, kamēr veicat citu sarunu (atkarīgs no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Koplietot un savienot >

NFC – jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari – Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Varat koplietot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Ja NFC etiķetei pieskaraties ar savu ierīci, jūsu ierīcē tiks parādīts etiķetes saturs.

Tehnoloģijas NFC ieslēgšana vai izslēgšana: sākuma ekrānā ar pirkstu pieskarieties informācijas panelim un bidiet to lejup, pēc tam izvēlieties ikonu NFC, lai to ieslēgtu.

PIEZĪME. Ja ir aktivizēts lidmašīnas režīms, var lietot NFC programmu.

NFC lietošana: lai lietotu NFC, pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta, un aktivizējiet NFC funkciju, ja tā ir izslēgta.

Android Beam – ja ir iespējota šī funkcija, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā. Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurējām daļām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.

LG PC Suite – atzīmējiet šo iestatījumu, lai lietotu programmu LG PC Suite ar Wi-Fi savienojumu. Ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam jābūt savienotam ar programmu LG PC Suite, izmantojot Wi-Fi savienojumu sadaļā Bezvadu sakari un tīkli.

Paziņojums. Šim modelim NFC antena atrodas aizmugurējā vāciņā, un šis aizmugurējais vāciņš ir vienīgais, kas tiek piedāvāts kopā ar ierīci.

< Pieskarties un maksāt >

Kad NFC ir ieslēgts, varat izmantot pieskaršanās un maksāšanas funkciju, lai samaksātu par pirkumiem, pieskaroties ar tālruni lasītājam pie kases. Ja jūsu ierīcei nav noklusējuma lietojumprogrammas, varat pārlūkot Google Play un izvēlēties citas maksājumu lietojumprogrammas.

< Piesaiste un tīkli >

USB pieslēgšana – savienojiet USB kabeli, lai koplietotu interneta savienojumu ar datoru.

Wi-Fi tīklājs – varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un koplietojiet savu savienojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet "**Tālruna datu savienojuma kopīgošana**".

Bluetooth piesaiste – ļauj iestatīt tālruni neskatoties uz to, vai koplietojat interneta savienojumu vai nē.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāju un Bluetooth piesaistes funkcijām.

Lidmašīnas režīms – ieslēdzot šo režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

PIEZĪME. Lai varētu izmantot akreditācijas datu atmiņu, ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.

Mobilie tīkli – iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu (APN) un citu iestatījumu opcijas.

VPN – parāda iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Network – VPN) sarakstu. Ļauj pievienot dažādu veidu VPN.

Skaņa

Skaņas profils – izvēlieties Skaņa, Vibrācija vai Klusums.

Skaļums – pielāgojiet tālruna skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

Klusuma režīms – iestatiet klusuma režīmu.

Skaņas profils – izvēlieties skaņu, tikai vibrāciju vai bez skaņas.

Iestatīt laiku – izvēlieties iestatīt laiku vienmēr vai pēc grafika. Pieskaroties grafikam, varat iestatīt dienas un laikus, kad automātiski ieslēgt klusuma režīmu.

Bloķēt modinātāja signālus – atzīmējiet, lai ļautu ekrānam neieslēgties un neatskanēt modinātāja signāliem.

Bloķēt ienākošos zvanus – atzīmējiet, lai ļautu vai bloķētu ienākošos zvanus no konkrētām kontaktpersonām.

Ienākošā zvana iestatījumi


Automātiskā atbildēšana uz bloķētiem zvaniem – iestatiet, kā automātiski vēlaties atbildēt uz apklusinātajiem zvaniem.

Aļļaut atkārtotus zvanus – atzīmējiet, lai aļļautu saņemt zvanu, kas tiek atkārtoti veikts 3 minūšu laikā.

Aļļauto kontaktpersonu saraksts – norādiet, kuru kontaktpersonu zvani tiks aļļauti.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par sākuma ekrānu.

Zvana signāls – iestatiet ienākošo zvanu signālu. Zvana signālu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties pie .

Paziņojuma signāls – ļauj iestatīt paziņojumu skaņu. Skaņu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties pie .

Zvana signāls ar vibrāciju – atzīmējiet, lai zvana saņemšanas laikā atskanētu ne tikai melodija, bet tālrunis arī vibrētu.

Vibrācijas veids – ļauj izvēlēties vibrācijas veidu.

Vibrē pēc pieskāriena – atzīmējiet, lai vibrētu, kad pieskarieties pie sākuma skārienjutīgajām pogām un kad darbojas citi lietotāji.

Skaņas efekts – pieskarieties, lai iestatītu numura sastādīšanas tastatūras skārientoņus, pieskārienu skaņas un ekrāna bloķēšanas skaņu.

Numura sastādīšanas tastatūras skārientoņi – atzīmējiet, lai atskaņotu toņus, izmantojot numura sastādīšanas tastatūru.

Pieskārienu skaņas – atzīmējiet, lai atskaņotu skaņu, izvēloties ekrānu.

Ekrāna bloķēšanas skaņa – atzīmējiet, lai atskanētu skaņa, bloķējot un atbloķējot ekrānu.

Ziņojuma/zvana balss paziņojums – lai automātiski nolasītu ienākošo zvanu un ziņojumu.

Displejs

< Sākuma ekrāns >

Iestatiet opciju **Sākuma atlase**, **Motīvs**, **Fona attēls**, **Ekrāna pavilkšanas efekts**, **Atļaut sākuma ekrāna saistīšanu**, **Sākuma dublēšana un atjaunošana**, **Palīdzība**.

< Ekrāna bloķēšana >

Izvēlieties bloķēšanas ekrānu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruņa drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Iestatiet **Nav**, **Vilkšana**, **Sejas atpazīšana**, **Pieskārienu kods**, **Atbloķēšanas raksts**, **PIN vai Parole**.

Ja esat iespējojis atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai atmodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.

Ekrāna pavilkšanas efekts – iestatiet ekrāna pavilkšanas efektu no pieejamajām opcijām. Izvēlieties no **Daļiņa**, **Rasas piliens**, **Kristāls**, **Apļi** un **lapas**, **Baltais caurums**.

PIEZĪME. Ekrāna pavilkšanas efekts kļūst par parauga efektu, ja ekrāna bloķēšana ir iestatīta uz **Paraugs**.

Fona attēls – iestatiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu. Izvēlieties no **Galerija** vai **Fona attēlu galerija**.

Logrīki – šī izvēlne ļauj bloķēšanas ekrānā rādīt logrīkus.

Īsceļi – ļauj mainīt īsceļus bloķēšanas ekrānā, kam iestatīta **Vilkšana** opcija.

Kontaktinformācija pazaudēta tālruņa gadījumā – atzīmējiet, lai ierīces īpašnieka vārds būtu redzams bloķēšanas ekrānā, un pielāgojiet īpašnieka informāciju.

Bloķēšanas taimeris – iestatiet laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.

Tūlītēja bloķēšana ar iesl./izsl. pogu – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

< Sākuma skārienjutīgās pogas >

Iestatiet sākuma skārienjutīgos taustiņus, kas tiks parādīti visu ekrānu apakšā. Iestatiet, kuri tiks parādīti, to atrašanās vietu joslā un to izskatu. Izvēlieties taustiņus un secību, tēmu un fonu.

< FONTS >

Fonta veids – iestatiet, kāda veida fontu lietot tālrunī un izvēlnēs.

Fonta lielums – iestatiet tālrunī un izvēlnēs redzamā fonta lielumu.

Iestatījumi

< CITI EKRĀNA IESTATĪJUMI >

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Lai akumulators darbotos ilgāk, noregulējiet pēc iespējas mazāk spilgtu ekrānu.

Autom. displeja pagriešana – atzīmējiet, lai ļautu tālrunim automātiski pagriezt ekrānu atkarībā no tā novietojuma (portreta vai ainavas režīmā).

Ekrāna taimauts – iestatiet laiku, pirms iestājas ekrāna taimauts.

< PAPILDU IESTATĪJUMI >

Izslēgta ekrāna efekts – iestata izslēgta ekrāna efektu. Izvēlieties no Retro televizors, Melnais caurums un Pakāpeniska izzušana.

Daydream – pieskarieties slēdzim Daydream, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Ja šī funkcija ir ieslēgta, telefonam esot miega režīmā, kad tas atrodas dokstacijā un/vai tiek uzlādēts, tiek parādīts ekrānsaudzētājs. Izvēlieties

Pulkstenis vai **Google fotoattēli**.

Vispārēji

< Valoda un ievade >

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos valodu tālrunī redzamajam tekstam un konfigurētu ekrāna tastatūru, ieskaitot vārdnīcā pievienotos vārdus.

< Atrašanās vieta >

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot GPS, Wi-Fi un mobilos tīklus.

Režīms – iestatiet atrašanās vietas režīmu, izvēloties **Augsta precizitāte (GPS un tīkli)**, **Akumulatora enerģijas taupīšana (tikai tīkli)** un **Tikai ierīces sensori (tikai GPS)**.

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām fonā sinhronizēt datus neatkarīgi no tā, vai tās aktīvi lietojat. Atceļot šī iestatījuma izvēli, tiks taupīta akumulatora enerģija un samazināts (bet ne pilnībā pārtraukts) datu lietojums.

< Pieejamība >

Izmantojiet iestatījumu **Pieejamība**, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

< Īsinājuma taustiņš >

Ātri piekļūstiet programmām, nospiežot un turot skaļuma regulēšanas taustiņus, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

< Drošība >

Šifrēt tālruni – ļauj šifrēt tālruņa datus lielākai drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsit tālruni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

Šifrēt SD karti – ļauj tālrunī šifrēt SD kartes datus, lai saglabātu to drošību.

Telefona administratori – skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.

Nezināmi avoti – noklusējuma iestatījums, instalējot programmas, kas nav Play Store programmas.

Programmu pārbaudīšana – neatļaut instalēt vai pirms instalēšanas brīdināt par programmām, kas var radīt kaitējumu.

Piekļuve paziņojumiem – izvēles rūtiņa, kas ļauj bloķēšanas ekrānā lasīt paziņojumus.

Atmiņas veids – tikai programmatūra.

Uzticami akreditācijas dati – parāda uzticamus CA sertifikātus.

Instalēt no krātuves – izvēlieties, lai instalētu šifrētus sertifikātus.

Dzēst akreditācijas datus – noņemiet visus sertifikātus.

< Viesa režīms >

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu.

Aizdodot savu tālruni citiem, varat ierobežot redzamās programmas. Jau iepriekš iestatiet viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

< Kustības >

Apklusināt ienākošos zvanus – atzīmējiet, lai ar tālruņa apvēršanu varētu apklusināt ienākošos zvanus.

Atlikt vai apturēt modinātāju – atzīmējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu atlikt vai apturēt modinātāju.

Apturēt video – atzīmējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu apturēt konkrētajā brīdī atskaņoto video.

Palīdzība – atver palīdzības ceļvedi ar norādēm, kā ierīcē izmantot kustību funkcijas.

Kustību sensora kalibrēšana – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

< QuickCircle ietvars >

Ņemiet vērā, ka, ieslēdzot quickcircle ietvara iestatījumus, ierīce var darboties neparasti.

Iestatījumi

< Datums un laiks >

Izmantojiet iestatījumu **Datums un laiks**, lai norādītu, kā būs redzami datumi. Šos iestatījumus varat arī izmantot, lai iestatītu savu laiku un laika joslu, nevis pašreizējo laiku iegūtu no mobilā tīkla.

< Atmiņa >

IEKŠĒJĀ ATMIŅA – skatiet iekšējās atmiņas lietojumu.

SD KARTE – skatiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Pieskarieties Atvienot SD karti drošai atvienošanai.

Izdzēsiet SD karti, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

< Akumulators >

AKUMULATORA INFORMĀCIJA

Akumulatora uzlādes informācija tiek rādīta akumulatora sadaļā kopā ar atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un akumulatora stāvokli.

Pieskarieties akumulatora uzlādes ikonai, lai atvērtu akumulatora ekrānu, kur varat redzēt akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora izmantošanas informāciju. Tajā var redzēt, kādi komponenti un programmas visvairāk tērē akumulatora enerģiju. Pieskarieties kādam no ierakstiem, lai redzētu detalizētāku informāciju.

Akumulatora uzlāde procentos statusa joslā – atzīmējiet, lai statusa joslā blakus akumulatora ikonai parādītu akumulatora uzlādes līmeni procentos.


ENERĢIJAS TAUPĪTĀJS

Pieskarieties enerģijas taupītāja slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Pieskarieties Enerģijas taupītājs, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Ieslēgt strāvas taupītāju – tiek iestatīts akumulatora uzlādes līmenis procentos, kuru sasniedzot automātiski tiek ieslēgts enerģijas taupītājs. Izvēlieties Nekavējoties, Akumulatora jauda 10%, Akumulatora jauda 20%, Akumulatora jauda 30% vai Akumulatora jauda 50%.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par strāvas taupītāju.

< Viedā tīrīšana >

Parāda izlietoto un brīvo vietu jūsu tālrunī. Pieskarieties pie  ekrāna augšējā labajā stūrī, lai iestatītu paziņojumu intervālu un laika posmu bez aktivitātes.

< Programmas >

Skatiet un pārvaldiet programmas.

< Noklusējuma ziņu lietojumprogramma >

Iestatiet Ziņapmaiņa vai Hangouts kā noklusējuma lietojumprogrammu.

< Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

Dublēt manus datus – iestatiet savu iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.

Dublēt kontu – iestatiet, lai dublētu savu kontu.

Automātiska atjaunošana – iestatiet iestatījumu un programmu datu atjaunošanu, kad ierīcē tiek atkārtoti instalētas programmas.

LG dublēšanas pakalpojums – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.

Rūpnīcas datu atiestatīšana – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaizot Android.

< Drukāšana >

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārliukprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju un pārbaudiet sava tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir datorprogrammatūra, kas palīdz savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, ierīces funkcijas varat izmantot no datora.

Izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite, varat veikt šādas darbības:

- Datorā pārvaldīt un atskaņot multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz ierīci.
- Sinhronizēt datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes) starp ierīci un datoru.
- Ierīcē dublēt programmas.
- Ierīcē atjaunināt programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīces datus.
- Ierīcē atskaņot datorā saglabātu multivides saturu.
- Ierīcē dublēt, izveidot un rediģēt piezīmes.

PIEZĪME. Programmas izvēlnē Palīdzība varat skatīt papildinformāciju, kā lietot datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite instalēšana

Datorprogrammatūru LG PC Suite var lejupielādēt no LG tīmekļa vietnes.

- 1 Atveriet tīmekļa vietni www.lg.com un izvēlieties vajadzīgo valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > MOBILAIS ATBALSTS > LG mobilie tālruni > izvēlieties modeli** vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilās ierīces > izvēlieties modeli**.
- 3 Sadaļā **LEJUPIELĀDES UN ROKASGRĀMATAS** noklikšķiniet uz **PC Sync** un pēc tam uz **LEJUPIELĀDĒJIET PC SUITE**, lai lejupielādētu datorprogrammatūru LG PC Suite.

Datorprogrammatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakā), 32 bitu; Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz vai jaudīgāks procesors
- Atmiņa: 512 MB vai ietilpīgāka RAM
- Grafikas karte: 1024x768 pikseļu izšķirtspēja, 32 bitu krāsu vai jaudīgāka
- HDD: 500 MB vai vairāk brīvas vietas cietajā diskā (iespējams, nepieciešams vairāk brīvas vietas cietajā diskā atkarībā no glabāto datu apjoma.)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

PIEZĪME. LG integrēts USB draiveris

Nepieciešams LG integrēts USB draiveris, lai savienotu LG ierīci un datoru, un tas tiek automātiski instalēts, kad tiek instalēta datorprogrammatūras lietojumprogramma LG PC Suite.

Ierīces un datora sinhronizācija

Jūsu ērtībai ierīces un datora datus var viegli sinhronizēt, izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite. Sinhronizēt var kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Tam nepieciešams veikt šādas darbības:

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Kad parādīsies **Izvēlieties USB savienojuma metodi**, izvēlieties **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas palaidiet programmu un ekrāna kreisajā pusē esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai izvēlētos, noklikšķiniet uz **Personiskā informācija**.
- 5 Atlasiet sinhronizējamo saturu, atšķēšējot izvēles rūtiņu, un spiediet pogu **Sinhr.**

PIEZĪME. Lai tālrūni sinhronizētu ar datoru, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite. Informāciju par LG PC Suite instalēšanu skatiet iepriekšējā lappusē.

Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno

- 1 Importējiet kontaktus kā CSV failu no savas vecās ierīces uz datoru, izmantojot datora sinhronizēšanas programmu.
- 2 Datorā vispirms instalējiet programmu LG PC Suite. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālrūni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Izvēlnes augšā izvēlieties **Tālrūnis > Importēt/eksportēt kontaktus > Eksportēt uz tālrūni**.
- 4 Parādīsies uznrīstošais logs, kur varēsiet izvēlēties faila veidu un eksportējamo failu.
- 5 Uznrīstošajā logā noklikšķiniet **Izvēlēties failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Izvēlieties kontaktu failu, kuru eksportēt Windows Explorer vidē, un noklikšķiniet **Atvērt**.
- 7 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
- 8 Parādīsies uznrīstošais logs **Lauka kartēšana**, lai varētu sasaistīt ierīcē esošos kontaktus un jaunos kontaktus.
- 9 Ja starp datiem datora un ierīces kontaktos rodas konflikts, veiciet nepieciešamās izvēles vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet uz **Labi**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni →

<http://www.lg.com/common/index.jsp>, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē apkalpošanas centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

PIEZĪME. LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmaparatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un negarantē jaunāku programmaparatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu (Over-the-Air, OTA) režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgi** > **Par tālruni** > **Atjaunināšanas centrs** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Meklēt atjauninājumu**.

PIEZĪME. Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.

PIEZĪME. Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tādējādi būsiet informēts par drošu un pareizu tālruna lietošanu.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrunī.
- Rokasgrāmatas saturs var atšķirties no gala produkta vai no pakalpojumu sniedzēju vai mobilo sakaru operatoru nodrošinātās programmatūras. Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni www.lg.com.
- Jūsu tālrunī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifiskajām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālruna darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par tālruna darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu labošana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Iegūstot šos materiālus un izmantojot tos komerciāliem vai citiem mērķiem, iespējams, tiks pārkāpts autortiesību likums. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Par tādiem datu pakalpojumiem kā ziņapmaiņu, augšupielādēšanu un lejupielādēšanu, automātisko sinhronizēšanu vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu var tikt piemērota papildu maksa. Lai izvairītos no papildu izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logo ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Piezīme. Atvērta koda programmatūra


Lai iegūtu atbilstošu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērta koda licencēm, skatiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com/>

Visu minēto licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus var lejupielādēt kopā ar pirmkodu.

Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. (Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)

Ceļojumu adapteris



Stereoausiņas




Īsā pamācība



Datu kabelis



Akumulators



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus.
- Pretējā gadījumā garantija var kļūt nederīga.
- Atsevišķos reģionos piederumi var atšķirties.

Problēmu novēršana


Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārlecieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav 6–12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet savu SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums būs jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi nesakrīt.	
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.



Problēmu novēršana


Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie korigējošie pasākumi
Zvani nav pieejami	Zvana sastādīšanas kļūda.	Jaunais tiks nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Plevienojiet lādētāju citai līgzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.


Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/ nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalstīts.	Pārbaudiet atbalstītos failu formātus.
Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvanu	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.
Uzkaras vai sastingst	Pārejoša programmatūras problēma	Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņas vai automašīnas komplektu. Tāpat arī, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat koplietot datu nesējā glabāto saturu.
Dati Kontaktpersonu dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un Gmail™.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divvirzīnu sinhronizācija.
Dati Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties pie  un izvēloties Mapes , lai izvēlētos mapi.
Google™ Service Pierakstīšanās Gmail	Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?	Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.
Google™ Service Google konts	Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?	Nē, e-pastu filtrēšana, izmantojot tālruni, netiek atbalstīta.
Tālruna funkcija E-pasts	Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzdu citu programmu?	Jūsu e-pasts tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai ir kāds faila izmēra ierobežojums, ja vēlos lietot MP3 failu kā zvana signālu?	Faila izmēram nav ierobežojumu.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu to mainīt?	Varat redzēt laikus vienīgi tās pašas dienas ziņām.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?	Varat instalēt un lietot jebkuru no Play Store™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar tālruņa aparatūru.
Tālruņa funkcija Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?	Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Wait and Pause	Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar Wait and Pause numuros?	<p>Ja pārsūtījāt kontaktu ar numurā saglabātām W & P funkcijām, nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Jums vajadzēs atkārtoti saglabāt katru numuru.</p> <p>Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai Tālrunis . 2. Sastādiel numuru, pēc tam pieskarieties pie . 3. Pieskarieties pie Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu.
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
<p>Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts</p>	<p>Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet taustiņu Nesenie . 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > cilnes Displejs > Ekrāna bloķēšana. 3. Pieskarieties pie Izvēlēties ekrāna bloķēšanu > Raksts. Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Iestatiet bloķēšanas ekrānu, vienu reizi uzzīmējot rakstu un otru reizi to uzzīmējot, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu.</p> <p>Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsiet piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu piecas reizes. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)</p>


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu un neesmu tālrunī izveidojis Google kontu?	<p>Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu:</p> <p>Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai esat to aizmirsis, būs jāveic pilnīgā atiestatīšana.</p> <p>Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti. Pirms atjaunojat tālruņa rūpnīcas iestatījumus, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.</p>
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?	Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.
Tālruņa funkcija Valodas atbalsts	Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?	<p>Tālrunī ir daudzvalodu opcija. Lai mainītu valodu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet taustiņu Nesenie  un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi. Pieskarieties pie cilnes Vispārīgi > Valoda un ievade > Valoda. Pieskarieties vēlamajai valodai.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija VPN	Kā varu iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet taustiņu Nesenie . 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > cilnes Displejs. 3. Pieskarieties pie Ekrāna taimauts. 4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobilais tīkls	Kad ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēsies?	<p>Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārslēdzas no viena savienojuma uz otru.</p> <p>Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.</p>
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?	Jā. Pieskarieties un turiet ikonu, līdz ekrāna augšā labajā pusē tiek parādīta atkritnes ikona. Pēc tam, neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz atkritumu tvertni.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Programma	Esmu lejupielādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet taustiņu Nesenie . 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > cilnes Vispārīgi > Progr. > LEJUPIELĀDĒTĀS. 3. Pieskarieties programmai un izvēlieties Atinstalēt.
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts ar USB kabeli neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?	Jā. Modinātājpulksteņa iestatījumos izvēlieties dziesmu modinātāja signālam.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Vai modinātājs būs dzirdams, kad telefons būs izslēgts?	Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija Modinātāja signāls	Ja zvanītāja skaļums ir izslēgts vai ir iestatīts vibrozvans, vai dzirdēšu modinātāja signālu?	Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.
Atkopšanas risinājums Pilnīgā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atgūšana)	Kā varu veikt pilnīgo atiestatīšanu, ja nespēju piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlei?	Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).

Kasutusjuhend

- Ekraani kuvad ja joonised võivad erineda telefonil kuvatavast.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ja teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida. Käesolevas dokumendis toodud teavet võib etteatamata muuta.
- See käsitele fon ei sobi puuetundliku klahvistiku tõttu vaegnägijatele.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.

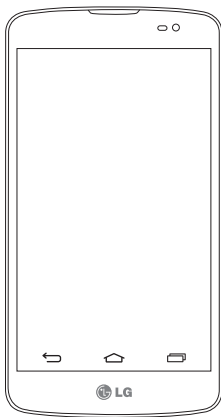

Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	5	Wi-Fi Direct.....	36
Oluline teade!.....	12	Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil.....	37
Telefoni tundmaõppimine.....	17	Kõned	38
Telefoni ülevaade	17	Helistamine	38
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	19	Helistamine kontaktidele	38
Telefoni laadimine	21	Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine	38
Mälukaardi kasutamine	22	Kõne ajal helitugevuse reguleerimine	38
Ekraani lukustamine ja avamine	24	Teise kõne tegemine	39
Teie avaekraan.....	25	Kõnelogide vaatamine	39
Puutekraani kasutamise näpunäited	25	Kõneseaded	39
Avaekraan.....	26	Kontaktid.....	40
Laiendatud avakuva	26	Kontaktide otsimine.....	40
Avaekraani kohandamine.....	27	Uue kontakti lisamine.....	40
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine	28	Lemmikkontaktid	40
Teavituste paneel	28	Rühma koostamine	41
Teavituste paneeli avamine.....	29	Sõnumid	42
Indikaatorikoonid olekuribal	29	Sõnumite saatmine	42
Ekraanil kuvatav klaviatuur	31	Ühendatud kaust	43
Rõhutähtede sisestamine	31	Sõnumiseadete muutmise.....	43
Google'i konto seadistus.....	32	E-post.....	44
Võrkudega ja seadmetega ühendumine	33	E-posti konto haldamine.....	44
Wi-Fi	33	Töötamine kontode kaustadega	44
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega	33	E-kirjade koostamine ja saatmine.....	44
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine	33	Kaamera ja video	46
Bluetooth	34	Pildinäidiku kasutamine	46
Telefoni andmeühenduse jagamine	35	Lisaseadete kasutamine.....	47
		Kiire foto tegemine.....	47
		Pärast pildistamist.....	47

Käeviipega päästik	49	Utiliidid	63
Panoraami režiimi kasutamine.....	49	Äratuse määramine.....	63
Kiire video salvestamine.....	50	Kalkulaatori kasutamine	63
Pärast video salvestamist	50	Südmuse lisamine kalendrisse	63
Teie galeriist.....	50	Helisalvesti.....	64
		Heli või hääle salvestamine.....	64
Funktsioon	51	Ülesanded.....	64
Külalisrežiim.....	51	ThinkFree Viewer.....	64
Knock Code.....	51	Google+	65
KnockON	51	Häälotsing.....	65
QuickMemo+	52	Allalaadimised.....	65
Funktsiooni QuickMemo+ valikute		LG SmartWorld.....	66
kasutamine	53	Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda ...	66
Salvestatud QuickMemo+ vaatamine	54		
QSlide	54	Veeb.....	67
Smart-klaviatuur	55	Internet	67
Live Zooming	56	Veebi tööriistariba kasutamine	67
		Veebilehtede vaatamine.....	67
Multimeedium.....	57	Lehekülje avamine	67
Galerii	57	Järjehoidjad.....	68
Piltide vaatamine	57	Ajalugu.....	68
Videote esitamine	57	Chrome	68
Fotode redigeerimine	59	Veebilehtede vaatamine.....	68
Fotode/videote kustutamine.....	59	Lehekülje avamine	68
Taustaks määramine	59	Muude seadmetega sünkronimine.....	68
Muusika.....	59		
Laulude esitamine.....	59	Sätted.....	69
Muusikafailide lisamine telefoni	61	Võrgud	69
Muusika edastamine meediaseadet (MTP)		Heli	72
kasutades	61	Kuva.....	73
FM-raadio	62	Üldine	74

Sisukord

Arvutitarkvara (LG PC Suite)	78
Telefoni tarkvara uuendus.....	80
Selle kasutajajuhendi kohta.....	81
Selle kasutajajuhendi kohta.....	81
Kaubamärgid.....	81
Tarvikud	82
Veaotsing	83
KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED	86

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D290n loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudedele kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,846 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,809 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaatse, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiatuurid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahuseid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.

- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivad seadusi ja erimäärsi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovime telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovime seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON


LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-D290n** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiате aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KUIDAS OMA NUTITELEFONI VÄRSKENDADA

Juurdepääs uusimatele riistvara redaktsioonidele, uutele tarkvara funktsioonidele ja täiendustele.

- **Värskendage oma nutitelefoni arvuti abita. Valige Värskenduskeskus  > Software update (Tarkvara uuendus).**
- **Ühendage oma nutitelefon arvutiga ja värskendage telefoni.**
Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige riik ja keel.



Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Oluline teade!



Palun lugege enne telefoni kasutamist seda teavet!

Enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate hooldusesindajale, kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis.

1. Telefoni mälu

Kui telefonil on vaba mälu alla 10%, ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja salvestusruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

Rakenduste desinstallimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Rakendused**.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see.
- 3 koputage **Desinstalli**.



2. Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja rakendused, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

Aku tööea pikendamiseks toimige järgmiselt.



- Lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani taimaut.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkroonimine.
- Mõned teie poolt allalaetud rakendused võivad akutoidet vähendada.
- Allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.

Aku laadimistaseme kontrollimiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta** > **Aku**.

Ekraani ülaservas kuvatakse akuolek (laadimine, tühjenemine) ja -tase (protsendina täislaetud olekust).

Akutoite kasutamise jälgimiseks ja kontrollimiseks toimige järgmiselt.

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta** > **Aku** > **Akukasutus**.

Ekraanil kuvatakse aku kasutusaeg. See näitab, millal teie telefon viimati toiteallikasse ühendatud oli või – kui see on toiteallikasse ühendatud – millal telefon viimati akutoitega töötas. Ekraanil on näha, kui palju kasutavad rakendused või teenused akutoidet (alates kõige suuremast kuni kõige väiksema kasutatava toitehulgani).

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi installimist

HOIATUS

Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie telefoni garantiiaeg.

HOIATUS

Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie telefoni valesi installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seadistused telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Seadistage telefoni kaitsmiseks avamismuster. Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Ekraan** vahekaart > **Lukusta kuva** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. See avab kuva, milles antakse teile juhiseid, kuidas ekraani avamismustrit joonistada. Puhuks, kui oma avamismustri unustate, peate turvameetmena looma PIN-koodi varuversiooni.

Hoiatus: enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversioon, mille musterlukku tekitades lõite.

Oluline teade!

HOIATUS

Ettevaatusabinõud, mida musterlukku kasutades tarvitusele võtta.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui viis korda valet mustrit kasutate, ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida.

Kui te ei suuda oma avamismustrit, PIN-koodi ega parooli meenutada:

< kui te ei mäleta oma mustrit >

Kui olete telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustrit sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, puudutage nuppu **Unustasite mustrit?** ekraani alaosas. Seejärel peate logima sisse oma Google'i kontoga või sisestama PIN-koodi varuversiooni, mille sisestasite oma musterlukku luues.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete PIN-koodi varuversiooni unustanud, peate taastama tehasesätteid.

< Juhul kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud >

Kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud, tuleb teostada raske lähtestamine.

Hoiatus: Raske lähtestamise korral kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja kasutajaandmed.

MÄRKUS. Kui te pole oma Google'i kontosse sisse loginud ja olete avamismustrit unustanud, peate sisestama oma PIN-koodi varuversiooni.

5. Püsilähtestamine (tehasesätete taastamine)

Kui teie telefon algolekusse ei ennistu, kasutage selle algväärtustamiseks püsilähtestamist (tehasesätete taastamist).

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all telefoni **toite-/lukustusklahvi + helitugevuse vähendamise klahvi**.
- 3 Vabastage **toite-/lukustusklahvi** alles siis, kui kuvatakse LG logo, seejärel vajutage kohe uuesti **toite-/lukustusklahvi** ja hoidke seda all.
- 4 Tehaseandmete lähtestamise kuva esitamisel vabastage kõik klahvid.



- Vajutage **helitugevuse klahvi**, et kerida soovitud valikuni, seejärel vajutage selle kinnitamiseks **toite-/lukustusklahvi**.
- Vajutage **helitugevuse klahvi**, et kerida soovitud valikuni, seejärel vajutage veelkord kinnitamiseks **toite-/lukustusklahvi**.

HOIATUS



Kui teostate raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused, kasutajaandmed ja digiiguste halduse litsentsid. Enne rasket lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne – te saate samal ajal käitada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

- Puudutage klahvi **Hiljutine** . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
 - Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei seiska eelmist rakendust, mida telefonis taustal käitatakse. Rakendusest väljumiseks pärast selle kasutamist puudutage klahvi **Tagasi** .
- Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist nipsake rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühjendamiseks koputage **Tühjenda kõik**.

7. Muusika, fotode ja videote edastamine funktsiooni Meedia sünkri (MTP) kasutades.

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Mälu**, et kontrollida andmekandjat.
- Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- Vali USB-ühendusviis** ilmub telefoniekraanile, tehke valik **Meediaseade (MTP)**.
- Avage personaalarvutis mälukaust. Massmälu sisu saate vaadata oma personaalarvutis ja teisaldada faile arvutist seadme mälukausta või vastupidi.


8. Hoidke telefoni püsti

Hoidke oma telefoni vertikaalasendis nagu tavalist telefoni. Teie telefonil on siseantenn. Veenduge, et telefoni tagakaas ei oleks kriimustatud ega saaks viga, kuna see võib telefoni töötamist mõjutada.

Helistamise / kõnedele vastamise või andmete saatmise / vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnede kvaliteeti.

Telefoni tundmaõppimine

Telefoni ülevaade

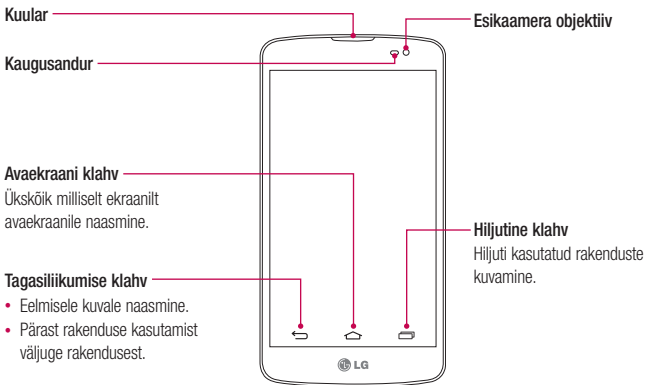



MÄRKUS. Lähedusandur.

Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab lähedusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puutekraani, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku tööiga ja ennetab puutekraani tahtmatut aktiveerimist kõnede tegemise ajal.

⚠ HOIATUS

Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puutekraani toimimist. Ärge katke telefoni vedelkristallekraani lähedusandurit kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

Telefoni tundmaõppimine

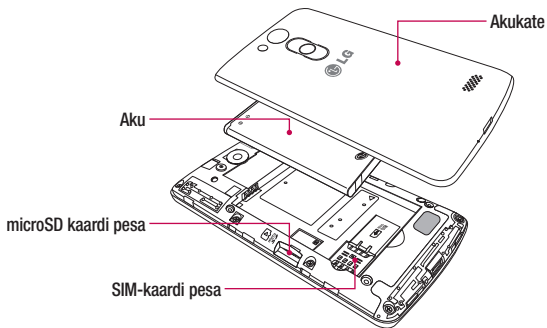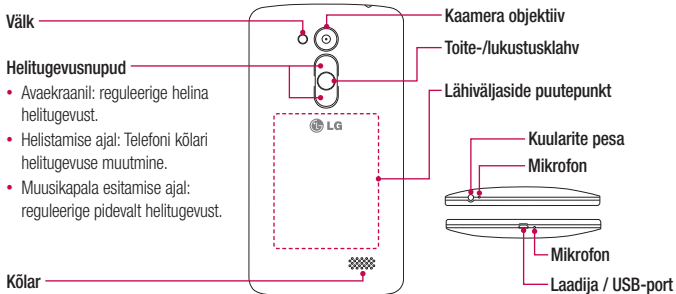


HOIATUS

Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks telefoni lähiväljaside puutepunkti osaks olevat lähiväljaside antenni ühenduskohta.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Akukatte eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt käes. Teise käe pöidlaga kergitage akukaant vastavalt joonisel näidatule.

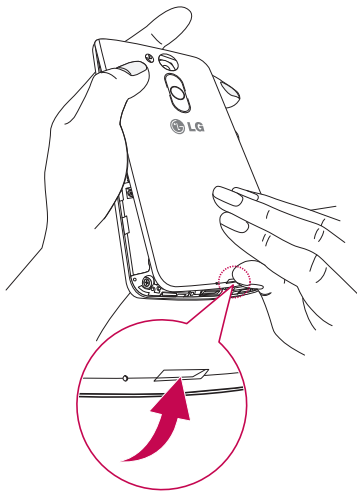


Telefoni tundmaõppimine


- 2 Libistage SIM-kaart joonisel näidatud viisil selle pesadesse. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.

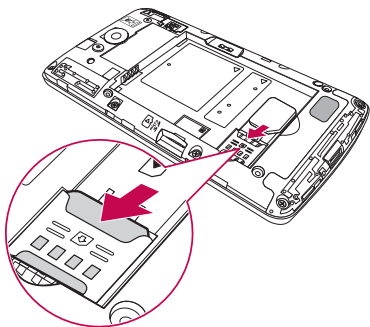

- 3 Asetage aku oma kohale joondades telefoni ja aku (1) kuldset kontaktid ning vajutades akut alla, kuni see oma kohale (2) klõpsab.

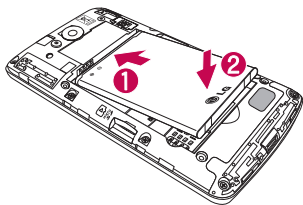

- 4 Ühitage akukate akusahtliga (1) ja vajutage seda alla, kuni see paika (2) klõpsab.

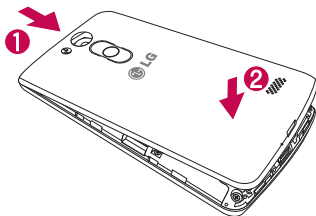

MÄRKUS. Toide sees/väljas saab kasutada, kui akukate on telefonile paigaldatud.

Telefoni laadimine


Enne aku esmakasutust laadige seda. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Seadme laadimiseks saab kasutada ka arvutit, ühendades need USB-kaabli abil.

HOIATUS

Kasutage ainult LG poolt heakskiidetud laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskiiduta laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada viivituse aku laadimises või hüplikteate aeglase laadimise kohta. Heakskiiduta laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada – nendele olukordadele ei laiene garantiid.

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

Telefoni tundmaõppimine

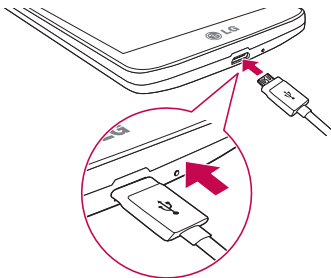

MÄRKUS.

- Aku eluea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Laadimise ajal ärge telefoni tagakaant avage.

Mälukaardi kasutamine


Teie telefon toetab kuni 32 GB mälumahuga microSD™ või microSDHC™ mälukaartide kasutamist. Need mälukaardid on spetsiaalselt mobiiltelefonide ja teiste üliväikeste seadmete jaoks disainitud ning on ideaalsed teaberikaste failide, näiteks muusika, programmide, videote ja fotode, talletamiseks, et neid telefoniga kasutada.

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt.

Paigaldage mälukaart pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks.

Puudutage valikut  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart** lahti.

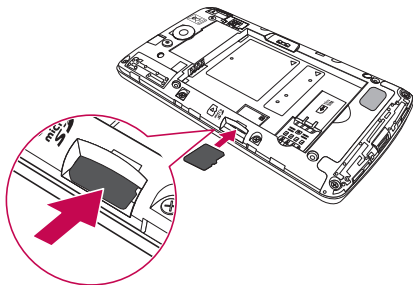

MÄRKUS.

- Kasutage ainult telefoniga ühilduvaid mälukaarte. Ühildumatute mälukaartide kasutamine võib kaarti ja sellele talletatud andmeid ning ka telefoni kahjustada.
- Kuna seade kasutab versiooni FAT32, on iga faili maksimaalseks suuruseks 4 GB.

⚠ HOIATUS


Ärge paigaldage ega eemaldage mälukaarti ajal, mil telefon on SEES. Selline teguviis võib kahjustada nii mälukaarti kui ka telefoni, samuti võivad mälukaardile talletatud andmed muutuda kasutuskõlbatuks.

Mälukaardi vormindamiseks toimige järgmiselt.

Teie mälukaart võib juba olla vormindatud. Vastasel korral peate seda vormindama, enne kui seda kasutada saate.

MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel leiduvad failid.

Telefoni tundmaõppimine

- 1 Rakenduste loendi avamiseks puudutage valikut .
- 2 Kerige ja puudutage **Sätted** > **Üldine vahekaart** > **Mälu**.
- 3 Puudutage valikut **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 4 Puudutage **SD-kaardi kustutamine (Erase SD card)** > **Kustuta SD-kaart (Erase SD card)** > **Kustuta kõik (Erase everything)**.
- 5 Kui olete seadistanud avamismustri, sisestage muster ja valige siis **Kustuta kõik**.

MÄRKUS. Kui mälukaardil on faile, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur teistsugune, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te pole telefoni mõnda aega kasutanud, siis lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage telefoni lukustamiseks **toite-/lukustusklahvi** .

Kui ekraani lukustamisel töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Enne lukustusrežiimi minekut soovitatakse kõik programmid sulgeda, et vältida soovimatuid kulusid (nt telefonikõned, veebi kasutamine ja andmeside).

Telefoni äratamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** . Kuvatakse lukustuskuvat. Puudutage ja libistage lukustuskuvat ükskõik millises suunas, et avakuva avada. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Puuteekraani kasutamise näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

Koputa või puuduta – üks sõrmekoputus valib ekraaniklaviatuurile elemente, linke, otseteid ja tähti.

Puuduta ja hoiu – puudutage ja hoidke elementi ekraanil, koputades seda ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab. Näiteks kontakti saadavalolevate valikute avamiseks puudutage ja hoidke kontakti kontakti loendis all kuni kontekstimenüü avanemiseni.

Lohista – puudutage ja hoidke üksust korra all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakuvas ringi lohistada.

Nipsa või libista – nipsamiseks või libistamiseks liigutage sõrme kiiresti ekraani pinnal, tegemata esimese koputuse hetkel pausi (et te elementi selle asemel ei lohistaks). Näiteks saate kuva üles või alla libistada, et läbi nimekirja kerida, või liikuda läbi erinevate avakuvade, viibates vasakult paremale (ja vastupidi).

Puudutage kaks korda – puudutage kaks korda, et veebisaidile või kaardile sisse suumida. Näiteks puudutage kiiresti kaks korda veebisaidi osa, et seda ekraani laiusega kohandada. Topeltkoputada saab ka pildi vaatamise ajal, et sisse ja välja suumida.


Kokkusurumine suumimiseks – kasutage oma nimetissõrme ja põialt neid kokku surudes või laiali venitades, et sisse või välja suumida, kui sirvijat või kaardirakendust kasutate või pilte sirvite.

Ekraani pööramine – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskosa.
- Ärge vajutage liiga kõvasti: puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Avakuva on paljude rakenduste ja funktsioonide alguspunkt ning see võimaldab teil lisada elemente nagu rakenduste otseteed või Google'i vidinad, et anda teile kiire ligipääs teabele ja rakendustele. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .



Laiendatud avakuva

Opsüsteem annab mitu avakuvatausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- Libistage oma sõrme üle avakuva vasakule või paremale.

Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid või muutes taustpilte.

Elementide lisamiseks avakuvale:

- 1 Puudutage ja hoidke all avaeakraani tühja osa.
- 2 Valige menüüs Vali režiim element, mida soovite lisada, seejärel näete lisatud elementi avaekraanil.
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

NÕUANNE! Rakenduste menüüst rakenduse ikooni lisamiseks avakuvasse puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

Elementi eemaldamine avakuvast


- ▶ **Avakuva** > puudutage ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see .

Rakenduse lisamine kiirklahvina


- ▶ Rakenduste menüüst või avakuvas puudutage ja hoidke all rakenduse ikooni ning lohistage see kiirklahvialasse.

Rakenduse eemaldamine kiirklahvialast

- ▶ Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see .


MÄRKUS.  **Rakendused** klahvi ei saa eemaldada.

Rakenduste ikoonide kohandamiseks avaekraanil

- 1 Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni all senikaua, kuni saate seda asukohast liigutada. Seejärel lohistage seda ekraanil. Redigeerimise ikooni  kuvatakse rakenduse ülemises paremas nurgas.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

Teie avaekraan

Viimati kasutatud rakendustesse naasmine


- 1 Puudutage valikut . Ekraanile kuvatakse hüppaken, mis sisaldab viimati kasutatud rakenduste ikoone.
- 2 Rakenduse avamiseks koputage ikooni. Või puudutage valikut  eelmisele kuvale naasmiseks.

Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uute sõnumite, kalendrisündmuste, alarmide ja toimuvate sündmuste, nt kõne keskel olemisest, kättejõudmisest.


Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasemal ja paremal näidatakse süsteemiikooni, nt WiFi või aku laetuse tase.

MÄRKUS. Saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujust olenevalt erineda.

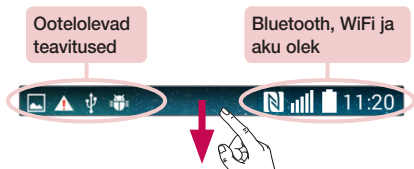


Teavituste paneeli avamine


Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla.

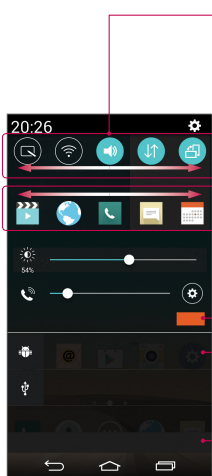

Kiirtumblersi ala

Koputage igat kiirümbertülitusklahvi, et seda sisse/välja lülitada. Puudutage klahvi ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni sätete menüüsse. Nipsake vasakule või paremale, et näha rohkem ümbertülitusklahve. Koputage ikooni , et ümbertülitusklahve eemaldada, lisada või ümber korraldada.

QSlide'i rakendused

Koputage QSlide'i rakendust, et see ekraanil väikse aknana avada. Koputage ikooni , et QSlide'i rakendusi eemaldada, lisada või ümber korraldada.

Kõigi teavituste tühendamiseks koputage.

Teated

Loetletakse käibivad teated, igaüks neist on varustatud lühikirjeldusega. Teate vaatamiseks koputage seda.

Teavituste paneeli sulgemiseks puudutage vahekaarti ja lohistage seda kuva ülaosa suunas.

Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta.. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Teie avaekraan

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud
	Võrgusignaali puudub
	Lennurežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud
	Kõne kestab
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sisse lülitatud
	NFC on sees.
	Süsteemihoiatus
	Määratud on äratus
	Saadaval uus kõnepostiteade
	Uus teksti- või multimeediumsõnum
	Hetkel mängib muusikapala
	FM-raadio on sees

Ikoon	Kirjeldus
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim on sees
	Aku on täis laetud
	Aku laeb
	Telefon on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPSi andmete hankimine
	GPSiit asukohaandmete vastuvõtmine
	Andmeid sünkronitakse
	Saadaval on uus Gmaili sõnum
	Saadaval rakenduse Hangouts uus sõnum
	Valige sisestusmeetod
	Saadaval on mobiilne pääsupunkt
	Sisu jagamine on sees

MÄRKUS. Ikoonide asukoht olekuribal võib sõltuvalt funktsioonist või teenusest erineda.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klaviatuuri kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Numbrite ja sümbolite klaviatuurile lülitumiseks puudutage.

 Puudutage, et avada klaviatuuri seaded. Puudutage ja hoidke all, et sisestada teksti häälega või sisestada klipi salve kopeeritud elemente.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Vajutage uue rea loomiseks.

 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).

Näiteks „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all seni, kuni suurendusklahv kasvab ja kuvab eri keelte tähemärgid.

Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistus

Kui telefoni esmakordselt sisse lülitate, on teil võimalus võrk aktiveerida, et logida sisse oma Google'i kontosse ja valida, kuidas soovite teatud Google'i teenuseid kasutada.

Google'i konto seadistamine

- Logige viibatud seadistuskuvast Google'i kontosse.

VÕI

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > valige Google'i rakendus, nagu **Gmail** > uue konto loomiseks valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, koputage valikut **Olemasolev (Existing)**, sisestage oma e-posti aadress ja parool, siis koputage ikooni .

Kui olete oma telefonis Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt teie Google'i kontoga veebis. Teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis sünkroonitakse telefoniga. (See sõltub teie sünkroonimissätetest.)

Pärast sisselogimist saate telefonis kasutada Gmail™-i ja rakendada Google'i teenuste eeliseid.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmeta pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi juhtmeta interneti kasutamist ilma lisatasudeta.



Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi kasutamiseks telefonis peate pöörduma raadiopääsupunkti või „kuumkohta“. Mõned pääsupunktid on avalikud ja saate nendega lihtsalt ühenduse luua. Teised on peidetud või kasutavad turbefunktsioone – nendega ühendumiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku kestust.

MÄRKUS. Kui olete Wi-Fi levialast väljas või seadistanud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasu küsida.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Võrgud** vahekaart > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et Wi-Fi sisse lülitada ja käivitada saadaolevate Wi-Fi-võrkude skaneerimine.
- 3 Koputage uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja levialas olevate Wi-Fi-võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukkooniga.
- 4 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Bluetooth



Bluetoothi saate kasutada andmete saatmiseks vastavat rakendust käitades, aga mitte Bluetoothi menüüst, nagu enamikus teistes mobiiltelefonides.

MÄRKUS.

- LG ei vastuta Bluetoothi juhtmeta funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud. Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetoothi sisselülitamine ja teie telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne teise seadmega ühendumist peate oma seadme selle seadmega siduma.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Võrgud** vahekaart > seadistage valiku **Bluetooth** olekuks **SEES**.
- 2 Koputage uuesti **Bluetoothi** menüüd. Näete võimalusi muuta telefon nähtavaks ja seadmeid otsida. Nüüd koputage valikut **Otsi seadmeid (Search for devices)**, et vaadata seadmeid Bluetoothi levalas.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua.

Kui sidumine on edukas, loob teie seade teise seadmega ühenduse.

MÄRKUS. Mõningatel seadmetel, eriti peakomplektide ja vabakäe autovarustuse puhul, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood (nt 0000). Kui teise seadme puhul kasutatakse PIN-koodi, palutakse teil see sisestada.



Andmete edastamine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil


- 1 Valige sobivast rakendusest või jaotisest **Allalaaditud failid (Downloads)** fail või element, nt kontakt, kalendrisündmus või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.

MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib olenevalt andmete tüübist erineda.

- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Võrgud** vahekaart > seadistage valiku **Bluetooth** olekuks **SEES**.
- 2 Puudutage veelkord menüüd **Bluetooth** ja märgistage kuva ülaoas olev ruut, et muuta teie telefon teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS. Oma seadme nähtavaloleku aja pikkuse määramiseks puudutage valikut  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 3 Valige **Nõustu (Accept)**, et kinnitada enda valmisolekut seadmest andmete vastuvõtmiseks.



Telefoni andmeühenduse jagamine

USB sidumine ja mobiilne Wi-Fi pääsupunkt on suurepäraseks funktsioonid, kui traadita ühendust saadaval ei ole. Telefoni mobiilset andmeühendust on USB-kaabli abil (USB sidumine) võimalik ühe arvutiga jagada. Telefoni andmeühendust on korraga võimalik jagada ka mitme seadmega, muutes telefoni teisaldatavaks Wi-Fi pääsupunktiks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse olekuribal vastav ikoon ja teatelahtrisse kuvatakse teade.

Uusima teabe saamiseks jagamise ja ajutiste pääsupunktide kohta (sh toetatud operatsioonisüsteemid ja muud üksikasjad) külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Telefoni mobiilse andmeühenduse jagamine ajutise Wi-Fi pääsupunktina

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Võrgud** vahekaart > **Modem ja võrgud** > **Wi-Fi leviala** lüliti, et aktiveerida.
- 2 Sisestage parool ja koputage valikut **Salvesta (Save)**.

NÕUANNE! Kui teie arvuti käitab opsüsteemi Windows 7 või mõnd värskeemat Linuxi distrot (nt Ubuntu), pole arvutit harilikult vaja sidumiseks ette valmistada. Kuid kui käitate Windowsi vanemat versiooni või muud opsüsteemi, võib osutada vajalikuks arvuti USB abil võrguühenduse loomiseks ette valmistada. Värskeima teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB sidumist ja kuidas neid konfigurioneerida, külastage veebilehte <http://www.android.com/tether>.

Võrkudega ja seadmetega ühendumine

Ajutise pääsupunkti nime muutmise või ühenduse turvaliseks muutmise

Te saate telefoni Wi-Fi-võrgu nime (SSID) muuta ja Wi-Fi-võrgu turvaliseks muuta.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Võrgud** vahekaart > **Modem ja võrgud** > **Wi-Fi** leviala.
- 2 Koputage valikut **Seadista Wi-Fi pääsupunkt**.
 - Avaneb dialoogiboks **Seadista Wi-Fi pääsupunkt**.
 - Saate muuta **Wi-Fi nime (SSID)**, mida teised seadmed näevad, kui Wi-Fi-võrke skaneerivad.
 - Samuti saate puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrk Wi-Fi andmeturbeprotokolliga WPA2, kasutades eelvõtit (PSK).
 - Kui puudutate turbesuvandit **WPA2 PSK**, lisatakse dialoogiboksile **Seadista Wi-Fi pääsupunkt** paroolivälja. Kui sisestate sellele väljale parooli, tuleb see sisestada ka mõne muu arvuti või seadmega telefoni kuumkohaga ühenduse loomisel. Saate seadistada oleku **Avatud** menüüs **Turvalisus**, et Wi-Fi-võrgult turve eemaldada.
- 3 Puudutage valikut **Salvesta**.

TÄHELEPANU! Kui määrate turbesuvandi väärtuseks Avatud, ei saa te takistada teistel inimestel võrguteenuse lubamatut kasutamist ja võidakse nõuda lisatasu. Lubamatu kasutamise vältimiseks soovitatakse jätta turbesuvand aktiivseks.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita. Kuna Wi-Fi Direct tarbib palju akut, soovime telefoni Wi-Fi Direct funktsiooni kasutamise ajal seinapistikusse ühendada. Kontrollige enne oma Wi-Fi-võrku ja Wi-Fi Directi võrku ning veenduge, et kasutajad on ühendunud samasse võrku.

Arvutiga ühendamise USB-kaabli abil

Õppige oma seadet USB-kaabli abil USB-ühendusrežiimides personaalarvutiga ühendama.

Muusika, fotode ja videote edastamine meediaedastusprotokolliga kasutades

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Näüd saate massmälu sisu oma arvutist vaadata ja faile teisaldada.

Sünkroniseerimine programmiga Windows Media Player




Veenduge, et Windows Media Player programm on teie arvutisse installitud.


- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player programm, kasutage USB-kaablit.
 - 2 Valige **Meediaseade (MTP)**. Kui ühendus on loodud, ilmub teie arvutiekraanile hüpikaken.
 - 3 Muusikafailide sünkroniseerimiseks avage Windows Media Player.
 - 4 Redigeerige või sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi (kui see on vajalik).
 - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroniseerimise loendisse.
 - 6 Alustage sünkronimist.
- Windows Media Player programmiga sünkroniseerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem



Kõned

Helistamine


- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage nuppu .
- 2 Sisestage klahvistikul number. Numbri kustutamiseks puudutage nuppu .
- 3 Helistamiseks puudutage nuppu .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

NÕUANNE! Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Sirvige kontaktiloendit või sisestage kontakti paar esimest tähte, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage ikooni , kellele soovite helistada.

Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

Kui saate kõne siis, kui telefon on lukustatud olekus, libistage sissetulevale kõnele vastamiseks ikooni  mis tahes suunas.

Sissetulevast kõnest keeldumiseks libistage ikooni  mis tahes suunas.

Kui soovite saata sõnumit, libistage ikooni **Keeldu sõnumiga** mis tahes suunas.






NÕUANNE! Keeldu sõnumiga

Seda funktsiooni kasutades saate kiiresti sõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest keelduma.

Kõne ajal helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni tagaküljel olevaid helitugevuse klahve.

Teise kõne tegemine


- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut  > **Lisa kõnel** ja valige number. Saate kuvada ka viimati valitud numbrite loendi, kui puudutate valikut **Kõnelogid** või otsida kontakte puudutades valikut **Kontaktid** ja valides kontakti, kellele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage klahvi .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Või koputage valikut  **Ühenda kõned**, et alustada konverentsikõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage valikut **Lõpp** või puudutage valikut  ning libistage teavitusriba alla või valige ikoon **Lõpeta kõne** .

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

Kõnelogide vaatamine



Puudutage avaekraanil valikut  ja valige **Kõnelogid**.
Saate vaadata kõiki valitud, vastatud ja vastamata kõnesid.

NÕUANNE!

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaega ja kestust.
- Puudutage valikut , seejärel puudutage kõikide salvestatud kirjete kustutamiseks **Kustuta kõik**.

Kõneseaded

Saate seadistada telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.


- 1 Puudutage avakuvas ikooni .
- 2 Koputage ikooni .
- 3 Puudutage valikut **Kõneseaded** ning kohandage soovitud valikuid.

Kontaktid




Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste kontodega, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontaktide otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.


Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut , sisestage uue kontakti number, seejärel puudutage valikut . Koputage käsku **Lisa kontaktidesse > Uus kontakt**.
- 2 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, koputage pildiala. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii** vahel.
- 3 Valige kontaktitüüp, puudutades ikooni .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage valikut **Salvesta**.


Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.



Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmikud** ja valige kontakt, mille andmeid soovite vaadata.
- 3 Puudutage kontakti nimest parempoolses nurgas olevat kollast tähte. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

Rühma koostamine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Rühmad** ja puudutage valikut . Valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite loodavale rühmale määrata ka helina.
- 4 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.



MÄRKUS. Rühma kustutamisel kaovad ka selle rühma kontaktid. Leiate need menüüst Kontaktid.

Sõnumid


Teie telefon koondab lühi- ja multimeediumsõnumid kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


HOIATUS. LG sõnum tuleb seadistada vaikinisi SMS-rakenduseks. Vastasel korral on mõnede sõnumifunktsioonide kasutamine piiratud.

Sõnumite saatmine

- 1 Koputage avakuvas ikooni  ja seejärel puudutage ikooni , et avada tühi sõnum.
- 2 Väljale **Kellele** sisestage nimi või kontakti number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada mõnda soovitud adressaatidest. Võite lisada rohkem kui ühe kontakti.

MÄRKUS. Peate tasuma igale numbrile saadetud tekstisõnumi eest.

- 3 Puudutage välja **Sisesta sõnum** ja alustage sõnumi koostamist.
- 4 Menüü Suvandid avamiseks puudutage valikut . Valige kas **Kiirsõnum**, **Sisesta emotikon**, **Ajastatud saatmine**, **Lisa teema** või **Loobu**.

NÕUANNE! Võite koputada ikooni , et manustada fail, mida soovite koos sõnumiga jagada.

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saatmine**.
- 6 Ekraanil kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse lõim.

HOIATUS

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, SMS-i kodeerimise viisist ja keelest.
- Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks ja peate tasuma vastavalt MMS-sõnumi saatmise tasudele.

Ühendatud kaust

Teise poolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelseadistatud, nii saate kohe oma sõnumeid saatma hakata. Võite seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- Puudutage avakuval ikooni **Sõnumid**, puudutage valikut  ja seejärel puudutage **Sätteid**.

E-post

E-posti rakendust saate kasutada, et lugeda e-kirju teenustes nagu Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe: POP3, IMAP ja Exchange.




Teie teenusepakkuja või süsteemadministraator annab teile vajalikud kontoseaded.

E-posti konto haldamine

Esmakordselt **E-posti** rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto üles seada.

Pärast algseadistust kuvab E-posti rakendus teie sisendkausta sisu.





Uue E-posti konto lisamiseks:

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **E-post** > puudutage valikut  > **Sätted** >  **Lisa konto**.

E-posti konto seadete muutmiseks tehke järgmist.

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **E-post** > puudutage valikut  > **Seadistus** > **Üldseaded**.

E-posti konto kustutamine.

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **E-post** > puudutage valikut  > **Sätted** > puudutage valikut  > **Eemalda konto** > Valige kustutatav konto > **Eemalda** > valige **Jah**.

Töötamine kontode kaustadega




Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **E-post** > puudutage valikut  ja valige **Kaustad**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust, kaust Saadetud ja mustandite kaust. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

E-kirja koostamiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

- 1 **E-posti** rakenduses olles koputage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.


- 3 Puudutage valikut , et lisada koopia/pimekoopia ja puudutage soovi korral failide lisamiseks valikut .
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Koputage ikooni .




NÕUANNE! Kui teie sisendkasti jõuab uus e-kiri, teavitatakse teid sellest heli või vibratsiooniga.

Kaamera ja video

Rakenduse Kaamera avamiseks puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > .

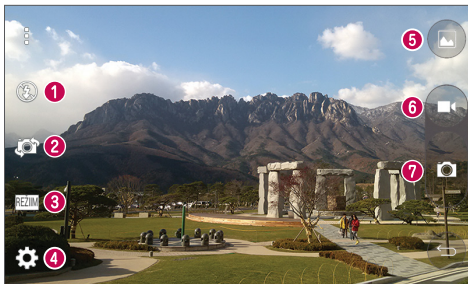Pildinäidiku kasutamine








- 1 Välklamp** – valige kas **Väljas** , **Sees**  või **Automaatne** .
- 2 Vaheta kaamerat** – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 Võtterežiim** – valige kas **Autom.** või **Panoraam**.
- 4 Seaded** – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüü.
- 5 Galerii** – puudutage, et näha viimati salvestatud fotot. See võimaldab teil pöörduda galeriisse ja vaadata kaamerarežiimis olles salvestatud fotosid.
- 6 Salvesta** – võimaldab teil salvestamist alustada.
- 7 Jäädvusta** – võimaldab teil foto teha.

MÄRKUS. Enne pildistamist veenduge, et kaamera objektiiv on puhas.


Lisaseadete kasutamine

Täpsemate suvandite avamiseks puudutage pildinäidikus ikooni . Kaamera seadeid saate muuta loendit kerides. Pärast suvandi valimist koputage valikut .

	Valib foto eraldusvõime. Kui valite suure eraldusvõime, kasvab faili suurus, mis tähendab seda, et mälusse on võimalik talletada vähem fotosid.
	Pildistamiseks lausuge üks järgmistest sõnadest: „cheese,“, „naerata“ „viski“, „Kimchi“ või „LG“.
	Määrab viivituse pärast pildistamisnupu vajutamist. See on ideaalne olukorras, kus soovite ka ise pildile jääda.
	Lihtsastikasutatav horisontaalsuse ja vertikaalsuse tagamiseks paremate piltide tegemisel.
	Avab juhendi funktsiooni töö selgitamiseks.

NÕUANNE! Sätete menüü katab pildinäidiku, nii et pildi värvi või kvaliteeti muutes näete sätete menüü taga kohe eelvaadet.







Kiire foto tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 2 Pildinäidiku kuva keskele ilmuvad fookusekastid. Sellele punktile fookuseerimiseks võite puudutada ka ükskõik millist kohta ekraanil.
- 3 Kui fookusekast muutub siniseks, on objekt kaamera fookuses.
- 4 Pildistamiseks vajutage .

Pärast pildistamist

Viimati pildistatud foto vaatamiseks puudutage kaamerakuva alaosas olevat foto pispilti.

Kaamera ja video

	Puudutage, et fotot redigeerida.
	Puudutage, et kohe uus pilt teha.
	Puudutage, et foto teistele saata või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.
	Puudutage, et foto kustutada.
	Puudutage, et avada Pildi seadistamine , kui – Teisalda , Kopeeri , Kopeeri klipi salve , Slaidiesitus , Pööra vasakule , Pööra paremale , Kärbi , Asukoha lisamine , Nimeta ümber , Prindi või Üksikasjad .
	Puudutage, et lisada foto Lemmikutesse .

NÕUANNE! Kui teil on SNS-konto ja seadistate selle oma telefonis, saate jagada oma fotot SNS-kogukonnaga.

MÄRKUS. Kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

Puudutage valikut , et avada kõik täiustatud valikud.

Pildi seadistamine, kui – puudutage, et kasutada fotot **kontaktifotona**, **avakuva taustapildina**, **lukustatud kuva taustapildina**, **taustapildina**.

Teisalda – puudutage, et foto mujale teisaldada.

Kopeeri – puudutage, et valitud pilt kopeerida ning teise albumisse salvestada.

Kopeeri lõikesalve – koputage, et foto kopeerida ja lõikesalve talletada.

Slaidiseanss – näitab automaatselt üksteise järel pilte aktiivses kaustas.

Pööra vasakule/paremale – vasakule või paremale pööramiseks.

Kärbi – kärpige fotot. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida kärbitav ala.



Lisa asukoht – asukohateabe lisamiseks.

Nimeta ümber – puudutage, et valitud foto pealkirja redigeerida.

Üksikasjad – saage faili kohta lisateavet.


Käeviiepega päästik

Käeviiepega pildi tegemine. Pildi tegemiseks tõstke oma kätt, kuni eesmine kaamera selle tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast.

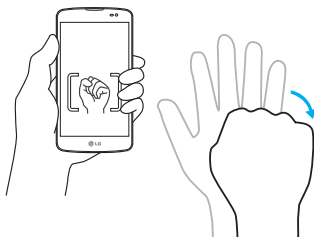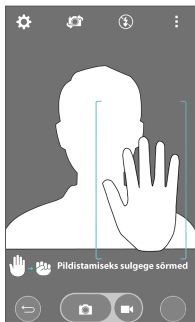


Panoraami režiimi kasutamine

Võimaldab teil teha pildi suures piirkonnas.



- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 **REŽIIM** > **Panoraam**.
- 3 Käivitamiseks puudutage valikut .
- 4 Panoraamige telefoni aeglaselt ühes suunas.
- 5 Pildistamiseks sobitage fookuse ala siniste joone sisse.
- 6 Kui olete lõpetanud, puudutage peatumise nuppu.

Kaamera ja video

Kiire video salvestamine





- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoides oma telefoni, suunake objektiiv objekti suunas, mida soovite videos jäädvustada.
- 3 Salvestamise alustamiseks puudutage üks kord valikut .
- 4 Pildinäidiku vasakusse ülanurka ilmub punane tuli taimeriga, mis näitab video pikkust.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraani.

NÕUANNE!

-  – Puudutage, et teha video salvestamise ajal pilt.
-  – Puudutage, et video salvestamine peatada.

Pärast video salvestamist


Viimati salvestatud video vaatamiseks puudutage pildinäidikus ekraani ülaosas paiknevat video pispilti.

	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et video teistele saata või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.
	Puudutage, et video kustutada.
	Puudutage, et avada Teisalda , Kopeeri , Nimeta ümber , Üksikasjad .

MÄRKUS. Kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

Teie galeriist

Koputage ikooni  **Galerii**.

- Piltide vaatamiseks liigutage vasakule või paremale.
- Sisse- või väljasuunimiseks puudutage ekraani või asetage ekraanile kaks sõrme ning liigutage neid üksteisest eemale (väljasuunimiseks liigutage sõrmi üksteisele lähemale).
- Video esitamiseks puudutage video esitamise ikooni .

Funktsioon




Küalisrežiim

Küalisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele.

Telefoni väljalaaamise korral kolmandatele isikutele saate kuvatavaid rakendusi piirata.

Enne seadistage telefonis küalisrežiim ning kohandage valikud.

MÄRKUS. Küalisrežiimi kasutamiseks peaks mustriklukk olema eelnevalt seadistatud.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Üldine** vahekaart > **Küalisrežiim**.
- 2 Puudutage küalisrežiimi lülitit , et see režiim aktiveerida.

Knock Code

Saate väljalülitatud ekraani avada puudutades õiget ala õiges järjestuses.

Funktsiooni Knock Code aktiveerimine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted** > **Ekraan** vahekaart > **Lukusta kuva** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 Avaneb kuva, millele esitatakse juhised avamisjärjestuse valimiseks. Puhuks, kui oma avamisjärjestuse unustate, peate turvameetmena looma PIN-koodi varuversiooni.

KnockON

Saate ekraani topeltpuudutusega sisse/välja lülitada.


Tehke ekraani keskele kiire topeltkoputus, et ekraan deblokeerida. Ekraani lukustamiseks tehke ükskõik millises kuvas topeltkoputus olekuribale (v.a kaamera pildinäidik) või topeltkoputage avakavas tühja ala.

MÄRKUS. Ekraani sisselülitamisel veenduge, et kaugusandur poleks kaetud. Selline teguviis lülitab ekraani kohe välja, kui see sisse lülitatakse, et takistada ebanormaalsel sisselülitumist teie taskus või kotis.

Funktsioon


QuickMemo+

Funktsioon **QuickMemo+** võimaldab teil koostada memosid ja jäädvustada ekraanipilte. Jäädvustage ekraanipilte, joonistage nendele ja jagage neid QuickMemo+ funktsiooni kasutades pereliikmete ja sõpradega.

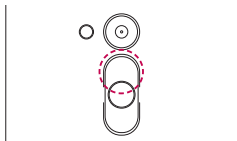


või

või

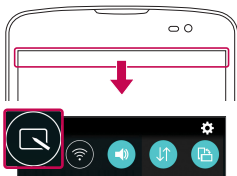




- 1 (Kui ekraan on välja lülitatud) Vajutage ja hoidke all helitugevuse suurendamise klahvi.

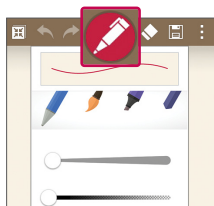Puudutage olekuriba, liibstage seda allapoole ja koputage ikooni .

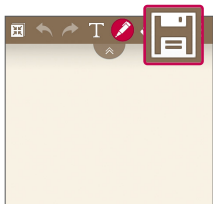

- 2 Valige soovitud menüüsuvand valikute **Sulepea tüüp**, **Värv**, **Kustukumm** hulgast ja looge meeldetuletus.










- 3 Koputage redigeerimismenüüs ikooni , et salvestada meeldetuletus aktiivse kuvaga. Ükskõik millisel hetkel rakendusest QuickMemo+ väljumiseks puudutage klahvi .

MÄRKUS. Kasutage QuickMemo+ funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõrmeküünt.

Funktsiooni QuickMemo+ valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo+ kasutades saate redigeerimistööriistu lihtsasti kasutada.

	Puudutage, et hoida aktiivset QuickMemo+ meeldetuletust tekstipealistasena ekraanil ja jätkata telefoni kasutamist.
	Võta tagasi või tee uuesti.
	Teksti sisestamiseks puudutage.
	Valib sulepea tüübi ja värvi.
	Kustutab teie loodud memo.
	Salvestab memo koos praeguse ekraanikuvaga rakenduses Galerii või QuickMemo+ .
	Valikud: puudutage, et valida Sisesta , Teisalda , Kustuta , Eksport , Jaga või Paberi stiil memo tarvis.

Funktsioon

Salvestatud QuickMemo+ vaatamine


Puudutage valikut **QuickMemo+/Galerii** ja valige QuickMemo+ album.

QSlide

Avage aknana ekraanil ükskõik millisest kuvast märkmik, kalender vms.



või

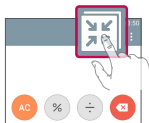


1		Koputage, et QSlide'ist väljuda ja täisaknavaatesse naasta.
2		Koputage, et läbipaistvust reguleerida.
3		Koputage QSlide'i lõpetamiseks.
4		Suuruse reguleerimiseks puudutage.

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole > koputage QSlide'i rakendusi või kui kasutate rakendusi, mis QSlide'i toetavad, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.
- 2 Te saate helistada, veebi sirvida või valida teisi valikuid telefonis. Samuti saate kasutada ja puudutada kuva väikeste akende all, kui läbipaistvusriba pole täis .

MÄRKUS. QSlide suudab samal ajal toetada kuni kaht akent.

Smart-klaviatuur

Smart-klaviatuur tuvastab teie klaviatuuri sisestusharjumused ja võimaldab andmete vigadeta sisestamiseks kasutada kiiret klaviatuuri.

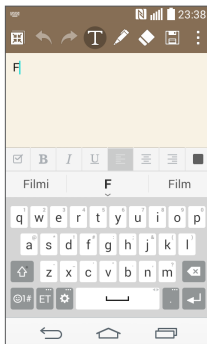

Funktsioon


Live Zooming

Soovitud otsingu lähemale või kaugemale suumimiseks saab funktsiooniga Live Zooming esitatava video osa lähemale või kaugemale suumida.

Video vaatamise ajal lähemale või kaugemale suumimiseks kasutage puudutamiseks või libistamiseks nimetissõrme ja põialt.


MÄRKUS.

- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa ekraani heleduse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa ekraani helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva tagasi- või edasikerimiseks vasakule või paremale.
- Ärge vajutage liiga kõvasti; puutekraan on tundlik ja reageerib ka kergele, kuid kindlale puudutusele.

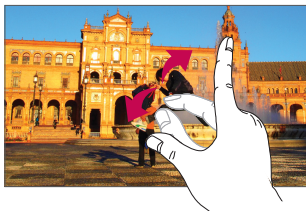

Galerii

Avage rakendus **Galerii**, et vaadata oma pildi- ja videoalbuemeid.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Galerii**. Saate funktsiooniga Galerii hallata ja jagada kõiki pildi- ja videofaile.

MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadmele installitud tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Mõningaid faile ei saa sõltuvalt nende kodeeringust korralikult esitada.

Piltide vaatamine

Rakenduse Galerii käivitamine kuvab kasutatavad kaustad. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust. Avamiseks valige kaust.



Pildid kuvatakse kaustas loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.


Sisse- ja väljasuumimine

Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.


- Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Suurendamiseks libistage mis tahes kohas kaks sõrme üksteisest eemale. Vähendamiseks libistage sõrmed kokku, eelmisele olekule naasmiseks puudutage kaks korda.

Videote esitamine

Eelvaates näidatakse videofaile ikooniga . Vaatamiseks valige video ja puudutage ikooni . Käivitatakse rakendus Videod.

- 1 Puudutage valikut  > vahekaart **Rakendused** > **Galerii**.
- 2 Valige video, mida soovite esitada.

Multimeedium

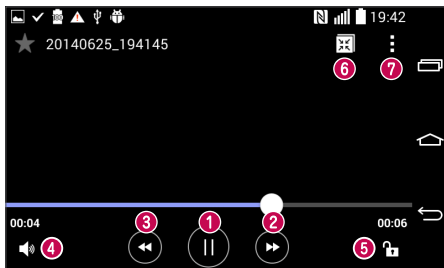

- | | |
|----------|---|
| 1 | Puudutage video taasesituse peatamiseks/jätkamiseks. |
| 2 | Puudutage, et 10 sekundit edasi liikuda. |
| 3 | Puudutage, et 10 sekundit tagasi liikuda. |
| 4 | Puudutage, et hallata video helitugevust. |
| 5 | Puudutage, et videoekraan lukustada/avada. |
| 6 | Puudutage, et kasutada funktsiooni QSlide. |
| 7 | Puudutage, et avada Kuvasuhe , Subtiitrid , Jaga , Sätted või Üksikasjad . |



Video esitamise ajal helitugevuse muutmiseks kasutage telefoni tagaküljel olevaid helitugevusklahve. Puudutage loendis video nime ja hoidke sellel sõrme. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Kustuta**, **Nimeta ümber** ja **Üksikasjad**.

Fotode redigeerimine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut .

Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Koputage kaustas ikooni  ja valige märkides fotod/videod, seejärel puudutage käsku **Kustuta**.
- Puudutage foto vaatamise ajal valikut .

Taustaks määramine

Puudutage foto vaatamise ajal valikut  > **Pildi seadistamine, kui**, et seadistada pilt taustapildiks või määrata see kontaktile.

MÄRKUS.


- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.

Muusika




Teie telefonis on sisseehitatud muusikapeleer, mis võimaldab esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikamängija avamiseks puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Muusika**.

Laulude esitamine

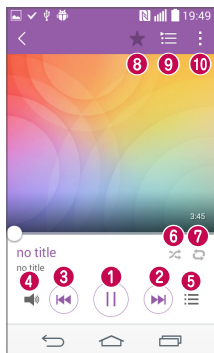- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Muusika**.
- 2 Koputage valikut **Laulud**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.



1		Puudutage taasesituse peatamiseks/jätkamiseks.
2		Puudutage, et hüpata järgmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
3		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
4		Koputage, et kuvada helitugevuse liuguririba, siis reguleerige ribal taasesituse helitugevust.
5		Puudutage, et avada muusikateek.
6		Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras).
7		Puudutage, liikumaks läbi kordusrežiimide, et kõiki lugusid või mängitavat lugu korrata või kordamine välja lülitada.

8		Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
9		Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
10		Puudutage, et avada Otsi , Lisa esitusloendisse , Kustuta , Jaga , Määra helinatooniks , Muusikavideo , Üksikasjad või Sätted .

Muusika kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusklahve. Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval laulul. Kuvatakse valikud **Esita**, **Lisa esitusloendisse**, **Kustuta**, **Jaga**, **Määra helinatooniks**, **Üksikasjad** ja **Otsi**.

Muusikafailide lisamine telefoni

Alustage muusikafailide teisaldamiseks telefoni:

- Muusika edastamine meediaseadet (MTP) kasutades
- laadi alla traadita Internetist;
- sünkroonige telefon arvutiga;
- võtke faile vastu Bluetoothi kaudu.

Muusika edastamine meediaseadet (MTP) kasutades

- 1 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Meediaseade (MTP)**. Teie telefon ilmub arvutisse kui veel üks kettaseade. Klõpsake kettaseadmele, et seda vaadata. Kopeerige failid arvutist kettaseadme kausta.

MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
- Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja siseriiklike autoriõiguse seadusega. Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

FM-raadio


Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **FM-raadio**.





MÄRKUS. Raadio kuulamiseks tuleb kasutada kõrvaklappe. Paigaldage need kõrvaklappide pesse.

Äratuse määramine




- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Kell** > .
- 2 Pärast äratuse määramist teavitab telefon teid ajast, mis on jäänud äratuse kõlamiseni.
- 3 Seadistage **Kordus**, **Korduse intervall**, **Vibratsioon**, **Äratuse toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk** ja **Memo**.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**.

MÄRKUS. Meeldetuletuse sätete muutmiseks meeldetuletuste loendi kuval puudutage valikut  ja valige **Sätted**.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „×“ või „÷“) ja seejärel märki „=“.
- 4 Keerukamate arvutuste puhul puudutage valikut  ja valige **Teaduslik kalkulaator**, seejärel valige funktsioon: sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo kontrollimiseks puudutage valikut  ja valige **Arvutuste ajalugu**.






Sündmuse lisamine kalendrisse


- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Kalender**.
- 2 Kuvast võite leida erinevad kalendri kuvatüübid (päev, nädal, kuu, aasta, päevakord).
- 3 Puudutage kuupäeva, millele soovite sündmuse lisada ning puudutage valikut .
- 4 Puudutage välja **Sündmuse nimi** ja lisage sündmuse nimi.
- 5 Puudutage välja **Asukoht**, et asukoht sisestada. Kontrollige kuupäeva ja sisestage kellaajad, millal soovite, et sündmus algaks ja lõppeks.
- 6 Kui soovite meeldetuletust korrata, valige **KORDUS**, ning kui vajalik, määrake **MEELDETULETUSED**.
- 7 Sündmuse kalendrisse salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada hääl märkmeid või muid helifaile.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise kuulamiseks puudutage valikut .

MÄRKUS. Koputage klahvi , et albumisse pöörduda. Saate kuulata oma salvestatud helisalvestisi. Kasutatav salvestusaeg võib erineda tegelikust salvestusajast.

Ülesanded

See ülesanne on võimalik MS Exchange'iga sünkroonida. Te saate ülesande luua ja seda MS Outlookis või MS Office Outlook Web Accessis kohendada ning kustutada.

MS Exchange'i sünkroonimiseks

- 1 Puudutage avakuval valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted**.
- 2 Puudutage vahekaarti **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine (Accounts & sync)** > **Lisa konto (Add account)**.
- 3 Puudutage valikut **Microsoft Exchange**, et luua e-posti aadress ja parool.
- 4 Veenduge, et märgite sünkroonimise ülesande.

MÄRKUS. Sõltuvalt e-posti serverist ei pruugi MS Exchange'il tuge olla.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer on professionaalne mobiilne kontorilahendus, mis võimaldab kasutajal mobiilseadme abil igal pool ja igal ajal mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **ThinkFree Viewer**.

Failide vaatamine

Mobiilikasutajad saavad nüüd oma mobiilseadmetes hõlpsalt vaadata erinevat tüüpi faile, sh Microsoft Office'i ja Adobe'i PDF-dokumente. Kui vaatate dokumente ThinkFree Viewer rakendusega, jäävad objektid ja paigutus originaaldokumentidega sarnaseks.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimestega Google'i sotsiaalvõrgustiku kaudu ühenduses.

- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > puudutage **Google'i** kausta > **Google+**.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > puudutage **Google'i** kausta > **Häälotsing**.
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Rääkige nüüd**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitatud märksõnadest.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.




- Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Allalaadimised**.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.


LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub erinevat huvitavat sisu – fondid, teemad, mängud, rakendused.

Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda

- 1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > puudutage ikooni , et avada **LG SmartWorld**.
- 2 Puudutage käsku Logi sisse ja sisestage LG SmartWorldi ID/parool. Kui te pole veel registreerunud, puudutage valikut Registreeri, et saada LG SmartWorldi liikmeks.
- 3 Laadige soovitud sisu alla.
 - Kasutades mobiilivõrku võivad andmed sideteenuse osutaja andmeplaanist olenevalt olla tasulised.
 - LG SmartWorld ei pruugi olla kasutatav kõigi operaatoritega või kõigis riikides.

MÄRKUS. Mida teha, kui puudub ikoon ?

- 1 Pöörduge mobiilset veebibrauserit kasutades LG SmartWorldi (www.lgworld.com) ja valige oma riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorldi rakendus.
- 3 Käitage ja installeerige allalaaditud fail.
- 4 Avage LG SmartWorld puudutades ikooni .

Omame ainult LG SmartWorld'ile

- 1 Kasutage oma stiili oma nutitelefonil, kasutage avaakraani teemata ja klaviatuuri teemat ja fonte, mida pakub LG SmartWorld. (Siiski saab seda teenust kasutada teatud seadmel. Kontrollige rakenduse LG SmartWorld veebilehelt, kas teenust saab kasutada või mitte)
- 2 Kasutage LG SmartWorld'i eriteenust liitudes pidevalt tehtava kampaaniapakkumisega.

Internet







Kasutage seda rakendust Interneti sirvimiseks. Brauser toob olenemata teie asukohast ja eelistustest teie telefoni kiirelt mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Avamiseks puudutage ja libistage seda üles.

	Eelmisele leheküljele naasmiseks puudutage.
	Koputage, et liikuda järgmisele lehele, millega oli ühendus pärast aktiivset lehte. See on vastupidine sellele, mis juhtub siis, kui puudutate valikut  , mis viib teid eelmisele lehele.
	Avaekraanile naasmiseks koputage.
	Uue akna lisamiseks puudutage.
	Järjehoidjatele juurdepääsemiseks puudutage.

Veebilehtede vaatamine

Koputage aadressivälja, sisestage veebiaadress ning puudutage klahvistikul käsku **Mine**.

Lehekülje avamine

Uuele leheküljele liikumiseks puudutage valikut  > .

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkuajast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

Järjehoidjad

Praeguse veebilehele järjehoidjatesse lisamiseks puudutage valikut  > **Lisa järjehoidjatesse** > OK.



Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige üks.

Ajalugu

Koputage ikooni  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede loendist veebileht. Ajaloo kustutamiseks puudutage valikut .

Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

1 Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Chrome**.

MÄRKUS. Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus saadaval olla.

Veebilehtede vaatamine

Koputage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.

Lehekülje avamine

Uuele leheküljele liikumiseks puudutage valikut  >  **Uus vahekaart**.

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

Muude seadmetega sünkroonimine

Sünkroonige avatud vahekaarte ja järjehoidjaid, et neid teistelt seadmetelt koos Chrome'iga kasutada, kui olete sama Google'i kontoga sisse loginud.

Avatud vahekaartide teistes seadmetes vaatamiseks puudutage valikut  > **Muud seadmed**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjatesse lisamiseks puudutage ikooni .

Sätted

See jaotis annab ülevaate elementidest, mida saate muuta telefoni süsteemisätete menüüsid kasutades.

Seadete menüüsse pöördumine

Puudutage valikut  > puudutage ja hoidke all valikut  > **Süsteemi seaded**.

– või –

Puudutage valikut  >  > **Rakendused** vahekaart > **Sätted**.

Võrgud


< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Lülitab sisse Wi-Fi saadaolevate Wi-Fi võrkudega ühendamiseks.

NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

MAC-filtreid kasutava võrguga ühenduse loomiseks võib olla vaja sisestada ruuterisse oma telefoni MAC-aadress.

MAC-aadressi leiate järgmisest kasutajaliidesest: puudutage valikut  >  >

Rakendused vahekaart > **Sätted** > **Võrgud** vahekaart > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

< **Bluetooth** >

Bluetoothi kasutamiseks lülitage Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

< **Mobiilne andmekasutus** >

Kuvab andmekasutuse ja määratud mobiilse andmekasutuse limiidi.

< **Kõne** >

Konfigureerige telefoni kõneseadeid, nagu kõnede suunamine ja teised operaatori poolt pakutavad erifunktsioonid.

Kõnepost – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.

Fikseeritud numbrid – lülitage sisse ning koostage loend numbritest, millele saab teie telefonilt helistada. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Nii saab telefoniga helistada vaid numbritele, mis on määratud fikseeritud numbrite loendis.

Sissetuleva kõne hüppikaken – kuvab kaamera kasutamisel või videote vaatamisel sissetuleva kõne hüppikaken.

Sätted

Kõnest keeldumine – võimaldab teil kasutada kõnest keeldumise funktsiooni. Tehke valik **Kõnest keeldumise režiimi** või **Keela kõned kontaktilt** vahel.

Keeldu sõnumiga – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirelt sõnumi saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest loobuma.

Privaatsuse tagaja – peidab sissetuleva kõne helistaja nime ja numbril.

Kõnede suunamine – valige, kas kõne suunatakse, kui teie number on hõivatud, kui telefon ei vasta või kui teil pole signaali.

Automaatne vastamine – määrake aeg, enne mida ühendatud vabakäesese automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab. Valige väärtuste Keela, 1 sekund, 3 sekundit ja 5 sekundit vahel.

Ühenduse värin – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.

Tundmatute numbrite salvestamine – lisage tundmatud numbrid pärast kõne lõpetamist oma kontaktiloendisse.

Toitenupp lõpetab kõne – võimaldab teil valida kõne lõpetamise viisi.

Kõne blokeerimine – lukustage sissetulevad, väljaminevad või rahvusvahelised kõned.

Kõne kestus – vaadake kõnede kestust, sh viimaste kõnede, väljaminevate kõnede, sissetulevate kõnede ning kõikide kõnede kestust.

Kõne lisaseaded – selles menüüs saate muuta järgmisi seadeid.

Kõnetuvastus: valige, kas soovite väljaminevas kõnes oma numbrit kuvada.

Kõne ooteleesadmine: kui kõne ooteleesadmine on aktiveeritud, teatab telefon teile saabuvast kõnest, kui teil on pooleliolev kõne (sõltuvalt võrgupakkujast).

< Jaga ja ühenda >

NFC – teie seade on lubatud lähiväljasidega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahe-suunalist suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes oleva kiibi sisu.

NFC sisse või välja lülitamine – puudutage avakuval teavituste paneeli ja libistage see sõrmega alla, seejärel valige NFC sisse lülitamiseks NFC ikoon.

MÄRKUS. Kui lennurežiim on aktiveeritud, saab lähiväljasidete rakendust kasutada.

NFC kasutamine – NFC kasutamiseks veenduge, et teie seade on sisse lülitatud, ja lülitage lähiväljasidete sisse, kui see on keelatud.

Android Beam – kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse kiirata, hoides seadmeid üksteise lähedal. Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.

LG PC Suite – tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma Wi-Fi ühendusega. Pange tähele, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud rakendusega LG PC Suite Wi-Fi ühenduse kaudu.

Märkus. Selle mudeli NFC antenn asub tagakaanel ning see tagakaas on ainus koos seadmega pakutav tagakaas.

< Koputa ja maksa >

Kui NFC on sisse lülitatud, saate kasutada funktsiooni „Koputa ja maksa” esemete eest maksmiseks puudutades oma telefoniga registreeritud lugejat. Kui teie seadmes ei ole vaikimisi rakendust, saate teiste makserakenduste leidmiseks sirvida teenust Google Play.

< Sidumine ja võrgud >

USB Modem – ühendage USB-kaabel internetiühenduse arvutiga jagamiseks.

Wi-Fi leviala – mobiili saate kasutada ka mobiilse lairibaühenduse pakkujana Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust. Lisateabe lugemiseks lugege jaotist „**Telefoni andmesideühenduse jagamine**”.

Bluetoothi sidumine – saate telefoni seadistada olenemata sellest, kas jagate internetiühendust või mitte.

Spikker – puudutage, et näha abiteavet Wi-Fi pääsupunkti ja Bluetoothi sidumise funktsioonide kohta.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused inaktiveeritud.

MÄRKUS. Enne kui mandaatidekogu kasutada saate, peate määrama lukustuskuva PIN-koodi või parooli.

Mobiilsiduvõrgud – määrake andmerändluse, võrgurežiimi ja operaatorite, juurdepääsupunktide nimede (APN-ide) ja muu seadeid.

VPN – kuvab virtuaalsete eravõrkude loendi (VPN), mida olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada eri tüüpi virtuaalseid eravõrke.

Heli

Heliprofiil – valige Heli, Ainult vibreeri või Vaikne.

Helitase – reguleerige telefoni helitugevuse sätteid, et need vastaks teie vajadustele ja keskkonnale.

Vaikne olek – seadistage vaikne olek.

Heliprofiil – valige oma heli, kas Hääletu või ainult Vibreeri.

Määra kellaaeg – valige Määra kellaaeg, kas Alati sees või Ajakava. Puudutades valikut ajakava saate määrata Vaikse oleku automaatse aktiveerimise päevad ja kellaajad.

Alarmide blokeerimine – tehke linnuke, et ekraan ei lülituks sisse ja alarmid ei kostuks.

Blokeeri sisenevad kõned – tehke linnuke, et teatud kontaktide puhul sissetulevad kõned lubada või blokeerida.

Sissetuleva kõne sätted

Vasta blokeeritud kõnedele automaatselt – määrake, kuidas soovite vaigistatud kõnedele automaatselt vastata.

Luba korduvkõned – märkige, et lubada kõne, mida korratakse kolme minuti sees.

Lubatud kontaktide nimekiri – määrake, milliste kontaktide kõned lubatakse.

Spikker – puudutage, et vaadata vaikse oleku spikriteavet.

Helin – määrake kõnede helin. Helina lisamiseks saate puudutada ka valikut  ekraani ülemises paremas nurgas.

Teate helid – võimaldab seadistada teavituste heli. Heli lisamiseks saate puudutada ka valikut  ekraani ülemises paremas nurgas.

Helin koos värinaga – märkige, et seadistada telefon lisaks helinale värisema, kui kõned sisse tulevad.

Vibratsiooni tüüp – võimaldab valida vibratsiooni tüübi.

Vibreeri puudutamisel – märkige, et vibreerida avakuva puutenuppude puudutamisel ja teiste kasutajaliidese toimingute ajal.

Heliefekt – puudutage, et määrata valimisklahvistiku puutetoonid, puutetoonid ja ekraanilukustuse heli.

Valimisklahvistiku puutetoonid – märgistage, et esitada toone valimisklahvistiku kasutamise ajal.

Puutehelid – märgistage, et esitada heli ekraanil valiku tegemisel.

Ekraanilukustuse heli – märgistage, et esitada heli ekraani lukustamisel ja lahtilukustamisel.

Sõnumi/kõne häälteatised – sissetuleva kõne ja sõnumi automaatselt lugemiseks.

Kuva

< Avaekraan >

Seadistage valikud **Vali avakuva**, **Teema**, **Taustapilt**, **Screen mõju**, **Luba avakuva tsükliliselt kuvada**, **Avakuva varundus ja taaste**, **Spikker**.

< Lukustusekraan >

Valige ekraanilukk – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Seadistage **Puudub**, **Viipa**, **Lukustamata nägu**, **Knock Code**, **Avamismuster**, **PIN** või **Salasõna**.

Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani äratamise puhul musterluku sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

Kuva nipsamise efekt – määrab kuva nipsamise efekti valikud. Valige **Osake**, **Dewdrop**, **Kristall**, **Majandus lehtedega**, **Valge ava**.

MÄRKUS. Kui ekraaniluku olekuks on seadistatud Muster, muutub ekraani libistamiseefekt Mustriefektiks.

Taustpilt – määrab teie lukustuskuva tausta. Valige see kas **galeriist** või **taustpiltide galeriist**.

Vidinad – see menüü võimaldab lukustuskuval vidinaid kuvada.

Otseteed – võimaldab teil muuta otseteid **nipsamise** lukustuskuvas.

Kaotatud telefoni kontaktandmed – valige, kas kuvada omaniku andmed lukustuskuval ja kohandage omaniku andmeid.

Lukustamise taimer – määrab ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

Toitenupp lukustab automaatselt – tehke märge, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

< Avaekraani puutenupud >

Määrake kõikide kuvade allosas kuvatavad avaekraani puuteklahvid. Määrake, milliseid klahve kuvatakse, nende asend ribal ja nende väljanägemine. Valige klahvid ja nende järjekord, teema ja taust.

< FONT >

Kirjatüüp – määrab kirjatüübi, mida telefonis ja menüüdes kasutatakse.

Fondi suurus – määrab telefonis ja menüüdes kuvatava fondi suuruse.

Sätted

< MUUD EKRAANISEADED >

Heledus – reguleerib ekraani heledust. Aku jõudluse säilitamiseks kasutage kõige hääramat heledust, mis veel mugav on.

Ekraani automaatne pööramine – märgistage, et panna telefon ekraani sõltuvalt telefoni suunast automaatselt pöörama (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

Ekraani ajalõpp – määrab aja, enne kui ekraan läheb viivitusrežiimi.

< TÄIUSTATUD SEADISTUS >

Efekt Ekraanikuva väljas – seadistab efekti Ekraanikuva väljas. Valige Retrotelevisioon, Must auk ja Hajumine.

Daydream – puudutage funktsiooni Daydream lülitit funktsiooni sisse või välja lülitamiseks. Sisselülitatud olekus lubab kuvada seadistatud ekraanisäästuri ajal, mil telefon on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis. Valige

Kell ja Google'i fotod.

Üldine

< Keel ja sisend >

Kasutage keele ja sisendi sätteid, et valida telefoni tekstikeel ja konfigureerida ekraaniklahvistikku, sh sõnu, mille olete selle sõnastikku lisanud.

< Asukoht >

Lülitage sisse asukohateenus, teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha GPSi, Wi-Fi-t või mobiilsidevõrke kasutades.

Režiim – seadistage koharežiim valikutest **Suure täpsusega (GPS ja võrgud)**, **Aku säästmine (ainult võrgud)** ja **Ainult seadme sensorid (ainult GPS)**.

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel taustal andmeid sünkroonida, sõltumata sellest, kas kasutate neid aktiivselt. Selle sätte tühistamine võib akut säästa ja vähendada (kuid ei kõrvalda täielikult) andmeside kasutamist.

< Juurdepääsetavus >

Kasutage valiku **Juurdepääsetavus** seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginatega konfigureerimiseks.

< Lühivaliku nupud >

Kiire juurdepääs rakendustele helitugevusklahve vajutades ja all hoides väljalülitatud või lukustatud ekraaniga.

< Turvalisus >

Krüptige telefon – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.

SD-kaardi mälu krüpteerimine – võimaldab SD-kaardi andmed turvalisuse tagamiseks telefonis krüpteerida.

Telefoni administraatorid – vaadake telefoni administraatoreid või deaktiveerige neid.

Tundmatud allikad – vaikeseadistus muude kui Play Store rakenduste installimiseks.

Rakenduste kinnitamine – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

Juurdepääs teatisele – märkige, et lukustuskuval saaks teatiseid lugeda.

Mälu tüüp – ainult tarkvara.

Usaldusväärsed mandaadid – kuva usaldusväärsed sertifitseerimiskeskuse (SK) sertifikaadid.

Installi mälust – valige, et installida krüptitud sertifikaadid.

Mandaatide tühendamine – eemaldage kõik sertifikaadid.

< Külalisrežiim >

Külalisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele.

Telefoni väljalaaenamise korral kolmandatele isikutele saate kuvatavaid rakendusi piirata. Enne seadistage telefoni külalisrežiim ning kohandage valikud.

< Žestid >

Vaigista sissetulevad kõned – tehke märke, et võimaldada telefoni ümberpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.

Tukasta või lülita äratus välja – märgistage, et võimaldada tukastamine või äratuse peatamine lihtsa seadme ümberpööramisega.

Peata video – tehke märke, et võimaldada esitatava video peatamine lihtsa seadme ümberpööramisega.

Spikker – avab spikri, mis selgitab, kuidas kasutada seadmes žestide funktsioone.

Liikumisanduri kalibreerimine – laseb teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

< QuickCircle kate >

Pöörake tähelepanu sellele, et nende Quick Circle katte sätete sisselülitamine võib põhjustada seadme ebatavalist toimimist.

< Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage **kuupäeva ja kellaaja** sätteid, et määrata aja kuvamise viis. Nende seadetega võite ka määrata kellaega ja ajavööndit, selle asemel et hankida õige aeg mobiilivõrgust.

Sätted

< Mälu >

PÕHIMÄLU – vaadake põhimälu kasutust.

SD-KAART – vaadake SD-kaardi kogu saadaolevat mälu ruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku Ühenda SD-kaart lahti (Unmount SD card). Kustutage SD-kaart, kui soovite sellelt kõik andmed kustutada.

< Aku >

AKUT PUUDUTAV TEAVE

Akut puudutav teave on aku järelejäanud taseme ning olekuga esitatud akut kujutaval pildid.

Puudutage aku laetuse ikooni, et näha aku kasutuse kuva ja aku kasutuse taset ning akukasutuse üksikasju.

See näitab, millised komponendid ja rakendused kulutavad kõige rohkem akut. Üksikasjalikuma teabe saamiseks koputage üht sissekannet.

Aku protsentuaalne tase olekuribal – märkige linnuke, et kuvada aku protsentuaalset taset olekuribal aku ikooni kõrval.

AKUSÄÄSTJA

Koputage akusäästja lüliti, et see sisse või välja lülitada. Puudutage akusäästjat, et pöörduda järgmistesse sätetesse.

Energiasäästmise sisselülitamine – seadistab aku laetuse taseme protsentides, mis energiasäästmise automaatselt sisse lülitab. Valikud: kohe, 10% täis aku tasemest, 20% täis aku tasemest, 30% täis aku tasemest ja 50% täis aku tasemest.

Spikker – puudutage, et vaadata spikriteavet energiasäästmise näpunäidete kohta

< Nuti-puhastamine >

Kuvatakse telefonis kasutatav maht ja vaba maht. Puudutage valikut  ekraani ülaosas paremal, et seadistada teatamisintervall ja jõudeolemise ajavahemik.

< Rakendused >

Rakenduste vaatamine ja haldamine.

< Vaikimisi sõnumi rakendus >

Määrake vaikerakenduseks Sõnumid või Hängimised.

< Varundamine ja lähtestamine >

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

Varunda mu andmed – seadistage, et varundada oma seadistus ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varunda konto – määrake konto varundamiseks.

Automaatne taaste – seadistage, et taastada oma sätteid ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.

LG varundamisteenus – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.

Tehasesätete taastamine – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

< Printimine >

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

< Telefonist >

Vaadake juriidilist teavet ning kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversiooni.

Arvutitarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite arvutitarkvara on programm, mis aitab ühendada teie seadme USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse abil arvutiga. Kui olete ühendatud, saate kasutada oma seadme funktsioone arvutist.

LG PC Suite arvutitarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada oma meediasisu (muusika, filmid, pildid) arvutis.
- Saata oma seadmesse multimeediasisu.
- Sünkroniseerida oma seadmes ja arvutis andmeid (päevaplaanid, kontaktid, järjehoidjad).
- Varundada rakendused oma seadmesse.
- Uuendada oma seadme tarkvara.
- Varundada ja taastada seadme andmeid.
- Esitada oma seadme kaudu arvuti multimeediasisu.
- Varundada, luua ja redigeerida oma seadme memosid.

MÄRKUS. LG PC Suite arvutitarkvara kasutama õppimiseks võite kasutada rakenduse abimenüüd.

LG PC Suite arvutitarkvara installimine

LG PC Suite arvutitarkvara saab alla laadida LG veebisaidilt.

- 1 Avage aadress www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Avage **Tugi** > **MOBIILITUGI** > **LG Mobiiltelefonid** > **Mudeli valimine** või avage **Tugi** > **Mobiil** > **Mudeli valimine**.
- 3 Klõpsake valikul **ARVUTI SÜNKROONIMINE** valiku **JUHENDID JA ALLALAADIMINE** alt ning klõpsake **ALLALAADIMINE**, LG PC Suite arvutitarkvara alla laadida.

LG PC Suite arvutitarkvara süsteeminõuded

- Opsüsteemid: 32-bitine Windows XP (hoolduspakett 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Keskprotsessor: 1 GHz või kiiremad protsessorid
- Mälu: 512 MB RAM või suurem
- Graafikakaart: 1024 × 768 resolutsiooniga, 32-bitine värv või parem
- Kõvakettaajam: 500 MB või rohkem vaba kettaruumi (Sõltuvalt salvestatavate andmete suuruselt võib vaja minna rohkem kettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või vanem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG integreeritud USB-draiver on vajalik LG seadme ja arvuti ühendamiseks ning see installitakse automaatselt LG PC Suite arvutitarkvara rakendusega.

Teie seadme sünkroniseerimine arvutiga

Teie mugavust silmas pidades saab seadme ning arvuti andmeid hõlpsasti LG PC Suite arvutitarkvaraga sünkroniseerida. Sünkroniseerida saab kontakte, päevaplaane ning järgehoidjaid.

Toiming on järgmine.

- 1 Ühendage oma seade arvutiga. (Kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust.)
- 2 Kuvatakse valik **USB-ühenduse meetodi valimine**, seejärel valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ning valige ekraani vasakul küljel kuvatud kategooriast seadme jaotis.
- 4 Valimiseks klõpsake **Isiklik teave**.
- 5 Valige sünkroonimiseks sisu märkeruut ning vajutage nuppu **Sünkroonimine**.

MÄRKUS. Telefoni arvutiga sünkroonimiseks peate installima arvutisse rakenduse LG PC Suite. Rakenduse LG PC Suite installimiseks vaadake eelmisi lehekülgi.

Kontaktide vanast seadmest uude seadmesse teisaldamine

- 1 Importige oma kontaktid vanast seadmest CSV-failina arvutisse, kasutades arvutiga sünkroonimise programmi.
- 2 Esmalt installige oma arvutisse programm LG PC Suite. Käivitage programm ja ühendage arvuti USB-kaabli abil Androidi telefoniga.
- 3 Valige menüü ülemises osas **Telefon > Impordi/eksporti kontakte > Eksporti telefoni**.
- 4 Failitüübi valimiseks ja faili eksportimiseks ilmub hüpikaken.
- 5 Tehke hüpikaknas valik **Faili valimine** ning ilmub Windows Exploreri veebibrauser.
- 6 Windows Exploreris valige eksportimiseks kontaktide fail ja klõpsake valikul **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Teie seadme kontaktide ning uute kontaktide andmete ühendamiseks ilmub hüpikaken **Väljade kaardistamine**.
- 9 Kui teie arvuti kontaktandmete ja seadme kontaktide vahel valitseb vastuolu, tehke programmis LG PC Suite vajalikud valikud või muudatused.
- 10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara uuendus

Telefoni tarkvara uuendus

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebilehte

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus üle õhu (Over-the-Air, OTA)

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmalt peaksite kontrollima oma mobiiltelefoni tarkvaraversiooni: **Sätted > Üldine** vahekaart > **Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvaravärskendus > Kontrolli kohe värskendusi.**

MÄRKUS. Telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, allalaaditud rakendused ja teie DRM-liitsents. Sellepärast soovib LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.

MÄRKUS. See funktsioon on olemas teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

Selle kasutajjuhendi kohta

Selle kasutajjuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Teie sisu võib erineda lõpptootest või teenusepakkuja tarkvarast. Kõnealune sisu võib muutuda ilma, et sellest eelnevalt teavitataks. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakkujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registriseadete või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav andmekandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmeteenuste (nt sõnumside, üles- ja allalaadimiste, automaatse sünkroonimise või asukohateenuste) eest võidakse küsida lisatasu. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on registreeritud LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Märkus. Avatud lähtekoodiga tarkvara


GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja muude avatud lähtekoodidega litsentside lähtekoodide hankimiseks külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>

Kõik nimetatud litsentsitingimused, vastutuse välistamised ja märkused on kättesaadavad allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)

Reisiadapter




Stereo-peakomplekt




Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



MÄRKUS.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Veotsing

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.


Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM kaardi viga	Telefonis pole SIM kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/ langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levalakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Veaotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Helistamine pole võimalik	Helistamisviga	Uus võrk ei ole lubatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klavi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välitemperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaalvarvikuid.



Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Keelatud number	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Kustutage oma telefonist sõnumeid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.
Katkeb või tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Bluetooth Bluetoothi seadmed	Millised on saadaolevad Bluetoothi funktsioonid	Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada mäluseadmele talletatud sisu.
Andmed Kontaktide varukoopia	Kuidas saan kontakte varundada?	Kontaktandmeid saab sünkroniseerida teie telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroniseerimine	Kas ühepoolne sünkronimine Gmail-iga on võimalik?	Võimalik on vaid kahepoolne sünkronimine.
Andmed Sünkroniseerimine	Kas kõikide e-posti kaustade sünkroniseerimine on võimalik?	Sisendkausta sünkroniseeritakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata puudutades valikut  ja valides kausta valimiseks Kaustad .
Google™ teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?	Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.
Google™ teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, telefoni kaudu e-kirjade filtreerimine ei ole toetatud.
Telefoni funktsioon E-post	Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse?	Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.


Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Helin	Kas kehtib faili suuruse piirang, kui soovin kasutada MP3-faali helinana?	Faili suuruse piirangut ei ole.
Telefoni funktsioon Sõnumi aeg	Minu telefon ei kuva rohkem kui 24 h tagasi saabunud sõnumite vastuvõtmise aega. Kuidas saan seda muuta?	Saate näha ainult samal päeval vastuvõetud sõnumite kellaaega.
Telefoni funktsioon Navigeerimine	Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimiskendusi?	Installida ja kasutada saab mis tahes programmis Play Store™ saadaolevat ning riistvaraga ühilduvat rakendust.
Telefoni funktsioon Sünkroniseerimine	Kas on võimalik sünkroniseerida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?	Sünkroniseerida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Wait and Pause rakendus	Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?	<p>Kui kannate kontakti üle numbrisse salvestatud Wait and Pause funktsioonide abil, ei saa te neid funktsioone kasutada. Peate iga numbrit uuesti salvestama.</p> <p>Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Puudutage avakuval ikooni Telefon .2. Valige number, seejärel puudutage valikut .3. Puudutage valikut Lisa 2-sekundiline paus või Lisa viivitus.
Telefoni funktsioon Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Saate seadistada telefoni Avamise mustri koodi, mille peab sisestama enne telefonile juurdepääsemist ja kasutamist.


Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Avamismuster	Kuidas saan luua Avamise mustri?	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="583 206 960 263">1. Puudutage ja hoidke avakuval all klahvi Hiljutine . <li data-bbox="583 268 960 352">2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan vahekaart > Lukusta kuva. <li data-bbox="583 357 960 500">3. Puudutage valikut Vali ekraanilukk > Avamismuster. Seda esimest korda tehes ilmub ekraanile lühike õpetus Avamise mustri loomise kohta. <li data-bbox="583 505 960 588">4. Joonistage ühel korral oma muster ning kinnitamiseks tehke seda veel üks kord. <p data-bbox="583 593 960 652">Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.</p> <p data-bbox="583 657 960 1005">On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Pärast ekraaniluku viit valet sisestust ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelsätetate tagavara PIN-koodi, saate kasutada tagavara PIN-koodi avamismustri koodina.)</p>

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Avamismuster	Mida teha, kui olen oma avamismustri unustanud ning ma pole telefonis Google'i kontot seadistanud?	Kui olete avamismustri unustanud. Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu Forgot pattern? (Muster ununes). Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida. Juhul kui te pole telefonis Google'i kontot loodud või olete selle unustanud, peate tegema raske lähtestamine. Hoiatus. Tehaseseadete lähtestamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadete lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.
Telefoni funktsioon Mälu	Kas mind teavitakse, kui mälu saab täis?	Jah, teile saadetakse teavitus.
Telefoni funktsioon Keeletugi	Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?	Telefonis on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks. 1. Puudutage ja hoidke avakuval all klahvi Hiljutine  ja puudutage valikut Süsteemi seaded . 2. Puudutage Üldine vahekaart > Keel ja sisend > Keel . 3. Töksake soovitud keele peal.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon VPN	Kuidas VPN-i seadistada?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.
Telefoni funktsioon Ekraani ajalõpp	Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustvalguse väljalülitamise aega muuta?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puudutage ja hoidke avakuval all klahvi Hiljutine . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan vahekaart. 3. Puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani eelistatud taustvalguse ajalõppu.
Telefoni funktsioon Wi-Fi & mobiilivõrk	Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilivõrk, siis millise teenuse mu telefon valib?	Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikimisi Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teile, kui telefon ühelt teisele ümber lülitub. Kasutatava andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaosas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.
Telefoni funktsioon Avaekraan	Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraanil kuvatakse üleval paremal prügikasti ikoon. Seejärel lohistage ikoon ilma sõrme tõstmata prügikasti.

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Rakendus	Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?	<ol style="list-style-type: none">1. Puudutage ja hoidke avakuval all klahvi Hiljutine .2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Üldine vahekaart > Rakendused > ALLALAADITUD.3. Puudutage rakendust, seejärel puudutage valikut Desinstalli.
Telefoni funktsioon Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli abil hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?	Jah. Äratuskella seadetes valida äratuskella helin.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas äratus on kuulda ka siis, kui telefon on välja lülitatud?	Ei, seda toimingut ei toetata.
Telefoni funktsioon Meeldetuletus	Kas kuulen äratuskella, kui helin on seatud olekusse Väljas või Värinarežiim?	Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.
Taastamise lahendus Raske lähtestamine (tehaseadmete taastamine)	Kuidas saan tehaseadeid lähtestada, kui ma ei pääse telefoni seadete menüüle ligi?	Kui see ei taasta algseadeid, kasutage telefoni lähtestamiseks raske lähtestamise funktsiooni.



CE0168