

دليل المالك

# نظام هاي-فاي صغير

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك  
والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

CM9740 (CM9740, CMS9740F)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






## معلومات السلامة

1

بدء الاستخدام



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أي أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

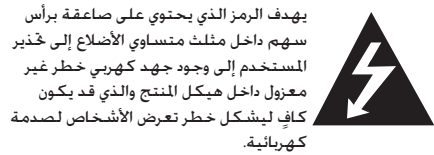

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.



تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا يجب تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجيوضع أي أشياء متلثة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تنبيه: يحتوي هذا المنتج على نظام ليزر، ولضمان الاستخدام الملائم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل، في حال احتاج الجهاز إلى الصيانة. اتصل بمركز خدمة معتمد. قد يتسبب استخدام أي تعديلات أو تغييرات في أدوات التحكم أو تنفيذ أي إجراءات غير تلك الواردة في هذا الدليل في التعرض إلى الإشعاعات الخطرة. لا تحاول فتح الغطاء، تجنباً للتعرض لأشعة الليزر.

تنبيه: لا تسد أي من فتحات التهوية، قم بتنظيف الجهاز وفقاً للتعليمات المصنعة.


يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية ولضمان تشغيل المنتج دون أية مشاكل ولحمايته أيضاً منالسخونة المفرطة، ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج علىسيرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك، ينبغي عدم وضع هذاالمنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفيرالتهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

### التحذيرات المتعلقة بكبل الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة؛

معنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ ولا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد. لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالخائط، إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالخائط أو المنافذ الموجودة بالخائط التالف أو المرتخية أو الكبلات الموجودة أو كبلات ال طاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو مزقة من شأنه أن يمثل خطورة، إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كبل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه، يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالخائط ومكان خروج الكبل من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس، اسحب مقبس كبل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالخائط. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقبس.

### التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



Pb

١. قد يتم الجمع بين هذا الرمز والرموز الكيميائية الخاصة بالزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من ٠.٠٠٥% زئبق أو ٠.٠٠٢% كاديوم أو ٠.٠٠٤% رصاص.

٢. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

٣. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.

٤. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالحل الذي اشترت منه المنتج.



تعلن شركة (LG Electronics) بموجبها أن هذا المنتج/هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات EC/١٠٨/٢٠٠٤ و EC/٩٥/٢٠٠٦ و EU/٢٥/٢٠١١ و EU/١٢٥/٢٠٠٩.

اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:  
شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي  
منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

• يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال بخدمة العملاء. للحصول على معلومات خدمة العملاء، انظر بطاقة الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشترت منه هذا المنتج.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة. طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية، ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

### التأريض

(باستثناء الأجهزة غير المؤرضة). تأكد من توصيل سلك التأريض لمنع التعرض للصدمة الكهربائية (على سبيل المثال: يجب توصيل جهاز الصوت المزود بقباس تيار متردد مؤرض ثلاثي الشوكات بمقبس تيار متردد مؤرض ثلاثي الفتحات). إذا لم تكن طرق التأريض قابلة للتطبيق، استعن بكهربائي مؤهل لتركيب قاطع دائرة منفصل. لا تحاول أن تقوم بتأريض الوحدة عن طريق توصيلها بأسلاك الهاتف أو أعمدة الإضاءة أو أنابيب الغاز.

### التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



١. جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

٢. سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.

٣. لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالحل الذي اشترت منه المنتج.

## جدول المحتويات

### 1 بدء الاستخدام

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| معلومات السلامة                        | 2  |
| سمات فريدة                             | 6  |
| الملحقات                               | 6  |
| شروط الملفات القابلة للتشغيل           | 7  |
| متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/ WMA | 7  |
| الأجهزة المتوافقة مع USB               | 7  |
| متطلبات جهاز USB                       | 7  |
| جهاز التحكم عن بعد                     | 8  |
| اللوحة الأمامية                        | 10 |
| اللوحة الخلفية                         | 12 |

### 2 التوصيل

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| طريقة تثبيت القلب الفريتي (بالنسبة لـ EMI فقط)              | 13 |
| - ثبت القلب الفريتي لكابل الإضاءة                           | 13 |
| التوصيل بالسماعات                                           | 13 |
| - قبل إجراء عملية التوصيل                                   | 13 |
| - قم بترتيب الوحدة الرئيسية والسماعات                       | 13 |
| التوصيل بالسماعات                                           | 14 |
| - قم بتوصيل سماعات القناة العليا بالوحدة                    | 14 |
| - قم بتوصيل سماعات القناة المنخفضة بالوحدة                  | 14 |
| توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة                           | 15 |
| توصيل الأجهزة الاختيارية                                    | 16 |
| - توصيل AUX IN                                              | 16 |
| - توصيل خرج الصوت                                           | 16 |
| - الاستماع إلى الموسيقى من المشغل الخارجي أو الجهاز الخارجي | 16 |
| - توصيل USB                                                 | 17 |
| - توصيل الهوائي                                             | 17 |

**4 استكشاف الأعطال وإصلاحها**

- 35 اكتشاف الأعطال وإصلاحها  
35 - عام

**5 الملحق**

- 36 العلامات التجارية والتراخيص  
37 المواصفات العامة  
38 مواصفات السماعات  
39 الصيانة  
39 - ملحوظات حول الأقراص  
39 - نقل الوحدة

**3 عملية التشغيل**

- 18 العمليات الأساسية  
18 - وظائف CD/ USB  
18 - تحديد مجلد وملف WMA/ MP3  
19 - حذف ملف WMA/ MP3  
20 تأثيرات التشغيل  
20 - تشغيل SMART DJ  
21 - تأثير DJ  
22 - DJ Pro  
22 - تشغيل الدي جي التلقائي AUTO DJ  
23 - تشغيل JUKE BOX (تشغيل البرنامج)  
24 استخدام تقنية Bluetooth  
24 - الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث  
25 استخدام تطبيق بلوتوث  
26 NFC  
27 - قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"  
27 تشغيل الراديو  
27 - الاستماع إلى الإذاعة  
27 - تحسين الاستقبال السيئ لموجة FM  
28 ضبط محطات الراديو مسبقاً  
28 - حذف جميع المحطات المحفوظة  
28 العمليات الأخرى  
28 - إيقاف الصوت مؤقتاً  
28 - عرض معلومات الملف (ID3 TA)  
28 - DEMO (توضيح)  
29 استخدام الميكروفون  
29 - يقوم بتشغيل إضاءة السماعة وإيقاف تشغيلها  
29 استخدام X-FLASH  
30 ضبط الصوت  
30 - إعداد الوضع المحيطي  
30 - ضبط USER EQ (معادل المستخدم)  
31 ضبط الساعة  
31 - ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG Bluetooth Remote"  
31 استخدام المشغل الخاص بك كمنبه  
32 - ضبط مؤقت السكون  
32 - خفض شدة الإضاءة  
32 - إيقاف التشغيل تلقائياً  
33 العمليات المتقدمة  
33 - التسجيل على USB

## سمات فريدة

### Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث.

### محمول

استمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3 ، الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك)

### تأثيرات التشغيل

استمع إلى الموسيقى وتأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة. التسجيل المباشر باستخدام جهاز

### USB تسجيل الموسيقى على


جهاز USB الخاص بك.

### LG Bluetooth Remote


تطبيق LG Bluetooth Remote مصمم لتمكينك من التحكم في بعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. ارجع إلى صفحة 25 - 27.

## الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

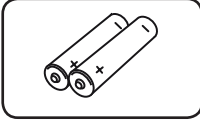

البطاريات (2)

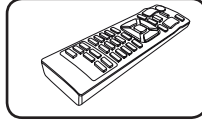

جهاز التحكم عن بعد (1)

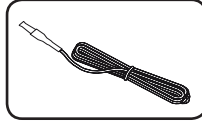

هوائي FM (1)

## الأجهزة المتوافقة مع USB

- مشغل MP3 مشغل MP3 من النوع الفلاش
- محرك فلاش USB :
- الوحدات التي تدعم الإصدار 2.0 أو 1.1 من USB.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم جميع أجهزة USB.

## متطلبات جهاز USB

- لا يمكن تشغيل الوحدات التي تتطلب تثبيت برامج إضافية عند توصيلها بأجهزة الكمبيوتر.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل تمديد USB أو محور USB، لا يمكننا التعرف على جهاز USB.
- استخدام نظام ملفات NTFS غير مدعوم. (نظام ملف FAT (16/32) فقط هو المدعوم).
- هذه الوحدة لا تكون مدعومة عندما يكون العدد الإجمالي للملفات 1000 أو أكثر.
- محرك القرص الصلب الخارجي أو قارئ البطاقات أو الأجهزة المقفلة أو أجهزة USB من النوع الصلب قد لا تكون مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة بالحاسوب الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.
- قد لا تعمل بعض أجهزة USB مع هذه الوحدة.

## شروط الملفات القابلة للتشغيل

### متطلبات ملفات الموسيقى بتنسيق MP3/ WMA

موائمة ملفات MP3/WMA لهذه الوحدة تكون محدودة كالآتي:

- معدل التقاط العينات: من 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3). ومن 32 إلى 48 كيلو هرتز (WMA)
- معدلات البت: ما بين 32 إلى 320 كيلو بايت في الثانية (MP3) وما بين 40 إلى 192 كيلو بايت في الثانية (WMA)
- الحد الأقصى للملفات: أقل من 999
- الحد الأقصى للمجلدات: أقل من 99
- إمتدادات الملف: إمتدادات الملف: "mp3"/"wma."
- تنسيق ملف CD-ROM (القرص المدمج): تنسيق ISO 9660/ JOLIET
- ننصحك باستخدام نظام منشئ الأسطوانات السهل - Easy-CD Creator، الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO 9660.
- خيار تنسيق الأسطوانة مضبوط على [Mastered] [مُتحكم فيه] لجعل الأسطوانة متوائمة مع مشغلات LG. عند تنسيق الأسطوانات القابلة للكتابة عليها، عند ضبط الخيار على نظام الملف الحيوي (Live File System) فلن يمكنك استخدامه على مشغلات LG. (نظام الملفات الحيوي/النسخ القياسي: نظام تنسيق الأقراص الخاص بنظام التشغيل windows Vista)

..... 1 .....  
 (الطاقة): يتحكم في ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف تشغيل) الوحدة.

▲ (فتح/غلق): يستخدم في فتح وغلق درج الأسطوانات.

: PRESET-FOLDER ▲/▼

- يبحث عن مجلد الملفات MP3/WMA . عند تشغيل جهاز CD/USB الذي يضم ملفات بصيغة MP3/WMA مقسمة بين عدة مجلدات، اضغط على زر PRESET.FOLDER ▲ / ▼ لاختيار المجلد الذي ترغب في تشغيله.

- يختار رقم مضبوط مسبقاً لمحطة الراديو.

: FUNCTION : يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

: MUTE  : لكتم الصوت.

: VOL +/- : لضبط مستوى صوت السماع.

: TUNER MEMORY

- يخزن محطات الراديو.


- حذف جميع المحطات المحفوظة.

: USB REC : التسجيل المباشر عبر USB

: SLEEP : لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.


(الخافت: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف)، سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف.

## جهاز التحكم عن بعد

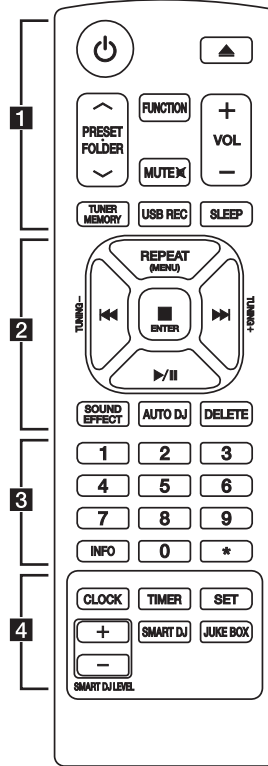

بدء الاستخدام

## تثبيت البطارية

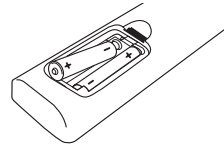

أزل غطاء البطارية الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد وأدخل بطاريتين (مقاس AAA) بحيث يكون + و - متطابقان على نحو صحيح.

### 3

أزرار رقمية من 0 إلى 9 : اختر المسارات والملفات الرقمية أو الرقم الذي تم تعيينه مسبقاً.

**INFO :** رى المعلومات حول الموسيقى الخاصة بك. غالباً ما يأتي لف MP3 مع بطاقة ID3 . حيث أن البطاقة تعطي معلومات عن عنوان المقطوعة، والفنان، والألبوم أو الوقت. **★ :** هذا الزر غير متاح لأي وظيفة.

### 4

**CLOCK :** لضبط الساعة ومعرفة الوقت.

**TIMER :** يمكنك باستخدام وظيفة المؤقت (TIMER) أن تقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل الأسطوانة و USB واستقبال الموالب في الوقت المطلوب.

**SET :** للتأكيد على الإعداد.

**SMART DJ :** خديد وضع SMART DJ .  
(للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 20)

**: JUKE BOX**

- خديد وضع JUKE BOX.

- إعداد قائمة المفضلة الخاصة بك.

**SMART DJ LEVEL +/- :** يضبط مستوى مؤثر SMART DJ الصوتي.

### 2

**REPEAT (MENU) :** الاستماع إلى المقطوعات الموسيقية / الملفات بشكل متكرر أو عشوائي

**TUNING +/- :** لاختيار محطة الإذاعة.

**⏮⏭⏪⏩ :** (نخطي/بحث) :

- التراجع أو التقديم السريع.

- يبحث عن قسم داخل المقطوعة الموسيقية / الملف.

**ENTER :**

- للتوقف عن التشغيل أو التسجيل.

- يحذف وظيفة الحذف DELETE.

**⏮⏭⏪⏩ :** [تشغيل/إيقاف مؤقت]:

- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

- يختار STEREO/MONO (مجسم/أحادي).

**SOUND EFFECT :** يختار طابع الصوت.

**AUTO DJ :** يختار وضع دي جي تلقائي. (للمزيد من المعلومات.


ارجع إلى صفحة 22)

**: DELETE**

- يحذف ملفات MP3/WMA.

- حذف أغنية م قائمة

## اللوحة الأمامية

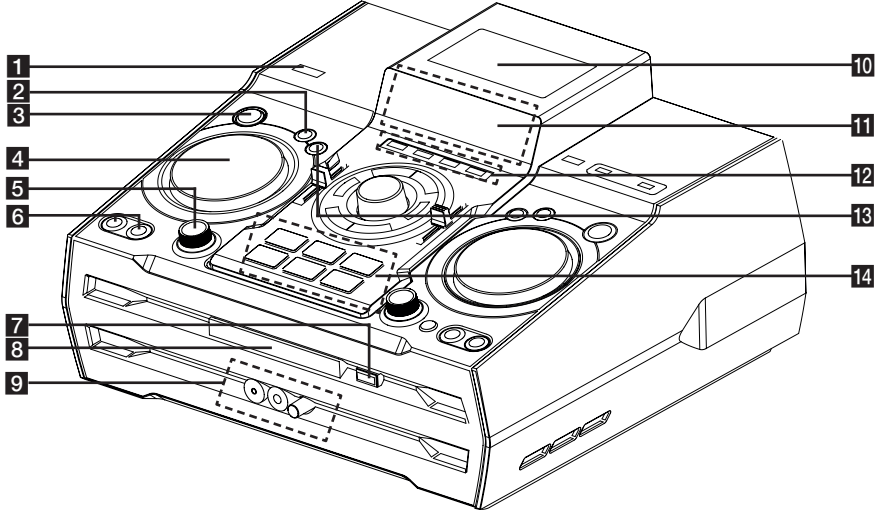

1

بدء الاستخدام



تسمح لك تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على هاتف يدعم نفس التقنية.

الشاشة 11

CD 12

لاختيار وظيفة الأسطوانة.

USB

خديد وظيفة USB.

AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN

للاختيار من وظائف AUX و BLUETOOTH و MIC و PORT. IN

TUNER

لاختيار وظيفة TUNER (الموالم).

DJ Pro. 13

لاختيار وظيفة الصوت CLUB أو FOOTBALL للمزج. (للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 22)

DJ Pro. 14

- مفتاح DJ Pro. للاختيار من بين الـ 6 أنواع للصوت.  
- وضع DJ Pro على CLUB. مفتاح تخطيط تشغيل المؤثر الصوتي CLUB.  
- وضع DJ Pro على FOOTBALL. مفتاح تخطيط تشغيل المؤثر الصوتي FOOTBALL.

1 (الطاقة) | /

DJ EFFECT 2

خديد تأثير DJ. (للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 21)

SMART DJ 3

خديد تأثير DJ. (للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 20)

DJ EFFECT CONTROL 4

إعداد صوت في وضع تأثير DJ.

SMART DJ LEVEL 5

يضبط مستوى Smart DJ.

AUTO DJ 6

يختار وضع دي جي تلقائي. (للمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة 22)

JUKE BOX

- إعداد قائمة المفضلة الخاصة بك.

- يقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل JUKE BOX.


7 (فتح/إغلاق)

8 درج الأسطوانات

9 PORT. IN مقبس

MIC مقبس

.MIC VOL

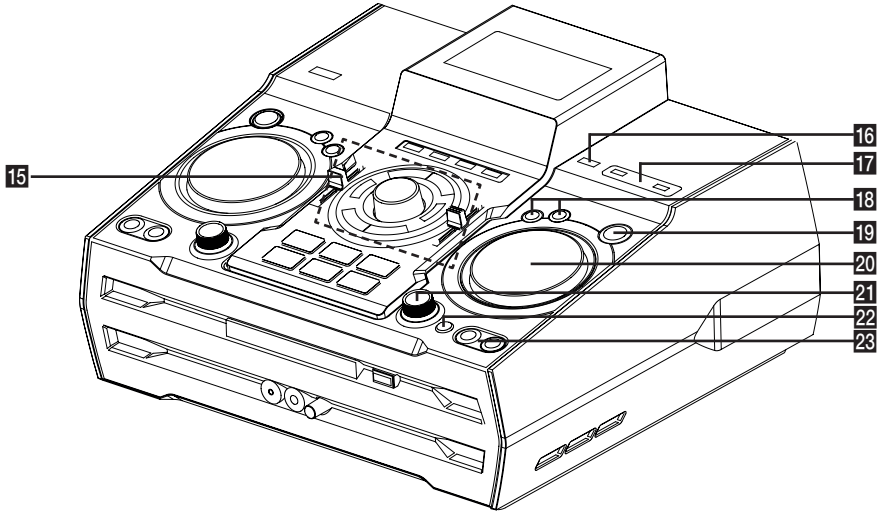

#### LG EQ 18

يختار معادل الصوت الجلي الخاص.

#### BASS BLAST

لتحديد BASS BLAST (الصوت الجهير) أو BYPASS (الجانب) بشكل مباشر.

#### ENTER 19

يختار مجلد عند البحث عن ملف.

#### MULTI JOG / FILE SEARCH 20

- تحديد وقت المنبه.

- يقوم بتحديد مجلد وملف في وظيفة CD/USB.

#### X-FLASH LEVEL 21

- يختار وضع X-FLASH.

#### X-FLASH ON / OFF 22

- يختار وضع تشغيل / إيقاف X-FLASH (X-FLASH : تضئ لمبة مؤشر LED الأبيض الجانب الأمامي من سماعة المكبر الصوتي الفرعي).

#### FOLDER 23

الانتقال إلى مجلد وملف في وضع التحديد.

#### DELETE

- حذف أغنية م قائمة JUKE BOX  
- يحذف ملفات. MP3/WMA (فقط USB)

#### > II 15

- يشغل ويوقف التشغيل بشكل مؤقت.

- يختار STEREO/MONO (مجسم/أحادي).



يوقف التشغيل أو يحذف وظيفة الحذف DELETE.

#### I << / >> I

- التراجع أو التقديم السريع.

- يبحث عن قسم داخل المقطوعة الموسيقية / الملف.

#### MASTER VOLUME

لضبط مستوى صوت السماعة.

#### BASS / TREBLE

يقوم بتعديل مستوى الصوت عند إعداد USER EQ.

#### SPK LIGHTING / DEMO

- تشغيل / إيقاف المؤثرات الضوئية.

- إظهار العرض التوضيحي.

(إضاءة SPK : تضئ لمبة مؤشر LED الأحمر داخل سماعة المكبر الصوتي الفرعي).

#### USER EQ

يتحكم في سجل الصوت.

#### USB REC R 16

يسجل على USB.


#### 1/2 USB منفذ 17

يمكنك بدء التشغيل أو تسجيل ملفات صوت من خلال توصيل بجهاز USB.

## اللوحة الخلفية

1

بدء الاستخدام

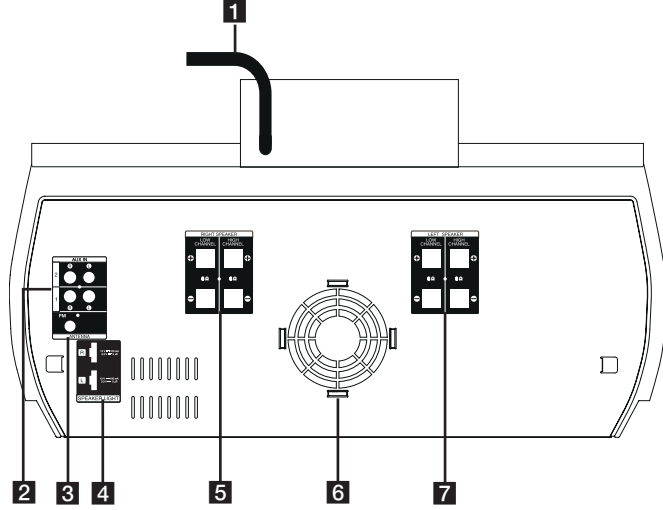

2 AUX IN 1/2 موصلات (يسار/يمين)

3 هوائي (FM)

4 SPEAKER LIGHT

5 RIGHT SPEAKER

LOW CHANNEL ⊕ / ⊖

توصيل رؤوس المداخل الصوتية.

HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖

توصيل كبلات السماعة.

6 مروحة التبريد

7 LEFT SPEAKER

LOW CHANNEL ⊕ / ⊖

توصيل رؤوس المداخل الصوتية.

HIGH CHANNEL ⊕ / ⊖

توصيل كبلات السماعة.

1 سلك الطاقة


تنبيه

- وصل سلك الطاقة بأخذ التيار مباشرة إن أمكن وفي حالة استخدام كبل تمديد فإنه ينصح بشدة استخدام كبل تمديد 110 فولت/ 15 أمبير أو 230 فولت/ 15 أمبير وإلا قد لا تعمل الوحدة بشكل مناسب بسبب النقص في الوحدة.
- لا تحمل سلك التمديد بحمل كهربائي مفرط.

## التوصيل بالسماعات

### قبل إجراء عملية التوصيل

1. ثبت السماعة على سطح مستو. يوصى بأن يقوم شخصان على الأقل بحملها من المقبضين الأيمن والأيسر (A) و (B).

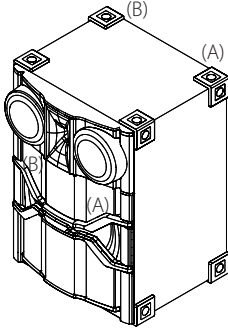

#### تنبيه

- ركب السماعات على سطح صلب غير قابل للانزلاق.
- إذا لم يتم تثبيت السماعات فوق سطح مستقر، فإن الاهتزازات التي يتسبب فيها خرج الصوت القوي قد تؤدي إلى اهتزاز السماعات وتخريكها وانبعاث الضوء منها.

### قم بترتيب الوحدة الرئيسية والسماعات




ينبغي وضع السماعات على مسافة 20 سم تقريباً من الوحدة لمنع حدوث الاهتزاز الناتج عن السماعات.

## طريقة تثبيت القلب الفريتّي (بالنسبة لـ EMI فقط)

### ثبت القلب الفريتّي لكابل الإضاءة


قبل توصيل كابل إضاءة السماعة، ينبغي تثبيت القلب الفريتّي لتقليل أو منع التداخل الكهربائي.

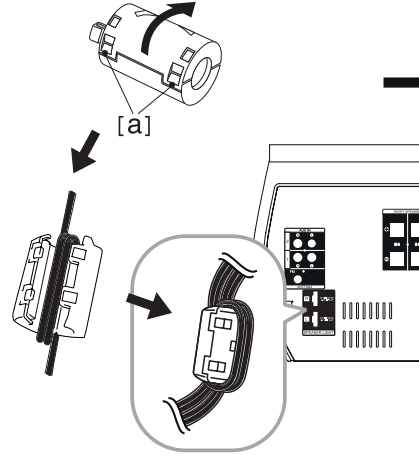

1. اسحب أداة احتجاز [1] القلب الفريتّي للفتح.
2. لف كابلات إضاءة السماعة حول القلب الفريتّي مرتين.
3. اغلق القلب الفريتّي حتى تسمع صوت نقرة.

### قم بتوصيل سماعات القناة العليا بالوحدة


1. فك المقبض بإدارته في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.
2. أدخل الجزء المكشوف من السلك داخل الفتحة لكل طرفموصول.
3. أحكم ربط المقبض بإدارته في اتجاه حركة عقارب الساعة لتثبيت السلك.

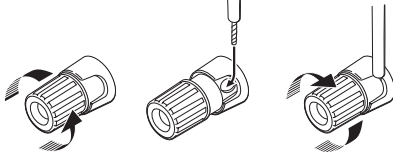

| قناة مرتفعة   | كابل      |
|---------------|-----------|
| ⊖ التوصيل إلى | شريط أسود |
| ⊕ التوصيل إلى | شفاف      |

### قم بتوصيل سماعات القناة المنخفضة بالوحدة


1. أزل الغطاء الواقعي.
2. أدخل رأس المدخل الصوتي في النهاية الطرفية المقابلة.

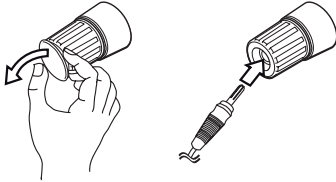

| قناة منخفضة   | قابس موزي |
|---------------|-----------|
| ⊖ التوصيل إلى | أسود      |
| ⊕ التوصيل إلى | أحمر      |

### التوصيل بالسماعات

وصل الشريط الأسود من كل سلك بالأطراف الموضوع عليها علامة - (سالب) والأطراف الأخرى الموضوع عليها علامة + (موجب).



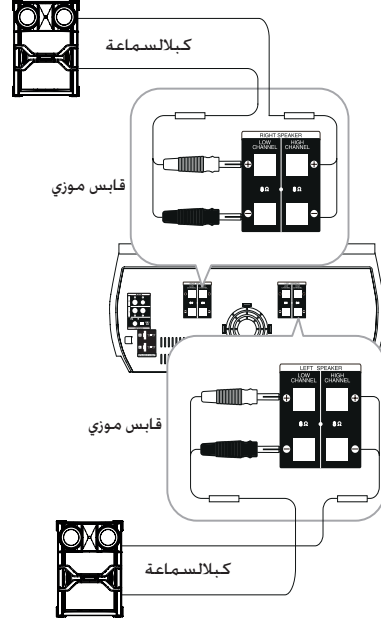


## تنبيه

- لا تحاول رفع السماعة بمفردها. يحتاج الأمر لشخصين لرفع السماعة، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل السماعة والتسبب في الإصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات.
- عندما تقوم بتوصيل السماعات بالوحدة، تأكد من توصيل كبل السماعات وإدخاله في النهاية الطرفية المقابلة.
- خقق من مستوى الصوت قبل تشغيل الموسيقى لمنع إصابة العجزة والأطفال والنساء الحوامل من الإصابة بالصدمة المفاجئة والصوت العالي للوحدة.
- لا تستخدم الوحدة في مساحة محدودة. فقد تصيب سمع المرء بالضرر. ينصح باستخدامها في مساحة واسعة.
- انتبه للتأكد من عدم وضع الأطفال لأيديهم أو لأي أشياء أخرى في غطاء لمبة مؤشر LED المفتوح الخاص بالسماعة.
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.
- يُرجى التأكد من تركيب مكبر الصوت مستعيناً بأشخاص آخرين لمنع سقوطه، مما يُلحق إصابات بالقائمتعلي التركيب.
- لا تنظر إلى أضواء السماعة لفترة طويلة. فقد يضر ذلك بالأنظر.

## توصيل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة

لتوصيل كبل إضاءة السماعة، أدخل الكبل في موصلات إضاءة المصباح SPEAKER LIGHT الموجودة بالوحدة.

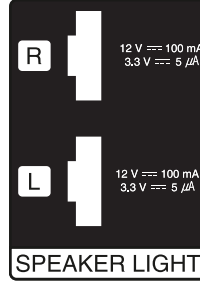


## تنبيه

- تأكد أن الأسهم الموجودة في أطراف الكبلات باتجاه الجانب العلوي.
- تأكد من توصيل الكبلات بالموصلات بإحكام في الوحدة.

## توصيل خرج الصوت

وصل مخرج (سماعة رأس أو مخرج) بجهاز محمول (MP3 أو PMP إلخ). PORT. IN الموصول.

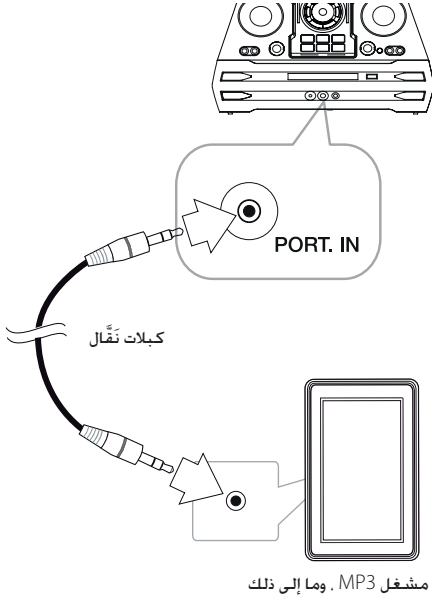

## الاستماع إلى الموسيقى من المشغل

### الخارجي أو الجهاز الخارجي

يمكن استخدام الوحدة في تشغيل الموسيقى من العديد من أنواع المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية

1. توصيل المشغل الجوال إلى المنفذ. موصل المدخل الخاص بالوحدة.

أو

وصل الجهاز الخارجي بموصل AUX IN الخاص بالوحدة.

2. شغل الطاقة بالضغط على **I/O**.


3. اختر وظيفة PORTABLE (محمول) أو AUX (إضافي) عن طريق الضغط على **FUNCTION** في جهاز التحكم عن بعد أو **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN** على الوحدة.

4. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### AUX IN توصيل

وصل مخرج جهاز إضافي (كاميرا فيديو، تلفزيون، مشغل، وما إلى ذلك) بموصل مدخل الصوت الإضافي **AUX IN 1/2** (يسار/يمين). إذا كان الجهاز الخاص بك به مخرج واحد فقط للصوت (أحادي)، وصله بمقبس الصوت الأبيض (الأبيض) بالوحدة.

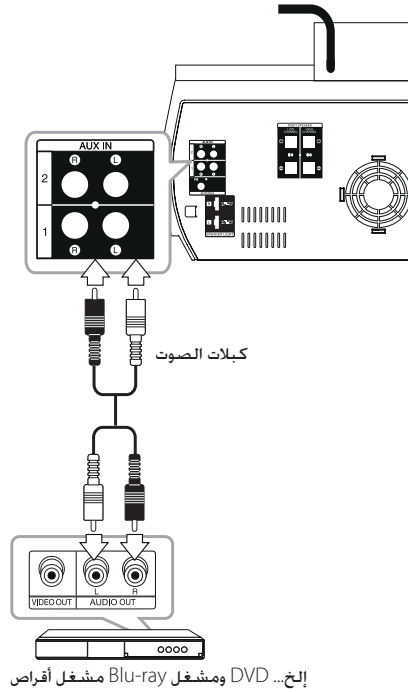


2

التوصيل


## توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.  
وصل كبل هوائي FM بموصل هوائي FM.  
تأكد من مد سلك هوائي FM بالكامل.

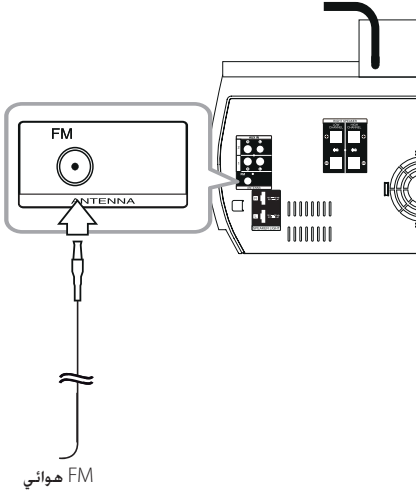

## توصيل USB

وصل جهاز USB (أو مشغل MP3... إلخ) بمنافذ USB الموجود في الوحدة.

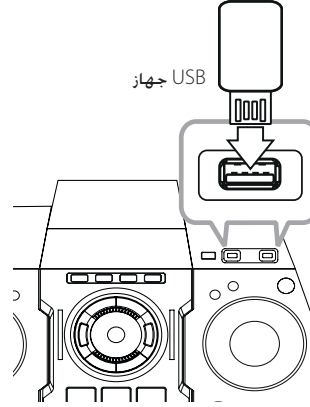

### ملاحظة

إزالة جهاز USB من الوحدة :

1. اختر وظيفة/وضع مختلف أو اضغط على زر الإدخال **ENTER** الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو ☐ الموجود على الوحدة مرتين.
2. إنزع جهاز USB من الوحدة.

## العمليات الأساسية

## وظائف CD/ USB

1. أدخل الأسطوانة بالضغط على  أو وصل جهاز USB بمنفذ USB.
2. اختر وظيفة القرص المضغوط CD أو USB عن طريق الضغط على **CD** أو **USB** على الوحدة أو **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد.

| من                                          | طريقة التنفيذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إيقاف                                       | اضغط على زر <b>ENTER</b>  الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو  الموجود على الوحدة.                                                                                                                          |
| تشغيل                                       | اضغط على <b>▶/  </b> الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو <b>&gt;  </b> الموجود على الوحدة.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إيقاف مؤقت                                  | اضغط على <b>▶/  </b> الموجود على جهاز التحكم عن بعد أو <b>&gt;  </b> الموجود على الوحدة أثناء التشغيل.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| يبحث عن قسم داخل المقطوعة الموسيقية / الملف | اضغط على <b>◀◀/▶▶</b> في جهاز التحكم عن بعد أو <b>◀◀/▶▶</b> الموجود على الوحدة أثناء التشغيل ثم توقف عن الضغط عند النقطة التي تريد الاستماع إليها.                                                                                                                                                                                                                          |
| اختيار المقطوعة الموسيقية/ الملف مباشرة     | اضغط على الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 في جهاز التحكم عن بعد لتحديد الملفات أو المسارات بصورة مباشرة.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تخطي إلى المسار/الملف السابق/التالي         | أثناء التشغيل:<br>(1) باستخدام أزرار <b>◀◀/▶▶</b> :<br>اضغط على <b>◀◀/▶▶</b> للذهاب إلى المسار/الملف التالي أو للعودة إلى بداية المسار/الملف الحالي.<br>اضغط على <b>◀◀</b> مرتين بسرعة للعودة إلى الملف / المسار السابق.<br>(2) عن طريق استخدام مقبض <b>FILE SEARCH</b> :<br>أدر <b>FILE SEARCH</b> في الوحدة واضغط على <b>▶/  </b> من أجل تشغيل المقطوعة الموسيقية/ الملف. |
| التشغيل المتكرر أو العشوائي                 | اضغط على <b>REPEAT(MENU)</b> على جهاز التحكم عن بعد راجع الملاحظة للحصول على تفاصيل حول تغيير شاشة العرض.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## ملاحظة

- يتغير العرض بالترتيب التالي.

| الأسطوانة المدمجة الصوتية | اسطوانة MP3/WMA | USB         |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| REPEAT TRK                | REPEAT TRK      | REPEAT TRK  |
| -                         | REPEAT DIR      | REPEAT *DIR |
| REPEAT ALL                | REPEAT ALL      | REPEAT ALL  |
| RANDOM                    | RANDOM          | RANDOM      |
| OFF                       | OFF             | OFF         |

\*DIR (عرض) : الدليل:

- عند تشغيل قائمة JUKE BOX ، يتوفر REPEAT ALL و TRACK فحسب.
- حتى بعد إعادة تشغيل الوحدة أو تبديل وظيفة بأخرى. يمكنك الاستماع للموسيقى من آخر نقطة تشغيل.
- سوف يتم عرض اسم الملف التالي كل 30 ثانية. فيما عدا التشغيل العشوائي RANDOM، والتشغيل العشوائي للدي جي التلقائي AUTO DJ RANDOM. الملف الأخير من قائمة التشغيل. الخ.
- إذا تركت درج الأسطوانات مفتوحة لمدة 5 دقائق. فسوف يتم إغلاقه تلقائياً.
- الملفات بصيغة DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

## تخديد مجلد

## وملف MP3/ WMA

## على الوحدة

1. اضغط على **FOLDER** وقم بتدوير **FILE SEARCH** حتى يظهر الملف المطلوب.
2. اضغط على **ENTER** وقم بتدوير **FILE SEARCH** حتى يظهر الملف المطلوب. اضغط على **>||** لتشغيله. اضغط على زر لتشغيله.

## على جهاز التحكم عن بعد

1. اضغط على **PRESET-FOLDER**  /  بشكل متكرر حتى يظهر الملف المطلوب.
2. اضغط على **▶/||** لتشغيله. سيتم تشغيل الملف الأول في المجلد.

## حذف ملف MP3/WMA

يمكنك حذف ملف أو مجلد أو تنسيق عن طريق الضغط على **DELETE**. هذه الخاصية مدعومة فقط في حالة التوقف. (USB فقط)

1. -اختر الملف الذي تريد حذفه واضغط على **DELETE**.

-اختر المجلد الذي تريد حذفه عن طريق الضغط على **FOLDER** وإدارة **FILE SEARCH** ثم الضغط على **DELETE**.

-اضغط مع الاستمرار على **DELETE** لتهيئة جهاز USB. أو

اضغط على **DELETE** بشكل متكرر أثناء اختيار ملف MP3/WMA.

يتغير العرض بالترتيب التالي.

- حذف الملف : DEL FILE?  
- حذف المجلد : DEL FOLDER?  
- تنسيق USB : FORMAT?

2. لكي تحذف الملف / المجلد أو التشكيل، اضغط على **▶/||** على جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على **>||** على الوحدة.


3. إذا كنت ترغب في الخروج من النمط الحالي، اضغط على **ENTER** على جهاز التحكم عن بعد أو اضغط على **□** على الوحدة.

### تنبيه

- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل. (تشغيل، حذف، إلخ).
- يوصى بإنشاء نسخ احتياطية للملفات. منعًا لفقدان أية بيانات.
- قد لا تكون وظيفة الحذف مدعومة وفقًا لحالة مشغل USB. (قفل، إلخ).

### ملاحظة

- يتم التعرف على المجلدات أو الملفات في الأسطوانة المدمجة أو USB كما يلي.

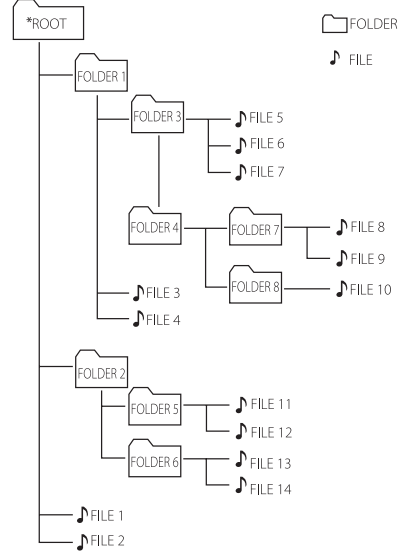

- إذا لم يكن هناك ملفات في مجلد، فلن يظهر المجلد.
- يتم عرض المجلدات وفق الترتيب التالي:  
المسار ← مجلد 1 ← مجلد 2 ← مجلد 3  
← مجلد 4 ← مجلد 5 ← مجلد 6
- يتم تشغيل الملفات من 1 الملف رقم حتى 14 الملف رقم واحدًا تلو الآخر.
- يتم تقديم الملفات والمجلدات بالترتيب المسجل ويجوز تقديمها بشكل مختلف وفقًا لظروف التسجيل.
- "\*ROOT": "الجذر" هي الشاشة الأولى التي ستشاهدها عندما تعرف على الكمبيوتر على جهاز التخزين.

## تأثيرات التشغيل

تدعم الوحدة تأثيرات الصوت والتشغيل المتنوعة. تشغيل SMART DJ و AUTO DJ و DJ EFFECT و JUKE BOX.

### تشغيل SMART DJ

يقوم SMART DJ بتشغيل الموسيقى مع تأثيرات الصوت والتشغيل المختلفة: التأثير التلقائي والتلاشي المتقاطع والدوران الخلفي والتكرار وصندوق دقات الإيقاع وأخذ عينات الصوت.

تقوم بتشغيل كافة الموسيقى بشكل متكرر على جهاز USB وتمنح تأثيرات مختلفة بطريقة عشوائية.

يمكنك الاستمتاع بذلك مع 3 أنواع للنوع: HOUSE و ELECTRO و REGUETON. اضغط على SMART DJ عدة مرات. تغيير نافذة العرض كل مرة تقوم بالضغط على SMART DJ على النحو التالي:

<- SMART DJ ELECTRO <- SMART DJ OFF  
SMART DJ REGUETON <- SMART DJ HOUSE

لإلغائها، اضغط بشكل متكرر على SMART DJ حتى تظهر SMART DJ OFF "على نافذة العرض. يمكنك الاستمتاع للموسيقى بالطريقة المعتادة.

### ضبط مستوى التأثير

يمكنك ضبط مستوى صوت تأثير الوضع SMART DJ بين LOW و MIDDLE و HIGH. عندما يتحرك مستوى التأثير من LOW و HIGH، يظهر وضع التأثير SMART DJ بشكل متكرر ويجعل الصوت أكثر قوة.

في وضع SMART DJ، أدر SMART DJ LEVEL بتكرار في الوحدة أو SMART DJ LEVEL +/- في جهاز التحكم عن بعد. تغيير نافذة العرض على النحو التالي: MIDDLE -> HIGH -> LOW.

### ملاحظة

- يمكنك إيجاد تأثيرات التشغيل والصوت أدناه.

| التأثير          | الوصف                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التأثير التلقائي | يمزج التأثير التلقائي تأثيرات الصوت المختلفة لتناسب الوضع تلقائياً. وتشتمل على مبدل إشارة الصوت والمطاور والمعاوق والجوقة. |
| التلاشي المتقاطع | يتم التشغيل ليتم التلاشي بسلسلة من أغنية إلى بداية أغنية أخرى.                                                             |
| الدوران الخلفي   | يقوم بتشغيل مقطع موسيقي بسرعة بالعكس.                                                                                      |
| التكرار          | يقوم بتكرار مقطع موسيقي.                                                                                                   |
| صندوق الإيقاع    | يقوم بإدخال صندوق إيقاع أثناء التشغيل.                                                                                     |
| أخذ عينات الصوت  | يقوم بإدخال صوت أثناء التشغيل.                                                                                             |

- SMART DJ مدعوم على وظيفة USB أو CD.
- يمكنك تحديد التأثير عن طريق الاستماع إلى الصوت. وليس من خلال نافذة العرض.
- يوصى بتشغيل أنواع معينة فقط (ELECTRO, HOUSE, REGUETON) على وضع SMART DJ. (الدي جي الذكي) مُحسّن للاستمتاع بهذه الموسيقى.
- في حال تغيير الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها في وضع SMART DJ، سيتم إيقاف تشغيل SMART DJ.
- إذا قمت بتسجيل الموسيقى التي تستمع إليها في وضع SMART DJ، سيتم إيقاف تشغيل SMART DJ.
- في حال إيقاف تشغيل SMART DJ، يجب التشغيل مرة أخرى مرة أخرى للاستمتاع بالمؤثر.
- لا يمكن تشغيل SMART DJ ومؤثر DJ و AUTO DJ في نفس الوقت. في حال تحديد أحد هذه الخيارات، سيتم إيقاف تشغيل خيار آخر تلقائياً.

### ضبط مستوى التأثير

- يمكنك أن تقوم بضبط مستوى مقياس صوت مؤثر DJ على إعداد من 0 إلى 15. وبينما ينتقل مستوى المؤثر من 0 إلى 15 يظهر مؤثر DJ SMART بشكل أكثر تكراراً ويجعل الصوت يبدو قوياً. (باستثناء في وضع (SCRATCH). لضبط مقياس (عمق) وضع مؤثر DJ. يجب أن يتحقق شرطان. (مستوى المقياس من 0 إلى 15) - ارفع يدك من على مفتاح مؤثر DJ. - أدر مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ) بينما أو يساراً. (باستثناء في وضع (SCRATCH).

#### ملاحظة

- ادخل مفتاح DJ EFFECT عندما تكون ميزة Smart DJ في وضع التشغيل. ثم خرب Smart DJ ودخول وضع DJ.
- هذه الميزة تكون متاحة فقط في وظيفة CD أو وظيفة USB.
- يتم عرض وضع مؤثر DJ لمدة 3 ثوان عند إدخال مفتاح DJ EFFECT.
- وضع المؤثر الأولي هو SCRATCH.
- يبدأ تشغيل المقياس في البداية مع المستوى 8 الأولي.
- يتم عرض مستوى المقياس الحالي عند ضبط المقياس. (باستثناء في وضع (SCRATCH)
- في حال تغيير الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها في وضع DJ EFFECT، سيتم إيقاف تشغيل DJ EFFECT.
- إذا قمت بتسجيل الموسيقى التي تستمع إليها في وضع DJ EFFECT، سيتم إيقاف تشغيل DJ EFFECT.
- في حال إيقاف تشغيل DJ EFFECT، يجب التشغيل مرة أخرى مرة أخرى للاستمتاع بالمؤثر.

### تأثير DJ

يسمح لك بالاستمتاع بمؤثر DJ مثل صوت الصرير والمؤثر الصوتي Flanger/Phaser/Chorus/Delay FX.

1. أدر DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ) بينما تضغط باستمرار على DJ EFFECT (مؤثر DJ) في الوحدة.

تتغير نافذة الشاشة في كل مرة

SCRATCH-> FLANGER->PHASER->  
CHORUS-> DELAY-> SCRATCH

| نافذة العرض | الوصف                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCRATCH     | يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الاتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). |
| FLANGER     | يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الاتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). |
| PHASER      | يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الاتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). |
| CHORUS      | يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الاتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). |
| DELAY       | يمكن أن تسمع مؤثر صوت الصرير حسب الاتجاه الذي تدبر إليه مفتاح DJ EFFECT CONTROL (التحكم في مؤثر DJ). |

2. ارفع يدك من على مفتاح DJ EFFECT في لحظة تنشيط المؤثر.

للإلغاء، أدر مفتاح DJ EFFECT CONTROL بينما تضغط باستمرار على DJ EFFECT. ارفع يدك من على DJ EFFECT عندما تظهر "DJ EFFECT OFF" في نافذة الشاشة.

## تشغيل الدي جي التلقائي DJ AUTO

يقوم Auto DJ (الدي جي التلقائي) بدمج نهاية الأغنية في بداية أغنية أخرى للتشغيل بدون فواصل. ويقوم بمعدلة مستوى الصوت عبر المسارات/الملفات للتشغيل بدون توقف.

اضغط على **AUTO DJ** في جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة بشكل متكرر. ويتم عرض التغيرات على النحو التالي. RANDOM [عشوائي] (AUTO DJ RANDOM [دي جي تلقائي]) <- REPEAT ALL [تكرار الكل] (AUTO DJ SEQUENTIAL [دي جي تلقائي تسلسلي]) <- (AUTO DJ OFF) [إيقاف تشغيل الدي جي التلقائي]

| الوصف                                        | نافذة العرض                                                              | الوضع           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| -                                            | -<br>(AUTO DJ OFF)<br>(إيقاف دي جي تلقائي)                               | إيقاف تشغيل     |
| يتم تشغيل الموسيقى بشكل عشوائي على هذا الوضع | RANDOM (عشوائي)<br>AUTO DJ<br>(RANDOM) (دي جي تلقائي عشوائي)             | RANDOM (عشوائي) |
| يتم تشغيل الموسيقى بشكل متكرر على هذا الوضع. | REPEAT ALL [تكرار الكل]<br>AUTO DJ<br>(SEQUENTIAL) (دي جي تلقائي تسلسلي) | REPEAT (تكرار)  |

### ملاحظة

- إنها غير مدعومة في وضع DJ AUTO للبحث عن مقطع داخل مسار/ملف أو للتشغيل بشكل متكرر أو عشوائي.
- في وضع DJ AUTO، لا يتوفر الضغط على **PRESET FOLDER**  $\wedge/\vee$  على جهاز التحكم عن بعد أو **FOLDER** على الوحدة.
- إذا انتقلت إلى وظائف أخرى أو قمت بإيقاف الموسيقى باستخدام  $\square$  على الوحدة (أو **ENTER**  $\blacksquare$  في جهاز التحكم عن بعد) في وضع DJ AUTO، فسيتم تعطيل وظيفة DJ AUTO.
- وظيفة دي جي تلقائي غير مدعومة في ملف الموسيقى الذي يقل طوله عن 60 ثانية.
- أثناء التسجيل، لا تتوافر خاصية DJ AUTO (الدي جي التلقائي).
- يتم تحديد DJ SEQUENTIAL AUTO فحص عند تشغيل قائمة JUKE BOX.

## DJ Pro.

هذا عن طريق CLUB وFOOTBALL يسمح لك بمزج صوت التحديد.

FOOTBALL و CLUB في وضعين مثل DJ Pro يعمل -

| الوضع              | نافذة العرض                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| DJ PRO<br>CLUB     | يمكنك الاستماع إلى صوت مثل المؤثر الذي تضغط فيه على CLUB الصوتي DJ Pro..     |
| DJ PRO<br>FOOTBALL | يمكنك الاستماع إلى صوت مثل المؤثر الذي تضغط فيه FOOTBALL الصوتي على DJ Pro.. |

### ملاحظة

- وضع DJ Pro الأولي هو وضع CLUB.
- يتم عرض وضع DJ Pro لمدة 3 ثوان عندما تقوم بإدخال مفتاح DJ Pro.
- إنه عبارة عن صوت DJ مزوج لتخطيط المفتاح عند إدخال مفتاح DJ Pro.
- وضع DJ PRO على CLUB، مفتاح تخطيط المؤثر الصوتي CLUB.
- وضع DJ PRO على FOOTBALL، مفتاح تخطيط تشغيل المؤثر الصوتي FOOTBALL.
- يتم إيقاف تشغيل صوت DJ الجاري تشغيله وتحديد بداية مزج صوت DJ Pro عند إدخال مفتاح DJ Pro. الآخر أثناء تشغيل الصوت.
- يعمل DJ Pro أثناء تشغيل Smart DJ.
- لا تعرض الشاشة إدخال مفتاح DJ Pro.

## الاستمتاع ب JUKE BOX

اضغط على **JUKE BOX** مرتين في وضع الإيقاف. تظهر "JUKE BOX ON" في نافذة العرض. لتشغيل قائمة JUKE BOX، اضغط على **▶/||** في وحدة التحكم عن بعد أو **▶||** على الوحدة.

لإلغائها، اضغط **JUKE BOX** مرتين. تظهر "JUKE BOX OFF" في نافذة العرض.

## حذف قائمة JUKE BOX

تعمل وظيفة الحذف في وضع التحرير فقط. ارجع إلى "إعداد قائمة JUKE BOX" الخطوة 1.

1. حدد الأغنية عن طريق الضغط بتكرار على **JUKE BOX**.
2. اضغط على **DELETE** (حذف) أثناء خديد الأغنية.
3. لحذف جميع الأغنيات في قائمة **JUKE BOX**، اضغط على **ENTER** في وحدة التحكم عن بعد أو **□** على الوحدة.

### ملاحظة

- للتحقق من وضع **JUKE BOX**، اضغط **JUKE BOX** مرة واحدة. كما يمكنك التحقق منها من خلال الكلمة "PROG" في نافذة العرض.
- إذا لم تكن هناك قائمة **JUKE BOX**، تظهر "JUKE BOX NONE" على نافذة العرض عند الضغط على **JUKE BOX**.
- يتم إيقاف تشغيل **JUKE BOX** في الحالات التالية.
  - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
  - إيقاف تشغيل الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
  - تشغيل الأزرار الرقمية في جهاز التحكم عن بعد.
  - تشغيل ملف باستخدام **FOLDER** و **MULTI JOG**.
- يتم مسح قائمة **JUKE BOX** في الحالات التالية.
  - إزالة القرص أو جهاز **USB**.
  - حذف أو تسجيل ملفات الموسيقى في جهاز **USB**.

## تشغيل JUKE BOX (تشغيل البرنامج)

يمكنك وظيفة **JUKE BOX** من إنشاء قائمة تشغيل بالمسارات/الملفات التي تفضلها من أسطوانة أو جهاز **USB**.

يمكن إدخال قائمة تشغيل تحتوي على ما يصل إلى 100 مسار/ملف.

## إعداد قائمة JUKE BOX

هذه الخاصية مدعومة فقط في حالة التوقف.

1. اضغط مع الاستمرار على **JUKE BOX** للدخول إلى وضع التحرير.
  2. اختر مسار / ملف من خلال الضغط على **◀◀/▶▶** في جهاز التحكم عن بعد أو بتشغيل **FILE SEARCH** في الوحدة.
  3. اضغط **JUKE BOX** لحفظ المسار / الملف.
  4. كرر الخطوة 2 حتى 3 لتخزين المسارات / الملفات الأخرى.
  5. اضغط على **JUKE BOX** مرة أخرى.
- لتشغيل قائمة **JUKE BOX**، اضغط **▶/||** بعد إعداد القائمة.

## الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

وقبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث، بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. اختر وظيفة البلوتوث باستخدام الزر **FUNCTION** أو **AUX / BLUETOOTH / MIC. / PORT. IN** تظهر "BT" **READY** في نافذة العرض.
2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG MINI(XX:XX)".

### ملاحظة

XX:XX تشير إلى آخر أربعة أرقام في عنوان BT. 9C:02:98:4A:F7:08 سترى "LG MINI(F7:08)" على شاشة جهاز بلوتوث الخاص بك.

3. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN). رمز التعريف الشخصي : 0000
4. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث الخاصة بك، تظهر عبارة "PAIRED" على نافذة العرض ويضيء مؤشر البلوتوث.

### ملاحظة

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران. حسب نوع جهاز البلوتوث.

5. استمع إلى الموسيقى. للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بالجهاز.

### ملاحظة

- يمكن التشويش على صوت الجهاز الرئيسي إذا قمت برفع صوت الجهاز حتى الثلثين أو أعلى.
- عند استخدام خاصية Bluetooth، قم بضبط مستوى صوت جهاز Bluetooth للمستوى الذي ترغب في سماعه.

## استخدام تقنية Bluetooth

### نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يمكن أن ينقطع الصوت في حال حدوث تداخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل أجهزة بلوتوث في غرف أخرى مجاورة.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية. الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA... إلخ.

### ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي. A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

## استخدام تطبيق بلوتوث

### ملاحظة

نظام التشغيل أندرويد فقط هو المتاح لاستخدام تطبيق "LG remote" مع هذه الوحدة.

### معلومات عن تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يوفر تطبيق "LG Bluetooth Remote" يوفر مجموعة الميزات الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بمزيد من الميزات، نوصيك بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" المجاني.

### قم بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز بلوتوث الخاص بك

1. قم بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر كود QR. استخدم برمجيات المسح لمسح كود QR.



2. انقر على إحدى الأيقونات للتثبيت.
3. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

### ملاحظة

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على تطبيق برمجيات للبحث، وإذا لم يوجد، قم بتنزيله من "Google Play" (Google Android Market) "Store".

### ملاحظة

- عند استخدام تقنية Bluetooth®، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز بلوتوث مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة. ومع ذلك، يمكن ألا تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية :
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز بلوتوث.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية Bluetooth® مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- ينبغي أن تقوم بتوصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تدخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الربط المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز بلوتوث، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "BLUETOOTH" و "BT READY" تقنية البلوتوث على لوحة التحكم.
- إذا زادت المسافة بين البلوتوث والوحدة تنخفض جودة الصوت شيئاً فشيئاً. يتم فصل الاتصال عندما تزيد المسافة بين البلوتوث والوحدة عن نطاق التشغيل.
- إذا تم فصل اتصال بلوتوث، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.

- قم بتنصيب تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر "Google Android Market (Google Play Store)"**  
**أندرويد على جوجل (متجر اللعب على جوجل)**
1. انقر على أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".
  2. اكتب "LG Bluetooth Remote" في شريط البحث وقم بالبحث.
  3. في قائمة نتائج البحث، ابحث عن "LG Bluetooth Remote".
  4. انقر على إحدى الأيقونات للتنصيب.
  5. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.


#### ملاحظة

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

## NFC

تسمح لك تقنية NFC بتنصيب وفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote" على هاتف مزود بنفس التقنية.

1. ينشط ميزة NFC في هاتفك المزود بنفس التقنية.
2. شغل الوحدة.
3. ضع ظهر الهاتف المزود بتقنية NFC الخاص بك على الوحدة.

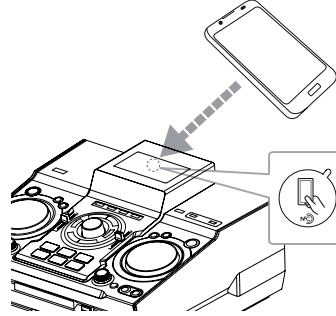

- في حال عدم تنصيب تطبيق "LG Bluetooth Remote" على الهاتف المزود بتقنية NFC الخاص بك، يتم عرض الشاشة المرتبطة بتطبيق "LG Bluetooth Remote".
- في حال عدم تنصيب تطبيق "LG Bluetooth Remote" على الهاتف المزود بتقنية NFC الخاص بك، يتم تنشيط تطبيق "LG Bluetooth Remote".

#### ملاحظة

- يجب أن تقوم بتنشيط ميزة NFC في الهاتف المزود بتقنية NFC الخاص بك.
- في حال قفل شاشة الهاتف المزود بتقنية NFC الخاص بك، لن يقرأ NFC.
- إذا كان الغلاف الخارجي لهاتفك الذكي مغلقاً بالكروم، فإن تقنية NFC لن تكون متاحة. وحسب مادة أو سمك الغلاف الخارجي لجهازك، يمكن ألا تتم قراءة NFC بشكل جيد.

## تشغيل الراديو

FM تأكد من توصيل كل من هوائي.  
(ارجع إلى صفحة 17)

### الاستماع إلى الإذاعة

1. اضغط على **TUNER** على الوحدة أو **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد حتى تظهر FM في نافذة العرض. يتم مواءمة آخر محطة تم استقبالها.

2. المواءمة التلقائية:

اضغط واستمر في الضغط على **TUNING +/-** وحدة التحكم عن بعد أو **I<</>>I** على الوحدة لمدة حوالي ثانيتين تقريبا حتى يبدأ مؤشر التردد في التغير، ثم حرره. يتوقف البحث عند مواءمة الوحدة على إحدى المحطات.

أو

المواءمة اليدوية:

اضغط **TUNING +/-** على وحدة التحكم عن بعد أو **I<</>>I** على الوحدة بتكرار.

3. اضبط مستوى الصوت بإدارة زر قرص مستوى الصوت على الوحدة أو بالضغط على **VOL +/-** على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.

### تحسين الاستقبال السيئ لموجة FM

اضغط على **II/III** في الوحدة أو **>II** في جهاز التحكم عن بعد. سوف يؤدي ذلك إلى تحويل الموائف من استريو إلى مونو وعادة ما يحسن من الاستقبال.

## قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة.

1. انقر على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote". وانهب إلى القائمة الرئيسية.
2. انقر على [Setting] [إعداد] وحدد الوحدة التي تريدها.
3. للحصول على مزيد من المعلومات حول التشغيل، انقر على [Setting] [إعداد] و[Help] [التعليمات].

### ملاحظة

- سيكون تطبيق BT متاحا في نسخة البرمجيات على النحو التالي:
- نظام تشغيل أندرويد : النسخة 2.3.3 (أو الأحدث)
- لا تدعم هذه الوحدة الاقتران المتعدد. إذا كانت هذه الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- إذا استخدمت تطبيق "LG Bluetooth Remote" للتشغيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "LG Bluetooth Remote" ووحدة التحكم الملحق. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقا لجهاز البلوتوث.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا حددت تطبيقا آخر أو قمت بتغيير إعدادات الجهاز المتصل عبر تطبيق "LG Bluetooth Remote". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.
- بعد توصيل تطبيق BT، يمكن أن يتم إخراج الموسيقى من جهازك. وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.

## العمليات الأخرى

### إيقاف الصوت مؤقتًا

اضغط على **MUTE** لكتم صوت الوحدة.  
يمكنك كتم صوت وحدتك من أجل الرد على الهاتف على سبيل المثال. وسوف تومض أيقونة كتم الصوت "X" في نافذة العرض.

### عرض معلومات الملف (ID3 TA)

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف. يمكنك عرض المعلومات بالضغط على **INFO**.

### DEMO (توضيح)

في حالة إيقاف التشغيل، فإنه يبين الوظائف في نافذة عرض تجريبي بالصوت والصورة عن طريق الضغط على **SPK LIGHTING/DEMO**.  
لإلغاء DEMO (العرض التوضيحي). اضغط عليه مرة أخرى.

#### ملاحظة

- أثناء DEMO (العرض التوضيحي)، ستحتفظ هذه الوحدة بحالة "العرض التوضيحي" في حالة قيامك بفصل وصلة سلك الطاقة.
- ويمكنك استخدام وظائف أخرى أثناء "العرض التوضيحي". ثم يتوقف "العرض التوضيحي" مؤقتًا.  
- سيتم تشغيل "العرض التوضيحي" DEMO تلقائيًا.  
في حالة عدم إدخال مفتاح في غضون 10 ثوانٍ.

## ضبط محطات الراديو مسبقًا

يمكنك ضبط 50 محطة لموجات FM.

قبل التوليف، تأكد من خفض مستوى الصوت.

1. اضغط على **TUNER** على الوحدة أو **FUNCTION** على جهاز التحكم عن بعد حتى تظهر FM في نافذة العرض.
2. اضغط على **TUNING-/+** في جهاز التحكم عن بعد أو **I<</>>I** في الوحدة لتحديد التردد الذي ترغب فيه.
3. اضغط على **TUNER MEMORY**. وسوف يومض رقم محدد مسبقًا على نافذة العرض.
4. اضغط على **PRESET FOLDER**  $\wedge/\vee$  لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي تريده.
5. اضغط على **TUNER MEMORY**. ثم تخزين المحطة.
6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.
7. للاستماع إلى محطة معدة مسبقًا. اضغط على **PRESET FOLDER**  $\wedge/\vee$  أو الأزرار الرقمية من 0 إلى 9.

## حذف جميع المحطات المحفوظة

1. اضغط واستمر في الضغط على **TUNER MEMORY** لمدة ثانيتين.  
سوف تومض "ERASE ALL" مسح الكل " على شاشة الوحدة.
2. اضغط على **TUNER MEMORY** لمسح كافة المحطات المحفوظة.

## استخدام X-FLASH

X-FLASH : تستخدم هذه الوظيفة في خلق أجواء النادي عن طريق تشغيل الضوء تلقائياً أو يدوياً أثناء تشغيل موسيقى عالية الحفيزات.

1. اضغط على **X-FLASH ON/OFF** في الوحدة.
  2. أدر **X-FLASH LEVEL** مينا أو يساراً.
  - تغيير نافذة الشاشة في كل مرة
- OFF-> LEVEL1 ->LEVEL2-> LEVEL3-> LEVEL4  
-> OFF

3. لعب على المستوى الذي تريده.

### ملاحظة

- يتم تمكين وظيفة X-FLASH في كل الوظائف الأخرى.
- يتم حفظ وضع X-FLASH على الوضع السابق عندما تضغط على **X-FLASH ON / OFF**.
- يعتمد مؤثر X-FLASH على LEVEL (المستوى).
- قد لا تعمل **SPEAKER LIGHTING** و **X-FLASH** بشكل ملائم وفقاً لمستوى الإدخال المنخفض أو الجهاز الخارجي المتصل (مستوى الصوت المنخفض. نوع الجهاز تشغيل مصدر الصوت. وضع التوصيل...الخ).
- **SPEAKER LIGHTING** و **X-FLASH** (المستوى الأول) هي مؤشرات LED التي تضيء فقط أثناء التشغيل (تشغيل الأسطوانة، تشغيل USB، الاستماع إلى الراديو، والمداخلات الخارجية الأخرى). تكون متاحة أثناء تشغيل الوحدة فقط.

## استخدام الميكروفون

مفتاح على الوظيفة على النحو التالي: CD، USB و AUX-MIC و BLUETOOTH.

1. توصيل الميكروفون الخاص بك بمقبس MIC.
2. شغل الموسيقى التي تريدها.
3. غني بمفردك مع الصديقة، اضبط مستوى صوت الميكروفون من خلال إدارة **MIC VOL.** في اتجاه حركة عقارب الساعة أو في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

### ملاحظة

- في حالة عدم استخدام الميكروفون، اضبط **MIC VOL.** على الحد الأدنى أو أوقف تشغيل الميكروفون MIC وقم بإزالة الميكروفون من مقبس الميكروفون MIC.
- إذا كان الميكروفون موضوعاً على مقربة شديدة من السماع. يمكن أن يتسبب ذلك في صوت صراخ. في هذه الحالة، انقل الميكروفون بعيداً عن السماع أو اخفض مستوى الصوت باستخدام زر **MIC VOL.**
- إذا كان الصوت عالي جداً، قد يحدث تشويش على الصوت الخارج من السماعات. في هذه الحالة، قم بتدوير **MIC VOL.** إلى أدنى حد.
- تتيح وظيفة AUX-MIC إخراج صوتك فقط.

## يقوم بتشغيل إضاءة السماع وإيقاف تشغيلها

**SPEAKER LIGHTING** : هذه الوظيفة تشغيل الضوء تلقائياً وفقاً لصوت الموسيقى أثناء تشغيل الموسيقى.

يمكنك تحديد الأنواع المختلفة لإضاءة المصباح بالضغط على **SPK LIGHTING/DEMO** في الوحدة.

لإيقاف تشغيل الإضاءة، اضغط **SPK LIGHTING/DEMO** بشكل متكرر لحين انطفاء الإضاءة.

## ضبط الصوت

### إعداد الوضع المحيطي

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك اختيار نمط الصوت المطلوب باستخدام يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب باستخدام **SOUND EFFECT** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

| العرض على الشاشة                                          | الوصف                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATURAL (طبيعي)                                           | يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومرح.                                                                                                               |
| Local Specialization equalizer                            | مؤثر صوتي محسن محلياً.<br>FORRO/FUNK/SERTANEJO/<br>DANGDUT/ARABIC/<br>PERSIAN/INDIA/REGUETON/<br>MERENGUE/SALSA/SAMBA/<br>(CUMBIA/AFRO HIP HOP |
| AUTO EQ (معادل تلقائي)                                    | يُحدد معادل الصوت الأكثر تشابهاً مع النوع المدرج في علامة MP3 ID3 للملفات الموسيقي.                                                            |
| POP (بوب)<br>CLASSIC (كلاسيك)<br>JAZZ (جاز)<br>ROCK (روك) | يُضفي هذا البرنامج جواً حماسياً على الصوت. مما يمنحك الإحساس بالتواجد في حفل فعلي لموسيقى الروك أو البوب أو الجاز أو الكلاسيك.                 |
| MP3 - OPT (تحسين MP3)                                     | تم تحسين هذه الوظيفة لتناسب مع ملفات MP3 القابلة للضغط. وهي تحسن الصوت العالي.                                                                 |
| BASS BLAST (صوت جهير)                                     | تعمل على تعزيز تأثير الصوت العالي والجهير والصوت المحيطي.                                                                                      |
| LOUDNESS (ارتفاع الصوت)                                   | يحسن الصوت الخفيض والترددات العالية.                                                                                                           |
| BYPASS (جانبى)                                            | يمكنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير المعادل                                                                                                      |
| FOOTBALL                                                  | يمكنك الاستمتاع بالمؤثر الصوتي لإستاد كرة القدم.                                                                                               |

### ملاحظة

- في بعض السماعات، قد لا يسمع صوت أو يسمع بمستوى منخفض على حسب وضع الصوت.
- ربما تحتاج إلى إعادة ضبط نمط الصوت المجسم. بعد تبديل الإدخال. وأحياناً حتى بعد تغيير المقطوعة الموسيقية/الملف.
- بالضغط على زر **BASS BLAST** الموجود على الوحدة يمكنك مباشرة تحديد صوت BYPASS أو **BASSBLAST**.

### ضبط USER EQ (معادل المستخدم)

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى مع المعادل من خلال تعديل مستوى الصوت بنفسك.

1. اضغط على **USER EQ** يتم عرض "USER EQ"
2. اضبط مستوى الصوت عن طريق تمرير مفتاح **BASS** **TREBLE** لأعلى ولأسفل.

## استخدام المشغل الخاص بك كمنبه

1. قم بتشغيل الجهاز.
2. اضغط على **TIMER**. كل الوظائف نومض.
3. اضغط على **SET** عندما يتم عرض الوظيفة التي ترغب في إيقافك عليها.
4. سيتم عرض "ON TIME" شغل **MULTI JOG** الموجود على الوحدة أو اضغط **▶▶/◀◀** في جهاز التحكم عن بعد لتغيير الساعات والدقائق واضغط على زر **SET** للحفظ.
5. سيتم عرض "OFF TIME" شغل **MULTI JOG** الموجود على الوحدة أو اضغط **▶▶/◀◀** في جهاز التحكم عن بعد لتغيير الساعات والدقائق واضغط على زر **SET** للحفظ.
6. شغل **MULTI JOG** الموجود على الوحدة أو اضغط **▶▶/◀◀** في جهاز التحكم عن بعد لتغيير مستوى الصوت واضغط على زر **SET** للحفظ. تعرض أيقونة الساعة "⌚" أن المنبه مضبوط.
7. اضغط على الزر **TIMER** مرتين. يمكنك التحقق من إعدادات الحالة.

### ملاحظة

- إذا قمت بضبط وقت الساعة، يمكنك التحقق من الوقت بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- إذا كنت قد قمت بضبط وقت الساعة والمنبه فيمكنك التحقق من رمز المنبه "⌚" بالضغط على **CLOCK** حتى في حال إيقاف تشغيل المشغل.
- إذا قمت بضبط وقت الساعة والمنبه، يمكنك التحقق من أيقونة المنبه "⌚" وضبط المعلومات بالضغط على **TIMER** حتى أثناء إيقاف تشغيل الوحدة.
- لإعادة ضبط الوقت اضغط مع الاستمرار **CLOCK** أو **TIMER**. ثم اتبع خطوة الإعداد من 3.

## ضبط الساعة

1. قم بتشغيل الجهاز.
2. أدر زر **CLOCK**.
3. حدد وضع الوقت بتشغيل **MULTI JOG** في الوحدة أو اضغط **▶▶/◀◀** في جهاز التحكم عن بعد.
4. (لتعرض التوقيت الصباحي والمسائي) أو 0:00 - 12:00 AM (لتعرض نظام 24 ساعة)
4. اضغط على **SET** لتأكيد تغييرك.
5. حدد الساعات بتشغيل **MULTI JOG** في الوحدة أو اضغط **▶▶/◀◀** في جهاز التحكم عن بعد.
6. اضغط على **SET**.
7. حدد الدقائق بتشغيل **MULTI JOG** في الوحدة أو اضغط **▶▶/◀◀** في جهاز التحكم عن بعد.
8. اضغط على **SET**.

## ضبط الساعة من خلال تطبيق "LG Bluetooth Remote"

قم بتنصيب تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز أندرويد الخاص بك. (انظر صفحة 25 - 27)

ستتم مزامنة ساعة الوحدة الخاصة بك مع جهازك تلقائياً عن طريق تنشيط اتصال بلوتوث من خلال تطبيق "LG Bluetooth Remote".

### إيقاف التشغيل تلقائيًا

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 25 دقيقة. وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

### ضبط مؤقت السكون

اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد وقت التأخير بين 10 دقائق و 180 دقيقة. بعد فترة من التأخير، يتم إيقاف التشغيل. والإلغاء وظيفة السبات، اضغط بشكل متكرر على SLEEP حتى تظهر "SLEEP 10" على الشاشة، ثم اضغط على SLEEP مرة واحدة أخرى أثناء عرض "SLEEP 10" على الشاشة.

#### ملاحظة

- يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- اضغط على SLEEP يظهر الوقت المتبقي في نافذة الشاشة.

3

التشغيل

### خافض شدة الإضاءة

اضغط على SLEEP مرة واحدة، سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بشكل متكرر على SLEEP حتى يتم إيقاف خفض شدة الإضاءة.

## العمليات المتقدمة

### التسجيل على USB

يمكنك تسجيل مصدر صوت مختلف على USB.  
(CD, USB, AUX, AUX-MIC, PORTABLE, FM)

1. وصل جهاز USB بالوحدة.
2. حدد وظيفة تريد فيها التسجيل باستخدام CD, USB, PORT. IN / MIC. / BLUETOOTH / AUX أو TUNER على جهاز التحكم عن بعد.

تسجيل مقطوعة موسيقية/ملف واحد - يمكنك تسجيل الملف الذي تريده على USB بعد تشغيله.

تسجيل جميع المقطوعات الموسيقية/الملفات - يمكنك التسجيل على جهاز USB بعد التوقف.

تسجيل قائمة JUKE BOX - بعد ظهور قائمة JUKE BOX يمكنك تسجيلها على جهاز USB.  
(ارجع إلى صفحة 23)

3. اضغط على **USB REC** في الوحدة أو **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد.

- إذا قمت بتوصيل كلا من USB1 و USB2، اضغط على **II>** للتسجيل على USB1 أو اضغط على **I** للتسجيل على USB2.

4. لإيقاف التسجيل، اضغط على **I** في الوحدة أو **ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

### الإيقاف المؤقت للتسجيل

خلال تسجيل شريط، اضغط على **USB REC** في الوحدة أو **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد للإيقاف المؤقت للتسجيل. اضغط عليه مرة أخرى لإعادة تشغيل التسجيل.  
(TUNER/AUX/AUX-MIC/PORTABLE فقط)

#### ملاحظة

- يمكنك التحكم في صوت MIC المسجل وفقا لمستوى صوت MIC عندما تقوم بالتسجيل في REC (speed) السريع لاسطوانة 1 CD.
- حسب تسجيل الصوت في إدخال MIC عندما تقوم بالتسجيل في وظيفة AUX-MIC. (يغض النظر عن التحكم في مستوى صوت MIC).

### لتحديد معدل بت التسجيل والسرعة

1. اضغط على **USB REC** في الوحدة أو **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد لأكثر من 3 ثواني
2. اضغط على **I<</>>I** في جهاز التحكم عن بعد أو **I<</>>I** الوحدة لاختيار معدل البت.
3. اضغط على **USB REC** في الوحدة أو **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى لاختيار سرعة التسجيل.
4. اضغط على **I<</>>I** في جهاز التحكم عن بعد أو **I<</>>I** الوحدة لاختيار سرعة التسجيل التي ترغب بها. (الأقراص الصوتية المدمجة فقط)

#### X1 SPEED

- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء تسجيلها.

#### X2 SPEED

- يمكنك تسجيل ملفات الموسيقى فقط.

5. اضغط على **USB REC** في الوحدة أو **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد لإنهاء الإعداد.

### إعادة تسجيل USB إلى USB

يمكنك إعادة تسجيل العديد من مصادر الصوت بمنفذ USB1 و USB2 في وظيفة USB.

1. قم بتوصيل جهاز USB الذي يتضمن ملفات الصوت المطلوبة بمنفذ USB1.
2. توصيل جهاز USB آخر إلى USB2.
3. اضغط على **USB REC** في الوحدة أو **USB REC** في جهاز التحكم عن بعد.
4. لإيقاف التسجيل، اضغط على **I** في الوحدة أو **ENTER** في جهاز التحكم عن بعد.

لذا فإن عمل نسخ من المواد المحظور نسخها بشكل غير مصرح به، بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبرامج الإذاعية وتسجيلات الصوت قد بعد انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر ويشكل جريمة جنائية.  
ينبغي عدم استخدام هذا الجهاز في تلك الأغراض.  
تمتع بالمسؤولية واحترم حقوق الطبع والنشر

## ملاحظة

- تسجيل الموسيقى المحزنة على جهاز بلوتوث غير مدعوم
- يمكنك التحقق من معدل النسبة المئوية للتسجيل بالنسبة لسجل USB على نافذة العرض خلال التسجيل. (أسطوانات MP3/WMA المدمجة فقط)
- أثناء تسجيل MP3/WMA، لا يوجد صوت.
- من أجل تسجيل مستقر، ينخفض مستوى الصوت الخارج بمفرده عند القيام بتسجيل الموسيقى من أسطوانة CD إلى USB.
- يمكنك تغيير مستوى الصوت فحسب بين MIN و 10 أثناء التسجيل. وسوف يظل كذلك حتى بعد التسجيل.
- وعند إيقاف التسجيل خلال استعادة التشغيل، سوف يتم تخزين الملف الذي تم تسجيله في هذا الوقت. (باستثناء ملفات MP3/WMA)
- لا تقم بإزالة جهاز USB أو إيقاف تشغيل الوحدة خلال التسجيل على USB. وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي وفي حال عدم القيام بذلك، يمكن أن يتم عمل ملف غير كامل ولا يتم مسحه من الكمبيوتر الشخصي.
- وإذا لم يعمل التسجيل على USB، سوف يتم عرض رسائل مثل "NO USB" (لا يوجد USB) أو "ERROR" (خطأ) أو "USB FULL" (متلى: USB) أو "NO REC" (لا يوجد تسجيل) في نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئ البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- الحد الأقصى للحجم بالنسبة لكل ملف من ملفات التسجيل هو 512 ميجابايت تقريبًا.
- لن يمكنك تخزين أكثر من 999 ملف.
- سوف يتم تخزينها كالتالي.
- يتم تسجيل صوت MIC أو DJ Pro فقط خلال التسجيل السريع لأسطوانة CD 1 الصوتية، وهو مصدر أسطوانة مدمجة صوتية أيضا.

| المصدر الآخر*                                                                                                                   | MP3/WMA                                                                                                                                    | القرص الصوتي المدمج                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  EXT_REC<br>AUDIO_001<br>AUDIO_002<br>:<br>: |  FILE_REC<br>ABC(File name)<br>DEF(File name)<br>:<br>: |  CD_REC<br>TRK_001<br>TRK_002<br>:<br>: |

\* : TUNER (الموالف)، AUX (الإضافي) وما إلى ذلك.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

| المشكلة                                      | السبب والحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا توجد طاقة.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>كبل الطاقة غير موصل. وصل كبل الطاقة.</li> <li>حقق ما إذا كان التيار الكهربائي قد انقطع.</li> <li>حقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| لا يوجد صوت.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>حقق من اختيار الوظيفة الصحيحة.</li> <li>اضغط على FUNCTION (الوظيفة) وحقق من الوظيفة المحددة.</li> <li>وإن لم يكن كذلك. وصل كابلات السماعة بالشكل الصحيح.</li> <li>ثم توصيل كابلات السماعة بالشكل الصحيح.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. تحقق من القرص القابل للتشغيل.</li> <li>لم يتم إدخال القرص. أدخل أسطوانة.</li> <li>نظف الأسطوانة. نظف الأسطوانة. (ارجع إلى صفحة 39)</li> <li>تم إدخال الأسطوانة مقلوبة.</li> <li>ضع القرص بحيث يكون الملصق أو الجانب المطبوع مواجه لأعلى.</li> </ul>                                                                       |
| لا يمكن مواءمة محطات الإذاعة بالشكل الملائم. | <ul style="list-style-type: none"> <li>تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل خاطئ.</li> <li>وصل الهوائي بإحكام.</li> <li>إشارة محطة الإذاعة ضعيفة جدًا.</li> <li>قم بمواءمة القناة يدويًا.</li> <li>لا توجد محطات مسبقة الضبط أو تم مسح المحطات مسبقة الضبط (عند المواءمة بالمسح الضوئي للقنوات مسبقة الضبط).</li> <li>قم بالضبط المسبق لبعض محطات الإذاعة. انظر صفحة 28 للمزيد من التفاصيل.</li> </ul> |
| جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.</li> <li>شغل جهاز التحكم عن بعد في نطاق 23 قدم تقريبًا (7 م).</li> <li>يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.</li> <li>قم بإزالة العائق.</li> <li>بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.</li> <li>استبدل البطاريات ببطاريات جديدة.</li> </ul>                                                                 |
| لا توجد إضاءة للسماعة                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>حقق من ما إذا كانت كبلات إضاءة السماعة موصلة بالوحدة بشكل صحيح.</li> <li>وصل كبلات إضاءة السماعة بالوحدة بشكل صحيح.</li> <li>حقق من المؤثرات الضوئية للسماعة بالضغط على SPK LIGHTING/DEMO أو X-FLASH ON / OFF.</li> </ul>                                                                                                                                |

## العلامات التجارية والتراخيص



تكنولوجيا **Bluetooth®** اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التلفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا **Bluetooth®** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا **Bluetooth®** اللاسلكية.

علامة وشعارات **Bluetooth®** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth® SIG** وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيها المعنيين.

## المواصفات العامة

| عام                                |                                                                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| متطلبات الطاقة                     | ارجع إلى الملصق الرئيسي                                                                      |
| استهلاك الطاقة                     | ارجع إلى الملصق الرئيسي                                                                      |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 423 × 255 × 520.3 مم                                                                         |
| الوزن الصافي (تقريباً)             | 8.7 كغ                                                                                       |
| درجة الحرارة المناسبة للتشغيل      | 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)                       |
| درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل      | 60 %                                                                                         |
| مصدر طاقة الناقل                   | 5 V  500 mA |

| مدخلات     |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| AUX IN     | 2.0 Vrms 0,1 kHz (ديسبل)، RCA، 600 Ω، أوم، (R, L) |
| منفذ توصيل | 1.2 Vrms (مقيس بصري 3.5 مم)                       |
| MIC        | 18 mV                                             |

| الموالب        |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| نطاق موالفة FM | 87.5 إلى 108.0 ميگاهرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميگاهرتز |

| CD                       |                   |
|--------------------------|-------------------|
| استجابة التردد           | 40 إلى 20000 هرتز |
| نسبة الإشارة إلى التشويش | 75 ديسبل          |
| النطاق الديناميكي        | 80 ديسبل          |

| المكبر  |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| الإخراج | 725 وات اكس 4 (8 أوم عند 1 كيلو هرتز، 25 % THD) |

• يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

## مواصفات السماعات

| السماعة                            |             |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------|
| النوع                              | قناة منخفضة | 1 الطريق 1 المتكلم |
|                                    | قناة مرتفعة | 2 الطريق 3 المتكلم |
| المعاوقة                           | 8 أوم       |                    |
| طاقة الإدخال المقدرة               | 725 W       |                    |
| طاقة الإدخال القصوى                | 1450 W      |                    |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | 31.8 غك     | 481 × 719 × 513 مم |
| الوزن الصافي                       |             |                    |

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

## الصيانة

### نقل الوحدة

#### عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

#### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة. قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح. لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

#### تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

#### صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساع عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة، لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

### ملحوظات حول الأقراص

#### التعامل مع الأقراص

لا تقم مطلقاً بلصق الورق أو الشريط اللاصق على القرص.

#### حفظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

#### تنظيف الأقراص

قد تتسبب بصمات الأصابع والغبار الموجود على القرص في سوء جودة الصورة أو تشوش الصوت. قبل التشغيل، قم بتنظيف القرص بقماشية نظيفة. امسح القرص من وسطه وانتهي بحواف القرص.

لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومزيج الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

