



LG

Life's Good

PORTUGUÊS
ENGLISH

Guia do Utilizador
User Guide

LG-P710

MFL68701101 (1.0)

www.lg.com



PORTUGUÊS

Guia do Utilizador

- As imagens de ecrã e as ilustrações podem ser diferentes daquelas que aparecem no telefone.
- Parte do conteúdo deste guia poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços. Todas as informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ são marcas comerciais da Google, Inc.



Índice

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	5	Bluetooth	35
Aviso importante	14	Partilhar a ligação de dados do telefone	36
Conhecer o seu telefone.....	19	Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil	37
Componentes do dispositivo	19	Utilizar o Wi-Fi Direct	38
Instalar o cartão SIM e a bateria	21	Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare	39
Carregar o telemóvel	23	SmartShare	39
Utilizar o cartão de memória	24	Desfrutar de conteúdos a partir de dispositivos próximos.....	40
Bloquear e desbloquear o ecrã	25	Chamadas	42
Proteger o ecrã de bloqueio	26	Fazer uma chamada	42
O seu ecrã inicial	27	Fazer chamadas para os seus contactos...	42
Sugestões relativamente ao ecrã táctil...	27	Atender e rejeitar uma chamada	42
Ecrã inicial.....	28	Ajustar o volume da chamada.....	43
Personalizar o ecrã inicial	28	Fazer uma segunda chamada	43
Voltar a aplicações utilizadas recentemente	29	Ver o seu registo de chamadas	43
Gaveta de notificação	29	Definições de chamadas.....	44
Definições rápidas	30	Contactos	45
Visualizar a barra de estado.....	30	Procurar um contacto	45
Teclado no ecrã	32	Adicionar um novo contacto.....	45
Introduzir letras acentuadas.....	32	Contactos favoritos	46
Configuração da conta Google.....	33	Mensagens.....	47
Ligação a redes e dispositivos.....	34	Enviar uma mensagem	47
Wi-Fi	34	Caixa encadeada	48
Ligar a Redes Wi-Fi.....	34	Utilizar ícones emotivos	48
Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi	34	Alterar as suas definições de mensagem	48

E-mail	49	Rádio FM	65
Gerir uma conta de e-mail	49	LG SmartWorld	66
Trabalhar com pastas de contas	50	Como aceder ao LG SmartWorld no seu	
Compor e enviar e-mail	50	telefone.....	66
Câmara	51	Utilitários	67
Conhecer o ecrã da câmara	51	Função QuickMemo	67
Utilizar as definições avançadas	52	Configurar o seu alarme	68
Tirar uma fotografia rápida	53	Utilizar a sua calculadora.....	68
Câmara de vídeo	56	Adicionar um evento ao calendário	68
Conhecer o ecrã da câmara	56	Polaris Viewer 4	69
Utilizar as definições avançadas	57	QuickTranslator	69
Gravar um vídeo curto	58	A Web	71
Após filmar um vídeo	58	Internet.....	71
Ajustar o volume durante a visualização		Utilizar a barra de ferramentas da Web ...	71
de um vídeo.....	59	Ver páginas Web.....	71
Multimédia	60	Abrir uma página.....	72
Galeria	60	Pesquisar por voz na Web	72
Ver imagens	60	Favoritos	72
Reproduzir vídeos	60	Histórico.....	72
Eliminar fotografias/vídeos.....	61	Utilizar o Browser Pop-up	72
Definir como Wallpaper	61	Chrome	73
Vídeos	61	Ver páginas Web.....	73
Reproduzir um vídeo	61	Abrir uma página.....	73
Música	62	Pesquisar por voz na Web	73
Adicione ficheiros de música ao seu		Sincronizar com outros dispositivos.....	73
telefone.....	62	Definições	74
Transferir música utilizando a		Aceder ao menu Definições	74
Sincronização de média (MTP).....	62	REDES SEM FIOS	74
Reproduzir uma música.....	63		

Índice

DISPOSITIVO	77
PESSOAL	80
SISTEMA.....	82
Software do PC (LG PC Suite).....	84
Actualização do software do telefone ...	87
Actualização do software do telefone.....	87
Acerca deste Manual de utilização.....	89
Acerca deste Manual de utilização.....	89
Marcas comerciais	90
DivX Mobile	90
Dolby Digital Plus.....	90
Acessórios	91
Resolução de problemas.....	92
FAQ	96

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-P710 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,662 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,567 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

AVISO!

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telefone e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.

- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Se o telefone se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.
- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o telefone a uma temperatura entre os 0 e os 40 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.

- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

COMO ACTUALIZAR O SEU SMARTPHONE

Aceda às últimas versões de firmware, melhorias e novas funções de software.

- **Actualize o seu smartphone sem um PC.** Seleccione **Centro de Actualização > Actualização de software.**
- Actualize o seu smartphone ligando-o ao PC. Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> e seleccione o seu país e idioma.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-P710** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Poderá encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/declaration>

Aviso: software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte nos termos das licenças GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>
Todos os termos, exclusões de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Agência de contacto para a conformidade deste produto:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 2 A eliminação correcta do seu equipamento antigo ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 3 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação de baterias/acumuladores usados

- 1 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 2 Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta das suas baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde animal e humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Aviso importante


Antes de começar a utilizar o telefone, leia o seguinte!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** na categoria DISPOSITIVO.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Uninstall** (Desinstalar).

2. Optimizar a vida da bateria


Prolongue a duração da bateria desligando funções que não têm de estar constantemente activas em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio quando não as estiver a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para GMail, Calendário, Contactos e outras aplicações.

- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > **Bateria**.

O estado (se está em carregamento ou não) e o nível (percentagem de carga) da bateria são apresentados na parte superior do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Sobre o telefone** em SISTEMA > separador **Comum** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de utilização da bateria é apresentado no ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

3. Utilizar pastas

Pode juntar vários ícones de aplicações numa pasta. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num ecrã inicial para juntar os dois ícones.

4. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um SO



ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

Aviso importante

ATENÇÃO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store™. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

5. Utilizar a reinicialização total (reinicialização de fábrica)

Caso seja necessário repor o seu telefone para o estado original, utilize a Reinicialização total para o reinicializar.

- 1 Quando o telefone estiver desligado, prima continuamente a **tecla de Diminuir volume + tecla da função QuickMemo + tecla Ligar/Desligar**.
- 2 Solte a **tecla Ligar/Desligar** quando o logótipo da LG for apresentado no ecrã.
- 3 Solte a **tecla de Diminuir volume + tecla da função QuickMemo** quando o logótipo da LG desaparecer. Após algum tempo, será apresentado o robô Android e iniciar-se-á o processo de recuperação.

Deixe o telefone em repouso durante, pelo menos, um minuto enquanto este efectua a reinicialização total. Depois, poderá voltar a ligar o telefone.

ATENÇÃO

Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados do utilizador, bem como as licenças DRM serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar uma Reinicialização total.


Repor dados de fábrica - Elimina todos os dados no telefone, excepto no caso seguinte: Em caso de erro ou falha do dispositivo, o seu dispositivo pode criar um

registo de erro e gravar informação sobre o estado do dispositivo no momento do evento de erro. A informação guardada no registo de erro pode incluir dados sobre nomes e utilização de aplicações, localização e número do telemóvel, estado de GPS, utilização da memória e outras informações não pessoais relativas ao estado do dispositivo. Esta informação é guardada no seu telefone e apenas pode ser acedida pela LG, caso envie o telefone para a LG para reparação ou manutenção. A informação do registo de erro é utilizada pela LG apenas para fins de diagnóstico, reparação e para melhorar os produtos e serviços LG.

6. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando-as e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para parar aplicações:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Aplicações** em DISPOSITIVO > **EM EXECUÇÃO**.
- 2 Percorra a lista, toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

7. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-P710 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

8. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone.


OU

Prima continuamente a tecla **Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)** durante 10 segundos para desligar.

Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

Conhecer o seu telefone

Componentes do dispositivo

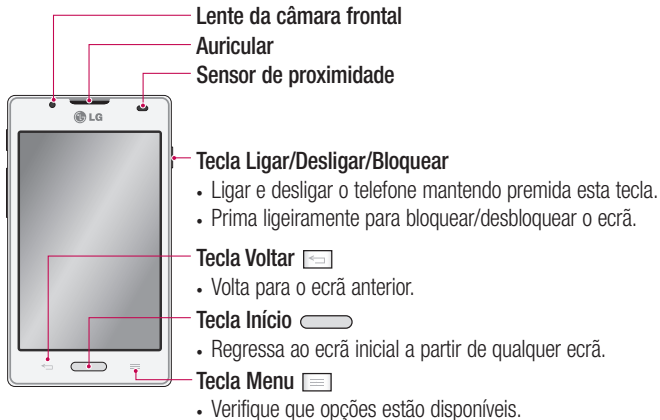

OBSERVAÇÃO: sensor de proximidade


Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.



ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.

Conhecer o seu telefone



Tecla Ligar/Desligar/Bloquear

Tecla de atalho Aceda de forma instantânea à aplicação (QuickMemo por predefinição) que predefinir.


Teclas de volume

- **No ecrã inicial:** controlo do volume de toque.
- **Durante uma chamada:** controlo do volume dos auscultadores.
- **Durante a reprodução de música:** controlo contínuo do volume.


Tomada do auricular

Carregador/porta USB

Microfone



OBSERVAÇÃO: neste modelo, a antena NFC está situada na tampa traseira.

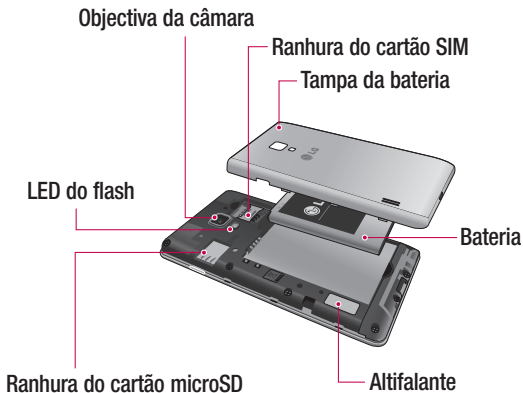


Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo telefone, tem de o configurar. Para inserir o cartão SIM e a bateria:


- 1 Para remover a tampa da bateria, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa da bateria com o seu polegar conforme ilustrado na figura.

NOTA: coloque a unha do polegar no orifício da porta USB e levante a tampa da bateria.

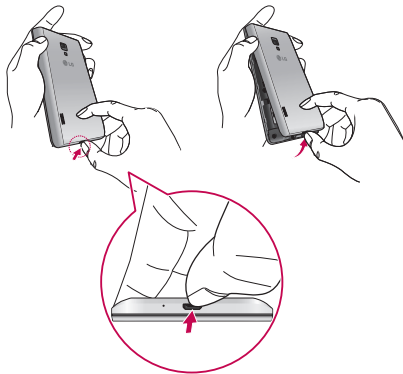

Conhecer o seu telefone


- 2** Insira os cartões SIM nas respectivas ranhuras. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão SIM está virada para baixo.

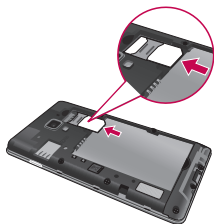

- 3** Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).




- 4** Alinhe a tampa da bateria por cima do compartimento da bateria e pressione cada um dos 6 pontos, conforme ilustrado na figura, até encaixar correctamente.

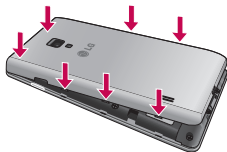

Carregar o telemóvel

O conector do carregador encontra-se na parte inferior do telefone. Introduza o carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica.

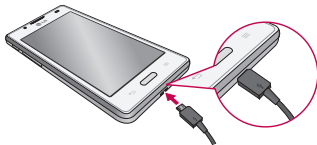

NOTA: quando carregar a bateria a primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.

NOTA: não abra a tampa da bateria durante o carregamento do seu telefone.

ATENÇÃO

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela LG. Se utilizar carregadores ou cabos não aprovados, poderá causar atrasos no carregamento da bateria ou poderá ser apresentada a mensagem sobre o atraso no carregamento. Para além disso, os carregadores ou cabos não aprovados podem provocar a explosão da bateria ou danificar o dispositivo. Estes danos não são abrangidos pela garantia.

Conhecer o seu telefone

Utilizar o cartão de memória

Para inserir um cartão de memória:

Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

Para retirar o cartão de memória em segurança:

Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Armazenamento** no DISPOSITIVO > **Desmontar cartão SD**.



NOTA: o LG-P710 suporta cartões de memória de até 32 GB.


ATENÇÃO

Não insira nem remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** para abrir o menu.
- 2 Percorra a lista e toque em **Definições** > **Armazenamento**.
- 3 **Toque em** Retirar o cartão SD.
- 4 Toque em **Apagar cartão SD** > **Apagar cartão SD** > **Apagar tudo** e, de seguida, confirme a sua selecção.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã desliga-se e é bloqueado automaticamente. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a energia da bateria.


Quando não estiver a utilizar o LG-P710, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** para bloquear o telefone.

Conhecer o seu telefone

Proteger o ecrã de bloqueio

Pode bloquear o ecrã para que seja o único a desbloqueá-lo para aceder ao seu telefone.

Para definir um padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe pela primeira vez:

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Bloqueio de ecrã** > **Seleccionar bloqueio do ecrã**.
- 2 Selecciona a partir de **Nenhum**, **Deslizar**, **Desbloqueio por face**, **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.
- 3 Introduza as informações pretendidas.

NOTA: precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Quando não se consegue lembrar do bloqueio de ecrã:

< Se se esqueceu do padrão >

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, prima o botão **Esqueceu o padrão?** no fundo do ecrã. Necessita de iniciar sessão com a conta Google ou introduza o PIN de segurança criado.

Se não tiver iniciado sessão numa conta do Google no telefone ou se se tiver esquecido do PIN de segurança, terá de efectuar uma reinicialização total.

< Se se esqueceu do PIN ou da senha >

Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe, terá de executar uma reinicialização total.

Cuidado: se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste através do ecrã táctil.

Deslizar – Para deslizar, mova rapidamente o seu dedo ao longo da superfície do ecrã, sem parar ao tocar após o toque inicial (para que não arraste inadvertidamente um item). Por exemplo, pode deslizar o ecrã para cima ou para baixo para percorrer uma lista ou navegar pelos diferentes ecrãs iniciais deslizando da esquerda para a direita (e vice-versa).

Toque duplo – Toque duas vezes para ampliar uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque rapidamente duas vezes numa secção de uma página Web para ajustar essa secção à largura do ecrã. Pode também tocar duas vezes para ampliar e reduzir quando estiver a utilizar os Mapas.

Aproxime ou afaste os dedos para controlar o zoom – Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou imagens.

Rodar o ecrã – Em várias aplicações e menus, a orientação do ecrã ajusta-se à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.


O seu ecrã inicial

Ecrã inicial

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar os painéis com aplicações transferidas, widgets e wallpapers.


NOTA: algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

No ecrã inicial, pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone **Phone (Telefone)** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

 Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

 Toque no ícone **Messaging (Mensagens)** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

 Toque no ícone **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Para abrir qualquer aplicação, basta tocar no ícone na lista de aplicações.


Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou imagens de fundo. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial.

Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 No menu Modo de adição, seleccione os itens que pretende adicionar. Os itens adicionados são apresentados no ecrã inicial.
- 3 Arraste-os para a localização pretendida e levante o dedo.

Para remover um item do Ecrã inicial:

- **Ecrã inicial** > toque continuamente no ícone que pretende remover > arraste-o para 

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã Home (Início) a partir do menu Applications (Aplicações), mantenha premida a aplicação que pretende adicionar.

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

- 1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para regressar à aplicação actual.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.




De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá visualizar na barra de estado.

O seu ecrã inicial

O Painel de notificações apresenta todas as suas notificações, bem como as Definições rápidas no topo.

Definições rápidas

Deslize a barra das Definições rápidas para a esquerda ou para a direita para ver mais teclas.






Toque em  para gerir as Definições rápidas. Aqui pode adicionar, remover e gerir Perfis de som, Dados activados, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Contas e sincronização, Rodar ecrã automaticamente, Modo de voo, Ponto de acesso Wi-Fi portátil ou Economia de energia.













Visualizar a barra de estado








A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, mensagens novas, duração da bateria e ligações de dados e Bluetooth activas.




Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios



Ícone	Descrição
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	A transferir dados
	A fazer upload de dados

Ícone	Descrição
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Altifalante
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Armazenamento de rede sem fios ligado
	A opção de economia de energia está ligada
	Nova mensagem

Ícone	Descrição
	O GPS está adquirir
	A receber dados de localização do GPS
	A sincronizar dados
	Novo Gmail
	Música em reprodução
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB ou a partilha de ligação por USB está activa
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos
	VPN LIGADA
	NFC está activado
	O Direct/Android Beam está ligado
	Modo silencioso activado

O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	Nova mensagem do Hangouts

Ícone	Descrição
	Música DLNA a tocar
	Partilha de conteúdos activada

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto

 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos.

 Toque continuamente para ver o menu de definições.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.


Configuração da conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, iniciar sessão na conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

- Inicie sessão numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

OU

- Toque em  > **separador** Aplicações > seleccione uma aplicação Google, como o **Gmail** > seleccione **Novo** para criar uma conta nova.

Se tiver uma conta do Google, toque em **Existente**, introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe e, de seguida, toque em **Fazer login**.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após iniciar sessão, pode utilizar o Gmail™ para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

O Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.


Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar, para aumentar a duração da bateria.

NOTA: se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como **DESLIGADO**, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais ao seu uso de dados móveis.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIOS
- 2 Defina o **Wi-Fi** como **Ligado** para o activar e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque novamente no menu Wi-Fi para ver uma lista de redes Wi-Fi activas e disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado
- 4 Toque numa rede para se ligar a ela.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes)
- 5 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros telemóveis.


NOTA: a LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.

Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.

Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Antes de o ligar, deve emparelhar o seu dispositivo com outro dispositivo.


- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > Defina **Bluetooth** como **Ligado** em REDES SEM FIOS.
- 2 Toque novamente no menu **Bluetooth**. Certifique-se de que o dispositivo pretendido está definido como detectável e, em seguida, toque em **Pesquisa de dispositivos** na parte inferior do ecrã.
- 3 Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o outro dispositivo.


NOTA: alguns dispositivos, especialmente auriculares e kits mãos-livres para automóvel, poderão ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, irá ser-lhe pedido para o introduzir.


Ligação a redes e dispositivos

Enviar imagens através de Bluetooth

- 1 Seleccione uma imagem da **Galeria** >  > **Bluetooth**.
- 2 Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados. Pode enviar um ou vários contactos, evento de calendário ou ficheiro multimédia a partir de uma aplicação adequada ou a partir dos **Downloads**.

Receber um ficheiro por Bluetooth

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Bluetooth**.
- 2 Toque em **Mostrar dispositivo** para que este esteja visível noutros dispositivos.

NOTA: para seleccionar o tempo em que o dispositivo vai estar visível, toque em  > **Tempo limite de visibilidade**.

- 3 Quando receber uma mensagem de Transferência de arquivo, toque em **Aceitar**.


Partilhar a ligação de dados do telefone

A partilha de ligação por USB e a partilha de acesso Wi-Fi são excelentes opções quando não existem ligações sem fios disponíveis. Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB (partilha de ligação por USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com mais do que um dispositivo de uma só vez, ligando o telefone a uma Partilha de acesso Wi-Fi.

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Para obter as informações mais recentes sobre partilha de ligação e pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos suportados e outras informações, acesse a <http://www.android.com/tether>.


Para alterar as definições da partilha de acesso Wi-Fi:

- Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Partilha de ligação e redes** no separador PARTILHA DE LIGAÇÃO > **Partilha de acesso Wi-Fi** > seleccione as opções que pretende ajustar.

SUGESTÃO! Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente não é necessário preparar o computador para partilha de ligação. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com partilha de ligação por USB e como configurá-los, visite <http://www.android.com/tether>.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**
- 2 Toque em **Partilha de ligação e redes** no separador PARTILHA DE LIGAÇÃO e seleccione **Partilha de acesso Wi-Fi**.
- 3 Certifique-se de que a **partilha de acesso Wi-Fi** está ligada.
- 4 Toque em **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**.
 - A caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi** abre-se.
 - Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
 - Pode também tocar no menu **Segurança** para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), através de uma chave pré-partilhada (PSK).

Ligação a redes e dispositivos

- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-passe à caixa de diálogo **Configurar ponto de acesso Wi-Fi**. Se definir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode definir a opção **Abrir** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.



5 Toque em **Guardar**.

ATENÇÃO! Se definir a opção de segurança como Open (Abrir), não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços online e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar a utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

Utilizar o Wi-Fi Direct

Pode partilhar música, imagens e vídeos entre utilizadores cujos telemóveis Android estejam ligados através da mesma rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct.



Seleccione antecipadamente a opção Rede Wi-Fi e Wi-Fi Direct e verifique se os utilizadores estão ligados à mesma rede.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIOS.
- 2 Toque na tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.
- 4 Toque em **OK**.

NOTA: ao iniciar o Wi-Fi Direct, a ligação Wi-Fi será desligada.

Activar Wi-Fi Direct para partilha através de SmartShare

O Wi-Fi Direct procura automaticamente dispositivos Wi-Fi Direct próximos e os dispositivos encontrados são apresentados por ordem de chegada. Pode seleccionar um dispositivo específico para partilha de dados multimédia através de Smart Share.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** em REDES SEM FIOS.
- 2 Toque na tecla **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selecciona um dispositivo para estabelecer ligação na lista de dispositivos detectados.

NOTA: se o seu telefone se tornar proprietário do grupo, o consumo de energia da bateria será superior ao de cliente. A ligação Wi-Fi Directo não fornece serviço de Internet. Pode incorrer em custos adicionais se estabelecer ligação e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

SmartShare

Pode utilizar a função SmartShare nas aplicações Galeria, Música, Vídeo, etc.

Desfrutar de conteúdos através de uma variedade de dispositivos

Pode partilhar o conteúdo do seu telefone com vários dispositivos. Toque em  para partilhar os conteúdos em Galeria, Música, Vídeos, POLARIS Viewer 4.


Reproduzir/enviar

Reproduzir: pode reproduzir os conteúdos com uma TV, um altifalante Bluetooth, etc.

Transmitir: pode enviar os conteúdos para dispositivos compatíveis com Bluetooth e SmartShare Beam.

Ligação a redes e dispositivos

- **SmartShare Beam:** transfira os conteúdos de maneira rápida através de Wi-Fi Direct.

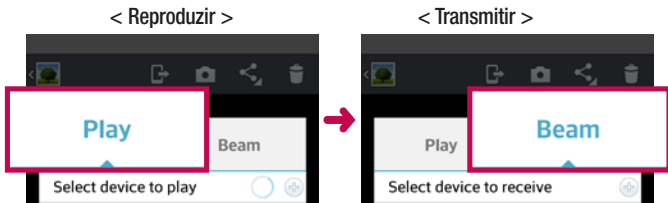

Desfrutar de conteúdos a partir de dispositivos próximos.

Pode desfrutar de conteúdos de dispositivos próximos (como PC, NAS, dispositivos móveis) nas aplicações **Galeria**, **Música** e **Vídeo**.

Ligar dispositivos

Ligue o seu dispositivo e outros dispositivos com DLNA na mesma rede Wi-Fi.

Procurar outros dispositivos

- 1 Toque em Dispositivos próximos para visualizar os dispositivos com DLNA.
- 2 Estabeleça a ligação ao dispositivo para ver o conteúdo.

Ligações ao PC através de um cabo USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo USB nos modos de ligação USB.

Transferir música, fotografias e vídeos utilizando o modo de armazenamento USB em massa

- 1 Ligue o telefone a um PC utilizando um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de alterar as definições manualmente. Seleccione **Configurações do sistema > Ligação ao PC > Método de ligação USB** e, em seguida, seleccione **Sincronização de média (MTP)**.
- 3 Pode agora visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.





- 1 Utilize o cabo USB para ligar o telefone a um PC com o Windows Media Player instalado.
 - 2 Seleccione a opção **Sincronização de multimédia (MTP)**. Quando estiver ligado, é apresentada uma janela pop-up no PC.
 - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
 - 4 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Seleccione e arraste os ficheiros que pretende para a Lista para sincronização.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Para sincronizar com o Windows Media Player, terão de ser cumpridos os seguintes requisitos.


Itens	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou posterior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou posterior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior à 10, instale a versão 10 ou superior.



Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Finalizar** .


SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza as primeiras letras do contacto, tocando em **Procurar contactos**.
- 3 Na lista, toque em  para fazer uma chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada com o telefone bloqueado, deslize o  em qualquer direcção para atender a chamada recebida.

Deslize o  em qualquer direcção para rejeitar uma chamada recebida.

Deslize o ícone **Rejeitar com mensagem** em qualquer direcção a partir do fundo, se pretender enviar uma mensagem.






SUGESTÃO! Rejeitar com mensagem

Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada com mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume da chamada



Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque na tecla **Menu** > **Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder à lista de chamadas efectuadas recentemente tocando em  ou procurar contactos tocando em  e seleccionando o número para o qual pretende efectuar a chamada.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
- 4 Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque em  **Conferência** para fazer uma chamada em conferência. Para terminar chamadas activas, toque em **Finalizar** ou toque na tecla **Início** e deslize a barra de notificações para baixo e seleccione o ícone **Desligar** .

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã Inicial, toque em  e escolha o separador **Registo de chamadas** . Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Chamadas

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em Eliminar tudo para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.


- 1 No ecrã inicial, toque em .
- 2 Toque na tecla **Menu** .
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Contactos



Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã Home (Início)

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


Adicionar um novo contacto

- 1 Toque em , introduza o novo número do contacto e, em seguida, toque em **Menu**. Toque em **Adicionar a contactos** e, em seguida, em **Criar novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque na área de imagens. Seleccione entre **Captar foto** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .
- 4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 5 Toque em **Guardar**.



Contactos favoritos

Pode classificar contactos utilizados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela no canto à direita do nome do contacto. A estrela torna-se amarela e o contacto é adicionado aos seus favoritos.



Remover um contacto da lista de favoritos

- 1  Toque para abrir os contactos.
- 2 Toque no separador , seleccione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela no canto à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.


Mensagens


O seu telefone combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  no ecrã inicial e toque em  para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.

NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo **Escreva mensagem** e comece a escrever a mensagem.
- 4 Toque em  para abrir o menu de Opções. Seleccione entre **Mensagens rápidas, Inserir smiley, Enviar agenda, Adicionar assunto** e **Descartar**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 O ecrã de mensagem abre-se com a sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma ou da forma como a SMS é codificada.

 **AVISO:** se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta é convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

Caixa encadeada

As mensagens não lidas (SMS, MMS) situam-se no topo.

As restantes trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, toque na tecla **Menu** e, em seguida, escolha **Inserir smiley**.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-P710 estão predefinidas, para que possa enviar mensagens rapidamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

- No ecrã inicial, toque em  > toque em  > **Definições**.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta que necessita.

Gerir uma conta de e-mail

Quando abre a aplicação **E-mail** pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, a opção E-mail mostra o conteúdo da sua caixa de entrada.

Para adicionar outra conta de e-mail:

- Toque em  >  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Definições** >  **Adicionar conta.**



Para alterar as definições de conta de e-mail:

- Toque em  >  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Definições** > **Definições gerais.**

Para eliminar uma conta de e-mail:





- Toque em  >  > separador **Aplicações** > **E-mail** > toque em  > **Definições** > toque em  > **Remover conta** > seleccione a conta a eliminar > **Remover** > seleccione **Sim.**

Trabalhar com pastas de contas

Toque em  > separador **Aplicações** > **E-mail**, toque em  e seleccione **Pastas**. Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.


Compor e enviar e-mail




Compor e enviar uma mensagem

- 1 Na aplicação **E-mail**, toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgula.
- 3 Toque em  para adicionar um Cc/Bcc e toque em  para anexar ficheiros, se necessário.
- 4 Introduza o texto da mensagem.
- 5 Toque em .

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail na Inbox (Caixa de entrada), receberá uma notificação vibratória ou com som.

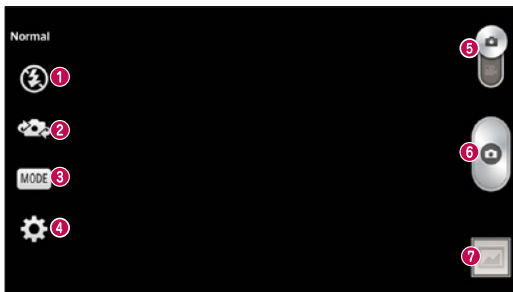Conhecer o ecrã da câmara

















- 1 Flash** – Seleccione entre **Desactivado** , **Activado**  ou **Automático** .
- 2 Trocar câmara** – Alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 3 Modo de disparo** – Seleccione entre **Normal**, **Panorama**, **Disparo contínuo**, **Fotografia em beleza** ou **Noite**.
- 4 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu Definições.
- 5 Alternar entre modos** – Toque e deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.
- 6 Tirar uma fotografia**
- 7 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

NOTA: certifique-se de que a objectiva da câmara está limpa antes de tirar fotografias.


Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.

	Permite tirar uma fotografia através do comando de voz.
	Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na objectiva. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho do vídeo ou de "+" para aumentar o brilho do vídeo.
	Toque para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar. Seleccione um valor de pixels entre as seguintes opções: 8 M (3264 x 2448) , W6 M (3200 x 1920) , 5 M (2560 x 1920) , 1 M (1280 x 960) .
	Controlar a sensibilidade da câmara à luz. Seleccione entre Auto , 100 , 200 , 400 e 800 .
	O equilíbrio de brancos assegura que todas as áreas brancas das suas imagens têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre Auto , Incandescente , Sol , Fluorescente e Nublado .
	Permite definir um efeito de cor para a fotografia. Seleccione entre Nenhum , Preto e branco , Sépia e Negativo .
	O temporizador automático permite definir um período de espera após o obturador ser premido. Seleccione Desactivado , 3 seg , 5 seg ou 10 seg . É ideal se pretender ficar na fotografia.





	<p>Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.</p> <p>NOTA: Esta função utiliza redes sem fios. Tem de activar o serviço de localização da Google. A partir do Ecrã inicial, toque na tecla Menu  > Configurações do sistema > Localização > Modo > Elevada precisão (GPS e redes).</p>
	<p>Ajuste o som do obturador ao tirar uma fotografia.</p>
	<p>Defina a forma como utiliza as teclas de Volume. Seleccione entre Captura ou Zoom.</p>
	<p>Seleccione o local de armazenamento para guardar as fotografias.</p>
	<p>Toque neste botão sempre que quiser saber como uma função funciona. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.</p>
	<p>Reponha todas as predefinições da câmara.</p>

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Camera** (Câmara).
- 2 Segure no telefone e aponte a objectiva para o motivo que pretende fotografar.
- 3 Toque no ecrã da câmara e será apresentada uma mira no ecrã da câmara.
- 4 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 5 Clique em  para captar a imagem.

Depois de tirar a fotografia

Toque em  para ver a última fotografia que captou.

	Toque para partilhar a fotografia utilizando a função SmartShare .
	Toque para tirar outra fotografia imediatamente.
	Toque para enviar a fotografia a outros ou para a partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar a fotografia.

SUGESTÃO! Se tiver uma conta SNS e a configurar no seu telefone, pode partilhar a sua fotografia com a comunidade SNS.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

Toque na tecla Menu  para abrir todas as opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para utilizar a fotografia como **Foto do contacto**, **Wallpaper do ecrã inicial**, **Padrão de fundo do ecrã bloqueado** ou **Papel de parede**.

Mover – Toque para mover a fotografia para outro local.

Copiar – Toque para copiar a fotografia seleccionada e para a guardar noutro álbum.

Alterar nome – Toque para editar o nome da fotografia seleccionada.

Girar para a esquerda/direita – para rodar para a esquerda ou para a direita.

Cortar – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar uma área a recortar.

Editar – Veja e edite a fotografia.

Apresentação – Apresenta automaticamente as imagens na pasta actual, uma a seguir à outra.

Adicional localização – Adicione informações à fotografia.

Remover localização – A Localização GPS na câmara está definida como ligada, as fotografias incluem informações de localização, é possível eliminar as informações de localização.

Mostrar no mapa – A Localização GPS na câmara está definida como ligada, as imagens incluem informações de posição, é possível visualizar a localização correspondente no mapa.

Detalhes – Veja mais informações acerca dos conteúdos.

Da sua Galeria

Toque em **Galeria** .

- Para visualizar mais fotografias, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Para ampliar ou reduzir, toque duas vezes ou coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (aproxime os seus dedos para reduzir o tamanho da imagem).

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara












- 1 Flash** – Toque para **Ligar** ou **Desligar** o flash.
- 2 Trocar câmara** – alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 3 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 4 Modo de câmara** – Toque e deslize para cima este ícone para mudar para o modo de câmara.
- 5 Começar a gravar**
- 6 Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite-lhe aceder à galeria e ver os vídeos guardados no modo de vídeo.

SUGESTÃO! Durante a gravação de vídeo, coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os para utilizar a função Zoom.



Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções avançadas.


	Permite alterar a resolução de vídeo para WVGA (800 x 480) , QVGA (320 x 240) e QCIF (176 x 144) .
	Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na objectiva. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho do vídeo ou de "+" para aumentar o brilho do vídeo.
	O equilíbrio de brancos assegura que todas as áreas brancas do seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre Auto , Incandescente , Sol , Fluorescente e Nublado .
	Permite definir um efeito de cor para a fotografia. Seleccione entre Nenhum , Preto e branco , Sépia e Negativo .
	Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Grave vídeos onde quer que esteja e identifique-os com o local. Se transferir vídeos identificados para um blog que suporte geo-identificação, pode ver os vídeos apresentados num mapa.
	Defina a forma como utiliza as teclas de Volume. Seleccione entre Gravação ou Zoom .
	Seleccione o armazenamento para guardar os vídeos.
	Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.
	Repor todas as predefinições da câmara.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Toque no botão Modo de **câmara**.
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Toque no botão Gravar  uma vez para começar a gravar.
- 5 Uma luz vermelha surge no canto superior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
- 6 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

Após filmar um vídeo

Toque em  para ver o último vídeo que gravou.



Toque para partilhar o vídeo utilizando a função **SmartShare**.



Toque para gravar outro vídeo imediatamente.





Toque para enviar o vídeo a outros ou para partilhar através de serviços de redes sociais.



Toque para eliminar o vídeo.

NOTA: Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em  > .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo para o reproduzir automaticamente.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Multimédia

Galeria

Pode guardar ficheiros multimédia numa memória interna para um fácil acesso a todos os seus ficheiros multimédia. Utilize esta aplicação para ver ficheiros multimédia, como imagens e vídeos.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena os ficheiros multimédia.

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente, dependendo do modo como foram codificados.

Ver imagens

As suas pastas disponíveis são apresentadas ao iniciar a Galeria. Quando outra aplicação, como o E-mail, guarda uma imagem, a pasta de download é criada automaticamente para conter a imagem. De igual modo, a captura de ecrã automática cria a pasta de Capturas de ecrã. Seleccione uma pasta para a abrir.

As imagens são apresentadas por data de criação numa pasta. Seleccione uma imagem para a ver em ecrã completo. Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Utilize um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes num local qualquer para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos num local qualquer para aumentar o zoom. Aproxime os dedos para reduzir o zoom ou toque duas vezes para regressar.


Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo apresentam o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o ver e toque em . A aplicação **Vídeos** é iniciada.

Eliminar fotografias/vídeos

Numa pasta, toque em  e seleccione fotos/vídeos assinalando-os e, em seguida, toque em **Eliminar**.

Definir como Wallpaper

Quando visualizar uma fotografia, toque na tecla **Menu**  > **Definir imagem como** para definir a imagem como Wallpaper ou para atribuir a um contacto.

NOTA:


- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Vídeos

O telefone possui um leitor de vídeo integrado, para que possa reproduzir todos os seus vídeos preferidos. Para aceder ao leitor de vídeo, toque em  > separador

Aplicações > Vídeos.

Reproduzir um vídeo

- 1 Toque em  > separador **Aplicações > Vídeos.**
- 2 Seleccione o vídeo que pretende reproduzir.



Toque para colocar a reprodução de vídeo em pausa.



Toque para retomar a reprodução de vídeo.








Toque para avançar 10 segundos.



Toque para recuar 10 segundos.

Multimédia

	Toque para regular o volume do vídeo.
	Toque para abrir a função QSlide.
	Toque para alterar a relação do ecrã de vídeo.
	Toque para partilhar o vídeo utilizando a função SmartShare.
	Toque para bloquear as teclas.

Para alterar o volume enquanto vê um vídeo, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Música

O seu telefone possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em  > separador

Aplicações > Música.

Adicione ficheiros de música ao seu telefone

Comece por transferir os ficheiros de música para o seu telefone:


- Transfira música utilizando a Sincronização de média (MTP).
- Transfira a partir da Internet sem fios.
- Sincronize o telefone com um computador.
- Receba ficheiros através de Bluetooth.











Transferir música utilizando a Sincronização de média (MTP)

- 1 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.
- 2 Seleccione a opção **Sincronização de multimédia (MTP)**. O seu telefone será apresentado no seu computador como outro disco rígido. Clique na unidade para a visualizar. Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.

- 3 Quando tiver terminado de transferir ficheiros, deslize a barra de estado para baixo e toque em **USB ligado > Carga apenas**. Pode agora desligar o seu dispositivo em segurança.

Reproduzir uma música

- 1 Toque em  > separador **Aplicações > Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Selecciona a música que pretende reproduzir.

	Toque para colocar a reprodução em pausa.
	Toque para retomar a reprodução.
	Toque para avançar para a faixa seguinte do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque e mantenha premido para avançar rapidamente.
	Toque para reiniciar a faixa actual ou voltar à faixa anterior do álbum, da lista de reprodução ou da lista aleatória. Toque e mantenha premido para retroceder.
	Toque para apresentar a barra de deslizamento de Volume e, em seguida, ajuste o volume de reprodução na barra de deslizamento.
	Toque para definir os efeitos de áudio.
	Toque para encontrar os ficheiros com o YouTube.
	Toque para abrir a lista de reprodução actual.
	Toque para adicionar a música aos seus favoritos.
	Toque para reproduzir a lista de reprodução actual no modo aleatório (as faixas são reproduzidas por ordem aleatória).

Multimédia



Toque para alternar entre os modos de repetição, para repetir todas as músicas, repetir a música actual ou desligar a repetição.



Toque para partilhar a sua música através da função SmartShare.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. As opções **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Partilhar**, **Definir como toque**, **Eliminar**, **Detalhes** e **Procurar** serão apresentadas.

NOTA:

Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.

Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Rádio FM



O seu dispositivo está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las em movimento.

NOTA: deverá utilizar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Insira-os na entrada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que não tenha que voltar a procurá-las. Pode memorizar até 6 canais no seu telefone.

Sintonização automática

- 1 No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Radio FM**.
- 2 Toque em  e, em seguida, seleccione **Procurar**.
- 3 Durante a procura automática, toque em **Cancelar** para interromper a procura. Se parar a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar uma estação manualmente.



SUGESTÃO! Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular, que também funciona como antena de rádio.

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.


LG SmartWorld

O LG SmartWorld disponibiliza vários conteúdos empolgantes – tipos de letra, temas, jogos ou aplicações.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > toque no ícone  para aceder ao **LG SmartWorld**.
 - 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo para se tornar membro do LG SmartWorld
 - 3 Transfira os conteúdos pretendidos.
- * Quando utiliza uma rede celular, poderá ser cobrada uma taxa de dados pelo plano de dados subscrito com a operadora.
- * O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

NOTA: e se não houver qualquer ícone ?

- 1 Utilizando um browser da Web móvel, aceda ao LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2 Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3 Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4 Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.

Oferta especial apenas no LG SmartWorld



- 1 Decore o seu smartphone ao seu estilo. Utilize os temas do Ecrã inicial e os temas do teclado, bem como os tipos de letra fornecidos pelo LG SmartWorld. (Este serviço está disponível apenas para dispositivos específicos. Consulte a viabilidade desta operação no website LG SmartWorld.)
- 2 Desfrute do serviço especial do LG SmartWorld aderindo às promoções realizadas regularmente.



Função QuickMemo




A função **QuickMemo** permite-lhe criar notas e captar imagens do ecrã. Efectue capturas de ecrã, desene nas imagens e partilhe-as com familiares e amigos com a função QuickMemo.





OU





- 1 Aceda ao ecrã do **QuickMemo** premindo o botão QuickMemo no ecrã que pretende captar. Como alternativa, toque e deslize a barra de estado para baixo e toque em .
- 2 Seleccione a opção do menu desejada entre **Tipo de caneta**, **Cor** e **Apagador** e crie uma nota.
- 3 Toque em  no menu Editar e seleccione guardar a nota no ecrã actual. Para sair da função QuickMemo em qualquer momento, toque na tecla Voltar.

SUGESTÃO! Toque em  para manter a nota actual no ecrã e continuar a utilizar o telefone. Toque em  para seleccionar se pretende utilizar o ecrã em segundo plano. Toque em  para partilhar a nota com outras pessoas através de uma das aplicações disponíveis.


Configurar o seu alarme

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Alarme/Relógio** > 
- 2 Defina a hora do alarme e quaisquer opções que pretenda.
 - **Repetir, Duração da repetição, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Auto App Starter, Bloqueio de puzzle e Notas**
- 3 Toque em **Guardar**. Permitir-lhe-á saber o tempo que resta até o alarme tocar.

Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calculadora**
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque em , seleccione **Calculadora científica** e, em seguida, seleccione entre sin, cos, tan, log, etc.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Calendário**
- 2 A meio do ecrã, encontram-se os diferentes tipos de visualização do Calendário (Dia, Semana, Agenda).
- 3 Toque na data à qual pretende adicionar o evento.
- 4 Arraste o ecrã de visualização para cima e toque no intervalo de horas em que pretende adicionar o evento.
- 5 Toque em **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 6 Toque em **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do seu evento.

- 7 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se pretender repetir o alarme, seleccione **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 9 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário.

Polaris Viewer 4

O Polaris Viewer 4 é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizarem de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e em qualquer altura, utilizando o respectivo dispositivo móvel.

Toque em  > separador **Aplicações** > **Polaris Viewer 4**

Visualizar ficheiros


Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Viewer 4, os objectos e a disposição permanecem iguais aos dos documentos originais.

QuickTranslator


Basta apontar a câmara do smartphone para a frase que deseja compreender. Pode obter a tradução em tempo real em qualquer lado e a qualquer altura.

Pode comprar dicionários adicionais para tradução offline na Google Play Store.

Utilitários

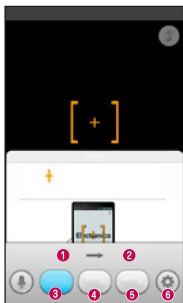

- 1 Idioma de origem
- 2 Idioma da tradução
- 3 Tradução de palavra
- 4 Tradução de frase
- 5 Tradução de bloco
- 6 Definições

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque em **Palavra**, **Linha** ou **Bloco**.
- 3 Toque e seleccione o idioma pretendido.
- 4 Segure no telefone e aponte-o para o que pretende traduzir durante alguns segundos.

NOTA: é fornecido apenas um dicionário gratuito. Os dicionários adicionais devem ser comprados. Seleccione a partir da seguinte lista o dicionário que pretende instalar como dicionário complementar.

NOTA: podem existir diferenças no desempenho do reconhecimento dependendo do tamanho, tipo de letra, cor, brilho e ângulo das letras a serem traduzidas.

Internet






Utilize esta aplicação para navegar na Internet. O Browser proporciona-lhe um mundo rápido e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetecer.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Internet**.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

Toque continuamente na barra de ferramentas da Web e deslize-a para cima com o dedo para abrir.

	Toque para recuar uma página.
	Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando toca na tecla Voltar , que o leva à página anterior.
	Toque para aceder à página inicial.
	Toque para abrir uma nova janela.
	Toque para aceder aos Favoritos.


Ver páginas Web

Toque no campo de endereço, introduza o endereço Web e toque em **Ir**.

A Web

Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, toque em  > .


Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para a seleccionar.


Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.



NOTA: esta função poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque em  > **Adicionar aos favoritos** > **OK**.

Para abrir uma página Web correspondente ao seu favorito, toque em  e seleccione uma.

Histórico

Toque em  > **Histórico** para abrir uma página Web da lista de páginas Web visitadas recentemente. Para limpar o histórico, toque na tecla Menu  > **Limpar o histórico**.

Utilizar o Browser Pop-up

Utilize esta função para aceder à Internet sem fechar a aplicação actual.

Enquanto visualiza o conteúdo, como contactos ou notas que incluem endereços Web, seleccione um endereço Web e, em seguida, toque em Browser Pop-up para abrir o browser pop-up. Toque e arraste o browser para movê-lo para outra localização.

Para ver o browser em ecrã completo, toque no ecrã do browser.

Para fechar o browser, toque em .

Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas de internet.

1 Toque em  > separador **Aplicações** > **Chrome**.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da região e do fornecedor de serviços.

Ver páginas Web

Toque no campo Endereço e, em seguida, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa.

Abrir uma página

Para aceder a uma página nova, separador  → + **Novo separador**.

Para aceder a outra página Web, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.

Sincronizar com outros dispositivos

A sincronização abre separadores e favoritos a utilizar com o Chrome noutro dispositivo quando tiver sessão iniciada com a mesma conta Google.

Para ver os separadores abertos nos outros dispositivos, toque na tecla **Menu**  →

Outros dispositivos.

Selecione uma página de internet para abrir.

Para ver os favoritos, toque em .

Definições

Aceder ao menu Definições

No ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**.


REDES SEM FIOS

< Wi-Fi >

Ligue o Wi-Fi para se ligar às redes Wi-Fi disponíveis.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ser necessário introduzir o endereço MAC do seu telefone no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface do utilizador: toque no separador **Aplicações** > **Definições** > **Wi-Fi** >  > **Definições Wi-Fi avançadas** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Activa o Bluetooth para ligar a dispositivos Bluetooth.

< Dados móveis >

Apresenta o uso de dados e define o limite de utilização de dados móveis.

< Chamada >

Configure as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

Correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Números de marcação fixa – Active e compile uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar a partir desse cartão SIM os números na lista de marcação fixa.

Pop-up de chamada de voz recebida – Apresenta um pop-up de chamada de voz recebida quando está a utilizar uma aplicação.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre **Modo de rejeição de chamada** ou **Rejeitar chamadas de**.

Rejeitar com mensagem – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Guardião de privacidade – Oculta o nome e o número do emissor da chamada de uma chamada recebida.

Desvio de chamadas – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

Resp. auto. – Define o período de tempo antes de um dispositivo mãos-livres atender automaticamente uma chamada recebida. Escolha Desligado, 1 segundo, 3 segundos e 5 segundos.

Vibração de ligação – Vibra o seu telefone quando a outra parte atende a chamada.

Gravar números desconhecidos – Gravar números desconhecidos nos contactos após uma chamada.

Tecla ligar/desligar termina a chamada – Premir a tecla Ligar e Desligar/Bloquear permite-lhe terminar a chamada em vez de desligar o ecrã.

Barramento de chamadas – Bloqueie chamadas recebidas, efectuadas ou internacionais.

Duração de chamadas – Veja a duração das chamadas, incluindo a última chamada, chamadas efectuadas, chamadas recebidas e todas as chamadas.

Definições adicionais de chamada – Permite-lhe alterar as seguintes definições:

ID de chamadas: seleccione se pretende apresentar o seu número numa chamada efectuada.

Chamada em espera: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera enquanto estiver a efectuar uma chamada (depende da sua operadora de rede).

Definições

< Partilhe e conecte >

NFC – Permite a leitura de dados de uma etiqueta NFC ou trocar conteúdos com outro dispositivo com NFC, bastando tocar-lhe com o seu telemóvel. Para utilizar o NFC, certifique-se de que o seu telemóvel está ligado e que o NFC está activado.

Para activar ou desactivar a NFC: no ecrã inicial, toque e deslize o painel de notificação para baixo com o dedo e depois seleccione o ícone NFC para ligar.

Android Beam – Permite-lhe partilhar conteúdos facilmente com outro dispositivo com NFC. Ao manter dois dispositivos juntos (normalmente, costas com costas) e, em seguida, tocando no ecrã, podem ser partilhados conteúdos como Contactos, URL, imagens ou cliques de vídeo. O Wi-Fi ou o Bluetooth pode ser ligado automaticamente durante a partilha de uma imagem ou clipe de vídeo e desligado após a conclusão da operação.

SmartShare Beam – Permite receber ficheiros de telefones LG.

Servidor multimédia – Partilhe conteúdos multimédia com dispositivos nas proximidades através de DLNA.

< Partilha e redes >

Ponto de acesso Wi-Fi – Também pode utilizar o telefone para fornecer uma ligação de banda larga móvel. Crie um ponto de acesso pessoal e partilhe a ligação. Consulte "Partilhar a ligação de dados do telefone" para obter mais informações.

Vínculo Bluetooth – Permite configurar o telefone quer esteja ou não a partilhar a ligação à Internet.

Ajuda – Toque para obter informações de ajuda sobre as funções de partilha de acesso Wi-Fi e partilha de ligação Bluetooth.

Modo de voo – Após mudar para o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

NOTA: tem de definir um PIN ou uma palavra-passe para o ecrã de bloqueio antes de poder usar o armazenamento de credenciais.

Aplicação de mensagens predefinida – Permite-lhe seleccionar a aplicação de mensagens predefinida.

VPN – Apresenta a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

DISPOSITIVO

< Som >

Perfis de som – É possível seleccionar Som, Apenas vibrar ou Silencioso.

Volumes – Pode gerir o volume da música, do vídeo, de jogos e de outros média, do toque do telefone, do som para notificações e da resposta ao toque e sistema.

Tempo de silêncio– Define a hora em que devem ser desligados todos os sons, excepto o alarme e multimédia.

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

Toque com vibração – Vibração para chamadas.

Vibração de chamadas recebidas – Permite definir o tipo de vibração para as chamadas recebidas.

Som para notificações – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

Resposta ao toque e sistema – permite-lhe definir a resposta (tons e/ou vibração) quando utiliza o dispositivo.

< Ecrã >

Brilho – Ajustar o brilho do ecrã.

Limite de tempo do ecrã – Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

Definições

Ligar ecrã – Seleccione para permitir que a funcionalidade Ligar ecrã ligue e desligue o ecrã. Toque duas vezes no centro do ecrã para o ligar. Toque duas vezes na Barra de estado, numa zona vazia do ecrã inicial ou no ecrã de bloqueio para desligar o ecrã. Para obter os melhores resultados, não desloque o telefone enquanto utilizar a funcionalidade Ligar ecrã.

Rodar ecrã autom. – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Daydream – toque no botão Daydream para o activar ou desactivar. Se o activar, a protecção de ecrã será activada quando o telefone está em modo de suspensão enquanto na base e/ou a carregar.

Pode optar por Relógio, A carregar, Cores, Moldura de fotografia e Tabela de fotografia.

Tipo de letra – Alterar o tipo de letra.

Tamanho do tipo de letra – altera o tamanho do tipo de letra do ecrã.

Ecrã inteligente – Assinale para manter o ecrã ligado quando o telefone detectar que está a olhar para o ecrã.

Luz da tecla táctil frontal – Assinale para ligar a luz da tecla táctil frontal e para definir a duração da luz da tecla táctil frontal.

LED do botão inicial – É apresentada uma luz LED com vários padrões à volta do botão inicial, dependendo do(s) item(ns) que seleccionar. Seleccione o item a que pretende aplicar a iluminação do LED. Pode saber imediatamente que tipo de evento ocorreu utilizando as várias cores do LED, como A carregar bateria, Chamada recebida, Alarme e Evento perdido.

< **Ecrã inicial** >

Defina o **Tema, Papel de parede, Efeito ecrã, Permitir ciclo do Ecrã inicial** ou **Apenas vista de retrato**. Seleccione a opção para definir **Backup Página Principal e restaurar**.

< **Bloqueio de ecrã** >

Seleccione o bloqueio de ecrã – Defina um tipo de bloqueio de ecrã para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de

desbloqueio do ecrã. Defina **Nenhum, Deslizar, Desbloquear Face, Padrão, PIN ou Senha**.

Se activou o tipo de Padrão de bloqueio, então, quando ligar o seu telefone ou activar o ecrã ser-lhe-á pedido que desenhe o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Padrão oculto – Assinale para exibir pontos padronizados ao tocar no ecrã.

Papel de parede – define o papel de parede do ecrã de bloqueio. Selecciono-o a partir da Galeria ou da Galeria de wallpaper.

Widgets – Mostra os widgets no ecrã Bloqueio.

Atalhos – Permite-lhe alterar os atalhos do ecrã Bloqueio de deslizamento.

Info do proprietário – Assinale para mostrar a informação do proprietário no Bloqueio de ecrã. Introduza o texto a apresentar nas definições do ecrã de bloqueio.

Temporizador de bloqueio – define o intervalo de tempo após o qual o ecrã bloqueia automaticamente.

Botão de energia bloqueia-se instantaneamente – seleccione para bloquear imediatamente o ecrã ao premir a tecla Ligar e Desligar/Bloquear. Esta definição substitui a definição de Temporizador bloq. de segurança.

Mostrar padrão – Apresenta o Padrão de bloqueio ao desenhar no ecrã.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Ver a utilização do armazenamento interno.

CARTÃO SD – Verificar o espaço total disponível no cartão SD. Toque em **Desmontar cartão SD** para uma remoção segura. Se não estiver nenhum cartão SD montado, toque em **Montar cartão SD**. Toque em **Apagar cartão SD** se pretender eliminar todos os dados deste.

< Bateria >

Informações da bateria – Verificar o nível de utilização da bateria e os detalhes de utilização da bateria.

Porcentagem de bateria na barra de estado – seleccione para apresentar a percentagem de nível de bateria na Barra de estado, junto ao ícone de bateria.

Definições

Economia de energia – Faça a gestão da bateria para os itens de economia de energia.

Ajuda – Sugestões sobre como prolongar a vida da bateria.

< Aplicações >

Pode visualizar e gerir as aplicações.

< Tocar e pagar >

Quando tiver a NFC activada, pode utilizar a funcionalidade Tocar e pagar para comprar artigos. Basta tocar com o seu telefone num leitor de uma caixa registadora. Se o seu dispositivo não possuir uma aplicação predefinida, pode procurar outras aplicações de pagamentos no Google Play.

PESSOAL

< Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

< Localização >

Modo

Alta precisão – Utilize GPS, Wi-Fi e redes móveis para estimar a localização.

Economia de Energia – Utilize Wi-Fi e redes móveis para calcular a sua localização.

Apenas sensores do dispositivo – Utilize GPS para identificar a sua localização.

< Segurança >

Encriptar telefone – Permite-lhe encriptar os dados do telefone para obter maior segurança. Terá de introduzir um PIN ou palavra-passe para descriptar o seu telefone sempre que o liga.

Encriptar armazenamento do cartão SD – Permite-lhe encriptar os dados do cartão SD para os manter seguros. Após a encriptação, não poderá utilizá-lo noutro dispositivo. Quaisquer dados criados ou actualizados após desactivar a encriptação não serão encriptados. No entanto, os dados encriptados anteriormente continuarão como estão.

Configurar bloqueio do cartão SIM – Configure o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

Digitação de senha visível – Mostra o último carácter da senha oculta à medida que digita.

Administradores do dispositivo – Visualize ou desactive administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas – Predefinição para instalar aplicações que não são da Play Store.

Verificar aplicações – desactivar ou avisar sobre a instalação de aplicações que possam ser prejudiciais.

Acesso às notificações – Apresenta as notificações.

Tipo de armazenamento – Apenas software.

Credenciais seguras – Mostra certificados CA seguros.

Instalar a partir do armazenamento – Selecciona para instalar certificados encriptados.

Limpar credenciais – Remove todos os certificados.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições Idioma e entrada para seleccionar o idioma do texto apresentado no telefone e configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

< Cópia de segurança e restauro >

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

Definições

Fazer uma cópia de segurança dos meus dados – Defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações no servidor Google.

Cópia de segurança da conta – Defina para efectuar uma cópia de segurança da sua conta.

Restauração automática – Defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

Serviço LG Backup – Realiza uma cópia de segurança de todas as informações do dispositivo e restaura-as no caso de perda de dados ou substituição.

Repor dados de fábrica – reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para repor as definições do telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

SISTEMA

< Botão Rápido >

Selecione as aplicações às quais pretende aceder rapidamente através de uma tecla de atalho.

< Data & hora >

Utilize as definições de **Data & hora** para definir o modo como as datas são apresentadas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Utilize as definições **Accessibility** (Acessibilidade) para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: É necessário instalar plug-ins adicionais para seleccionar esta opção.

< Ligação PC >

Seleccionar método de ligação USB – Defina o modo pretendido: **Carga Apenas**, **Sincronização de média (MTP)**, **Partilha de ligação**, **Software do LG** ou **Enviar imagem (PTP)**.

Perguntar quando ligar – Perguntar o modo de ligação USB ao ligar a um computador.

Ajuda – Ajuda para a ligação USB.

PC Suite – Receber pedidos de ligação Wi-Fi do PC.

Ajuda – Ajuda para o software da LG.

< Imprimir >

Permite-lhe imprimir o conteúdo de determinados ecrãs (como páginas Web apresentadas no Chrome) numa impressora ligada à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo Android.

< Sobre o telefone >

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincroniza dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar os dados do dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do PC a partir do dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e editar as notas no dispositivo

NOTA: pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação do software do PC "LG PC Suite"

O software do PC "LG PC Suite" pode ser transferido a partir da página da Internet da LG.

- 1 Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Aceda a **Assistência** > **ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS** > **Telemóveis LG** > Seleccione o modelo ou aceda a **Assistência** > **Telemóvel** > Seleccione o modelo.
- 3 Clique em **PC SYNC** a partir de **MANUAIS E TRANSFERÊNCIA** e, a seguir, clique em **TRANSFERIR** para transferir o software para PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) de 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou mais
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: 500 MB de espaço livre ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: controlador de USB integrado LG

É necessário o Controlador de USB integrado LG para ligar um dispositivo LG a um PC.

É instalado automaticamente quando instala o software do PC "LG PC Suite".

Sincronizar o dispositivo com um PC

Para sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com o software do PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
- 2 É apresentada a lista de **tipos de ligação USB**. Seleccione **Software da LG**.
- 3 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 4 Clique em **Informações pessoais** para seleccionar.
- 5 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

Software do PC (LG PC Suite)

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC utilizando o cabo USB, é necessário instalar o LG PC Suite no PC. Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

- 1 Importe os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.
- 2 Primeiro, instale o "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 3 No menu superior, seleccione **Telefone > Importar/Exportar contactos > Exportar para o telefone.**
- 4 Será apresentada uma janela pop-up para seleccionar o tipo de ficheiro e um ficheiro a exportar.
- 5 Na janela de pop-up, clique em **Seleccionar um ficheiro** e será apresentado o Explorador do Windows.
- 6 Selecciono o ficheiro de contactos a exportar no Explorador do Windows e clique em **Abrir.**
- 7 Clique **OK.**
- 8 Será apresentada uma janela pop-up de **mapeamento de campos**, para associar os seus contactos no seu dispositivo com os dados dos contactos novos.
- 9 Se existir um conflito entre os dados dos contactos no seu PC e os contactos no dispositivo, efectue as selecções ou alterações necessárias no LG PC Suite.
- 10 Clique em **OK.**

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e seleccione o país e idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Centro de Actualização > Actualização de software > Verificar actualizações.**

Actualização do software do telefone

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 1 dia. Se for o caso, a aplicação irá notificá-lo para fazer a actualização na devida altura. Também pode reorganizar uma actualização manualmente.

NOTA: os seus dados pessoais — incluindo informação sobre a sua conta Google e quaisquer outras contas, os dados e definições do seu sistema/aplicações, qualquer aplicação transferida e a sua licença DRM — podem perder-se no processo de actualização do software do telefone. Por conseguinte, a LG recomenda que faça uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

Acerca deste Manual de utilização

Acerca deste Manual de utilização

- Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual. Desta forma, fica assegurado que vai utilizar o seu telefone de forma segura e correcta.
- Algumas das imagens e capturas de ecrã presentes neste manual podem ter um aspecto diferente no seu telefone.
- O seu conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadoras. Este conteúdo pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente deste manual, visite o Website da LG em www.lg.com.
- As aplicações do telefone e as suas funções podem variar conforme o país, a região ou as especificações de hardware. A LG não pode ser considerada responsável por quaisquer problemas de desempenho resultantes da utilização de aplicações desenvolvidas por outros fornecedores que não a LG.
- A LG não pode ser considerada responsável por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição das definições de registo ou da modificação do software do sistema operativo. Qualquer tentativa de personalizar o sistema operativo pode fazer com que o dispositivo ou as suas aplicações não funcionem como era suposto.
- O software, o áudio, o Wallpaper, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, tais como mensagens, carregamentos e transferências, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, seleccione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Acerca deste Manual de utilização

Marcas comerciais

- LG e o logótipo da LG são marcas registadas da LG Electronics.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

DivX Mobile

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX[®] é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified[®] oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified[®] deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu equipamento. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified[®] para a reprodução de vídeo DivX[®] até 640 x 480, incluindo conteúdos premium. Pode reproduzir vídeos DivX[®] até 864 x 480. DivX[®], DivX Certified[®] e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabrico sujeito a licença dos Laboratórios Dolby. Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais dos Laboratórios Dolby.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P710. (Os itens descritos abaixo podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem



Bateria



Auricular estéreo



Cabo de dados



Guia de iniciação rápida



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria é fácil de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/ perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	Nova rede não autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.



Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/ enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.


Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente efectuar uma actualização do software através do Website.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
BT Bluetooth Dispositivos	Quais são as funções que estão disponíveis através de Bluetooth?	<p>Pode ligar um dispositivo de áudio Bluetooth, tal como um auricular estéreo/mono ou um kit para automóvel. Além disso, quando o servidor FTP está ligado a um dispositivo compatível, pode partilhar conteúdos guardados num suporte de armazenamento.</p>
BT Bluetooth Auricular	Se o meu auricular Bluetooth estiver ligado, posso ouvir a minha música através dos meus auscultadores com fios de 3,5 mm?	<p>Quando um auricular Bluetooth está ligado, todos os sons do sistema são reproduzidos através do auricular Bluetooth.</p> <p>Quando um auricular com fios está ligado, todos os sons do sistema são reproduzidos através do auricular com fios.</p> <p>Assim, poderá ouvir através do último dispositivo ligado.</p>
Dados Contactos Cópia de segurança	Como posso efectuar uma cópia de segurança dos contactos?	<p>Os dados dos contactos podem ser sincronizados entre o dispositivo e o Gmail™.</p>
Dados Sincronização	É possível configurar uma sincronização unidireccional com o Gmail?	<p>Só está disponível sincronização bidireccional.</p>



Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Dados Sincronização	É possível sincronizar todas as pastas de e-mail?	A caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Pode ver outras pastas tocando na tecla Menu (☰) e seleccionando Pastas para escolher uma pasta.
Serviço Google™ Início de sessão do Gmail	Tenho de iniciar sessão no Gmail sempre que pretender aceder ao Gmail?	Uma vez iniciada a sessão no Gmail, não será necessário iniciar sessão novamente.
Serviço Google™ Conta Google	É possível filtrar e-mails?	Não, não é possível filtrar e-mails através do telefone.
Função do Telefone E-mail	O que acontece se executar outra aplicação enquanto escrevo um e-mail?	O seu e-mail será guardado automaticamente como um rascunho.
Função do Telefone Toque	Existe um limite de tamanho para os ficheiros se quiser utilizar um ficheiro MP3 como toque?	Não existe limite de tamanho para os ficheiros.


Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Hora das mensagens	O meu telefone não apresenta a hora de recepção das mensagens recebidas há mais de 24 h. Como é que posso alterar isto?	Só poderá ver as horas das mensagens recebidas no mesmo dia.
Função do Telefone Navegação	É possível instalar outra aplicação de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicação disponível no Android Market™ e compatível com o hardware pode ser instalada e utilizada.
Função do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os meus contactos a partir de todas as minhas contas de e-mail?	Só podem ser sincronizados os contactos do servidor Gmail e MS Exchange (servidor de e-mail da empresa).
Função do Telefone Espera e pausa	É possível guardar um contacto com Espera e Pausa nos números?	<p>Se transferir um contacto com as funções W & P guardadas no número, não poderá utilizar essas funções. Precisarás de voltar a guardar cada número.</p> <p>Como guardar com Espera e Pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, toque no ícone Telefone . 2. Marque o número e depois toque na tecla Menu . 3. Toque em Adicionar pausa de 2 segundos ou Adicionar espera.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Segurança	Quais são as funções de segurança do telefone?	Pode definir o telefone para exigir que o Padrão de desbloqueio seja introduzido para se poder aceder ou utilizar o telefone.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de desbloqueio	Como posso criar o padrão de desbloqueio?	<ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, toque na tecla Menu . 2. Toque em Configurações do sistema > Bloquear o ecrã. 3. Toque em Seleccionar bloqueio do ecrã > Padrão. Quando efectua esta operação pela primeira vez, é apresentada uma breve explicação sobre como criar um padrão de desbloqueio. 4. Configure, desenhando o seu padrão uma vez e depois efectue-o novamente para confirmar. <p>Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.</p> <p>É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto cinco vezes. Tem cinco oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as cinco oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos. (Ou, se predefinir um PIN de segurança, pode utilizar o código PIN de segurança para o padrão.)</p>

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Padrão de desbloqueio	O que devo fazer se me tiver esquecido do meu padrão de desbloqueio e não tiver criado a minha conta do Google no telefone?	<p>Se se esqueceu do padrão: Se iniciou sessão na sua conta do Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone. Se não tiver criado uma conta do Google no telefone ou se se tiver esquecido dela, terá de efectuar uma reinicialização total.</p> <p>Cuidado: se efectuar uma reinicialização de fábrica, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar uma reinicialização de fábrica.</p>
Função do Telefone Memória	Saberei quando a minha memória está cheia?	Sim, irá receber uma notificação.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Suporte de idioma	É possível alterar o idioma do meu telefone?	<p>O telefone tem capacidades multilingues.</p> <p>Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, toque na tecla Menu  e toque em Configurações do sistema. 2. Toque em Idioma e entrada e seleccione o idioma pretendido em idioma.
Função do Telefone VPN (Rede privada virtual)	Como posso configurar uma VPN?	<p>A configuração de acesso a uma VPN varia para cada empresa. Para configurar o acesso a uma VPN a partir do seu telefone, deve obter os detalhes a partir do administrador da rede da sua empresa.</p>
Função do Telefone Tempo de permanência do ecrã	O meu ecrã desliga-se passados apenas 15 segundos. Como posso alterar o período de desactivação da retroiluminação?	<ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, toque na tecla menu . 2. Toque em Configurações do sistema > Ecrã. 3. Em Definições de ecrã, toque em Limite de tempo do ecrã. 4. Toque no tempo limite de retroiluminação do ecrã preferido.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Wi-Fi e Rede móvel	Se Wi-Fi e Rede móvel estiverem disponíveis, que serviço utiliza o meu telefone?	<p>Se utilizar dados, o seu telefone pode estar predefinido para a ligação Wi-Fi (caso a conectividade Wi-Fi no seu telefone esteja definida para Ligado). No entanto, não será apresentada qualquer notificação quando o telefone mudar de um tipo de ligação para outro.</p> <p>Para saber que tipo de ligação de dados está a ser utilizada, verifique tanto o ícone de Rede móvel como o de Wi-Fi na parte superior do ecrã.</p>
Função do Telefone Ecrã inicial	É possível remover uma aplicação do ecrã Início?	<p>Sim. Basta tocar continuamente no ícone até aparecer o ícone de reciclagem na parte superior central do ecrã. Em seguida, sem levantar o dedo, arraste o ícone para a reciclagem.</p>
Função do Telefone Aplicação	Transferi uma aplicação que causa vários erros. Como posso removê-la?	<ol style="list-style-type: none"> 1. No ecrã inicial, toque na tecla menu . 2. Toque em Configurações do sistema > Aplicações em Dispositivo > TRANSFERIDAS. 3. Toque na aplicação e, em seguida, em Desinstalar.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Carregador	É possível carregar o meu telefone utilizando um cabo de dados USB sem instalar o controlador de USB necessário?	Sim, o telefone é carregado com o cabo USB, independentemente de os controladores necessários estarem ou não instalados.
Função do Telefone Alarme	Posso utilizar ficheiros de música para o meu alarme?	Sim. Na definição de despertador, seleccione a música como toque de alarme.
Função do Telefone Alarme	O meu alarme permanece audível quando desligo o telefone?	Não, esta função não é suportada.
Função do Telefone Alarme	Se o volume de toque estiver definido como Desligado ou Vibrar, é possível ouvir o alarme que defini?	O seu alarme fica programado como audível mesmo nessas situações.
Solução de recuperação Reinicialização total (Reinicialização de fábrica)	Como posso efectuar uma reinicialização de fábrica se não consigo aceder ao menu de definições do telefone?	Se o seu telefone não for reposto para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	To rename or secure your portable hotspot.....36
Important notice13	Using the Wi-Fi Direct.....37
Getting to know your phone18	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare.....37
Device components.....18	SmartShare.....38
Installing the SIM card and battery.....20	Enjoying the content from Nearby devices.....39
Charging the phone.....22	Calls41
Using the memory card.....22	Making a call.....41
Locking and unlocking the screen.....24	Calling your contacts.....41
Secure your lock screen.....24	Answering and rejecting a call.....41
Your Home screen26	Adjusting call volume.....42
Touch screen tips.....26	Making a second call.....42
Home screen.....27	Viewing your call logs.....42
Customising the Home screen.....27	Call settings.....43
Returning to recently-used applications...28	Contacts44
Notification drawer.....28	Searching for a contact.....44
Quick Settings.....29	Adding a new contact.....44
Viewing the status bar.....29	Favourite contacts.....44
On-screen keyboard.....31	Messaging46
Entering accented letters.....31	Sending a message.....46
Google account setup32	Threaded box.....47
Connecting to Networks and Devices33	Using Smilies.....47
Wi-Fi.....33	Changing your message settings.....47
Connecting to Wi-Fi networks.....33	E-mail48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....33	Managing an email account.....48
Bluetooth.....34	Working with account folders.....48
Sharing your phone's data connection...35	

Composing and sending email	49	Utilities	66
Camera	50	QuickMemo function.....	66
Getting to know the viewfinder	50	Setting your alarm	67
Using the advanced settings	51	Using your calculator	67
Taking a quick photo.....	52	Adding an event to your calendar.....	67
Video camera	55	Polaris Viewer 4.....	68
Getting to know the viewfinder	55	QuickTranslator	68
Using the advanced settings	56	The Web	70
Shooting a quick video.....	57	Internet.....	70
After shooting a video	57	Using the Web toolbar	70
Adjusting the volume when viewing a video	58	Viewing webpages.....	70
Multimedia	59	Opening a page	71
Gallery.....	59	Searching the web by voice.....	71
Viewing pictures	59	Bookmarks.....	71
Playing videos	59	History	71
Deleting photos/videos.....	59	Using Popup Browser.....	71
Setting as wallpaper	60	Chrome	72
Videos	60	Viewing webpages.....	72
Playing a video	60	Opening a page	72
Music	61	Searching the web by voice.....	72
Add music files to your phone.....	61	Syncing with other devices	72
Transfer music using Media sync (MTP)....	61	Settings.....	73
Playing a song.....	61	Accessing the Settings menu.....	73
FM Radio	64	WIRELESS NETWORKS.....	73
LG SmartWorld.....	65	DEVICE	75
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	65	PERSONAL.....	78
		SYSTEM.....	80
		PC software (LG PC Suite)	82

Table of contents

Phone software update	85
Phone software update	85
About this user guide	87
About this user guide	87
Trademarks	87
DivX Mobile	88
Dolby Digital Plus.....	88
Accessories.....	89
Troubleshooting	90
FAQ	94

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be

Guidelines for safe and efficient use

delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.

- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Update Center > Software Update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P710** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Guidelines for safe and efficient use

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

Important notice


- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + QuickMemo function key + Power key**.
 - 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
 - 3 Release **Volume down key + QuickMemo function key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.
- Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.


Important notice

Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from **DEVICE** > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

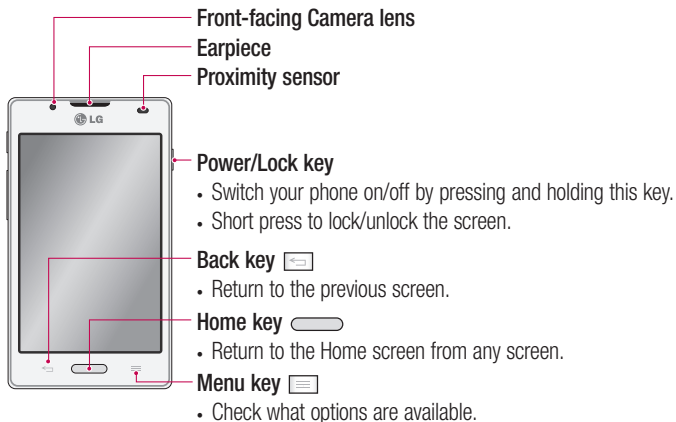


NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

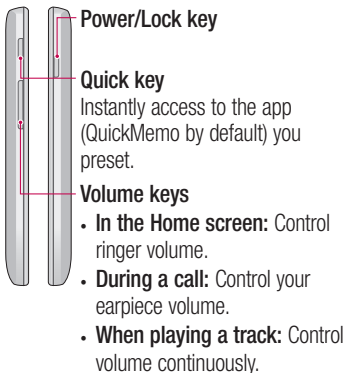

NOTE: The NFC antenna for this model is on the back cover.

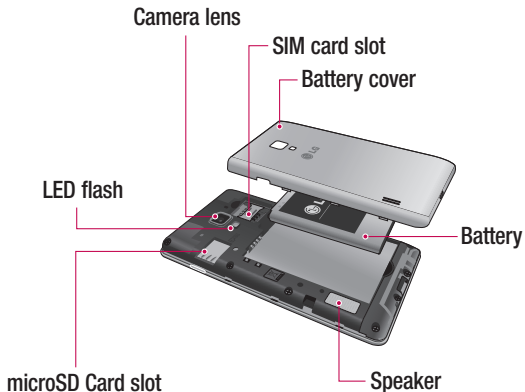


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

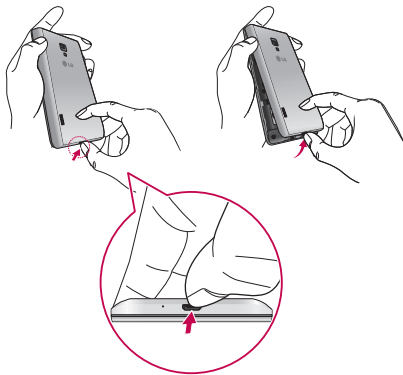

- 2 Slide the SIM cards into its respective slots. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

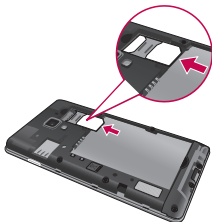

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




- 4 Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 6 points as shown in the figure until it clicks into place.



Getting to know your phone

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

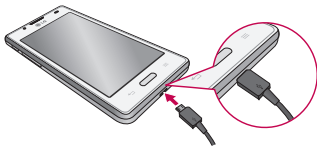

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card**.



NOTE: The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Getting to know your phone

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the LG-P710, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- 1 Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock.**
- 2 Choose from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password.**
- 3 Enter the desired information.

NOTE: Precautions to take when using pattern lock

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your screen lock:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created. If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Downloaded apps, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

Your Home screen

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.


Touch and slide the notification drawer down with your finger.

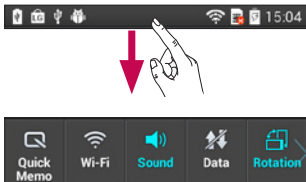

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

Quick Settings





Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.








Touch  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage Sound profile, Data enabled, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Airplane mode, Portable Wi-Fi hotspot, or Power saver.

Viewing the status bar












The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.















Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Your Home screen

Icon	Description
	Speakerphone
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Wireless storage is on
	Power saver is on
	New message
	New Hangouts message

Icon	Description
	Data is syncing
	New Gmail
	Song is playing
	Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	VPN is ON
	NFC is on
	Direct/Android Beam is on
	Quiet mode is activated
	DLNA music playing
	Content sharing is on

On-screen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text



Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.



Touch and hold this to view the settings menu.



Tap to enter a space.



Tap to create a new line.



Tap to delete the previous character..

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE: LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Accept**.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Wi-Fi hotspot settings:


- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** from the TETHERING tab > **Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

Connecting to Networks and Devices

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **Tethering & networks** from the TETHERING tab and select **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Wi-Fi hotspot** is on.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **OK**.

NOTE: When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

Enjoying the content via a variety of devices


You can share your phone's content with a variety of devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 4.

Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

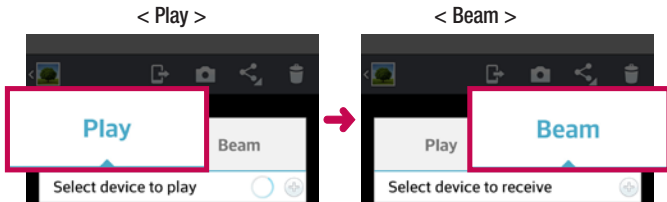

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery, Music, Videos** app.

Connecting devices

Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB Connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

Connecting to Networks and Devices





- 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make a call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message






You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call. To end active calls, touch **End** or touch **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow colour and the contact is added to your favourites.



Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the home screen, touch  > touch  > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email


To compose and send a message




- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap the .

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Camera

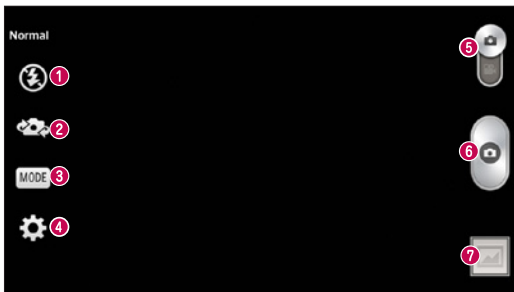Getting to know the viewfinder








- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, or **Night**.
- 4 **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 5 **Mode Switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 **Taking a photo**
- 7 **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

	Allows you to take a picture by voice.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto , 100 , 200 , 400 , and 800 .
	The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select Off , 3 sec , 5 sec , or 10 sec . This is ideal if you want to be included in a photo.

Camera



Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to activate Google's location service. From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location** > **Mode** > **High accuracy(GPS and networks)**.



Adjust the sound the shutter makes when taking a picture.



Set how to use the Volume Keys. Choose from **Capture** or **Zoom**.



Select storage to save photos.




Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.







Restore all camera default settings.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Add location information to your photo.

Camera

Remove location – Camera setup is set on Geotagging, photographs of the location information, the location information can be deleted.

Show on map – Camera setup is set on Geotagging, picture position information, the corresponding location on the map can be viewed.

Details – View more information about the content.


From your Gallery

Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).

Video camera

Getting to know the viewfinder

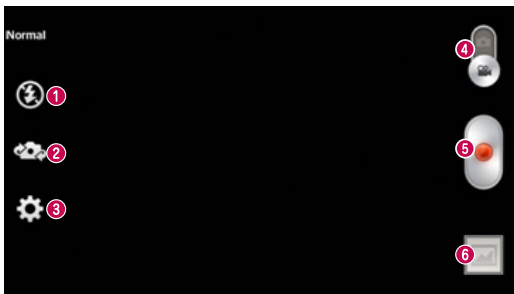










- 1 Flash** – Tap to turn the flash **On** or **Off**.
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 4 Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 Start recording**
- 6 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Allows you to change the video resolution to WVGA (800x480) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) .
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	Activate to use your phone’s location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.
	Set how to use the Volume Keys. Choose from Record or Zoom .
	Select storage to save videos.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.
	Restore all video camera default settings.

Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

Touch  to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Touch to record another video immediately.





Touch to send your video to others or share it via social network services.



Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap  > .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Deleting photos/videos

In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.

Multimedia

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:










- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to open the QSlide function.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock keys.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.













Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

Multimedia

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio



Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 6 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.



TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership
- 3 Download the content you want.

* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier

* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld


- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.



QuickMemo function




The **QuickMemo** function allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.





OR





- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.

TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.


Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 Set the alarm time and any desired options.
 - **Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock, Memo**
- 3 Touch **Save**. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 5 Touch **Event name** then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**


Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original documents.


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

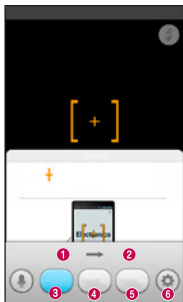

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Translation of word
- 4 Translation of sentence
- 5 Translation of block
- 6 Settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word, Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.



Touch to go back one page.



Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which takes you to the previous page.



Touch to go to the Home page.



Touch to add a new window.





Touch to access bookmarks.

Viewing webpages


Touch the address field, enter the web address and touch **Go**.

Opening a page

To go to new page, touch  > 

To go to another webpage, touch , scroll up or down, and touch the page to select it.

Searching the web by voice

Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, touch  and select one.

History

Touch  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, touch Menu key  > **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, touch the browser screen.

To close the browser, touch .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** key  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Accessing the Settings menu

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.


WIRELESS NETWORKS

< **Wi-Fi** >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Apps tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called using that SIM.

Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Settings

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Off, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Save unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Pressing Power/Lock key allows you to end call instead of turning off screen.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Allows to read data from an NFC tag or exchange content with another NFC enabled device by simply touching it with your mobile phone. To use NFC, make sure your mobile phone is turned on, and NFC is switched on.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

Android Beam – Allows to share content easily with another NFC-enabled device. By holding two devices close (typically back to back) and then touching the screen, the contents such as Contact, URL, picture or video clip can be shared. WiFi or Bluetooth can be automatically turned on while sharing picture or video clip and turned off after operation completed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your phone's data connection" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Default message app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games and other media, Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Settings

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

KnockON – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap centerscreen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

Font type – Change the font type.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Front touch key light – Checkmark to turn on backlight of front touch key and set the front touch key light duration.

Home button LED – A multi-pattern color LED light appears around the Home button depending on item(s) you select. Select the item you wish to apply LED lighting. You can immediately note what kind of event has occurred using the various LED colors such as Battery charging, Incoming call, Alarm, and Missed event.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping** and **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Hidden pattern – Checkmark to show pattern dots when tapping on the screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper gallery.

Widgets – Show widgets in Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Checkmark to show owner info on Lock screen. Enter text to display on Lock screen in setting.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Make pattern visible – Shows Lock pattern when drawing on the screen.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want

Settings

to delete all data from the SD card.

< Battery >

Battery Information – Check battery usage level and battery use details.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items.

Help – Tips for how to extend battery life.

< Apps >

You can view and manage the applications.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location >

Mode

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be

required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the

Settings

event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using hotkey.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection type.

PC Suite – Receive Wi-Fi connection request from PC.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in

Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< **About phone** >

View legal information and check phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Select the Model
or
Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone.**
- 4 A popup window to select the file type and a file to Export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to Export in Windows Explorer and click the **Open.**
- 7 Click **OK.**
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK.**

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content. May play DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.



Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the Bluetooth headset. Then you are connected the wired headset, all system sounds are played over the wired headset. As a result, you will be able to listen with the last connected device.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Phone icon .2. Dial the number, then touch the Menu Key .3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings.2. Touch Language & input and Select desired language from language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from Device > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



CE0168