



LG

Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

LG-P710

MFL68720601 (1.0)

www.lg.com



SVENSKA

Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	5
Viktigt!.....	14
Så fungerar din telefon.....	19
Komponenter på enheten.....	19
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	21
Ladda mobiltelefonen	23
Använda minneskortet.....	24
Låsa och låsa upp skärmen	25
Skydda låsskärmen	26
Din startskärm.....	27
Tips för pekskärmen	27
Startskärmen.....	28
Anpassa startskärmen	28
Återgå till senast använda program.....	29
Inforuta.....	29
Snabbinställningar.....	30
Visa statusfältet.....	30
Tangentbord på skärmen	32
Skriva in tecken med accenter.....	32
Konfigurera ett Google-konto	33
Ansluta till nätverk och enheter.....	34
Wi-Fi	34
Ansluta till Wi-Fi-nätverk.....	34
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett	
Wi-Fi-nätverk	34
Bluetooth.....	35
Dela mobilens dataanslutning.....	36
Ändra namn på eller se till att en mobil	
åtkomstpunkt är säker.....	37
Använda Wi-Fi Direct	38
Aktivera Wi-Fi Direct för delning via	
SmartShare	38
SmartShare	39
Ta del av innehållet från närliggande	
enheter.....	40
Samtalsinställningar	42
Ringa ett samtal	42
Ringa upp kontakter	42
Svara på och avvisa samtal	42
Justera volymen	43
Ringa ytterligare ett samtal.....	43
Visa samtalsloggar	43
Samtalsinställningar	44
Kontakter	45
Söka efter en kontakt	45
Lägga till en ny kontakt	45
Favoritkontakter.....	46
Meddelanden	47
Skicka meddelanden	47
Trådruta	48
Använda smileys	48
Ändra inställningar för meddelanden.....	48
E-post.....	49
Hantera ett e-postkonto	49

Arbeta med kontomappar	49
Skapa och skicka e-post.....	50
Kamera.....	51
Så här fungerar sökaren	51
Använda avancerade inställningar.....	52
Ta ett foto	53
Videokamera	56
Så här fungerar sökaren	56
Använda avancerade inställningar.....	57
Spela in en snabb video.....	58
När du har spelat in ett videoklipp.....	58
Justera volymen vid videouppspelning...59	
Multimedia	60
Galleri.....	60
Visa bilder	60
Spela upp videor	60
Ta bort foton/videoklipp	61
Använda som bakgrundsbild.....	61
Videoklipp.....	61
Spela upp ett videoklipp	61
Musik	62
Lägga till musikfiler i telefonen	62
Överför musik med hjälp av	
Mediasynkronisering (MTP)	62
Spela upp en låt	63
FM-radio	65
LG SmartWorld.....	66
Öppna LG SmartWorld från telefonen	66
Tillbehör	67
QuickMemo-funktion	67
Ställa in alarm	68
Använda miniräknaren.....	68
Lägga till händelser i kalendern	68
Polaris Viewer 4.....	69
QuickTranslator	69
Webben	71
Internet.....	71
Använda webbverktögsfältet	71
Visa webbsidor	71
Öppna en sida	72
Söka på webben med rösten	72
Bokmärken.....	72
Historik	72
Använda Popup-webbläsare	72
Chrome	73
Visa webbsidor	73
Öppna en sida	73
Söka på webben med rösten	73
Synkronisera med andra enheter	73
Inställningar.....	74
Öppna menyn Inställningar	74
TRÅDLÖSA NÄTVERK	74
ENHET	77
PERSONLIGT.....	80
SYSTEM.....	81
Datorprogramvara (LG PC Suite).....	83

Innehållsförteckning

Uppdatering av telefonprogramvara.....	86
Uppdatering av telefonprogramvara	86
Om användarhandboken	88
Om användarhandboken.....	88
Varumärken.....	89
DivX Mobil	89
Dolby Digital Plus.....	89
Tillbehör	90
Felsökning.....	91
Vanliga frågor	95

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-P710 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,662 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,567 W/Kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av

Riktlinjer för säker och effektiv användning

datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just den här telefonmodellen. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.

- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glaskelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.

- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

SÅ HÄR UPPDATERAR DU DIN SMARTPHONE

Åtkomst till de senaste versionerna av den fasta programvaran, nya programvarufunktioner och förbättringar.

- **Uppdatera din smarttelefon utan dator.** Välj **Uppdateringscenter > Programuppdatering.**
- **Uppdatera smarttelefonen genom att ansluta den till datorn.** Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> och väljer land och språk.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-P710** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Obs! Programvara med öppen källkod

Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>
Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 Inga elektriska och elektroniska produkter ska slängas som hushållsavfall. Kassera dem på avsedda uppsamlingsanläggningar som utsetts av kommunen.
- 2 Om du kasserar din gamla enhet på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av gamla apparater får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!


Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Tryck på  > **Appar** > **Inställningar** > **Appar** från ENHETS-kategorin.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.


2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:


- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder dem. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEMET > **Batteri**.

Batteristatus (laddar eller laddar inte) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** från SYSTEMET > fliken **Allmänt** > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Då ser du hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan på en startskärm så kombineras de två ikonerna.

4. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod



VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

Viktigt!

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i telefonen kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

5. Använda hård återställning (fabriksåterställning)

Om telefonen måste återställas till sitt ursprungsläge startar du om telefonen med hjälp av en hård återställning.

- 1 När telefonen är avstängd håller du ned **volymsänkknappen + QuickMemo-knappen + strömbrytaren**.
- 2 Släpp **strömbrytaren** när LG-logotypen visas på skärmen.
- 3 Släpp **volymsänkknappen + QuickMemo-knappen** när LG-logotypen slutar visas. Efter en stund visas Android-roboten och återställningen fortsätter.

Vänta minst en minut medan en hård återställning utförs. Därefter kan du slå på telefonen igen.

VARNING


Om du gör en Hård återställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en hård återställning.

Återställ fabriksdata – raderar alla data på telefonen, utom följande. Om ett fel uppstår i enheten kan enheten registrera information i en fellogg om enhetens status vid den tidpunkt då felet inträffade. Information i felloggen kan omfatta uppgifter om programnamn och programanvändning, position för mobiltelefon och telefonnummer, GPS-status, minnesanvändning och annan icke-personlig enhetsstatusinformation. Denna information lagras i din telefon och kan bara komma åt av LG om telefonen returneras till LG för reparation och service. Informationen i felloggen används av LG enbart till att felsöka, reparera och förbättra LG:s produkter och tjänster.

6. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** från ENHET > **KÖRS**.
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

7. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. LG-P710 har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

Viktigt!

8. Om skärmen låser sig

Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen.


ELLER

Håll ned knappen **Ström/Lås** i 10 sekunder för att stänga av den.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Komponenter på enheten

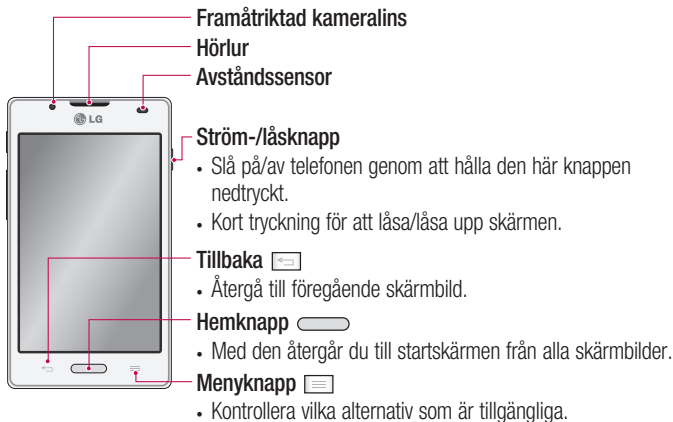

Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.


VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Så fungerar din telefon



Obs! NFC-antennen för den här modellen sitter på luckan på baksidan.

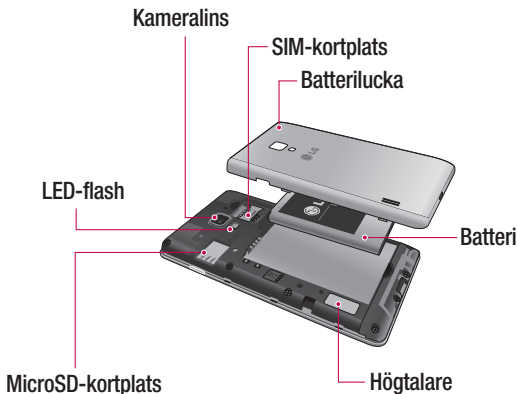


Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort batteriluckan. Med andra handen lyfter du bort batteriluckan med tumnageln, som på bilden.

Obs! Sätt i tumnageln i USB-porten och lyft bort batteriluckan.

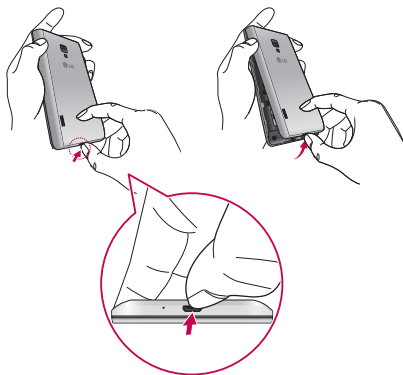

Så fungerar din telefon


- Skjut in SIM-korten på respektive kortplats. Se till att SIM-kortets kontaktyta i guld är vänt nedåt.

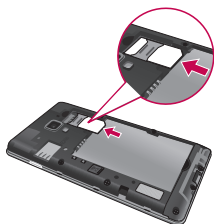

- Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).




- Justera batteriluckan över batterifacket och tryck ned på de 6 punkterna enligt bilden tills luckan snäpps fast.

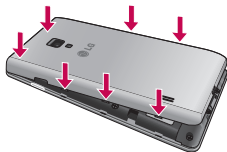

Ladda mobiltelefonen

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

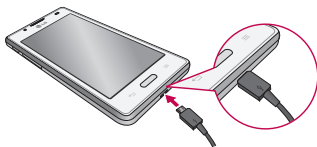

Obs! Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.

Obs! Öppna inte batteriluckan under tiden som telefonen laddas.

VARNING

Använd endast laddare, batterier, och kablar som godkänts av LG. Om du använder ej godkända laddare kan det orsaka fördröjd batteriladdning eller att ett meddelande visas om fördröjd batteriladdning. Ej godkända laddare eller kablar kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, och det täcks inte av garantin.


Så fungerar din telefon

Använda minneskortet

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att den guldpläterade kontaktytan är vänd nedåt.

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Lagring** från ENHETEN > **Avaktivera SD-kort**.



Obs! LG-P710 kan använda minneskort på upp till 32 GB.


VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på minneskortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på fliken  > **Appar** på startskärmen så öppnas menyn.
- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar** > **Lagring**.
- 3 Tryck på **Avaktivera SD-kort**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt** och bekräfta därefter ditt val.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.

Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet så kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund stängs skärmen av och låses automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder LG-P710 kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen**.

Så fungerar din telefon

Skydda låsskärmen

Du kan låsa skärmen så att bara du kan låsa upp den för att komma åt telefonen.

Så här ställer du in ett upplåsningsmönster, PIN-kod eller lösenord första gången:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås**.
- 2 Välj bland **Öppen**, **Svep**, **Ansiktslås**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.
- 3 Ange önskad information.

Obs! Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Om du inte kommer ihåg skärmlåset:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Du blir då ombedd att logga in med ditt Google-konto eller ange den PIN-kod som du skapade som reservlösning.

Om du inte har loggat in via ett Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en hård återställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en hård återställning.

Varning! Om du gör en hård återställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar dig fram i telefonen.

Tryck – Välja en meny/ett alternativ eller öppna ett program genom att trycka på det.

Håll nedtryckt – Om du vill öppna en alternativmeny eller ta tag i ett objekt som du vill flytta på ska du hålla menyn eller objektet nedtryckt.

Dra – Om du vill bläddra genom en lista eller långsamt röra dig på skärmen drar du på pekskärmen.

Svep eller dra – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

Dubbeltryck – Tryck två gånger om du vill zooma på en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan även dubbeltrycka om du vill zooma in och ut när du använder Kartor.

Nyp för att zooma – Dra isär eller för samman pekfingeret och tummen när du vill zooma in i eller ut ur webbläsaren, en karta eller en bild.

Rotera skärmen – Från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Obs!

- Välj en post genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskaermsn är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Din startskärm

Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa varje panel med hämtade program, widgetar och bakgrundsbilder.


Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns det snabbknappar. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.

 Om du trycker på **telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.

 Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.

 Om du trycker på **meddelandekon** öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.

 Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.


Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgets eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer bekväm att använda om du lägger till dina favoritwidgetar på startskärmen.

Så här lägger du till objekt på startskärmen:

- 1 Tryck och håll på startskärmens tomma del.
- 2 I menyn Lägg till-läge väljer du de objekt du vill lägga till. Därefter ser du de objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till den plats du vill ha det och lyft fingret.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- **Startskärm** > håll den ikon som du vill ta bort nedtryckt en längre stund > dra den till 

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program så trycker du på och håller ned det program du vill lägga till.


Återgå till senast använda program

- 1 Håll **hem**knappen nedtryckt. Skärmen visar en popup-ruta med de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonerna. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** om du vill återgå till aktuellt program.

Inforuta

Inforutan visas upptill på skärmen.

Tryck på inforutan och dra den nedåt med fingret.

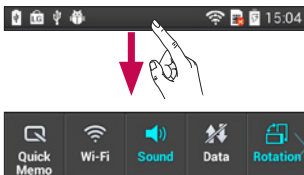


I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

På aviseringspanelen visas alla aviseringar tillsammans med Snabbinställningar längst upp.

Din startskärm

Snabbinställningar

Dra fältet Snabbinställningar åt vänster eller höger om du vill visa fler knappar. Tryck på  om du vill hantera dina snabbinställningar. Här kan du lägga till och ta bort hantering av Ljudprofiler, Data är aktiverat, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Konton och synkronisering, Roterar skärmen automatiskt, Flygplansläge, Mobil Wi-Fi-surfpunkt eller Energisparläge.

Visa statusfältet













I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden, batteriladdning samt aktiva Bluetooth- och dataanslutningar.



Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Parkerat samtal

Ikon	Beskrivning
	Vibrationsläge
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddas upp
	Hämtar data
	Överför data
	GPS söker
	Tar emot platsdata från GPS

Ikon	Beskrivning
	Mikrofon
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Systemvarning
	Alarmering är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	Trådlös lagring är påslagen
	Energisparläge är på
	Nytt meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande

Ikon	Beskrivning
	Data synkroniserar
	Nytt Gmail-meddelande
	Musik spelas
	Telefonen är ansluten till datorn via USB-kabel eller också är USB-delning aktiv
	Mobil Wi-Fi-surfunkt är aktiverat
	Både Internetdelning via USB och Mobil Wi-Fi-åtkomstpunkt är aktiverade
	VPN är PÅ
	NFC är på
	Direct/Android Beam är på
	Ljudlöst läge är aktiverat
	DLNA-musik spelas upp
	Innehållsdelening är aktiv


Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Skriva text med hjälp av knappsatsen

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck länge så visas menyn med inställningar.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen om du vill ta bort föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter


Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "á").

Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas. Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och ange hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.
ELLER
- Tryck på  > fliken **Program** > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på **Inloggning**.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Surfa trådlöst med Wi-Fi, utan extra avgift.


Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är inaktiverad när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för mobiltrafik.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA NÄTVERK
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att se en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.


Obs! LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.

Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Aktivera Bluetooth och parkoppla telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > Ställ in **Bluetooth** på **PÅ** från TRÅDLÖSA NÄTVERK.
 - 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Se till att målenheten kan identifieras och tryck på **Sök efter enheter** längst ned på skärmen.
 - 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.
- När ihopparringen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

Skicka bilder med Bluetooth


- 1 Välj en bild från **Galleri** >  > **Bluetooth**.
- 2 I listan väljer du den enhet som du vill skicka data till.

Du kan skicka en eller flera kontakter, kalenderhändelser eller mediefiler från ett program eller från **Hämtningar**.

Ansluta till nätverk och enheter

Ta emot en fil via Bluetooth

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Tryck på **Göra enheten synlig** så att den kan ses på andra enheter.

Obs! Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **synlighet timeout**.

- 3 När du får ett filöverföringsmeddelande trycker du på **Acceptera**.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och Wi-Fi-surfunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan även dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en Wi-Fi-surfunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive

operativsystem som kan användas och annat på <http://www.android.com/tether>.

Så här ändrar du inställningarna för en Wi-Fi-surfunkt:

- Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Internetdelning & Nätverk** på fliken INTERNETDELNING > **Wi-Fi-surfunkt** > välj de alternativ du vill anpassa.

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  > **Appar** > **Inställningar** på startskärmen
- 2 Tryck på **Internetdelning & Nätverk** på fliken INTERNETDELNING och välj **Wi-Fi-surfpunkt**.
- 3 Kontrollera att **Wi-Fi-surfpunkt** är på.
- 4 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**.
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot** öppnas.
 - Du kan ändra det nätverksnamn (SSID) som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppna** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 5 Tryck på **Spara**.

Ansluta till nätverk och enheter

Obs! Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till ytterligare avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Använda Wi-Fi Direct

Du kan dela musik, bilder och videoinnehåll med användare som har en Android-telefon ansluten till samma Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk.

Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

- 1 Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA NÄTVERK.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.
- 4 Tryck på **OK**.

Obs! När du startar Wi-Fi Direct kopplas Wi-Fi-anslutningen ned.

Aktivera Wi-Fi Direct för delning via SmartShare

Wi-Fi Direct söker automatiskt igenom andra Wi-Fi Direct-enheter i närheten, och enheterna tas med i listan i den ordning de upptäcks. Du kan sedan ange en viss enhet för delning av multimediedata via Smart Share.

- 1 Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** från TRÅDLÖSA NÄTVERK.
- 2 Tryck på **menyknappen**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Välj en enhet som ska anslutas i listan med upptäckta enheter.

Obs! Om telefonen är gruppägare så förbrukar den mer batteriström än den gör i klientläget. Wi-Fi Direct-anslutningen ger ingen tillgång till internettjänster. Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

SmartShare

Du kan enkelt använda funktionen SmartShare i Galleri, Musik, Videoprogram m.m.

Ta del av innehållet via en mängd olika enheter


Du kan dela innehållet på telefonen med en mängd olika enheter. Tryck på  om du vill dela innehållet i Galleri, Musik, Video, POLARIS Viewer 4.

Spela/Skicka

Spela upp: Du kan till exempel spela upp innehållet via TV och Bluetooth-högtalare.

Beam: Du kan skicka innehåll till enheter med stöd för Bluetooth och SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Funktion för snabb innehållsöverföring via Wi-Fi Direct.

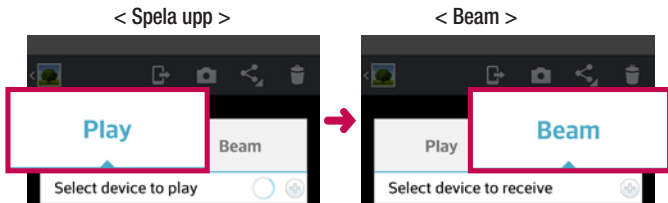

Ansluta till nätverk och enheter

Ta del av innehållet från närliggande enheter

Du kan spela upp innehåll från närliggande enheter (t.ex. dator, NAS, mobil) i **Galleri**, **Musik** och programmet **Video**.

Ansluta enheter

Anslut enheten och andra enheter med funktioner för DLNA till samma Wi-Fi-nätverk.

Söka efter andra enheter

- 1 Tryck på Närliggande enheter så visas de DLNA-aktiverade enheterna.
- 2 Ansluta till enheten för att visa innehåll.

Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Systeminställningar** > **PC Anslutning** > **USB-anslutningsmetod** och **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player har installerats på datorn.





- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
 - 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
 - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
 - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
 - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
 - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.

Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .

Tips! Om du vill använda "+" när du ringar internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa ett samtal.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du med  i valfri riktning för att besvara det inkommande samtalet.

Svep med  i valfri riktning om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Svep ikonen **Avböj med meddelande** i valfri riktning från nederkanten om du vill skicka ett meddelande.

Tips! Ursäktsmeddelanden

Med den här funktionen kan du skicka ett meddelande snabbt. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **menyknappen** > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till en lista med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och välja numret som du vill slå.
- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Tryck på  **Sammankoppla samtal** om du vill ringa ett konferenssamtal. Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på knappen **Hem** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta samtal** .

Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalsloggar

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Samtalslistor** .



Visa hela listan över uppringda, mottagna och missade röstsamtal.

Tips! Tryck på önskad post i samtalsloggen om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

Tips! Tryck på **menyknappen** och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade poster.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.


- 1 Tryck på  på startskärmen.
- 2 Tryck på **Meny** .
- 3 Välj **Samtalsinställningar** och de alternativ som du vill justera.

Kontakter



Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **menyknappen**. Tryck på **Lägg till i Kontakter > Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.



Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktuppgifterna.
- 3 Tryck på stjärnan i kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir gul färgad och kontakten läggs till bland dina favoriter.



Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken , välj **Favoriter** högst upp i listan och välj den kontakt du vill visa information för.
- 3 Tryck på stjärnan i kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.


Meddelanden


Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.


Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till flera kontakter.

Obs! Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet** här och börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på  för att öppna menyn Alternativ. Välj mellan **Snabb svar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**.
- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter Mottagare/Nummer. Svaren visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

 **WARNING!** Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

Trådruta

Olästa meddelanden (SMS, MMS) placeras överst.

Övriga meddelanden visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys.

Tryck på **meny**knappen när du skriver ett meddelande och välj **Infoga smiley**.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna på din LG-P710 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

- På startskärmen trycker du på  >  > **Inställningar**.

E-post

Med E-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster än Google Mail. E-postprogrammet fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange. Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan hjälpa dig med de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg i programmet E-post.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** och därefter på  > **Inställningar** >  **Lägg till konto**.

Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** och därefter på  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar**.

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post**, tryck på  > **Inställningar** och därefter på  > **Ta bort konto**. Välj kontot som du vill ta bort > **Ta bort** > **Ja**.





Arbeta med kontomappar

Tryck på  > **Program** > **E-post**, tryck på  och välj **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickat och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.


Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på  för att lägga till kopia/hemlig kopia och tryck på  om du vill bifoga filer.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Peka på .

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en signal via ljud eller vibration.

Så här fungerar sökaren

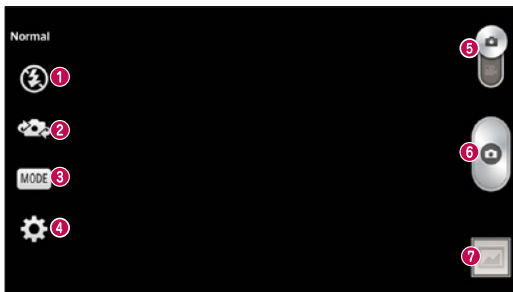















- 1 **Blixt** – Välj mellan Av , På  och Auto .
- 2 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 3 **Bildläge** – Välj mellan **Normal**, **Panorama**, **Kontinuerlig bild**, **Beauty shot-funktion** eller **Natt**.
- 4 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna menyn Inställningar.
- 5 **Ändra läge** – Tryck på och dra den här ikonen nedåt för att växla till videoläge.
- 6 **Ta ett foto**
- 7 **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameraläget är aktivt.

Obs! Kontrollera att kameralinsen är ren innan du tar ett foto.


Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.

	Gör att du kan använda rösten till att ta en bild.
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Dra indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.
	Tryck här för att ange bildstorleken (i pixlar) för bilden du ska ta. Välj ett pixelvärde bland följande alternativ: 8M (3 264 x 2 448) , W6M (3 200 x 1 920) , 5M (2 560 x 1 920) , 1M (1 280 x 960) .
	Styr kamerans ljuskänslighet. Välj mellan Auto , 100 , 200 , 400 , och 800 .
	Vitbalansen justerar det vita i bilden så att det ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan Auto , Glödlampsljus , Solsken , Lysrörsljus och Molnigt .
	Används för att ange en färgeffekt för bilden. Välj mellan Ingen , Monokrom , Sepia , och Negativ .
	Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att slutarknappen har tryckts in. Välj mellan Av , 3 sekunder , 5 sekunder och 10 sekunder . Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

	Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.
Obs! För den här funktionen används trådlösa nätverk. Du måste aktivera Googles lokaliseringstjänst. Från startskärmen, tryck på knappen Meny  > Systeminställningar > Position > Läge > Hög precision (GPS och nätverk) .	
	Justera slutarljudet när en bild tas.
	Ställ in hur volymknapparna ska användas. Välj mellan Ta bild och Zoom .
	Välj lagring för att spara bilder.
	Tryck här om du vill veta hur en viss funktion fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.
	Återställ kamerans standardinställningar.

Ta ett foto

- 1 Öppna **kameraprogrammet**.
- 2 Håll telefonen och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck på skärmen så visas ett fokusrutnät på sökarskärmen.
- 4 När fokuseringsrutnätet blir grönt har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 5 Ta bilden genom att klicka på .

När du har tagit ett foto

Tryck på  om du vill se det senast tagna fotot.



Tryck här om du vill dela fotot med hjälp av funktionen **SmartShare**.



Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.



Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.



Tryck här om du vill ta bort bilden.

Tips! Om du har ett SNS-konto och ställer in det på din telefon kan du dela dina foton med din SNS-gemenskap.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Tryck på menyknappen  om du vill öppna avancerade alternativ.

Ställ in bild som – Tryck här om du vill använda bilden som **kontaktbild**, **bakgrundsbild på startskärmen**, **bakgrundsbild för låsskärmen** eller **bakgrundsbild**.

Flytta – Tryck här för att flytta bilden till en annan plats.

Kopiera – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.

Ändra namn – Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.

Rotera åt vänster/höger – Rotera åt vänster eller höger.

Beskär – Beskär bilden. Markera området som du vill beskära genom att föra fingret över skärmen.

Redigera – Visa och redigera bilden.

Bildspel – Visar automatiskt bilderna i den aktuella mappen efter varandra.

Lägg till plats – Förser bilden med platsinformation.

Ta bort plats – Kameran är inställd på Geo-tagging, bilder av platsinformationen, platsinformationen kan tas bort.

Visa på karta – Kameran är inställd på Geo-tagging, platsinformation om bild, motsvarande plats på kartan kan visas.

Information – Visa mer information om innehållet.


Från galleriet

Tryck på  **Galleri**.

- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

Videokamera

Så här fungerar sökaren

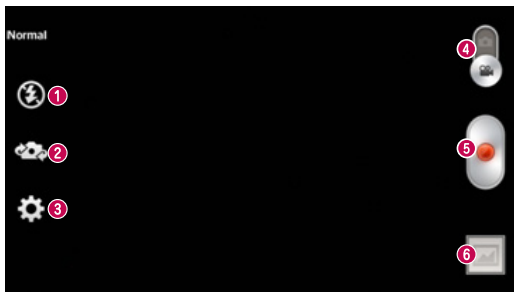










- 1 **Blixt** – Sätt blixten i läget **På** eller **Av**.
- 2 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameranlin och framåtriktad kameranlin.
- 3 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 4 **Kameraläge** – Tryck på och dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.
- 5 **Börja inspelning**
- 6 **Galleri** – Tryck om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget är aktivt.

Tips! När du spelar in en video kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.


Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

	Gör att du kan ändra videoupplösningen till WVGA (800 x 480) , QVGA (320 x 240) och QCIF (176 x 144) .
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i linsen. Dra indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.
	Vitbalansen justerar det vita i videoklippen så att det ser naturligt ut. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj mellan Auto , Glödlampslys , Solsken , Lysrörslys och Molnigt .
	Används för att ange en fäргеffekt för bilden. Välj mellan Ingen , Monokrom , Sepia , och Negativ .
	Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Spela in videoklipp var du än befinner dig och tagga dem med positionen. Om du överför en taggad video till en blogg med funktioner för geotagging kan du se videoklippen på en karta.
	Ställ in hur volymknapparna ska användas. Välj mellan Spela in och Zoom .
	Välj lagring för att spara videoklipp.
	Tryck här om du vill veta hur funktionen fungerar. Den här ikonen öppnar en snabbguide.
	Återställ videokamerans standardinställningar.

Videokamera

Spela in en snabb video

- 1 Tryck på knappen **Kameraläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på inspelningsknappen  för att starta inspelningen.
- 5 En röd lampa visas längst upp i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

När du har spelat in ett videoklipp

Tryck på  om du vill se den senaste inspelningen.



Tryck här om du vill dela videon med hjälp av funktionen **SmartShare**.



Tryck här om du vill spela in ännu ett videoklipp direkt.





Tryck här om du vill skicka din video till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.



Tryck här om du vill ta bort videon.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Titta på sparade videoklipp

- 1 I sökaren trycker du på  > .
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Peka på en video för att spela upp den automatiskt.

Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymreglaget på telefonens vänstra sida.

Multimedia

Galleri

Du kan lagra multimediefiler i det interna minnet så att du enkelt kommer åt alla dina multimediefiler. Med det här programmet kan du visa multimediefiler som bilder och videor.

1 Tryck på  > **Program** > **Galleri**. Öppna en lista med de katalogfält där alla multimediefiler lagras.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

Spela upp videor

För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den video som du vill se och tryck på . Programmet **Videoklipp** startar.

Ta bort foton/videoklipp

Tryck på  i en mapp och välj foton/videor genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.

Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på **menyknappen**  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Videoklipp

Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. För att öppna videospelaren trycker du på  > **Program** > **Videor**.

Spela upp ett videoklipp

- 1 Tryck på  > **Program** > **Videor**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.



Tryck här för att pausa videouppspelningen.



Tryck här för att återuppta videouppspelningen.



Tryck för att hoppa 10 sekunder framåt.



Tryck för att hoppa 10 sekunder bakåt.



Tryck för att reglera volymen i videoklippet.



Tryck här för att öppna QSlide-funktionen.

Multimedia



Tryck här för att ändra videoskärmens bildkvot.




Tryck här om du vill dela videon via funktionen SmartShare.



Tryck här för att låsa knapparna.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på  > **Program** > **Musik**.

Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:












- Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP).
- Hämta från den trådlösa webben.
- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.

Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. Telefonen visas som en hårddisk på datorn. Klicka på hårddisken för att öppna den. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.
- 3 När du har fört över filerna sveper du nedåt på statusfältet och trycker på **USB-ansluten** > **Endast laddning**. Nu är det säkert att koppla ur enheten.

Spela upp en låt

- 1 Tryck på  > **Program** > **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på.

	Tryck om du vill pausa uppspelningen.
	Tryck om du vill återuppta uppspelningen.
	Tryck om du vill hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck om du vill snabbspola.
	Tryck om du vill starta om det aktuella spåret eller hoppa till föregående spår i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
	Tryck om du vill visa volymreglaget, och justera sedan volymen med reglaget.
	Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
	Tryck om du vill söka efter filer via YouTube.
	Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
	Tryck om du vill lägga till låten som en favorit.
	Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).
	Tryck om du vill växla mellan upprepningslägena för att repetera alla låtar, repetera den aktuella låten eller stänga av upprepningen.

Multimedia



Tryck här om du vill dela musiken med funktionen SmartShare.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck en längre stund på en låt i listan. Alternativt **Spela upp**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Information** och **Sök** visas.

Obs!

Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.

Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

FM-radio

I enheten finns en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är ute på stan.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem igen. Det går att spara upp till 6 radiokanaler i mobilen.

Ställa in kanaler automatiskt

- 1 Tryck på  > **Appar** > **FM Radio** på startskärmen.
- 2 Tryck på  och välj sedan **Sök**.
- 3 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Avbryt**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Obs! Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.

Tips! Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn. Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.


LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mängder av spännande innehåll: teckensnitt, teman, spel och program.

Öppna LG SmartWorld från telefonen

- 1 Tryck på  > fliken **Program** > tryck på ikonen  för att öppna **LG SmartWorld**.
 - 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
 - 3 Hämta det innehåll som du vill ha.
- * När du använder mobilnätet kan avgifter för data tas ut enligt den prislista du accepterade när du skrev kontrakt med din leverantör.
- * LG SmartWorld kan kanske inte användas med alla leverantörer och i alla länder.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon?

- 1 Gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) via en mobilwebbläsare och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .


Extra fördelar som du bara får med LG SmartWorld


- 1 Du kan dekorera din smarttelefon i din egen stil genom teman för startskärm och tangentbord och teckensnitt som finns i LG SmartWorld. (Den här tjänsten kan endast användas i vissa enheter. Kontrollera på LG SmartWorlds webbplats om den kan användas på din enhet.)
- 2 Du kan få LG SmartWorlds specialtjänster genom att ta del av kampanjer som erbjuds kontinuerligt.

QuickMemo-funktion


Med **QuickMemo**-funktionen kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Ta skärmdumpar, rita på dem och dela med vänner och familj via QuickMemo-funktionen.






- 1 Öppna skärmen **QuickMemo** genom att trycka på QuickMemo-knappen på den skärm du vill spara. Du kan också trycka och svepa nedåt på statusfältet och trycka på .



- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp, Färg eller Radergummi** och skapa en anteckning.



- 3 Tryck på  från menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm. Tryck på bakåtknappen för att gå ur QuickMemo-funktionen.

Tips! Tryck på  för att behålla anteckningen på skärmen samtidigt som du använder telefonen. Tryck på  för att välja om bakgrundsskärmen ska användas eller inte. Tryck på  för att dela anteckningen med andra via de tillgängliga programmen.


Ställa in alarm

- 1 Tryck på  > **Program** > **Alarm/Klocka**. 
- 2 Ställ in alarmtid och önskade alternativ.
 - **Upprepa, Snooze-tid, Vibration, Alarmsignal, Alarmets volym, Automatisk programstart, Pussellås, Anteckning**
- 3 Tryck på **Spara**. Du får veta hur långt det är kvar tills alarmet spelas upp.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Program** > **Miniräknare**
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Vetenskaplig miniräknare** och väljer mellan sin, cos, tan, log osv.

Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på  > **Program** > **Kalender**
- 2 Mitt på skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Agenda).
- 3 Tryck på datumet som du vill lägga till en händelse på.
- 4 Dra visningsskärmen uppåt och tryck på tidsperioden som gäller för händelsen.
- 5 Tryck på **Händelsens namn** och ange sedan händelsens namn.
- 6 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när händelsen ska börja och avslutas.

- 7 Du kan lägga till en anteckning för händelsen genom att trycka på **Beskrivning** och sedan ange uppgifterna.
- 8 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPNING** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 9 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobiltelefonen.

Tryck på  > **Program** > **Polaris Viewer 4**

Visa filer


Mobilanvändare kan nu enkelt öppna ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF-filer. När du visar dokument med Polaris Viewer 4 har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

QuickTranslator

Rikta smarttelefonens kamera mot en mening på ett främmande språk. Du kan få översättningar i realtid var och när som helst.

Extra ordlistor för offlineöversättning kan köpas från Google Play Store.

Tillbehör

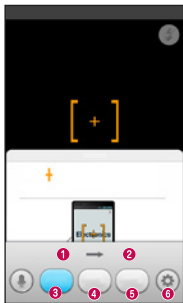

- 1 Eget språk
- 2 Målspråk
- 3 Översättning av ord
- 4 Översättning av meningar
- 5 Översättning per textstycke
- 6 Inställningar

- 1 Tryck på  > **Program** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryck på **Ord**, **Rad** eller **Stycke**.
- 3 Tryck på och välj önskat språk.
- 4 Håll telefonen mot texten du vill översätta i några sekunder.

Obs! Det är bara en ordlista som medföljer kostnadsfritt. Du kan köpa till fler ordlistor. Välj ordlistan som du vill installera som kompletterande ordlista i listan nedan.

Obs! Egenskaper hos bokstäverna som storlek, teckensnitt, färg, ljusstyrka och lutning kan påverka översättningsresultatet.

Internet






Med det här webbläsaren kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  > **Program** > **Internet**.

Använda webbverktögsfältet

Håll webbverktögsfältet nedtryckt och dra det uppåt med fingret så att det öppnas.

	Tryck för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på bakåtknappen , vilken leder till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här om du vill öppna dina bokmärken.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.


Webben

Öppna en sida

Om du vill gå till en ny sida trycker du på  > 


Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och välj sidan genom att trycka på den.

Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.



Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på  > **Lägg till som favorit** > **OK** om du vill sätta ett bokmärke på den aktuella webbsidan.

Tryck på  och välj ett bokmärke om du vill öppna en sådan sida.

Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Om du vill rensa historiken trycker du på menyknappen  > **Rensa all historik**.

Använda Popup-webbläsare

Med hjälp av den här funktionen kan du få åtkomst till internet utan att stänga det aktuella programmet.

När du visar innehåll, t.ex. kontakter eller anteckningar som innehåller webbaddresser, kan du markera en webbadress och sedan trycka på Popup-webbläsare för att öppna popuprutan med webbläsaren. Tryck på webbläsaren och dra den till ett annat ställe.

Om du vill visa webbläsaren i helskärmsläge trycker du på webbläsarskärmen.

Tryck på  om du vill stänga webbläsaren.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  > **Program** > **Chrome**.

Obs! Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

Visa webbsidor


Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  → + **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

Söka på webben med rösten

Tryck på adressfältet och på , säg ett nyckelord och välj något av förslagen som visas.

Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.

Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på menyknappen  → **Andra enheter**.

Välj en webbsida som du vill öppna.

Tryck på  för att visa bokmärken.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

På startskärmen trycker du på  > **Program** > **Inställningar**.


TRÅDLÖSA NÄTVERK

< Wi-Fi >

Aktivera Wi-Fi och anslut till Wi-Fi-nätverk som är tillgängliga.

Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: tryck på fliken Program > **Inställningar** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Aktiverar Bluetooth så att en anslutning till andra Bluetooth-enheter kan upprättas.

< Mobila data >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< Samtal >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

Röstbrevlådan – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Fasta nummer – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från SIM-kortet.

Popup för inkommande samtal – Ett popupmeddelande visas om det kommer in ett samtal medan en app används.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **läget Avvisa samtal** och **Avvisa samtal från**.

Ursäktsmeddelanden – När du avisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Sekretess – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Autosvar – Ange tiden innan en ansluten handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal. Välj mellan – Av, 1 sekund, 3 sekunder och 5 sekunder.

Anslutningsvibration – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

Spara okända nummer – Spara okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Avstängningsknappen avslutar samtal – Du kan avsluta samtal genom att trycka på ström-/låsknappen istället för att stänga av skärmen.

Samtals spärr – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, utgående samtal, inkommande samtal och alla samtal.

Övriga samtalsinställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< **Dela och anslut** >

NFC – Innebär att du kan läsa data från en NFC-tag eller dela innehåll med en annan NFC-aktiverad enhet genom att bara trycka på den i din mobil. Om du vill använda NFC ska du se till att din mobil är avstängd och NFC är på.

Slå på eller av NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

Inställningar

Android Beam – Dela innehåll på ett smidigt sätt med en annan NFC-aktiverad enhet. Om du sammanför enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycker på skärmen kan du dela innehåll som kontakter, URL, bilder eller videoklipp. Wi-Fi eller Bluetooth kan slås på automatiskt medan du delar bilder eller videoklipp eller slås av när åtgärden slutförts.

SmartShare Beam – Aktivera om du vill ta emot filer från andra LG-telefoner.

Medieserver – Dela medieinnehåll med enheter i närheten via DLNA.

< Internetdelning & nätverk >

Wi-Fi-surfpunkt – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning. Du hittar mer information i "Dela mobilens dataanslutning".

Bluetooth-delning – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

Help – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Mobila nätverk – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) m.m.

Obs! Du måste ange en PIN-kod eller ett lösenord för låsskärmen innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

Standardprogram för meddelanden – Här kan du ställa in vilket program som ska användas som standard för meddelanden.

VPN – Visar en lista över virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

ENHET

< Ljud >

Ljudprofil – Du kan välja Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym – Du kan justera volymen för musik, video, spel och annan media, telefonens ringsignal, ljud för notifieringar och Touch-funktion & system.

Tyst tid – Ställ in vilka tider som alla ljud ska stängas av, förutom alarm och media.

Telefonens ringsignal – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.

Ringsignal med vibration – Vibrationssignal för inkommande samtal.

Inkommande samtal vibration – Du kan ställa in typ av vibration för inkommande samtal.

Ljud för notifieringar – Du kan ange en standardringsignal för meddelanden.

Touch-funktion & system – Med den här funktionen kan du ställa in signaler (toner och/eller vibration) när du använder enheten.

< Bildskärm >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Tidsgräns för skärm – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

Sätt på skärm – Markera det här alternativet om du vill aktivera Sätt på skärm för att stänga av eller aktivera skärmen. Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen när du vill aktivera den. Tryck två gånger i statusfältet, i ett tomt område på startskärmen eller på låsskärmen om du vill stänga av skärmen. Du får bästa resultat om du inte förflyttar telefonen medan du använder funktionen KnockON.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Daydream – Tryck för att aktivera eller inaktivera funktionen Daydream. När funktionen är aktiverad kan aktiverad aktuell skärmläckare visas när telefonen är i viloläge medan den laddas i docka.

Välj mellan Klocka, Laddar, Färg, Fotoram och Fotobord.

Inställningar

Typsnitt – Ändra typsnittet.

Teckenstorlek – Ändra teckenstorleken på skärmen.

Smart screen – Markera det här alternativet om du vill att skärmen ska vara aktiv så länge enheten känner av att du tittar på den.

Panelknappslampa – Markera det här alternativet om du vill slå på panelknappens bakgrundsbelysning och ställa in tiden för panelknappsljuset.

Hemknappslampa – Belysning i olika färgmönster tänds runt Hemknappen beroende på vald(a) post(er). Välj posten du vill använda lampor för. Du kan snabbt se vilka händelser som har inträffat med olika lampfärger, för exempelvis batteriladdning, inkommande samtal, alarm och missad händelse.

< Startskärm >

Ställ in **Tema**, **Bakgrundsbild**, **Skärmeffekter**, **Tillåt looping av startskärmar** eller **Endast stående format**. Välj alternativ för att ställa in **Hem säkerhetskopiering & återställning**.

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningmönster för skärmen. Ange **Inget**, **Svep**, **Ansiktslås**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningmönster blir du, när du slår på din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningmönstret för att låsa upp skärmen.

Dolt mönster – Markera det här alternativet om du vill visa punkter i mönster när du trycker på skärmen.

Bakgrundsbild – Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj den under Galleri eller Galleri med bakgrundsbilder.

Widgetar – Visar widgetar på låsskärmen.

Genvägar – Du kan ändra genvägar på sveplåsskärmen.

Ägaruppgifter – Markera det här alternativet om du vill visa ägarens information på låsskärmen. Ange den text som du vill visa på låsskärmen i inställningarna.

Låstimer – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

Synligt mönster – Grafiskt lösenord visas vid upplåsning när du ritar på skärmen.

< Lagring >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

Minneskort – Kontrollera det totala utrymmet på minneskortet. Välj **Avaktivera**

SD-kort för säker borttagning. Om inget SD-kort har aktiverats/monterats väljer du

Aktivera SD-kort. Tryck på **Radera SD-kort** om du vill ta bort alla filer på SD-kortet.

< Batteri >

Batteriinformation – Kontrollera användningsnivå och information om användningen för batteriet.

Batteriprocent i statusfältet – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

Batterispar – Optimering sker vilket utökar batteritiden.

Hjälp – Tips på hur du kan förlänga batteritiden.

< Program >

Du kan visa och hantera programmen.

< Tap & pay >

När NFC är aktiverat kan du använda funktionen tap & pay när du ska betala för varor genom att bara föra telefonen mot en läsare vid en kassa. Om det inte finns något standardprogram för betalning kan du hämta ett sådant från Google Play.

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Plats >

Läge

Hög noggrannhet – Använd platsbestämning via GPS, Wi-Fi och mobilnätverk.

Batterisparläge – Använd platsbestämning via Wi-Fi och mobilnät.

Endast enhetssensorer – Använd platsbestämning via GPS.

< Säkerhet >

Kryptera telefon – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.

Kryptera SD-kortminne – Du kan skydda filerna på SD-kortet genom att kryptera dem. När kortet väl har krypterats kan det inte användas i andra enheter. Filer som skapats eller uppdaterats efter det att krypteringen har inaktiverats krypteras inte, men övriga filer förblir krypterade.

Konfigurera SIM-kortlås – Ställ in ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Visning av lösenordsinmatning – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Telefonadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Verifiera program – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

Åtkomst till meddelanden – Visa meddelanden.

Lagringstyp – Endast mjukvara.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa uppgifter – Ta bort alla certifikat.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

LG Backup-tjänst – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.

Återställ fabriksdata – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

SYSTEM

< Quick-knappen >

Välj de appar som du vill kunna öppna snabbt med snabbknappar.

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

Inställningar

< Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

< Datoranslutning >

Välj USB-anslutningsmetod – Ställ in önskat läge: **Endast laddning**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning**, **LG-mjukvara** eller **Skicka bild (PTP)**.

Fråga vid anslutning – Bekräfta i USB-anslutningsläge när telefonen ansluts till en dator.

Hjälp – Hjälp för USB-anslutningstyp.

PC Suite – Ta emot Wi-Fi-anslutningsbegäran från datorn.

Hjälp – Hjälp för LG-programvaran.

< Utskrift >

Gör att du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

< Om telefonen >

Visa juridisk information samt kontrollera telefonstatus och programversion.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa data i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell** eller gå till **Support > Mobil > välj modell**.
- 3 Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

En LG-integrerad USB-drivrutin krävs för att koppla samman en LG-enhet och en dator och den installeras automatiskt när du installerar programvaran LG PC Suite.

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Listan **USB-anslutningstyp** visas. Välj **LG-mjukvara**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och tryck på knappen **Sync**.

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Importera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 3 I huvudmenyn väljer du **Telefon > Importera/exportera kontakter > Exportera till din telefon**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och fil att exportera.
- 5 I popup-fönstret trycker du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska exporteras i Utforskaren och tryck på **Öppna**.
- 7 Tryck på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av telefonprogramvara

Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda programvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägga märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av programvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens programvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datababel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare programvaruversion tillgänglig för din enhet.

Först kan du kontrollera programvaruversionen på mobilen: **Inställningar** >

Om telefonen > **Uppdateringscenter** > **Programuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

Du kan också skjuta upp uppdateringen med 1 timme, 4 timmar, 8 timmar eller 1 dag. Om du gör det får du ett meddelande från programmet när det är dags att göra uppdateringar. Det går även att ställa in en uppdatering manuellt.

Obs! Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens programvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar programvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och annan media som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

DivX Mobil

OM DIVX-VIDEO: DivX[®] är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified[®]-enhet som kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen divx.com.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Du måste registrera den här DivX[®]-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified[®] för uppspelning av DivX[®]-video upp till 640 x 480, inklusive premiuminnehåll. Kan spela DivX[®]-video upp till 864 x 480. DivX[®], DivX Certified[®] och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till LG-P710. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Snabbstartsguide



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ avbruten nätverksanslutning	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät. Operatören använde nya tjänster.	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta. Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet hos din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Det går inte att ställa in ett program	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Upppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
	Batteriet ur funktion	Byt ut batteriet.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skickas SMS och bild	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från telefonen.

Felsökning



Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Filerna öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
SD-kortet fungerar inte	Det går endast att använda filsystemen FAT16 och FAT32	Kontrollera SD-kortets filsystem via kortläsare eller formatera om SD-kortet med telefonen.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att området runt avståndssensorn inte har täckts för. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att telefonen inte befinner sig i vibrationsläge eller tyst läge.
Lägg på eller lås	Periodiskt programvarufel	Ta ur batteriet, sätt i det igen och slå på telefonen. Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.


Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
Bluetooth Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud upp genom det. När du har anslutit det trådan slutna headsetet spelas alla systemljud upp genom det. Du kan alltså lyssna via den senast anslutna enheten.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappor?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på menyknappen (☰) och välja Mappor för att välja en mapp.

Vanliga frågor


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Google™ Service Gmail- inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google™ Service Google- konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra detta?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Android Market™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Från startskärmen trycker du på telefonikonen  . 2. Slå numret och tryck sedan på menyknappen  . 3. Tryck på Lägg till 2-sekunders paus eller Lägg till Vänta .
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningmönster innan den går att komma åt eller använda.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Mönster	Hur skapar jag ett upplåsningssmönster?	<ol style="list-style-type: none">1. På startskärmen trycker du på Menyknappen .2. Tryck på Systeminställningar > Skärmlås.3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningssmönster.4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningssmönstret.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du använder fel upplåsningssmönster fem gånger kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du i förhand ställer in säkerhetskoden kan du använda den för att låsa upp mönstret.)</p>

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Mönster	Vad gör jag om jag glömmer upplåsning smönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt mönstret: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en hård återställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På startskärmen trycker du på menyknappen  och sedan på Systeminställningar . 2. Tryck på Språk och inmatning och välj önskat språk under Språk .

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakkbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none">1. På startskärmen trycker du på menyknappen .2. Tryck på Systeminställningar > Skärm.3. Under Skärminställningar trycker du på Tidsgräns för skärm.4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakkbelysning.
Telefonens funktioner Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på menyknappen . 2. Tryck på Systeminställningar > Program från enheten > HÄMTAT. 3. Tryck på programmet och tryck sedan på Avinstallera.
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	Ja. Under Inställningar för Alarm väljer du den låt du vill ha som alarmsignal.
Telefonens funktioner Alarm	Går alarmet igång om telefonen är anstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Återställningslösning Använda Hård återställning (fabriksåterställning)	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en hård återställning (fabriksåterställning).



NORSK

Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berørings-skjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.



Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk...5	Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet.....36
Viktig melding.....13	Bruke Wi-Fi Direct.....37
Bli kjent med telefonen din18	Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare37
Enhetskomponenter.....18	SmartShare38
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....20	Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten.....39
Lade opp telefonen.....22	Anrop.....41
Bruke minnekortet.....22	Foreta anrop.....41
Låse og låse opp skjermen24	Ring til kontaktene dine41
Sikre låseskjermen24	Svare på og avvise et anrop.....41
Startskjermen26	Justere ringevolumet.....42
Tips for berøringsskjerm.....26	Ring en samtale nr. 242
Hjemmeskjerm27	Vise anropsloggene42
Tilpasse hjemmeskjermen27	Anropsinnstillinger43
Gå tilbake til nylig brukte programmer ...28	Kontakter44
Varslingsfeltet.....28	Søke etter en kontakt44
Hurtiginnstillinger29	Legge til en ny kontakt44
Vise statuslinjen29	Favorittkontakter44
Skjermtastatur.....31	Meldinger46
Skrive inn bokstaver med aksent.....31	Send en melding.....46
Konfigurere Google-konto32	Sortert boks47
Koble til nettverk og enheter.....33	Bruke smilefjes47
Wi-Fi33	Endre meldingsinnstillingene47
Koble til Wi-Fi-nettverk33	E-post.....48
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk33	Administrere en e-postkonto.....48
Bluetooth.....34	Jobbe med kontomapper48
Dele telefonens datatilkobling.....35	

Skrive og sende e-post.....	49	Verktøy.....	66
Kamera.....	50	QuickMemo-funksjon.....	66
Bli kjent med søkeren.....	50	Stille alarmen.....	66
Avanserte innstillinger.....	51	Bruke kalkulatoren.....	67
Ta et raskt bilde.....	52	Legge til en hendelse i kalenderen.....	67
Videokamera.....	55	Polaris Viewer 4.....	67
Bli kjent med søkeren.....	55	QuickTranslator.....	68
Avanserte innstillinger.....	56	Internett.....	70
Videooptak.....	57	Internett.....	70
Etter at du har filmet video.....	57	Bruke verktøylinjen for Internett.....	70
Justere volumet når du viser en video....	58	Vise websider.....	70
Multimedia.....	59	Åpne en side.....	71
Galleri.....	59	Søke på Internett med tale.....	71
Vise bilder.....	59	Bokmerker.....	71
Spille av videoer.....	59	Historikk.....	71
Slette bilder/videoer.....	60	Bruke Popup Browser.....	71
Angi som bakgrunn.....	60	Chrome.....	72
Videoer.....	60	Vise websider.....	72
Spille av en video.....	60	Åpne en side.....	72
Musikk.....	61	Søke på Internett med tale.....	72
Legge til musikkfiler på telefonen.....	61	Synkronisere med andre enheter.....	72
Overføre musikk ved hjelp av		Innstilling.....	73
Media-synk (MTP).....	61	Åpne menyen Innstillinger.....	73
Spille av musikk.....	62	TRÅDLØSE NETTVERK.....	73
FM-radio.....	64	ENHET.....	76
LG SmartWorld.....	65	PERSONLIG.....	78
Slisk får du tilgang til LG SmartWorld		SYSTEM.....	80
fra telefonen.....	65	PC-programvare (LG PC Suite).....	82

Innholdsfortegnelse

Oppdatering av telefonprogramvare.....	85
Oppdatering av telefonprogramvare.....	85
Om denne brukerhåndboken.....	87
Om denne brukerhåndboken.....	87
Varemerker.....	88
DivX Mobile	88
Dolby Digital Plus.....	88
Tilbehør	89
Problemløsning.....	90
Vanlige spørsmål	94

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-P710, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helseilstand.

- Eksponeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,662 W/kg (10 g) og 0,567 W/Kg (10 g) når den bæres på kroppen.
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet



ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tyner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.

- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydnivå fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.

- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SLIK OPPDATERER DU SMARTTELEFONEN

Tilgang til den nyeste programvaren, nye programvarefunksjoner og forbedringer.

- **Oppdater smarttelefonen uten PC.** Velg **Oppdateringssenter > Programvareoppdatering.**
- Oppdater smarttelefonen ved å koble den til en PC. Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen på <http://www.lg.com/common/index.jsp> – velg land og språk.

SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LG-P710**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

Merk: Programvare med åpen kildekode

Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>
Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatore

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatore skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatore bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatore, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Viktig melding


Les dette før du begynner å bruke telefonen.

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Programmer**.
- 2 Når alle applikasjonene vises, blar du gjennom dem og velger den applikasjonen du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forlenging batterilevetiden


Du kan forlenging batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan overvåke hvor mye batterikapasitet programmer og systemressurser bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av applikasjonene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.

Viktig melding

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Om telefonen** fra **SYSTEM** > **Batteri**.

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:


- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Om telefonen** fra **SYSTEM** > kategorien **Felles** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

4. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode



MERK

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

MERK

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis telefonen inneholder programmer som ikke er installert på riktig måte, kan det hende at telefonen ikke fungerer som den skal, eller at det oppstår alvorlige feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis du må gjenopprette telefonen til opprinnelig tilstand, nullstiller du telefonen.

- 1 Når telefonen er slått av, trykker du på og holder nede **tast for volum ned, QuickMemo-funksjonstasten og av/på-tasten**.
- 2 Når LG-logoen vises på skjermen, kan du slippe **av/på-tasten**.
- 3 Slipp **tasten for volum ned og QuickMemo-funksjonstasten** når LG-logoen forsvinner. Etter en stund vises Android-roboten og gjenopprettingen fortsetter.

La telefonen ligge i fred i minst ett minutt mens den nullstilles. Deretter kan du slå på telefonen på nytt.

MERK

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Sletter alle data på telefonen unntatt følgende. Dersom det oppstår en feil med enheten, kan enheten lagre en feillogg med informasjon om enhetens status på tidspunktet feilen oppstod. Informasjonen lagret i feilloggen kan inkludere data om navn på og bruk av programmer, mobiltelefonnummer og -plassering, GPS-status, bruk av minne og informasjon om andre upersonlige


Viktig melding

enhetsstatuser. Denne informasjonen lagres på telefonen, og er bare tilgjengelig for LG hvis telefonen returneres til LG for reparasjon og service. Feillogginformasjonen brukes bare av LG til å diagnostisere, reparere og forbedre LGs produkter og tjenester.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Programmer** fra ENHET > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

7. Hold telefonen rett opp

Hold telefonen rett opp som en vanlig telefon. LG-P710 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Under anrop eller sending/mottak av data må du unngå å berøre den nedre delen av telefonen, der antennen befinner seg. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

8. Når skjermen låser seg

Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen.


ELLER

Trykk på og hold nede **Av/på-/låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Kontakt service hvis den fortsatt ikke fungerer.

Bli kjent med telefonen din

Enhetskomponenter

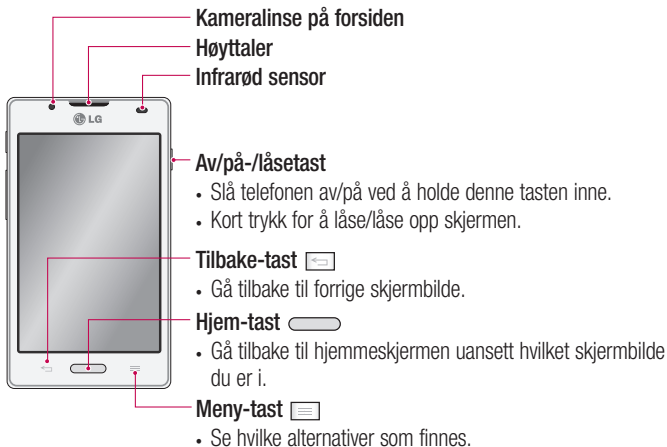


MERK: Infrarød sensor


Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

MERK

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

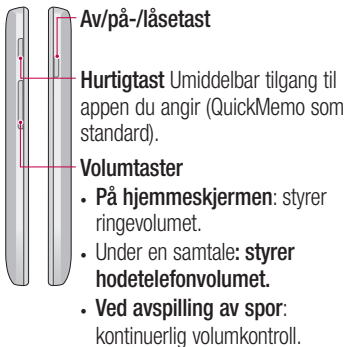

MERK: Denne modellen har NFC-antenne på baksiden.

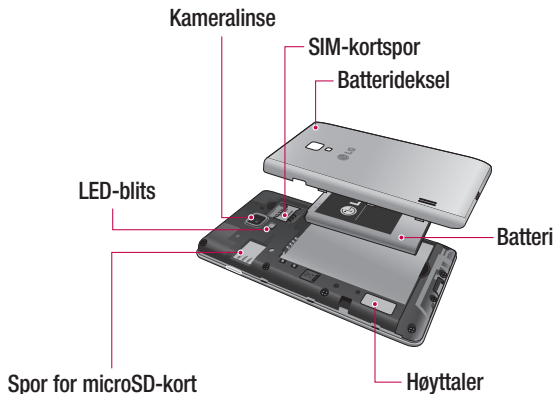


Bli kjent med telefonen din

Sette inn SIM-kortet og batteriet


Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:

- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

MERK: Sett tommelneglen inn i USB-portåpningen, og løft batteridekselet.

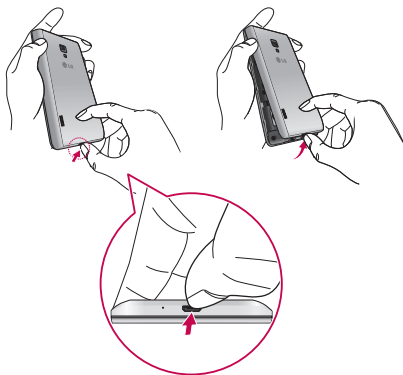

- 2** Skyv SIM-kortene inn i kortsporet de tilhører. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

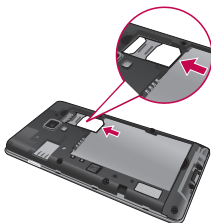

- 3** Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).




- 4** Legg batteridekselet over batterirommet, og trykk ned hvert av de seks punktene som vist i figuren, til de klikker på plass.



Bli kjent med telefonen din

Lade opp telefonen

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

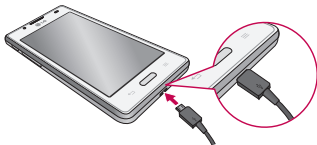

MERK: Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.

MERK: Ikke åpne batteridekselet når telefonen lader.

MERK


Bruk bare batterier og ladere fra LG. Bruk av ladere eller ledninger som ikke er godkjente, kan forsinke ladingen. Ladere eller kabler som ikke er godkjent av LG, kan føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Bruke minnekortet

Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gyldne kontaktområdet på kortet peker nedover.

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Lager** fra ENHET > **Utløs SD-kort**.



MERK: LG-P710 støtter minnekort på opptil 32 GB.

MERK

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  > **Programmer** på hjemmeskjermen for å åpne menyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger** > **Lager**.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort**.
- 4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**, og bekreft valget.
- 5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

Bli kjent med telefonen din

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen


Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, slås skjermen av og låses automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm.

Når LG-P710 ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten** for å låse telefonen.

Sikre låseskjermen

Du kan låse skjermen slik at det bare er deg som kan låse den opp og få tilgang til telefonen.

Angi låsemønster, PIN-kode eller passord første gang:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Lås skjerm** fra ENHET > **Velg skjermlås.**
- 2 Velg blant **Swipe, Ansiktsopplåsing, Mønster, PIN-kode** eller **Passord.**
- 3 Angi ønsket informasjon.

MERK: Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du ikke husker låseskjermen:

< Hvis du har glemt mønsteret >

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

< Hvis du har glemt PIN-kode eller passord >

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdatabasene slettet.

Startskjermen

Tips for berøringsskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Hvis du vil velge en meny eller et alternativ eller åpne et program, trykker du på det.

Trykk og hold inne – Hvis du vil åpne en alternativmeny eller ta tak i et objekt du vil flytte, trykker du på den/det og holder.

Dra – For å bla gjennom en liste eller bevege deg sakte, drar du fingeren på tvers av berøringsskjermen.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

Dobbeltrykk – Dobbeltrykk for å zoome inn på en webside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en webside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet).

Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Hjemmeskjerm

Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med til nedlastede programmer, widgeter og bakgrunnsbilder.

MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av telefonleverandøren din.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se hurtigtaster. Hurtigtaster gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.



Trykk på **Telefon**-ikonet hvis du vil vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.



Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.



Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.



Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Da kan du vise alle installerte applikasjoner. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeter eller bakgrunnsbilder. Legg til favoritt-widgetene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Du vil deretter se elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra elementet dit du vil ha det, og løft fingeren.

Startskjermen

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 


TIPS Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen, trykker du lenge på det programmet du vil legge til, på Applikasjoner-menyen.

Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. Skjermen viser et popup-vindu med ikoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til det gjeldende programmet.

Varslingsfeltet


Varslingsfeltet vises på tvers av den øverste delen av skjermbildet. Trykk og dra varslingsfeltet nedover med fingeren.

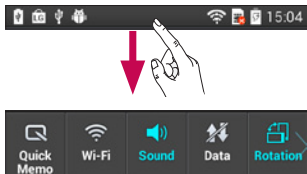

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet. Varselpanelet viser alle varsler pluss Hurtig Innstillinger øverst.

Hurtiginnstillinger

Stryk linjen Hurtig Innstillinger mot venstre eller høyre for å vise flere taster.








Trykk på  for å administrere hurtiginnstillinger. Her kan du legge til, fjerne og administrere Lydprofil, Data aktivert, GPS, Wi-Fi, Kontoer og Synkronisering, Roter skjermen automatisk, Flymodus, Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt eller Strømsparer.

Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.














Ikone	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Samtale på vent
	Høytaler

Ikone	Beskrivelse
	Vibreringsmodus
	Batteriet fulladet
	Batteriet lades
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS hentes
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	Data synkroniseres

Startskjermen

Ikon	Beskrivelse
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Ringetonen er slått av
	Trådløs lagring er aktivert
	Strømsparing er aktivert
	Ny melding
	Ny Hangouts-melding

Ikon	Beskrivelse
	Ny Gmail
	En sang spilles av
	Telefonen er koblet til en PC via USB-kabel, eller Internett-delning via USB er aktiv.
	Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	Både Internett-delning via USB og Portabelt tilgangspunkt er aktive
	VPN er PÅ
	NFC er på
	Direct/NFC overføring er på
	Stillemodus er aktivert
	DLNA-musikk avspilles
	Deling av innhold er på

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

 Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk og hold på denne for å vise innstillingsmenyen.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk. Velg deretter ønsket spesialtegn.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, har du muligheten til å aktivere nettverket, logge på Google-kontoen din og angi hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto fra konfigureringsskjermen som vises.

ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **NY** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på **Logg på**.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, blir synkronisert med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstra kostnader.


Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **av** Wi-Fi, kan ekstra kostnader påløpe for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØSE NETTVERK
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Koble til nettverk og enheter

Bluetooth

Du kan sende data direkte fra applikasjoner ved hjelp av Bluetooth. I motsetning til på vanlige mobiltelefoner hvor du bruker Bluetooth-menyen.

MERK: LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.

Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.

Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheten må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > angi **Bluetooth** som **På** under TRÅDLØSE NETTVERK.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Sørg for at målenheten er satt til synlig modus, og trykk på **Søk etter enheter** nederst på skjermen.
- 3 Velg enheten du vil pare telefonen med, fra listen.

Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.


Sende bilder via Bluetooth

- 1 Velg et bilde fra **Galleri** >  > **Bluetooth**
- 2 Velg enheten du vil sende til, fra listen.

Du kan sende ett eller flere elementer, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.

Motta en fil via Bluetooth

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Trykk på **Gjør enheten synlig** for å gjøre telefonen synlig for andre Bluetooth-enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 3 Når du mottar en melding om filoverføring, velger du **Godta**.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

For å se den nyeste informasjonen om å dele Internett og portable tilgangspunkter – inkludert støttede

operativsystemer og annen informasjon – kan du gå til <http://www.android.com/tether>.

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:


- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Internett-delning og nettverk** under kategorien TILKNYTNING > **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** > velg alternativene du vil justere.

Koble til nettverk og enheter

TIPS Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere distribusjon av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), må du vanligvis ikke forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger**
- 2 Trykk på **Internett-delning og nettverk** fra kategorien TILKNYTNING, og velg portabelt **Wi-Fi-tilgangspunkt**.
- 3 Kontroller at **Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt** er aktivert.
- 4 Trykk på **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**.
 - Dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt** åpnes.
 - Du kan endre nettverksnavnet (SSID) som andre datamaskiner ser når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Aktiver Wi-Fi-tilgangspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpen** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 5 Trykk på **Lagre**.

OBS! Hvis du velger Åpen som sikkerhetsalternativ, kan du ikke hindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til at det påløper tilleggskostnader. Hvis du vil unngå uautorisert bruk, må du velge et annet sikkerhetsalternativ.

Bruke Wi-Fi Direct

Du kan dele musikk, bilder og videoinnhold med andre Android-brukere som er koblet til samme Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverk.

Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØSE NETTVERK.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten  > **WiFi Direct**.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.
- 4 Trykk på **OK**.

MERK: Når du starter Wi-Fi Direct, brytes Wi-Fi-tilkoblingen.

Aktivere Wi-Fi Direct for deling via SmartShare

Wi-Fi Direct søker automatisk etter andre Wi-Fi Direct-enheter i nærheten. Enhetene vises i den rekkefølgen de oppdages, og du kan velge en bestemt enhet å dele multimedia med via Smart Share.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØSE NETTVERK.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten  > **WiFi Direct**.
- 3 Velg en enhet fra listen over oppdagede enheter som du vil koble til.

Koble til nettverk og enheter

MERK: Som gruppeeier vil telefonen bruke mer batteri enn som klient. Tilkobling via Wi-Fi Direct gir ikke Internett-tilgang. Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

SmartShare

Du kan enkelt bruke SmartShare-funksjonen i galleriet og programmer for musikk og video.

Dra nytte av innhold via en rekke enheter


Du kan dele telefonens innhold med mange ulike enheter. Trykk på  for å dele innholdet i galleriet, musikk, videoer, POLARIS Viewer 4.

Spille av / sende

Spill av: Du kan spille av innholdet via en TV, en Bluetooth-høytaler osv.

Beam: Du kan sende innholdet til enheter med Bluetooth- og SmartShare-støtte.

- **SmartShare Beam:** Overfør innhold raskt via Wi-Fi Direct.

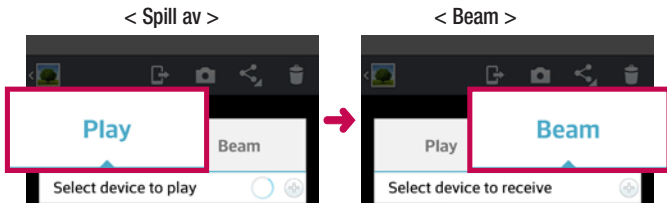

Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten

Du kan glede deg over innhold fra enheter i nærheten (dvs. PC.NAS, Mobile) i programmet for **galleriet**, **musikk** og **videoer**.

Koble til enheter

Koble enheten din til andre enheter med DLNA-støtte i det samme Wi-Fi-nettverket.

Søke etter andre enheter

- 1 Trykk på Enheter i nærheten, så kan du se enhetene som har DLNA-støtte.
- 2 Koble til enheten for å vise innholdet.

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Systeminnstillinger > PC-tilkobling > USB-tilkoblingsmetode**, og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
- 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).

Koble til nettverk og enheter





- 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.



Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.

Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avvis med melding** oppover hvis du vil sende en melding.

TIPS Avvis med melding



Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Anrop

Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny** > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også vise en liste over nylige oppringte anrop ved å trykke på , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge nummeret du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Trykk på  **Flett samtaler** for å foreta et konferanseanrop. Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene


Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogg** . Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.

TIPS Trykk på **Meny**-tasten og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på .
- 2 Trykk på **Meny**-tasten. .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

Kontakter



Legg til kontakter på telefonen, og synkroniser dem med kontaktene på Google-kontoen din eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten. Trykk på **Legg til i kontakter > Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta bilde** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.



Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul, og kontakten legges til i favorittlisten.



Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på kategorien , velg **Favoritter** øverst på listen, og velg en kontakt for å vise detaljer om kontakten.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.


Meldinger


Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.


Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere kontakter.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding** for å begynne å skrive meldingen.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlegg sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.
- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter mottakerens navn eller nummer. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

 **ADVARSEL:** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.

 **ADVARSEL:** Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert boks

Uleste meldinger (SMS og MMS) er plassert øverst.

Alle andre meldinger som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Bruke smilefjes

Du kan live opp meldingene dine ved hjelp av smilefjes.

Mens du skriver en melding, trykk på **Meny**-tasten og velg **Sett inn smilefjes**.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene i LG-P710 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- På hjemmeskjermen trykker du på  >  > **Innstillinger**.

E-post

Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører enn Google Mail. Programmet E-post støtter de følgende kontotypene: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg de nødvendige kontoinnstillingene.

Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når oppsettet er ferdig, viser e-postprogrammet innholdet i innboksen.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** >  **Legg til konto.**

Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > **Generelle innstillinger.**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstilling** > trykk på  > **Fjern konto** > velg kontoen som skal slettes > **Fjern** > velg **Ja.**





Jobbe med kontomapper

Trykk på  > **Programmer** > **E-post**, trykk på , og velg **Mapper.**

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.


Skrive og sende e-post



Skrive og sende en melding

- 1 Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på  for å legge til Cc/Bcc, og trykk eventuelt på  for å legge til filer.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .

TIPS Når du mottar en ny e-post i innboksen, blir du varslet med lyd eller vibrering.

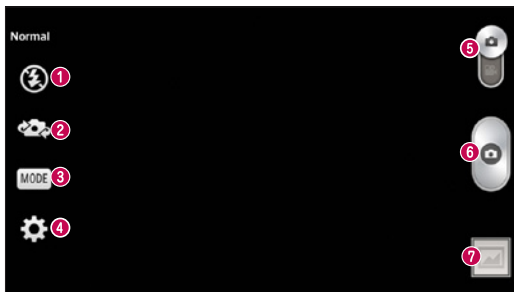Bli kjent med søkeren










- 1 **Blits** – Velg **Av** . På **På**  eller **Auto** .
- 2 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 3 **Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Panorama**, **Seriefoto**, **Flatterende bilde** eller **Natt**.
- 4 **Innstillinger** – Trykk på dette ikonet for å åpne menyen **Innstillinger**.
- 5 **Modusvelger** – Trykk på og dra dette ikonet nedover for å bytte til videomodus.
- 6 **Ta et bilde**
- 7 **Galleri** – Trykk for å vise det nyeste bildet. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.

MERK: Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.

Avanserte innstillinger


Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

	Lar deg fotografere talestyrt.
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres i objektivet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
	Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar. Velg en pikselverdi blant de følgende alternativene: 8M (3264 x 2448) , W6M (3200 x 1920) , 5M (2560 x 1920) , 1M (1280 x 960) .
	Styr kameraets lysfølsomhet. Velg mellom Auto , 100 , 200 og 800 .
	Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom Auto , Glødende , Solskinn , Fluorescerende og Overskyet .
	Lar deg angi fargeeffekt for bildet. Velg mellom Ingen , Svart/hvitt , Sepia , og Negativ .
	Med selvutløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg Av , 3 sek , 5 sek , eller 10 sek . Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

Kamera



Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

MERK: Denne funksjonen bruker trådløse nettverk. Du må aktivere Googles plasseringstjeneste. Fra hjemmeskjermen trykker du på **menytasten**  > **Systeminnstillinger** > **Posisjon** > **Modus** > **Høy nøyaktighet (GPS og nettverk)**.



Juster lyden lukkeren lager når du tar et bilde.



Angi hvordan du skal bruke volumtastene. Velg mellom **Ta bilde** eller **Zoom**.



Velg lager for å lagre bildene.




Trykk på denne når du ønsker å vite hvordan en funksjon fungerer. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.







Gjenopprette alle kameraets standardinnstillinger.

Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **kameraprogrammet**.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder enheten.
- 3 Trykk på skjermen. Det vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
- 4 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 5 Klikk på  for å ta bildet.

Etter at du har tatt et bilde

Trykk på  for å vise det siste bildet du tok.

	Trykk for å dele bildet ved hjelp av funksjonen SmartShare .
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette et bilde.

TIPS Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på telefonen, kan du dele bildet på SNS-samfunnet.

MERK: Det kan påløpe tilleggs kostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Trykk på **Meny-tasten**  for å åpne alle avanserte alternativer.

Sett bilde som – Trykk for å bruke bildet som **kontaktfoto, bakgrunn på hjemmeskjermen, låsskjerm** eller **bakgrunn**.

Flytt – Trykk for å flytte bildet til en annen plassering.

Kopier – Trykk for å kopiere bildet som er valgt, og lagre det til et annet album.

Gi nytt navn – Trykk for å redigere navnet på bildet som er valgt.

Roter venstre/høyre – Roterer bildet mot venstre eller høyre.

Beskjæring – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området som skal beskjæres.

Rediger – Vis og rediger bildet.

Lysbildefremvisning – Viser automatisk bildene i gjeldende mappe.

Legg til plassering – Legg til informasjon om plassering til bildet.

Kamera

Fjern sted – Geotagging og stedsinformasjon for bilder er aktivert. Stedsinformasjon kan slettes.

Vis på kart – Geotagging og stedsinformasjon for bilder er aktivert. Sted på kart kan vises.

Detaljer – Vis mer informasjon om innholdet.


Fra ditt Galleri

Trykk på  **Galleri**.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem fra hverandre (beveg fingrene mot hverandre for å zoome ut).

Videokamera

Bli kjent med søkeren

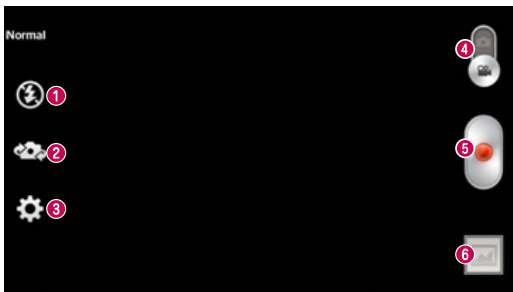










- 1 Blits** – Trykk for å slå blitsen **på** eller **av**.
- 2 Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 3 Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 4 Kameramodus** – Trykk på og skyv dette ikonet oppover for å bytte til kameramodus.
- 5 Start opptak**
- 6 Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede videoer i videomodus.

TIPS Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot hverandre for å bruke zoomfunksjonen.



Videokamera

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

	Lar deg endre videoens oppløsning til WVGA (800 x 480) , QVGA (320 x 240) og QCIF (176 x 144) .
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres i objektivet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
	Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom Auto , Glødende , Solskinn , Fluorescerende og Overskyet .
	Lar deg angi fargeeffekt for bildet. Velg mellom Ingen, Svart/hvitt , Sepia , og Negativ .
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta opp film overalt du er, og merk dem med posisjon. Hvis du laster opp merkede filmer til en blogg som støtter geotagging, kan du se filmene på et kart.
	Angi hvordan du skal bruke volumtastene. Velg mellom Ta opp eller Zoom .
	Velg lager for å lagre videoer.
	Trykk når du vil vite hvordan denne funksjonen virker. Dette ikonet tilbyr en hurtigveiledning.
	Gjenopprett alle videokameraets standardinnstillinger.

Videoopptak

- 1 Trykk på knappen for **Kameramodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen.
- 4 Trykk på opptaksknappen  én gang for å begynne opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

Etter at du har filmet video

Trykk på  for å vise den nyeste videoen du har tatt opp.



Trykk for å dele videoen ved hjelp av funksjonen **SmartShare**.



Trykk for å ta opp en ny video med én gang.





Trykk for å sende videoen til andre, eller del den via sosiale nettverk.



Trykk for å slette et videoen.

MERK: Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Se på de lagrede videoene

- 1 I søkeren trykker du på  > .
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på en video for å spille den av automatisk.

Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolument på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Galleri

Du kan lagre multimediefiler i internminnet for å få enkel tilgang til dem. Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

1 Trykk på  > **Programmer** > **Galleri**. Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene lagres.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet **Videoer** startes.

Multimedia

Slette bilder/videoer

Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.


Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny**-tasten  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn etter tilordne det til en kontakt.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

Videoer

Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  > **Programmer** > **Videoer**.

Spille av en video

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Videoer**.
- 2 Velg videoen du vil spille av.



Trykk for å sette videoavspillingen på pause.



Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.



Trykk for å gå 10 sekunder fremover.






Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.



Trykk for å styre lydvolument.




Tykk for å åpne QSlide.

	Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.
	Trykk for å dele videoen via funksjonen SmartShare.
	Trykk for å låse tastene.

Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.

Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:

- Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).
- Last ned trådløst fra Internett.
- Synkronisere telefonen med en datamaskin
- Motta filer via Bluetooth.













Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).

- 1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Telefonen vises som en annen harddisk på datamaskinen. Klikk på stasjonen for å vise den. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.
- 3 Når du er ferdig med å overføre filer, drar du statuslinjen nedover og trykker på **USB-tilkoblet** > **Kun lading**. Nå kan du koble fra enheten.

Multimedia

Spille av musikk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.

	Trykk for å ta en pause i avspillingen.
	Trykk for å gjenoppta videoavspillingen.
	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole raskt fremover.
	Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole bakover.
	Trykk for å vise volumlinjen, og juster volumet for avspillingen.
	Trykk for å stille in lydeffekter.
	Trykk for å finne filene med YouTube.
	Trykk for å se gjeldende spilleliste.
	Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
	Trykk for å veksle mellom gjentakelsesmodusene for å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang eller slå av gjenta.
	Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som ringetone**, **Slett**, **Detaljer** og **Søk** vises.

MERK:

Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.

Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Multimedia

FM-radio

Enheten har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Da lagres de på bestemte kanalnumre, slik at du ikke må søke dem opp på nytt. Du kan lagre opptil 6 kanaler på telefonen.

Automatisk innstilling

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **Programmer** > **FM-radio**.
- 2 Trykk på , og velg deretter **Søk**.
- 3 Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Avbryt**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på Stopp søk, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.



TIPS Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne.

Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyr et bredt utvalg spennende innhold – skrifttyper, temaer, spill og programmer.


Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

*Det kan påløpe gebyrer for bruk av mobilnettverk. Dette avhenger av dataplanen du er registrert med hos mobiloperatøren din.

*LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører eller i alle land.

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) og velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Spesialfordel bare i LG SmartWorld


- 1 Få din egen stil på smarttelefonen ved hjelp av Start-tema, Tastatur-tema og Skrift som du finner på LG SmartWorld. (Denne tjenesten er bare tilgjengelig for enkelte enheter. Kontroller tilgjengeligheten på webområdet for LG SmartWorld.)
- 2 Dra nytte av LG SmartWorlds spesialtjeneste ved å benytte deg av jevnlige kampanjer.

QuickMemo-funksjon


Med funksjonen **QuickMemo** kan du lage notater og lagre skjermbilder. Lagre skjermbilder, tegn på dem, og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo.







- 1 Åpne **QuickMemo**-skjermen ved å trykke på QuickMemo-knappen på skjermen du vil ta bilde av. Du kan også trykke på statuslinjen, dra den nedover og trykke på .



- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **type penn, farge eller viskelær**, og lag et notat.




- 3 Trykk på  fra redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet. Lukk QuickMemo ved å trykke på Tilbake-tasten.

TIPS Trykk på  for å beholde det gjeldende notatet på skjermen og bruke telefonen som vanlig. Trykk på  for å velge om du vil bruke bakgrunnen. Trykk på  for å dele notatet med andre via de tilgjengelige programmene.


Stille alarmen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > 
- 2 Angi alarmtid og ønskede alternativer.
 - **Gjenta, Slumreintervall, Vibrering, Alarmsignal, Alarmvolum, Automatisk app-starter, Puslespill-lås og Notat**
- 3 Trykk på **Lagre**. Telefonen viser hvor lenge det er til alarmen går.

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalkulator**
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner, trykker du på , velger **Avansert kalkulator** og velger deretter sin, cos, tan, log og så videre.

Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Kalender**
- 2 Midt på skjermen finner du de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, agenda).
- 3 Trykk på datoen du vil legge til en hendelse.
- 4 Dra visningsskjermen oppover, og trykk på tidspunktet du vil legge hendelsen til.
- 5 Trykk på **Navn på hendelse**, og angi hendelsesnavnet.
- 6 Trykk på **Posisjon**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner og slutter.
- 7 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke på **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 8 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 9 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 er en profesjonell løsning for Office på mobil som gjør det enkelt for brukere å vise ulike typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, på mobilenheter – hvor som helst, når som helst.

Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Polaris Viewer 4**


Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Viewer 4, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.


QuickTranslator

Rett kameraet på smarttelefonen mot teksten du vil oversette. Du kan få oversetting i sanntid hvor som helst, når som helst.

Du kan kjøpe flere ordbøker for frakoblet oversetting på Google Play Store.

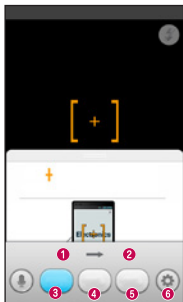

- 1 Kildespråk
- 2 Målspråk
- 3 Oversetting av ord
- 4 Oversetting av setning
- 5 Oversetting av avsnitt
- 6 Innstilling

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **QuickTranslator**.
- 2 Trykk på **Ord**, **Linje** eller **Avsnitt**.
- 3 Trykk for å velge ønsket språk.
- 4 Hold telefonen rettet mot motivet du ønsker å oversette. Hold telefonen stille i et par sekunder.

MERK: Telefonen leveres med én ordbok uten ekstra kostnad. Du må kjøpe ekstra ordbøker. Velg ordboken du vil installere uten ekstra kostnad, på listen nedenfor.

MERK: Det kan være avvik i gjenkjennelsen avhengig av størrelsen, skrifttypen, fargen, lysstyrken og vinkelen på bokstavene som skal oversettes.

Internett

Internett






Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

MERK: Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Internett**.

Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk og hold på verktøylinjen for Internett, og skyv den oppover med fingeren for å åpne den.


	Trykk for å gå en side tilbake.
	Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på Tilbake -tasten, nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Vise websider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  > .

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på  > **Lagre til Bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

Historikk

Trykk på  > **Historikk** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på Meny-tasten  > **Slett all historikk**.

Bruke Popup Browser

Bruk denne funksjonen til å få tilgang til Internett uten å måtte lukke det gjeldende programmet.

Når du viser innhold som kontakter eller notater som inneholder webadresser, kan du velge en webadresse og trykke på Popup Browser for å åpne en hurtignettleser. Trykk på og dra nettleseren for å flytte den.

Hvis du vil se nettleseren i fullskjerm, trykker du på skjermen.

Hvis du vil lukke nettleseren, trykker du på .

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Chrome**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på  → + **Ny fane**.


Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er logget på den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på **Meny**-tasten  → **Andre enheter**.

Velg en webside for å åpne den.

Hvis du vil se bokmerker, trykker du på .

Innstilling

Åpne menyen Innstillinger

Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innstillinger**.

TRÅDLØSE NETTVERK

< Wi-Fi >

Slå på Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruten.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på kategorien **Programmer** > **Innstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer Bluetooth for å koble til Bluetooth-enheter.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< Anrop >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

Mobilsvartjeneste – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Faste numre – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre som kan ringes til ved hjelp av det SIM-kortet.

Hurtigvindu for innkommende anrop – Et hurtigvindu for innkommende anrop vises når et program er i bruk.

Innstilling

Avvisning av anrop – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg mellom **Modus for anropsavvisning** og **Avvis anrop fra**.

Avvis med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Privat – Skjuler anropers navn og nummer for innkommende anrop.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Automatisk svar – Angi hvor lenge det skal ringe før en tilkoblet håndfri enhet automatisk besvarer det innkommende anropet. Velg mellom Deaktiver, 1 sekund, 3 sekunder og 5 sekunder.

Tilkoblingsvibrasjon – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

Lagre ukjente numre – Lagrer ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Av/på-tasten avslutter anrop – Når du trykker på av/på-/låsetasten, avslutter du anropet i stedet for å slå av skjermen.

Nummersperre – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

Samtalevarighet – Vis varigheten for anrop, inkludert **siste anrop, utgående anrop, mottatte anrop og alle anrop**.

Tilleggsinnstillinger – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

Anrops-ID: Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter: Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

< Del og koble til >

NFC – Gjør det mulig å lese data fra NFC-symboler eller utveksle innhold med andre NFC-enheter ved å berøre dem med mobiltelefonen. Bruke NFC: Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

Android Beam – Gjør det enkelt å dele innhold med andre NFC-enheter. Du kan dele kontakter, webadresser, bilder eller videoklipp ved å holde to enheter nær hverandre (baksidene mot hverandre) og deretter trykke på skjermen. Du kan velge at WiFi eller Bluetooth blir slått på automatisk når du deler bilder eller videoklipp, og at det blir slått av når handlingen er fullført.

SmartShare Beam – Gjør det mulig å motta filer fra LG-telefoner.

Mediaserver – Gjør at du kan dele medieinnhold med nærliggende utstyr via DLNA.

< Internett-deling og nettverk >

Wi-Fi-tilgangspunkt – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen. Les Dele telefonens datatilkobling for å få mer informasjon.

Bluetooth-deling – Lar deg konfigurere om telefonen skal dele Internett-tilkobling eller ikke.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-deling.

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

MERK: Du må angi en PIN-kode eller et passord for låseskjerm før du kan bruke legitimasjonslagring.

Standard meldingsprogram – Lar deg velge standard program for meldinger.

VPN – Viser listen over VPN (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

ENHET

< Lyd >

Lydprofil – Du kan velge Lyd, Bare vibrer eller Stille.

Volumer – Du kan administrere volumet for musikk, video, spill eller andre medier samt ringetoner og varsler.

Stille tid – Sett tiden for å slå av all lyd unntatt alarm og media.

Telefonringetone – Gjør at du kan angi standardringetone for anrop.

Ringetone med vibrering – Vibrasjonssignal for samtaler.

Vibrering for innkommende anrop – Angi type vibrering for innkommende anrop.

Ringetone for varsel – Angi standardringetone for varsler.

Trykk på tilbakemeldinger og system – Lar deg stille inn tilbakemeldinger (ringetoner og/eller vibrering) mens du bruker telefonen.

< Skjerm >

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Skjerm-timeout – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

KnockON – Merk av for å aktivere at KnockON slår skjermen av og på. Dobbeltrykk raskt på midtskjermen for å slå den på. Dobbeltrykk på statuslinjen, et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen for å slå av skjermen. Ikke flytt telefonen mens du bruker KnockON-funksjonen da dette vil føre til dårligere resultater.

Roter skjerm automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Daydream – Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom På eller Av. På tillater at den angitte skjermsparenen vises når telefonen er i dvale når den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader.

Velg klokke, lading, farger, bilderamme eller bildetabell.

Fonttype – Endre skrift.

Skriftstørrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

Smartskjerm – Gjør at du kan beholde skjermen på når telefonen registrerer at ansiktet er vendt mot skjermen.

Fronttastelys – Velg å slå på baklyset for fronttastene, og angi varigheten for fronttastelys.

Start-knapp LED-enheter – Avhengig av valget/valgene dine vises farget belysning i flere mønstre rundt startknappen. Velg hvilket element du vil bruke LED-belysning for. Du kan varsles umiddelbart om typen hendelse som har oppstått ved hjelp av ulike LED-farger for batterilading, innkommende anrop, alarm og tapt anrop.

< **Hjemmeskjerm** >

Angi **Tema, Bakgrunn, Skjermeffekt, Tillat looping av hjemmeskjerm og Kun stående visning.** Angi **Start backup & tilbakestilling.**

< **Lås skjerm** >

Velg skjerm lås – Angi et opplåsingsmønster for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen, Swipe, Ansiktsoplåsing, Mønster, PIN-kode** eller **passord.**

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

Skjult mønster – Velg å vise mønsterprikker når du trykker på skjermen.

Bakgrunn – Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra Galleri eller Galleri for bakgrunner.

Widgeter – Vis widgeter på låseskjermen.

Snarveier – Lar deg endre snarveiene på låseskjermen på skjerm låset Swipe.

Eierinfo – Viser eierinfo på låseskjermen. Angi teksten som skal vises på låseskjermen i innstillingene.

Tidslås – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjerm lås ved å trykke på av/på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

Vis mønsteret – Vis låsemønsteret når du tegner på skjermen.

Innstilling

< Lagring >

INTERNLAGRING – Vis bruken av internlagringen.

SD-KORT – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk **Ta ut SD-kort** for trygg fjerning. Hvis SD-kort ikke er montert, trykk på **Koble til SD-kort**. Trykk på **Slett SD-kort** hvis du ønsker å slette all data fra SD-kortet.

<Batteri>

BATTERIINFORMASJON – Kontroller batteriets bruksnivå og batteribruksdetaljer.

Batteriprosent på statuslinje – Velg dette for å vise batterinivået i prosent på statuslinjen, ved siden av batterikonet.

Strømsparing – Administrer batteriet for strømsparingsenheter.

Hjelp – Tips om hvordan du kan forlenge batterilevetiden.

< Programmer >

Du kan vise, opprette og behandle programmer.

< Klikk og betal >

Når NFC er aktivert, kan du bruke Klikk og betal-funksjonen til å betale for varer kun ved å la telefonen berøre en leser ved et kasseapparat. Hvis enheten ikke har et standard program, kan du bla gjennom Google Play for andre betalingsprogrammer.

PERSONLIG

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Plassering >

Modus

Stor nøyaktighet – Bruk GPS, Wi-Fi og mobilt nettverk for å estimere plassering.

Strømsparing – Bruk Wi-Fi og mobile nettverk til å estimere plassering.

Kun enhetssensorer – Bruk GPS for å finne plassering.

< Sikkerhet >

Krypter telefon – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.

Krypter SD-kort – Lar deg kryptere data på SD-kortet slik at de blir beskyttet. Etter kryptering kan du ikke bruke det i andre enheter. Data som er opprettet eller oppdatert etter deaktivering av kryptering blir ikke kryptert, men dataene som tidligere er kryptert forblir kryptert.

Angi SIM-kortlås – Angi SIM-kortlåsen eller endre SIM-kortets PIN-kode.

Gjør passord synlig – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Play Store-programmer.

Bekreft programmer – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

Varslingstilgang – Viser varslinger.

Lagertype – Kun programvare.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett påloggingsopplysninger – Fjern alle sertifikater.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjerm tastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestill >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopierte innstillingene og programdataene til Googles server.

Innstilling

Sikkerhetskopier konto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

SYSTEM

< Hurtig knapp >

Velg programmer du vil knytte til hurtigtaster for rask tilgang.

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Kan bare velges med flere programtillegg.

< PC-tilkobling >

Velg **USB-tilkoblingsmetode** – Angi ønsket modus: **Bare lading**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-delning**, **LG programvare** eller **Send bilder (PTP)**.

Spør ved tilkobling – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

Hjelp – Hjelp for USB-tilkoblingstype.

PC Suite – Motta forespørsler om Wi-Fi-tilkobling fra PC.

Hjelp – Hjelp for LG-programvare.

< Skrive ut >

Gjør det mulig å skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (f.eks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som Android-enheten.

< Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart enheten er koblet til, kan du bruke funksjonene i den på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > velg modell, eller gå til **Support > Mobile (Mobil)** > velg modell.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver kreves for å koble en LG-enhet til en PC og installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Slik gjør du dette:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Listen **USB Tilkoblingstype** vises. Velg **LG programvare**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

PC-programvare (LG PC Suite)

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Importer kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram for PC.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Telefon > Importer/Eksporter kontakter > Eksporter til telefonen**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil som skal eksporteres.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil eksportere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/ når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innstillinger > Om telefonen > Programvareoppdatering > Oppdater programvare > Sjekk nå for oppdatering.**

Du kan også utsette oppdateringen 1 time, 4 timer, 8 timer eller En dag. I dette tilfellet blir du varslet av applikasjonen om å oppdatere når tiden har løpt ut. Du kan også endre eller oppdatere manuelt.

Oppdatering av telefonprogramvare

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Om denne brukerhåndboken

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

DivX Mobile

OM DIVX VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified[®]-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified[®]-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified[®] for avspilling av DivX[®]-videoer opptil 640 x 480, inkludert betalingsinnhold. Kan spille av DivX[®]-video på opptil 864 x 480. DivX[®], DivX Certified[®] og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Tilbehør

LG-P710 kan brukes med tilbehørene nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggstyr.)

Reiseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Kort
startveiledning



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde. Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart. Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort ved nettverksleverandørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan brukes	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk på av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene, og rengjør dem om nødvendig.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
	Batterifeil	Bytt ut batteriet.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder.	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller at filformatet støttes.



Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SD-kort fungerer ikke	FAT16- og FAT32-filsystemet støttes	Kontrollerer filsystemet for SD-kortet via kortleseren, eller formater SD-kortet ved hjelp av telefonen.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker beskyttelsesfilm eller -etui, kontrollerer du om sensorområdet er dekket. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontrollerer innstillingsstatusen for lydmenyen for å forsikre deg om at telefonen ikke er i vibrerings- eller stillemodus.
Samtalen brytes eller telefonen fryser	Programvareproblem	Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen. Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.


Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
BT Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyd fra systemet av på disse hodetelefonene. Når du kobler til kablede hodetelefoner, spilles alle lyder av via hodetelefonene. Dermed kan du lytte via den sist tilkoblede enheten.
Data Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på Meny-tasten (☰) og deretter Mapper for å velge en mappe.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Google™- tjeneste Gmail- pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google™- tjeneste Google- konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringetone	Er det en filstørrelsesbegrensning hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan endrer jeg på dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Android Market™ kan brukes.


Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause): 1. På hjemmeskjermen trykker du på Telefon -ikonet  . 2. Tast nummeret, og trykk på Meny -tasten  . 3. Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent .
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Systeminnstillinger > Lås skjerm. 3. Trykk på Velg skjermlås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster. 4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås</p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsingsmønster.)</p>

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemmt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. Advarsel: Når du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdatabli slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Telefonfunksjon Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten  og deretter på Systeminnstillinger . 2. Trykk på Språk og input , og velg Velg ønsket språk fra språk .

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Systeminnstillinger > Display. 3. Under Skjerminnstillinger trykker du på Skjermsparer. 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	<p>Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype.</p> <p>Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.</p>
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.

Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten .2. Trykk på Systeminnstillinger > Programmer fra Enhet > LASTET NED.3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. I innstillingene for alarm/klokke kan du velge sanger som alarmlyd.
Telefonfunksjon Alarm	Vil jeg kunne høre alarmen hvis telefonen er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarier.
Gjenoppretingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.



DANSK

Brugermanual

- Skærbilleder og illustrationer kan være forskellige fra dem, der findes på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touch.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug...5	Deling af telefonens dataforbindelse36
Vigtig bemærkning14	Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot37
Lær din telefon at kende19	Brug af Wi-Fi Direct38
Enhedens komponenter19	Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare38
Installation af SIM-kortet og batteriet.....21	SmartShare39
Opladning af telefonen.....23	Sådan får du glæde af indholdet fra nærliggende enheder.....40
Brug af hukommelseskortet.....23	Opkald42
Sådan låser og oplåser du skærmen25	Foretagelse af opkald42
Sikring af den låste skærm25	Opkald til dine kontakter.....42
Din startskærm27	Besvarelse eller afvisning af et opkald ...42
Tip til touchskærmen27	Justering af opkaldslydstyrke43
Startskærm.....28	Foretagelse af et andet opkald.....43
Tilpasning af startskærmen.....28	Visning af dine opkaldslog43
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer29	Opkaldsindstillinger44
Notifikationskuffe.....29	Kontakter45
Lynindstillinger30	Søgning efter en kontakt.....45
Visning af statuslinjen.....30	Tilføjelse af en ny kontakt45
Skærmtastatur.....32	Favoritkontakter.....46
Indtastning af bogstaver med accenttegn32	Beskeder47
Konfiguration af en Google-konto.....33	Afsendelse af en besked.....47
Tilslutning til netværk og enheder34	Forgrenet felt48
Wi-Fi34	Brug af smilies48
Tilslutning til Wi-Fi-netværk34	Ændring af dine beskedindstillinger48
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk.....34	E-mail.....49
Bluetooth.....35	Administration af en e-mail-konto.....49
	Arbejde med kontomapper.....49

Oprettelse og afsendelse af en e-mail.....	50
Kamera.....	51
Lær søgeren at kende.....	51
Brug af avancerede indstillinger.....	52
Sådan tages et hurtigt foto.....	53
Videokamera.....	56
Lær søgeren at kende.....	56
Brug af avancerede indstillinger.....	57
Optagelse af en hurtig video.....	58
Når du har optaget en video.....	58
Justering af lydstyrken ved visning af en video.....	59
Multimedie.....	60
Galleri.....	60
Visning af billeder.....	60
Afspilning af videoer.....	60
Sletning af fotos/videoer.....	61
Sådan opretter du et baggrundsbillede ...	61
Videoer.....	61
Afspilning af en video.....	61
Musik.....	62
Føj musikfiler til din telefon.....	62
Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP).....	62
Afspilning af en sang.....	63
FM-radio.....	65
LG SmartWorld.....	66
Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen.....	66
Værktøjer.....	67
QuickMemo-funktion.....	67
Indstilling af alarm.....	68
Brug af lommeregneren.....	68
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen.....	68
Polaris Viewer 4.....	69
QuickTranslator.....	69
Internettet.....	71
Internet.....	71
Brug af internetværktøjslinjen.....	71
Visning af internetsider.....	71
Sådan åbner du en side.....	72
Stemmestyret søgning på internettet.....	72
Bogmærker.....	72
Historik.....	72
Brug af Pop-up Browser.....	72
Chrome.....	73
Visning af internetsider.....	73
Sådan åbner du en side.....	73
Stemmestyret søgning på internettet.....	73
Synkronisering med andre enheder.....	73
Indstillinger.....	74
Adgang til menuen Indstillinger.....	74
TRÅDLØSE NETVÆRK.....	74
ENHED.....	77
PERSONLIG.....	80
SYSTEM.....	81
Pc-software (LG PC Suite).....	83

Indholdsfortegnelse

Opdatering af telefonsoftware	86
Opdatering af telefonsoftware.....	86
Om denne brugervejledning	88
Om denne brugervejledning.....	88
Varemærker.....	88
DivX Mobile	89
Dolby Digital Plus.....	89
Tilbehør	90
Fejlfinding	91
Ofte stillede spørgsmål	96

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne mobiltelefon model LG-P710 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,662 W/kg (10 g) og 0,567 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Pleje og vedligeholdelse af produktet



ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.

- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra telefoner og headset kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

SÅDAN OPDATERES DIN SMARTPHONE

Adgang til de nyeste firmwareudgivelser, nye softwarefunktioner og forbedringer.

- **Opdater din smartphone uden en pc.** Vælg **Opdateringscenter > Softwareopdatering**.
- **Opdater din smartphone ved at slutte den til din PC.** Du kan finde flere oplysninger om denne funktion ved at gå til <http://www.lg.com/common/index.jsp> og vælge land og sprog.

BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer **LG Electronics**, at produktet **LG-P710** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Der findes en kopi af bekendtgørelsen på <http://www.lg.com/global/declaration>

Bemærk: Open Source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>
Alle nævnte licensbetingelser, licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af gamle enheder er med til at forebygge mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning


Læs dette, før du begynder at bruge enheden!

Kontrollér, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye meddelelser. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** under kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle til og vælge det program, som du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.


2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:


- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har hentet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** under SYSTEM > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefon** under SYSTEM > fanen **Fælles** > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde, eller i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærmbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

4. Før du installerer et open source-program og -operativsystem



ADVARSEL

Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

Vigtig bemærkning

ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen skal gendannes til den oprindelige tilstand, skal du bruge en fabriksnulstilling til at genstarte telefonen.

- 1 Når telefonen er slukket, skal du holde **Lydstyrke ned-tasten + QuickMemo-tasten + Tænd/sluk-tasten** nede.
- 2 Slip **Tænd/sluk-tasten**, når LG-logoet vises på skærmen.
- 3 Slip **Lydstyrke ned-tasten + QuickMemo-tasten**, når LG-logoet forsvinder. Efter lidt tid vises Android-robotten, og gendannelsesprocessen fortsætter.

Lad din telefon hvile i mindst et minut, mens fabriksnulstillingen udføres. Du kan derefter tænde for telefonen igen.

ADVARSEL

Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en hård nulstilling.


Nulstilling til fabriksindstillinger - Sletter alle data på telefonen undtagen som følger. I tilfælde af svigt eller fejl kan enheden registrere oplysninger i en fejllog om enhedens status på tidspunktet for fejls opståen. De oplysninger, der registreres i fejlloggen, kan omfatte oplysninger om programnavne og -brug, mobiltelefonens placering og

nummer, GPS-status, brug af hukommelse og andre ikke-personlige oplysninger om enhedsstatus. Disse oplysninger gemmes på telefonen og kan kun tilgås af LG, hvis telefonen fysisk returneres til LG med henblik på reparation og service. LG anvender alene oplysningerne i fejlloggen til at diagnosticere, reparere og forbedre LG's produkter og tjenester.

6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger nødvendige ressourcer.

Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Programmer** under ENHED > **KØRER**.
- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

7. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. LG-P710 har en indbygget antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Mens du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

8. Hvis skærmen fryser

Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd telefonen.


ELLER

Tryk på the **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at tænde den.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Lær din telefon at kende

Enhedens komponenter

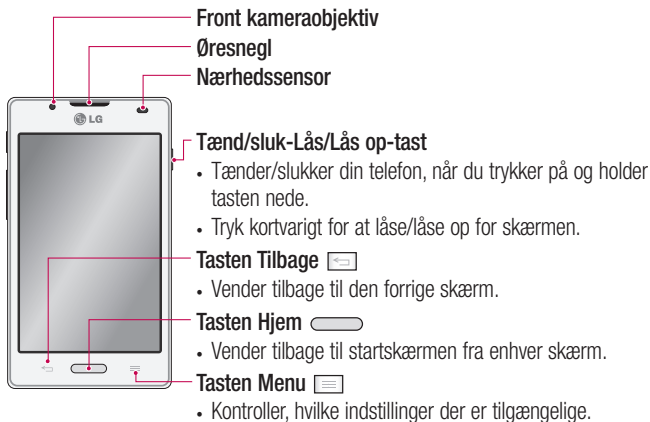

BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.




ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lær din telefon at kende



BEMÆRK: NFC-antennen til denne model er placeret på bagdækslet.

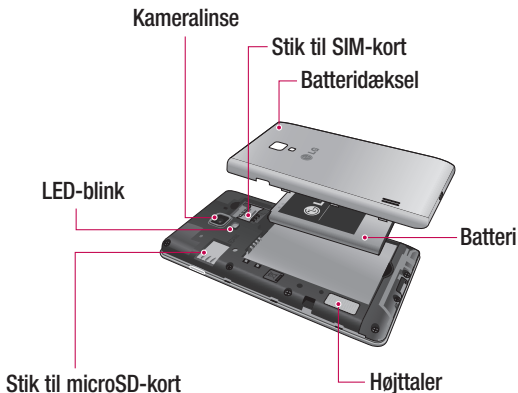


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at udforske din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:


- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med tommelfingeren som vist i figuren.

BEMÆRK: Anbring din tommelfinger i hullet til USB-porten, og træk batteridækslet af.

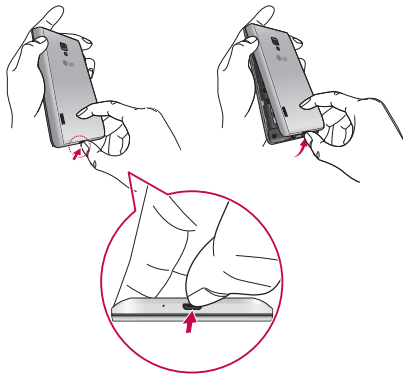

Lær din telefon at kende


- 2 Skub SIM-kortene ind i deres stik. Sørg for, at området med guldkontakterne på SIM-kortet vender nedad.

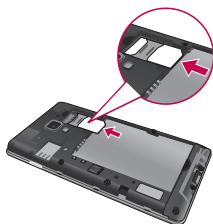

- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).




- 4 Juster batteridækslet i forhold til batterirummet, og tryk ned på hvert af de seks punkter som vist i figuren, indtil det klikker på plads.

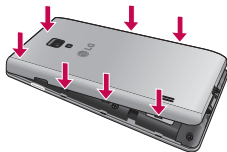

Opladning af telefonen

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

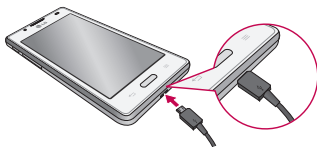

BEMÆRK: Batteriet skal oplades helt for at forlænge batteriets levetid.

BEMÆRK: Undlad at åbne batteridækslet, mens telefonen oplades.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere og kabler, kan det medføre forsinkelse af opladningen af batteriet, eller at der vises en pop-up-meddelelse om forsinkelsen. Ikke-godkendte opladere og kabler kan resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Brug af hukommelseskortet

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** under **ENHED** > **Demonter SD-kort**.

Lær din telefon at kende



BEMÆRK: LG-P710 understøtter hukommelseskort op til 32 GB.


ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers risikerer du, at hukommelseskortet og telefonen samt dataene på hukommelseskortet beskadiges.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  > **Programmer** på startskærmen for at åbne menuen.
- 2 Rul og tryk på **Indstillinger** > **Lagring**.
- 3 Tryk på **Afinstaller SD-kort**.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**, og bekræft derefter dit valg.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, ændres mappestrukturen muligvis efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger LG-P710, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** for at låse telefonen.

Sikring af den låste skærm

Du kan låse skærmen, så det kun er dig, der kan låse den op for at få adgang til telefonen.

Sådan angiver du et oplåsningsmønster, en PIN-kode eller en adgangskode første gang:

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Skærmlås** > **Vælg skærmlås**.
- 2 Angiv **Ingen, Træk, Ansigtsslås, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.
- 3 Indtast de ønskede oplysninger.

BEMÆRK: Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Lær din telefon at kende

Hvis du ikke kan huske din skærmlås:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glemt mønster?** i bunden af skærmen. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto eller indtaste den PIN-kode, som du oprettede.

Hvis du ikke har logget på en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt din PIN-kode, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du foretage en total nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk – Hvis du vil vælge en menu/indstilling eller åbne et program, skal du trykke på den/det.

Tryk på og hold nede – Hvis du vil åbne en indstillingsmenu eller gribe fat om et objekt, du vil flytte, skal du trykke og holde nede.

Træk – Hvis du vil rulle gennem en liste eller opnå langsom bevægelse, skal du trække fingeren hen over berøringsskærmen.

Stryge eller skyde – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en webside for at tilpasse den pågældende del, så den fylder skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind eller ud ved brug af Kort.

Knib for at zoome – Brug pegefingeren og tommelfingeren ved at knibe eller sprede for at zoome ind eller ud, når du bruger browseren, kort eller gennemser billeder.

Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt - touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm


Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med overførte programmer, widgets og baggrunde.


BEMÆRK: Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist hurtigtaster nederst på startskærmen. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchskærmen, så du kan foretage et opkald.

 Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.

 Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.

 Tryk på ikonet **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrundsbilleder. Hvis du ønsker flere praktiske tip til brug af telefonen, skal du tilføje dine foretrukne widgets i startbilledet.

Sådan føjer du elementer til startskærmen:

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføjesstilstand skal du vælge de elementer, du vil tilføje. Herefter vises de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde det nede.


Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Hold tasten **Hjem** nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

Notifikationskuffe

Notifikationskuffen kører øverst på skærmen.

Tryk på og træk notifikationskuffen nedad med fingeren.

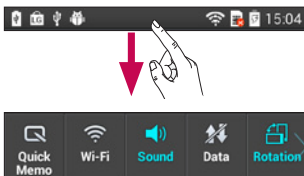

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen. Panelet Notifikationer viser dig alle notifikationer sammen med lynindstillingerne i toppen.

Lynindstillinger

Stryg linjen Lynindstillinger mod venstre eller højre for at få vist flere knapper.









Tryk på  for at administrere dine lynindstillinger. Her kan du tilføje og fjerne Lydprofil, Data aktiveret, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Konti og synkronisering, Roter skærm automatisk, Flytilstand, Bærbart Wi-Fi-hotspot eller Strømsparer.

Visning af statuslinjen











På statuslinjen anvendes der forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye notifikationer, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser.



Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Parker opkald
	Højttaler

Ikon	Beskrivelse
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Henter data
	Overfører data
	GPS henter
	Modtager positionsdata fra GPS
	Data synkroniseres

Ikon	Beskrivelse
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	Trådløs lagring er aktiveret
	Strømsparer er tændt
	Ny besked
	Ny Hangouts-meddelelse

Ikon	Beskrivelse
	Ny Gmail
	Sang afspilles
	Telefonen er koblet til en pc via et USB-kabel eller USB-modem er aktivt
	Bærbart Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Både USB-tethering og bærbart Wi-Fi-hotspot er aktive
	VPN er TIL
	NFC er aktiveret
	Direct/Android Beam er aktiveret
	Tavs tilstand er aktiveret
	DLNA-musikafspilning
	Deling af indhold er slået til

Skærmtastatur


Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når du indtaster tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

  Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

 Tryk på denne knap for at få vist menuen Indstillinger.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog. Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærm billede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  > fanen **Programmer** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på **Log på**.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØSE NETVÆRK
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå det til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettigedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth

Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.


BEMÆRK: LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.

Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.

Visse enheder, især de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og paring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > Indstil **Bluetooth** til **TIL** under TRÅDLØSE NETVÆRK.
 - 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Kontroller, at målenheden er indstillet til at være synlig, og tryk derefter på **Søg efter enheder** nederst i skærbilledet.
 - 3 Vælg den enhed, du vil oprette paring med, på listen.
- Når paringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

BEMÆRK: Nogle enheder, særligt headset eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

Afsendelse af billeder via Bluetooth


- 1 Vælg et billede fra **Galleri** >  > **Bluetooth**.
- 2 Vælg den enhed på listen, som du vil sende data til.

Du kan sende én eller flere kontakter, kalenderbegivenheder eller mediefiler fra et givent program eller fra **Downloads**.

Tilslutning til netværk og enheder

Modtagelse af en fil ved brug af Bluetooth

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Tryk **Gør telefon synlig** for at gøre den synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synlighedstimeout**.

- 3 Når du modtager en meddelelse vedr. filoverførsel, skal du trykke på **Accepter**.

Deling af telefonens dataforbindelse

USB-tethering og Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med mere end én enhed ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste oplysninger om tethering og bærbare hotspots, herunder understøttede

operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Wi-Fi-hotspot:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Deling & netværk** under fanen DELING > **Wi-Fi-hotspot** >, vælg de indstillinger, du vil justere.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  > fanen **Programmer** > **Indstillinger** på startskærmen
- 2 Tryk på **Deling & netværk** under fanen DELING, og vælg **Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Kontroller, at **Wi-Fi-hotspot** er aktiveret.
- 4 Tryk på **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**.
 - Dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre netværks-SSID (navnet), som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerhedsfunktionen Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, tilføjes der et adgangskodefelt i dialogboksen **Konfigurer Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan fjerne beskyttelsen fra dit Wi-Fi-netværk ved at trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed**.
- 5 Tryk på **Gem**.

Tilslutning til netværk og enheder

BEMÆRK! Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til Åben, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. Med henblik på at forebygge uautoriseret brug anbefales det at beholde sikkerhedsindstillingen.

Brug af Wi-Fi Direct

Du kan dele musik, billeder og videoindhold mellem brugere, der benytter Android-telefoner, som har forbindelse til det samme Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk. Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØSE NETVÆRK.
- 2 Tryk på tasten **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.
- 4 Tryk på **OK**.

BEMÆRK: Når du starter Wi-Fi Direct, afbrydes Wi-Fi-forbindelsen.

Aktivering af Wi-Fi Direct for at dele via SmartShare

Wi-Fi Direct scanner automatisk Wi-Fi Direct-enheder i nærheden, og de fundne enheder vises i den rækkefølge, de registreres. Du kan vælge en bestemt enhed til at dele multimediedata via SmartShare.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** under TRÅDLØSE NETVÆRK.
- 2 Tryk på tasten **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Vælg en enhed, der skal oprettes forbindelse til, på listen over scannede enheder.

BEMÆRK: Når din telefon bliver gruppeejer, bruger den mere batteristrøm, end når den er en klient. Wi-Fi Direct-tilslutning giver ikke adgang til internettet. Der opkræves muligvis ekstra betaling ved brug af og oprettelse af forbindelse til online-tjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

SmartShare

Det er nemt at benytte funktionen SmartShare i apps som Galleri, Musik, Video.

Sådan får du glæde af indholdet med en række enheder


Du kan dele indholdet på din telefon med en række enheder. Tryk på  for at dele indhold i Galleri, Musik, Videoer, POLARIS Viewer 4.

Afspilning/afsendelse

Afspil: Du kan afspille indholdet via et TV, en Bluetooth-højttaler eller tilsvarende.

Beam: Du kan sende indholdet til Bluetooth-enheden og til enheder, der understøtter SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Hurtig overførsel af indhold via Wi-Fi Direct.

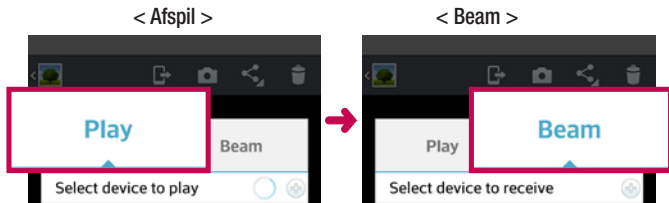

Sådan får du glæde af indholdet fra nærliggende enheder

Du kan få glæde af indhold fra enheder i nærheden (f.eks. PC, NAS, mobilenheder) i apps som **Galleri**, **Musik**, **Videoer**.

Tilslutning enheder

Forbind din enhed og øvrige DLNA-understøttede enheder på det samme Wi-Fi-netværk.

Søgning efter andre enheder

- 1 Tryk på Enheder i nærheden. Efterfølgende får du vist enheder med DLNA-understøttelse.
- 2 Tilslut enheden for at få vist indholdet.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USB-lagerenhed

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Vælg **Systemindstillinger** > **PC-forbindelse** > **USB-forbindelsesmetode**, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Synkroniser med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din pc.





- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
 - 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
 - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
 - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
 - 5 Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.



Opkald

Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 Tryk på  på listen for at foretage et opkald.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at besvare det indgående opkald.

Træk  i hvilken som helst retning for at afvise et indgående opkald.

Stryg ikonet **Afvis med besked** i en hvilken som helst retning fra bunden, hvis du vil sende en besked.






TIP! Afvis med besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på tasten **Menu** > **Tilføj opkald** og indtaste nummeret. Du kan også få vist listen med seneste opkald ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge det nummer, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Sammenflet opkald** for at foretage et konferenceopkald. Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller **Start** og efterfølgende skubbe beskedlinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .

BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslog

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Opkaldslog** .

Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede stemmeopkald.

TIP! Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.

TIP! Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på Slet alle for at slette alle optagelser.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- 1 Tryk på  startskærmen.
- 2 Tryk på tasten **Menu** .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

Kontakter



Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startskærmen

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg efter kontakter**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu**. Tryk på **Føj til kontakter > Opret ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontaktype ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.



Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver guldfarvet, og kontakterne føjes til dine favoritter.



Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen , og vælg **Favoritter** øverst på listen. Vælg derefter en kontakt for at få vist oplysninger om kontakten.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.


Beskeder


Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan tilføje flere kontakter.

BEMÆRK: Du vil blive debiteret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Hurtig besked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Slet**.
- 5 Tryk på **Send** for at sende din meddelelse.
- 6 Beskedskærmen åbnes med beskeden vist efter modtagerens navn/nummer. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.

 **ADVARSEL:** Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.

 **ADVARSEL:** Hvis der tilføjes en billede-, video- eller lydfil i en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver faktureret for en MMS.

Forgrenet felt

Ulæste beskeder (SMS, MMS) findes øverst.

Og de andre beskeder, der udveksles med en anden part, kan vises kronologisk, så du let kan få overblik over din samtale.

Brug af smilies

Du kan gøre dine beskeder mere levende med smilies.

Når du skriver en ny besked, skal du trykke på **Menu**-tasten og vælge **Indsæt smiley**.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne for LG-P710 er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Fra baggrunden skal du trykke på  > og trykke på  > **Indstillinger**.

E-mail





Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mail fra andre tjenester end Google Mail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan give dig oplysninger om, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto




Når du første gang åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, hvor du kan få hjælp til konfiguration af en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke.



Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > 
Tilføj konto.



Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mail-konto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > **Generelle indstillinger.**

Sådan slettes en e-mailkonto:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > tryk på  > **Fjern konto** > Vælg den konto, der skal slettes > **Fjern** > vælg **Ja.**




Arbejde med kontomapper

Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på , og vælg **Mapper.**

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

Oprettelse og afsendelse af en e-mail


Sådan oprettes og afsendes en besked

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på  for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i beskeden.
- 5 Tryk på .

TIP! Når du modtager en ny e-mail i indbakken, afspilles der en lyd, og telefonen vibrerer.

Kamera

Lær søgeren at kende

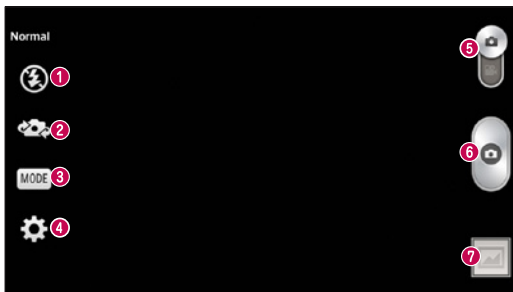















- 1 **Blitz** – Vælg mellem Fra , Til , Auto .
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Optag.tilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Panorama**, **Serieoptagelser**, **Kontinuerlig optagelse**, **Smukt billede**, **Sport** eller **Nat**.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 **Tilstandskontakt** – Tryk på og skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.
- 6 **Sådan tages et foto**
- 7 **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.

BEMÆRK: Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage billeder.


Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.

	Lader dig tage et billede med stemmen.
	Definerer og kontrollerer omfanget af solskin, der sendes ind i keralalinsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at optage en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at optage en video med højere lysstyrke.
	Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det billede, du tager. Indstiller en pixelværdi blandt følgende valgmuligheder: 8M (3200x2448) , W6M (3264x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Kontroller kameraets lysfølsomhed. Vælg blandt Auto , 100 , 200 , 400 og 800 .
	Hvidbalancen sikrer, at alle hvide områder i billedet gengives realistisk. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem Automatisk , Elektrisk belysning , Solrigt , Selvlýsende og Skyet .
	Lader dig indstille en farveeffekt til fotoet. Vælg blandt Ingen , Mono , Sepia og Negativ .
	Selvuløseren gør det muligt at indstille en forsinkelse, efter der er trykket på optageknappen. Vælg blandt Fra , 3 sek. , 5 sek. eller 10 sek. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

	<p>Aktiver denne funktion for at bruge telefonens placeringsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du tage billeder og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.</p>
	<p>BEMÆRK: Denne funktion bruger trådløse netværk. Du skal aktivere Googles placeringstjeneste. Fra baggrunden skal du trykke på tasten Menu  > Systemindstillinger > Placering > Tilstand > Høj præcision (GPS og netværk).</p>
	<p>Juster lyden, der afspilles, når der tages et billede.</p>
	<p>Indstil, hvordan lydstyrketasterne bruges. Vælg blandt Optag eller Zoom.</p>
	<p>Vælg lager til at gemme billeder.</p>
	<p>Tryk her, når du vil vide, hvordan en funktion virker. Dette ikon vil vise dig en lynguide.</p>
	<p>Nulstil alle kameraets standardindstillinger.</p>

Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Mens du holder telefonen, skal du pege objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk på skærmen, hvorefter der vises en fokusboks på skærbilledet til søgeren.
- 4 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 5 Tryk på  for at tage billedet.

Når du har taget fotoet

Tryk på  for at se det sidste foto, du har taget.



Tryk for at dele dit foto ved hjælp af **SmartShare**-funktionen.



Tryk for at tage et nyt billede med det samme.



Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.



Tryk her for at slette fotoet.

TIP! Hvis du har en SNS-konto og konfigurerer den på din telefon, kan du dele fotoet med dit sociale netværk.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-meddelelser under roaming.

Tryk på tasten Menu  for at åbne alle avancerede indstillinger.

Indstil billede som – Tryk for at anvende fotoet som et **Billede af kontaktperson**, **Wallpaper på baggrund**, **Wallpaper på låseskærm** eller **Wallpaper**.

Flyt – Tryk for at flytte fotoet til en anden placering.

Kopi – Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i et andet album.

Omdøb – Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

Roter til venstre/højre – Roter til venstre eller højre.

Beskær – Beskær fotoet. Bevæg din finger hen over skærmen for at vælge beskæring.

Rediger – Vis og rediger fotoet.

Slideshow – Viser automatisk billederne i den aktuelle mappe et efter et.

Tilføj sted – Føj stedoplysninger til dit foto

Fjern placering – Kameraopsætningen er indstillet til Geotagging til,

placeringsoplysninger for foto er tilføjet, placeringsoplysningerne kan slettes.

Vis på kort – Kameraopsætningen er indstillet til Geotagging til, placeringsoplysninger for billede, den tilsvarende placering på kortet kan vises.

Detaljer – Vis yderligere oplysninger om indholdet.


Fra dit galleri

Tryk på  **Galleri**.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ud).

Videokamera

Lær søgeren at kende

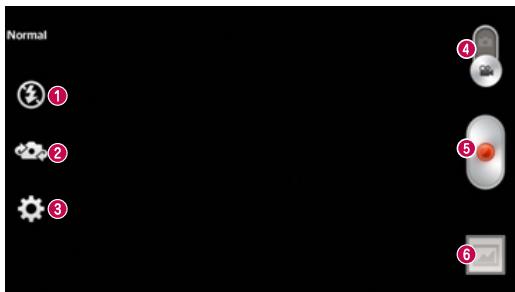










- 1 **Blitz** – Sæt blitzen på **Til** eller **Fra**.
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 **Kameratilstand** - Tryk på og skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.
- 5 **Start optagelse**
- 6 **Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.

TIP! Når du optager en video, sæt to fingre på skærmen og knib dem sammen for at bruge zoom-funktionen.



Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

	Lader dig ændre videoopløsningen til WVGA (800x480) , QVGA (320x240) og QCIF (176x144) .
	Definerer og kontrollerer omfanget af solskin, der sendes ind i kameralinsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at optage en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at optage en video med højere lysstyrke.
	Hvidbalancen sikrer, at alle hvide områder i videoen gengives realistisk. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem Automatisk , Elektrisk belysning , Solrigt , Selvlysende og Skyet .
	Lader dig indstille en farveeffekt til fotoet. Vælg blandt Ingen , Mono , Sepia og Negativ .
	Aktiver denne funktion for at bruge telefonens placeringsbaserede tjenester. Uanset hvor du er, kan du optage videoer og forsyne dem med tags, der viser placeringen. Hvis du uploader mærkede videoer til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises videoerne på et kort.
	Indstil, hvordan lydstyrketasterne bruges. Vælg blandt Optag eller Zoom .
	Vælg lager for at gemme videoer.
	Tryk her, hvis du vil vide, hvordan denne funktion bruges. Dette ikon vil vise dig en lynguide.
	Gendan alle videokameraets standardindstillinger.

Videokamera

Optagelse af en hurtig video

- 1 Tryk på knappen **Kameratilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil optage på video.
- 4 Tryk en enkelt gang på optage  knappen for at påbegynde optagelsen.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.

Når du har optaget en video

Tryk på  for at få vist den video, du sidst har optaget.



Tryk for at dele din video ved hjælp af **SmartShare**-funktionen.



Tryk for at optage en ny video med det samme.





Tryk for at sende din video til andre eller dele det via sociale netværk.



Tryk her for at slette videoen.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-meddelelser under roaming.

Visning af gemte videoer

- 1 I søgeren skal du trykke på  > .
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk på en video for at afspille den automatisk.

Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydstyrken for en video, mens den afspilles, skal du bruge lydstyrketasterne på venstre side af telefonen.

Multimedie

Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediefiler som billeder og videoer.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Galleri**. Åbn en liste over kataloglinjer, hvor dine multimediefiler er gemt.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes automatisk en hentningsmappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Skærmbilleder. Vælg en mappe for at åbne den.



Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i det viste eksempel. Vælg den video, du vil have vist, og tryk på . Programmet **Videos** starter.

Sletning af fotos/videoer

Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.


Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, tryk på tasten **Menu**  > **Indstil billede til** for at vælge det som baggrundsbillede eller for at knytte det til en kontakt.


BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af enhedens software.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Videoer

Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Videoer**.

Afspilning af en video

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Videoer**.
- 2 Vælg den video, du vil afspille.



Tryk her for at sætte videoafspilningen på pause.



Tryk her for at genoptage videoafspilningen.



Tryk her for at gå 10 sekunder fremad.







Tryk her for at gå 10 sekunder tilbage.




Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.

Multimedia

	Tryk for at åbne QSlide-funktionen.
	Tryk her for at ændre videoskærmens format.
	Tryk her for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.
	Tryk for at låse tasterne.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du se en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på  > fanen

Apps > Musik.

Føj musikfiler til din telefon


Start med at overføre musikfiler til din telefon:












- Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.
- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.

Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Din telefon vil blive vist som en harddisk på din computer. Klik på drevet for at få det vist. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.
- 3 Når du er færdig med at overføre filer, træk ned i statusbjælken og tryk på **USB tilsluttet > Kun opladning**. Du kan du trygt frakoble din enhed.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  fanen **Apps** > **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.

	Tryk på denne knap for at sætte afspilningen på pause.
	Tryk for at genoptage afspilning.
	Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller playlisten, eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at springe hurtigt frem.
	Tryk for at genstarte det nuværende spor eller springe til det forrige spor i et album, på en playliste eller aktivere tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at gå tilbage.
	Tryk for at få vist lydstyrkebjælken, og juster afspilningslydstyrken på bjælken.
	Tryk for at indstille lydeffekter.
	Tryk for at finde filerne med YouTube.
	Tryk for at åbne den aktuelle playliste.
	Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
	Tryk for at afspille den aktuelle afspilningsliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).
	Tryk for at løbe igennem de forskellige tilstande for at gentage alle sange, gentage den aktuelle sang eller slå gentagelse fra.

Multimedie



Tryk for at dele din musik via SmartShare-funktionen.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Indstillingerne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Angiv som ringtone**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

BEMÆRK:

Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af enhedens software.

Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

FM-radio

Din enhed har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 6 kanaler på telefonen.

Automatisk indstilling

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **FM-radio** på startskærmen.
- 2 Tryk på , og vælg **Scan**.
- 3 Under Automatisk scanning skal du trykke på **Annuller**, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

TIP! Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der også fungerer som radioantenne. Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et udvalg af spændende indhold – skrifttyper, temaer, spil, programmer.


Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > tryk på ikonet  for at åbne **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld
- 3 Download det ønskede indhold.

* Når du anvender mobilnetværket, kan der opkræves datagebyr i henhold til den dataplan, du har tegnet med udbyderen

* LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig hos alle udbydere eller i alle lande.

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet ikke er vist?

- 1 Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) ved brug af en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

Særlig fordel kun i LG SmartWorld




- 1 Dekorér din egen stil på din smartphone, brug tema for startbillede & tastaturtema & skrifttype, som tilbydes via LG SmartWorld. (Men denne tjeneste er kun tilgængelig for visse enheder. Kontroller på websitet for LG SmartWorld, om det er muligt eller ej).
- 2 Nyd LG SmartWorlds specielle service ved at deltage i de kampagner, der hele tiden tilbydes.

QuickMemo-funktion


Med funktionen **QuickMemo** kan du oprette notater og optage skærbilleder. Optag skærbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med funktionen QuickMemo.



- 1 Åbn skærbilledet **QuickMemo** ved at trykke på tasten QuickMemo på det skærbillede, du vil optage. Eller tryk på og træk statuslinjen nedad, og tryk på .
- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pentype, Farve, Slet**, og opret et notat.
- 3 Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm. For at afslutte QuickMemo funktionen kan du til enhver tid trykke på tilbagetasten.

TIP! Tryk på  for at beholde det aktuelle memo på skærmen og fortsat bruge telefonen. Tryk på  for at vælge at bruge baggrundsskærmen. Tryk på  for at dele memoet med andre via en af de applikationer, der er til rådighed.


Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Alarm/Ur** > .
- 2 Indstil alarmtiden og de ønskede valgmuligheder.
– **Gentag**, **Slumretilstandsvarighed**, **Vibration**, **Alarmlyd**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App starter**, **Mønsterlås** og **Memo**
- 3 Tryk på **Gem**. Giver dig besked om, hvor meget tid der er tilbage, før alarmen går i gang.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Lommeregner**
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på , vælge **Videnskabelig lommeregner**, og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Kalender**
- 2 Du kan finde de forskellige visningstyper for kalenderen (Dag, Uge, Måned, Agenda) midt på skærmen.
- 3 Tryk på den dato, hvor du vil tilføje en begivenhed.
- 4 Træk visnings-skærmen opad, og tryk på det tidsrum, hvor du vil tilføje en begivenhed.
- 5 Tryk på **Begivenhedens navn**, og angiv et navn til begivenheden.
- 6 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.

- 7 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
- 8 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAGELSE** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 9 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  > fanen **Apps** > **Polaris Viewer 4**

Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Viewer 4 forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

QuickTranslator

Ret din smartphones kamera mod den fremmedsprogede sætning, som du ønsker oversat. Du kan hvor som helst og når som helst få oversættelser i realtid. Du kan købe ekstra ordbøger til offline oversættelser på Google Play Store.

Værktøjer



- 1 Kildesprog
- 2 Målsprog
- 3 Oversæt ord
- 4 Oversættelse af sætning
- 5 Oversæt afsnit
- 6 Indstillinger

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryk på **Ord**, **Linje** eller **Bloker**.
- 3 Tryk og vælg det ønskede sprog.
- 4 Ret telefonen nogle få sekunder mod det, du ønsker oversat.

BEMÆRK: Der følger kun en gratis ordbog med. Ekstra ordbøger skal købes. Vælg på listen nedenfor den ordbog, du vil installere som din gratis ordbog.

BEMÆRK: Der kan være forskellig genkendelsesgrad afhængig af tekstens størrelse, skrifttype, farve, lysstyrke og vinklen på de bogstaver, der skal oversættes.

Internet






Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Internet**.

Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og hold internetværktøjslinjen og træk den opad med din finger, for at åbne den.

	Tryk for at gå en side tilbage.
	Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på Tilbage , som går tilbage til den forrige side.
	Tryk for at gå til startside.
	Tryk for at tilføje et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til bogmærker.


Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen, og tryk på **Start**.

Internettet

Sådan åbner du en side

Gå til en ny side ved at vælge  > 

Gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

Du kan bogmærke det nuværende websted ved at trykke på  > **Føj til bogmærker** > **OK**.

For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

Historik

Tryk på  > **Historik** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. Ryd historikken ved blot at trykke på tasten Menu  > **Slet al historik**.

Brug af Popup Browser

Brug denne funktion til at gå på internettet uden at lukke det aktuelle program.

Mens indholdet vises, som kontakter eller notater, der indeholder internetadressere, vælg en internetadresse og tryk på Popup Browser for at åbne pop-up browser. Tryk på og træk i browseren for at flytte den til et andet sted.

Du kan få vist browseren i fuld størrelse ved at trykke på browserskærm billedet.

Luk browseren ved at trykke på .

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og gennemse internetsider.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Chrome**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteudbydere.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

For at gå ind på en ny side, tryk på  → + **Ny fane**.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på tasten **Menu**  →

Andre enheder.

Vælg at åbne en internetside.

For at se bogmærker, tryk på .

Indstillinger

Adgang til menuen Indstillinger

Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** på startskærmen.

TRÅDLØSE NETVÆRK

< Wi-Fi >

Slå Wi-Fi til for at oprette forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtaste MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: Tryk på fanen Apps > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Aktiverer Bluetooth, så der kan oprettes forbindelse til Bluetooth-enheder.

< Mobile data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

< Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

Mobil svar – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste

Faste opkaldsnumre – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra det pågældende SIM-kort.

Indgående opkald popup – Viser popup for indgående taleopkald, når en app anvendes.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis opkald fra**.

Afvis med en besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked. Dette er nyttigt, hvis du vil afvise et opkald under et møde.

Fortrolighed – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Automatisk svar – Indstil det tidsrum, der skal forløbe, før en forbunden håndfri enhed automatisk besvarer et indgående opkald. Vælg mellem Fra, 1 sekund, 3 sekunder og 5 sekunder.

Vibrerer ved forbindelse – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Tænd/sluk-tast afslutter opkald – Når du trykker på Tænd/sluk-Lås/-tasten, kan du afslutte et opkald i stedet for at slukke for skærmen.

Blokering af opkald – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

Opkaldsvarighed – Se varigheden af opkald, herunder sidste opkald, udgående opkald, modtagne opkald og alle opkald.

Yderligere opkaldsindstillinger – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg, om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< Del og tilslut >

NFC – Giver dig mulighed for at læse data fra et NFC-tag eller udveksle indhold med en anden NFC-aktiveret enhed blot ved at trykke på den med din mobiltelefon. For at anvende NFC, skal du sørge for, at din mobiltelefon er tændt, og NFC er tændt.

Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC: Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

Android Beam – Giver dig mulighed for nemt at dele indhold med en anden NFC-aktiveret enhed. Ved at holde to enheder tæt sammen (typisk bagside mod bagside), og

Indstillinger

derefter trykke på skærmen, kan indhold som f.eks. Kontakt, URL, billede eller videoklip deles. WiFi eller Bluetooth kan tændes automatisk, mens du deler billede og videoklip, og slukkes når handlingen er afsluttet.

SmartShare Beam – Muliggør modtagelse af filer fra LG-telefoner.

Medieserver – Del medieindhold med nærliggende enheder via DLNA.

< Deling & Netværk >

Wi-Fi-hotspot – Du kan også anvende din telefon til at levere en mobil bredbåndsforbindelse. Opret et hotspot, og del din forbindelse. Læs "Deling af din telefons dataforbindelse" for at få yderligere oplysninger.

Bluetooth tethering – Giver dig mulighed for at indstille din telefon uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

Hjælp – Tryk for visning af hjælpeoplysninger om funktioner for Wi-Fi hotspot og Bluetooth-tethering.

Flytilstand – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

Mobile netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge oplysningslagring.

Standardprogram til beskeder – Gør det muligt at vælge et standardprogram til beskeder.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

ENHED

< Lyd >

Lydprofiler – Du kan vælge mellem Lyd, Kun vibration og Lydløs.

Lydstyrker – Du kan styre lydstyrken for musik, videoer, spil, andre medier samt telefonens ringetoner og notifikationer samt berøringsfeedback og -system.

Stille – Angiv tidsrum, hvor alle lyde undtagen alarmer og medier slås fra.

Telefonringetone – Lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.

Ringetone med vibration – Vibrations-feedback for opkald og notifikationer.

Vibration ved indkommende opkald – Giver dig mulighed for at indstille vibrationstype for indkommende opkald.

Notifikationslyd – lader dig indstille standardringetonen for notifikationer.

Touchfeedback & -system – Lader dig indstille feedback (toner og/eller vibration), mens du bruger din enhed.

< Skærm >

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke.

Timeout for skærm – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

Slå skærmen til – Aktiver Slå skærmen til for at tænde eller slukke for skærmen. Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at tænde den. Tryk to gange på statusbjælken, et tomt område på baggrunden eller låseskærmen for at slukke for skærmen. Du opnår de bedste resultater ved ikke at bevæge telefonen, mens du benytter funktionen Slå skærmen til.

Roter skærm automatisk – Indstil til automatisk retnings skift ved drejning af telefonen.

Dagdrøm – Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning.

Vælg mellem Ur, Opladning, Farver, Fotoramme og Fototabel.

Skrifttype – Skift skrifttypen.

Indstillinger

Skriftstørrelse – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

Smart skærm – Markeres for at lade skærmen forblive tændt, når enheden registrerer, at dine øjne ser på skærmen.

Front tryktast lys – Markeres for at aktivere baggrundslys og indstille varigheden for lys i taster på forsiden.

LED for hjemknappen – et LED-lys i flere farver vises omkring startknappen, afhængigt af de elementer du vælger. Vælg det element, du vil anvende LED-lys for. Du kan med det samme se, hvilken type begivenhed der har fundet sted, ved brug af diverse LED-farver såsom batteriopladning, indgående opkald, alarm og begivenhed, du er gået glip af.

< **Startskærm** >

Angiv **Tema**, **Wallpaper**, **Skærmeffekt**, **Tillad startskærmen looping** eller **Kun lodret visning**. Vælg denne valgmulighed for at indstille **Sikkerhedskopiering og gendannelse af startskærm**.

< **Lås skærm** >

Vælg skærmlås – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen**, **Træk**, **Ansigtslås**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

Skjult mønster – Markeres for at få vist mønsterprikker, når der trykkes på skærmen.

Wallpaper – Indstiller låseskærmens wallpaper. Vælg det fra Galleri eller Wallpapergalleri.

Widgets – Vis widgets i Låseskærmen.

Genveje – Lader dig ændre genvejene på skærmen Låseskærm.

Ejeroplysninger – Markeres for at få vist oplysninger om ejer på låseskærme. Indtast tekst, der skal vises på låseskærmen i indstilling.

Lås-timer – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

Afbryderknop låser øjeblikkeligt – Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

Gør mønster synligt – Vis låsemøster, når der tegnes på skærmen.

< **Lagring** >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på **Afinstaller SD-kort** for at opnå en sikker fjernelse. Tryk på **Isæt SD-kort**, hvis der ikke er isat noget SD-kort. Tryk på **Slet SD-kort**, hvis du vil slette alle data på SD-kortet.

< **Batteri** >

Batterioplysninger – Kontroller batteriforbrugsniveauet, og se oplysninger om batteriforbrug.

Batteri-procentsats på statusbjælke – Markeres for at få vist batteri-procentsats i procent på statusbjælken ud for batteriikonet.

Strømsparer – Administrér batteriet for de strømbesparende elementer.

Hjælp – Tips til, hvordan du forlænger batterilevetiden.

< **Apps** >

Du kan få vist og administrere programmer.

< **Tap & pay (Tryk og betal)** >

Når NFC er slået til, kan du anvende funktionen tap & pay (tryk og betal) til at betale for varer blot ved at trykke din enhed mod en læser på et kasseapparat. Hvis din enhed ikke har et standardprogram, kan du søge efter andre betalingsprogrammer på Google Play.

PERSONLIG

< Konti og synkronisering >

Tillader, at programmer synkroniserer data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Hvis denne indstilling afmærkes, kan du spare batteri, ligesom dataforbruget reduceres (uden dog at elimineres).

< Sted >

Tilstand

Høj nøjagtighed – Brug GPS, Wi-Fi og mobile netværk til at bestemme placeringen.

Batteribesparelse – Anvend Wi-Fi og mobildatanetværk til at anslå placeringen.

Kun enhedssensorer – Brug GPS til at bestemme din nøjagtige position.

< Sikkerhed >

Krypter telefon – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.

Kryptér SD-kortlager – Gør det muligt at kryptere SD-kortdataene for at holde dem sikre. Efter kryptering vil du ikke kunne bruge det i andre enheder. Alle data, der er oprettes eller opdateres efter deaktivering af kryptering, krypteres ikke, men de data, der tidligere blev krypteret, forbliver krypteret.

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM-kortets PIN-kode.

Synlig indtastning af adgangskode – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

Telefonadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Bekræft apps – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

Adgang til notifikationer – Vis notifikationerne.

Lagertype – Kun software.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger – Fjern alle certifikater.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Sikkerhedskopi og nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Sikkerhedskopier mine data – Indstilles for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af databas eller -udskiftning.

Fabriksnulstilling af data – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

SYSTEM

< QuickButton >

Vælg de programmer, du ønsker hurtig adgang til med funktionstaster.

< Dato og Tid >

Brug indstillingerne **Dato og Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

Indstillinger

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

< Pc-forbindelse >

Vælg **USB-forbindelsesmetode** – Angiv den ønskede tilstand: **Oplad kun**, **Medie sync (MTP)**, **Deling**, **LG software** eller **Send billede (PTP)**.

Spørg ved tilslutning – Spørg i USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

Hjælp – Hjælp til USB-forbindelse.

PC Suite – Modtag Wi-Fi-forbindelsesansøgning fra pc.

Hjælp – Hjælp til LG-programmer.

< Udskrivning >

Lader dig udskrive bestemte skærmes indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og gendanne enhedens data.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed

BEMÆRK: Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite".

Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan hentes fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen eller gå til Support > Mobiltelefon > Vælg modellen.**
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **HENT** for at hente pc-softwaren "LG PC Suite".

Pc-software (LG PC Suite)

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processorer på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendige programmer: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver er påkrævet ved tilslutning mellem en LG-enhed og en pc, og den installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

Synkronisering af din enhed med en pc

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 **USB-forbindelsestypen** vises. Vælg derefter **LG-software**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Importer dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 I den øverste menu skal du vælge **Telefon > Importer/eksporter kontakter > Eksport** til din telefon.
- 4 Der vises et pop op-vindue, hvor du kan vælge filtypen og en fil til eksport.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i pop op-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal eksporteres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et pop op-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af telefonsoftware

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Du kan finde flere oplysninger om denne funktion ved at gå til →<http://www.lg.com/common/index.jsp> og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger > Om telefonen > Opdateringscenter > Softwareopdatering > Søg nu efter opdatering.**

Du kan også udsætte opdateringen med 1 time, 4 timer, 8 timer eller 1 dag. I dette tilfælde vil programmet minde dig om at opdatere, når tiden er gået. Du kan også omarrangere en opdatering manuelt.

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteudbyder. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester såsom SMS, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

DivX Mobile

OM DIVX VIDEO: DivX[®] er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified[®]-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified[®]-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified[®] til afspilning af DivX[®]-video op til 640x480, herunder betalingsindhold. Kan afspille DivX[®]-video op til 864x480. DivX[®], DivX Certified[®] og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med LG-P710. (De anførte dele kan være ekstraudstyr).

Rejseadapter



Batteri



Stereoheadset



Datakabel



Vejledning til lynstart



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mister netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet. Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Gå til et vindue eller et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort. Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, skal du have dit SIM-kort udskiftet på netværksudbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke alle programmer kan indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt opladningsgrænse er nået.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift oplader.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
	Batteriet er i stykker	Udskift batteriet.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Løsninger
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller, hvilke filformater der kan understøttes.
SD-kort fungerer ikke	FAT 16- og FAT 32-filsystemet understøttes	Kontroller SD-kortets filsystem via kortlæser, eller formater SD-kortet med brug af telefonen.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger nogen form for beskyttelsestape eller etui, skal du kontrollere, om området omkring nærhedssensoren er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.



Besked	Mulige årsager	Løsninger
Læg på eller frys	Forbigående softwareproblem	Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd for telefonen. Prøv at bruge softwareopdatering via webstedet.


Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Bt Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
Bt Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik gennem mine 3,5 mm kabelforbundne hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Når du er sluttet til headsettet med ledning, afspilles alle systemlyde via headsettet. Det betyder, at du kan lytte med den senest tilsluttede enhed.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten Menu (☰) og trykke på Mapper for at vælge en mappe.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google™ Service Google- konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning på størrelsen af filen, når jeg vil bruge. MP3-fil som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Tidspunkt for besked	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for beskeder, du har modtaget samme dag.
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Android Market™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.


Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og Pause	Er det muligt at gemme en kontakt med Vent og Pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne Vent og Pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. Fra startskærmen skal du trykke på ikonet Telefon  . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten menu  . 3. Tryk på Tilføj 2 sekunders pause eller Tilføj vent .
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der på telefonen?	Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu . 2. Tryk på Systemindstillinger > Lås skærm. 3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster. 4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte. <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster fem gange. Du har fem muligheder for at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle fem muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med).</p>

Ofte stillede spørgsmål


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt dit mønster: Hvis du har logget på din Google-konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling. Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en fabriksnulstilling.
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På startskærmen skal du trykke på tasten Menu  og derefter på Systemindstillinger . 2. Tryk på Sprog og input , og vælg det ønskede sprog blandt Sprog .

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu . 2. Tryk på Systemindstillinger > Skærm. 3. Under Skærmindstillinger skal du trykke på Timeout for skærm. 4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Wi-Fi og mobilt netværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobilt netværk er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelsen som standard (hvis Wi-Fi-forbindelser er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilt netværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt af fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu .2. Tryk på Systemindstillinger > Apps fra Enhed > OVERFØRT.3. Tryk på programmet, og tryk derefter på afinstaller.
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Under Alarmindstilling skal du vælge sangen som alarmlyd.
Telefonfunktion Alarm	Er alarmeren hørbar, hvis telefonen er slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmeren lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Viber?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.

Kategori	Spørgsmål	Svar
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

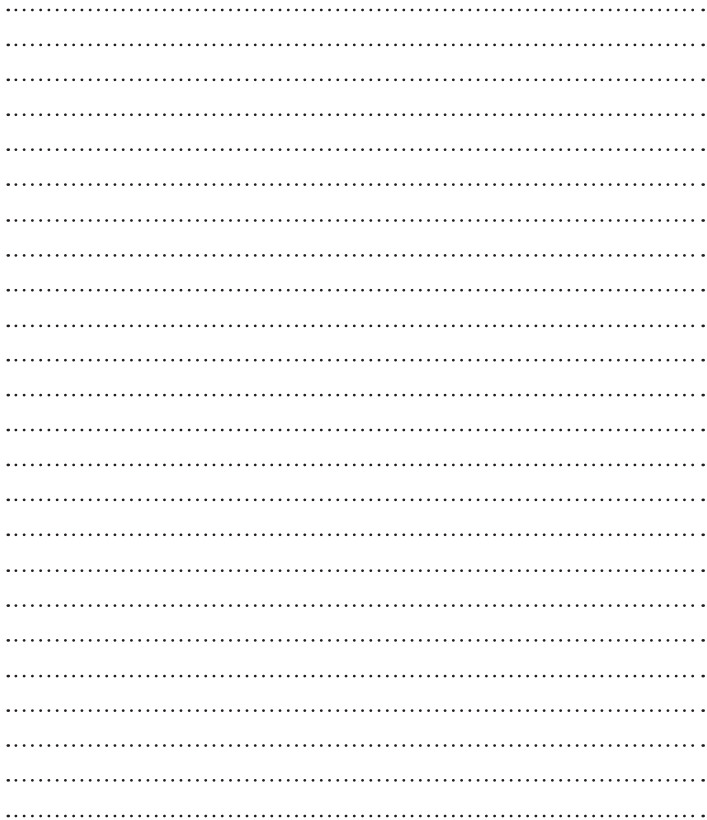



Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc.:in tavaramerkkejä.



Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	5
Tärkeä huomautus	13
Puhelimen ominaisuudet	18
Laitteen osat.....	18
SIM-kortin ja akun asentaminen	20
Puhelimen lataaminen	22
Muistikortin käyttö.....	23
Näytön lukitseminen ja avaaminen.....	24
Lukitusnäytön suojaaminen	25
Aloitussytytö.....	26
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön.....	26
Aloitussytytö.....	27
Aloitussytytön mukauttaminen.....	27
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	28
Ilmoitusruutu	28
Pika-asetukset.....	29
Tilapalkin näyttäminen.....	29
Virtuaalinäppäimistö	31
Erikoismerkkien kirjoittaminen.....	31
Google-tilin määrittäminen	32
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....	33
Wi-Fi	33
Yhteydet langattomiin verkkoihin	33
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon.....	33
Bluetooth.....	34
Puhelimen datayhteyden jakaminen.....	35
Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen...36	
Wi-Fi Directin käyttö	37
Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta.....	37
SmartShare	38
Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista	39
Puhelut.....	41
Puhelun soittaminen	41
Yhteystiedon numeroon soittaminen	41
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	41
Äänenvoimakkuuden säätäminen	42
Toisen puhelun soittaminen	42
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	42
Puheluasetukset	43
Yhteystiedot.....	44
Yhteystiedon etsiminen.....	44
Yhteystiedon lisääminen	44
Suosikkiyhteystiedot.....	44
Viestit	46
Viestin lähettäminen	46
Luetteloruutu	47
Hymioiden käyttäminen	47
Viestiasetusten muuttaminen.....	47
Sähköposti	48
Sähköpostitilin hallinta.....	48

Tilin kansioiden käyttäminen.....	48	LG SmartWorld.....	65
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	49	LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa	65
Kamera.....	50	Apuohjelmat.....	66
Etsimen ominaisuudet	50	QuickMemo-toiminto	66
Lisäasetusten käyttäminen	51	Hälytyksen asettaminen.....	67
Pikakuvaus	52	Laskimen käyttäminen.....	67
Videokamera	55	Tapahtuman lisääminen kalenteriin.....	67
Etsimen ominaisuudet	55	Polaris Viewer 4	68
Lisäasetusten käyttäminen	56	QuickTranslator	68
Pikavideon kuvaus.....	57	Web	70
Videon kuvaamisen jälkeen.....	57	Internet.....	70
Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana	58	Verkkotyökalurivin käyttäminen	70
Multimedia	59	Verkkosivujen katseleminen.....	70
Galleria.....	59	Sivun avaaminen	71
Kuvien katselu	59	Verkon valitseminen äänen avulla	71
Videoiden katselu.....	59	Kirjanmerkit.....	71
Valokuvien/videoiden poistaminen.....	60	Historia	71
Taustakuvan asettaminen	60	Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen ..	71
Videot	60	Chrome	72
Videon toistaminen	60	Verkkosivujen katseleminen.....	72
Musiikki.....	61	Sivun avaaminen	72
Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen	61	Verkon valitseminen äänen avulla	72
Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla	61	Synkronointi muiden laitteiden kanssa...72	
Musiikkikappaleen toistaminen	62	Asetukset.....	73
FM-radio	64	Asetusvalikon käyttäminen	73
		LANGATTOMAT VERKOT	73
		LAITE.....	76
		OMA	78

Sisällys

JÄRJESTELMÄ.....	80
PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....	82
Ohjelmistopäivitys	85
Ohjelmistopäivitys.....	85
Tietoja tästä käyttöoppaasta	87
Tietoja tästä käyttöoppaasta	87
Tavaramerkit	87
DivX Mobile	88
Dolby Digital Plus.....	88
Lisävarusteet	89
Vianmääritys	90
Kysymyksiä ja vastauksia	94

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-P710 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,662 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,567 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetyksen on suoritettu.

Huolto ja ylläpito



VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyksillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohenetta tai alkoholia).

- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkausasteessa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppe saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

NÄIN PÄIVITÄT ÄLYPUHELIMESI

Uusimmat laiteohjelmistojulkaisut, ohjelmiston uudet toiminnot ja parannukset.

- **Päivitä älypuhelimesi ilman tietokonetta.** Valitse **Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys**.
- **Päivitä älypuhelin liittämällä se tietokoneeseen.** Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Täten **LG Electronics** vakuuttaa, että tämä **LG-P710**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

Huomautus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Yhteystiedot tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus


Lue tämä ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, puhelimesi ei voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan optimoiminen


Voit pidentää akun käyttöaika sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön pimennystä.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaika.


Tärkeä huomautus

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varauksen määrä akussa (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Akun varauksen käytön valvonta ja hallinta:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta**
JÄRJESTELMÄ-luokasta > **Yleiset**-välilehti > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa käyttävään.

3. Kansioden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

4. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista



VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesi on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi on palautettava alkuperäiseen tilaan, voit tehdä sen Täysi palautus-toiminnolla.

- 1 Kun puhelimen virta on katkaistuna, paina ja pidä alhaalla **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä, QuickMemo-toimintonäppäintä ja virtapainiketta**.
- 2 Vapauta **virtapainike**, kun LG:n logo tulee näyttöön.
- 3 Vapauta **äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin ja QuickMemo-toimintonäppäin**, kun LG:n logo katoaa. Hetken kuluttua Android-robotti tulee näyttöön ja palautus jatkuu.

Anna puhelimen palauttaa rauhassa (vähintään minuutin ajan) tehdasasetukset. Sen jälkeen voit käynnistää puhelimen uudelleen.

VAROITUS

Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

Tehdasasetusten palauttaminen - poistaa puhelimesta kaikki tiedot seuraavien poikkeuksin. Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö tai virhe, laite voi tallentaa virhelokiin tiedot laitteen tilasta virheen tapahtumishetkellä. Virhelokiin tallennettaviin tietoihin voi sisältyä tietoja sovellusten nimistä ja käytöstä, matkapuhelimen sijainnista ja numerosta,


Tärkeä huomautus

GPS-tilasta ja muistin käytöstä sekä muita yleisiä laitteen tilaan liittyviä tietoja. Nämä tiedot tallennetaan puhelimeen, ja LG voi päästä niihin käsiksi vain, jos puhelin palautetaan LG:lle korjausta ja huoltoa varten. LG käyttää virhelokin tietoja ainoastaan LG:n tuotteiden ja palvelujen vianmääritykseen, korjaukseen ja parantamiseen.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android tukee useamman sovelluksen käyttämistä samanaikaisesti. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITE-luokasta > **KÄYNNISSÄ**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Pysäytä**.

7. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. LG-P710-puhelimessa on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana. Puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Siitä kiinni pitäminen voi heikentää puhelun laatua.

8. Jos näyttö jumiutuu

Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin.


TAI

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Laitteen osat

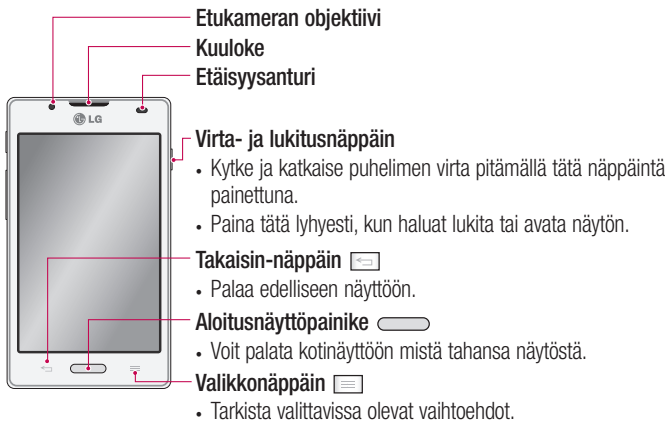

HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.



VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.



Virta- ja lukitusnäppäin

Pikanäppäin Omavalintaisen sovelluksen nopea avaus (QuickMemo oletuksena).

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- **Aloitussytyksessä:** soittoäänen voimakkuuden hallinta.
- **Puhelun aikana:** voit muokata kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- **Toiston aikana:** voit muokata äänenvoimakkuutta jatkuvasti.



Kuulokeliitäntä

Laturi/USB-portti

Mikrofoni

HUOMAUTUS: Tämän mallin NFC-antenni on takakannessa.

Kameran objektiivi

SIM-korttipaikka

Akun kansi

LED-salama

Akku

microSD-korttipaikka

Kaiutin


Puhelimen ominaisuudet

SIM-kortin ja akun asentaminen


Sinun on määritettävä puhelimen asetukset ennen sen käyttämistä. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:

- 1 Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä akun kansi irti toisen käden peukalolla kuvan osoittamalla tavalla.

HUOMAUTUS: irrota akun kansi työntämällä kynsi USB-portin aukkoon.

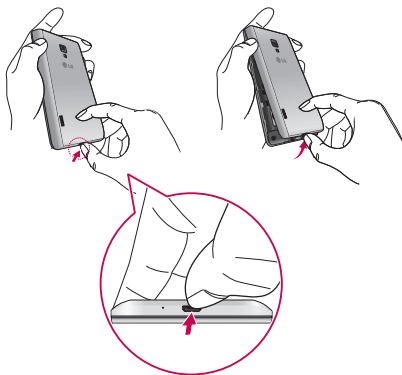

- 2** Liu'uta SIM-kortit omille paikoilleen. Varmista, että SIM-kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

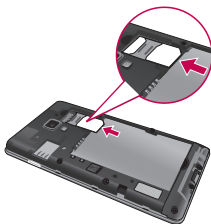


- 3** Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).




- 4** Aseta akun kansi akkulokeron suuntaisesti, ja napsauta se paikoilleen painamalla jokaisesta 6 kohdasta kuvan mukaisesti.

Puhelimen ominaisuudet

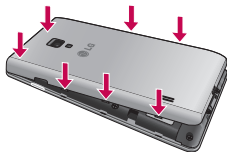

Puhelimen lataaminen

Laturin liitântä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

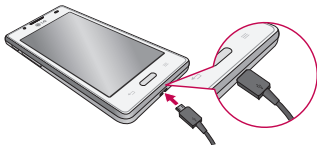

HUOMAUTUS: lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Tämä pidentää akun käyttöikää.

HUOMAUTUS: älä avaa akun kantta puhelimen lataamisen aikana.



VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden tai kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa akun latausviiveen tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Muistikortin käyttö

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila LAITE**-luokasta > **Poista SD-kortti käytöstä**.



HUOMAUTUS: LG-P710 tukee enintään 32 Gt:n muistikortteja.

VAROITUS


Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Puhelimen ominaisuudet

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Avaa valikko koskettamalla aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehteä.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset** > **Tallennustila**.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki** ja vahvista valinta.
- 5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: Jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot poistetaan.

Näytön lukitseminen ja avaaminen


Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä LG-P710-puhelinta, lukitse se painamalla **virta-** ja **lukitusnäppäintä**.

Lukitusnäytön suojaaminen

Voit lukita näytön niin, että vain sinä voit käyttää puhelinta.

Lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan määrittäminen ensimmäistä kertaa:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lukitusnäyttö** > **Valitse lukitusnäyttö**.
- 2 Valitse joko **Ei mitään**, **Pyvyhi**, **Kasvotunnistus**, **Kuvio**, **PIN-koodi** tai **Salasana**.
- 3 Anna halutut tiedot.

HUOMAUTUS: Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista näytön lukitusta:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, valitse **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillesi tai annettava luomasi varmuuskopioinnin PIN-koodi.

Jos et ole kirjautunut sisään Google-tilille puhelimesiasi, tai olet unohtanut varmuuskopioinnin PIN-koodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

Vihjeitä kosketuspäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näyttöstä toiseen.

Kosketa: Avaa sovellus tai valitse asetus/valikko koskettamalla sitä.

Pidä painettuna: Avaa asetusvalikko tai valitse siirrettävä kohde pitämällä sitä painettuna.

Vedä: Selaa luetteloa ja liiku hitaasti vetämällä kosketuspäytössä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näyttöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloitusnäkyman pyyhkäisemällä vasemmalla oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapautus – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näyttön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit myös lähentää tai loitontaa kaksoisnapauttamalla Karttoja käyttäessäsi.

Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näyttön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketuspäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Aloituspäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketuspäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita ladatuilla sovelluksilla, pienoisohjelmilla ja taustakuvilla.

HUOMAUTUS: näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloituspäytön pikakuvakkeet näkyvät näyttö alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Voit soittaa puhelun kosketuspäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin**-kuvaketta.

 Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.

 Avaa viestitysvälikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.

 Kosketa näyttö alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

Aloituspäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloituspäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikki-widgetisi aloituspäykymään.

Voit lisätä kohteita Kotinäyttöön seuraavasti:

- 1 Paina pitkään Kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Voit valita lisättävät kohteet kohdassa Lisäystila. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen aloituspäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

Aloituspainike

Voit poistaa kohteen Kotinäytöstä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitusnäytössä** ja vedä se kohtaan 

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.


Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **aloitusnäyttöpainiketta** painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellukset.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata nykyiseen sovellukseen koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.

Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa.

Voit avata ilmoitusruudun vetämällä sitä alaspäin sormella.

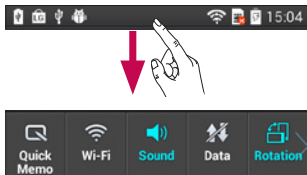

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.

Ilmoituspaneelissa näkyvät kaikki ilmoituksesi ja yläreunan pika-asetukset.

Pika-asetukset

Pyyhkäisemällä pika-asetuspalkkia vasemmalle tai oikealle saat enemmän painikkeita näkyviin.

Voit hallita pika-asetuksia valitsemalla . Tässä kohdassa voit lisätä, poistaa ja hallita seuraavia asetuksia: Sound profiles, Tietoyhteys sallittu, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Tilit ja synkronointi, Suunta, Lentokonetila, Kannettava langaton Wi-Fi-verkko ja Virransäätäjän.

Tilapalkin näyttäminen












Tilapalkin kuvakkeet ilmaisevat puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.



Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Pito

Kuvake	Kuvaus
	Värinähälytys
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS etsii tietoja
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja

Aloitusnäyttö

Kuvake	Kuvaus
	Kaiutin
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	Langaton tallennusväline on käytössä
	Virransäästäjä on käytössä
	Uusi viesti
	Uusi Hangouts- viesti

Kuvake	Kuvaus
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail- viesti
	Musiikkia toistetaan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla tai USB-jako on käytössä
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Sekä USB-jako että kannettava langaton verkko ovat aktiivisia
	VPN on KÄYTÖSSÄ
	NFC-toiminto käytössä
	Direct/Android Beam on käytössä
	Hiljainen tila on käytössä
	DLNA-musiikkia toistetaan
	Sisällön jakaminen on käytössä

Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 abc Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Voit avata Asetukset-valikon koskettamalla tätä pitkään.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki napauttamalla.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurenusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin. Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjaudu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Nykyinen**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse **Kirjaudu**.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, puhelin synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Kirjautumisen jälkeen sovellusten ja verkkopalveluiden yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimeesi. (Valittujen synkronointiasetusten mukaan.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.


Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

HUOMAUTUS: jos olet Wi-Fi-verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET** -luokasta
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista peittoalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.


Bluetooth

Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

HUOMAUTUS: LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä. Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käytettäisyys voi lyhentyä. Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä** LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET -luokasta.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Varmista, että kohdelaite on määritetty tunnistettavaksi, ja valitse sitten **Hae laitteita** näytön alareunasta.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun pariliitoksen muodostaminen on onnistunut, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

Kuvien lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

1 Valitse kuva kohdasta **Galleria** >  > **Bluetooth**.


2 Valitse luettelosta laite, johon tiedot lähetetään.

Voit lähettää yhden tai useampia yhteystietoja, kalenteritapahtumia tai mediatiedostoja sopivasta sovelluksesta tai **Latauksista**.

Tiedoston vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Bluetooth**.

2 Valitse **Tee laite näkyväksi**, jotta se on näkyvissä muille laitteille.

HUOMAUTUS: voit valita ajan, jonka laite on näkyvissä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

3 Kun saat Tiedostonsiirto-viestin, valitse **Hyväksy**.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja Wi-Fi-tukiasema ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen Wi-Fi-tukiasemaksi. Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Uusimmat tiedot muun muassa jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista sekä

käyttöjärjestelmistä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Wi-Fi-tukiaseman asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Jakaminen & Verkot**
JAKAMINEN-välilehdestä > **Wi-Fi-tukiasema** > valitse muutettavat asetukset.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmistettava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen



Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Jakaminen & Verkot** JAKAMINEN-välilehdestä, ja valitse **Wi-Fi-tukiasema**.
- 3 Varmista, että **Wi-Fi-tukiasema** on käytössä.
- 4 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
 - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
 - Voit muuttaa verkkonimen (SSID), jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Tietoturva**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasana. Kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avoin**.
- 5 Valitse **Tallenna**.

HUOMAA! Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi Directin käyttö



Voit jakaa musiikkia, kuvia ja videoita sellaisten käyttäjien kanssa, jotka käyttävät Android-puhelinta ja ovat kanssasi samassa Wi-Fi- tai Wi-Fi Directed -verkossa. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Directed -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET** -luokasta.
- 2 Valitse **Valikko**-näppäin  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.
- 4 Valitse **OK**.

HUOMAUTUS: kun käynnistät Wi-Fi Direct -toiminnon, Wi-Fi-yhteys katkeaa.

Wi-Fi Direct -toiminnon käyttöönotto SmartSharen kautta

Wi-Fi Direct etsii läheltä automaattisesti muita Wi-Fi Direct -laitteita ja luetteloi ne saapumisjärjestyksessä. Voit jakaa multimediataietoja Smart Share -sovelluksen avulla valitsemalla laitteen luettelosta.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET** -luokasta.
- 2 Valitse **Valikko**-näppäin  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valitse liitettävä laite laiteluettelosta.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

HUOMAUTUS: Ryhmän omistajana puhelin kuluttaa akkua enemmän kuin asiakkaana. Wi-Fi Direct -yhteys ei sisällä Internet-yhteyttä. Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

SmartShare

SmartShare-toimintoa on helppo käyttää Galleria-, Musiikki- ja Video-sovelluksissa ja monissa muissa.

Sisällön toistaminen monissa eri laitteissa


Voit jakaa puhelimesi sisältöä moniin eri laitteisiin. Valitsemalla  voit jakaa Galleria-, Musiikki-, Videot- ja POLARIS Viewer 4 -sisältöä.

Toistaminen/Lähtettäminen

Toista: Voit toistaa sisältöä televisiossa, Bluetooth-kaiuttimessa jne.

Beam: Voit lähettää sisältöä Bluetooth- ja SmartShare Beam -tuettuun laitteeseen.

- **SmartShare Beam:** Sisällön nopea siirtotoiminto Wi-Fi Directillä.

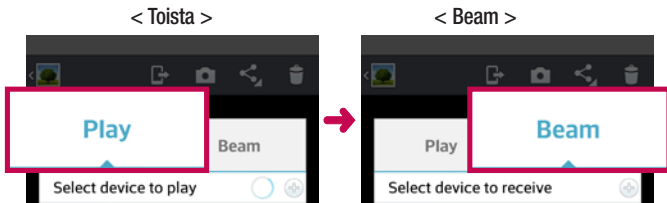

Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista

Voit toistaa lähellä olevien laitteiden (esim. tietokoneen verkkoon liitetyt laitteet, matkapuhelimet) sisältöä **Galleria**-, **Musiikki**- ja **Videot**-sovelluksissa.

Laitteiden yhdistäminen

Voit yhdistää laitteesi ja muut DLNA-laitteet samaan Wi-Fi-verkkoon.

Muiden laitteiden hakeminen

- 1 Valitse Lähellä olevat laitteet ja voit nähdä DLNA-tuetut laitteet.
- 2 Muodostamalla yhteyden laitteeseen voit tarkastella sen sisältöä.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Järjestelmän asetukset > PCyhteys > USB-yhteyshuone** ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
- 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
- 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.

6 Aloita synkronointi.





- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.


Nimikkeet	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.



Puhelut

Puhelun soittaminen


- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **lopetus**kuvaketta .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae yhteystietoja** -kohtaa.
- 3 Voit soittaa puhelun valitsemalla luettelosta -kuvakkeen.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit hylätä puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Pyyhkäise **Hylkää viestillä** -kuvaketta mihin tahansa suuntaan alhaalta, jos haluat lähettää viestin.

VIHJE Hylkää viestillä






Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Puhelut

Äänvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko** > **Lisää puhelu** ja näppäile numero. Voit myös siirtyä viimeksi soitettujen puhelujen luetteloon valitsemalla  tai etsiä yhteystietoja valitsemalla  ja valita sitten haluamasi numeron.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Jos haluat luoda neuvottelupuhelun, valitse **Yhdistä puhelut** . Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Loppu** tai kosketa **Koti**-näppäintä, liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti .

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.

VIHJE Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla sitten Poista kaikki.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä .
- 2 Valitse **Valikko**-painike .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedot



Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Aloituspäätöksessä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Etsi yhteystiedot** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.


Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **valikkonäppäintä**. Valitse sitten **Lisää yhteystietoihin** ja **Luo uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa kuva-aluetta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.



Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi ja yhteystieto lisätään suosikkeihisi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Avaa  -välilehti ja valitse luettelon yläpäästä **Suosikit**. Valitse sitten yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.


Viestit


Voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.


Viestin lähettäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useita yhteystietoja.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen valitsemalla **Kirjoita viesti**.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Aikataulu lähettää**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
- 6 Viesti avautuu näyttöön. Viestisi näkyy vastaanottajan nimen tai numeron jälkeen. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

 **VAROITUS:** 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.

 **VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediatekstiä ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luettelu

Lukemattomat viestit (tekstiviestit ja multimediaviestit) sijaitsevat yläosassa. Loput viestit voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit seurata keskusteluja helposti.

Hymiöiden käyttäminen

Elävöitä viestejäsi hymiöillä.

Kun kirjoitat uutta viestiä, paina **valikon**äppäintä ja valitse **Lisää hymiö**.

Viestiasetusten muuttaminen

LG-P710:n viestiasetukset on määritetty valmiiksi, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Valitse Kotinäytössä  > valitse  > **Asetukset**.

Sähköposti

Voit lukea muita kuin Google Mailin sähköposteja Sähköposti-sovelluksella. Sähköposti-sovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.

Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa näkyy Saapuneet-kansion sisältö.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** >  **Lisää tili.**

Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > **Yleisasetukset.**

Sähköpostitilin poistaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetukset** > valitse  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä.**

Tilin kansioden käyttäminen





Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  ja valitse sitten **Kansiot.**

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio.

Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.


Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen



Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erotta osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää kopio/piilokopio valitsemalla  ja valitse  lisätäksesi tarvittavat tiedostot.
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Napauta .

VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

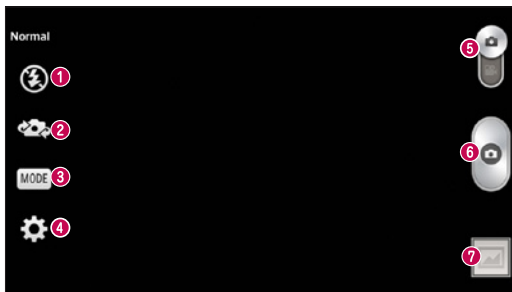Etsimen ominaisuudet










- 1 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä** , **Käytössä**  tai **Automaattinen** .
- 2 **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Kuvaustila** – Valitse asetukseksi **Normaali**, **Panoraama**, **Jatkuva kuvaus**, **Kauneuskuva** tai **Yökuvaus**.
- 4 **Asetukset** – Avaa asetysvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Tilakytkin** – Siirry videotilaan liu'uttamalla tätä kuvaketta alaspäin.
- 6 **Valokuvan ottaminen**
- 7 **Galleria**: Tätä koskettamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.








HUOMAUTUS: Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.

Lisäasetusten käyttäminen


Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .

	Voit ottaa kuvan äänikomennolla.
	Määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (-) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.
	Voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä. Valitse pikseliarvo seuraavista vaihtoehdoista: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Kameran valoherkkyyden hallinta. Valittavissa ovat seuraavat vaihtoehdot: Autom. , 100 , 200 , 400 , ja 800 .
	Valkotasapaino varmistaa, että kaikki kuvan valkoiset alueet ovat realistisia. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse autom. , kirkas valo , aurinkoinen , loisteputki tai pilvinen .
	Voit määrittää valokuvalle väritehosteen. Valitse ei mitään , yksivärinen , seepia tai negatiivi .
	Voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse Pois , 3 s , 5 s tai 10 s . Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

Kamera





	<p>Ota käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Tämän ansiosta voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.</p> <p>HUOMAUTUS: Tämä toiminto käyttää langattomia verkkoja. Googlen sijaintipalvelu on otettava käyttöön. Valitse Kotinäytössä Valikko-painike  > Järjestelmän asetukset > Sijainti > Tila > Korkea tarkkuus (GPS ja verkot).</p>
	<p>Voit säätää ääntä, joka kuuluu sulkimesta kuvaa otettaessa.</p>
	<p>Voit määrittää äänenvoimakkuuspainikkeiden käyttötavat. Valitse Ota kuva tai Zoomaus.</p>
	<p>Valitsee valokuvien tallennustilan.</p>
	<p>Napauta tätä, kun haluat tietää lisää toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.</p>
	<p>Palauttaa kameras oletusasetukset.</p>

Pikakuvas

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Pidä puhelin vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Kosketa näyttöä, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 5 Ota kuva koskettamalla -kohtaa.

Kuvan ottamisen jälkeen

Voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa valitsemalla .

	Voit jakaa kuvan SmartShare -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Ota toinen kuva välittömästi.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

HUOMAUTUS: multimediatekstien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Voit avata kaikki lisäasetukset painamalla valikonäppäintä .

Aseta kuva – Tällä toiminnolla voit määrittää valokuvan käyttöasetukseksi **Yhteyshenkilön valokuva**, **Aloituspäätteen taustakuva**, **Lukitusnäytön taustakuva** tai **Taustakuva**.

Siirrä – Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen paikkaan.

Kopioi – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Nimeä uudelleen – Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

Kierrä vasemmalle/oikealle: Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Rajaa: Tällä toiminnolla voit rajata kuvan. Valitse alue liikuttamalla sormeasi näytön yli.

Muokkaa – Katsele ja muokkaa kuvaa.

Kamera

Kuvaesitys – Näyttää nykyisen kansion kuvat automaattisesti peräkkäin.

Lisää sijainti – Lisää sijaintitieto valokuvaasi.

Poista sijainti – Sijaintimerkintä on määritetty käyttöön kameran asetuksista. Sijaintitietojen valokuvat ja sijaintitiedot voidaan poistaa.

Näytä kartalla Sijaintimerkintä on määritetty käyttöön kameran asetuksista. Kuvan sijaintitiedot ja vastaava sijainti kartalla voidaan näyttää.

Tiedot – Lue lisätietoja sisällöstä.


Galleriasta

Valitse  Galleria.

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

Videokamera

Etsimen ominaisuudet

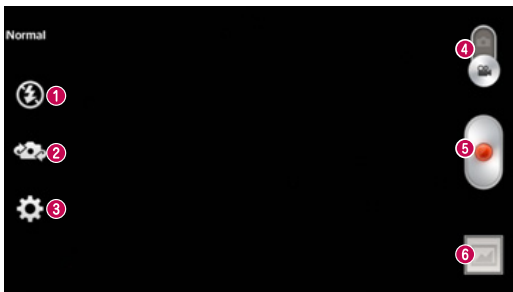










- 1 **Salama** – Valitse **Käytössä** tai **Pois**.
- 2 **Vaihda kamera**: vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Asetukset**: voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta.
- 4 **Kameratila** – Siirry kameratilaan liu'uttamalla kuvaketta ylöspäin.
- 5 **Aloita tallentaminen**
- 6 **Galleria**: Voit katsoa kuvaamasi videon koskettamalla tätä. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia videotilassa.

VIHJE Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.



Videokamera

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä koskettamalla .





	Voit vaihtaa videon resoluutioksi WVGA (800x480) , QVGA (320x240) tai QCIF (176x144) .
	Määrittää linssiin tulevan auringonvalon määrän ja säätää sitä. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (-) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.
	Valkotasapaino varmistaa, että kaikki videon valkoiset alueet ovat realistisia. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse autom. , kirkas valo , aurinkoinen , loisteputki tai pilvinen .
	Voit määrittää valokuvalle väritehosteen. Valitse ei mitään , yksivärinen , seepia tai negatiivi .
	Ota käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. Niiden ansiosta voit lisätä videoihin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut videot kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää videot kartalla.
	Voit määrittää äänenvoimakkuuspainikkeiden käyttötavat. Valitse Tallenna tai Zoomaus .
	Valitse videotiedostojen tallennuspaikka.
	Napauta tätä, kun haluat lisätietoja toiminnon toiminnasta. Kuvakkeen kautta näyttöön avautuu pikaohje.
	Palauta kaikki videokameran oletusasetukset.

Pikavideon kuvaus

- 1 Kosketa **kameratilan** painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Kohdistat objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla Tallenna  -painiketta kerran.
- 5 Etsimen yläkulmaan syttyy punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

Videon kuvaamisen jälkeen

Voit tarkastella viimeksi kuvaamaasi videota valitsemalla .

	Voit jakaa videon SmartShare -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista valokuva valitsemalla tämä.

HUOMAUTUS: multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Valitse etsimessä  > .
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Toista video automaattisesti napauttamalla sitä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana koskettamalla näytön vasemmassa reunassa olevia äänenvoimakkuuspainikkeita.

Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen muistiin helpottaaksesi niiden käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**. Voit näyttää multimediatiedostosi luettelopalkissa.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . **Videot**-sovellus käynnistyy.

Multimedia

Valokuvien/videoiden poistaminen

Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.

Taustakuvan asettaminen

Napauta kuvaa tarkastellessasi **Valikko**-näppäintä ja aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedolle valitsemalla  > **Aseta kuva**.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

Videot

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa videosoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Videot**.

Videon toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Videot**.
- 2 Valitse toistettava video.



Asettaa toiston taukotilaan.



Jatkaa videon toistoa.



Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.






Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.



Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.



Voit avata QSlide-toiminnon koskettamalla tätä.

	Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.
	Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla koskettamalla tätä.
	Voit lukita painikkeet koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Musiikki

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoinn valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:











- Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.
- Lataa langattomasta verkosta.
- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.

Siirrä musiikkitiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla.

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Puhelimesi näkyy tietokoneesi kiintolevyasemien luettelossa. Voit tarkastella asemaa napsauttamalla sitä. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
- 3 Kun olet siirtänyt tiedostot, pyyhkäise tilapalkkia alaspäin ja valitse **USB-yhteys muodostettu** > **Vain lataus**. Laitteen voi poistaa nyt turvallisesti.

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

	Aseta toisto taukotilaan napauttamalla.
	Jatka toistoa napauttamalla tätä.
	Siirry albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen. Kelaat eteenpäin pitämällä painettuna.
	Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaat taaksepäin pitämällä painettuna.
	Tuo äänenvoimakkuuden säätöpalkki näkyviin napauttamalla tätä ja säädä sitten toiston äänenvoimakkuutta käyttämällä palkkia.
	Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
	Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla tätä.
	Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
	Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
	Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
	Siirtää eri toistotilasta toiseen ja toistaa kaikki kappaleet, toistaa nykyisen kappaleen tai poistaa toiston käytöstä.



Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetelloon**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.

HUOMAUTUS:

Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.

Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopiointi tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopiointia yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

FM-radio

Laitteessa on FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 6 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **FM-radio**.
- 2 Valitse , ja valitse sitten **Etsi**.
- 3 Voit pysäyttää automaattisen virityksen valitsemalla **Peruuta**. Vain pysäytystä ennen löydetyt kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: Voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.

VIHJE Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa.


Jos kytket kuulokkeen, jota ei ole tarkoitettu radiovastaanotolle, radio ei ehkä kuulu oikein.

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – fontteja, teemoja, pelejä ja sovelluksia.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > napauta  -kuvaketta ja siirry **LG SmartWorldiin**.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyyttä valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.
* Matkapuhelinverkkoa käytettäessä käytöstä saatetaan veloittaa operaattorin kanssa solmitun tiedonsiirtosopimuksen mukainen tiedonsiirtomaksu.
* LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.

LG SmartWorldiin sisältyvät erikoisedut


- 1 Voit koristella älypuhelimesi käyttämällä LG SmartWorldin tarjoamia aloitus- ja näppäimistöteemoja ja fontteja. (Palvelu on käytettävissä vain tietyissä laitteissa. Tarkista palvelun käytettävyys omassa laitteessasi LG SmartWorldin verkkosivustolta.)
- 2 Voit hyödyntää LG SmartWorldin jatkuvasti tarjoamia kampanjapalveluita.

QuickMemo-toiminto


QuickMemo-toiminnolla voit luoda muistioita ja tallentaa näyttökuvia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenen ja ystävien kanssa QuickMemo-toiminnon avulla.






- 1 Avaa **QuickMemo**-näyttö painamalla QuickMemo-painiketta näytössä, josta haluat kuvasiappauksen. Voit myös liu'uttaa tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten .



- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **kynän tyyppi, väri, pyyhin**, ja tee muistio.





- 3 Valitse **Muokkaa**-valikossa , jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön. Voit sulkea QuickMemo-toiminnon milloin tahansa painamalla Takaisin-näppäintä.

VIHJE Voit pitää nykyisen muistion ruudussa ja käyttää puhelinta samanaikaisesti valitsemalla . Voit valita, haluatko käyttää taustakuvaa vai et, napauttamalla -kuvaketta. Voit jakaa muistion muiden käyttäjien kanssa saatavilla olevien sovelluksien avulla napauttamalla -kuvaketta.


Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > 
- 2 Voit määrittää hälytysajan ja haluamasi asetukset.
 - **Toista, Torkkuväli, Värinä, Hälytysääni, Hälytyksen äänenvoimakkuus, Automaattinen ohjelman aloittaja, Salasanalukitus, Muistio**
- 3 Valitse **Tallenna**. Se ilmoittaa, kuinka paljon aikaa on hälytykseen.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Valitse monimutkaisissa laskelmissa ensin , valitse **Funktiolaskin** ja sitten sin, cos, tan, log tai jokin muu haluamasi funktio.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Työjärjestys) on lueteltu näytön keskiosassa.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 4 Vedä näyttöä ylöspäin ja napauta aikaväliä, johon haluat lisätä tapahtuman.
- 5 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 6 Valitse **Paikka** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 7 Jos haluat liittää tapahtumaan huomautuksen, kosketa **Kuvaus**-kohtaa ja kirjoita tiedot.

- 8 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 9 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jonka avulla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel-, PowerPoint- ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Polaris Viewer 4**.


Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Viewer 4 -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.


QuickTranslator

Suuntaa älypuhelimesi kamera vieraskieliseen lauseeseen, jonka haluat kääntää. Saat käännöksen reaaliajassa missä ja milloin tahansa.

Voit ostaa lisää sanakirjoja offline-käännöksiä varten Google Play Storesta.

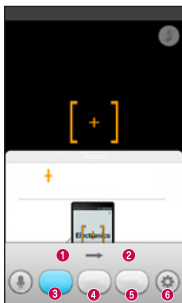

- 1 Lähtökieli
- 2 Kohdekieli
- 3 Sanan käännös
- 4 Lauseen kääntäminen
- 5 Kappaleen käännös
- 6 Asetukset

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **QuickTranslator**.
- 2 Valitse **Sana**, **Rivi** tai **Kappale**.
- 3 Valitse haluamasi kieli koskettamalla sitä.
- 4 Pidä puhelinta käännettävää kohtaa kohti muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Saat yhden sanakirjan maksutta. Voit ostaa lisää sanakirjoja. Valitse alla olevasta luettelosta sanakirja, jonka haluat asentaa tietokoneeseesi maksutta.

HUOMAUTUS: Tunnistaminen voi poiketa käännettävien kirjainten koosta, fontista, väristä, kirkkaudesta ja kulmasta riippuen.

Internet

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoritasi.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Pidä verkkotyökalu valittuna ja avaa se liu'uttamalla sitä ylöspäin sormellasi.



Tätä koskettamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas **Takaisin**-näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.



Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.



Tätä koskettamalla voit käyttää kirjanmerkkejä.

Verkkosivujen katseleminen


Kosketa osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > . 

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla sivu koskettamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Kosketa osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > > **Tallenna kirjanmerkkeihin > OK.**

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun verkkosivun valitsemalla  ja valitsemalla sivun.

Historia

Avaa verkkosivu viimeksi käytettyjen verkkosivujen luettelosta valitsemalla  > **Historia.** Voit tyhjentää historiatiedot koskettamalla Valikko-painiketta  > > **ja valitsemalla Tyhjennä kaikki historiatiedot.**

Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen

Voit käyttää tätä toimintoa, kun haluat käyttää Internetiä sulkematta nykyistä sovellusta.

Kun tarkastelet WWW-osoitteita sisältävää sisältöä, kuten yhteystietoja tai muistiinpanoja, valitse WWW-osoite ja avaa ponnahdusikkunaselain valitsemalla Ponnahdusikkunaselain. Valitse selain ja vedä se uuteen paikkaan.

Voit avata selaimen koko näytölle koskettamalla selainikkunaa.

Voit sulkea selaimen valitsemalla .

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

HUOMAUTUS: sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Voit siirtyä uudelle sivulle valitsemalla  → + **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

Synkronointi muiden laitteiden kanssa

Voit synkronoida toisen laitteen Chromella käytettävät avoimet välilehdet ja kirjanmerkit, kun olet kirjautunut sisään samalle Google-tilille.

Voit tarkastella avoimia välilehtiä toisella laitteella napauttamalla **Valikko**-painiketta  → ja valitsemalla **Muut laitteet**.

Valitse avattava WWW-sivu.

Voit tarkastella kirjanmerkkejä valitsemalla .

Asetukset

Asetusvalikon käyttäminen

Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.


LANGATTOMAT VERKOT

< Wi-Fi >

Ota käyttöön Wi-Fi-toiminto ja muodosta yhteys käytettävissä oleviin langattomiin verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavasti: valitse Sovellukset-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Otaa käyttöön Bluetooth-toiminnon ja muodostaa yhteyden Bluetooth-laitteisiin.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

< Puhelu >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

Vastaajapalvelu – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Kiinteät numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa käytettäessä tätä SIM-korttia.

Saapuvan puhelun popup – Näyttää saapuvan puhelun ponnahdusviestin, jos samaan aikaan on käytössä jokin sovellus.

Asetukset

Puhelujen hylkäys – Voit asettaa puhelujen hylkäystoiminnon. Valitse **Puhelun hylätty tila** tai **Hylkää puhelut**.

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Yksityisyyden ylläpitäjä – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

Puhelunsiirto – valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Autom. vastaus – Voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun. Voit valita joko Pois käytöstä, 1 sekunti, 3 sekuntia tai 5 sekuntia.

Yhteydentäriinä – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit tallentaa tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Virtanäppäin katkaisee puhelun – Voit katkaista puhelun virta- ja lukituspainikkeella näytön sammuttamisen sijaan.

Puhelun esto – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.

Puheluiden lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

<Jaa ja yhdistä>

NFC – Mahdollistaa tietojen lukemisen NFC-tunnisteesta tai sisällön vaihtamisen toisen NFC:tä käyttävän laitteen kanssa koskettamalla sitä matkapuhelimella. Jos haluat käyttää NFC:tä, varmista, että matkapuhelin on päällä ja NFC on käytössä.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

Android Beam – Mahdollistaa sisällön jakamisen helposti toisen NFC:tä käyttävän laitteen kanssa. Sisällön, kuten yhteystiedon, URL-osoitteen, kuvan tai videon voi jakaa helposti pitämällä kahta laitetta lähellä (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauttamalla laitteen näyttöä. Wi-Fi tai Bluetooth voidaan käynnistää automaattisesti kuvan tai videon jakamisen ajaksi ja sammuttaa tämän jälkeen.

SmartShare Beam – Ottamalla tämän toiminnon käyttöön voit vastaanottaa tietoja LG-puhelimista.

Mediapalvelin – Voit jakaa mediasisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa DLNA:n välityksellä.

<Jakaminen & Verkot>

Wi-Fi-tukiasema – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys. Lisätietoja on kohdassa Puhelimen datayhteyden jakaminen.

Internet-jako Bluetoothilla – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

Ohje – Napauttamalla saat esiin Wi-Fi-tukiaseman ja Internet-jako Bluetoothilla -toimintojen ohjeet.

Lentokonetila – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelimen tilaksi on määritetty Lentokonetila.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

Viestien oletussovellus – Voit valita viestien oletussovelluksen.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

LAITE

< Ääni >

Ääniprofiili – Voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.

Äänenvoimakkuudet – Voit hallita musiikin, videon, pelien ja muun median, puhelimen soittoaänen, ilmoitusäänten sekä kosketuspalautteen ja järjestelmän äänenvoimakkuuksia.

Hiljainen aika – määritä kellonaika, jolloin kaikki äänet hälytysten ja mediasisällön ääniä lukuun ottamatta mykistetään.

Puhelimen soittoaäni – Voit valita saapuvan puhelun oletussoittoaänen.

Soittoaäni ja värinä – Voit määrittää puheluiden värinätoiminnon.

Tulevan puhelun värinä – Voit määrittää saapuvien puheluiden värinätyypin.

Ilmoitusäänet – Voit määrittää ilmoitusten oletussoittoaänen.

Kosketus ja järjestelmä – Voit määrittää, miten laite reagoi (äänet ja/tai värinä), kun käytät laitetta.

< Näyttö >

Kirkkaus – Säädä näytön kirkkautta.

Näytön pimennys – Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

Käynnistä näyttö – Ota näytön sammuttava ja avaava KnockON-toiminto käyttöön lisäämällä valintamerkki. Ota näyttö käyttöön kaksoisnapauttamalla nopeasti sen keskikohtaa. Poista näyttö käytöstä kaksoisnapauttamalla tilapalkkia, tyhjää kohtaa kotinäytössä tai lukitusnäyttöä. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi älä liikuta puhelinta käyttäessäsi KnockON-toimintoa.

Suunta – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Daydream – Ota Daydream käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytkintä. Toiminnon ollessa käytössä näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa.

Valitse joko Kello, Lataaminen, Väri, Valokuvakehys tai Valokuvataulukko.

Fontin tyyppi – Voit muuttaa fontin tyyppiä.

Fontin koko – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

Älykäs näyttö – Tämän asetuksen valinta pitää näytön käytössä, kun laite havaitsee katseesi kohdistuvan näyttöön.

Etupikanäppäinvalo – Valitsemalla tämän voit syyttää etupikanäppäimen takavalon ja määrittää etupikanäppäinvalon palamisajan.

Etusivu-painikkeen LED-kohdat – Monikuvioinen värillinen LED-valo näkyy valitsemiesi kohteiden mukaan Koti-painikkeen ympärillä. Valitse kohde, johon haluat lisätä LED-valaistuksen. Huomaat heti eri värein kuvatut tapahtuneet tapahtumat, kuten Akku latautuu, Saapuva puhelu, Hälytys ja Missattu tapahtuma.

< **Kotinäyttö** >

Määritä **Teema, Taustakuva, Näyttötehoste, Salli kotinäytön toisto ja Vain pystynäyttö**. Valitse asetus ja aseta **Koti: varmuuskopio ja palautus**.

< **Lukitusnäyttö** >

Valitse näytön lukitus – Määritä näytön lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi.

Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään, Pyyhi, Kasvotunnistus, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana**.

Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistä puhelimien tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Piilotettu kuvio – Valitse tämä, jos haluat näyttää kuviopisteet näyttöä napautettaessa.

Taustakuva – Määrittää lukitusnäytön taustakuvan. Valitse se joko kohdasta Galleria tai Taustakuvagalleria.

Pienisohjelmat – Näytä pienisohjelmat lukitusnäytössä.

Pikakuvakkeet – Voit vaihtaa pikakuvakkeita pyyhkäisyn lukitusnäytössä.

Käyttäjän tiedot – Näyttää käyttäjän tiedot lukitusnäytössä. Lisää teksti, jonka haluat näkyvän Lukitusnäytössä.

Lukitse ajastin – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

Asetukset

Virtanäppäin lukkiutuu heti – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun virta- ja lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

Näytä kuvio – Näyttää lukituskuvion näytöllä piirrettäessä.

< Tallennustila >

SISÄINEN TALLENUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Napauta **Poista SD-kortti käytöstä** turvallista poistoa varten. Jos SD-korttia ei ole asennettu, napauta **Asenna SD-kortti**. Valitse **Tyhjennä SD-kortti**, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-kortista.

< Akku >

Akun tiedot – Voit tarkistaa akun käyttötason ja käyttötiedot.

Akun tila tilapalkissa – Valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

Virransäästäjä – Akun virransäästökohteiden hallinta.

Ohje – Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseen.

< Sovellukset >

Voit käyttää ja hallita sovelluksia.

< Napauta ja maksa >

Kun NFC on käytössä, voit käyttää napauta ja maksa -toimintoa tuotteiden maksamiseen koskettamalla puhelimella kassan lukijaa. Jos laitteessasi ei ole oletussovellusta, voit selata Google Play -sovellusta muita maksusovelluksia varten.

OMA

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä.

Valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Sijainti >

Tila

Korkea tarkkuus – Käytä GPS-, Wi-Fi-sovelluksia ja matkapuhelinverkkoja sijainnin arviointiin.

Virransäästäminen – Käytä Wi-Fi- ja matkapuhelinverkkoja sijainnin arviointiin.

Vain laitteen anturit – Käytä GPS-sovellusta tarkistamaan sijaintisi.

< Suojaus >

Salaa puhelin – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.

Salaa SD-kortin talletusmuisti – Voit suojata SD-kortin tietoja salaamalla ne. Salauksen jälkeen et kykene käyttämään sitä muissa laitteissa. Mitään dataa, joka on luotu tai päivitetty salauksen käytöstä poistamisen jälkeen ei salata, mutta data, joka on aikaisemmin salattu, pysyy salattuna.

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – Ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

Salasanan kirjoittaminen näkyvissä – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Varmenna sovellukset – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

Ilmoitukset – Näyttää ilmoitukset.

Muistitilan tyyppi – Vain ohjelmisto.

Luotetut kirjautumistiedot – Näyttää luotetut CA-varmenteet.

Asenna tallennustilasta – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä kirjautumistiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

Asetukset

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näytönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määritä tilin varmuuskopiointi.

Automaattinen palautus – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

LG Varm.kopio – Varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.

Tehdasasetusten palauttaminen – palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

JÄRJESTELMÄ

< Pikanäppäin >

Valitse sovellukset, jotka haluat avata nopeasti pikanäppäimellä.

< Päiväys ja aika >

Määritä päivämäärien näyttötapa **päivämäärän ja ajan** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

< Tietokoneyhteys >

Valitse USB-yhteysmenetelmä – Määritä haluamasi tila: **Kategoria tallennettu, Median synkronointi (MTP), Jakaminen, LG-ohjelmisto** tai **Siirrä kuvia (PTP)**.

Kysy yhdistettäessä – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

Ohje – USB-yhteyden ohje.

PC Suite – Voit vastaanottaa tietokoneen Wi-Fi-yhteyspyynnön.

Ohje – LG-ohjelmiston ohje.

< Tulostaminen >

Mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen tiedot
- toistaa tietokoneen multim mediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -tietokoneohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > valitse malli tai valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavien tietojen määrästä riippuen)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen kytkeminen tietokoneeseen vaatii LG:n integroidun USB-ohjaimen. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -PC-ohjelmistosovelluksen.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 **USB-yhteystyyppi** avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

- 1 Tuo yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3 Valitse ylävalikosta **Puhelin > Tuo/Vie yhteystietoja > Vie**.
- 4 Näyttöön avautuu ponnahtusikkuna, jossa voit valita tiedostotyypin. Tämän jälkeen näet näytössä vietävän tiedoston.
- 5 Valitse ponnahtusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6 Valitse vietävä yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7 Valitse **OK**.
- 8 Näyttöön avautuu **Kenttämääritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9 Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10 Valitse **OK**.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä siirtymällä osoitteeseen <http://www.lg.com/common/index.jsp> ja → valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimesi ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelman versio.

Voit tarkistaa matkapuhelimen ohjelmistoversion ensin kohdasta: **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.**

Voit viivyttää päivitystä 1, 4 tai 8 tuntia tai 1 päivän. Tällöin sovellus kehottaa sinua päivittämään ohjelmiston valitsemasi ajan kuluttua. Voit tehdä päivityksen myös manuaalisesti.

Ohjelmistopäivitys

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskykyongelmista, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

DivX Mobile

TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 640x480 pikselin DivX®-videoita, mukaan lukien maksullinen sisältö. Laitteella voi toistaa enintään tarkkuuden 864x480 DivX®-videoita. DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluupa.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Lisävarusteet

LG-P710-puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Akku



Stereokuuloke



Datakaapeli



Pikaopas



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmassa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys on katkeamassa	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella. Operaattori käyttää uusia palveluja.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta. Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Mitään sovellusta ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtapainiketta vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmainen näytöstä.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaallilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdista ne tarvittaessa.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku	Vaihda akku.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.



Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
SD-kortti ei toimi	Tukee vain FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä	Tarkista SD-kortin tiedostojärjestelmä kortinlukijan avulla tai alusta SD-kortti puhelimesta.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, tarkista, peittääkö se etäisyysanturin. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, onko puhelin värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelun katkaisu tai puhelimen jumittuminen	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Irrota akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.


Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
BT Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voin kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Lankakuulokkeita käytettäessä järjestelmän kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Voit käyttää kuunteluun edellistä kytkettyä laitetta.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla valikkonäppäintä  ja valitsemalla haluamasi kansion Kansiot -kohdasta.


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Google™- palvelu Gmail- kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™- palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko tiedostolle kokorajoitusta, kun haluan käyttää MP3-tiedostoa soittoäänenä?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Android Market™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.


Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta kotinäytössä Puhelin- kuvaketta  . 2. Näppäile numero ja napauta sitten valikkonäppäintä  . 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko .
Puhelimen toiminto Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesta on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p>Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio</p>	<p>Miten lukituksen poistokuvio luodaan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kosketa Kotinäytössä Valikko-painiketta . 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Lukitusnäyttö. 3. Valitse Valitse lukitusnäyttö > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta. 4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. <p>Kuviolukituksen varotoimenpiteet</p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimessani?	Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohtin kuvion -näppäintä. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeesi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Valitse Kotinäytössä Valikko-painike  ja valitse Järjestelmän asetukset . 2. Valitse Kieli ja syöttö ja valitse haluttu kieli kohdasta kieli .

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaisu	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkaisun aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä . 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö. 3. Valitse näytön asetuksissa Näytön pimennys. 4. Valitse haluamasi aikakatkaisun kesto.
Puhelimen toiminto Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloituspäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none">1. Napauta aloitusnäytössä valikkonäppäintä .2. Valitse Järjestelmän asetukset > Sovellukset Laite-luokasta > LADATTU.3. Valitse ensin sovellus ja valitse sitten Poista asennus.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Valitse Hälytyksen kelloasetuksessa Hälytysäänenä soitettava kappale.
Puhelimen toiminto Hälytys	Kuuluuko hälytys, jos puhelin on sammutettu?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.