



LG

Life's Good

BAHASA MELAYU

简体中文

ENGLISH

Panduan Pengguna

用户手册

User Guide

LG-P710

MFL68701501 (1.0)

www.lg.com



Panduan Pengguna

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
- Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2014 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah tanda dagangan Google, Inc.



Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	5	Bluetooth	34
Notis penting.....	13	Berkongsi sambungan data telefon anda	35
Mengenali telefon anda.....	18	Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda...36	
Komponen peranti	18	Menggunakan Wi-Fi Direct.....	37
Memasang kad SIM dan bateri	20	Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare	38
Mengecas telefon	22	SmartShare	38
Menggunakan kad memori	23	Menikmati kandungan daripada Peranti berhampiran.....	39
Mengunci dan menyahkunci skrin	24	Sambungan PC dengan kabel USB.....	40
Lindungi skrin kunci anda.....	25		
Skrin utama anda	26	Panggilan	42
Petua skrin sentuh.....	26	Membuat panggilan.....	42
Skrin utama.....	27	Membuat panggilan kepada kenalan anda	42
Menyesuaikan Skrin utama.....	27	Menjawab dan Menolak Panggilan.....	42
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini	28	Melaraskan volum panggilan	43
Pelukis pemberitahuan	28	Membuat panggilan kedua	43
Tetapan Pantas	29	Melihat log panggilan anda.....	43
Lihat bar status	29	Tetapan panggilan	44
Papan kekunci atas skrin.....	31	Kenalan	45
Memasukkan huruf aksen	31	Mencari kenalan	45
Persediaan akaun Google.....	32	Tambah Kenalan Baru.....	45
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti.....	33	Kenalan yang digemari	46
Wi-Fi	33	Pemesejan.....	47
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	33	Menghantar mesej.....	47
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi.....	33	Peti teruntai	48
		Menggunakan Senyuman	48

Menukar tetapan mesej anda	48	Pindahkan fail menggunakan	
E-mel	49	Penyegerakan media (MTP)	62
Menguruskan akaun e-mel	49	Memainkan lagu	63
Menggunakan folder akaun	49	Radio FM	65
Mengarang dan menghantar e-mel.....	50	LG SmartWorld.....	66
Kamera.....	51	Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld	
Mengenali pencari pandangan	51	daripada Telefon Anda.....	66
Menggunakan tetapan lanjutan.....	52	Utiliti.....	67
Menangkap fotopantas	53	Fungsi QuickMemo	67
Setelah anda mengambil gambar	54	Menetapkan penggera anda	68
Daripada Galeri anda	55	Menggunakan kalkulator anda.....	68
Kamera video	56	Menambah acara pada kalendar anda ...	68
Mengenali pencari pandangan	56	Polaris Viewer 4	69
Menggunakan tetapan lanjutan.....	57	Penterjemah Pantas.....	69
Menangkap video pantas.....	58	Web	71
Selepas menangkap video	58	Internet.....	71
Melihat video anda yang disimpan.....	59	Menggunakan bar alat Web	71
Melaraskan volum semasa melihat		Melihat halaman web.....	71
video	59	Membuka halaman	72
Multimedia	60	Membuat carian web menggunakan	
Galeri.....	60	suara	72
Melihat gambar	60	Penanda buku	72
Memainkan video	60	Sejarah	72
Memadamkan foto/video.....	61	Menggunakan Pelayar Pop Timbul	72
Menetapkan sebagai kertas dinding.....	61	Chrome	73
Video	61	Melihat halaman web.....	73
Memainkan video	61	Membuka halaman	73
Muzik	62	Membuat carian web menggunakan	
Tambah fail muzik pada telefon anda	62	suara	73

Kandungan

Tetapan	74
Mengakses menu Tetapan	74
RANGKAIAN WAYARLES	74
PERANTI	77
PERIBADI	80
SISTEM.....	82
Perisian PC (LG PC Suite)	84
Kemas kinian perisian telefon	87
Kemas kinian perisian telefon	87
Tentang panduan pengguna ini.....	89
Tentang panduan pengguna ini	89
Tanda dagangan	90
DivX Mudah Alih	90
Dolby Digital Plus	90
Aksesori	91
Pencarisilapan	92
Soalan Lazim	96

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Sekiranya kesisapan berlaku, sebuah alat perisian dibina di dalam peranti anda akan mengumpulkan log kesisapan. Alat ini hanya mengumpulkan data yang khusus kepada kesisapan, seperti kekuatan isyarat, cell ID position (kedudukan ID sel) dalam kegagalan panggilan dan aplikasi yang dimuatkan secara tiba-tiba. Log hanya digunakan untuk membantu menentukan punca bagi kesisapan. Log ini dienkrupsi dan hanya boleh diakses oleh Pusat pembaikan LG yang sah, sekiranya anda perlu mengemalakan peranti anda untuk dibaik pulih.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model LG-P710 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/kg dipuratakan ke atas sepuluh 10 g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan telinga ialah 0.662 W/kg (10 g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.567 W/Kg (10 g).

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan fungsinya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.

- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbait berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbait akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakelesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
- Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.
- Guna telefon anda dalam suhu di antara 0°C dan 40°C, jika boleh. Mendedahkan telefon anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakkan ke pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbuca tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

BAGAIMANA UNTUK MENGEMAS KINI TELEFON PINTAR ANDA

Akses ke keluaran peralatan tegar terkini, fungsi perisian baru dan peningkatan.

- **Kemas kini telefon pintar anda tanpa menggunakan PC.** Pilih **Pusat Kemaskini > Kemaskini Perisian**.
- **Kemas kini telefon pintar anda dengan menyambungkannya kepada PC anda.** Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://www.lg.com/common/index.jsp> pilih negara dan bahasa.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa produk **LG-P715** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/declaration>

Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>
Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

Notis penting


Sebelum mula menggunakan telefon, sila baca ini dahulu!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Sentuh  > Tab **Apl** > **Tetapan** > **Apl** daripada kategori PERANTI.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda membuang pemasangan.
- 3 Sentuh **Buang pemasangan**.

2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri anda dengan mematikan ciri yang tidak perlu anda jalankan setiap masa di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.


Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio jika anda tidak menggunakannya. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.

Notis penting

- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada **SISTEM** > **Bateri**. Status bateri (sedang mengecap atau tidak mengecap) dan paras Bateri (peratus dicas) akan dipaparkan di bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Sentuh  > Tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada **SISTEM** > tab **Biasa** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.

Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Menggunakan folder

Anda boleh gabungkan beberapa ikon aplikasi ke dalam suatu folder. Runtuhkan satu ikon aplikasi ke atas satu lagi pada Skrin utama dan dua ikon akan bergabung.

4. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka



AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.



AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi dengan betul atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapanannya daripada telefon.

5. Menggunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan semula kilang)

Jika telefon anda perlu dikembalikan kepada keadaan asalnya, gunakan Set Semula Keras untuk but semula telefon anda.

- 1 Apabila telefon dimatikan, tekan dan tahan **kekunci Volume down + kekunci fungsi QuickMemo + kekunci Kuasa**.
- 2 Lepaskan **kekunci Kuasa** apabila logo LG muncul di skrin.
- 3 Lepaskan **kekunci Volume down + kekunci fungsi QuickMemo** apabila logo LG hilang. Selepas seketika, robot Android akan dipaparkan dan pemulihan akan diteruskan.

Notis penting

Biarkan telefon anda sekurang-kurangnya seminit sambil ia melakukan set semula keras. Selepas itu, anda boleh menghidupkan kembali telefon anda.



AMARAN


Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Tetapkan Semula Keras.

Menetapkan semula data kilang - Memadamkan semua data pada telefon, kecuali yang berikut. Sekiranya berlaku kegagalan atau kesilapan, peranti anda boleh merekodkan dalam maklumat log ralat mengenai status peranti semasa kesilapan berlaku. Maklumat yang direkodkan dalam log ralat mungkin disertakan dengan data tentang nama dan penggunaan aplikasi, nombor dan lokasi telefon bimbit, status GPS, penggunaan memori dan maklumat status peranti bukan peribadi yang lain. Maklumat ini disimpan pada telefon anda, dan hanya boleh dicapai oleh LG jika telefon tersebut di kembalikan kepada LG untuk diperbaiki dan diservis. Maklumat log ralat digunakan oleh LG hanya untuk mendiagnosis, membaik pulih dan meningkatkan perkhidmatan serta produk LG.

6. Membuka dan beralih aplikasi

Berbilang tugas menjadi mudah dengan Android kerana lebih daripada satu aplikasi boleh berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melalu tidak menggunakan sumber tanpa ada perlunya.

Untuk menghentikan aplikasi:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Apl** daripada **PERANTI** > **BERJALAN**.
- 2 Tatal dan sentuh aplikasi yang diingini dan tekan **Henti** untuk menghentikannya.

7. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon anda dalam keadaan tegak lurus, sebagaimana telefon biasa. LG-P710 mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi. Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan daripada memegang bahagian bawah telefon tempat letak antena. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

8. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:

Keluarkan bateri, masukkannya semula, lalu hidupkan telefon.


ATAU

Sentuh dan tahan kekunci **Kuasa/Kunci** selama 10 saat untuk mematikannya.

Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

Mengenalinya telefon anda

Komponen peranti

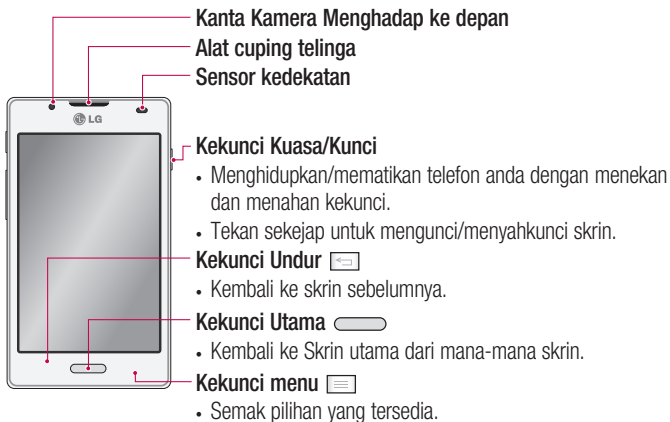

NOTA: Sensor kedekatan


Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

AMARAN


Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor gagal berfungsi.



- **Dalam Skrin utama:** Kawal volum pendering.
- **Semasa panggilan:** Kawal volum alat cuping telinga anda.
- **Semasa memainkan lagu:** Kawal volum secara berterusan.



NOTA: Antena NFC untuk model ini berada pada kulit belakang.

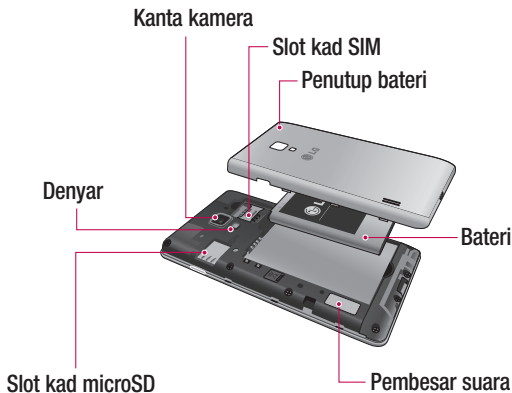


Mengenalinya telefon anda

Memasang kad SIM dan bateri


Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:

- 1 Untuk mengeluarkan penutup bateri, pegang telefon dengan kukuh dengan sebelah tangan. Dengan tangan yang satu lagi, tarik keluar penutup dengan ibu jari anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah.

NOTA: Letakkan imej kecil anda ke dalam lubang port USB dan buka penutup bateri.

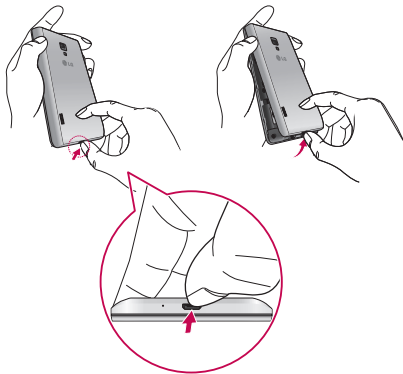


- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot masing-masing. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad SIM menghala ke bawah.

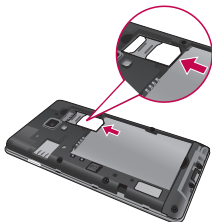

- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menjajarkan sentuhan emas pada telefon dan bateri (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berklik di tempatnya (2).




- 4 Jajarkan penutup bateri di atas ruang bateri dan tekan ke bawah setiap daripada 6 titik seperti yang ditunjukkan dalam rajah sehingga ia berdetap ke tempatnya.

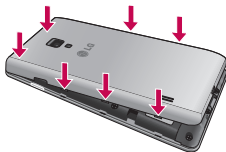

Mengenalinya telefon anda

Mengecas telefon

Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan pengecas, dan pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.

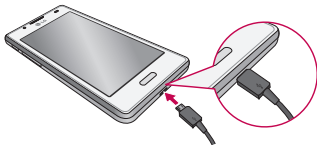

NOTA: Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk memperbaiki jangka hayat bateri.

NOTA: Jangan buka penutup belakang bateri semasa mengecas telefon anda.

AMARAN

Hanya gunakan pengecas, bateri, dan kabel yang disokong LG. Apabila menggunakan pengecas atau kabel yang tidak diluluskan, ia boleh menyebabkan penundaan pengecasan bateri atau mesej pop timbul berkenaan penundaan pengecasan. Atau, pengecas atau kabel yang tidak diluluskan boleh menyebabkan bateri meletup atau merosakkan peranti, di mana ia tidak dilindungi oleh waranti.

Menggunakan kad memori

Untuk memasukkan kad memori:

Masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:

Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Storan** daripada **PERANTI** > **Nyahlekap kad SD**.



NOTA: LG-P710 menyokong kad memori sehingga 32 GB.

AMARAN


Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon **DIHIDUPKAN**. Berbuat demikian mungkin akan merosakkan kad memori serta telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori mungkin akan rosak.

Mengenali telefon anda

Untuk memformat kad memori:

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadam apabila ia diformat.

- 1 Pada skrin utama, sentuh  > tab **Apl** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Tatal dan sentuh **Tetapan > Storan**.
- 3 Sentuh **Nyahlekap kad SD**.
- 4 Sentuh **Padam kad SD > Padam kad SD > Memadam semua**, kemudian sahkan pilihan anda.
- 5 Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak kemudian pilih **Padam semuanya**.

NOTA: Jika terdapat kandungan pada kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas pemformatan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Mengunci dan menyahkunci skrin


Jika anda tidak menggunakan telefon buat beberapa lama, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan LG-P710, tekan kekunci **Kuasa/Kunci** untuk mengunci telefon anda.

Lindungi skrin kunci anda

Anda boleh mengunci skrin anda agar hanya anda sahaja yang boleh membuka kuncinya untuk mengakses telefon anda.

Untuk menetapkan Corak Nyahkunci, PIN atau Kata Laluan buat kali pertama:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Skrin kunci** > **Pilih kunci skrin**.
- 2 Pilih daripada **Tiada, Sapu, Membuka kunci Muka, Corak, PIN** atau **Kata Laluan**.
- 3 Masukkan maklumat yang diinginkan.

NOTA: Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan kunci corak

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak dapat mengingati kunci skrin anda:

< Jika anda terlupa corak anda >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang **Terlupa corak?** di bahagian bawah skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda atau masukkan PIN Sandaran yang anda cipta.

Jika anda belum melog masuk ke akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan tetapan semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan tetapan semula keras.

Amaran: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai bagaimana untuk menavigasi di sekitar telefon anda.

Sentuh - Untuk memilih menu/pilihan atau membuka aplikasi, sentuh ia.

Sentuh dan tahan - Untuk membuka pilihan menu atau mencapai objek yang hendak anda pindahkan, sentuh dan tahan ia.

Seret - Untuk menatal melalui senarai atau bergerak dengan perlahan, seret merentasi skrin sentuh.

Sapu atau luncurkan – Untuk sapu atau luncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula menyentuhnya (supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau ke bawah untuk menatal menerusi senarai, atau menyemak imbas melalui Skrin utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketik dua kali – Ketik dua kali untuk zum pada halaman web atau peta.

Cubit untuk Zum – Gunakan jari telunjuk anda dan ibu jari dalam pergerakan mencubit atau tersebar untuk zum masuk atau keluar apabila menggunakan Pelayar, Peta atau menyemak imbas gambar.

Putar skrin – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

NOTA:


- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan dan kukuh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Skrin utama


Hanya seret jari anda ke kiri atau kanan untuk melihat panel. Anda boleh suaikan setiap panel dengan Apl dimuat turun, Widget dan kertas hias dinding.


NOTA: Sesetengah imej skrin mungkin berlainan bergantung pada pembekal telefon anda.

Dalam Skrin utama anda, anda boleh melihat kekunci pantas di bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

 Sentuh ikon **Telefon** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh ikon **Kenalan** untuk membuka kenalan anda.

 Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu pemesejan. Anda boleh mengarang mesej baru di sini.

 Sentuh ikon **Apl** pada bahagian bawah skrin. ANda kemudian boleh melihat semua aplikasi yang dipasangkan. Untuk membuka mana-mana aplikasi, hanya sentuh ikon dalam senarai aplikasi.

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan skrin Utama anda dengan menambah Apl, Muat Turun, Widget, atau Kertas Hias Dinding. Untuk lebih mudah menggunakan telefon anda, tambah widget kegemaran anda pada skrin Utama.

Untuk menambah item pada Skrin utama anda:

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
- 2 Pada menu Add Mode, pilih item yang hendak anda tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada skrin Utama.
- 3 Seret ia ke lokasi yang anda kehendaki dan angkat jari anda.

Skrin utama anda

Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama:

- **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang hendak anda alih keluar > seret ia ke 


PETUA! Untuk menambah ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang hendak anda tambah.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Utama**. Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau, sentuh kekunci **Kembali** untuk kembali ke aplikasi semasa.

Pelulis pemberitahuan

Pelulis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda. Sentuh dan gelangarkan pelulis pemberitahuan ke bawah dengan jari anda.

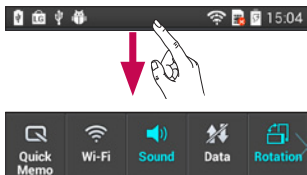

Di bawah adalah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.

Panel Pemberitahuan memaparkan semua pemberitahuan anda bersama-sama Tetapan Pantas di bahagian atas.

Tetapan Pantas

Seret bar Tetapan Pantas ke sebelah kiri atau kanan untuk melihat lebih banyak kekunci.


Sentuh  untuk menguruskan Tetapan Pantas anda. Di sini anda boleh menambah dan mengeluarkan profil Bunyi, Data didayakan, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Akaun & selari, Skrin auto putar, Mod pesawat, Hotspot Wi-Fi Mudah Alih atau Jimat kuasa.

Lihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan sambungan Bluetooth dan data yang aktif.













Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan

Ikon	Huraian
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS sedang memperoleh

Skrin utama anda

Ikon	Huraian
	Pembesar Suara Telefon
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan
	Mel suara baru
	Pendering disenyapkan
	Penyimpan kuasa sekarang dihidupkan
	Mesej baru
	Mesej baru Hangouts
	Memainkan muzik DLNA

Ikon	Huraian
	Menerima data lokasi dari GPS
	Data sedang menyegerak
	Gmail baru
	Lagu sedang dimainkan
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB atau Penambatan USB sedang aktif
	Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif
	VPN adalah HIDUP
	NFC dihidupkan
	Direct/Android Beam dihidupkan
	Perkongsian kandungan dihidupkan

Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks


 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

  Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

 Sentuh dan tahan ini untuk melihat menu tetapan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk mencipta baris baru.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya..

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á"). Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa. Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke akaun Google anda dan bagaimana anda hendak menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Sentuh  > tab **Apl** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Baru** untuk mencipta akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, sentuh **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh **Rakam masuk**.

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan ini di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.).

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.


Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses pusat akses wayarles atau "hotspot". Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Sentuh  > tab **ApI** > **Tetapan** > **Wi-Fi** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN**
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **HIDUP** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi dalam lingkungan dan aktif.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

- 4 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran)
- 5 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth

Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.


NOTA: LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.

Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.

Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > Tetapkan **Bluetooth** kepada **ON** daripada **WAYARLES & RANGKAIAN**.
 - 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Pastikan peranti sasaran ditetapkan kepada boleh ditemui, kemudian sentuh **Mencari peranti** di bahagian bawah skrin.
 - 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.
- Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan disambungkan kepada peranti lain.

NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk memasukkannya.

Menghantar gambar menggunakan Bluetooth

1 Pilih gambar daripada **Galeri** >  > **Bluetooth**.


2 Pilih daripada senarai peranti mana yang hendak anda hantar data.

Anda boleh menghantar satu atau berbilang kenalan, peristiwa kalendar atau fail media daripada aplikasi bersesuaian atau dari **Muat turun**.

Menerima fail menggunakan Bluetooth

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Bluetooth**.

2 Sentuh **Jadikan peranti kelihatan** agar boleh dilihat pada peranti lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, sentuh  > **Keterlihatan tamat masa**.

3 Apabila anda menerima mesej Pemindahan fail, sentuh **Terima**.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Pertambahan USB & hotspot Wi-Fi adalah ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan penambatan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, lawati <http://www.android.com/tether>.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Untuk menukar tetapan hotspot Wi-Fi:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Penambatan & rangkaian** daripada tab **PENAMBATAN** > **hotspot Wi-Fi** > pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasi, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Pada skrin Utama, sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan**
- 2 Sentuh **Penambat & rangkaian** daripada tab **PENAMBAT** dan pilih **hotspot Wi-Fi**.
- 3 Pastikan bahawa **hotspot Wi-Fi** dihidupkan.
- 4 Sentuh **Tetapkan titik utama Wi-Fi**.
 - Kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi** akan terbuka.
 - Anda juga boleh menukar rangkaian SSID (nama) yang dilihat oleh komputer lain apabila mengimbas untuk mencari rangkaian Wi-Fi.
 - Anda juga boleh menyentuh menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).

- Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambahkan pada kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengeluarkan ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

5 Sentuh **Simpan**.

PERHATIAN! Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai **Buka**, anda tidak akan dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tak sah, anda dinasihatkan agar pilihan keselamatan ini kekal aktif.

Menggunakan Wi-Fi Direct

Anda boleh berkongsi kandungan muzik, gambar dan video antara pengguna yang menggunakan Telefon Android yang disambung melalui Wi-Fi & Rangkaian terarah Wi-Fi.

Semak rangkaian Wi-Fi & Wi-Fi Directed anda terlebih dahulu dan pastikan pengguna disambungkan ke rangkaian yang sama.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** daripada WAYARLES & RANGKAIAN.
- 2 Sentuh kekunci **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Pilih peranti yang hendak disambung dalam senarai peranti yang diimbis.
- 4 Sentuh **OK**.

NOTA: Apabila anda memulakan Wi-Fi Direct, sambungan Wi-Fi akan diputuskan sambungan.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Mendayakan Wi-Fi Direct untuk berkongsi melalui SmartShare

Wi-Fi Direct secara automatik mengimbas peranti Wi-Fi Direct, dan peranti yang dicari itu akan disenaraikan mengikut aturan ia dijumpai dan anda akan dapat memilih peranti khusus untuk berkongsi data multimedia melalui SmartShare.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** daripada WAYARLES & RANGKAIAN.
- 2 Sentuh kekunci **Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Pilih peranti yang hendak disambung dalam senarai peranti yang diimbas.

NOTA: Apabila telefon anda menjadi pemilik kumpulan, ia akan menggunakan lebih banyak kuasa bateri berbanding menjadi klien. Sambungan Wi-Fi Direct tidak menyediakan khidmat Internet. Kos tambahan mungkin dikenakan semasa menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

SmartShare

Anda boleh menggunakan ciri SmartShare dengan mudah di dalam Galeri, Muzik, apl Video, dll.

Menikmati kandungan melalui pelbagai peranti


Anda boleh berkongsi kandungan telefon anda dengan pelbagai peranti. Ketik  untuk berkongsi kandungan di dalam Galeri, Muzik, Video, POLARIS Viewer 4.

Memainkan/Menghantar

Main: Anda boleh memainkan kandungan melalui TV, pembesar suara Bluetooth atau dsb.

Beam: Anda boleh menghantar kandungan ke peranti yang menyokong Bluetooth dan SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Memindahkan ciri kandungan dengan cepat melalui Wi-Fi Direct.

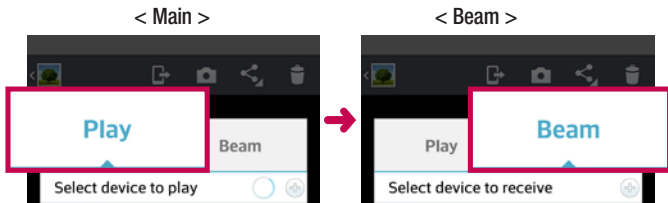

Menikmati kandungan daripada Peranti berhampiran

Anda boleh menikmati kandungan dari peranti berdekatan (iaitu PC, NAS, Mudah Alih) dalam aplikasi **Galeri**, **Muzik**, **Video**.

Menyambungkan peranti

Sambung peranti anda dan peranti lain yang disokong oleh DLNA di dalam rangkaian Wi-Fi yang sama.

Mencari peranti lain

- 1 Ketik Peranti berdekatan, kemudian anda dapat melihat peranti yang disokong DLNA.
- 2 Sambung ke peranti untuk melihat kandungan.

Sambungan PC dengan kabel USB

Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod sambungan USB.

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan diminta untuk menukar tetapan secara manual. Pilih **Tetapan sistem > Sambungan PC > Jenis sambungan USB**, kemudian pilih **Penyegerakan media (MTP)**.
- 3 Anda kini akan dapat melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasangkan pada PC anda.





- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Apabila bersambung, tettingkap timbul akan muncul pada PC.
- 3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.
- 4 Edit atau masukkan nama peranti anda dalam tettingkap timbul (jika perlu).
- 5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
- 6 Mulakan penyegerakan.
 - Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media Player.

Item	Keperluan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.



Panggilan

Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, sentuh  untuk membuat panggilan.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Kunci, seret  dalam mana-mana arah untuk Jawab panggilan masuk.

Leret  dalam mana-mana arah untuk Tolak panggilan masuk.

Seret ikon **Tolak dengan mesej** dalam mana-mana arah dari bawah jika anda ingin menghantar mesej.






PETUA! Tolak dengan mesej

Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu menolak panggilan dengan mesej semasa mesyuarat.

Melaraskan volum panggilan

Untuk melaraskan volum dalam panggilan ketika dalam panggilan, gunakan kekunci Volum naik dan turun pada sisi kiri telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, sentuh kekunci **Menu** > **Tambah panggilan** dan dail nombor. Anda juga boleh pergi ke senarai panggilan terkini dengan menyentuh  atau anda boleh mencari kenalan dengan menyentuh  dan memilih nombor yang hendak anda panggil.
- 2 Tekan  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Sentuh senarai panggilan ditahan untuk beralih antara panggilan. Atau sentuh  **Gabungkan panggilan** untuk membuat panggilan persidangan. Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **Tamat** atau sentuh Kekunci **Utama** dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat panggilan** .

NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.

Melihat log panggilan anda

Pada skrin Utama, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan** .

Lihat senarai lengkap semua panggilan suara yang didail, diterima dan yang tidak dijawab.

Panggilan

PETUA! Sentuh mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

PETUA! Sentuh kekunci **Menu**, lalu sentuh Padam semua untuk memadamkan semua item yang dirakamkan.

Tetapan panggilan

Anda akan dapat mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.


- 1 Pada Skrin utama, sentuh .
- 2 Sentuh Kekunci **Menu** .
- 3 Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Kenalan



Anda akan dapat menambah kenalan pada telefon anda dan menyegerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari kenalan

Pada Skrin utama

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.


Tambah Kenalan Baru

- 1 Sentuh , masukkan nombor telefon kenalan baru, lalu sentuh kekunci **Menu**. Sentuh **Tambah ke kenalan > Wujudkan kenalan baru**.
- 2 Jika anda hendak menambah gambar pada kenalan baru, sentuh kawasan imej. Pilih daripada **Ambil gambar** atau **Pilih dari Galeri**.
- 3 Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .
- 4 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Sentuh **Simpan**.



Kenalan yang digemari

Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang di penjuru kanan nama kenalan. Bintang bertukar menjadi kuning dan kenalan ditambah pada kegemaran anda.



Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab  , pilih **Kegemaran** di bahagian atas senarai dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang di penjuru kanan nama kenalan. Bintang kembali kelabu dan kenalan ini dikeluarkan daripada kegemaran anda.


Pemesejan


Telefon anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.


Menghantar mesej

- 1 Sentuh  pada Skrin utama, dan sentuh  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Kepada**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambah berbilang kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi mesej teks bagi setiap individu yang anda hantar mesej.

- 3 Sentuh medan **Tulis mesej** dan mulalah mengarang mesej anda.
- 4 Sentuh  untuk membuka menu Pilihan. Pilih daripada **Mesej cepat**, **Masukkan senyuman**, **Jadualkan penghantaran**, **Tambah subjek** dan **Buang**.
- 5 Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Skrin mesej terbuka, dengan mesej anda terletak selepas Recipient Name/Number (Nama/Nombor Penerima). Maklum balas muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.

 **AMARAN:** Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung pada bahasa dan cara SMS dikodkan.

 **AMARAN:** Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Peti teruntai

Mesej belum dibaca (SMS, MMS) terletak di bahagian atas.

Mesej lain yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam urutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menggunakan Senyuman

Cerikan mesej anda menggunakan Senyuman.

Semasa menulis mesej baru, sentuh kekunci **Menu**, kemudian pilih **Masukkan senyuman**.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej LG-P710 anda telah ditentukan, jadi anda dapat menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

- Dari skrin utama, sentuh  > sentuh  > **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel daripada perkhidmatan selain Google Mail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel




Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Selepas persediaan awal, Email akan memaparkan kandungan peti masuk anda.

Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mel** > ketik  > **Tetapan** >  **Tambah akaun**.

Untuk menukar tetapan akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mel** > ketik  > **Tetapan** > **Tetapan umum**.

Untuk mematikan akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mel** > ketik  > **Tetapan** > ketik  > **Keluarkan akaun** > Pilih akaun untuk dipadam > **Keluarkan** > pilih **Ya**.





Menggunakan folder akaun

Sentuh  > tab **Apl** > **E-mel**, sentuh  dan pilih **Folder**.

Setiap akaun mempunyai folder Inbox, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.


Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk mengubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, ketik .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Ketik  untuk menambah Sk/Skt dan ketik  untuk melampirkan fail, jika diperlukan.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Ketik .

PETUA! PETUA Apabila e-mel baru sampai ke dalam peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran.

Mengenali pencari pandangan

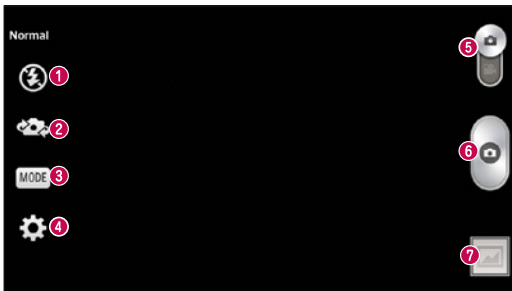















- 1 Denyar** – Pilih dari **Mati** , **Hidup** , **Auto** .
- 2 Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 3 Mod tangkapan** – Pilih daripada **Normal**, **Panorama**, **Tangkapan berterusan**, **Tangkapan cantik** atau **Malam**.
- 4 Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu Tetapan.
- 5 Tukar Mod** – Sentuh dan luncurkan ikon ini ke bawah untuk bertukar kepada mod video.
- 6 Mengambil foto**
- 7 Galeri** – Sentuh untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.

NOTA: Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.


Menggunakan tetapan lanjutan

Di dalam pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

	Membolehkan anda mengambil gambar dengan suara.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki kanta. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar ke arah “-” untuk kecerahan video yang lebih rendah, atau ke arah “+” untuk kecerahan video yang lebih tinggi.
	Ketik untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) gambar yang anda ambil. Pilih nilai piksel daripada pilihan berikut: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Kawal kepekaan kamera terhadap cahaya. Pilih daripada Auto , 100 , 200 , 400 dan 800 .
	Pengimbang putih memastikan sebarang kawasan putih dalam gambar anda nampak semula jadi. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbalan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih daripada Auto , Pijar , Cerah , Pendarfluor , dan Mendung .
	Membolehkan anda untuk menetapkan kesan warna bagi foto tersebut. Pilih daripada Tiada , Mono , Sepia , dan Negatif .
	Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan masa lengah selepas pengatup ditekan. Pilih Mati , 3 saat , 5 saat , atau 10 saat . Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.





	<p>Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.</p> <p>NOTA: Fungsi ini menggunakan rangkaian wayarles. Anda perlu mengaktifkan perkhidmatan lokasi Google. Daripada Skrin utama, ketik Kekunci Menu  > Tetapan sistem > Lokasi > Mod > Ketepatan tinggi(GPS dan rangkaian).</p>
	<p>Laraskan bunyi pengatup apabila mengambil gambar.</p>
	<p>Tetapkan cara untuk menggunakan Kekunci Volum. Pilih daripada Tangkap atau Zum.</p>
	<p>Pilih storan untuk menyimpan foto.</p>
	<p>Sentuh pada bila-bila masa anda ingin tahu bagaimana suatu fungsi itu beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.</p>
	<p>Kembalikan semua tetapan lalai kamera.</p>

Menangkap fotopantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Pegang telefon, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Sentuh skrin, kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan.
- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 5 Klik pada  untuk menangkap imej.

Setelah anda mengambil gambar

Sentuh  untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.

	Sentuh untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi SmartShare .
	Sentuh untuk terus mengambil foto lain.
	Sentuh untuk menghantar foto anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Tekan untuk memadamkan gambar.

PETUA! Jika anda mempunyai akaun SNS dan menetakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS anda.

NOTA: Caj tambahan mungkin dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.

Sentuh kekunci Menu  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Tetapkan imej sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai **Foro kenalan**, **Kertas dinding skrin utama** **Kertas dinding skrin kunci** atau **Kertas dinding**.

Pindah – Sentuh untuk memindahkan foto ke tempat lain.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan simpan ke dalam album lain.

Namakan semula – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Putar kiri/kanan – Untuk memutar ke kiri atau kanan.

Pangkas – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

Edit – Lihat dan edit foto.

Tayangan slaid – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

Tambah lokasi – Tambah maklumat lokasi ke foto anda.

Keluarkan lokasi – Persediaan kamera ditetapkan pada Geo-tag, foto maklumat lokasi, maklumat lokasi boleh dipadamkan.

Tunjuk pada peta – Persediaan kamera ditetapkan pada Geo-tag, foto maklumat lokasi, lokasi seterusnya boleh dilihat pada peta.

Butiran – Lihat maklumat lanjut tentang kandungan.

Daripada Galeri anda

Ketik  Galeri.

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Untuk zum masuk atau keluar, dwiketik skrin atau letakkan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda (rapatkan jari anda untuk zum keluar)).

Kamera video

Mengenali pencari pandangan





- 1 **Flash** – Ketik untuk menukar flash kepada **On** atau **Off**.
- 2 **Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 3 **Tetapan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 4 **Mod kamera** – Sentuh dan luncurkan ikon ini ke atas untuk bertukar kepada mod kamera.
- 5 **Mula merakam**
- 6 **Galeri** - sentuh untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.

PETUA! Semasa membuat rakaman video, letakkan dua jari pada skrin dan cubit untuk menggunakan fungsi Zoom.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.



	Membolehkan anda menukar resolusi video kepada WVGA (800x480) , QVGA (320x240) dan QCIF (176x144) .
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki kanta. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar ke arah “-” untuk kecerahan video yang lebih rendah, atau ke arah “+” untuk kecerahan video yang lebih tinggi.
	Pengimbang putih memastikan sebarang kawasan putih dalam video anda nampak semula jadi. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih daripada Auto , Pijar , Cerah , Pendarfluor , dan Mendung .
	Membolehkan anda untuk menetapkan kesan warna bagi foto tersebut. Pilih daripada Tiada , Mono , Sepia , dan Negatif .
	Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi telefon anda. Rakam video di mana-mana sahaja anda berada dan tag ia bersama lokasi. Jika anda memuat naik video yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat video tersebut dipaparkan di atas peta.
	Tetapkan cara untuk menggunakan Kekunci Volum. Pilih daripada Rakam atau Zum .
	Pilih simpanan untuk menyimpan video.
	Sentuh pada bila-bila masa anda ingin tahu bagaimana fungsi ini beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.

Kamera video



Kembalikan semua tetapan lalai kamera video.

Menangkap video pantas

- 1 Sentuh butang mod **Kamera**.
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
- 4 Tekan butang Rekod  sekali untuk mula merakam.
- 5 Lampu merah berkelip di bawah pencari pandangan dengan pemasam menunjukkan panjang video.
- 6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

Selepas menangkap video

Sentuh  untuk melihat video terakhir yang anda ambil.



Sentuh untuk berkongsi video anda menggunakan fungsi **SmartShare**.



Sentuh untuk merakam video yang lain dengan serta-merta.





Sentuh untuk menghantar video anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.



Tekan untuk memadamkan video.

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan, ketik  > .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Ketik video untuk mainkannya secara automatik.


Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volum pada sisi kiri telefon.

Multimedia

Galeri

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori dalaman supaya anda dapat mengakses semua fail multimedia anda dengan mudah. Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail multimedia seperti gambar dan video.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Galeri**. Buka senarai bar katalog yang menyimpan fail multimedia anda.

NOTA:

- Beberapa format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian yang dipasang pada telefon.
- Sesetengah fail mungkin tidak akan dimainkan dengan betul, bergantung kepada bagaimana ia dikodkan.

Melihat gambar

Melancarkan Galeri akan memaparkan folder anda yang tersedia.

Gambar dipaparkan mengikut tarikh ciptaannya dalam folder. Pilih gambar yang hendak dilihat dalam skrin penuh. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat imej seterusnya atau sebelumnya.

Mengezum masuk dan keluar

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk mengezum masuk dan keluar imej:

- Ketik dua kali di mana-mana untuk mengezum masuk.
- Kembangkan dua jari di mana-mana tempat untuk mengezum masuk. Cubit untuk mengezum keluar, atau ketik dua kali untuk kembali.

Memainkan video

Fail video menunjukkan ikon  dalam pratonton. Pilih video yang hendak ditonton dan ketik . Aplikasi **Video** akan dilancarkan.

Memadamkan foto/video

Dalam folder, ketik  dan pilih gambar/video dengan menandakannya, lalu ketik pada **Padam**.


Menetapkan sebagai kertas dinding

Semasa melihat foto, sentuh kekunci **Menu**  > **Tetapkan imej sebagai** untuk menetapkan imej sebagai kertas dinding atau untuk menguntukkannya kepada kenalan.

NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

Video

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda. Untuk mengakses pemain video, sentuh  > tab **Apl** > **Video**.

Memainkan video

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Video**.
- 2 Pilih video yang anda mahu mainkan.



Sentuh untuk menjeda main balik video.



Sentuh untuk menyambung semula main balik video.



Sentuh untuk pergi 10 saat ke depan.







Sentuh untuk pergi 10 saat ke belakang.



Sentuh untuk mengurus volum video.

Multimedia

	Sentuh untuk membuka fungsi QSlide.
	Sentuh untuk menukar nisbah skrin video.
	Sentuh untuk berkongsi video anda melalui fungsi SmartShare.
	Sentuh kekunci kunci.

Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Muzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh

 > tab **Apl** > **Muzik**.

Tambah fail muzik pada telefon anda


Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:












- Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP).
- Muat turun dari Web tanpa wayar.
- Segerakkan telefon anda kepada komputer.
- Terima fail melalui Bluetooth.

Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Telefon anda akan kelihatan sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
- 3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, seret ke bawah pada Bar Status dan sentuh **USB disambung** > **Cas sahaja**. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

Memainkan lagu

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Muzik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.

	Ketik untuk menjeda main balik.
	Ketik untuk meneruskan main balik.
	Ketik untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk mara cepat.
	Ketik untuk memulakan semula lagu semasa atau melangkaui ke lagu sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk putar semula.
	Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volumn main balik di bar gelangsar.
	Ketik untuk menetapkan kesan audio.
	Ketik untuk mencari fail dengan YouTube.
	Ketik untuk membuka senarai main semasa.
	Ketik untuk menambah lagu pada kegemaran anda.
	Ketik untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok (lagu dimainkan dalam susunan rawak).
	Ketik untuk menogol melalui mod ulangan untuk ulang semua lagu, ulang lagu semasa atau matikan pengulangan.

Multimedia



Ketik untuk berkongsi muzik anda melalui fungsi SmartShare.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilihan **Main**, **Tambah pada senarai main**, **Kongsi**, **Tetapkan sebagai nada dering**, **Padam**, **Butiran** dan **Cari** akan dipaparkan.

NOTA:

Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti. Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperolehi untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Radio FM

Peranti anda mempunyai Radio FM terbina dalam agar anda boleh menala ke stesen kegemaran anda dan mendengar semasa dalam perjalanan.

NOTA: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam bicu alat fon kepala.

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke dalam nombor saluran khusus agar anda tidak perlu mencarinya lagi. Anda boleh menyimpan sehingga 6 saluran pada telefon anda.

Menala secara automatik

- 1 Dalam skrin Utama, sentuh  > tab **Apl** > **Radio FM**.
- 2 Sentuh , kemudian pilih **Imbas**.
- 3 Semasa auto imbas, sentuh **Batal** jika anda hendak berhenti mengimbas. Hanya saluran yang diimbas yang akan disimpan sebelum anda berhenti mengimbas.

NOTA: Anda boleh juga secara manual menala stesen menggunakan roda pada skrin.



PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala kerana ini juga berfungsi sebagai antena radio.

Jika anda menyambung fon kepala yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, penerimaan radio mungkin tidak begitu baik.


LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik – fon, tema, permainan, aplikasi.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > ketik ikon  untuk mengakses **LG SmartWorld**.
 - 2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik Daftar untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld anda
 - 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.
- * Apabila anda menggunakan rangkaian Selular, yuran data boleh dicaj mengikut pelan data yang anda daftarkan dengan pembawa
- * LG SmartWorld mungkin tidak disediakan oleh semua pembawa rangkaian atau di semua negara.

NOTA: Bagaimana jika ikon tiada?

- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas Web mudah alih, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Apl LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .

Manfaat istimewa hanya dalam LG SmartWorld



- 1 Hiasi Telefon pintar mengikut gaya anda sendiri, Gunakan Tema Utama & Tema Papan Kekunci & Fon yang disediakan di LG SmartWorld. (Walaupun bagaimanapun perkhidmatan ini tersedia untuk peranti tertentu. sila semak di laman web LG SmartWorld sama ada ia boleh dilaksanakan atau tidak).
- 2 Nikmati perkhidmatan istimewa LG SmartWorld dengan menyertai promosi yang disediakan secara konsisten.



Fungsi QuickMemo




Fungsi **QuickMemo** membenarkan anda membuat memo dan menangkap syot skrin. Tangkap skrin, lukis padanya dan kongsikannya dengan keluarga dan rakan dengan fungsi QuickMemo.





ATAU





- 1 Masuk skrin **QuickMemo** dengan menekan Kekunci QuickMemo pada skrin yang anda ingin tangkap. Atau sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan sentuh .
- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan daripada **Jenis pen, Warna, Pemadam** dan reka memo.
- 3 Sentuh  pada menu Edit untuk menyimpan memo dengan skrin semasa. Untuk keluar dari fungsi QuickMemo pada bila-bila masa, sentuh kekunci Kembali.

PETUA! Sentuh  untuk mengekalkan memo semasa pada skrin dan gunakan telefon secara berterusan. Ketik  untuk memilih sama ada menggunakan skrin latar belakang atau tidak. Ketik  untuk berkongsi memo dengan orang lain melalui mana-mana aplikasi yang tersedia.


Menetapkan penggera anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Penggera/Jam** > 
- 2 Tetapkan masa penggera dan sebarang pilihan yang diinginkan.
 - **Ulang, Tempoh tunda, Getaran, Bunyi penggera, volum Penggera, Pemula apl auto, Kunci teka-teki, Memo**
- 3 Sentuh **Simpan**. Ia akan memaklumkan anda jumlah masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalkulator**
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Bagi pengiraan yang lebih rumit, sentuh , pilih **Kalkulator saintifik**, kemudian pilih sin, cos, tan, log dan lain-lain.

Menambah acara pada kalendar anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalendar**
- 2 Di bahagian tengah skrin, anda dapat mencari jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Minggu, Agenda).
- 3 Ketik pada tarikh yang hendak anda tambahkan peristiwa.
- 4 Sentuh **Nama acara** dan kemudian masukkan nama acara tersebut.
- 5 Sentuh **Lokasi** dan masukkan lokasi. Tandai tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.
- 6 Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Deskripsi** dan masukkan butirannya.

- 7 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 ialah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen office, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

Sentuh  > tab **Apl** > **Polaris Viewer 4**


Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Apabila melihat dokumen menggunakan Polaris Viewer 4, objek dan tatarajah kekal sama seperti dalam dokumen asal.


Penterjemah Pantas

Hanya halakan kamera telefon pintar anda ke arah ayat asing yang hendak anda fahami. Anda boleh mendapatkan terjemahan masa nyata di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja.

Anda boleh membeli kamus tambahan untuk terjemahan di luar talian daripada Google Play Store.

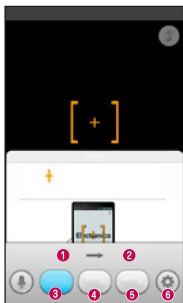

- 1 Bahasa utama
- 2 Bahasa destinasi
- 3 Terjemahan perkataan
- 4 Terjemahan ayat
- 5 Penterjemahan perenggan
- 6 Tetapan

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Penterjemah Pantas**.
- 2 Sentuh **Perkataan**, **Baris** atau **Perenggan**.
- 3 Sentuh dan pilih bahasa yang dikehendaki.
- 4 Pegang telefon dengan menghalakan lensa ke arah subjek yang anda hendak terjemah untuk beberapa saat.

NOTA: Hanya sebuah kamus disediakan dengan percuma. Kamus tambahan perlu dibeli. Sila pilih kamus yang hendak anda pasang sebagai kamus percuma anda daripada senarai kamus di bawah.

NOTA: Mungkin terdapat perbezaan dalam kadar pengecaman bergantung kepada saiz, fon, warna, kecerahan dan sudut huruf yang perlu diterjemahkan.

Internet






Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Internet**.

Menggunakan bar alat Web

Sentuh dan tahan bar alat Web dan luncurkan ia ke atas dengan jari anda untuk membukanya.

	Sentuh untuk ke belakang satu halaman.
	Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menekan kekunci Kembali , yang membawa anda ke halaman sebelumnya.
	Sentuh untuk pergi ke Laman utama.
	Sentuh untuk menambah tettingkap baru.
	Sentuh untuk akses penanda buku.

Melihat halaman web

Sentuh medan alamat, masukkan alamat web dan sentuh **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, sentuh  > 

Untuk pergi ke halaman web yang lain, sentuh , tatal ke atas atau ke bawah, dan sentuh halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Sentuh medan alamat, sentuh , sebutkan kata kunci dan kemudian pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.



NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Penanda buku

Untuk menanda buku laman web semasa, sentuh  > **Tambah pada penanda buku** > **OK**.

Untuk membuka halaman web yang telah ditandakan di penanda buku, sentuh  dan pilih satu.

Sejarah

Sentuh  > **Sejarah** untuk membuka halaman web daripada senarai halaman web yang baru dilawati. Untuk mengosongkan sejarah, sentuh kekunci Menu  > **Kosongkan semua sejarah**.

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Chrome**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah dan pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web


Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik  → + **Tab baru**.

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci dan pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

Tetapan

Mengakses menu Tetapan

Pada Skrin utama, sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan**.


RANGKAIAN WAYARLES

< Wi-Fi >

Hidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut: Sentuh tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Hidupkan Bluetooth untuk menyambung kepada peranti Bluetooth.

< Data mudah alih >

Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.

< Panggilan >

Konfigurasikan tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

Nombor dail tetap – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil menggunakan SIM tersebut.

Pop timbul panggilan suara masuk – Papar pop panggilan suara masuk semasa aplikasi sedang digunakan.

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih daripada **mod Tolak panggilan** atau **Tolak panggilan daripada**.

Tolak dengan mesej – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Penyimpan privasi – Menyembunyikan nama dan nombor telefon pemanggil bagi panggilan masuk.

Mengalihkan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

Jawab secara automatik – Tetapkan masa sebelum peranti bebas tangan yang bersambung menjawab panggilan masuk secara automatik. Pilih daripada Matikan, 1 saat, 3 saat dan 5 saat.

Getaran penyambungan – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi menjawab panggilan.

Simpan nombor tak dikenali – Menyimpan nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

Kekunci kuasa menamatkan panggilan – Penekanan kekunci Kuasa/Kunci membenarkan anda mengakhiri panggilan dan bukannya mematikan skrin.

Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

Tempoh panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Panggilan keluar, Panggilan masuk dan Semua panggilan.

Tetapan panggilan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

ID pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

Panggilan menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

Tetapan

< Kongsi & bersambung >

NFC – Membolehkan untuk membaca data daripada tag NFC atau bertukar kandungan dengan peranti lain yang didayakan NFC dengan hanya menyentuhnya dengan telefon mudah alih anda. Untuk menggunakan NFC, pastikan telefon mudah alih anda dihidupkan dan NFC dihidupkan.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Pada Skrin utama, sentuh dan luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda, lalu pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

Android Beam – Membolehkan perkongsian kandungan dengan mudahnya dengan peranti lain yang didayakan NFC. Dengan memegang dua peranti secara berdekatan (biasanya bersentuhan belakang) dan kemudian menyentuh skrin, kandungan seperti Kenalan, URL, gambar atau klip video boleh dikongsikan. WiFi atau Bluetooth secara automatiknya boleh dihidupkan semasa berkongsi gambar atau klip video dan dimatikan selepas operasi selesai.

SmartShare Beam – Boleh menerima fail dari telefon-telefon LG.

Pelayan media – Berkongsi kandungan media dengan peranti berdekatan melalui DLNA.

< Penambat & rangkaian >

Hotspot Wi-Fi – Anda boleh juga menggunakan telefon anda untuk menyediakan sambungan jalur lebar mudah alih. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda. Sila baca "Berkongsi sambungan data telefon anda" untuk maklumat lanjut.

Penambatan Bluetooth – Membolehkan anda menetapkan telefon anda sama ada anda berkongsi sambungan Internet atau tidak.

Bantuan – Ketik untuk melihat maklumat bantuan pada Wi-Fi hotspot dan fungsi penambatan Bluetooth.

Mod pesawat – Selepas beralih kepada mod Pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN), dll.

NOTE: Anda mesti menetapkan PIN kunci skrin atau kata laluan sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

Aplikasi mesej lalai – Membolehkan anda menetapkan aplikasi pemesejan lalai.

VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

PERANTI

< Bunyi >

Profil bunyi – Anda boleh memilih Bunyi, Getar Sahaja atau Senyap.

Volum – Anda boleh menguruskan volum muzik, video, permainan dan media lain, nada dering Telefon, bunyi pemberitahuan dan Sentuh maklum balas & sistem.

Masa diam – Tentukan masa untuk mematikan semua bunyi kecuali panggilan dan media.

Nada dering telefon – Membolehkan anda menetapkan nada dering panggilan masuk lalai anda.

Nada dering dengan getaran – Maklum balas getaran untuk panggilan.

Getaran panggilan masuk – membenarkan anda memilih jenis getaran untuk panggilan masuk.

Bunyi pemberitahuan – Membolehkan anda menetapkan nada dering pemberitahuan lalai anda.

Maklum balas & sistem sentuh – Membolehkan anda untuk menetapkan maklum balas (nada dan/atau getaran) ketika menggunakan peranti anda.

< Paparan >

Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin.

Masa tamat skrin – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

KnockON – Tanda semak untuk membolehkan KnockON menghidupkan dan mematikan skrin. Dwiketik dengan cepat di tengah skrin untuk menghidupkannya.

Tetapan

Dwiketik Bar Status, kawasan kosong pada skrin Utama atau skrin Kunci untuk mematikan skrin. Untuk hasil yang terbaik, jangan gerakkan telefon semasa menggunakan ciri Pasangkan Skrin.

Skrin auto putar – Tetapkan untuk menukar orientasi secara automatik semasa anda memutar telefon.

Mimpi Hari – Ketik suis Mimpi Hari untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika dihidupkan, set gambar skrin akan dipaparkan apabila telefon sedang tidur semasa dok dan/atau mengecas.

Pilih daripada Jam, Mengecas, Warna, Bingkai Foto dan Jadual Foto.

Jenis fon – Tukar jenis fon.

Saiz huruf – Ubah saiz fon paparan.

Skrin pintar – Tandakan ini untuk terus memasang skrin apabila peranti mengesan mata anda melihat skrin.

Cahaya kekunci sentuhan depan – Tandakan semak untuk menghidupkan lampu belakang kekunci sentuhan depan dan tetapkan tempoh cahaya kekunci sentuhan depan.

LED butang Utama – Lampu LED berwarna berbilang corak muncul di sekitar butang Utama bergantung pada item yang anda pilih. Pilih item yang anda ingin gunakan lampu LED padanya. Anda boleh melihat dengan segera peristiwa yang berlaku menggunakan pelbagai warna LED seperti Pengecasan bateri, Panggilan masuk, Penggera dan Peristiwa terlepas.

< Skrin utama >

Tetapkan **Tema**, **Kertas dinding**, **Kesan leret skrin**, **Benarkan skrin Utama menggelung** dan **Paparan menegak sahaja**. Pilih pilihan untuk menetapkan **Sokongan & Pengekalan Utama**.

< Kunci skrin >

Pilih kunci skrin – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Tetapkan **Tiada**, **Leret**, **Membuka Kunci Muka**, **Corak**, **PIN** atau **Kata Laluan**.

Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

Corak tersembunyi – Tandakan untuk menunjukkan titik corak apabila mengetik pada skrin.

Kertas Dinding – Tetapkan kertas dinding Skrin kunci anda. Pilih daripada Galeri atau Galeri kertas dinding.

Widget – Paparkan widget pada Skrin kunci.

Pintasan – Membolehkan anda untuk menukar pintasan pada Skrin kunci Leret.

Maklumat pemilik – Tandakan untuk menunjukkan maklumat pemilik pada Skrin kunci. Masukkan teks untuk dipaparkan pada Skrin kunci dalam tetapan.

Pemasa kunci – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin terkunci secara automatik selepas skrin tamat masa.

Butang kuasa segera mengunci – Tandakan semak untuk mengunci skrin dengan segera apabila Kekunci Kuasa/Kunci ditekan. Tetapan ini akan membatalkan tetapan Pemasa kunci keselamatan.

Jadikan corak boleh dilihat – Menunjukkan corak Kunci apabila melukis pada skrin.

< **Simpanan** >

SIMPANAN DALAMAN – Lihat penggunaan simpanan dalaman.

KAD SD – Semak jumlah ruang kad SD yang ada. Ketik **Nyahlekap kad SD** untuk mengeluarkan dengan selamat. Jika tiada kad SD dilekapkan, ketik **Lepak kad SD**. Ketik **Padam kad SD** jika anda hendak memadamkan semua data daripada kad SD.

< **Bateri** >

Maklumat bateri – Periksa tahap penggunaan bateri dan butiran penggunaan bateri.

Peratusan bateri pada bar status – Tandakan semak untuk memaparkan peratusan tahap bateri pada Bar Status di sebelah ikon bateri.

Penjimatan bateri – Menguruskan bateri untuk item yang menjimatkan kuasa.

Bantuan – Petua untuk memanjangkan hayat bateri.

Tetapan

< Aplikasi >

Anda boleh melihat dan menguruskan aplikasi.

< Ketik & bayar >

Apabila NFC dihidupkan, anda boleh menggunakan ciri ketik & bayar untuk membeli item dengan hanya menyentuh telefon anda pada pembaca di daftar. Jika peranti anda tidak mempunyai aplikasi lalai, anda boleh melayari Google Play untuk aplikasi pembayaran lain.

PERIBADI

< Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyejajarkan data di latar belakang, sama ada anda sedang menggunakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< Lokasi >

Mod

Ketepatan tinggi – Menggunakan GPS, Wi-Fi dan rangkaian mudah alih untuk menganggarkan lokasi.

Penjimatan bateri – Gunakan Wi-Fi dan rangkaian mudah alih untuk menganggarkan lokasi anda.

Sensor peranti sahaja – Menggunakan GPS untuk menentukan lokasi anda.

< Keselamatan >

Sulitkan telefon – Membolehkan anda menyulitkan data pada telefon untuk keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk menyahsulit telefon anda setiap kali anda menghidupkannya.

Sulitkan storan kad SD – Membolehkan anda menyulitkan kad SD untuk memastikan ia selamat. Selepas penyulitan, anda tidak akan dapat menggunakannya dalam peranti lain. Mana-mana data yang dicipta atau dikemas kini selepas menyahdayakan penyulitan tidak akan disulitkan tetapi data yang disulitkan sebelum ini akan kekal disulitkan.

Sediakan kunci kad SIM – Sediakan kunci kad SIM atau tukar PIN kad SIM.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktifkan pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan gedung Play.

Sahkan aplikasi – Tidak membenarkan atau memberi amaran sebelum pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan.

Akses pemberitahuan – Paparkan pemberitahuan.

Jenis storan – Perisian sahaja.

Kelayakan dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

Kosongkan kelayakan – Keluarkan semua sijil.

< Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & papan kekunci untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

< Sokongan & set semula >

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

Sandarkan data saya – Bersedia untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi ke pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan untuk menyandarkan akaun anda.

Pemulihan automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Tetapan

Perkhidmatan Sandaran LG – Sandarkan semua maklumat pada peranti dan memulihkannya sekiranya berlaku kehilangan data atau penggantian.

Tetapkan semula data kilang – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda tetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

SISTEM

< Butang Segera >

Pilih apl yang anda ingin dapatkan akses cepat menggunakan kekunci panas.

< Tarikh & masa >

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

< Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan boleh dipilih.

< Sambungan PC >

Pilih kaedah sambungan USB – Tetapkan mod yang dikehendaki: **Cas sahaja**, **Penyegerakan media (MTP)**, **Penambatan**, **Perisian LG** atau **Hantar imej (PTP)**.

Tanya ketika menyambung – Tanya dalam mod sambungan USB ketika hendak menyambung kepada komputer.

Bantuan – Bantuan bagi jenis sambungan USB.

PC Suite – Penerima permintaan sambungan Wi-Fi dari PC.

Bantuan – Bantuan bagi perisian LG.

< **Mencetak** >

Membenarkan anda mencetak kandungan skrin yang tertentu (seperti halaman web yang dipaparkan dalam Chrome) kepada pencetak yang disambungkan pada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti Android anda.

< **Mengenai telefon** >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

Perisian PC (LG PC Suite)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah tersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan PC Perisian "LG PC Suite" anda, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan data peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
- Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda.

Memasang PC perisian "LG PC Suite"

PC perisian "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan > SOKONGAN MUDAH ALIH > Telefon Mudah Alih LG > Pilih Model** atau Pergi ke **Sokongan > Telefon Mudah Alih > Pilih Model**.
- 3 Klik **PYGRKN PC** daripada **MANUAL & MUAT TURUN** dan klik **MUAT TURUN** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru

NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG ke PC dan dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi perisian PC "LG PC Suite".

Menyegerakkan Peranti anda kepada PC

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 **Jenis sambungan USB** akan muncul, kemudian pilih **perisian LG**.
- 3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 4 Klik **Maklumat peribadi** untuk memilih.
- 5 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Pygrkn**.

Perisian PC (LG PC Suite)

NOTA: Untuk menyetarakan telefon dengan PC anda menggunakan kabel USB, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.

- 1 Import kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyetarakan PC.
- 2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Telefon > Import/Eksport kenalan > Eksport ke telefon anda**.
- 4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak Dieksport akan muncul.
- 5 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih fail kenalan untuk Dieksport dalam Windows Explorer dan klik **Buka**.
- 7 Klik **OK**.
- 8 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.
- 9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya tentang menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini peralatan tegar telefon anda kepada versi terkini daripada internet dengan mudah tanpa perlu melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Kerana program kemas kini perisian telefon bimbbit memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda dengan serius.

NOTA: LG berhak membuat kemas kini peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbbit.

Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA tanpa perlu menyambung kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Anda hendaklah terlebih dahulu menyemak versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Tetapan > Mengenai telefon > Pusat Kemas Kini > Kemas kini Perisian > Semak sekarang untuk kemas kini.**

Anda juga boleh menunda kemas kini dalam masa 1 jam, 4 jam, 8 jam atau 1 hari. Dalam kes ini, aplikasi akan memberitahu kepada anda untuk mengemas kini apabila tiba masanya. Anda juga akan dapat menyusun semula kemas kinian secara manual.

Kemas kini perisian telefon

NOTA: Data peribadi anda daripada simpanan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

NOTA: Ciri ini bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan betul.
- Seseengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada telefon anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di www.lg.com.
- Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas dinding, imej dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilisenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.
- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, auto penyegerakan, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tentang panduan pengguna ini

Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknnya masing-masing.

DivX Mudah Alih

TENTANG VIDEO DIVX: DivX[®] adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified[®] rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified[®] ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara untuk menyelesaikan pendaftaran anda.

DivX Certified[®] untuk memainkan video DivX[®] sehingga 640x480, termasuk kandungan premium. Boleh memainkan video DivX[®] sehingga 864x480. DivX[®], DivX Certified[®] dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan LG-P710. (Item diterangkan di bawah mungkin pilihan.)

Penyesuai
kembara



Bateri



Alat dengar Stereo



Kabel data



Panduan Mula
Pantas



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Ralat SIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau ia telah tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM telah dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa. Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian. Periksa sama anda usia kad SIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika ya, tukar kad SIM anda di cawangan terdekat penyedia rangkaian anda. Hubungi pembekal khidmat anda.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
	Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Mana-mana aplikasi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail	Rangkaian baru tidak dibenarkan.
	Kad SIM baru dimasukkan.	Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/ Mati ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk pengecasan pada paparan.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Ganti pengecas.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG asal.
	Kerosakan bateri	Ganti bateri.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & gambar	Memori penuh	Padam beberapa mesej pada telefon.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang boleh disokong.
Kad SD tidak berfungsi	Sistem fail FAT16, FAT32 disokong	Semak sistem fail kad SD melalui pembaca kad, atau formatkan kad SD menggunakan telefon.
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor dekat	Jika anda menggunakan sebarang pita atau bekas pelindung, periksa sama ada ia menutupi kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor dekat adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Periksa status tetapan menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Keluarkan bateri, masukkan semula dan hidupkan telefon. Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.

Soalan Lazim


Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
BT Bluetooth Peranti	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth	Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti set kepala Stereo/Mono atau Kit Kereta. Juga, semasa pelayan FTP bersambung dengan peranti yang serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan pada media storan.
BT Bluetooth Set Kepala	Jika set kepala Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui fon kepala berwayar 3.5 mm?	Apabila alat dengar Bluetooth disambungkan, semua bunyi sistem dimainkan melalui alat dengar Bluetooth tersebut. Kemudian anda akan disambungkan dengan alat pendengar berwayar, semua bunyi sistem akan dimainkan melalui alat pendengar berwayar. Hasilnya, anda akan dapat mendengar peranti yang terakhir disambungkan.
Data Kenalan Sandaran	Bagaimanakah saya dapat membuat simpanan Kenalan?	Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™.
Data Penyegerakan	Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail?	Hanya penyegerakan dua hala tersedia.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Data Penyegerakan	Bolehkah semua folder e-mel disegerakan?	Peti Masuk disegerakan secara automatik. Anda boleh melihat folder lain dengan Menekan Kekunci Menu (☰) dan memilih Folder untuk memilih folder.
Perkhidmatan Google™ Log masuk Gmail	Perlukah saya log masuk ke Gmail apabila saya ingin mengakses Gmail?	Setelah anda log masuk ke Gmail, anda tidak perlu log masuk ke Gmail sekali lagi.
Perkhidmatan Google™ Akaun Google	Bolehkah E-mel ditapis?	Tidak, penapisan E-mel tidak disokong melalui telefon.
Fungsi Telefon E-mel	Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis E-mel?	E-mel anda akan disimpan sebagai draf secara automatik.
Fungsi Telefon Nada dering	Adakah terdapat had saiz fail sekiranya saya hendak menggunakan fail MP3 sebagai nada dering?	Tiada had saiz fail.

Soalan Lazim



Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Masa Mesej	Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan bagi mesej yang lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana cara hendak menukarnya?	Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama.
Fungsi Telefon Navigasi	Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya?	Mana-mana aplikasi yang tersedia di Android Market™ dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan.
Fungsi Telefon Penyegerakan	Bolehkah saya menyegerakan kenalan saya daripada semua akaun E-mel saya?	Hanya kenalan Gmail dan pelayan MS Exchange (pelayan e-mel syarikat) yang dapat disegerakan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
<p>Fungsi Telefon Tunggu dan Jeda</p>	<p>Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya?</p>	<p>Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor.</p> <p>Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari skrin Utama, sentuh ikon Telefon . 2. Dail nombor, kemudian sentuh Kekunci Menu . 3. Sentuh Tambah 2 saat jeda atau Penambahan menunggu.
<p>Fungsi Telefon Keselamatan</p>	<p>Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini?</p>	<p>Anda boleh menetapkan telefon agar meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan.</p>

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Buka kunci Corak	Bagaimanakah saya membuat Corak Buka Kunci?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari skrin Utama, sentuh Kekunci Menu .2. Sentuh Tetapan sistem > Skrin kunci.3. Sentuh Pilih kunci skrin > Corak. Pada kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Buka Kunci akan muncul.4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, dan sekali lagi untuk pengesahan. <p>Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan kunci corak. Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak lima kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat. (Atau, jika anda pratetap PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk menyahkunci corak.)</p>

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Buka kunci Corak	Apakah yang patut saya lakukan jika saya terlupa corak nyahkunci dan saya tidak membuat akaun Google saya pada telefon?	Jika anda terlupa corak anda: Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, sentuh butang terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan tetapkan semula keras. Awas: Jika anda melakukan tetapkan semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan tetapkan semula kilang.
Fungsi Telefon Memori	Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh?	Ya, anda akan menerima pemberitahuan.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Sokongan Bahasa	Bolehkah saya menukar bahasa telefon saya?	Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa. Untuk menukar bahasa: 1. Pada skrin Utama, sentuh Kekunci Menu  dan sentuh Tetapan sistem . 2. Sentuh Bahasa & input dan Pilih bahasa yang diingini dari bahasa .
Fungsi Telefon VPN	Bagaimanakah saya menyediakan VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeza bagi setiap syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.
Fungsi Telefon Tamat masa skrin	Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimanakah saya menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?	1. Dari skrin Utama, sentuh Kekunci Menu  . 2. Sentuh Tetapan sistem . > Paparan . 3. Di bawah tetapan Paparan, sentuh Tamat masa skrin . 4. Sentuh tempoh tamat masa cahaya latar yang diutamakan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
<p>Fungsi Telefon</p> <p>Rangkaian mudah alih & Wi-Fi</p>	<p>Apabila rangkaian Wi-Fi dan mudah alih sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya?</p>	<p>Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika sambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan kepada Hidup). Walau bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya.</p> <p>Untuk mengetahui sambungan data yang mana sedang digunakan, lihat ikon rangkaian mudah alih atau Wi-Fi di bahagian atas skrin anda.</p>
<p>Fungsi Telefon</p> <p>Skrin utama</p>	<p>Bolehkah aplikasi dibuang dari Skrin utama?</p>	<p>Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian atas dan tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke ikon tong sampah.</p>
<p>Fungsi Telefon</p> <p>Aplikasi</p>	<p>Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimanakah saya membuangnya?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari skrin Utama, sentuh Kekunci Menu . 2. Sentuh Tetapan sistem > Apl daripada Peranti > DIMUAT TURUN. 3. Sentuh aplikasi, lalu sentuh Buang pemasangan.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Pengecas	Bolehkah saya mengecas telefon saya menggunakan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan?	Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tanpa mengira sama ada pemacu yang diperlukan telah dipasang atau tidak.
Fungsi Telefon Penggera	Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk penggera saya?	Ya. Di Tetapan jam penggera, pilih lagu sebagai Bunyi penggera.
Fungsi Telefon Penggera	Bolehkah penggera saya didengar jika telefon dimatikan?	Tidak, ini tidak disokong.
Fungsi Telefon Penggera	Jika volum pendering saya ditetapkan kepada Dimatikan atau Getar, bolehkah saya mendengar penggera saya?	Penggera anda telah diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan ini.
Penyelesaian Pemulihan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Kilang)	Bagaimanakah saya dapat melakukan tetapkan semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon?	Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan tetapkan semula keras (tetapkan semula kilang) untuk mengawalkannya.



用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2014 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。



目录

关于安全有效使用的准则.....	5	使用 WLAN 直连.....	35
重要注意事项.....	12	启用 Wi-Fi 直连, 通过 SmartShare 共享.....	35
开始了解您的手机.....	16	SmartShare.....	36
设备组件.....	16	在附近设备上体验内容.....	37
安装 SIM 卡和电池.....	18	使用 USB 数据线的 PC 连接....	37
为手机充电.....	20	通话.....	39
使用存储卡.....	20	拨打电话.....	39
屏幕锁定和解锁.....	22	呼叫联系人.....	39
保护您的锁定屏幕.....	22	接听和拒绝电话.....	39
主屏.....	24	调节音量.....	40
触摸屏提示.....	24	拨打第二个电话.....	40
主屏.....	24	查看通话记录.....	40
自定义主屏.....	25	通话设置.....	41
返回到最近使用的应用程序.....	25	联系人.....	42
通知抽屉.....	26	搜索联系人.....	42
快速设置.....	26	添加新联系人.....	42
查看状态栏.....	27	收藏夹联系人.....	42
屏上键盘.....	28	信息.....	44
输入带注音的字母.....	29	发送信息.....	44
Google 帐户设置.....	30	线程框.....	45
连接到网络和设备.....	31	使用笑脸.....	45
WLAN.....	31	更改信息设置.....	45
连接 WLAN 网络.....	31	电子邮件.....	46
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络..	31	管理电子邮件帐户.....	46
蓝牙.....	32	使用帐户文件夹.....	46
共享手机的数据连接.....	33	撰写和发送电子邮件.....	47
重命名或确保您的便携式热点 安全.....	34	相机.....	48

了解取景器.....	48	QuickMemo 功能.....	61
使用高级设置.....	49	设置闹钟.....	61
快速拍照.....	50	使用计算器.....	62
拍照后.....	50	将事件添加到日程表中.....	62
从您的图片库.....	51	Polaris Viewer 4.....	62
摄像机.....	52	Quick翻译.....	63
了解取景器.....	52	网络.....	64
使用高级设置.....	52	互联网.....	64
快速摄像.....	53	使用 Web 工具栏.....	64
拍摄视频后.....	54	查看网页.....	64
观看保存的视频.....	54	打开网页.....	64
观看视频时调节音量.....	54	使用语音搜索网络.....	65
多媒体.....	55	书签.....	65
图片库.....	55	历史记录.....	65
查看图片.....	55	Chrome.....	65
播放视频.....	55	查看网页.....	65
删除照片/视频.....	55	打开网页.....	65
设置为墙纸.....	55	使用语音搜索网络.....	66
视频.....	56	设置.....	67
播放视频.....	56	访问设置菜单.....	67
音乐.....	57	无线网络.....	67
将音乐文件添加至手机.....	57	设备.....	69
使用媒体同步 (MTP) 传输音乐.....	57	个人.....	72
播放歌曲.....	57	系统.....	73
FM 收音机.....	59	PC 软件 (LG PC Suite).....	75
LG SmartWorld.....	60	手机软件更新.....	78
如何从手机访问		手机软件更新.....	78
LG SmartWorld.....	60	关于本用户指南.....	79
实用工具.....	61		

目录

关于本用户指南	79
商标	79
DivX 移动	80
Dolby Digital Plus	80
配件	81
故障排除	82
FAQ	85

关于安全有效使用的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。如果发生故障，设备内置的软件工具会收集故障记录。此工具仅收集特定于故障的数据，如信号强度、呼叫突然掉线时的 cell ID position 和加载的应用程序。该记录仅用于帮助确定故障原因。该类记录已加密，如果您需要将退回设备以进行维修，仅 LG 授权维修中心可查看它们。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-P710 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 经对该型号手机进行的测试得知，人耳能够承受的最高 SAR 值为 0.662 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.567 W/kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用的准则

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

关于安全有效使用的准则

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

关于安全有效使用的准则

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。
- 请勿将手机置于太热或太冷的地方，因为这可能降低您的手机性能。

如何更新您的智能手机

访问最新的固件版本、新的软件功能和改进。

- **没有 PC 也能更新智能手机。** 选择**更新中心** > **软件更新**。
- 将智能手机连接到 PC 后更新。有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 选择国家/地区和语言。

确认声明

特此，LG Electronics 宣布此 LG-P710 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问

<http://www.lg.com/global/declaration>

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问

<http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

重要注意事项


开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”类别中的应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。

2. 优化电池使用寿命


通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池电量可支持的时间。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：

- 如果您未使用无线电通信，请关闭它。 如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。


- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池级别（电量百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 关于手机（在“系统”项下）> 电量使用情况。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您手机自上次连接到电源以来的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

4. 安装开源应用程序和操作系统之前



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

重要注意事项

警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play 商店）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用硬重置来重新启动手机。

- 1 手机关机时，同时按住**音量调低键、快速键和电源键**。
- 2 当屏幕上出现 LG 徽标时，松开**电源键**。
- 3 当 LG 徽标消失时，松开**音量调低键和快速键**。不久后安卓机器人会显示出来，恢复会继续进行。

在执行硬重置时，至少在 1 分钟内不要对手机执行任何操作。然后，您可以再次打开手机。

警告


如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

重置为出厂数据 - 清除手机上的所有数据，但以下情况除外。在出现设备故障或错误时，您的设备可能将设备错误事件发生时的设备状态记录在一个错误日志信息中。记录在错误日志中的信息可能包括有关应用程序名称和使用情况的数据、手机位置和号码、GPS 状态、内存使用情况和其他非个人的设备状态信息。此信息储存在您的手机上，且仅能由 LG 在实物手机被退回至 LG 进行修理和维护时进行访问。错误日志信息只能由 LG 用于诊断、修理和改进 LG 的产品和服务。

6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止应用程序：

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**应用程序** > **正在运行**。
- 2 滑动并点触目标应用程序，然后点触**停止**以停止应用程序。

7. 向上持握手机

将手机向普通手机一样竖直持握。LG-P710 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

8. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。


或者

按住**电源/锁定键** 8秒可关机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

设备组件

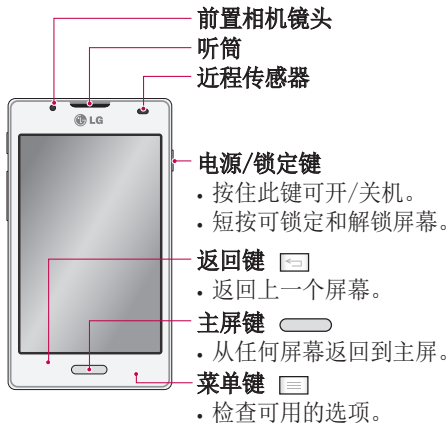


备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。




警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

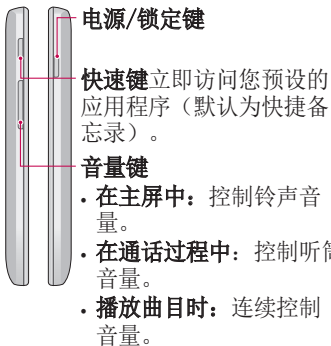

备注：此型号的 NFC 天线在后盖上。

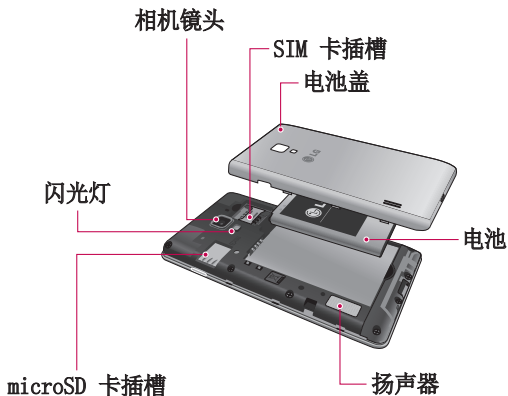


开始了解您的手机

安装 SIM 卡和电池


在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：

- 1 要卸下电池盖，请用一只手紧握手机。如下图所示，用另一只手的大拇指指尖卸下电池盖。

备注： 将您的大拇指指尖放入 USB 端口孔中，然后卸下电池盖。

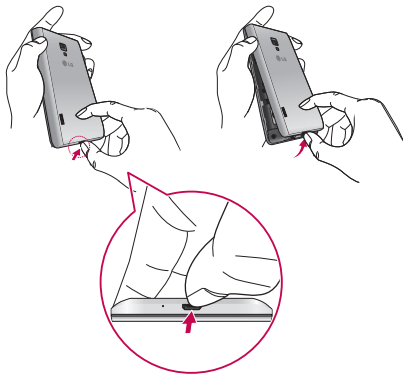


2 将 SIM 卡滑入相应的插槽。 确保 SIM 卡的金色接触区域面朝下。

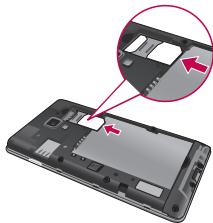

3 对齐手机与电池上的金色接触区域 (1)，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。




4 在电池仓上对齐电池盖，再向下按图示的 6 个位置直到其卡入到位。

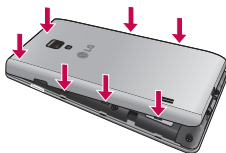

开始了解您的手机

为手机充电

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电流插座。

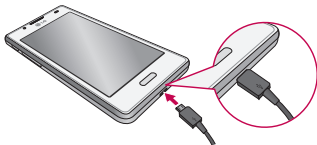

备注： 电池首次充电时必须完全充满，以便延长电池使用寿命。

备注： 手机充电时不要打开电池盖。



警告

只能使用 LG 许可的充电器、电池和电缆。使用未获许可的充电器或电缆时，可能导致充电延迟或有关于充电延迟的消息弹出。未获许可的充电器或电缆还可导致电池爆炸或损坏设备，相应后果不属于 LG 保修范围。

使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

点触  应用程序选项卡 > **设置** > “设备”中的**存储** > **卸载 SD 卡**。



备注： LG-P710 支持高达 32 GB 的存储卡。


警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注： 格式化存储卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触  > **应用程序** 选项卡以打开菜单。
- 2 滚动并点触 **设置** > **存储**。
- 3 点触 **卸载 SD 卡**。
- 4 点触 **格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除所有内容**，然后确认您的选择。
- 5 如果设置了图案锁定，请输入图案锁定，然后选择 **清除所有内容**。

开始了解您的手机

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁


如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P710 时，按**电源/锁定键**可锁定手机。

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 1 点触  > **应用程序选项卡** > **设置** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定**。
- 2 选择**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。
- 3 输入所需的信息。

备注： 使用图案锁定时的**预防措施**

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起您的屏幕锁定时：

<如果您忘记图案>

若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触**忘记了图案？**按钮（屏幕底部）。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入您创建的备份 PIN。

如果未在手机上登录 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

〈如果您忘记 PIN 或密码〉

如果您忘记 PIN 或密码，您需要进行一次硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单/选项或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

滑动 - 滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可放大图片或地图。

双指缩放 - 浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：


- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。




主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。 您可以使用下载的应用程序、小工具和壁纸，自定义每个面板。

备注： 一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。

在主屏中，您可以查看屏幕底部的快速键。 通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 **点触手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

-  点触**联系人**图标可打开联系人。
-  点触**信息**图标以访问信息菜单。 您可以在此处创建新信息。
-  点触屏幕底部的**应用程序**图标。 然后，您可以查看安装的所有应用程序。 要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载内容、小工具或墙纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在添加模式菜单中，选择您要添加的项目。 然后，您将在主屏上看到已添加的项。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加的应用程序。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主屏**键。 屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。 或者，点触**返回**键以返回到当前应用程序。


通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。
请使用手指点触并滑动通知抽屉。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。
通知面板顶部会显示所有通知和快速设置。

快速设置

向左或向右滑动快速设置栏可查看更多键。
点触  以管理快速设置。在此您可添加、删除和管理声音模式、启用数据、蓝牙、GPS、WLAN、帐户与同步、自动旋转屏幕、飞行模式、便携式 WLAN 热点或省电。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。



图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	有线耳机
	正在通话
	扬声器
	未接来电
	蓝牙开启
	系统警告
	已设置闹钟

图标	说明
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	数据正在同步
	Gmail
	正在播放歌曲
	手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接或 USB 绑定已激活


主屏

图标	说明	图标	说明
	新语音邮件		便携式 WLAN 热点已激活
	铃声静音		VPN 已打开
	省电模式已打开		已打开 NFC
	新信息		Direct/Android Beam 已打开
	新环聊信息		已打开内容共享
	正在播放 DLNA 音乐		


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。

 点触并按住此按键以查看设置菜单。

 轻触以输入空格。

 点击以新建一行。

 轻触以删除上一字符..

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。然后，选择所需特殊字符。


Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活移动网络，登录到 Google 帐户，并决定要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

- 点触  > **应用程序**选项卡 > 选择一个 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请点触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后点触**完成**。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。


连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为关，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > WLAN（在“无线网络”项下）。
- 2 将 WLAN 设置为开启，将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的网络
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

连接到网络和设备

蓝牙

与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。


备注：LG 对通过蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。

随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。

某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。


打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。


- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > 在“无线网络”项下将**蓝牙**设置为**开**。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单。确保已将目标设备设置为可发现，再点触屏幕底部的**搜索设备**。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功，您的设备将连接到另一个设备。


备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果配对设备有 PIN，系统会提示您输入 PIN。

使用蓝牙发送图片

- 1 从**图片库** >  > **选择图片**>**分享**>**蓝牙**。
 - 2 从列表中选择您要向其发送数据的设备。
- 从相应的应用程序或从**下载内容**中，可发送一个或多个联系人、日历事件或媒体文件。

使用蓝牙接收文件

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 蓝牙。
- 2 点触使设备可见以在其他设备上可见。

备注：要选择您设备可见的时间长度，请点触  > 可见超时。

- 3 当接收文件传输消息时，请点触接受。

共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的最新信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。


更改 WLAN 热点设置：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “无线网络”选项卡中的绑定 & 网络 > WLAN 热点 > 选择您要调整的选项。

提示！ 如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。



- 1 在主屏上点触  > **应用程序**选项卡 > **设置**
- 2 点触“无线网络”选项卡中的**绑定 & 网络**，并选择 **WLAN 热点**。
- 3 确保 **WLAN 热点**已开启。
- 4 点触**设置 WLAN 热点**。
 - 这将打开**设置 WLAN 热点**对话框。
 - 您可以更改**WLAN名称 (SSID)** 这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
 - 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项，则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框。 如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。 您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 5 点触**保存**。

注意! 如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。 为避免未经授权使用，最好保持激活安全性选项。

使用 WLAN 直连

您可在使用 Android 手机并通过相同 WLAN & Wi-Fi Directed 网络连接的用户之间共享音乐、图片和视频内容。



提前检查您的 WLAN & Wi-Fi Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > **WLAN**（在“无线网络”项下）。
- 2 点触**菜单键**  > **WLAN 直连**。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。
- 4 点触**确定**。

备注： 启动 WLAN 直连时，WLAN 连接会断开。

启用 Wi-Fi 直连，通过 SmartShare 共享

Wi-Fi 直连 自动扫描附近的 Wi-Fi 直连 设备，搜索到的设备将按找到的顺序列出，您可以选择特定设备以通过 Smart Share 共享多媒体数据。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > **WLAN**（在“无线网络”项下）。
- 2 点触**菜单键**  > **WLAN 直连**。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。


备注： 当手机成为群组所有者时，将比用作客户端时消耗更多电池电量。Wi-Fi Direct 连接不提供 Internet 服务。 各连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

连接到网络和设备

SmartShare

您可以在图片库、音乐、视频应用程序等中轻松使用 SmartShare 功能。

使用各种设备欣赏内容


您可以使用各种设备共享手机上的内容。轻触  可在图片库、音乐、视频、POLARIS Viewer 4 中共享内容。

播放/发送

Play: 您可以通过 TV、蓝牙扬声器等播放内容。

Beam: 您可以将内容发送至支持蓝牙和 SmartShare Beam 的设备。

- **SmartShare Beam:** 通过 Wi-Fi Direct 快速传送内容功能。

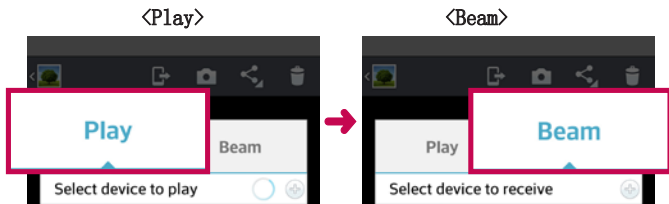

在附近设备上体验内容

您可以在**图片库**、**音乐**和**视频**应用程序中欣赏附近设备（例如 PC、NAS、手机）的内容。

连接设备

将您的设备连接到相同的 WLAN 网络中其他支持 DLNA 的设备。

搜索其他设备

- 1 轻触“附近设备”，就可以看到 DLNA 支持的设备。
- 2 连接到设备即可查看内容。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置>PC连接>选择USB连接方法**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。
- 3 现在，您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。
- 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。连接后，PC 上显示弹出窗口。
- 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。

连接到网络和设备

5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。

6 开始同步。





- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版，请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触  以拨打电话。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，向任何方向滑动  可接听来电。
向任何方向滑动  可拒绝来电。
要发送信息，从底部向任何方向滑动**用消息拒绝**图标。

提示！ 拒接后发送信息






您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

通话

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，点触**菜单键** > **添加通话**，然后拨号。您也可以点触  转到最近的拨出电话列表，或点触  搜索联系人，然后选择您要拨打的号码。
- 2 点触  拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。要结束当前通话，请点触**结束**或按**主屏键**，向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡 。

查看所有已拨电话、已接来电和未接语音电话的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 点触菜单键，然后点触“全部删除”以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上点触 。
- 2 点触**菜单**键 。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人



在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后点触**菜单键**。点触**添加至联系人** > **新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。从**拍照**或**从图片库中进行选择**中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。



收藏夹联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。
- 3 点触联系人姓名右角的星号。星号变为黄色，联系人已添加到收藏夹。



从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触  选项卡，选择列表顶部的**收藏**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右角的星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。


信息


您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。


发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触**输入内容**字段，然后开始撰写短息。
- 4 点触  以打开“选项”菜单。从以下选项选择：**快速信息**、**插入表情符号**、**计划发送**、**添加主题**和**取消**。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在收件人姓名/号码后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

未读信息（短信、彩信）位于顶部。

与另一方交换的其他信息将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

使用笑脸

使用笑脸让您的信息更具趣味性。

写新信息时，点触**菜单**键，然后选择**插入表情符号**。

更改信息设置

LG-P710 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。 您可以根据喜好更改设置。

- 在主屏上，点触  > 点触  > **设置**。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取 Google Mail 外其他服务的电子邮件。 电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。





您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户




首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。





添加另一个电子邮件帐户：

• 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** >  **添加帐户**。



更改电子邮件帐户的设置：

• 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **常规设置**。

删除电子邮件帐户：

• 轻触  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > 轻触  > **删除帐户** > 选择要删除的帐户 > **删除** > 选择是。





使用帐户文件夹

点触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 点触  再选择**文件夹**。

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。 取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。


撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。用分号分隔多个地址。
- 3 轻触  以添加抄送/密送地址抄送，并在需要时轻触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 轻触 。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。

了解取景器

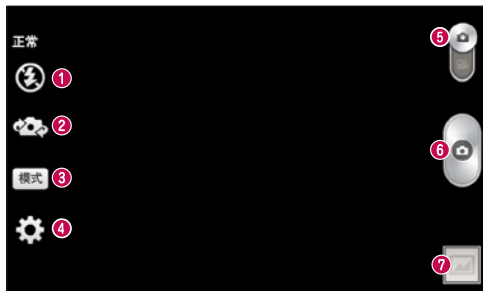










- 1 闪光灯 - 从关闭 、打开 、自动 中选择。
- 2 切换相机 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 拍摄模式 - 从正常、全景、连环拍摄、人面优化或夜间中选择。
- 4 设置 - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 5 模式切换 - 点触并向下滑动此图标以切换到视频模式。
- 6 拍照
- 7 图片库 - 点触以查看最近拍摄的照片。






备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

使用高级设置


在取景器中点触  以打开所有高级选项。

	允许您通过语音拍照。
	定义并控制进入镜头的光量。 沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”将调低视频亮度，滑向“+”将调高视频亮度。
	轻触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。从以下选项中选择像素值： 8M (3264x2448) 、 W6M (3200x1920) 、 5M (2560x1920) 和 1M (1280x960) 。
	控制相机对光的感光性。从 自动 、 100 、 200 、 400 和 800 中进行选择。
	白平衡确保画面中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从 自动 、 白炽灯 、 晴天 、 日光灯 或 阴天 中选择。
	允许您设置照片的色彩效果。从 无 、 单色 、 深褐色 和 反色 中选择。
	自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。 从 关闭 、 3 秒 、 5 秒 或 10 秒 中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。 备注： 此功能使用无线网络。您需要激活 Google 的定位服务。在主屏上轻触 菜单键  > 系统设置 > 位置 > 模式 > 高精度 (GPS 和网络) 。


相机

	调整拍照时的快门声音。
	设置如何使用音量键。 从 拍摄 或 缩放 中选择。
	选择要保存照片的存储。
	无论您何时想要了解此功能如何操作，均可点触该选项。 此图标将为您提供快速指南。
	恢复所有相机默认设置。

快速拍照

- 1 打开**相机**应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触屏幕，取景器屏幕上会出现一个对焦框。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 5 单击  拍照。

拍照后

点触  以查看拍摄的上一张照片。

	点触以使用 SmartShare 功能共享照片。
	点触可以立即拍摄其它照片。
	点触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享照片。



点触以删除照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

备注： 漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

点触菜单键  以打开所有高级选项。

将图像设置为 - 点触可将照片用作**联系人照片、主屏墙纸、锁定屏幕墙纸或壁纸**。

移动 - 点触以将照片移至其他位置。

复制 - 点触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

重命名 - 点触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。

剪切 - 裁切照片。 使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

编辑 - 查看和编辑照片。

幻灯片 - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

添加位置 - 将位置信息添加至照片。

详细信息 - 查看有关此内容的更多信息。


从您的图片库

轻触  **图片库**。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器

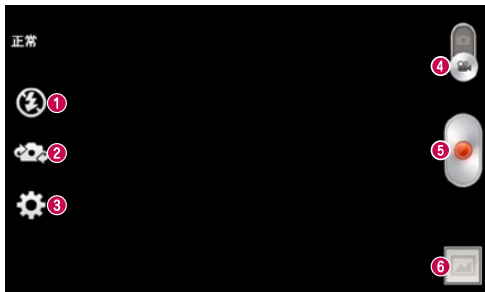

- 1 闪光灯 - 轻触以将闪光灯设为开启或关闭。
- 2 切换相机 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 设置 - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 4 相机模式 - 点触并向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 5 开始录制
- 6 图片库 - 点触以查看最近录制的视频。









提示! 录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。

使用高级设置



从取景器中点触  以打开所有高级选项。

WVGA

允许您将视频分辨率更改为 WVGA (800x480)、QVGA (320x240) 和 QCIF (176x144)。


	定义并控制进入镜头的光量。 沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”将调低视频亮度，滑向“+”将调高视频亮度。
	白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从 自动、白炽灯、晴天、日光灯、荧光灯 和 阴天 中选择。
	允许您设置照片的色彩效果。从 无、单色、深褐色 和 反色 中选择。
	激活以使用手机基于位置的服务。无论身在何处，均可录制视频，并添加所在位置以对其进行标记。如果将标记过的视频上传到支持定位功能的博客，您可以在地图上看到此视频。
	设置如何使用音量键。从 录制 或 缩放 中选择。
	选择要保存视频的存储。
	若要了解此功能如何操作，请点触该选项。此图标将为您提供快速指南。
	恢复所有摄像机默认设置。

快速摄像

- 1 点触**相机**模式按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触**录制**  按钮一次以开始录制。
- 5 取景器的顶部角落红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

摄像机

拍摄视频后

点触  以查看最近拍摄的视频。



点触以使用 **SmartShare** 功能共享视频。



点触立即录制其他视频。





点触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享照片。



点触以删除视频。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，轻触  > 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 轻触视频，可自动播放。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序查看图片和视频等多媒体文件。

1 点触  > **应用程序**选项卡 > **图片库**。 打开存储多媒体文件的目录栏列表。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备已安装的软件。
- 某些文件可能无法正常播放，具体取决于它们的编码方式。

查看图片



启动图片库后，会显示可用的文件夹。 图片按创建日期显示在文件夹中。 选择一张要全屏查看的图像。 向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

放大和缩小

使用以下一种方法放大图像：

- 在任何位置轻触两下以放大。
- 在任何位置划开两根手指可放大。 收拢手指可缩小，或轻触两下可返回。

播放视频

视频文件在预览时显示  图标。 选择一个将观看的视频，再轻触 。 **视频**应用程序会启动。

删除照片/视频

在文件夹中，轻触 ，再通过勾选选择照片或视频，最后轻触**删除**。


设置为墙纸

浏览照片时，点触**菜单**键  > **将图像设置为**以将图像设置为壁纸、联系人照片、锁定屏幕墙纸或主屏墙纸。

备注:

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

视频

您的手机拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，请点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。

播放视频

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。
- 2 选择您要播放的视频。



点触可以暂停播放视频。



点触可以继续播放视频。



点触可以前进 10 秒。



点触可以后退 10 秒。



点触可以管理视频音量。



点触可以打开 QSlide 功能。



点触可以更改视频屏幕的比率。




点触可以使用 SmartShare 功能共享视频。



点触以锁定按键。

要在观看视频时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。

将音乐文件添加至手机


开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐。
- 从无线 Web 下载。
- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

使用媒体同步 (MTP) 传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。您的照片将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并点触**USB已连接** > **为手机充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

播放歌曲

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。













轻触可暂停播放。



轻触可继续播放。

多媒体

	轻触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。轻触并按住可快进。
	轻触可重新开始播放当前曲目或跳至专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。轻触并按住可后退。
	轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。
	轻触可设至音效。
	轻触以通过 YouTube 查找文件。
	轻触可打开当前播放列表。
	轻触可将歌曲添加至收藏夹。
	轻触以采用随机播放模式（按随机顺序播放曲目）播放当前的播放列表。
	轻触以切换至重复播放模式，以重复播放所有歌曲、重复播放当前歌曲或关闭重复。
	轻触以使用 SmartShare 功能共享音乐。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。点触并按住列表中的任何歌曲。这将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

备注：

某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

FM 收音机



设备内置了 FM 收音机，因此您在移动过程中也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。

自动微调

- 1 在主屏中，点触  > **应用程序**选项卡 > **FM 收音机**。
- 2 点触 ，然后选择**扫描**。
- 3 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触**取消**。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。


备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。


如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

LG SmartWorld 提供各类精彩内容 - 字体、主题、游戏、应用程序。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > 轻触  图标以访问 **LG SmartWorld**。
 - 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果您还未注册，轻触“注册”以接收您的 LG SmartWorld 会员资格。
 - 3 下载所需的内容。
- * 当您使用手机网络时，可能按您与运营商签订的数据计划收取数据费用
 - * 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

特别优惠仅限 LG SmartWorld

- 1 在您的智能手机上装点出您自己的风格，使用 LG SmartWorld 上提供的主页主题、键盘主题和字体。（但是，此服务仅适用于特定设备。请查看 LG SmartWorld 网站，了解是否可行）。
- 2 通过加入始终提供的促销，享受 LG SmartWorld 的特别服务。



实用工具



QuickMemo 功能




使用 QuickMemo 功能可创建备忘录和捕捉屏幕截图。捕捉屏幕，在上面画图，并使用快捷备忘录功能与亲朋好友分享。





或者





- 1 在您想抓拍的屏幕上按快捷备忘录键，进入**快捷备忘录**屏幕。或者，点触并向下滑动状态栏，然后点触 。
- 2 从**笔型、颜色、橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。
- 3 点触“编辑”菜单中的  以使用当前屏幕保存备忘录。任何时候想退出 QuickMemo 功能，只需点触返回键即可。

提示！ 点触  以在屏幕上保留当前备忘录，并继续使用手机。轻触  以选择是否使用背景屏幕。轻触 ，通过任何可用的应用程序与他人分享备忘录。


设置闹钟

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **闹钟/时钟** > 
- 2 设置闹钟时间和任何所需选项。
 - **重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录**
- 3 点触**保存**。它会让您知道闹钟响铃前剩余多少时间。

使用计算器


- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **计算器**
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触 ，选择**科学计算器**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。

将事件添加到日程表中

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **日历**
- 2 在屏幕中部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、日程）。
- 3 长按要添加事件的日期。
- 4 点触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**，然后输入位置。 查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 是专业移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触  > **应用程序**选项卡 > **Polaris Viewer 4**

查看文件


现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括

Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Viewer 4 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。


Quick翻译

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。

您可以从 Google Play Store 购买更多字典以用于脱机翻译。

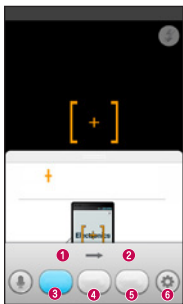

- 1 母语
- 2 目标语言
- 3 单词翻译
- 4 线条
- 5 段落
- 6 设置

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > Quick翻译。
- 2 点触字、行或字块。
- 3 点触并选择所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象按住手机几秒。

备注：仅免费提供一个字典。必须购买附加字典。请从下列列表中选择要作为免费字典安装的字典。

备注：识别率可能有所差别，具体取决于需要翻译的字幕的大小、字体、颜色、亮度和角度。

互联网






使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 点触  > 应用程序选项卡 > 互联网。

使用 Web 工具栏

点触并按住 Web 工具栏，再用手指将其向上滑动以打开。

	点触可返回上一页。
	点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与点触返回键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
	点触可返回主页。
	点触可添加新窗口。
	点触可访问书签。

查看网页


点触地址栏，输入网址，再点触开始。

打开网页

要转至新网页，请点触  > 


要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触该网页予以选定。


使用语音搜索网络

点触地址栏，点触 ，说一个关键词，再选择一个显示的关键词建议。



备注：此功能可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

书签

要对当前网页添加书签，请点触  > **添加到书签** > **确定**。


要打开一个带书签的网页，请点触 ，再选择一个。

历史记录

点触  > **历史记录**以从最近访问的网页列表中打开一个网页。要清除历史记录，请点触菜单键  > **清除所有历史记录**。

Chrome

使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。

1 点触  > **应用程序**选项卡 > **Chrome**。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区和服务提供商。

查看网页


点触地址栏，再输入一个网址或搜索标准。

打开网页

要转至新页面，轻触  → + **打开新的标签页**。

要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

使用语音搜索网络

点触地址栏，点触 ，说一个关键词，再选择一个显示的关键词建议。

设置

访问设置菜单

在主屏上，点触  > 应用程序选项卡 > 设置。


无线网络

<WLAN>

打开 WLAN 可连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：点触“应用程序”选项卡 > 设置 > WLAN >  > 高级 WLAN > MAC 地址。

<蓝牙>

打开蓝牙以连接蓝牙设备。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

语音邮件中心 - 您可以选择运营商的语音邮件服务。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。使用该 SIM 卡只能拨打固定拨号列表中的号码。

来电弹出窗口 - 正在使用一个应用程序时，显示来电弹出窗口。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从**来电拒接模式**或**拒接呼叫**中选择。

用消息拒绝 - 拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

设置

来电隐藏 - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

自动应答 - 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。从“停用”、“1 秒”、“3 秒”和“5 秒”中进行选择。

连接振动 - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

保存未知号码 - 通话后将未知号码保存至联系人。

电源键结束呼叫 - 按电源/锁定键可结束通话，而不会关闭屏幕。

呼叫限制 - 锁定接听来电、拨出电话或国际电话。

通话时间 - 查看通话时间，包括“最后通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“所有通话”。

其他GSM通话设置 - 允许您更改以下设置：

本机号码：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<共享与连接>

NFC - 允许您从 NFC 标签读取数据，或通过手机上轻触另一个支持 NFC 的设备，轻松地与它交换数据。要使用 NFC，请确保手机已开机，并且 NFC 已开启。

要开启或关闭 NFC：在主屏上，使用手指点触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

Android Beam - 可让您轻松地与另一个支持 NFC 的设备共享内容。通过使两个设备（通常是背靠背）靠近，然后点触屏幕，便可共享联系人、URL、图像或视频剪辑等内容。WiFi 或蓝牙可在共享图像或视频剪辑时自动开启，并在操作完成后自动关闭。

SmartShare Beam - 可接收来自 LG 手机的文件。

媒体服务器 - 通过 DLNA 与附近设备共享媒体内容。

〈绑定&网络〉

WLAN 热点 - 您也可以使用手机来提供移动宽带连接。创建热点，共享连接。请阅读“共享您手机的数据连接”了解更多信息。

蓝牙绑定 - 打开蓝牙数据连接，通过蓝牙将其他设备连接至手机。

帮助 - 轻触查看有关 WLAN 热点和蓝牙绑定功能的帮助信息。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等设置选项。

备注： 您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

默认信息应用程序 - 允许您选择默认信息应用程序。

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

设备

〈声音〉

声音模式 - 您可以选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

音量 - 您可以管理音乐、视频、游戏、其他媒体、电话铃声、通知声音及“点触反馈与系统”的音量。

静音时间 - 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

响铃并振动 - 在接到电话时发出振动反馈。

来电振动 - 允许您设置来电的振动类型。

通知声音 - 允许您设置默认通知铃声。

触摸反馈与系统 - 允许您在使用设备时设置反馈。

设置

<显示屏>

亮度 - 调整屏幕亮度。

屏幕超时 - 设置屏幕待机时间。

轻敲唤醒 - 勾选启用“轻敲唤醒”可打开和关闭屏幕。快速双击中心屏幕将打开屏幕。双击状态栏、主屏幕上的空白区域或锁定屏幕将关闭屏幕。为获得最佳效果，请勿在使用 KnockON 功能时移动手机。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

互动屏保 - 轻触互动屏保开关以打开或关闭此功能。如果打开，设备屏幕保护程序将在手机处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示。

从时钟、充电、色彩、相框或照片台中选择。

字体类型 - 更改字体类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

智能屏幕 - 当手机检测到您的脸时，屏幕将保持在开启状态。

前触摸键灯 - 勾选以开启前触摸键背景灯并设置前触摸键灯持续时间。

主页按钮LED灯 - 多图案彩色 LED 灯根据所选项出现在主页按钮周围。选择要应用 LED 指示灯的项。您可以通过各种 LED 颜色立即判断出发生了哪种类型的事件，例如电池正在充电、来电、闹钟和错过的事件。

<主屏>

设置主题、壁纸、屏幕点击效果、允许主屏幕循环和仅为纵向视图。
选择用于设置**主屏备份与还原**的选项。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。设置**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。

如果您在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型，系统会提示您绘出您的解锁图案以解开屏幕锁。

壁纸 - 设置锁定屏幕壁纸。从“图片库”或“壁纸图库”中进行选择。

窗口小部件 - 在锁定屏幕中显示小工具。

快捷方式 - 用于更改滑动锁定屏幕上的快捷方式。

拥有者信息 - 勾选以在锁定屏幕上显示所有者信息。输入文本以显示在设置中的锁定屏幕上。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

电源按钮立即锁定 - 勾选后，可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。此设置将覆盖安全锁定计时器设置。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

外置SD卡 - 检查 SD 卡总可用空间。轻触**卸载 SD 卡**以安全移除。如果未安装任何 SD 卡，请轻触**安装 SD 卡**。如果要删除 SD 卡上的所有数据，请轻触**格式化 SD 卡**。

<电量使用情况>

电池信息 - 检查电池使用量和电池使用详情。

状态栏上的电量百分比 - 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电池使用量百分比。

省电 - 管理电池的省电项目。

帮助 - 如何延长电池使用寿命的技巧。

<应用程序>

< 点击支付 >

当 NFC 开启时，可以使用“点击支付”功能为商品付款，只需让手机接触记录器中的读卡器即可。如果您的设备没有默认应用程序，则可以浏览 Google Play 以找到其他支付应用程序。

个人

<帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。 取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<位置>

模式

高精度 - 使用 GPS、WLAN 和移动网络来估计位置。

省电 - 使用 WLAN 和移动网络来估计位置。

仅设备传感器 - 使用 GPS 来准确指出您的位置。

<安全性>

加密手机 - 用于加密手机数据以保护数据安全。 您需要在每次开机时输入 PIN 或密码才能解密手机。

加密SD卡存储 - 允许您加密 SD 卡数据以保护它的安全。 加密之后，您将无法在其他设备上使用该数据。 在禁用加密之后创建或更新的任何数据将不会得到加密，但是先前已加密的数据将保持加密状态。

设置 SIM 卡锁定 - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM 卡的 PIN。

密码键入为可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

设备管理器 - 查看或停用设备管理器。

未知源 - 将设置默认为安装非 Play Store 应用程序。

验证应用程序 - 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警告。

通知访问 - 显示通知。

存储器类型 - 仅限软件。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 选择并安装已加密的证书。

清除存储 - 删除所有证书。

<语言和输入设备>

使用“语言和输入设备”设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

<备份与重置>

更改设置以管理您的设置和数据。

备份我的数据 - 设置为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 设为备份您的帐户。

自动还原 - 设为在应用程序重新安装在您的设备上时恢复您的设置和应用程序数据。

LG Backup服务 - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

重设出厂数据 - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

系统

<QuickButton>

选择您想使用热键以快速使用的应用程序。

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<辅助工具>

使用**辅助工具**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件才能变成可选。

设置

<PC 连接>

选择 USB 连接方法 - 设置所需模式：**为手机充电、媒体同步 (MTP)、绑定、LG 软件或发送图像 (PTP)**。

连接时询问 - 手机连接到计算机时询问 USB 连接模式。

帮助 - 有关 USB 连接类型的帮助。

PC Suite - 从 PC 接收 WLAN 连接请求。

帮助 - 有关 LG 软件的帮助。

<正在打印>

您可以将某些屏幕的内容（如 Chrome 浏览器显示的网页）通过打印机打印，此打印机须与您的 Android 设备连接的 WLAN 网络相同。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。
- 2 转到**移动设备** > **手机** > **产品服务** > **服务与支持** > **输入型号名称或数字**。
- 3 单击**下载中的电脑同步软件**下载“LG PC Suite” PC 软件。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统: Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU: 1 GHz 或更高处理器
- 内存: 512 MB 或更高 RAM
- 图形卡: 1024 x 768 分辨率, 32 位色彩或更高
- 硬盘: 500 MB 或更多的可用硬盘空间 (根据要存储数据的容量, 可能需要更多的可用硬盘空间。)
- 所需软件: LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注: LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序才能连接 LG 设备与 PC。

它将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite”PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下:

- 1 将设备连接到 PC。 (使用 USB 数据线或 WLAN 连接。)
- 2 此时将出现**选择USB连接方法**, 然后选择 **LG 软件**。
- 3 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**同步个人数据**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框, 然后单击**同步**按钮。

备注: 要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序以 CSV 格式文件将联系人从旧设备导入 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶部菜单上，选择**手机** > **导入/导出联系人** > **导出至您的手机**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导出的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows 资源管理器中选择要导出的联系人文件，然后单击**打开**。
- 7 单击**导出**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。

手机软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 更新中心 > 软件更新 > 现在检查更新。**

您还可以将更新延迟 1 小时、4 小时、8 小时或 1 天。在这种情况下，应用程序将在更新时间到达时通知您进行更新。您也可以手动重新设定更新。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于本用户指南

关于本用户指南

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可安全无误地使用手机。
- 本指南手册中提供的一些图像和抓怕图片可能会在您的手机上显示不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，恕不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 www.lg.com。
- 您手机的应用程序和各自的功能可能因国家/地区或硬件规格不同而有所差异。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 仅可限制性地使用您手机提供的软件、音频、墙纸、图像和其他多媒体。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 发送信息、上传下载、自动同步或使用定位服务等数据服务可能会造成更多的费用。为避免费用增多，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

关于本用户指南

DivX 移动 **DIVX**

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 640x480 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。可播放 864x480 分辨率的 DivX® 视频。DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

配件

以下配件可与 LG-P710 一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



电池



立体声耳机



数据线



快速入门指南



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。



信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 运营商应用了新服务。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 检查 SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 SIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。 两次输入的代码不匹配。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。


信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 SIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。 检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。

故障排除


信息	可能原因	可行解决措施
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查可支持的文件格式。
SD 卡不起作用	仅支持 FAT 16、FAT32 文件格式	通过读卡器检查 SD 卡文件系统，或使用手机格式化 SD 卡。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。 尝试通过网站执行软件更新。


类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能	您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以 通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在蓝牙耳机上播放。 然后连接有선耳机时，所有系统声音均在有线耳机上播放。 因此，您将能够通过最后连接的设备听声音。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过点触 菜单键  并选择 文件夹 以选择文件夹，查看其它文件夹。
Google™ 服务 Gmail 登录	我是否需要每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，无需再次登录。
Google™ 服务 Google 帐户	是否可以过滤电子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。

类别 子类别	问	答
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 .MP3 文件作为铃声时 是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。
手机功能 信息时间	如果收到的信息超过 24 小时，则手机将不显示此信息的收到时间。 如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Android Market™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	<p>如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。 您需要重新保存每个号码。</p> <p>如何使用等待和暂停功能进行保存？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏上点触手机图标 . 2. 拨打号码，然后点触菜单键 . 3. 点触限时暂停或强制暂停。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图案	如何创建解锁图案？	<ol style="list-style-type: none"> 在主屏中点触菜单键 。 点触系统设置 > 锁定屏幕。 点触选择屏幕锁定 > 图案。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。 通过画出图案一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图样锁定时的预防措施。 请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图案。）</p>
手机功能 解锁 图案	在忘记解锁图案并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p>如果您忘记图案： 若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请点触“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>注意：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p>

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改我的手机的语言？	手机具有多语言功能。 更改语言： 1. 在主屏中点触 菜单键  , 然后点触 系统设置 。 2. 点触 语言和输入设备 并从 语言 中选择所需语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN？	每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕待机 时间	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？	1. 在主屏中点触 菜单键  。 2. 点触 系统设置 > 显示屏 。 3. 在显示设置下，点触 屏幕超时 。 4. 点触首选屏幕背景灯超时时间。
手机功能 WLAN 和移动 网络	在 WLAN 和移动网络均可用时，我的手机将使用哪个服务？	在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。 要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的移动网络或 WLAN 图标。
手机功能 主屏	是否可以从主屏删除应用程序？	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。

类别 子类别	问	答
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了许多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中点触菜单键 。 2. 点触系统设置 > “设备”中的应用程序 > 已下载。 3. 点触应用程序，然后点触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	是。在闹钟设置中，选择用作闹钟铃声的歌曲。
手机功能 闹钟	如果手机关闭，还可听见我的闹钟吗？	否，不支持此功能。
手机功能 闹钟	如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？	闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

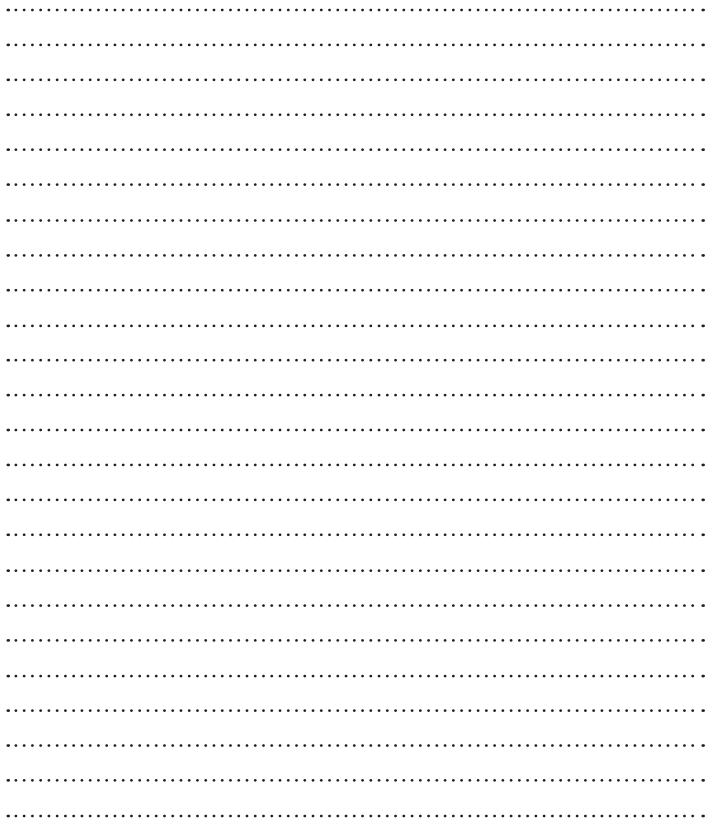



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	To rename or secure your portable hotspot.....36
Important notice13	Using the Wi-Fi Direct.....37
Getting to know your phone18	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare.....37
Device components.....18	SmartShare.....38
Installing the SIM card and battery.....20	Enjoying the content from Nearby devices.....39
Charging the phone.....22	Calls41
Using the memory card.....22	Making a call.....41
Locking and unlocking the screen.....24	Calling your contacts.....41
Secure your lock screen.....24	Answering and rejecting a call.....41
Your Home screen26	Adjusting call volume.....42
Touch screen tips.....26	Making a second call.....42
Home screen.....27	Viewing your call logs.....42
Customising the Home screen.....27	Call settings.....43
Returning to recently-used applications...28	Contacts44
Notification drawer.....28	Searching for a contact.....44
Quick Settings.....29	Adding a new contact.....44
Viewing the status bar.....29	Favourite contacts.....44
On-screen keyboard.....31	Messaging46
Entering accented letters.....31	Sending a message.....46
Google account setup32	Threaded box.....47
Connecting to Networks and Devices33	Using Smilies.....47
Wi-Fi.....33	Changing your message settings.....47
Connecting to Wi-Fi networks.....33	Email48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....33	Managing an email account.....48
Bluetooth.....34	Working with account folders.....48
Sharing your phone's data connection...35	Composing and sending email.....49

Camera	50	Utilities	66
Getting to know the viewfinder	50	QuickMemo function.....	66
Using the advanced settings.....	51	Setting your alarm	67
Taking a quick photo.....	52	Using your calculator	67
Video camera	55	Adding an event to your calendar.....	67
Getting to know the viewfinder	55	Polaris Viewer 4.....	68
Using the advanced settings.....	56	QuickTranslator	68
Shooting a quick video.....	57	The Web	70
After shooting a video.....	57	Internet.....	70
Adjusting the volume when viewing a video	58	Using the Web toolbar	70
Multimedia	59	Viewing webpages.....	70
Gallery	59	Opening a page	71
Viewing pictures	59	Searching the web by voice.....	71
Playing videos	59	Bookmarks.....	71
Deleting photos/videos.....	59	History	71
Setting as wallpaper	60	Chrome	72
Videos	60	Viewing webpages.....	72
Playing a video	60	Opening a page	72
Music	61	Searching the web by voice.....	72
Add music files to your phone.....	61	Settings	73
Transfer music using Media sync (MTP)....	61	Accessing the Settings menu.....	73
Playing a song	61	WIRELESS NETWORKS.....	73
FM Radio	64	DEVICE	75
LG SmartWorld	65	PERSONAL.....	78
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	65	SYSTEM.....	80
		PC software (LG PC Suite)	81
		Phone software update	84
		Phone software update.....	84

Table of contents

About this user guide	86
About this user guide.....	86
Trademarks	86
DivX Mobile	87
Dolby Digital Plus.....	87
Accessories.....	88
Troubleshooting	89
FAQ	93

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be

Guidelines for safe and efficient use

delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.

- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use in aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Update Center > Software Update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P710** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Important notice


Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

Important notice


- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (Charging or Discharging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + QuickMemo function key + Power key**.
 - 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
 - 3 Release **Volume down key + QuickMemo function key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.
- Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.


Important notice

Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from **DEVICE** > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

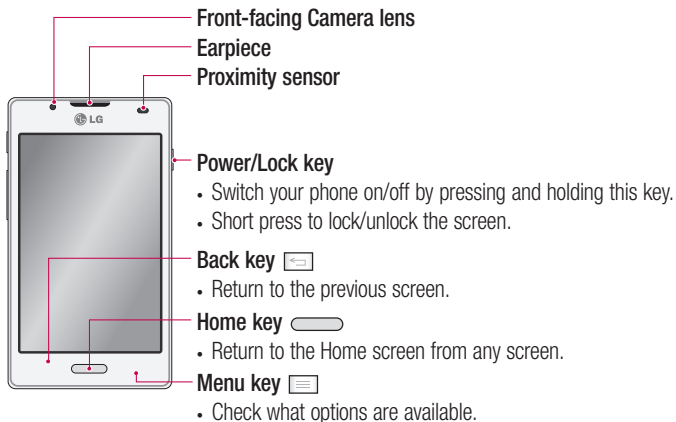


NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

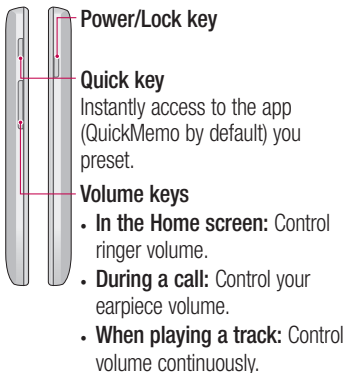

NOTE: The NFC antenna for this model is on the back cover.

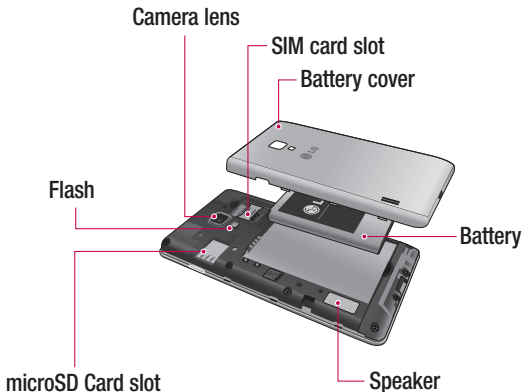


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

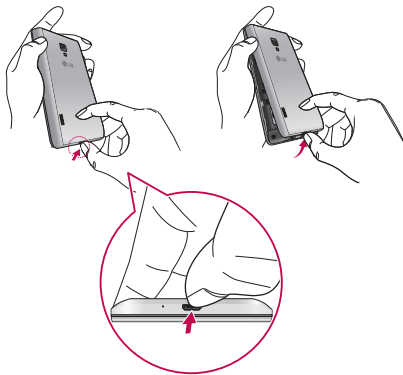

- 2 Slide the SIM cards into its respective slots. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

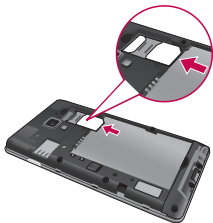

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




- 4 Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 6 points as shown in the figure until it clicks into place.



Getting to know your phone

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

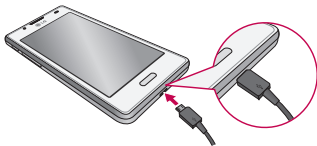

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card**.



NOTE: The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Getting to know your phone

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the LG-P710, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- 1 Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock.**
- 2 Choose from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password.**
- 3 Enter the desired information.

NOTE: Precautions to take when using pattern lock

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your screen lock:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created. If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a picture or a map.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Downloaded apps, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

Your Home screen

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.


Touch and slide the notification drawer down with your finger.

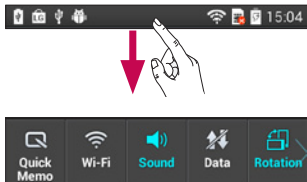

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

Quick Settings


Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.








Touch  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage Sound profile, Data enabled, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Airplane mode, Portable Wi-Fi hotspot, or Power saver.

Viewing the status bar











The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.












Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Speakerphone

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Your Home screen

Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Power saver is on
	New message
	New Hangouts message
	DLNA music playing

Icon	Description
	Data is syncing
	New Gmail
	Song is playing
	Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	VPN is ON
	NFC is on
	Direct/Android Beam is on
	Content sharing is on

On-screen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text



Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.



Touch and hold this to view the settings menu.



Tap to enter a space.



Tap to create a new line.



Tap to delete the previous character..

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Done**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE: LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Accept**.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Wi-Fi hotspot settings:


- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** from the WIRELESS NETWORKS tab > **Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

Connecting to Networks and Devices

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.


- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **Tethering & networks** from the WIRELESS NETWORKS tab and select **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Wi-Fi hotspot** is on.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name(SSID)** that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **OK**.

NOTE: When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

Enjoying the content via a variety of devices


You can share your phone's content with a variety of devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 4.

Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

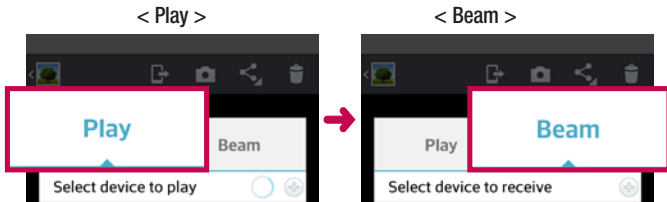

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery, Music, Videos** app.

Connecting devices

Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > Select USB Connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

Connecting to Networks and Devices





- 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make a call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message






You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to make a conference call. To end active calls, touch **End** or touch **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts



Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow colour and the contact is added to your favourites.



Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the home screen, touch  > touch  > **Settings**.

Email





You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account



The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Email** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Email** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Email** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **Email** > touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email


To compose and send a message




- 1 While in the **Email** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap the .

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Camera

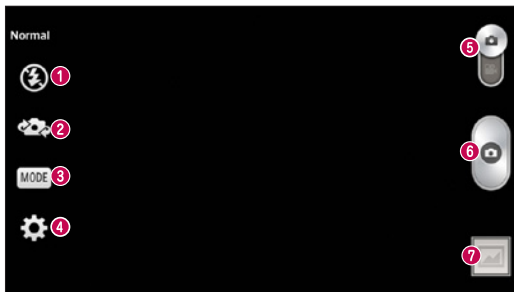Getting to know the viewfinder








- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, or **Night**.
- 4 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 5 Mode Switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Taking a photo**
- 7 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

	Allows you to take a picture by voice.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto , 100 , 200 , 400 , and 800 .
	The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select Off , 3 sec , 5 sec , or 10 sec . This is ideal if you want to be included in a photo.

Camera



Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to activate Google's location service. From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location** > **Mode** > **High accuracy(GPS and networks)**.



Adjust the sound the shutter makes when taking a picture.



Set how to use the Volume Keys. Choose from **Capture** or **Zoom**.



Select storage to save photos.




Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.







Restore all camera default settings.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Add location information to your photo.

Camera

Remove location – Camera setup is set on Geotagging, photographs of the location information, the location information can be deleted.

Show on map – Camera setup is set on Geotagging, picture position information, the corresponding location on the map can be viewed.

Details – View more information about the content.


From your Gallery

Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).

Video camera

Getting to know the viewfinder

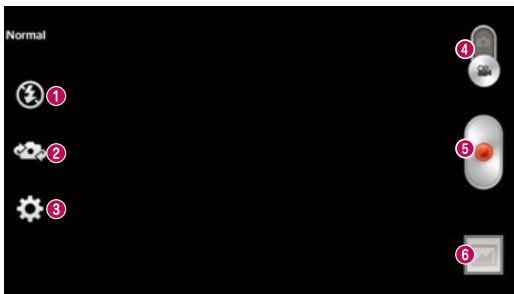










- 1 Flash** – Tap to turn the flash **On** or **Off**.
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 4 Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 Start recording**
- 6 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.





	Allows you to change the video resolution to WVGA (800x480) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) .
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	Activate to use your phone’s location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.
	Set how to use the Volume Keys. Choose from Record or Zoom .
	Select storage to save videos.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.
	Restore all video camera default settings.

Shooting a quick video



- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

Touch  to view the last video you took.

	Touch to share your video using the SmartShare function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to delete the video.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap  > .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos


Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Deleting photos/videos

In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.

Multimedia


Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:









- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to open the QSlide function.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock keys.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.













Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

Multimedia

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio



Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 6 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership
- 3 Download the content you want.

* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier

* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.



Special benefit only in LG SmartWorld



- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.




QuickMemo function

The **QuickMemo** function allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.





- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.





TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.


Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 Set the alarm time and any desired options.
 - **Repeat, Snooze duration, Vibration, Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock, Memo**
- 3 Touch **Save**. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**


Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original documents.


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

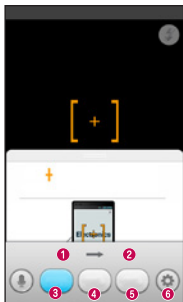

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Translation of word
- 4 Translation of sentence
- 5 Translation of block
- 6 Settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word, Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.



Touch to go back one page.



Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which takes you to the previous page.



Touch to go to the Home page.



Touch to add a new window.





Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Touch the address field, enter the web address and touch **Go**.

Opening a page

To go to new page, touch  > 

To go to another webpage, touch , scroll up or down, and touch the page to select it.

Searching the web by voice

Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, touch  and select one.

History

Touch  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, touch Menu key  > **Clear all history**.

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Settings

Accessing the Settings menu

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.


WIRELESS NETWORKS

< **Wi-Fi** >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Apps tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called using that SIM.

Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Settings

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Off, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Save unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Pressing Power/Lock key allows you to end call instead of turning off screen.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Allows to read data from an NFC tag or exchange content with another NFC enabled device by simply touching it with your mobile phone. To use NFC, make sure your mobile phone is turned on, and NFC is switched on.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

Android Beam – Allows to share content easily with another NFC-enabled device. By holding two devices close (typically back to back) and then touching the screen, the contents such as Contact, URL, picture or video clip can be shared. WiFi or Bluetooth can be automatically turned on while sharing picture or video clip and turned off after operation completed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your phone's data connection" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Default message app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games and other media, Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Settings

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

KnockON – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap centerscreen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

Font type – Change the font type.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Front touch key light – Checkmark to turn on backlight of front touch key and set the front touch key light duration.

Home button LED – A multi-pattern color LED light appears around the Home button depending on item(s) you select. Select the item you wish to apply LED lighting. You can immediately note what kind of event has occurred using the various LED colors such as Battery charging, Incoming call, Alarm, and Missed event.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping** and **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper gallery.

Widgets – Show widgets in Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Checkmark to show owner info on Lock screen. Enter text to display on Lock screen in setting.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

Battery Information – Check battery usage level and battery use details.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

Settings

Battery saver – Manage the battery for the power saving items.

Help – Tips for how to extend battery life.

< **Apps** >

You can view and manage the applications.

< **Tap & pay** >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< **Accounts & sync** >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< **Location** >

Mode

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

< **Security** >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

Settings

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using hotkey.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection type.

PC Suite – Receive Wi-Fi connection request from PC.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The Select **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize personal data** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone.**
- 4 A popup window to select the file type and a file to Export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to Export in Windows Explorer and click the **Open.**
- 7 Click **Export.**
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK.**

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile **DIVX**

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content. May play DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.


Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the Bluetooth headset. Then you are connected the wired headset, all system sounds are played over the wired headset. As a result, you will be able to listen with the last connected device.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key .2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input and Select desired language from language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from Device > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



CE0168