



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Manual de usuario

LG-P710

MFL68680701 (1.0)

www.lg.com



ESPAÑOL

Manual de usuario

- Las pantallas y las ilustraciones pueden ser distintas a las que vea en el teléfono.
- Parte del contenido de esta guía puede no ser aplicable al teléfono, depende del software y del proveedor de servicios. Toda la información de este documento puede cambiar sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas comerciales de Google, Inc.



Contenido

Directrices para un uso seguro y eficaz....5	Bluetooth.....40
Aviso importante19	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono41
Familiarizarse con el teléfono24	Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla:42
Componentes del dispositivo24	Uso de Wi-Fi Direct.....43
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....26	Activar Wi-Fi Direct para compartir a través de SmartShare43
Carga del teléfono28	SmartShare44
Uso de la tarjeta de memoria29	Reproducir contenido de dispositivos cercanos45
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla30	Conexión a un USB con un cable para PC45
Seguridad de la pantalla de bloqueo31	
Pantalla de inicio32	Llamadas.....47
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....32	Realizar una llamada47
Pantalla principal33	Llamadas a contactos.....47
Personalización de la pantalla de inicio.....33	Contestar y rechazar una llamada.....47
Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente34	Ajuste del volumen de la llamada.....48
Buzón de notificaciones34	Realizar una segunda llamada48
Ajustes rápidos.....35	Ver los registros de llamadas48
Visualización de la barra de estado35	Ajustes de llamadas.....49
Teclado en pantalla.....37	
Introducción de letras acentuadas37	Contactos50
Configuración de la cuenta de Google...38	Buscar un contacto.....50
Conexión a redes y dispositivos.....39	Agregar un contacto nuevo50
Wi-Fi39	Contactos favoritos.....51
Conexión a redes Wi-Fi39	
Activación de la conexión Wi-Fi y conexión a una red Wi-Fi.....39	Mensajes.....52
	Enviar un mensaje52
	Organizar por nombre53
	Uso de emoticonos53

Modificación de los ajustes de mensajes.....	53
Correo electrónico	54
Administración de una cuenta de correo electrónico.....	54
Trabajo con las carpetas de cuenta.....	55
Redacción y envío de correo electrónico ...	55
Cámara.....	56
Conocer el visor.....	56
Utilizar la configuración avanzada.....	57
Cómo tomar una foto rápida	58
Después de realizar una fotografía.....	59
Desde su Galería	60
Videocámara	61
Conocer el visor.....	61
Utilizar la configuración avanzada.....	62
Hacer un vídeo rápido.....	63
Después de grabar un vídeo	63
Ver los vídeos guardados.....	64
Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo	64
Multimedia	65
Galería.....	65
Visualización de imágenes.....	65
Reproducción de vídeos	66
Borrar fotos y vídeos	66
Establecer como fondo de pantalla	66
Vídeos	66
Reproducción de un vídeo	66
Música	67
Añadir archivos de música a su teléfono...67	
Transferencia de música mediante Sincronizar medios (MTP).....	68
Reproducir una canción	68
Radio FM	70
LG SmartWorld.....	71
Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono	71
Utilidades	72
Función QuickMemo	72
Definir una alarma.....	73
Uso de la calculadora.....	73
Añadición de eventos al calendario.....	73
Polaris Viewer 4.....	74
QuickTranslator	74
La Web.....	76
Internet.....	76
Uso de la barra de herramientas Web....	76
Visualización de páginas Web	76
Apertura de una página.....	77
Búsqueda por voz en la Web.....	77
Marcadores.....	77
Historial.....	77
Uso de navegador emergente	77
Chrome	78
Visualización de páginas Web	78
Apertura de una página.....	78
Búsqueda por voz en la Web.....	78

Contenido

Sincronización con otros dispositivos.....78

Ajustes79

Acceso al menú Ajustes79

CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES...79

DISPOSITIVO82

PERSONAL.....85

SISTEMA.....87

Software para PC (LG PC Suite)89

Actualización de software del teléfono...92

Actualización de software del teléfono ...92

Acerca de la guía de usuario94

Acerca de la guía de usuario.....94

Marcas comerciales.....95

DivX Mobile95








Dolby Digital Plus.....95

Accesorios96

Resolución de problemas.....97




Preguntas frecuentes102

Directrices para un uso seguro y eficaz

Symbol	Descripción
	Lea estas instrucciones para un uso seguro de este dispositivo inalámbrico.
	Extreme siempre las precauciones cuando conduzca para reducir el riesgo de accidentes. No active el dispositivo inalámbrico mientras conduce.
	El dispositivo se ha probado para su uso a una distancia de 1.5 cm entre la parte posterior del teléfono y el cuerpo del usuario. La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC. Para obtener más información, consulte el manual del usuario.
	Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños; no permita que los niños jueguen con ellos. El dispositivo cuenta con piezas pequeñas de bordes afilados que pueden causar daños o desprenderse y provocar riesgo de asfixia.
	Este dispositivo puede emitir sonidos excesivamente elevados.
	Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias.
	Desactive su teléfono cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a los mismos.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Symbol	Descripción
	Apague su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en aeropuertos o aviones. Para obtener información acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de un avión, consulte a la tripulación. Si el dispositivo cuenta con "modo vuelo", deberá activarlo antes de embarcar.
	Apague el teléfono o el dispositivo inalámbrico cuando se encuentre en áreas con riesgo de explosión o en zonas en las que se solicite que se apaguen los emisores-receptores o los dispositivos electrónicos para evitar provocar interferencias en la activación de explosivos.
	Entre las zonas con riesgo potencial de explosiones se encuentran, además de las estaciones de servicio, las instalaciones portuarias, instalaciones para el transporte o el almacenamiento de combustible y productos químicos y áreas en las que el aire contiene productos químicos o partículas como polen, polvo o incluso polvo metálico.
	Este dispositivo puede emitir luces potentes e intermitentes.
	No exponga el dispositivo ni sus accesorios al fuego.
	No exponga el dispositivo ni sus accesorios a medios magnéticos (disquetes, tarjetas de crédito, etc).
	No exponga el dispositivo ni sus accesorios a temperaturas extremas.
	No exponga el dispositivo ni sus accesorios a la humedad ni a líquidos.

Symbol	Descripción
	No intente desmontar el dispositivo ni sus accesorios, esta acción solo podrá realizarla el personal autorizado.
	Como todos los dispositivos inalámbricos, este dispositivo funciona con señales de radio, por lo que la conectividad no se garantiza en todas las condiciones. Por tanto, no dependa únicamente de un dispositivo inalámbrico para comunicaciones de emergencia.
	Utilice sólo los accesorios aprobados por LG.

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. En el caso de que se produjera algún fallo, su dispositivo integra una herramienta de software que recopila el registro de fallos.

La herramienta solo recopila los datos específicos del fallo, como la potencia de la señal, cell ID position cuando se interrumpe la llamada y las aplicaciones cargadas. El registro solo se utiliza para determinar la causa del fallo. Estos registros están encriptados y solo un centro de reparaciones de LG autorizado puede acceder a ellas. Deberá enviar su dispositivo a reparar.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de

Directrices para un uso seguro y eficaz

evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg^* . Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado durante las pruebas de uso auditivo de este dispositivo es de $0,735 \text{ W/kg}$.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos $1,5 \text{ cm}$ del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos $1,5 \text{ cm}$ del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado (cuerpo) durante

las pruebas de uso de este dispositivo es de 0,599 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor de SAR más alto que se ha registrado bajo la aplicación de este estándar durante la certificación del producto es de 0,57 W/kg durante su uso y 1,30 W/kg cuando se transporta junto al cuerpo.

Además, el dispositivo se ha probado con los soportes habituales para el cuerpo a una distancia de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

La separación mínima de 1 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono es una condición obligatoria para cumplir con la normativa sobre la exposición a RF de la FCC.

* Aviso y advertencia de la FCC

Aviso!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) El presente dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Precaución

Todo cambio o modificación que se realice en la unidad y que no haya sido aprobado de forma expresa por el fabricante podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- No utilice, toque ni intente retirar ni reparar el cristal agrietado si está astillado o presenta esquirlas. La garantía no cubre los daños en la pantalla causados por el uso incorrecto del dispositivo.
- El teléfono es un dispositivo electrónico que genera calor en modo normal de funcionamiento. Si se ha utilizado de forma prolongada, el contacto directo con la piel sin la ventilación adecuada puede ser molesto o provocar quemaduras. Tenga cuidado cuando manipule el teléfono durante su funcionamiento o después de éste.
- Si el teléfono se moja, desenchúfelo inmediatamente y déjelo secar por completo. No intente acelerar el proceso de secado con una fuente de calor externa, como un horno, un microondas o un secador de pelo.
- Si el teléfono resulta mojado, una etiqueta en el interior cambiará de color. La garantía no cubre los daños producidos en su dispositivo como consecuencia de la exposición a líquidos.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden recibir interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. Exponer el teléfono a temperaturas extremadamente bajas o altas podría producir daños, un funcionamiento incorrecto o incluso una explosión.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas



Para evitar las posibles lesiones auditivas, no se exponga a altos niveles de volumen durante largos períodos de tiempo.

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

- Si utiliza auriculares, baje el volumen si no puede escuchar a las personas que le hablan de cerca o si la persona sentada a su lado puede escuchar lo que usted está escuchando.

Directrices para un uso seguro y eficaz

NOTA: un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice su teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil o los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente de su teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que se podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, reciclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes o uñas de animales, toca la batería. Podría provocar un incendio.

CÓMO ACTUALIZAR EL SMARTPHONE

Acceso a los últimos lanzamientos de firmware, nuevas funciones de software y mejoras.

- **Actualice su smartphone sin un PC.** Seleccione **Centro de Actualizaciones > Actualización de software.**
- **Actualice su smartphone conectándolo a un PC.** Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione el país y el idioma.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, **LG Electronics** declara que el producto **LG-P710** cumple los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva **1999/5/EC**. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Aviso: software de código fuente abierto

Para obtener el código fuente correspondiente a GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código fuente abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencia, avisos y avisos de exención de responsabilidad están disponibles para su descarga con el código fuente.

Póngase en contacto con la oficina para comprobar la conformidad de este producto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

NOTA: De acuerdo con la EN 60950-1 (§ 1.7.2)

Para prevenir un consumo innecesario de energía, desconecte el dispositivo una vez esté totalmente cargado. Utilice siempre una base de toma de corriente cerca del equipo y fácilmente accesible.

Directrices para un uso seguro y eficaz



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1 Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 2 El desecho adecuado de las unidades inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 3 Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos inservibles, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados

- 1 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 2 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Aviso importante


Lea esta información antes de comenzar a utilizar el teléfono.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando quede menos del 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no podrá recibir mensajes. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en la categoría DISPOSITIVO.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimización de la duración de la batería

Aumente la potencia de la batería mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. Puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.


Para aumentar la duración de la batería:

- Desactive las comunicaciones por radio cuando no las esté utilizando. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, apáguelas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.

Aviso importante

- Desactive la sincronización automática de GMail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones que ha descargado pueden reducir la duración de la batería.

Para comprobar el nivel de carga de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en SISTEMA > **Batería**.

El estado de la batería (cargando o no cargando) y el nivel de la batería (porcentaje de carga completa) se muestran en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar cómo se utiliza la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en SISTEMA > ficha **Común** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería se muestra en la pantalla. Le indica el tiempo transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación o, si está conectado a una fuente de alimentación, el tiempo transcurrido desde la última vez que utilizó la carga de la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor consumo.

3. Uso de carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Suelte el icono de una aplicación encima de otro en la pantalla de inicio, y se combinarán los dos iconos.

4. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta



ADVERTENCIA

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el teléfono no funcione correctamente. Además, la garantía de su teléfono se anulará.



ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes seguras, como Play Store™. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su teléfono, es posible que este no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar del teléfono dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

5. Uso del restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)

Si es necesario restaurar los ajustes originales del teléfono, use el restablecimiento completo para reiniciar el teléfono.

- 1 Con el teléfono apagado, mantenga pulsadas la **tecla para bajar el volumen**, la **tecla de la función QuickMemo** y la **tecla de encendido**.
- 2 Suelte la **tecla de encendido** cuando aparezca el logotipo de LG en la pantalla.
- 3 Suelte la **tecla para bajar el volumen** y la **tecla de la función QuickMemo** cuando desaparezca el logotipo de LG. Después de unos instantes, aparecerá el robot de Android y se continuará con la recuperación.

Aviso importante

No toque el teléfono durante al menos un minuto mientras se realiza el restablecimiento completo. Después podrá volver a encender el teléfono.



ADVERTENCIA


Si realiza un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario, así como la licencia DRM. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un reinicio completo.

Restaurar datos de fábrica: borra todos los datos del teléfono, excepto los siguientes. En caso de error o fallo del dispositivo, este puede crear un registro de error con información sobre el estado del dispositivo en el momento del error. La información del registro de error puede incluir datos sobre nombres de aplicaciones y su uso, la ubicación y el número del teléfono móvil, estado del GPS, uso de la memoria y otra información no personal sobre el estado del dispositivo. Esta información se almacena en el teléfono y solo LG puede acceder a ella si se devuelve el teléfono físicamente a LG para su reparación y servicio. La información del registro de error es utilizada por LG únicamente para realizar el diagnóstico, reparar y mejorar los productos y servicios de LG.

6. Apertura y cambio de aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Para detener las aplicaciones:

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en **DISPOSITIVO** > **EN EJECUCIÓN**.

2 Desplácese hasta la aplicación deseada y tóquela, y después toque **Detener** para que se detenga.

7. Mantenga el teléfono en posición vertical

Mantenga el teléfono en posición vertical, como lo haría con un teléfono convencional. El teléfono LG-P710 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar ni rayar la parte posterior del teléfono, ya que su rendimiento podría verse afectado. Al realizar o recibir llamadas o al enviar o recibir datos, evite sujetar la parte inferior del teléfono donde se encuentra la antena. Esto podría afectar a la calidad de las llamadas.

8. Cuando la pantalla se bloquea

Si la pantalla se bloquea o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.


0

Mantenga pulsada la tecla de **encendido/bloqueo** durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

Familiarizarse con el teléfono

Componentes del dispositivo

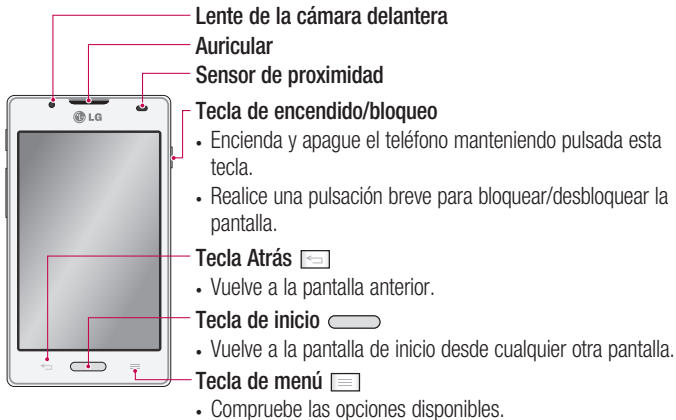


NOTA: sensor de proximidad

Al recibir y realizar llamadas, el sensor de proximidad apaga automáticamente la luz de fondo y bloquea la pantalla táctil cuando detecta que el teléfono está cerca de la oreja. Esto amplía la duración de la batería y evita que el teclado táctil se active por accidente durante las llamadas.




ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, puede dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con película de protección. Esto podría hacer que el sensor no funcionara correctamente.

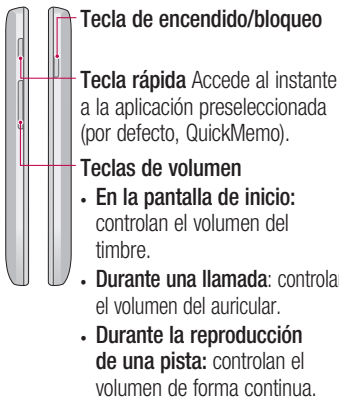

NOTA: La antena NFC para este modelo se encuentra en la cubierta posterior.

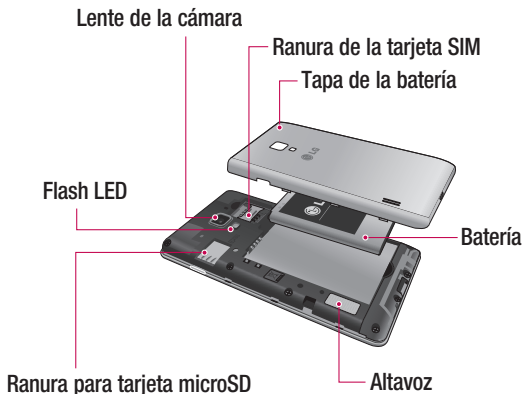


Familiarizarse con el teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para quitar la cubierta de la batería, sujete el teléfono firmemente con una mano. Con el pulgar de la otra mano, extraiga la tapa de la batería tal y como se muestra en la figura.

NOTA: coloque el pulgar sobre el puerto del USB y extraiga la tapa de la batería.

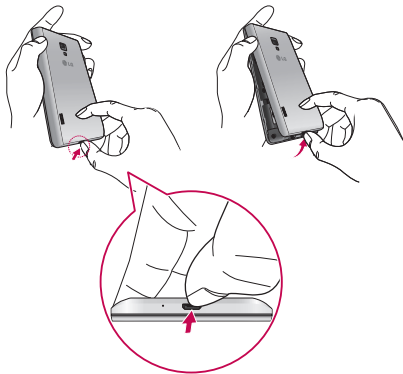

- 2** Deslice las tarjetas SIM en sus respectivas ranuras. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta SIM esté orientada hacia abajo.

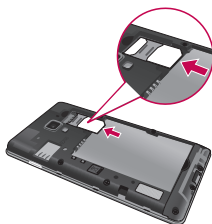


- 3** Inserte la batería en su sitio alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1), y presiónela hacia abajo hasta que encaje en su sitio con un clic (2).




- 4** Alinee la tapa de la batería sobre su compartimento y presione sobre cada uno de los seis puntos que se muestran en la figura hasta que la tapa encaje correctamente en su sitio con un clic.

Familiarizarse con el teléfono

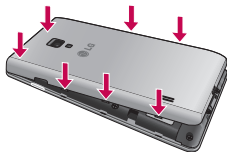

Carga del teléfono

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Introduzca el cargador en el teléfono y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica.

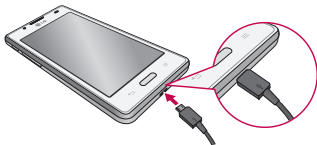

NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

NOTA: no abra la tapa de la batería mientras se carga el teléfono.



ADVERTENCIA

Utilice solamente cargadores, baterías y cables aprobados por LG. La utilización de cargadores o cables no aprobados puede causar retrasos en la carga de la batería o la aparición de un mensaje emergente acerca del retraso en la carga de la batería. Los cargadores y cables no aprobados pueden hacer que la batería explote o que el dispositivo resulte dañado. Dichas situaciones no están cubiertas por la garantía.

Uso de la tarjeta de memoria

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

Para extraer la tarjeta de memoria de forma segura:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en **DISPOSITIVO** > **Desactivar tarjeta SD**.



NOTA: el teléfono LG-P710 admite tarjetas de memoria de hasta 32 GB.



ADVERTENCIA

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

Familiarizarse con el teléfono

Para formatear la tarjeta de memoria:

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.

NOTA: cuando se formatea la tarjeta, se borran todos sus archivos.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** para abrir el menú.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar tarjeta SD**.
- 4 Toque **Borrar tarjeta SD** > **Borrar tarjeta SD** > **Borrar todo** y, a continuación, confirme la selección.
- 5 Si ha configurado un patrón de bloqueo, introdúzcalo y seleccione **Borrar todo**.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que se eliminarán todos los archivos.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla


Si no utiliza el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar toques accidentales y ahorra energía de la batería.

Si no está utilizando el LG-P710, pulse la tecla de **encendido/bloqueo** para bloquear el teléfono.

Seguridad de la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla de forma que solamente pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

Para establecer un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña por primera vez:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla de bloqueo** > **Tipo de bloqueo**.
- 2 Seleccione **Ninguno, Deslizamiento, Desbloquear cara, Patrón, PIN, o Contraseña**.
- 3 Introduzca la información que desee.

NOTA: precauciones al utilizar el patrón de bloqueo

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.

Si no puede recordar cómo desbloquear la pantalla:

< **Si ha olvidado el patrón** >

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón **¿Has olvidado el patrón?** de la parte inferior de la pantalla. Se le pedirá que inicie sesión con su cuenta de Google o introduzca el PIN de seguridad que creó.

Si no ha iniciado sesión en una cuenta de Google en el teléfono o ha olvidado el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento completo.

< **Si ha olvidado el PIN o la contraseña** >

Si olvida su PIN o contraseña, deberá hacer un restablecimiento completo.

Precaución: si hace un restablecimiento completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

Mantener pulsado: para abrir un menú de opciones o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo pulsado.

Arrastrar: para desplazarse despacio por una lista o moverse lentamente, arrastre por la pantalla táctil.

Deslizar o desplazarse: para deslizar o desplazarse, mueva rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detenerse desde el momento en que ha tocado la pantalla (para no arrastrar el elemento). Por ejemplo, puede deslizar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o navegar por las diferentes pantallas de inicio deslizando el dedo de izquierda a derecha (y viceversa).

Presionar dos veces: presione dos veces para ampliar una página Web o un mapa. Por ejemplo, presione dos veces rápidamente una zona de la página Web para ajustarla al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para ampliar o reducir cuando esté utilizando Mapas.

Juntar y separar los dedos para ajustar el tamaño de la imagen: utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, mapas o examine fotografías.

Girar la pantalla: en muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Pantalla principal

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones descargadas, widgets y fondos de pantalla.


NOTA: algunas imágenes de la pantalla de inicio podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

En la parte inferior de la pantalla de inicio se encuentran las teclas rápidas. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales fácilmente, con un solo toque.

 Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado táctil en pantalla y realizar una llamada.

 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí podrá crear un mensaje nuevo.

 Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Aquí podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, sólo tiene que tocar el icono de la lista de aplicaciones.

Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio mediante la incorporación de aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Para añadir elementos a la pantalla de inicio:

- 1 También puede mantener pulsada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 Seleccione los elementos que desee añadir en el menú del modo Añadir. A continuación, podrá ver en la pantalla de inicio los elementos añadidos.
- 3 Arrástrelos a la ubicación que desee y levante el dedo.

Pantalla de inicio

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- En la **pantalla de inicio**, toque y mantenga pulsado el icono que desee eliminar y arrástrelo hasta 


SUGERENCIA: para añadir el icono de una aplicación a la pantalla de inicio desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga pulsada la aplicación que desee añadir.

Cómo volver a aplicaciones utilizadas recientemente

- 1 Toque y mantenga pulsada la tecla **Inicio**. Aparecerá una ventana emergente con los iconos de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir su aplicación. También puede tocar la tecla **Atrás** para volver a la aplicación actual.

Buzón de notificaciones


El buzón de notificaciones se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla. Toque y deslice el buzón de notificaciones hacia abajo con el dedo.

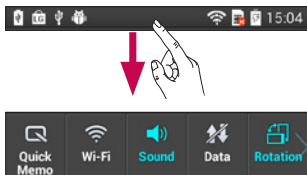

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

En el panel de notificaciones se muestran todas sus notificaciones, junto con la barra Ajustes rápidos en la parte superior.

Ajustes rápidos


Deslice la barra Ajustes rápidos hacia la izquierda o la derecha para ver más teclas. Toque  para gestionar sus Ajustes rápidos. Aquí puede agregar, quitar y administrar Perfil de sonido, Datos habilitados, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Cuentas y sincronización, Pantalla giratoria, Modo avión, Punto de acceso Wi-Fi o Ahorro de energía.

Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.



Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auriculares con cable
	Llamada en curso

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS recibiendo datos

Pantalla de inicio

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Llamada en espera		Recibiendo datos de ubicación del GPS
	Teléfono con altavoz		Los datos se están sincronizando
	Llamada perdida		Nuevo Gmail
	Bluetooth está activado		Se está reproduciendo la canción
	Advertencia del sistema		El teléfono está conectado al PC a través de un cable USB o está activa la función Módem USB
	Alarma activada		La zona Wi-Fi portátil está activa
	Nuevo buzón de voz		Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil están activos
	El timbre está silenciado		VPN está activado
	Almacenamiento inalámbrico está activado		NFC activado
	Ahorro de energía activado		Direct/Android Beam activado
	Nuevo mensaje		El modo Silencio está activado

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje de Hangouts

Icono	Descripción
	Reproduciendo música DLNA
	El uso compartido de contenido está habilitado

Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente cuando necesita escribir un texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto

Toque este icono una vez para poner en mayúsculas la próxima letra que va a escribir. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

Toque este icono para pasar al teclado numérico y de símbolos.

Toque de manera continua este icono para ver el menú de ajustes.

Toque este icono para introducir un espacio.

Toque para crear una nueva línea.

Presione este icono para eliminar el carácter anterior.

Introducción de letras acentuadas

Al seleccionar francés o español como idioma de escritura de texto, puede escribir caracteres especiales franceses o españoles (p. ej., "á").

Por ejemplo, para introducir "á", mantenga pulsada la tecla "a" hasta que aumente la tecla de ampliación y se muestren caracteres de diferentes idiomas. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.


Configuración de la cuenta de Google

Al encender el teléfono por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

Para configurar la cuenta de Google:

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

0

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Nueva** para crear una nueva cuenta.

Si tiene una cuenta de Google, toque **Existente**, introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Acceder**.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el teléfono, éste se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otros datos de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su teléfono. (Depende de la configuración de sincronización que se establezca).

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el teléfono.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con la conexión Wi-Fi puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso inalámbrico. Disfrute de Internet sin cables utilizando una red Wi-Fi, sin cargos adicionales.


Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono se debe acceder a un punto de acceso inalámbrico o "punto de acceso". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o utilizan funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: si no se encuentra dentro de un área Wi-Fi o **desactiva** la opción de Wi-Fi, es posible que su operador móvil aplique cargos adicionales por el uso de datos móviles.

Activación de la conexión Wi-Fi y conexión a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en REDES INALÁMBRICAS
- 2 Establezca **Wi-Fi** en **Activado** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque el menú Wi-Fi de nuevo para ver una lista de redes Wi-Fi activas y dentro del radio de alcance.
 - Las redes seguras se muestran con un icono de candado
- 4 Toque una red para conectarse a la misma.
 - Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

Bluetooth

Puede utilizar la tecnología Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, en lugar de hacerlo desde el menú Bluetooth como en la mayoría de los demás teléfonos móviles.


NOTA: LG no se hace responsable de la pérdida, interceptación o uso indebido de los datos enviados o recibidos a través de la funcionalidad inalámbrica Bluetooth.

Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.

Algunos dispositivos, especialmente los que no cuentan con la certificación de Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.

Activación del Bluetooth y asociación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular los dispositivos para poder conectarse.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **active Bluetooth** en REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque de nuevo el menú **Bluetooth**. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté configurado como visible y, a continuación, toque **Buscar dispositivos** en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Seleccione de la lista el dispositivo con el que desea asociarse.

Cuando complete la vinculación, su dispositivo se conectará al otro.

NOTA: algunos dispositivos, especialmente los auriculares o los kits manos libres para automóvil, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, tal como 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo introduzca.

Envío de imágenes a través de Bluetooth

1 Seleccione una imagen de la **Galería** >  > **Bluetooth**.


2 Seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.

Puede enviar contactos, eventos de calendario o archivos multimedia mediante una aplicación adecuada o desde **Descargas**.

Recepción de archivos por Bluetooth

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bluetooth**.

2 Toque **Hacer visible el dispositivo** para que sea visible en otros dispositivos.

NOTA: para seleccionar el tiempo que estará visible el dispositivo, toque  > **Límite del tiempo de visibilidad**.

3 Cuando reciba un mensaje de transferencia de archivo, toque **Aceptar**.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

Las funciones de módem USB y de punto de acceso Wi-Fi son de gran utilidad cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos de la red móvil del teléfono con un solo ordenador a través de un cable USB (Módem USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con varios dispositivos a la vez convirtiéndolo en un punto de acceso Wi-Fi.

Cuando el teléfono comparte su conexión de datos, aparece un icono en la barra de estado y se muestra una notificación saliente en el buzón de notificaciones.

Para obtener la información más reciente acerca del anclaje a red y Mi zona Wi-Fi, incluidos los sistemas operativos compatibles y otros datos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Anclaje a red y Redes** en la ficha **ANCLAJE A RED** > **Punto de acceso Wi-Fi** > seleccione las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA: si su ordenador posee el sistema operativo Windows 7 o una distribución reciente de algunas versiones de Linux (como Ubuntu), en teoría no tiene que preparar el ordenador para la activación del modo USB. Pero si dispone de una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, puede que necesite preparar el ordenador para establecer una conexión de red a través de USB. Para obtener la información más actualizada sobre los sistemas operativos que admiten el anclaje de USB y acerca de cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiar el nombre de la zona Wi-Fi portátil o protegerla:



Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y proteger su red Wi-Fi.

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**
- 2 Toque **Anclaje a red y Redes** en la ficha de ANCLAJE A RED y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Asegúrese de que **Punto de acceso Wi-Fi** está activado.
- 4 Toque **Configurar punto de acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configurar punto de acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el nombre de la red (SSID) que otros ordenadores ven al explorar las redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con la seguridad Acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave previamente compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se añade un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar punto de acceso Wi-Fi**. Para introducir una contraseña, tiene que conectarse a la zona Wi-Fi del teléfono con un ordenador u otro dispositivo. Puede establecer **Abrir** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 5 Toque **Guardar**.

ATENCIÓN: si establece la opción de seguridad como Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de los servicios en línea por parte de otros usuarios y se pueden aplicar cargos adicionales. Para impedir el uso no autorizado, se recomienda que mantenga activada la opción de seguridad.

Uso de Wi-Fi Direct



Puede compartir contenido de música, imágenes y vídeos entre los usuarios que utilizan teléfonos Android conectados a través de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Direct. Compruebe de antemano su red Wi-Fi y Wi-Fi Direct, y asegúrese de que se conecta a la misma red que el resto de usuarios.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque la tecla **Menú**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione de la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.
- 4 Toque **Aceptar**.

NOTA: al iniciar Wi-Fi Direct, se desconecta la conexión Wi-Fi.

Activar Wi-Fi Direct para compartir a través de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automáticamente dispositivos cercanos de Wi-Fi Direct y crea una lista de los dispositivos según se van encontrando. Podrá seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia a través de SmartShare.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque la tecla **Menú**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione de la lista de dispositivos encontrados el dispositivo al que quiera conectarse.

Conexión a redes y dispositivos

NOTA: cuando el teléfono se convierte en propietario de grupo, consumirá más batería que siendo cliente. La conexión Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

SmartShare

Puede usar la función SmartShare con facilidad en las aplicaciones Galería, Música, Vídeo, etc.

Reproducir contenido a través de varios dispositivos


Puede compartir el contenido del teléfono con diferentes dispositivos. Presione  para compartir el contenido de Galería, Música, Vídeos y POLARIS Viewer 4.

Reproducción/Envío

Reproducir: puede reproducir el contenido en una TV, altavoces Bluetooth, etc.

Beam: puede enviar el contenido al dispositivo Bluetooth y SmartShare Beam compatible.

- **SmartShare Beam:** transfiera contenido rápidamente mediante Wi-Fi Direct.

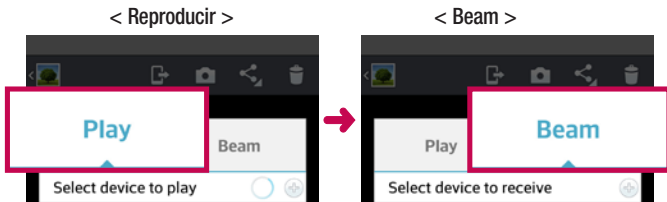

Reproducir contenido de dispositivos cercanos

Puede disfrutar del contenido de dispositivos cercanos (PC, NAS, móvil) en las aplicaciones **Galería, Música, Vídeos**.

Conexión de dispositivos

Conecte el dispositivo y otros dispositivos compatibles con DLNA en la misma red Wi-Fi.

Búsqueda de otros dispositivos

- 1 Presione Dispositivos cercanos y podrá ver los dispositivos compatibles con DLNA.
- 2 Conéctese al dispositivo para ver el contenido.

Conexión a un USB con un cable para PC

Aprenda a conectar su teléfono a un PC mediante un cable de datos USB en los modos de conexión USB.

Transferencia de música, fotos y vídeos mediante el modo Almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono al PC por medio de un cable USB.
- 2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el PC, tendrá que cambiar los ajustes manualmente. Seleccione **Ajustes del sistema > Conexión a PC > Método de conexión USB** y seleccione **Sincronizar medios (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido de almacenamiento masivo en el PC y transferir los archivos.

Conexión a redes y dispositivos

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.





- 1 Utilice el cable USB para conectar el teléfono a un PC que tenga instalado Windows Media Player.
 - 2 Seleccione la opción **Sincronizar medios (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
 - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
 - 4 Edite o introduzca el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si fuera necesario).
 - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
 - 6 Comience la sincronización.
- Para la sincronización con Windows Media Player deben cumplirse los siguientes requisitos.


Elementos	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

- Si la versión instalada del Reproductor de Windows Media es inferior a la 10, instale la versión 10 o superior.



Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número utilizando el teclado. Para eliminar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Fin** .

SUGERENCIA: para introducir el signo "+" cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

Llamadas a contactos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar y toque **Buscar contactos**.
- 3 En la lista, toque  para hacer una llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en modo de bloqueo, deslice  en cualquier dirección para responder a la llamada entrante.

Deslice  en cualquier dirección para rechazar la llamada entrante.

Deslice el icono **Rechazar con mensaje** desde la parte inferior en cualquier dirección si desea enviar un mensaje.

SUGERENCIA: Rechazar con mensaje

Con esta opción, puede enviar rápidamente un mensaje. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

Llamadas

Ajuste del volumen de la llamada

Para ajustar el volumen de la llamada entrante durante la llamada, utilice la tecla de subir y bajar el volumen situada en la parte izquierda del teléfono.

Realizar una segunda llamada

- 1 En la primera llamada, toque la tecla **Menú** > **Añadir llamada** y marque el número. También puede acceder a la lista de llamadas recién realizadas si toca , o bien puede buscar entre sus contactos si toca  y selecciona el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 4 Toque el número que se muestra para alternar entre llamadas. O toque  **Llamada a tres** para realizar una conferencia telefónica. Para finalizar las llamadas activas, toque **Fin** o la tecla **Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el icono **Fin llamada** .

NOTA: se le cobrará por cada una de las llamadas realizadas.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y seleccione la ficha **Registros** .



Visualice la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

SUGERENCIA: Toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque Eliminar todo para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamada y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque la tecla **Menú** .
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desee ajustar.

Contactos



Añada contactos al teléfono y sincronícelos con los contactos de la cuenta de Google y otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.


Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque , escriba el número del nuevo contacto y, a continuación, toque la tecla **Menú**. Toque **Añadir a contactos > Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque el área de la imagen. Seleccione entre **Hacer una foto** o **Seleccionar de galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.
- 5 Toque **Guardar**.



Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llame con frecuencia como favoritos.

Adición de un contacto a sus favoritos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece en la esquina derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve amarilla y el contacto se añade a los favoritos.



Eliminación de un contacto de su lista de favoritos

- 1 Toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha , seleccione **Favoritos** en la parte superior de la lista y, a continuación, escoja un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece en la esquina derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.


Mensajes


Su teléfono combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla de inicio y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un nombre de contacto o un número de teléfono en el campo **Para**. A medida que introduzca el nombre del contacto, aparecerán contactos que coincidan. Puede tocar un destinatario sugerido. Se pueden añadir varios contactos.

NOTA: se cobra un mensaje de texto por cada destinatario a quien se lo envíe.

- 3 Toque el campo **Introducir mensaje** y empiece a redactar el mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Elija entre **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Programar envío**, **Añadir asunto** y **Descartar**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abre la pantalla de mensaje con el mensaje después del nombre del destinatario y el número. Las respuestas aparecen en la pantalla. A medida que recibe y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función del idioma y de la forma en la que el SMS está codificado.

 **ADVERTENCIA:** si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, este se convertirá automáticamente en un MMS y se le cargará el coste correspondiente.

Organizar por nombre

Los mensajes (SMS, MMS) no leídos se muestran en la parte superior.

Los mensajes intercambiados con otras personas pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.

Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla **Menú** y, a continuación, elija **Insertar emoticono**.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del LG-P710 están predefinidos, de modo que desde el primer momento puede enviar mensajes. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

- En la pantalla de inicio, toque  > toque  > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede utilizar la aplicación Correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios distintos a Google Mail. La aplicación Correo electrónico admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

Su proveedor de servicios o administrador del sistema puede proporcionar la configuración de cuenta que necesite.

Administración de una cuenta de correo electrónico


La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración para ayudarle a configurar una cuenta de correo electrónico.

Tras la configuración inicial, E-mail muestra el contenido de su bandeja de entrada.





Para añadir otra cuenta de correo electrónico:

- Presione  >  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > presione  > **Ajustes** >  **Añadir cuenta.**

Para cambiar los ajustes de una cuenta de correo electrónico:

- Presione  >  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > presione  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

Para eliminar una cuenta de correo electrónico:

- Presione  >  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > presione  > **Ajustes** > presione  > **Borrar cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Eliminar** > seleccione **Sí.**





Trabajo con las carpetas de cuenta

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.


Redacción y envío de correo electrónico




Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Desde la aplicación **E-mail**, presione .
- 2 Introduzca la dirección del destinatario del mensaje. A medida que introduzca el texto, aparecerán las direcciones de sus contactos que coincidan. Separe las distintas direcciones con punto y coma.
- 3 Presione el campo  para añadir Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si fuera necesario.
- 4 Introduzca el texto del mensaje.
- 5 Pulse .

SUGERENCIA: cuando llegue un correo electrónico nuevo a la bandeja de entrada, recibirá una notificación mediante un sonido o una vibración.

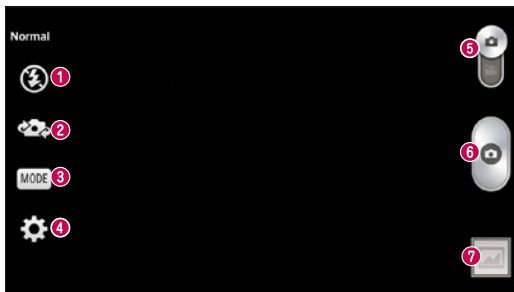Conocer el visor










- 1 **Flash:** seleccione **Desactivado** , **Activado**  o **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara:** cambie entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 3 **Modo disparo:** elija entre **Normal**, **Panorama**, **Disparo continuo**, **Disparo retocado** o **Noche**.
- 4 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú Ajustes.
- 5 **Cambiar de modo:** toque y deslice este icono hacia abajo para cambiar al modo de vídeo.
- 6 **Hacer una foto**
- 7 **Galería:** toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esto le permite acceder a su galería y ver las fotos guardadas mientras está en el modo de cámara.

NOTA: antes de tomar una fotografía, asegúrese de que la lente de la cámara está limpia.

Utilizar la configuración avanzada


En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

	Le permite hacer una fotografía utilizando la voz.
	Define y controla la cantidad de luz solar que entra por la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Deslícelo hacia "-" para reducir el brillo del vídeo y hacia "+" para aumentarlo.
	Presione para configurar el tamaño (en píxeles) de la imagen que va a capturar. Seleccione un valor de píxeles entre las siguientes opciones: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Controle la sensibilidad de la cámara a la luz. Elija entre Auto , 100 , 200 , 400 y 800 .
	El balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en la imagen será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre Auto , Incandescente , Soleado , Fluorescente y Nublado .
	Permite establecer un efecto de color para la fotografía. Elija entre Ninguno , Monocromático , Sepia y Negativo .
	Permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Seleccione Desactivado , 3 seg. , 5 seg. o 10 seg. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Cámara



Permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

NOTA: esta función emplea redes inalámbricas. Debe activar el Servicio de localización de Google. Desde la pantalla de inicio, presione **la tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Ubicación** > **Modo** > **Alta exactitud (GPS y redes)**.



Ajuste el sonido que hace el obturador cuando dispara una fotografía.



Establezca cómo utilizar la tecla de volumen. Elija entre **Captura** o **Zoom**.



Seleccione el almacenamiento para guardar los vídeos.




Toque este icono si desea saber cómo se utiliza esta función. Este icono abre una guía rápida.







Restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desea fotografiar.
- 3 Toque la pantalla, aparecerá un cuadro de enfoque en la pantalla de visor.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 5 Haga clic en  para capturar la imagen.

Después de realizar una fotografía

Toque  para ver la última foto que ha tomado.

	Toque para compartir su foto por medio de la función SmartShare .
	Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente.
	Toque para enviar su foto a otros o para compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Toque para borrar la fotografía.

SUGERENCIA: Si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

Toque la tecla Menú  **para abrir todas las opciones avanzadas.**

Usar imagen como: toque esta opción para usar la fotografía como **Foto de contacto**, **Fondo de pantalla** o **Fondo de bloqueo**.

Mover: toque para mover la fotografía a otro lugar.

Copiar: toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Renombrar: toque esta opción para editar el nombre de la foto seleccionada.

Girar a la izquierda/derecha: toque para girar a la izquierda o la derecha.

Recortar: permite recortar la foto. Desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área que desee recortar.

Editar: permite ver y editar la foto.

Presentación: le muestra automáticamente las imágenes de la carpeta actual de forma consecutiva.

Añadir ubicación: añade información de ubicación a su fotografía.

Quitar ubicación: cuando el Geo-etiquetado está activado, permite eliminar la información de ubicación.

Mostrar en el mapa: cuando el Geo-etiquetado está activado, permite ver en la información de ubicación en un mapa.

Detalles: permite ver más información sobre el contenido.


Desde su Galería

Presione  **Galería**.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para ampliar o reducir la imagen, puede tocar dos veces la pantalla con dos dedos y juntarlos o separarlos, respectivamente.

Videocámara

Conocer el visor

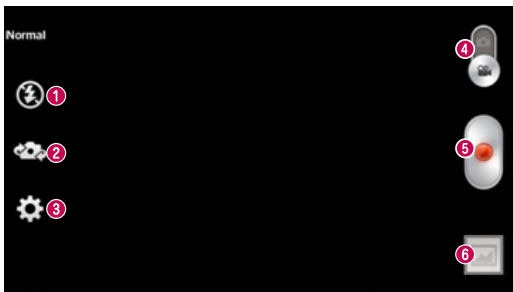










- 1 **Flash:** presione para **activar** o **desactivar** el flash.
- 2 **Cambiar cámara:** cambie entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 3 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 4 **Modo de cámara:** toque y deslice el icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 5 **Iniciar grabación**
- 6 **Galería:** toque esta opción para ver el último vídeo grabado. Le permite acceder a la galería y ver los vídeos guardados en el modo de vídeo.

SUGERENCIA: Cuando esté grabando un vídeo, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos para utilizar la función de zoom.



Videocámara

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.





	Permite cambiar la resolución de vídeo a WVGA (800x480) , QVGA (320x240) y QCIF (176x144) .
	Define y controla la cantidad de luz solar que entra por la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Deslícelo hacia "-" para reducir el brillo del vídeo y hacia "+" para aumentarlo.
	El balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en el vídeo será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre Auto , Incandescente , Soleado , Fluorescente y Nublado .
	Permite establecer un efecto de color para la fotografía. Elija entre Ninguno , Monocromático , Sepia y Negativo .
	Permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Grabe vídeos desde cualquier lugar y etiquételos con la ubicación. si carga vídeos etiquetados a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver los vídeos presentados en un mapa.
	Establezca cómo utilizar la tecla de volumen. Elija entre Grabación o Zoom .
	Seleccione el almacenamiento para guardar los vídeos.
	Toque este icono si desea saber cómo se utiliza esta función. Este icono abre una guía rápida.
	permite restablecer todos los ajustes predeterminados de la videocámara.

Hacer un vídeo rápido

- 1 Toque el botón de modo **Cámara**.
- 2 El visor de la videocámara aparece en la pantalla.
- 3 Mientras sujeta el teléfono, oriente la lente hacia el objeto o sujeto que desee grabar en vídeo.
- 4 Toque el botón Grabar  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparece una luz roja en la esquina superior del visor con un temporizador que indica la duración del vídeo.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo

Toque  para ver el último vídeo que ha realizado.

	Toque para compartir su vídeo por medio de la función SmartShare .
	Toque este icono para grabar otro vídeo inmediatamente.
	Toque para enviar su vídeo a otros o para compartirlo a través de servicios de redes sociales.
	Toque para borrar el vídeo.

NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.

Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque  > .
- 2 Se muestra la Galería en la pantalla.
- 3 Pulse un vídeo para reproducirlo automáticamente.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Utilice esta aplicación para ver archivos multimedia como fotografías y vídeos.

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**. Abra una lista de barras de catálogo donde se almacenen todos los archivos multimedia.

NOTA:

- En función del software que se haya instalado en el dispositivo, algunos formatos de archivo no son compatibles.
- En función de su codificación, puede que algunos archivos no se muestren correctamente.

Visualización de imágenes

Al abrir la Galería se muestran todas las carpetas disponibles. Cuando desde otra aplicación, como E-mail, se guarda una fotografía, se crea automáticamente la carpeta de descargas, en la que se guardará la fotografía. Del mismo modo, al realizarse una captura de pantalla, se crea la carpeta Capturas de pantalla. Seleccione la carpeta que desee abrir.

Las fotos se muestran en la carpeta ordenadas por fecha de creación. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Desplácese a la derecha o a la izquierda para ver la imagen anterior o siguiente.



Acercar y alejar mediante el zoom

Para ampliar una imagen, utilice uno de los métodos siguientes:

- Toque dos veces la zona que desea ampliar.
- Coloque dos dedos sobre la zona que desea ampliar y sepárelos. Júntelos para reducirla o toque dos veces para volver a la vista inicial.

Multimedia

Reproducción de vídeos

En la vista previa de los archivos de vídeo se muestra el icono . Seleccione el vídeo que desee ver y toque . Se iniciará la aplicación **Vídeos**.

Borrar fotos y vídeos

En una carpeta, toque , seleccione las fotos/vídeos y toque **Borrar**.

Establecer como fondo de pantalla

Cuando esté viendo una foto, toque la tecla **Menú**  > **Usar imagen como** para fijar la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.

NOTA:

- Algunos formatos de archivo no son compatibles en función del software instalado en el dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Vídeos

El teléfono cuenta con un reproductor de vídeo integrado para que pueda reproducir sus vídeos favoritos. Para acceder al reproductor de vídeo, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Vídeos**.

Reproducción de un vídeo








- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Vídeos**.
- 2 Seleccione el vídeo que desea reproducir.



Toque para poner la reproducción de vídeo en pausa.




Toque para continuar con la reproducción de vídeo.

	Toque para avanzar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del vídeo.
	Toque para abrir la función QSlide.
	Pulse para cambiar el aspecto de la pantalla de vídeo.
	Toque para compartir su vídeo por medio de la función SmartShare.
	Toque para bloquear el teclado.

Para cambiar el volumen mientras está viendo un vídeo, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo en el lado izquierdo del teléfono.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

Añadir archivos de música a su teléfono


Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música mediante Sincronizar medios (MTP).
- Descarga inalámbrica desde la Red.
- Sincronización del teléfono con el ordenador.
- Recepción de archivos mediante Bluetooth.

Transferencia de música mediante Sincronizar medios (MTP)

- 1 Conecte el teléfono al PC mediante el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronizar medios (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otro disco duro en el ordenador. Haga clic en la unidad para verla. Copie los archivos de su PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando termine de transferir los archivos, arrastre hacia abajo la barra de estado y toque **Conectado por USB > Sólo carga**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Reproducir una canción

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones > Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



Toque para poner en pausa la reproducción.



Presione para continuar con la reproducción.



Presione para pasar a la pista siguiente del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Mantenga pulsado para avanzar rápidamente.



Presione para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Mantenga pulsado para retroceder.








Presione para mostrar la barra deslizante de volumen y, a continuación, ajuste el volumen de reproducción.



Presione para establecer efectos de audio.



Presione para encontrar archivos con YouTube.

	Presione para abrir la lista de reproducción actual.
	Presione para añadir la canción a sus favoritos.
	Presione para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
	Presione para cambiar los modos de repetición: repetir todas las canciones, repetir la canción actual o repetición desactivada.
	Presione para compartir su música a través de la función SmartShare.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse la tecla de volumen hacia arriba o abajo en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Se mostrarán las opciones

Reproducir, Añadir a lista de reproducción, Compartir, Establecer como tono, Borrar, Detalles y Buscar.

NOTA:

Algunos formatos de archivo no son compatibles en función del software instalado en el dispositivo.

Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

NOTA: el copyright de los archivos de música puede estar protegido por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Radio FM



El dispositivo dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

NOTA: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Conéctelos a la toma de auriculares.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Después, estas emisoras se guardan en números de canal concretos, para que no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 6 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Radio FM**.
- 2 Toque  y, a continuación, seleccione **Buscar**.
- 3 Durante la exploración automática, toque **Cancelar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.



NOTA: también puede sintonizar manualmente una emisora con la rueda que se muestra.

SUGERENCIA: para mejorar la recepción de la señal de radio, extienda el cable de los auriculares, ya que también funciona como una antena de radio. Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece contenido emocionante y variado como fuentes, temas, juegos o aplicaciones.

Cómo acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > toque el icono  para acceder a **LG SmartWorld**.
- 2 Toque Acceder e introduzca el ID y la contraseña de LG SmartWorld. Si todavía no se ha registrado, presione Registrar para acceder a LG SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido que desee.

* Cuando use la red celular, es posible que su operador le cobre una tarifa en función del plan de datos que tenga contratado.

* Es posible que LG SmartWorld no esté disponible para todos los operadores o en todos los países.

NOTA: ¿qué pasa si no hay ningún icono ?

- 1 Acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) a través de un navegador web para móviles y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

Beneficio especial disponible únicamente en LG SmartWorld


- 1 Decore su smartphone con su estilo. Utilice el tema de inicio, el teclado y la fuente proporcionados en LG SmartWorld. (Tenga en cuenta que este servicio solo está disponible para ciertos dispositivos. Compruebe en el sitio web de LG SmartWorld si lo está para el suyo).
- 2 Disfrute del servicio especial de LG SmartWorld al unirse a la promoción ofrecida.

Función QuickMemo


La función **Nota rápida** le permite tomar notas y hacer capturas de pantalla. Podrá capturar pantallas, dibujar en las mismas y compartirlas con familiares y amigos con la función QuickMemo.



- 1 Acceda a la pantalla de **QuickMemo** pulsando la tecla QuickMemo en la pantalla que desee capturar. También puede tocar y deslizar la barra de estado hacia abajo y tocar





- 2 Seleccione la opción de menú que desee entre **Tipo de lápiz**, **Color** y **Borrador** y cree una nota.





- 3 Toque en el menú Editar para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de la función QuickMemo en cualquier momento, toque la tecla Atrás.

SUGERENCIA: Toque para conservar la nota actual en pantalla y utilice el teléfono de forma continua. Toque para seleccionar si desea utilizar el fondo de la pantalla. Toque para compartir la nota con otros usuarios a través de las aplicaciones disponibles.


Definir una alarma

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Alarma** > 
- 2 Configure la hora de la alarma y las opciones que desee.
 - **Repetir, Repetición de alarmas, Vibración, Tono de alarma, Volumen de alarma, Inicio automático de aplic., Desbloqueo inteligente y Notas.**
- 3 Toque **Guardar**. Se le indicará el tiempo que falta para que suene la alarma.

Uso de la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, toque , seleccione la **Calculadora científica** y, a continuación, elija entre sin, cos, tan, log, etc.

Adición de eventos al calendario

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario**
- 2 En la parte superior de la pantalla, puede buscar los diferentes tipos de calendario (día, semana, agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento.
- 4 Arrastre la pantalla de vista hacia arriba y toque el límite de hora en el que desee añadir el evento.
- 5 Toque **Nombre del evento** e introduzca el nombre del evento.
- 6 Toque **Ubicación** e introduzca la ubicación. Compruebe la fecha e indique la hora a la que desea que empiece y finalice el evento.
- 7 Si desea añadir una nota al evento, toque **Descripción** y escriba los detalles.

Utilidades

- 8 Si desea repetir la alarma, seleccione **REPETICIÓN** y establezca **RECORDATORIOS** si es necesario.
- 9 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 es una solución profesional de ofimática móvil que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluyendo archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Viewer 4**


Visualización de archivos

Ahora los usuarios de dispositivos móviles pueden visualizar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo. Al visualizar documentos con Polaris Viewer 4, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.


QuickTranslator

Apunte con la cámara de su smartphone a la frase que desee traducir a su idioma. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y lugar.

En la Google Play Store puede comprar más diccionarios para realizar traducciones cuando esté desconectado.

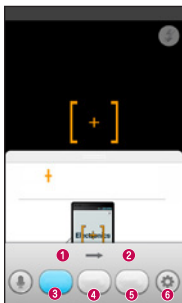

- 1 Idioma de origen
- 2 Idioma de destino
- 3 Traducción de palabra
- 4 Traducción de la frase
- 5 Traducción de párrafo
- 6 Ajustes

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Block** (Párrafo).
- 3 Toque el idioma que desea para seleccionarlo.
- 4 Apunte el teléfono unos segundos hacia el objetivo que desee traducir.

NOTA: sólo se proporciona un diccionario de forma gratuita. Si desea diccionarios adicionales, deberá comprarlos por separado. En la lista siguiente, seleccione el diccionario que desea instalar como diccionario complementario.

NOTA: en función del tamaño, el color, el brillo y el ángulo de las letras del texto que se desee traducir puede que exista alguna diferencia en la tasa de reconocimiento.

La Web

Internet

Utilice esta aplicación para navegar por Internet. Gracias al navegador podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo a todo color de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más, en cualquier lugar y sobre cualquier tema.

NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Internet**.

Uso de la barra de herramientas Web

Mantenga pulsada la barra de herramientas Web y deslice el dedo hacia arriba para abrirla.



Toque para retroceder una página.



Toque esta opción para ir a la siguiente página a la que se haya conectado después de la página actual. Esto es lo contrario de lo que ocurre cuando toca la tecla **Atrás**, que le devuelve a la página anterior.



Toque esta opción para acceder a la página de inicio.



Toque esta opción para añadir una nueva ventana.



Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas Web

Toque el campo de dirección, escriba la dirección web y toque **Ir**.

Apertura de una página

Para ir a una nueva página, toque  > 

Para ir a otra página web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque la página que desee seleccionar.

Búsqueda por voz en la Web

Toque en el campo de dirección, toque , diga una palabra clave y seleccione una de las que se le sugieren.



NOTA: en función de su región y de su proveedor de servicios, es posible que esta función no esté disponible.

Marcadores

Para añadir la página actual a sus favoritos, toque  > **Guardar en Favoritos** > **Aceptar**.

Para abrir una página web guardada como favorito, toque  y seleccione una.

Historial

Toque  > **Historial** para abrir una página web de la lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque la tecla Menú  > **Limpiar historial**.

Uso de navegador emergente

Utilice esta función para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual.

Mientras se esté visualizando contenido, como contactos o notas que incluyan direcciones Web, seleccione una dirección Web y toque la opción correspondiente al navegador emergente. Toque el navegador y arrástrelo para moverlo a otra ubicación. Para ver el navegador a pantalla completa, toque la pantalla.

Para cerrar el navegador, toque .

Chrome

Utilice Chrome para buscar información y navegar por páginas web.

1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.

NOTA: es posible que esta aplicación no esté disponible en función de su región y su proveedor de servicios.

Visualización de páginas Web

Toque el campo Dirección e introduzca una dirección Web o un criterio de búsqueda.

Apertura de una página

Vaya a una nueva página, ficha  → + **Nueva ficha**.

Para ir a otra página Web, toque , desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque la página que desee seleccionar.

Búsqueda por voz en la Web

Toque el campo de dirección, pulse , diga una palabra clave y seleccione una de las que se le sugieren.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice las fichas abiertas y los favoritos para utilizarlos con Chrome en otro dispositivo después de haber iniciado sesión en la misma cuenta de Google.

Para ver las fichas abiertas en otros dispositivos, toque la tecla **Menu**  → **Otros dispositivos**.

Seleccione la página web que desee abrir.

Para ver los favoritos, toque .

Acceso al menú Ajustes

En la pantalla de inicio, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.


CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES

< Wi-Fi >

Permite activar Wi-Fi para conectar con las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtro MAC, tendrá que introducir la dirección MAC del teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC siguiendo las opciones de la interfaz de usuario siguientes: toque la ficha Aplicaciones > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Con esta opción se activa la conexión Bluetooth para realizar la conexión con otros dispositivos Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de los datos y el límite de uso de datos móviles establecido.

< Llamar >

Configure los ajustes de llamadas telefónicas, como el desvío de llamadas y otras funciones especiales que ofrezca su proveedor.

Buzón de voz: permite seleccionar el servicio de buzón de voz del operador.

Marcación fija: para activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde el teléfono. Necesitará el PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista usando esa SIM.

Ajustes

Pantalla emergente de llamada entrante: muestra la pantalla emergente de llamada entrante cuando haya una aplicación en uso.

Rechazar llamada: permite activar la función de rechazo de llamadas. Elija entre el **modo Rechazar llamada** o **Rechazar llamadas de**.

Rechazar con mensaje: permite enviar un mensaje rápidamente cuando se rechaza una llamada. Esto es útil si tiene que rechazar una llamada durante una reunión.

Guarda de privacidad: oculta el nombre y el número de la persona que llama.

Desvío de llamadas: elija si desea desviar todas las llamadas o utilizar esta función sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no tenga cobertura.

Respuesta automática: indique el tiempo antes de que el dispositivo manos libres conectado responda automáticamente a la llamada entrante. Elija entre Desactivado, 1 segundo, 3 segundos y 5 segundos.

Vibración de conexión: el teléfono vibra cuando la otra parte responde a la llamada.

Guardar números desconocidos: guardar los números desconocidos a los contactos después de una llamada.

La tecla de apagado termina la llamada: pulsar la tecla de encendido/bloqueo le permite finalizar una llamada en vez de apagar la pantalla.

Restringidas: permite bloquear llamadas entrantes, salientes o internacionales.

Registro tiempos de llamadas: permite visualizar la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas salientes, las llamadas entrantes y todas las llamadas.

Ajustes adicionales de llamadas GSM: permite cambiar los siguientes ajustes:

Identificador de emisor: puede indicar si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

Llamada en espera: si activa la llamada en espera, el dispositivo le avisará de que tiene una llamada en espera cuando esté en otra llamada (depende del proveedor de red).

< Compartir y conectar >

NFC: permite leer datos de una etiqueta NFC o intercambiar contenido con otro dispositivo con NFC tocándolo en el teléfono móvil. Para utilizar NFC, asegúrese de que su teléfono móvil está encendido y NFC activado.

Para activar y desactivar NFC: desde la pantalla de inicio, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con el dedo y, a continuación, seleccione el icono NFC para activarlo.

Android Beam: permite compartir contenido fácilmente con otro dispositivo con NFC. Al mantener dos dispositivos cerca (normalmente juntando las partes posteriores) y, a continuación, tocar la pantalla, podrá compartir contenido como los contactos, URL, imágenes o videos. Las funciones Wi-Fi y Bluetooth pueden activarse automáticamente al compartir imágenes o videos y desactivarse tras completar la operación.

SmartShare Beam: permite recibir archivos de teléfonos LG.

Servidor multimedia: permite compartir contenidos multimedia con dispositivos cercanos a través de DLNA.

< Anclaje a red y Redes >

Punto de acceso Wi-Fi: también puede utilizar el teléfono para proporcionar conexión móvil de banda ancha. Cree un punto de acceso y comparta la conexión. Consulte "Cómo compartir la conexión de datos del teléfono" para obtener más información.

Anclaje de Bluetooth: permite configurar el teléfono para compartir su conexión a Internet.

Ayuda: toque para ver la información de ayuda acerca de las funciones Punto de acceso Wi-Fi y Conexión a Internet mediante Bluetooth.

Modo avión: si cambia al modo avión, se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

Redes móviles: permite configurar las opciones de itinerancia de datos, operadores y modo de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Ajustes

NOTA: debe establecer un PIN de bloqueo de pantalla o una contraseña antes de poder usar el almacenamiento de credenciales.

Aplicación de mensaje predeterminada: permite elegir la aplicación de mensajería predeterminada.

VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que se han configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

DISPOSITIVO

< Sonido >

Perfil de sonido: puede seleccionar entre Sonido, Vibración o Silencioso.

Controles de Volumen: puede administrar el volumen de la música, vídeo, juegos, otros medios y de las opciones Tono de llamada, Notificaciones y Táctil y sistema.

Tiempo de descanso: ajuste las horas para desactivar todos los sonidos excepto alarmas y medios.

Tono de llamada: permite ajustar el tono de llamada entrante predeterminado.

Sonido con vibración: realimentación de vibración para llamadas.

Vibración por llamada entrante: permite elegir el tipo de vibración para las llamadas entrantes.

Notificaciones: permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

Táctil y sistema: le permite establecer la respuesta (tonos y/o vibración) mientras usa su dispositivo.

< Pantalla >

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Tiempo espera pantalla: permite establecer el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.

KnockON: active esta opción para habilitar KnockON con el fin de encender y apagar la pantalla. Presione dos veces rápidamente el centro de la pantalla para encenderla.

Presione dos veces la barra de estado, un área vacía en la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono usando la función Activar pantalla.

Pantalla giratoria: establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gira el teléfono.

Daydream: pulse el interruptor Daydream para cambiar la opción a Activado o Desactivado. Activado permite que se muestre el salvapantallas cuando el teléfono está durmiendo mientras está acoplado y/o en carga.

Elija entre Alarmas, Cargando, Color, Marco de fotos y Tabla de fotos.

Tipo de fuente : permite cambiar el tipo de fuente.

Tamaño de fuente: cambia el tamaño de los tipos de letra.

Pantalla inteligente: active esta opción para mantener la pantalla encendida mientras el dispositivo detecta que sus ojos están mirando la pantalla.

Luz de teclas táctiles frontales: marque esta opción para encender la luz de las teclas táctiles frontales y configurar su duración.

Elementos LED del botón de inicio: en función del elemento que seleccione, se muestran diferentes patrones de luz con color alrededor del botón de inicio. Seleccione el elemento al que desea aplicar la iluminación LED. Puede asignar un color LED a cada tipo de evento para identificar de inmediato eventos como la carga de la batería, llamadas entrantes, alarma o evento perdido.

< Pantalla de inicio >

Establezca el **Tema**, **Fondo de pantalla**, **Efecto de pantalla**, **Permitir bucle de la pantalla de inicio** y **Sólo vista vertical**. Seleccione la opción para establecer **Copia de seg. y restauración de Inicio**.

< Bloqueo de pantalla >

Tipo de bloqueo: establece un tipo de bloqueo de pantalla para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno**, **Deslizamiento**, **Desbloquear cara**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Ajustes

Si tiene habilitado el tipo de bloqueo patrón, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará que cree dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Patrón oculto: marque esta opción para mostrar puntos de patrón cuando se toque la pantalla.

Fondo de pantalla: establece el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo. Selecciónelo desde Galería o Galería de fondos de pantalla.

Widgets: permite mostrar los widgets en la pantalla de bloqueo.

Accesos directos: le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo de deslizamiento.

Mensaje personal: marque esta opción para mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo. Introduzca texto para mostrarlo en la pantalla de bloqueo.

Temporizador de bloqueo: establece el tiempo que transcurrirá hasta que la pantalla se bloquee automáticamente una vez se exceda el tiempo de espera.

Botón de encendido para bloquear: active esta opción para bloquear la pantalla al instante cuando se pulse la tecla de encendido/bloqueo. Este ajuste anula el ajuste Temp. bloqueo segur.

Hacer visible el patrón: muestra el patrón de bloqueo cuando se dibuja en la pantalla.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: permite ver el uso del almacenamiento interno.

TARJETA SD: permite comprobar el espacio total disponible en la tarjeta SD. Presione

Desactivar tarjeta SD para extraer la tarjeta con seguridad. Si no hay ninguna tarjeta SD activada, toque **Activar tarjeta SD**. Presione **Borrar tarjeta SD** si desea eliminar todos los datos de la tarjeta SD.

< Batería >

Información sobre la batería: compruebe el nivel de uso de la batería y sus detalles de uso.

Barra de estado del porcentaje de la batería: active esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de la batería en la barra de estado junto al icono de la batería.

Ahorro de Energía: permite gestionar la batería con determinados elementos de ahorro de energía.

Ayuda: consejos para prolongar la vida útil de su batería.

< Aplicaciones >

Puede ver y administrar las aplicaciones.

< Tocar y pagar >

Cuando NFC está activado, puede utilizar la función Tocar y pagar para pagar por los artículos con solo tocar con su teléfono un lector en la caja registradora. Si su dispositivo no tiene una aplicación predeterminada, puede buscar otras aplicaciones de pago en Google Play.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si desactiva esta opción, puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

< Ubicación >

Modo

Alta precisión: utiliza el GPS, la conexión Wi-Fi y las redes móviles para calcular su ubicación.

Ahorro de batería: utiliza la conexión Wi-Fi y las redes móviles para calcular su ubicación.

Solo sensores del dispositivo: utiliza el GPS para detectar su ubicación.

< Seguridad >

Encriptar teléfono: permite encriptar datos en el teléfono a efectos de seguridad. Se le solicitará que introduzca un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

Ajustes

Encriptar almacenamiento de tarjeta SD: le permite encriptar los datos de la tarjeta SD para mantenerlos seguros. Tras encriptarlos, no podrá utilizarla en otros dispositivos. Todos los datos que se creen o actualicen después de deshabilitar la encriptación no serán encriptados, pero los datos que se hubieran encriptado anteriormente permanecerán encriptados.

Bloqueo de tarjeta SIM: bloquea la tarjeta SIM o cambia el PIN de la tarjeta SIM.

Escritura de contraseña visible: muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que la escribe.

Administradores de dispositivos: permite visualizar o desactivar los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: ajuste predeterminado para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Verificar aplic.: no permitir o advertir antes de la instalación de aplic. que puedan causar daño.

Acceso a las notificaciones: muestra las notificaciones.

Tipo de almacenamiento: solo software.

Credenciales de confianza: muestra certificados de autenticación de confianza.

Instalar desde almacenamiento: permite instalar certificados encriptados.

Borrar almacenamiento: elimina todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que haya añadido al diccionario.

< Copia de seguridad y reiniciar >

Cambie los ajustes para administrar la configuración y los datos.

Copia de seguridad de datos: establezca este valor para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta copia seguridad: establezca esta opción para realizar una copia de seguridad de su cuenta.

Restauración automática: defina esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicación, cuando tenga que reinstalar las aplicaciones en el dispositivo.

Servicio LG Backup: realiza una copia de seguridad de toda la información del dispositivo y la restaura en caso de que se pierdan o se sustituyan los datos.

Restaurar datos de fábrica: restablece los ajustes con los valores de fábrica y elimina todos sus datos. Si restablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir la misma información que la primera vez que inició Android.

SISTEMA

< Acceso Rápido >

Seleccione las aplicaciones a las que desea acceder de forma rápida por medio de un acceso directo.

< Fecha y hora >

Utilice los ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se visualizarán las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

< Accesibilidad >

Utilice los ajustes de **Accesibilidad** para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

< Conexión a PC >

Seleccionar método de conexión USB: establezca el modo deseado: **Sólo carga**, **Sincronizar medios (MTP)**, **Anclaje a red**, **Software LG** o **Enviar imagen (PTP)**.

Preguntar al conectar : se pregunta el modo de conexión USB al conectarse a un ordenador.

Ayuda: ayuda con la conexión USB.

Ajustes

PC Suite: recibir la solicitud de conexión Wi-Fi desde un PC.

Ayuda: ayuda con el software LG.

< Impresión >

Permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas Web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que el dispositivo Android.

< Acerca del teléfono >

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

Software para PC (LG PC Suite)

El software para PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar su dispositivo a un PC a través de un cable USB y una conexión Wi-Fi. Una vez conectado, puede utilizar las funciones del dispositivo desde el PC.

Por medio de "LG PC Suite", puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas y fotos) desde un PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (calendarios, contactos, favoritos) entre un dispositivo y un PC.
- Realizar copia de seguridad de las aplicaciones que tiene en el teléfono.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Hacer copias de seguridad y restablecer los datos del dispositivo.
- Reproducir contenido multimedia del ordenador desde el dispositivo.
- Hacer copia de seguridad y crear y editar las notas del dispositivo

NOTA: puede utilizar el menú Ayuda de la aplicación para aprender a utilizar la aplicación "LG PC Suite".

Instalación del software para PC "LG PC Suite"

Puede descargar el software para PC "LG PC Suite" de la página Web de LG.

- 1 Diríjase a www.lg.com y seleccione un país.
- 2 Vaya a **Postventa** > **SOPORTE MÓVIL** > **Móviles LG** > Seleccionar el modelo o vaya a **Posventa** > **Móvil** > Seleccionar el modelo.
- 3 Haga clic en **PC SYNC** (Sincronización con PC) en **MANUALS & DOWNLOAD** (MANUALES Y DESCARGAS), y haga clic en **DESCARGAR** para descargar el software para PC "LG PC Suite".

Software para PC (LG PC Suite)

Requisitos del sistema para el software para PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador de al menos 1 GHz
- Memoria: al menos 512 MB de RAM
- Tarjeta gráfica: resolución a color de 1024 x 768, 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que necesite más espacio libre en disco, según el volumen de los datos almacenados.)
- Software necesario: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

NOTA: controlador USB de LG integrado

Es necesario el controlador USB de LG integrado para conectar un dispositivo LG a un PC.

Se instala automáticamente con la aplicación de software para PC "LG PC Suite".

Sincronización del dispositivo con el PC

Para una mayor comodidad, los datos del dispositivo y del PC se pueden sincronizar fácilmente por medio del software para PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar los contactos, los calendarios y los favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el teléfono al ordenador. (utilice un cable USB o una conexión Wi-Fi).
- 2 Cuando aparezca **Tipo de conexión USB**, seleccione **Software LG**.
- 3 Después de establecer conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del teléfono de la categoría correspondiente, en la parte izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionarlo.
- 5 Active la casilla de verificación del contenido que desee sincronizar y haga clic en el botón **Sincronización**.

NOTA: para sincronizar el teléfono con el PC mediante el cable USB, debe instalar LG PC Suite en el PC. Consulte las páginas anteriores para obtener instrucciones sobre cómo instalar LG PC Suite.

Mover contactos de su dispositivo viejo al nuevo

- 1 Importe los contactos como un archivo CSV desde el dispositivo antiguo al ordenador mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale "LG PC Suite" en el PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono móvil Android al ordenador mediante un cable USB.
- 3 En el menú superior, seleccione **Dispositivo > Importar/Exportar contactos > Exportar** al teléfono.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo para exportar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Select a file** (Seleccionar un archivo) y aparecerá el Explorador de Windows.
- 6 Seleccione el archivo de contactos que se va a exportar al Explorador de Windows y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en **OK**.
- 8 Aparecerá una ventana emergente **Field mapping** (Asignación de campo) para vincular los contactos de su dispositivo y los nuevos datos de contactos.
- 9 Si surge un conflicto entre los datos de los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **Aceptar**.

Actualización de software del teléfono

Actualización de software del teléfono

Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información acerca del uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione el país y el idioma.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicios. Esta característica solo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

Actualización inalámbrica del software de teléfonos móviles LG

Esta función le ayuda a actualizar el software del dispositivo con una nueva versión, cómodamente, a través de OTA, sin tener que conectarse mediante un cable de datos USB. Esta característica solo estará disponible siempre y cuando LG publique una nueva versión de firmware para ese teléfono.

En primer lugar, puede comprobar la versión de software del teléfono móvil: **Ajustes > Acerca del teléfono > Centro de Actualizaciones > Actualización de SW > Compruebe si existe nuevo SW.**

También puede retrasar la actualización 1 hora, 4 horas, 8 horas o 1 día. En ese caso, la aplicación le notificará de que realice la actualización llegado su debido momento.

También puede llevar a cabo la actualización manualmente.

NOTA: los datos personales del medio de almacenamiento interno del teléfono, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM, podrían eliminarse en el proceso de actualización del software del teléfono. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

NOTA: esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Acerca de la guía de usuario

- Antes de utilizar su dispositivo, lea detenidamente este manual. De esta forma, se asegurará de utilizar el teléfono correctamente y de forma segura.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla indicadas en esta guía pueden diferir con respecto a su teléfono.
- Su contenido puede diferir del producto final o del software proporcionado por sus operadores de telefonía o proveedores de servicios. Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Para acceder a la última versión de este manual, visite el sitio Web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones y funciones de su teléfono pueden variar en función de su país, su región o sus especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento resultante del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores distintos de LG.
- LG no se hace responsable de ningún problema de rendimiento o incompatibilidad resultante de la edición de los ajustes del registro o de la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de modificación del sistema operativo puede producir un funcionamiento inesperado del dispositivo o de sus aplicaciones.
- La licencia del software, audio, fondo de pantalla, imágenes y demás medios suministrados con su dispositivo es de uso limitado. Si extrae y utiliza estos materiales para uso comercial o de cualquier otro tipo, es posible que esté incurriendo en una infracción de los derechos del copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.
- Es posible que se apliquen cargos adicionales por los servicios de datos, como mensajería, carga y descarga, sincronización automática o los servicios de ubicación. Para evitar el cobro de dichos cargos, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más información.

Marcas comerciales

- LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Electronics.
- Las demás marcas comerciales y copyright son propiedad de sus respectivos propietarios.

DivX Mobile

ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una empresa subsidiaria de Rovi Corporation. Este dispositivo cuenta con la certificación oficial DivX Certified® para reproducir vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir las películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el registro.

DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta 640 x 480, incluido contenido premium. Puede reproducir vídeo DivX® de hasta 864x480. DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus empresas subsidiarias y se utilizan con licencia.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para su uso con el LG-P710. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).

Adaptador de viaje



Batería



Auriculares estéreo



Cable de datos



Guía de inicio rápido



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use el teléfono. Para solucionar algunos de ellos, deberá llamar a su proveedor de servicios, aunque la mayoría de problemas podrá solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Se pierde la conexión	Señal débil o el dispositivo está fuera de la red del proveedor de servicios. El operador ha aplicado nuevos servicios.	Muévase hacia una ventana o a un área abierta. Compruebe el mapa de cobertura del operador de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6-12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la oficina de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a introducir el código nuevo para confirmarlo.	Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor de servicios.
	Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede ejecutar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	Red nueva no autorizada.
	Se ha insertado una nueva tarjeta SIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Límite de cargos por prepago alcanzado.	Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente.	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura exterior es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el teléfono se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión con el teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	No hay tensión	Enchufe el cargador en una toma distinta.
	Cargador defectuoso	Sustituya el cargador.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe el menú Ajustes y desactive la función.

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se pueden recibir/ enviar SMS ni imágenes.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Consulte los formatos de archivo compatibles.
La tarjeta SD no funciona	Solo se admiten los sistemas de archivos FAT16 y FAT32.	Compruebe el sistema de archivos de la tarjeta SD a través del lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende cuando recibo una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una película o carcasa de protección, compruebe si ha cubierto el área alrededor del sensor de proximidad. Asegúrese de que el área de alrededor del sensor de proximidad está limpia.
Sin sonido	Modo de vibración	Compruebe el estado de configuración del menú de sonido para asegurarse de que no está en modo silencio o vibración.



Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
El dispositivo se bloquea	Problema de software intermitente	Extraiga la batería, insértela de nuevo y encienda el teléfono. Intente actualizar el software a través del sitio Web.


Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles a través de Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como unos auriculares estéreo/mono o un kit de manos libres para coche. Asimismo, cuando un servidor FTP está conectado a un dispositivo compatible, puede compartir contenidos almacenados en el medio de almacenamiento.
BT Bluetooth Auriculares	¿Si mis auriculares Bluetooth están conectados, puedo escuchar música a través de los auriculares con un cable de 3,5 mm?	Quando unos auriculares Bluetooth están conectados, todos los sonidos del sistema se reproducen a través de ellos. Si tiene conectados unos auriculares de cable, todos los sonidos del sistema se reproducirán a través de ellos. Como resultado, podrá escuchar contenido con el último dispositivo conectado.
Datos Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo realizar una copia de seguridad de los contactos?	Los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Es posible configurar una sincronización unidireccional con Gmail?	Solo está disponible la sincronización bidireccional.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Datos Sincronización	¿Es posible sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	La carpeta Recibidos se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas tocando la tecla Menú (☰) y seleccionar Carpetas para elegir una carpeta.
Google™ Service Inicio de sesión de Gmail	¿Tengo que iniciar sesión en Gmail siempre que quiera tener acceso a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesitará volver a hacerlo.
Google™ Service Cuenta de Google	¿Es posible filtrar los correos electrónicos?	No, el filtrado de correos electrónicos no se puede realizar a través del teléfono.
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué ocurre cuando ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	El correo electrónico se guardará automáticamente como borrador.
Función del teléfono Tono	¿Existe alguna limitación en el tamaño de archivo cuando utilizo un archivo MP3 como tono?	No hay ningún límite de tamaño de archivo.
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de recepción de mensajes anteriores a 24 horas. ¿Cómo puedo cambiarlo?	Sólo podrá ver la hora de recepción de los mensajes recibidos durante el día en curso.



Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en el teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Android Market™ y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Es posible sincronizar los contactos de todas mis cuentas de correo electrónico?	Sólo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correo electrónico empresarial).
Función del teléfono Espera y pausa	¿Es posible usar la opción de espera y pausa al guardar un número de teléfono?	<p>Si ha transferido un contacto con las funciones de espera y pausa guardadas en el número, no podrá utilizar dichas funciones. Necesitará volver a guardar cada número.</p> <p>Cómo guardar un número con la opción de espera y pausa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla de inicio, toque el icono Teléfono .2. Marque el número y, a continuación, toque la tecla Menú .3. Toque Añadir pausa de dos segundos o Añadir espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del dispositivo?	Puede configurar el teléfono para que le pida que introduzca un patrón de desbloqueo para poder utilizarlo.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Desbloqueo Patrón	¿Cómo se crea el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú . Toque 2. Ajustes del sistema > Bloqueo de pantalla. Toque Tipo de bloqueo > Patrón. La primera vez que lo configure aparecerá un breve tutorial sobre la creación de un patrón de desbloqueo. Configúrelo dibujando el patrón una vez y después otra vez para confirmarlo. <p>Precauciones que debe tomar si usa el patrón de bloqueo</p> <p>Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos. (Otra opción es preestablecer el PIN de copia de seguridad y usar el código PIN de copia de seguridad para desbloquear el patrón.)</p>

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Desbloqueo Patrón	¿Qué debo hacer si olvido el patrón de desbloqueo y no he creado la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si ha olvidado el patrón: Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el teléfono pero ha cometido cinco errores al introducir el patrón, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, necesitará realizar un restablecimiento completo. Precaución: si realiza un restablecimiento a los ajustes de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de realizar un restablecimiento a los ajustes de fábrica.</p>
Función del teléfono Memoria	¿Sabré que la memoria está llena?	Sí, recibirá una notificación.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Compatibilidad de idiomas	¿Es posible cambiar el idioma del teléfono?	<p>El teléfono tiene capacidades en varios idiomas.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú  y toque Ajustes del sistema. Toque Idioma y teclado y seleccione el idioma que prefiera en Idioma.
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una red VPN?	<p>La configuración del acceso VPN es diferente para cada empresa. Para configurar el acceso VPN desde el teléfono, el administrador de la red de la empresa deberá proporcionarle los detalles.</p>
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	<p>La pantalla se apaga tras solo 15 segundos.</p> <p>¿Cómo puedo cambiar la cantidad de tiempo que transcurre hasta que se apaga la luz de fondo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú . Toque Ajustes del sistema > Pantalla. En los ajustes de Pantalla, toque Tiempo espera pantalla. Toque el tiempo de espera que prefiera para la luz de fondo de la pantalla.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Wi-Fi y red móvil	Quando estén disponibles tanto la conexión Wi-Fi como la red móvil, ¿qué servicio utilizará el teléfono?	Al utilizar datos, el teléfono usará la conexión Wi-Fi de forma predeterminada (si está activada en el teléfono). No obstante, no se notificará cuando el teléfono cambie de una conexión a otra. Para saber qué conexión se está usando, compruebe el icono de red móvil o Wi-Fi de la parte superior de la pantalla.
Función del teléfono Pantalla principal	¿Es posible eliminar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Sólo tiene que mantener pulsado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono Aplicación	He descargado una aplicación y causa muchos errores. ¿Cómo la elimino?	<ol style="list-style-type: none">1. Desde la pantalla de inicio, pulse la tecla Menú .2. Toque Ajustes del sistema > Aplicaciones en Dispositivo > DESCARGADAS.3. Toque la aplicación y, a continuación, toque Desinstalar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB correspondiente?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable USB, independientemente de si los controladores necesarios están instalados o no.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Alarma	¿Puedo utilizar archivos de música para la alarma?	Sí. En la pantalla de ajuste de la alarma, seleccione la canción como tono de alarma.
Función del teléfono Alarma	Si el teléfono está apagado, ¿la alarma sonará?	No, no se admite esa función.
Función del teléfono Alarma	Si el volumen del timbre está establecido en Desconectado o en Vibración, ¿se oirá la alarma?	La alarma está programada para que suene incluso en esos casos.
Solución de recuperación Restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento completo si no puedo tener acceso al menú de ajustes del teléfono?	Si el teléfono no vuelve a sus ajustes originales, realice un restablecimiento completo (restablecimiento a los ajustes de fábrica) para inicializarlo.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia,
puede ponerse en contacto con nosotros
mediante nuestra página Web, chat online,
correo electrónico o nuestro centro de
Atención al Cliente.



LG
Life's Good

www.lg.com
www.lg.com/es/posventa

Atención al cliente
963 05 05 00

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Antes de poner en marcha el producto, lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía. Asimismo, no ponga en funcionamiento el producto antes de leer de manera detallada el Manual de usuario.
- 2.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 3.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 4.-Para cualquier información que requiera sobre nuestros productos o ante cualquier duda o consulta en relación a los mismos, puede hacerlo a través de nuestra web o por medio de nuestra línea de atención al cliente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. (LGEES)
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE LA PRESENTE GARANTÍA.

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG dentro de la Unión Europea y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
 - (1.2) En el periodo de garantía será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente garantía debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo del terminal e IMEI o número de Serie (SN) del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la presente garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG Electronics España, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en el manual de usuario.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos comercializados por LG dentro de la Unión Europea. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo: 2 años.
 - Accesorios: 2 años.
 - Medios o soporte de software (CD-ROM, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.
- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).
- (3) LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea más larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la garantía disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente y/o por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales (Calle Chile, nº 1 28290 Las Rozas de Madrid) o a la Central de Asistencia Técnica (Parque tecnológico de Paterna, C/Louis Pasteur, 1 Nave 2 C.P. 46980 Paterna – Valencia), o bien por la vía de la jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán los daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) Es responsabilidad del cliente guardar una copia de seguridad de los datos contenidos en el terminal previo a su envío para reparación, realizar un borrado completo de la información contenida en el dispositivo e inhabilitar todos los usuarios y contraseñas de acceso a sus cuentas en redes sociales y demás Sites que contengan información confidencial (entidades financieras, correo electrónico, etc.). En el transcurso del servicio, el contenido de los soportes de almacenamiento del producto podrá ser borrado, reemplazado o reformateado. En consecuencia, LG Electronics España S.A.U. no garantiza ni cubre las pérdidas financieras o de otra índole causadas por la pérdida de datos.
- (7) LG Electronics España, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG Electronics España S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a la dirección: Calle Chile nº 1, 28029 Las Rozas de Madrid o bien remitiendo un correo electrónico a la dirección: lgees.legal@lge.com, acompañando su solicitud de una copia de un documento oficial que acredite su identidad e indicando en la misma el derecho que desea ejercitar.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía de su producto está sujeta a las siguientes exclusiones y limitaciones:

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, humedad excesiva o corrosión, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexiónado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no lleven identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG Electronics España S.A.U.
- (13) Las averías producidas por el desgaste normal debido a su uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) Los fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del dispositivo al servicio técnico de conformidad con lo establecido en el punto (6) del apartado "Coberturas de la Garantía".
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los pre-cargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG Electronics España, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) En los consumibles, como las baterías, pilas, etc, el periodo de garantía dependerá de la vida útil de aquéllos, determinada por los ciclos de carga / descarga y modo de uso, si bien a modo de referencia será de 1 año aproximadamente.
- (22) LG Electronics España S.A.U puede instalar actualizaciones del software de sistema dentro del servicio de garantía, lo que impedirá que el terminal vuelva a una versión anterior del software del sistema.

**RELLENAR TODOS LOS DATOS DEL
CLIENTE Y DEL PRODUCTO EN EL
MOMENTO DE LA COMPRA**

NOMBRE Y APELLIDOS:

MODELO:

Nº DE IMEI:

Nº DE SERIE (SN):

FECHA DE COMPRA:

SELLO DEL VENDEDOR:

LG Electronics España- Central Asistencia
Técnica
Parque Tecnológico de Paterna
C/ Louis Pasteur 1, Nave 2
(46980) Paterna (Valencia)

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL
COMPRADOR ORIGINAL.
CUMPLIMENTE LOS DATOS REQUERIDOS
Y GUÁRDELA JUNTO CON LA FACTURA DE
COMPRA EN LUGAR SEGURO.

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

963 05 05 00

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.



CE0168