



LG

Life's Good

ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului
User Guide

LG-P710

MFL68700701 (1.0)

www.lg.com



ROMÂNĂ

Ghidul utilizatorului

- Ecranele afișate și ilustrațiile pot diferi de cele ale telefonului dvs. propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document fac obiectul modificării fără înștiințare.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Drepturi de autor ©2014 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.



Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	5	Partajarea conexiunii de date a telefonului	36
Înștiințare importantă	14	Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil	37
Telefonul dvs.	19	Utilizarea aplicației Wi-Fi Direct.....	38
Componentele dispozitivului	19	Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare	39
Instalarea cartelei SIM și a bateriei	21	SmartShare	39
Încărcarea telefonului	23	Savurarea conținutului de la dispozitive din apropiere	40
Utilizarea cardului de memorie	24	Apeluri.....	42
Blocarea și deblocarea ecranului	25	Efectuarea unui apel.....	42
Securizarea ecranului de blocare	26	Apelarea contactelor.....	42
Ecranul de start	27	Acceptarea și respingerea unui apel	42
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....	27	Reglarea volumului unui apel.....	43
Ecran de start	28	Efectuarea unui nou apel	43
Personalizarea ecranului de start	28	Vizualizarea jurnalelor de apeluri	43
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	29	Setări apel.....	44
Casetă de înștiințare	29	Contacte	45
Setări rapide.....	30	Căutarea unui contact.....	45
Vizualizarea barei de stare	30	Adăugarea unui contact nou	45
Tastatura de pe ecran	32	Contacte favorite	46
Introducerea literelor accentuate	32	Mesagerie	47
Configurarea contului Google	33	Trimiterăa unui mesaj	47
Conectarea la rețele și dispozitive.....	34	Casetă listă mesaje	48
Wi-Fi	34	Folosirea zâmbetelor	48
Conectarea la rețele Wi-Fi.....	34	Modificarea setărilor mesajului	48
Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi	34	E-mail.....	49
Bluetooth.....	35	Administrarea unui cont de e-mail	49

Lucrul cu foldere de conturi	49	Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon.....	66
Compunerea și trimiterea unui e-mail	50		
Cameră.....	51	Utilitare.....	67
Prezentarea vizorului	51	Funcția QuickMemo.....	67
Utilizarea setărilor avansate	52	Setarea alarmei	68
Fotografierea rapidă	53	Utilizarea calculatorului.....	68
Camera video	56	Adăugarea unui eveniment în calendar	68
Prezentarea vizorului	56	Polaris Viewer 4	69
Utilizarea setărilor avansate	57	QuickTranslator	69
Înregistrarea rapidă a unui videoclip	58	Web-ul	71
După filmarea unui videoclip.....	58	Internet.....	71
Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip	59	Utilizarea barei cu instrumente Web	71
Multimedia	60	Vizualizarea paginilor Web	71
Galerie.....	60	Deschiderea unei pagini.....	72
Vizualizarea imaginilor.....	60	Căutare vocală pe Internet.....	72
Redarea videoclipurilor	61	Semne de carte	72
Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor	61	Istoric.....	72
Setare ca fundal	61	Utilizarea navigatorului popup	72
Videoclipuri.....	61	Chrome	73
Redarea unui videoclip	61	Vizualizarea paginilor Web	73
Muzică	62	Deschiderea unei pagini.....	73
Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.	62	Căutare vocală pe Internet.....	73
Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP)	63	Sincronizarea cu alte dispozitive	73
Redarea unei melodii	63	Setări.....	74
Radio FM	65	Accesarea meniului Setări	74
LG SmartWorld.....	66	REȚELE WIRELESS.....	74
		DISPOZITIV	77
		PERSONAL.....	80
		SISTEM.....	81

Cuprins

Software PC (LG PC Suite).....	83
---------------------------------------	-----------

Actualizare software telefon.....	86
--	-----------

Actualizare software telefon.....	86
-----------------------------------	----

Despre acest manual de utilizare	88
---	-----------

Despre acest manual de utilizare	88
--	----

Mărci comerciale	89
------------------------	----

DivX Mobile	89
-------------------	----

Dolby Digital Plus.....	89
-------------------------	----

Accesorii	90
------------------------	-----------

Depanarea.....	91
-----------------------	-----------

Întrebări și răspunsuri frecvente	96
--	-----------

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR). Acest telefon mobil model LG-P710 a fost creat astfel încât să respecte cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de "rată de absorbție specifică" sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon, testată pentru utilizarea la ureche este de 0,662 W/kg (10 g), iar pentru purtarea pe corp, este de 0,567 W/Kg (10 g).

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmitia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.

- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă telefonul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din telefonul ud schimbă culoarea etichetei de identificare din interior. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defectiunea sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.

- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefonul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Eliminați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le eliminați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

ACTUALIZAREA TELEFONULUI DVS. INTELIGENT

Acces la cele mai recente lansări firmware, noi funcții software și îmbunătățiri.

- **Actualizați-vă telefonul inteligent fără PC.** Selectați **Centru de actualizare > Actualizare software.**
- Actualizați-vă smartphone-ul conectându-l la PC. Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> și selectați țara și limba.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că acest produs **LG-P710** este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la adresa <http://www.lg.com/global/declaration>

Semnalare: Software Open Source

Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1** Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 2** Aruncarea corectă a aparatului dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3** Pentru informații suplimentare despre aruncarea aparatului dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1** Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2** Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie aruncate/aruncați separat de deșeurile municipale, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3** Aruncarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 4** Pentru informații suplimentare privind aruncarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă

Înainte de a începe să utilizați telefonul, vă rugăm să citiți acest document!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din categoria DISPOZITIV.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Opriti comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** din SISTEM > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau nu se încarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) sunt afișate în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** din SISTEM > fila **Comune** > **Baterie** > **Utilizare baterie**.

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Utilizarea directoarelor

Puteți combina mai multe pictograme de aplicații într-un director. Plasați o pictogramă de aplicație peste alta dintr-un Ecran de start și cele două se vor combina.

4. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.

Înștiințare importantă



AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefonul dvs. există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă de funcționare. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

5. Utilizarea resetării hardware (resetarea la valorile din fabrică)

Dacă aveți nevoie ca telefonul să revină la starea inițială, utilizați resetarea hardware pentru a reporni telefonul.

- 1 Atunci când telefonul este oprit, apăsați și mențineți apăsată **tasta pentru reducerea volumului + tasta funcției QuickMemo + tasta pornire**.
- 2 Eliberați **tasta pornire** atunci când se afișează sigla LG pe ecran.
- 3 Eliberați **tasta pentru reducerea volumului + tasta funcției QuickMemo** atunci când dispare sigla LG. După un scurt timp, robotul Android va fi afișat și va începe recuperarea.

Lăsați telefonul timp de cel puțin un minut în timpul efectuării resetării hardware. Apoi puteți porni telefonul.



AVERTISMENT

Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.

Resetare date din fabrică – Șterge toate datele din telefon, cu excepția următoarelor cazuri. În cazul în care dispozitivul se defectează sau apar erori, acesta poate înregistra într-un jurnal de erori informații despre starea dispozitivului în momentul în care a survenit eroarea. Informațiile înregistrate în jurnalul de erori pot cuprinde date despre denumirile și utilizarea aplicațiilor, locația și numărul telefonului mobil, starea GPS-ului, utilizarea memoriei și alte informații non-personale despre starea dispozitivului. Aceste informații sunt stocate pe telefonul dvs. și pot fi accesate de către LG doar dacă telefonul este returnat fizic la un centru LG pentru reparații și service. Informațiile din jurnalul de erori sunt folosite de către LG doar pentru diagnosticarea, repararea și îmbunătățirea produselor și serviciilor LG.

6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor

Utilizarea de operații multiple este simplă cu Android, deoarece puteți rula mai multe aplicații simultan. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

Pentru a opri aplicații:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din DISPOZITIV > **ÎN CURS DE RULARE**.
- 2 Derulați și atingeți aplicația dorită și atingeți **Stop** pentru a o opri.

Înștiințare importantă

7. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, la fel cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul LG-P710 are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul apucându-l de partea inferioară în care este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.

8. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Scoateți bateria, introduceți-o la loc, apoi porniți telefonul.


SAU

Apăsați și mențineți apăsată tasta **Pornire/Blocare** timp de 10 secunde pentru a-l opri.

Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Telefonul dvs.

Componentele dispozitivului

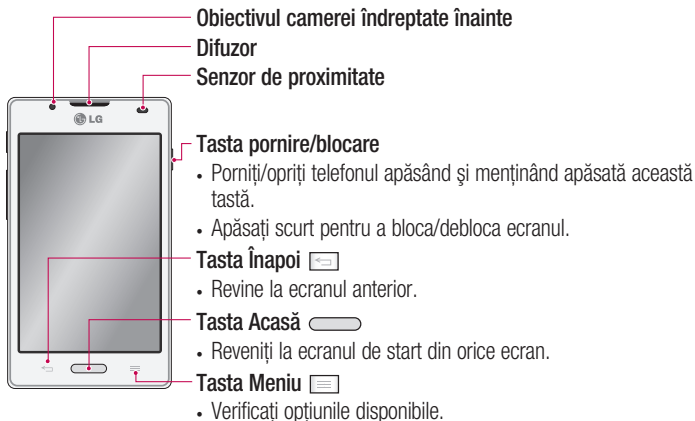

NOTĂ: Senzor de proximitate


Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.




AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

Telefonul dvs.

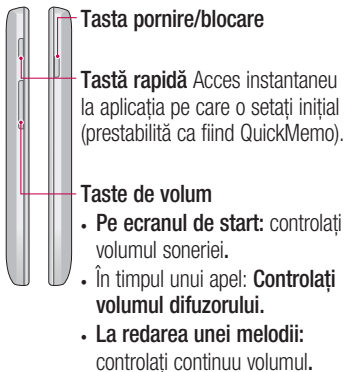

NOTĂ: Antena NFC a acestui model se află pe carcasa spate.

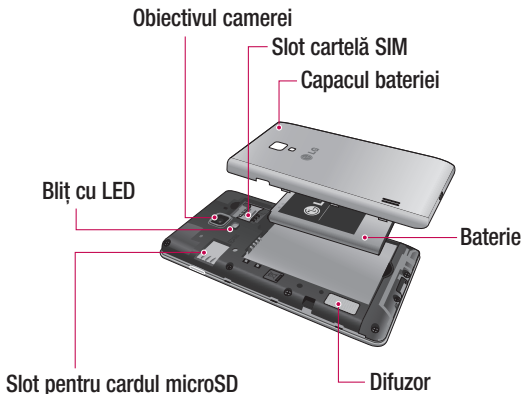


Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:


- 1 Pentru a scoate capacul bateriei, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână ridicați capacul bateriei ajutându-vă de degetul mare, conform indicației din imagine.

NOTĂ: Puneți degetul mare în orificiul portului USB și ridicați capacul bateriei.

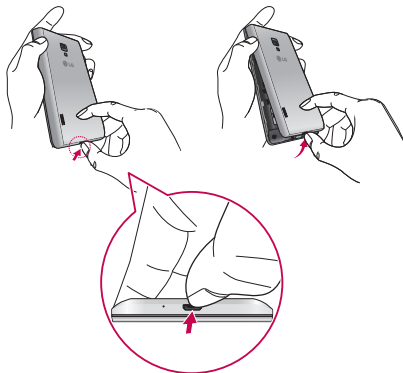

Telefonul dvs.


- 2** Glisați cartelele SIM în fantele respective. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cartelei SIM să fie așezată cu fața în jos.

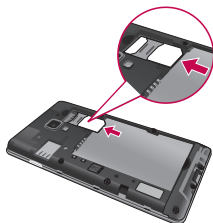

- 3** Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie (1) și apăsând bateria până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).




- 4** Aliniați capacul bateriei pe compartimentul bateriei și apăsați în fiecare din cele 6 puncte, conform ilustrației, până când capacul se fixează.

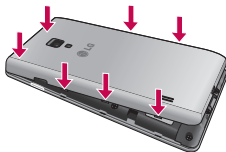

Încărcarea telefonului

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

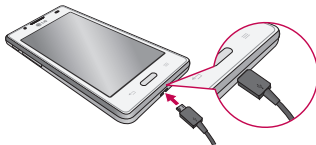

NOTĂ: Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet, pentru a i se prelungi durata de viață.

NOTĂ: Nu deschideți capacul bateriei în timpul încărcării telefonului.



AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați cabluri sau încărcătoare neautorizate, acesta pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la întârzierea încărcării. De asemenea, încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Telefonul dvs.

Utilizarea cardului de memorie

Pentru a introduce un card de memorie:

Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare** de la DISPOZITIV > **Deconectare card SD**.



NOTĂ: Telefonul LG-P710 acceptă carduri de memorie de până la 32 GB.



AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. Făcând aceasta, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

NOTĂ: Toate fișierele de pe card se șterg atunci când este formatat.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți >  fila **Aplicații** pentru a deschide meniul.
- 2 Derulați și atingeți **Setări** > **Stocare**.
- 3 Atingeți **Demontare card SD**.
- 4 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**, apoi confirmați alegerea.
- 5 Dacă ați setat un model de blocare, introduceți modelul de blocare, apoi selectați **Ștergere toate**.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul este dezactivat și blocat automat. Aceasta previne atingeri accidentale și economisește bateria.

Atunci când nu utilizați telefonul LG-P710, apăsați tasta de **pornire/blocare** pentru a vă bloca telefonul.

Securizarea ecranului de blocare

Vă puteți bloca ecranul astfel încât numai dvs. să îl puteți debloca pentru a-l accesa.

Pentru a seta un Model de deblocare, un PIN sau o Parolă pentru prima dată:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran**.
- 2 Alegeți dintre **Niciunul**, **Glisare**, **Deblocare față**, **Model**, **PIN** sau **Parolă**.
- 3 Introduceți informațiile dorite.

NOTĂ: Măsurile de siguranță la utilizarea modelului de blocare

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorrect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti blocarea ecranului:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar nu ați reușit să introduceți modelul corect de 5 ori, atingeți butonul „**Ați uitat modelul?**” din partea inferioară a ecranului. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google sau să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o.

Dacă nu v-ați conectat la un cont Google pe telefon sau ați uitat copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< Dacă ați uitat PIN-ul sau parola >

Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

Ecranul de start

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare prin telefonul dvs.

Atingere – Pentru a selecta un meniu/o opțiune sau pentru a deschide o aplicație, folosiți atingerea.

Atingere și menținere – Pentru a deschide un meniu de opțiuni sau pentru a prinde un obiect pe care doriți să îl deplasați, atingeți-l și mențineți-l atins.

Tragere – Pentru a derula o listă sau pentru a parcurge ușor, trageți peste ecranul tactil.

Glisare – Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori și pentru a mări sau a micșora imaginea când utilizați Hărțile.

Apropierea sau depărtarea degetelor pentru zoom – Utilizați degetul arătător și degetul mare efectuând mișcări de apropiere sau de depărtare a acestora pentru a mări sau a micșora imaginea atunci când utilizați navigatorul, funcția Hărți sau când navigați prin imagini.

Rotirea ecranului – În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecranul de start

Ecran de start

Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza panourile. Puteți personaliza fiecare panou cu Aplicații descărcate, Aplicații widget și Imagini de fundal.

NOTĂ: Unele imagini pentru ecran pot fi diferite, în funcție de furnizorul telefonului.

Pe ecranul de start, puteți vizualiza tastele rapide în partea inferioară a ecranului. Tastele rapide asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile cel mai frecvent utilizate.

 Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura de apelare a ecranului tactil pentru efectuarea unui apel.

 Atingeți pictograma **Contacte** pentru a deschide contactele.

 Atingeți pictograma **Mesaje** pentru a accesa meniul mesagerie. Aici puteți compune un mesaj nou.

 Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Vă puteți vizualiza apoi toate instalațiile aplicate. Pentru a deschide orice aplicație, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.

Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând Aplicații, Descărcări, Aplicații widget sau Imagini de fundal. Pentru utilizarea mai confortabilă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile widget preferate pe ecranul de start.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Mod Adăugare, selectați elementele pe care doriți să le adăugați. Veți vedea elementele adăugate pe ecranul de start.
- 3 Trageți elementul în locul dorit și ridicați-vă degetul.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start

- **Ecran de start** > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o în 


SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată tasta **Acasă**. Pe ecran este afișată o casetă pop-up cu pictograme ale aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi** pentru a reveni la aplicația curentă.

Casetă de înștiințare

Caseta de înștiințare este afișată în partea superioară a ecranului dvs. Atingeți și glisați cu degetul în jos caseta de înștiințare.

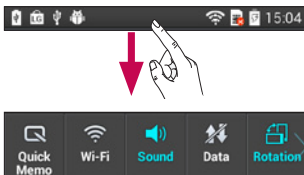

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

Ecranul de start

Panoul pentru notificări afișează toate notificările pe care le primești, precum și meniul de setări rapide, în partea de sus.

Setări rapide

Glisați spre stânga sau spre dreapta peste bara setărilor rapide, pentru a vedea mai multe taste.

Atingeți  pentru a gestiona Setările rapide. Aici puteți adăuga sau elimina elemente, gestionând Profilul de sunet, Datele activate, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Conturile și sincronizarea, Orientarea, Modul Avion, Hotspotul Wi-Fi portabil sau Economisirea energiei.

Vizualizarea barei de stare

Bara de stare utilizează pictograme diferite pentru a afișa informații despre telefon, cum ar fi intensitatea semnalului, mesajele noi, autonomia bateriei, conexiunile active Bluetooth și de date.



Pictogramă	Descriere
	Nu există cartelă SIM
	Niciun semnal
	Mod avion
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Cască cu fir

Pictogramă	Descriere
	Mod vibrații
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Descărcare date
	Încărcare date

Pictogramă	Descriere
	Apel în curs
	Apel în așteptare
	Difuzor
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	Avertisment de sistem
	Alarma este setată
	Mesaj vocal nou
	Sonerie este dezactivată
	Stocarea wireless este activată
	Economisire energie este activată
	Mesaj nou

Pictogramă	Descriere
	GPS achiziționează date
	Recepție date de localizare de la GPS
	Datele se sincronizează
	Gmail nou
	Este redată o melodie
	Telefonul este conectat la PC prin cablu USB sau partajarea conexiunii la Internet prin USB este activă
	Hotspot Wi-Fi portabil este activ
	Atât Partajare conexiune Internet prin USB, cât și hotspot portabil sunt active
	VPN este ACTIVAT
	NFC este activată
	Funcția Direct/Android Beam este activată
	Modul silențios este activat

Ecranul de start

Pictogramă	Descriere
	Mesaj nou de la Hangouts

Pictogramă	Descriere
	Redarea unei melodii DLNA
	Partajarea de conținut este activată

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura pe ecran se afișează automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

 Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri.

 Atingeți și mențineți apăsat pentru a vizualiza meniul de setări.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi. Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.

Configurarea contului Google

Când vă activați telefonul pentru prima dată, aveți oportunitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați unele servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- Atingeți  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google, cum ar fi **Gmail** > selectați **Nou** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existent**, introduceți adresa dvs. de e-mail și parola, apoi atingeți **Conectare**.

După ce v-ați configurat contul Google pe telefon, telefonul dvs. se sincronizează automat cu contul dvs. Google de pe Web.

Contactele dvs., mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Web sunt sincronizate cu telefonul dvs. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza Wi-Fi de pe telefon trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriti funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **DEZACTIVAT**, pot fi percepute taxe suplimentare de către operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** de la REȚELE WIRELESS
- 2 Setezi **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și în raza de acoperire.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

NOTĂ: LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.

Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.

Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > Setări **Bluetooth** la **ACTIVAT**, din REȚELE WIRELESS.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Asigurați-vă că dispozitivul țintă este setat să poată fi descoperit, apoi atingeți **Căutare dispozitive**, din partea de jos a ecranului.
- 3 Alegeți din listă dispozitivele cu care doriți să efectuați împerecherea.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.

Conectarea la rețele și dispozitive

Trimiterea unei imagini utilizând Bluetooth

1 Selectați o imagine din **Galerie** >  > **Bluetooth**.

2 Alegeți din listă dispozitivul la care doriți să trimiteți date.

Puteți trimite unul sau mai multe contacte, evenimente din calendar sau fișiere media dintr-o aplicație adecvată sau din **Descărcări**.

Primirea unui fișier utilizând Bluetooth

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Bluetooth**.

2 Atingeți **Arată aparatul** pentru a face telefonul vizibil pentru alte dispozitive.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care este vizibil dispozitivul dvs., atingeți  > **Pauză vizibilitate**.

3 Când primiți un mesaj despre un transfer de fișiere, atingeți **Acceptare**.

Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspotul Wi-Fi sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspotul portabil, inclusiv despre sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a modifica setările hotspotului Wi-Fi:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Acces Internet prin dispozitiv mobil și rețele** din fila ACCES INTERNET PRIN DISPOZITIV MOBIL > **Hotspot Wi-Fi** > alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

SFAT! În cazul în care computerul dvs. rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este nevoie să vă pregătiți computerul pentru acces la Internet prin dispozitiv mobil. Dar dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, este posibil să aveți nevoie să vă pregătiți computerul să stabilească o conexiune la rețea prin intermediul USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări**
- 2 Atingeți **Acces Internet prin dispozitiv mobil și rețele** din fila ACCES INTERNET PRIN DISPOZITIV MOBIL și selectați **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Asigurați-vă că **Hotspot Wi-Fi** este activat.
- 4 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Se deschide caseta de dialog **Configurează hotspot-ul wi-fi**.
 - Puteți modifica numele de rețea (SSID) pe care îl văd alte calculatoare atunci când scanează după rețele Wi-Fi.
 - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o tastă prepartajată (PSK).

Conectarea la rețele și dispozitive

- Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurează hotspot-ul wi-fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

5 Atingeți **Salvare**.

ATENȚIE! Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

Utilizarea aplicației Wi-Fi Direct

Vă puteți partaja muzica, imaginile și conținutul video între utilizatori care utilizează telefonul Android conectat prin aceeași rețea Wi-Fi și Wi-Fi Direct.

Verificați rețeaua Wi-Fi și Wi-Fi Direct în avans și asigurați-vă că utilizatorii sunt conectați la aceeași rețea.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** de la REȚELE WIRELESS.
- 2 Atingeți tasta **Meniu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare în lista de dispozitive scanate.
- 4 Atingeți **OK**.

NOTĂ: Când porniți aplicația Wi-Fi Direct, conexiunea Wi-Fi va fi dezactivată.

Activarea Wi-Fi Direct pentru partajare prin SmartShare

Wi-Fi Direct scanează automat dispozitive Wi-Fi Direct din apropiere și dispozitivele căutate vor fi enumerate în ordinea găsirii și puteți selecta un dispozitiv specific pentru partajarea datelor multimedia prin Smart Share.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** de la REȚELE WIRELESS.
- 2 Atingeți tasta **Meniu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați un dispozitiv pentru conectare în lista de dispozitive scanate.

NOTĂ: Când telefonul dvs. devine proprietar de grup, acesta va consuma mai multă energie de la baterie decât atunci când este client. Conexiunea Wi-Fi Direct nu oferă serviciu Internet. Pot fi percepute costuri suplimentare când vă conectați și utilizați serviciile online. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

SmartShare

Puteți folosi funcția Smartshare ușor din aplicațiile Galerie, Muzică, Videoclipuri etc.

Savurarea conținutului printr-o varietate de dispozitive

Puteți împărtăși conținutul telefonului dvs. cu o varietate de dispozitive. Atingeți  pentru a partaja conținutul din Galerie, Muzică, Videoclipuri, POLARIS Viewer 4.


Redare/Transmitere

Redare: Puteți reda conținutul prin intermediul unui televizor, al unui difuzor cu Bluetooth etc.

Beam: Puteți transmite conținutul către dispozitivul compatibil Bluetooth și SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transferați rapid conținutul prin Wi-Fi Direct.

Conectarea la rețele și dispozitive

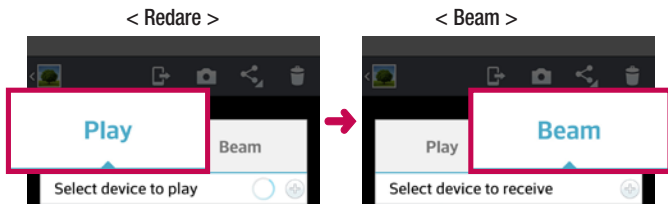

Savurarea conținutului de la dispozitive din apropiere

Puteți utiliza conținut de pe dispozitive din apropiere (PC, NAS, Mobile) din aplicațiile **Galerie**, **Muzică**, **Videoclipuri**.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. sau alte dispozitive compatibile cu DLNA în aceeași rețea Wi-Fi.

Căutarea altor dispozitive

- 1 Atingeți Dispozitive din apropiere, apoi puteți vizualiza dispozitivele compatibile DLNA.
- 2 Conectați-vă la dispozitiv, pentru a vizualiza conținutul.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB.

Transferul muzicii, al fotografiilor și al videoclipurilor utilizând modul de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul la un PC utilizând cablul USB.

- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver la PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări de sistem > Conexiune la PC > Metodă de conexiune USB**, apoi selectați **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă la PC și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
 - 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
 - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
 - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
 - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
 - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.

Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

- Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalați versiunea 10 sau o versiune ulterioară.

Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apelați, apăsând pe **Căutare contacte**.
- 3 Din listă, atingeți  pentru a efectua un apel.

Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel în starea Blocat, glisați  în orice direcție pentru a răspunde la apelul primit.

Glisați  în orice direcție pentru a respinge apelul primit.

Glisați peste pictograma **Refuz cu mesaj** din partea de jos în orice direcție, dacă doriți să trimiteți un mesaj.

SFAT! Refuz cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel trimițând un mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți tasta **Meniu** > **Adăugare apel** și formați numărul. De asemenea, puteți accesa lista ultimelor apeluri atingând  sau puteți căuta contacte atingând  și selectați numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a efectua un apel în conferință. Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau apăsați tasta **Acasă**, glisați în jos bara de notificare și selectați pictograma **Încheiere apel** .

NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnale de apeluri** .

Vizualizați o listă completă a tuturor apelurilor vocale efectuate, primite și nepreluat.

SFAT! Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.

SFAT! Atingeți tasta **Meniu**, apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Din ecranul de start atingeți .
- 2 Atingeți tasta **Meniu** .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul dvs. Google sau alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

Din ecranul de start

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți tasta **Meniu**. Atingeți **Adăugare la Contacte > Creare contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți zona imaginii. Alegeți dintre **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .
- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.

Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.

Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine galbenă, iar contactul se adaugă la lista de contacte preferate.

Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila , selectați **Favorite** în partea superioară a listei și alegeți un contact pentru a vizualiza detaliile acestuia.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

Mesagerie

Telefonul combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  de pe ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, apar contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul **Introduceți mesajul** și începeți să vă compuneți mesajul.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Mesaj rapid**, **Introducere smiley**, **Trimitere programare**, **Adăugare subiect** și **Abandonare**.
- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.
- 6 Se deschide ecranul de mesaje, cu mesajul dvs. după Numele/Numărul destinatarului. Răspunsurile apar pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.



AVERTISMENT: Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.



AVERTISMENT: Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier de imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele necitite (SMS, MMS) se află în partea de sus.

Mesajele schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Folosirea zâmbetelor

Înveseliți-vă mesajele utilizând Zâmbete.

Atunci când scrieți un mesaj nou, atingeți tasta **Meniu**, apoi selectați **Introducere zâmbet**.

Modificarea setărilor mesajului

Setările pentru mesaje ale telefonului dvs. LG-P710 sunt predefinite, deci puteți trimite mesaje imediat. Puteți modifica setările în funcție de preferințele dvs.

• Din ecranul de start, atingeți  > atingeți  > **Setări**.

E-mail

Puteți utiliza aplicația E-mail pentru a citi e-mailurile aferente altor servicii decât Google Mail. Această aplicație E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange.

Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un expert pentru configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, aplicația E-mail afișează conținutul Primite.

Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > 
Adăugare cont.

Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > **Setări generale.**

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > atingeți  > **Eliminați contul** > Selectați contul de șters > **Eliminare** > selectați **Da.**

Lucrul cu foldere de conturi

Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail**, atingeți  și selectați **Directoare.**

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Cionă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail


Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce vă aflați în aplicația de **E-mail**, atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .

SFAT! Când în Primite ajunge un mesaj de e-mail nou, sunteți înștiințat prin sunet sau vibrație.

Cameră

Prezentarea vizorului

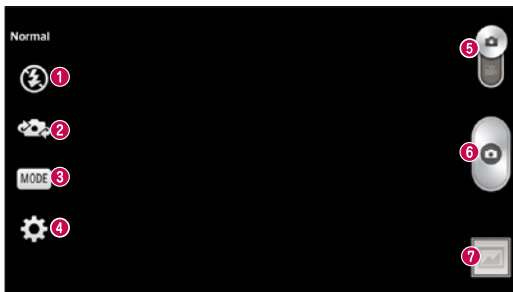

- ❶ **Bliț** – Alegeți dintre **Dezactivat**, **Activat** sau **Automat** .
- ❷ **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- ❸ **Mod Captură** – Alegeți dintre **Normal**, **Panoramă**, **Fotografiere continuă**, **Fotografie portret**, sau **Noapte**.
- ❹ **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- ❺ **Comutare mod** – Atingeți și glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.
- ❻ **Realizarea unei fotografii**
- ❼ **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificați dacă obiectivul camerei este curat.

Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

	Vă permite să efectuați fotografii prin intermediul vocii.
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare.
	Atingeți pentru a seta rezoluția (în pixeli) a fotografiei pe care doriți să o realizați. Selectați o valoare, în pixeli, dintre următoarele opțiuni: 8M (3264x2448), W6M (3200x1920), 5M (2560x1920), 1M (1280x960).
	Controlați sensibilitatea la lumină a camerei. Alegeți dintre următoarele opțiuni Auto, 100, 200, 400, și 800.
	Balansul de alb asigură realismul tuturor zonelor albe din imaginea dvs.. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre Automat, Incandescent, Însorit, Fluorescent și Înnorat.
	Vă permite să setați un efect de culoare pentru fotografie. Alegeți dintre următoarele: Niciunul, Monocrom, Sepia și Negativ.
	Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de întârziere după apăsarea pe declanșator. Selectați Dezactivat, 3 sec, 5 sec sau 10 sec. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus într-o fotografie.

	Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Realizați fotografii oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați fotografii marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea fotografiile afișate pe o hartă. NOTĂ: Această funcție utilizează rețele wireless. Trebuie să activați serviciul de localizare Google. Din ecranul de start, apăsați tasta Meniu > Setări de sistem > Locație > Mod > Acuratețe ridicată (GPS și rețele).
	Reglați sunetul emis de declanșator la efectuarea unei fotografii.
	Setați modul în care vor fi utilizate tastele pentru volum. Alegeți dintre Captură sau Zoom .
	Selectați suportul de stocare pentru a salva fotografii.
	Atingeți ori de câte ori doriți să știți cum operează o funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.
	Restaurați toate setările implicite ale camerei.

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Țineți telefonul, îndreptați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Atingeți ecranul și o casetă de focalizare va apărea în centrul acestuia.
- 4 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 5 Faceți clic pe pentru a captura imaginea.

După ce realizați fotografia

Atingeți  pentru a vizualiza ultima fotografie realizată.

	Atingeți pentru a partaja fotografia folosind funcția SmartShare .
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
	Atingeți pentru a trimite fotografia către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.

SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., puteți partaja fotografia în comunitatea SNS.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Atingeți tasta Meniu  **pentru a deschide toate opțiunile avansate.**

Setează imaginea ca – Atingeți pentru a utiliza fotografia ca **Fotografie persoană din agendă**, **Tapet Ecran Acasă**, **Fundal pentru ecranul de blocare** sau **Fundal**.

Mutare – Atingeți pentru a muta fotografia în altă parte.

Copiere – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

Redenumire – Atingeți pentru a edita denumirea fotografiei selectate.

Rotire dreapta/stânga – Pentru a roti la dreapta sau stânga.

Decupare – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați.

Editare – Vizualizați și editați fotografia.

Diaporamă – Afișează automat imaginile din directorul curent, una după cealaltă.

Adăugare locație – Adăugarea informațiilor legate de locație la fotografia dvs.

Șterge locația – Configurarea camerei este setată la Etichetă geografică, fotografiile cu informațiile locației și informațiile despre locația propriu-zisă pot fi șterse.

Afișare pe hartă – Configurarea camerei este setată la Etichetă geografică, informațiile despre poziția imaginii, poziția imaginilor, locația corespunzătoare de pe hartă pot fi vizualizate.

Detalii – Vizualizați mai multe informații despre conținut.


Din Galeria dvs.

Atingeți  **Galerie.**

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori sau atingeți-l cu două degete și depărtați-le (apropiați-vă degetele (apropiați-vă degetele mai mult pentru a micșora)).

Camera video

Prezentarea vizorului

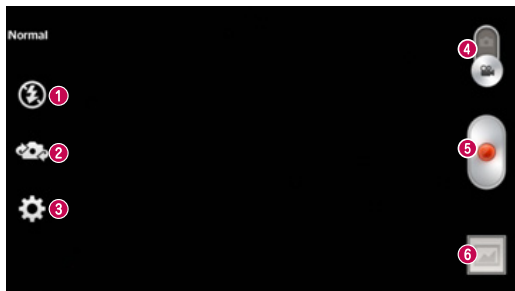

- ❶ **Blitz** – Atingeți pentru a **Activa** sau **Dezactiva** blițul.
- ❷ **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- ❸ **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul Setări.
- ❹ **Modul Cameră** – Atingeți și glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul Cameră.
- ❺ **Începerea înregistrării**
- ❻ **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul video.

SFAT! Atunci când înregistrați un videoclip, așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a folosi funcția zoom.

Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

	Vă permite să modificați rezoluția video la WVGA (800x480) , QVGA (320x240) și QCIF (176x144) .
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare.
	Balansul de alb asigură faptul că toate zonele albe din videoclipul dvs. sunt realiste. Pentru a regla corect balansul tonurilor de alb din cameră, ar putea fi necesar să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre Automat , Incandescent , Însořit , Fluorescent și Înnorat .
	Vă permite să setați un efect de culoare pentru fotografie. Alegeți dintre următoarele: Niciunul , Monocrom , Sepia și Negativ .
	Activați pentru a utiliza serviciile pe bază de locație ale telefonului dvs. Înregistrați videoclipuri oriunde vă aflați și marcați-le locația. Dacă încărcați videoclipuri marcate pe un blog care acceptă marcajul geografic, puteți vedea videoclipurile afișate pe o hartă.
	Setați modul în care vor fi utilizate tastele pentru volum. Alegeți dintre Înregistrare sau Zoom .
	Selectați suportul de stocare pe care se vor salva videoclipurile.
	Atingeți dacă doriți să știți cum operează această funcție. Această pictogramă vă furnizează un ghid rapid.
	Restaurați toate setările prestabilite ale camerei video.

Camera video

Înregistrarea rapidă a unui videoclip

- 1 Atingeți butonul mod **Camără**.
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Atingeți butonul Înregistrare  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 5 O lumină roșie se aprinde în colțul superior al vizorului, împreună cu un temporizator care arată durata videoclipului.
- 6 Atingeți  de pe ecran pentru a opri înregistrarea.

După filmarea unui videoclip

Atingeți  pentru a vizualiza ultimul videoclip realizat.



Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția **SmartShare**.



Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.



Atingeți pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.



Atingeți pentru a șterge videoclipul.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Vizionarea videoclipurilor salvate

- 1 În vizor, atingeți  > .
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți un videoclip pentru a-l reda automat.

Reglarea volumului pentru vizionarea unui videoclip

Pentru a regla volumul unui videoclip în timp ce acesta este redat, folosiți tastele de volum de pe partea stângă a telefonului.

Galerie

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria internă, pentru acces facil la toate fișierele multimedia. Folosiți această aplicație pentru a vizualiza fișiere multimedia, cum ar fi imagini și videoclipuri.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Galerie**. Deschideți o listă cu barele de catalogare în care sunt stocate toate fișierele multimedia.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redare corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor

Lansarea Galeriei afișează directoarele disponibile. Atunci când altă aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide.

Imaginile se afișează într-un director după data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde, pentru a mări. Apropiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți . Se lansează aplicația **Videoclipuri**.

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Într-un director, atingeți  și selectați fotografiile/videoclipuri bifându-le și atingând **Ștergere**.

Setare ca fundal

Când vizualizați o fotografie, atingeți tasta **Meniu**  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o alocă unui contact.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

Videoclipuri

Telefonul dispune de un player video încorporat, care vă permite să redați toate videoclipurile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul video, atingeți  > fila **Aplicații** > **Videoclipuri**.

Redarea unui videoclip

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Videoclipuri**.
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.



Atingeți pentru a întrerupe redarea videoclipurilor.



Atingeți pentru a relua redarea videoclipurilor.

Multimedia

	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
	Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului.
	Atingeți pentru a deschide funcția QSlide.
	Atingeți pentru a schimba raportul ecranului video.
	Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare.
	Atingeți pentru a bloca tastele.

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați tastele de volum sus și jos din partea stângă a telefonului.

Muzică

Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.

Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:

- Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP).
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Receptionați fișiere prin Bluetooth.

Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP)

- 1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Telefonul dvs. va apărea pe calculator ca orice altă unitate hard disk. Faceți clic pe unitate pentru a o vizualiza. Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.
- 3 După finalizarea transferului fișierelor, treceți degetul în jos pe bara de stare și atingeți **USB conectat > Doar încărcare**. Acum, puteți deconecta dispozitivul în siguranță.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații > Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.

	Atingeți pentru a întrerupe redarea.
	Atingeți pentru a relua redarea.
	Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pe Repede înainte.
	Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsăți și țineți apăsat pentru derulare înapoi.
	Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului.
	Atingeți pentru a seta efectele de sunet.
	Atingeți pentru a căuta fișiere cu YouTube.

Multimedia

	Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.
	Atingeți pentru a adăuga melodia la favoritele dvs.
	Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).
	Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.
	Atingeți pentru a partaja muzica dvs. folosind funcția SmartShare.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Detalii** și **Căutare**.

NOTĂ:

Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.

Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Radio FM

Dispozitivul dvs. are un radio FM încorporat; prin urmare, puteți să vă căutați posturile preferate și să le ascultați în mișcare.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio manual sau automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât să nu fie necesar să le căutați din nou. Puteți stoca până la 6 canale în telefonul dvs.

Căutarea automată

- 1 Din ecranul de start atingeți  > fila **Aplicații** > **Radio FM**.
- 2 Atingeți , apoi selectați **Scanare**.
- 3 În timpul scanării automate, atingeți **Anulare** dacă doriți să opriți scanarea. Numai canalele scanate sunt salvate înainte de a termina scanarea.

NOTĂ: Puteți, de asemenea, să căutați manual un post utilizând discul selector afișat pe ecran.

SFAT! Pentru a îmbunătăți recepția radio, extindeți cablul căștilor deoarece acesta funcționează și ca o antenă radio.

În cazul în care conectați o cască ce nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.

LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o selecție de conținut incitant – fonturi, teme, jocuri, aplicații.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > atingeți pictograma  pentru a accesa **LG SmartWorld**.
 - 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld
 - 3 Descărcați conținutul dorit.
- * Atunci când utilizați rețeaua celulară, tarifele de date vor fi aplicate conform abonamentului de date oferit de operatorul de rețea
- * Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă  ?



- 1 Utilizând un navigator Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Beneficii speciale numai în LG SmartWorld

- 1 Decorați-vă smartphone-ul în propriul dvs. stil, utilizați temele și fonturile pentru ecranul de start și tastatură furnizate în LG SmartWorld. (Acest serviciu este disponibil pentru anumite dispozitive. Consultați site-ul web LG SmartWorld pentru a determina dacă serviciul este compatibil sau nu).
- 2 Bucurați-vă de serviciile speciale LG SmartWorld participând la promoția permanentă.

Funcția QuickMemo

Funcția **QuickMemo** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Realizați capturi de ecran, desenați pe acestea și partajați-le cu familia și prietenii cu ajutorul funcției QuickMemo.



- 1 Accesați ecranul **QuickMemo** apăsând tasta QuickMemo pe ecranul pe care doriți să îl capturați. Alternativ, atingeți și glisați bara de stare în jos și apoi atingeți .
- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din **Tip stilou, Culoare, Radieră** și realizați un memento.
- 3 Atingeți  în meniul Editare pentru a salva memento-ul cu ecranul curent. Pentru a părăsi în orice moment funcția QuickMemo, atingeți tasta Înapoi.

SFAT! Atingeți  pentru a păstra mementoul curent pe ecran în timp ce utilizați telefonul. Atingeți  pentru a selecta utilizarea sau ascunderea ecranului de fundal. Atingeți  pentru a partaja memento-ul cu alte persoane prin intermediul oricăreia dintre aplicațiile disponibile.

Setarea alarmei

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Alarmă/Ceas** > .
- 2 Setezi ora pentru alarmă și orice opțiuni doriți.
 - **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Starter automat aplicație**, **Blocare puzzle**, **Memento**
- 3 Atingeți **Salvare**. Vă permite să aflați cât timp mai este până când va suna alarma.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calculator**
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calculele simple, atingeți funcția dorită (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, atingeți , selectați **Calculator științific**, apoi alegeți sin, cos, tan, log ș.a.m.d.

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calendar**
- 2 În mijlocul ecranului, puteți găsi diferite tipuri de vizualizare pentru Calendar (Zi, Săptămână, Lună, Agendă).
- 3 Atingeți data la care doriți să adăugați un eveniment.
- 4 Trageți în sus ecranul de vizualizare și atingeți ora la care doriți să adăugați evenimentul.
- 5 Atingeți **Nume eveniment** apoi introduceți numele evenimentului.
- 6 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți orele la care doriți să înceapă și să se termine evenimentul.

- 7 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Descriere** și introduceți detaliile.
- 8 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 9 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 este o soluție profesională pentru biroul mobil ce le permite utilizatorilor vizualizarea comodă a unor tipuri variate de documente de serviciu, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde, oricând, cu ajutorul dispozitivului mobil.

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Polaris Viewer 4**


Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Când vizualizați documente utilizând Polaris Viewer 4, obiectele și aspectul rămân la fel ca în documentele originale.

QuickTranslator

Trebuie doar să îndreptați camera telefonului către propoziția în limba străină pe care doriți să o înțelegeți. Puteți avea traducerea în timp real, oricând și oriunde.

Puteți achiziționa și alte dicționare pentru traduceri offline de pe Google Play Store.

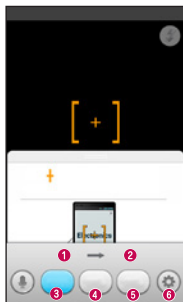

- 1 Limbă sursă
- 2 Limbă țintă
- 3 Traducerea cuvântului
- 4 Traducerea propoziției
- 5 Traducere de text
- 6 Setări

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **QuickTranslator**.
- 2 Atingeți **Cuvânt**, **Rând** sau **Text**.
- 3 Atingeți și selectați limba dorită.
- 4 Îndreptați telefonul timp de câteva secunde către subiectul pe care doriți să-l traduceți.

NOTĂ: Un singur dicționar este disponibil gratuit. Trebuie achiziționate și alte dicționare. Selectați din lista de mai jos dicționarul pe care doriți să îl instalați ca dicționar suplimentar.

NOTĂ: Pot exista diferențe între ratele de recunoaștere în funcție de dimensiunea, caracterele, culoarea, luminozitatea și unghiul literelor care trebuie traduse.

Internet

Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Internet**.

Utilizarea barei cu instrumente Web

Mențineți atinsă bara cu instrumente Web și glisați-o în sus cu degetul pentru a deschide.

	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui care se produce la atingerea tastei Înapoi , care vă duce la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a merge la pagina de start.
	Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.
	Atingeți pentru a accesa paginile favorite.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  > 

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, atingeți , roștiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Semne de carte

Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeți  > **Adăugați la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină Web cu semn de carte, atingeți  și selectați o pagină.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină Web din lista de pagini accesate recent. Pentru a șterge istoricul, atingeți tasta Meniu  > **Ștergere tot Istoricul**.

Utilizarea navigatorului popup

Utilizați această funcție pentru a accesa Internetul fără a închide aplicația curentă. În timp ce vizualizați conținut, cum ar fi contacte sau note care includ adrese Web, selectați o adresă Web, apoi atingeți aplicația Navigator popup pentru a o deschide. Atingeți și trageți navigatorul pentru a-l muta în alt loc.

Pentru a vizualiza navigatorul pe tot ecranul, atingeți ecranul navigatorului.

Pentru a închide navigatorul, atingeți .

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Chrome**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă, în funcție de regiune și de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → + **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt dispozitiv atunci când sunteți conectat cu același cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți tasta **Meniu**  → **Alte dispozitive**.

Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza paginile favorite, atingeți .

Setări

Accesarea meniului Setări

Pe ecranul de start, atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări**.

REȚELE WIRELESS

< Wi-Fi >

Porniți Wi-Fi pentru a vă conecta la rețele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în ruter adresa MAC a telefonului dvs.

Puteți găsi adresa MAC în următoarea interfață cu utilizatorul: atingeți fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi Avansat** > **Adresă MAC**.

< Bluetooth >

Activează Bluetooth-ul pentru a conecta dispozitive Bluetooth.

< Date mobile >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

< Apelare >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Numere cu apelare fixă – Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate utilizând acea cartelă SIM.

Pop-up apel de intrare – Afișează o fereastră pop-up atunci când primiți un apel în timp ce utilizați o aplicație.

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre **Mod Apel refuzat** sau **Refuză apelurile de la**.

Refuz cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri.

Gest. de confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Răspuns automat – Setati intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit. Alegeți dintre Dezactivare, 1 secundă, 3 secunde și 5 secunde.

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

Salvare nr. necunoscute – Salvați numere necunoscute la contacte după un apel.

Butonul Pornire oprește apelul – Apăsarea tastei pornire/blocare vă permite să terminați apelul în loc să opriți ecranul.

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelului – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv a **ultimului apel, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a tuturor apelurilor**.

Setări de apel suplimentare – Vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

<Partajare și Conectare>

NFC – Vă permite să citiți date de pe o etichetă NFC sau să schimbați conținut cu un alt dispozitiv activat NFC atingându-l pur și simplu cu telefonul dvs. mobil. Pentru a utiliza NFC, asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este pornit, iar NFC este activat.

Setări

Pentru a activa sau dezactiva NFC: De pe ecranul de start, atingeți și glisați în jos cu degetul panoul de notificare, apoi selectați pictograma NFC pentru a activa funcția.

Android Beam – Vă permite să partajați conținut cu ușurință cu un alt dispozitiv activat NFC. Ținând cele două dispozitive apropiate (în mod normal partea din spate la partea din spate), iar apoi atingând ecranul, conținuturile precum Contact, URL, Imagine sau Videoclip pot fi partajate. WiFi sau Bluetooth pot fi activate automat în timp ce partajați o imagine sau un videoclip și poate fi dezactivat după finalizarea operației.

SmartShare Beam – Activare pentru a recepționa fișiere de la telefoane LG.

Serverul media – Vă permite să partajați conținutul media cu dispozitivele din apropiere prin DLNA.

< Partajare Internet și rețele >

Hotspotul Wi-Fi – Puteți utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă mobilă. Creați un hotspot și partajați conexiunea. Consultați „Partajarea conexiunii de date a telefonului” pentru mai multe informații.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

Asistență – Atingeți pentru a vedea informații privind asistența pe hotspotul Wi-Fi și funcțiile de partajare a conexiunii Bluetooth.

Mod avion – După setarea Modulului avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

Rețele mobile – Setări opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

NOTĂ: Trebuie să setați un PIN de blocare a ecranului sau o parolă înainte de a utiliza stocarea acreditării.

Aplicația pentru mesagerie implicită – Vă permite să alegeți aplicația pentru mesagerie implicită.

VPN – Afășează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

DISPOZITIV

< Sunet >

Profil sunet – Puteți alege Sunet, Numai vibrație sau Silențios.

Volume – Puteți gestiona volumul pentru muzică, video, jocuri și alte fișiere media, tonul de apel telefon, sunetele de notificare și Răspuns atingere și sistem.

Oră de liniște – Setări orele între care să fie dezactivate toate sunetele cu excepția alarmei și media.

Ton de apel telefon – Vă permite să setați tonul de apel implicit pentru apelurile primite.

Ton de apel cu vibrație – Feedback cu vibrații în cazul apelurilor.

Vibrație la apel de intrare – Vă permite să alegeți tipul de vibrație pentru apelurile primite.

Sunete de notificare – Vă permite să setați sunetul implicit pentru notificare.

Răspuns atingere și sistem – Vă permite să setați răspunsul (tonuri și/sau vibrație), în timpul utilizării dispozitivului dvs.

< Afișaj >

Luminozitate - Reglați luminozitatea ecranului.

Expirare ecran – Setări intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

KnockON – Bifați pentru a activa funcția KnockON, pentru a porni și opri ecranul. Atingeți rapid, de două ori ecranul central pentru a-l activa. Atingeți de două ori Bara de stare, o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare pentru dezactivarea ecranului. Pentru cele mai bune rezultate, nu mișcați telefonul atunci când utilizați caracteristica KnockON.

Orientare – Setări să se comute orientarea automat atunci când rotiți telefonul.

Vis cu ochii deschiși – Atingeți comutatorul Vis cu ochii deschiși pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare.

Setări

Alegeți dintre Ceas, Încărcare, Culoare, Ramă foto și Tabel fotografii.

Tip set de caractere – Schimbați tipul setului de caractere.

Dimensiunea caracterelor – Modificați dimensiunea setului de caractere pentru afișaj.

Ecran inteligent – Bifați-l pentru a menține ecranul activat atunci când dispozitivul vă detectează ochii îndreptați spre ecran.

Iluminarea butonului tactil frontal – Bifați pentru a activa lumina de fundal a tastei tactile frontale și a seta durata de iluminare a butonului tactil frontal .

Elementele LED ale butonului Home – Este activat un LED cu mai multe modele de iluminare în jurul butonului Acasă în funcție de elementul(ele) selectat(e). Selectați elementul la care doriți să aplicați iluminarea LED-ului. Puteți fi notificat imediat de tipul de eveniment care a avut loc utilizând diferite culori LED precum cele pentru Încărcare baterie, Apel primit, Alarmă și Eveniment ratat.

< Ecran de start >

Setați **Temă, Fundal, Efect ecran, Permite derularea ecranului Home și Numai vizualizare portret**. Selectați opțiunea de setare pentru **Copie de rezervă și restaurare Acasă**.

< Ecran de blocare >

Selectare blocare ecran – Setați un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Setați **Niciunul, Glisare, Deblocare față, Model, PIN sau Parolă**.

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

Șablon ascuns – Afișează punctele de șablon când atingeți ecranul.

Fundal – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectați-l din Galerie sau Galerie fundal.

Aplicații widget – Afișează aplicații widget pe ecranul de blocare.

Scurtături – Vă permite să modificați scrutăturile de pe Ecranul de blocare prin glisare.

Informații titular – Afișare informații proprietar pe ecranul blocat. Introduceți textul pentru a afișa Blocare ecran la setări.

Blocare ecran – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.

Blocare cu buton Pornire – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Alimentare/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

Fă modelul vizibil – Afișează șablonul Blocare atunci când desenați pe ecran.

< Stocare >

STOCARE INTERNĂ – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

CARD SD – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți **Demontare card SD** pentru scoaterea în siguranță. Dacă nu este montat niciun card SD, atingeți **Montare card SD**. Atingeți **Ștergere card SD**, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

< Baterie >

Informații baterie – Verificați nivelul de utilizare al bateriei și detaliile de utilizare a bateriei.

Procent baterie pe bara de stare – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

Economisire energie – Administrați bateria pentru elementele economisire energie.

Asistență – Recomandări pentru extinderea duratei de viață a bateriei.

< Aplicații >

Puteți vizualiza și administra aplicațiile.

< Atinge și plătește >

Când NFC este activat, puteți utiliza funcția Atinge și plătește pentru a plăti elementele doar prin atingerea telefonului de un cititor la un dispozitiv de înregistrare. Dacă dispozitivul dvs. nu are o aplicație implicită, puteți naviga pe Google Play pentru alte aplicații de plată.

PERSONAL

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și diminuează (dar nu elimină) utilizarea datelor.

< Locație >

Mod

Acuratețe ridicată – Utilizați GPS, Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Economisire acumulator – Utilizați Wi-Fi și rețelele mobile pentru a estima locația.

Numai senzorii aparatului – Utilizați GPS pentru a indica cu precizie locația dvs.

< Securitate >

Codificare telefon – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs. pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decodifica telefonul ori de câte ori îl porniți.

Stocare criptare card SD – Vă permite codificarea datelor de pe cardul SD pentru a menține securitatea acestuia. După codificare, acesta nu va mai putea fi utilizat cu alte dispozitive. Toate datele create sau actualizate după dezactivarea codificării nu vor fi codificate, dar datele care au fost codificate anterior, vor rămâne codificate.

Blocare cartelă SIM – Blocați cartela SIM sau schimbați PIN-ul cartelei SIM.

Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tastezi.

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

Verificare aplicații – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

Acces notificări – Afișează notificările.

Tip stocare – Numai software.

Recomandări de încredere – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

< Limbă & introducere >

Utilizați setările Limbă & introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru configurarea tastaturii de pe ecran, inclusiv cuvintele pe care le-ați adăugat la dicționarul acestuia.

< Salvare de siguranță & resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Crearea unei copii de siguranță – Setăți crearea unei copii de siguranță a datelor setărilor și aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

Cont copie de siguranță – Setăți pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

Restaurare automată - Setăți pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

Serviciul LG Copie de siguranță – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.

Resetare date din fabrică – Readuceți setările la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți-vă toate datele. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

SISTEM

< Buton comandă rapidă >

Selectați aplicațiile la care doriți să aveți acces rapid utilizând tastele rapide.

< Dată & Oră >

Utilizați setările **Dată & oră** pentru a seta modul de afișare a datei. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

Setări

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a putea fi selectată.

< Conexiune PC >

Selecționați metoda de conexiune USB – Setati modul dorit: **Doar încărcare**, **Sincronizare media (MTP)**, **Partajare**, **Software LG** sau **Trimitere imagine (PTP)**.

Întrebare la conectare – Solicită modul de conexiune USB la conectarea la un computer.

Asistență – Asistență pentru tipul de conexiune prin USB.

PC Suite – Primirea solicitării de conexiune Wi-Fi de la PC.

Asistență – Asistență pentru software-ul LG.

< Tipărire >

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

< Despre telefon >

Vizualizați informațiile legale și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Efectuați copii de siguranță și restaurați datele de pe dispozitiv.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
- Faceți o copie de siguranță și creați și editați memento-urile pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență > ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE > Telefoane mobile LG > Selectați modelul sau accesați Asistență > Telefoane mobile > Selectați modelul.**
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Software PC (LG PC Suite)

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru conectarea unui dispozitiv LG la un PC și se instalează automat când instalați aplicația software pentru PC „LG PC Suite”.

Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Va apărea **Tipul conexiunii USB**, apoi selectați **Software LG**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul utilizând cablul USB, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1** Importați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2** Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3** În meniul superior, selectați **Telefon > Import/export contacte > Export pe telefon**.
- 4** Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și fișierul pentru export.
- 5** În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6** Selectați fișierul cu contacte de exportat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7** Faceți clic pe **OK**.
- 8** Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9** Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10** Faceți clic pe **OK**.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această caracteristică vă permite să realizați comod actualizarea firmware-ului pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi necesar să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs. Deoarece programul de actualizare firmware a telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB sau a bateriei în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați comod software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări > Despre telefon > Centru de actualizare > Actualizare software > Verifică, acum, pentru actualizare.**

Puteți, de asemenea, amâna actualizarea cu 1 oră, 4 ore, 8 ore sau cu 1 zi. În acest caz, aplicația vă va înștiința să actualizați atunci când este momentul. De asemenea, puteți rearanja manual o actualizare.

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără avis prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de modificarea setărilor de registru sau a sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, fundalurile, imaginile și alte articole media furnizate împreună cu dispozitivul au o licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesageria, încărcarea și descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX Mobile

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv certificat DivX® care redă fișiere video în format DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru a reda conținut video DivX® de până la 640x480, inclusiv conținut premium. Poate reda videoclipurile DivX® de până la 864x480. DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale sucursalelor acestora și sunt utilizate sub licență.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-P710. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

**Adaptor de
călătorie**



Baterie



Căști stereo



Cablu de date



**Ghid de inițiere
rapidă**



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriiile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/ Se pierde rețeaua	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Operatorul a aplicat noi servicii.	Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea. Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu poate fi setată nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Utilizați doar accesorii LG originale.
	Baterie defectă	Înlocuiți bateria.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS -uri și imagini	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier care sunt acceptate.
Cardul SD nu funcționează	Sunt acceptate sistemele de fișiere FAT16, FAT32	Verificați sistemul de fișiere al cardului SD prin intermediul cititorului de card sau formatați cardul SD utilizând telefonul.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Apelul se închide sau se blochează	Problemă intermitentă software	Scoateți bateria, introduceți-o din nou și porniți telefonul. Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
BT Bluetooth Dispozitive	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.
BT Bluetooth Căști	Dacă am conectat căștile Bluetooth, pot asculta muzică utilizând și căști cu fir de 3,5 mm?	La conectarea căștilor Bluetooth, toate sunetele sistemului sunt redade prin căștile Bluetooth. Atunci sunteți conectat la căștile cu fir; toate sunetele sistemului sunt redade prin acestea. Prin urmare, veți putea asculta utilizând ultimul dispozitiv conectat.
Date Contacte Copiile de siguranță	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Date Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Date Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând tasta Meniu (☰) și selectând Directoare pentru a alege un director.
Serviciu Google™ Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.
Serviciu Google™ Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.
Funcțiile telefonului E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ciornă.
Funcțiile telefonului Ton de apel	Există limită de dimensiune atunci când vreau să folosesc un fișier MP3 ca ton de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.
Funcțiile telefonului Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot modifica acest lucru?	Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Se poate instala și utiliza orice aplicație disponibilă pe Android Market™ și compatibilă cu hardware-ul.
Funcțiile telefonului Sincronizare	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).
Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr. Cum să salvați cu Așteptați și Pauză: 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon . 2. Formați numărul, apoi atingeți tasta Meniu . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare.
Funcțiile telefonului Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare		1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem > Blocare ecran. 3. Atingeți Selectați blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare. 4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare.
	Cum creez modelul de deblocare?	Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)

Întrebări și răspunsuri frecvente


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?	Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul Google de pe telefon și nu ați utilizat modelul corect de 5 ori, atingeți butonul Model uitat. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, este necesar să efectuați o resetare hardware. Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.
Funcțiile telefonului Memorie	Voi ști atunci când memoria mea este plină?	Da, veți primi o înștiințare.
Funcțiile telefonului Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba: 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu  și apoi Setări sistem. 2. Atingeți Limbă & introducere și selectați limba dorită din opțiunea Limbă.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.
Funcțiile telefonului Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu . 2. Atingeți Setări sistem > Afișaj. 3. În Setări afișare, atingeți Expirare ecran. 4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.
Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile	Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?	Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul. Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Ecran de start	Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?	Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus a ecranului, la mijloc, apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.
Funcțiile telefonului Aplicație	Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?	1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem > Aplicații din Dispozitiv > DESCĂRCAT. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.
Funcțiile telefonului Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverele necesare sunt instalate sau nu.
Funcțiile telefonului Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	Da. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de alarmă.
Funcțiile telefonului Alarmă	Alarma mea se aude dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Funcțiile telefonului Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Oprit sau la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

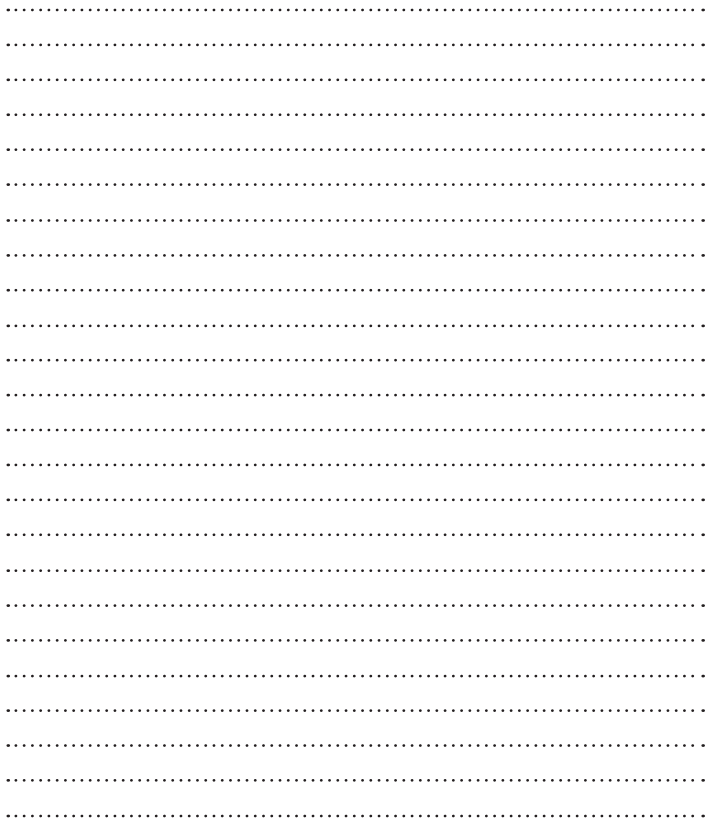



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	To rename or secure your portable hotspot	36
Important notice	13	Using the Wi-Fi Direct	37
Getting to know your phone.....	18	Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare	37
Device components	18	SmartShare	38
Installing the SIM card and battery.....	20	Enjoying the content from Nearby devices.....	39
Charging the phone	22	Calls	41
Using the memory card.....	22	Making a call	41
Locking and unlocking the screen.....	24	Calling your contacts	41
Secure your lock screen	24	Answering and rejecting a call	41
Your Home screen.....	26	Adjusting call volume.....	42
Touch screen tips	26	Making a second call.....	42
Home screen	27	Viewing your call logs	42
Customising the Home screen	27	Call settings.....	43
Returning to recently-used applications...	28	Contacts	44
Notification drawer	28	Searching for a contact.....	44
Quick Settings	29	Adding a new contact	44
Viewing the status bar	29	Favourite contacts	44
On-screen keyboard	31	Messaging.....	46
Entering accented letters	31	Sending a message	46
Google account setup.....	32	Threaded box	47
Connecting to Networks and Devices....	33	Using Smilies	47
Wi-Fi	33	Changing your message settings	47
Connecting to Wi-Fi networks	33	E-mail.....	48
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	33	Managing an email account.....	48
Bluetooth.....	34	Working with account folders.....	48
Sharing your phone's data connection ...	35	Composing and sending email	49

Camera	50	QuickMemo function.....	66
Getting to know the viewfinder	50	Setting your alarm	67
Using the advanced settings.....	51	Using your calculator	67
Taking a quick photo.....	52	Adding an event to your calendar.....	67
Video camera	55	Polaris Viewer 4	68
Getting to know the viewfinder	55	QuickTranslator	68
Using the advanced settings.....	56	The Web	70
Shooting a quick video.....	57	Internet.....	70
After shooting a video.....	57	Using the Web toolbar	70
Adjusting the volume when viewing a video	58	Viewing webpages.....	70
Multimedia	59	Opening a page	71
Gallery.....	59	Searching the web by voice.....	71
Viewing pictures	59	Bookmarks	71
Playing videos	59	History	71
Deleting photos/videos	59	Using Popup Browser	71
Setting as wallpaper	60	Chrome	72
Videos	60	Viewing webpages.....	72
Playing a video	60	Opening a page	72
Music	61	Searching the web by voice.....	72
Add music files to your phone.....	61	Syncing with other devices	72
Transfer music using Media sync (MTP)....	61	Settings	73
Playing a song	61	Accessing the Settings menu.....	73
FM Radio	64	WIRELESS NETWORKS.....	73
LG SmartWorld	65	DEVICE	75
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone.....	65	PERSONAL.....	78
Utilities	66	SYSTEM.....	80
		PC software (LG PC Suite)	82
		Phone software update	85
		Phone software update.....	85

Table of contents

About this user guide	87
About this user guide.....	87
Trademarks	87
DivX Mobile	88
Dolby Digital Plus.....	88
Accessories.....	89
Troubleshooting	90
FAQ	94

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-P710 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.662 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.567 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the

information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Update Center > Software Update**.
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-P710** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Guidelines for safe and efficient use

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

Important notice

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and Battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the **SYSTEM** > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use Hard Reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + QuickMemo function key + Power key**.
 - 2 Release the **Power key** when the LG logo appears on the screen.
 - 3 Release **Volume down key + QuickMemo function key** when the LG logo disappears. After a while, Android robot will be displayed and recovery will proceed.
- Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

Important notice

Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from **DEVICE** > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

7. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P710 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

8. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.


OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Getting to know your phone

Device components

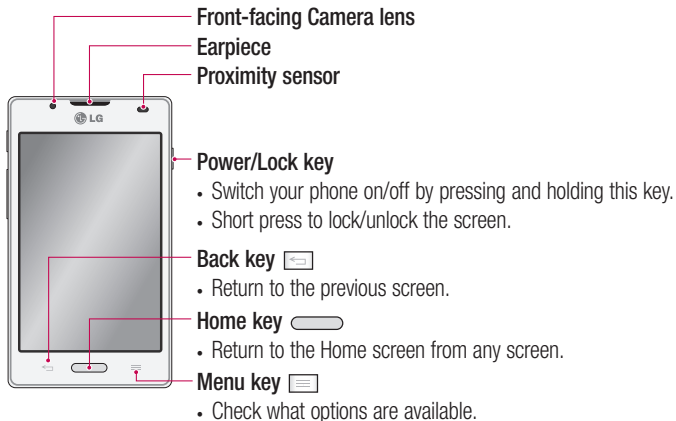


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

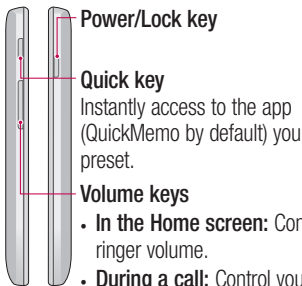

Power/Lock key

Quick key

Instantly access to the app (QuickMemo by default) you preset.

Volume keys

- **In the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.




Earphone jack

Charger/USB port

Microphone

NOTE: The NFC antenna for this model is on the back cover.

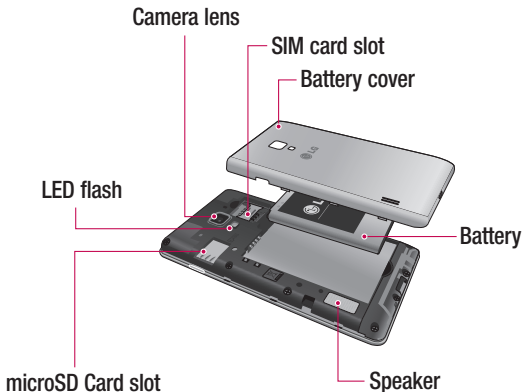

Camera lens

SIM card slot

Battery cover

LED flash

Battery

microSD Card slot

Speaker


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

NOTE: Put your thumbnail into the USB port hole and lift off the battery cover.

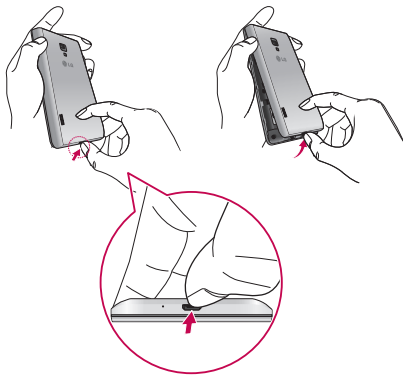


- 2** Slide the SIM cards into its respective slots. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

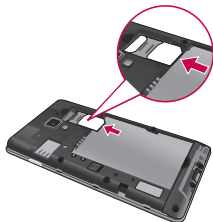

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).




- 4** Align the battery cover over the battery compartment and press down each of the 6 points as shown in the figure until it clicks into place.

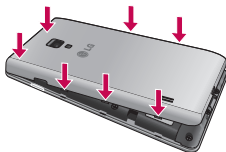

Getting to know your phone

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

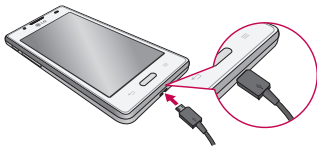

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE: Do not open the battery cover during the charging your phone.



WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding charging delay. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the **DEVICE** > **Unmount SD card**.



NOTE: The LG-P710 supports memory cards up to 32 GB.

WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**, then confirm your choice.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Getting to know your phone

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the LG-P710, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- 1 Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock.**
- 2 Choose from **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password.**
- 3 Enter the desired information.

NOTE: Precautions to take when using pattern lock

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your screen lock:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created. If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the Browser, Maps, or browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Downloaded apps, Widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.



Touch the **Contacts** icon to open your contacts.



Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.



Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding Apps, Downloads, Widgets or Wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

Your Home screen

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.


Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

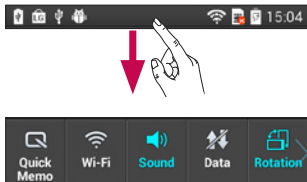

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar. The Notifications Panel displays all your notifications along with the Quick Settings at the top.

Quick Settings

Swipe the Quick Settings bar left or right to see more keys.

Touch  to manage your Quick Settings. Here you can add and remove manage Sound profile, Data enabled, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Accounts & sync, Auto-rotate screen, Airplane mode, Portable Wi-Fi hotspot, or Power saver.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.



Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS

Your Home screen

Icon	Description
	Speakerphone
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Wireless storage is on
	Power saver is on
	New message
	New Hangouts message

Icon	Description
	Data is syncing
	New Gmail
	Song is playing
	Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	VPN is ON
	NFC is on
	Direct/Android Beam is on
	Quiet mode is activated
	DLNA music playing
	Content sharing is on

On-screen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text



Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.



Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.



Touch and hold this to view the settings menu.



Tap to enter a space.



Tap to create a new line.



Tap to delete the previous character..

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE: LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > Set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again. Make sure the target device is set to be discoverable, then touch **Search for devices** at the bottom of the screen.
- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Sending pictures using Bluetooth

- 1 Select a picture from **Gallery** >  > **Bluetooth**.
- 2 Choose the device you want to send data to from the list.

You can send one or multiple contacts, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

Receiving a file using Bluetooth

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Bluetooth**.
- 2 Touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 When you receive a File transfer message, touch **Accept**.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** from the TETHERING tab > **Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

Connecting to Networks and Devices

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**
- 2 Touch **Tethering & networks** from the TETHERING tab and select **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Wi-Fi hotspot** is on.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
 - You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi & Wi-Fi Directed network.

Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.
- 4 Touch **OK**.

NOTE: When you start Wi-Fi Direct, Wi-Fi connection will be disconnected.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through Smart Share.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS.
- 2 Touch the **Menu** key  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Video apps, etc.

Enjoying the content via a variety of devices


You can share your phone's content with a variety of devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, POLARIS Viewer 4.

Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

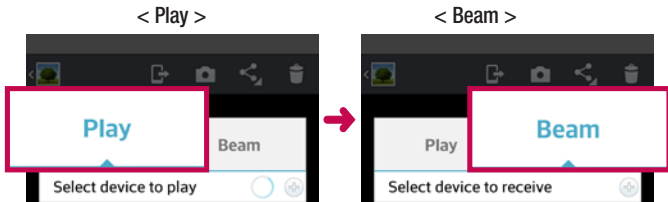

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery**, **Music**, **Videos** app.

Connecting devices

Connect your device and other DLNA-supported devices in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB Connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
- 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

Connecting to Networks and Devices

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make a call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon in any direction from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialled list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference call. To end active calls, touch **End** or touch **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch Delete all to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view their details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns yellow colour and the contact is added to your favourites.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch  on the home screen, and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P710 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- From the home screen, touch  > touch  > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial setup, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email


To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap the .

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Camera

Getting to know the viewfinder

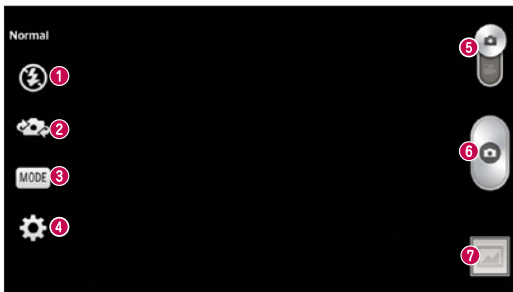

- ❶ **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- ❷ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❸ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, or **Night**.
- ❹ **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- ❺ **Mode Switch** – Touch and slide down this icon to switch to video mode.
- ❻ **Taking a photo**
- ❼ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

	Allows you to take a picture by voice.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: 8M (3264x2448) , W6M (3200x1920) , 5M (2560x1920) , 1M (1280x960) .
	Control the camera's sensitivity to light. Choose from Auto , 100 , 200 , 400 , and 800 .
	The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select Off , 3 sec , 5 sec , or 10 sec . This is ideal if you want to be included in a photo.

Camera



Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function uses wireless networks. You need to activate Google's location service. From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Location** > **Mode** > **High accuracy(GPS and networks)**.



Adjust the sound the shutter makes when taking a picture.



Set how to use the Volume Keys. Choose from **Capture** or **Zoom**.



Select storage to save photos.



Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.



Restore all camera default settings.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch the screen, a focus box will appear in the viewfinder screen.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Click on the  to capture the image.

Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you took.

	Touch to share your photo using the SmartShare function.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Add location information to your photo.

Camera

Remove location – Camera setup is set on Geotagging, photographs of the location information, the location information can be deleted.

Show on map – Camera setup is set on Geotagging, picture position information, the corresponding location on the map can be viewed.

Details – View more information about the content.


From your Gallery

Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).

Video camera

Getting to know the viewfinder

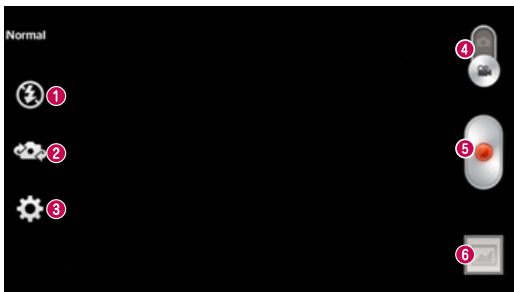

- ❶ **Flash** – Tap to turn the flash **On** or **Off**.
- ❷ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❸ **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- ❹ **Camera mode** – Touch and slide up this icon to switch to camera mode.
- ❺ **Start recording**
- ❻ **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Allows you to change the video resolution to WVGA (800x480) , QVGA (320x240) and QCIF (176x144) .
	Defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	Allows you to set a color effect for the photo. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports geotagging, you can see the videos displayed on a map.
	Set how to use the Volume Keys. Choose from Record or Zoom .
	Select storage to save videos.
	Touch this if you want to know how this function works. This icon will provide you with a quick guide.
	Restore all video camera default settings.

Shooting a quick video

- 1 Touch the **Camera** mode button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Touch the Record  button once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

Touch  to view the last video you took.

	Touch to share your video using the SmartShare function.
	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap  > .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Deleting photos/videos

In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.

Multimedia

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to open the QSlide function.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Touch to share your video via the SmartShare function.
	Touch to lock keys.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

Multimedia

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your device has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again. You can store up to 6 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
 - 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership
 - 3 Download the content you want.
- * When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier
- * LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.



Utilities

QuickMemo function

The **QuickMemo** function allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo function.



- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing the QuickMemo Key on the screen you want to capture. Or touch and slide the status bar downwards and touch .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Color, Eraser**, and create a memo.
- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo function at any time, touch the Back key.



TIP! Touch  to keep the current memo on the screen and use the phone continuously. Tap  to select whether to use the background screen. Tap  to share the memo with others via any of the available applications.

Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > 
- 2 Set the alarm time and any desired options.
 - **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock**, **Memo**
- 3 Touch **Save**. It will let you know how much time is left before the alarm sounds.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**
- 2 On the middle of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on.
- 4 Drag the view screen upwards and tap on the time slot you want to add event in.
- 5 Touch **Event name** then enter the event name.
- 6 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 7 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 9 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.


Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer 4, the objects and layout remain the same as in their original documents.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smartphone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime. You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

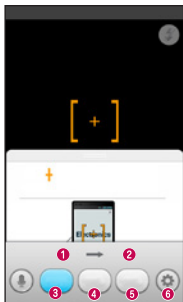

- 1 Home language
- 2 Destination language
- 3 Translation of word
- 4 Translation of sentence
- 5 Translation of block
- 6 Settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word, Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Touch the address field, enter the web address and touch **Go**.

Opening a page

To go to new page, touch  > .

To go to another webpage, touch , scroll up or down, and touch the page to select it.

Searching the web by voice

Touch the address field, touch , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, touch  and select one.

History

Touch  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, touch Menu key  > **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, touch the browser screen.

To close the browser, touch .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** key  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Accessing the Settings menu

In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

WIRELESS NETWORKS

< Wi-Fi >

Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch Apps tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Vicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called using that SIM.

Incoming voice call pop-up – Displays an incoming voice call popup when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Settings

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Off, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Save unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Pressing Power/Lock key allows you to end call instead of turning off screen.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Allows to read data from an NFC tag or exchange content with another NFC enabled device by simply touching it with your mobile phone. To use NFC, make sure your mobile phone is turned on, and NFC is switched on.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

Android Beam – Allows to share content easily with another NFC-enabled device. By holding two devices close (typically back to back) and then touching the screen, the contents such as Contact, URL, picture or video clip can be shared. WiFi or Bluetooth can be automatically turned on while sharing picture or video clip and turned off after operation completed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content with nearby devices via DLNA.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "Sharing your phone's data connection" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Default message app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – You can choose the Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – You can manage the volume of music, video, games and other media, Phone ringtone, notification sound and Touch feedback & system.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Settings

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

Incoming call vibration – Allows you to choose the type of vibration for incoming calls.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

KnockON – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap centerscreen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Charging, Colours, Photo Frame, and Photo Table.

Font type – Change the font type.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Checkmark this to keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

Front touch key light – Checkmark to turn on backlight of front touch key and set the front touch key light duration.

Home button LED – A multi-pattern color LED light appears around the Home button depending on item(s) you select. Select the item you wish to apply LED lighting. You can immediately note what kind of event has occurred using the various LED colors such as Battery charging, Incoming call, Alarm, and Missed event.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping** and **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Hidden pattern – Checkmark to show pattern dots when tapping on the screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from Gallery or Wallpaper gallery.

Widgets – Show widgets in Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Checkmark to show owner info on Lock screen. Enter text to display on Lock screen in setting.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Make pattern visible – Shows Lock pattern when drawing on the screen.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want

Settings

to delete all data from the SD card.

< Battery >

Battery Information – Check battery usage level and battery use details.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items.

Help – Tips for how to extend battery life.

< Apps >

You can view and manage the applications.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

< Location >

Mode

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be

required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Software only.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the

Settings

event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using hotkey.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync** (MTP), **Tethering**, **LG software** or **Send images** (PTP).

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection type.

PC Suite – Receive Wi-Fi connection request from PC.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in

Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

PC software (LG PC Suite)

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to Export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to Export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software update > Check now for update.**

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 1 day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 640x480, including premium content. May play DivX® video up to 864x480. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P710. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the Bluetooth headset. Then you are connected the wired headset, all system sounds are played over the wired headset. As a result, you will be able to listen with the last connected device.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.

Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input and Select desired language from language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from Device > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE0168