LG
Life's Good

KAZAKH

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ

ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ

Тоңазытқышты қосу алдында, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз

G*-B222S**L
G*-B272S**L

www.lg.com

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ...69

ОРНАТУ 76

ЖАБДЫҚТЫҢ СЫЗБАСЫ 77

ПАЙДАЛАНЫМ..... 78

Пайдаланым бастамасы

Температураны реттеу алдында

Температураны реттеу

HYGIENE FRESH (қосымша)

Мұз өндірісі

Тартпалы Науа (Қосымша)

Мұздың еруі

Дезодоратор (қосымша)

АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР (қосымша) 81

ТАЗАЛАУ 82

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР.....83


ШАМДЫ АУЫСТЫРУ.....83

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ АҚПАРАТЫ 84

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАС БҰРЫН 85

Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша) 86

ҚҰРЫЛҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ 87

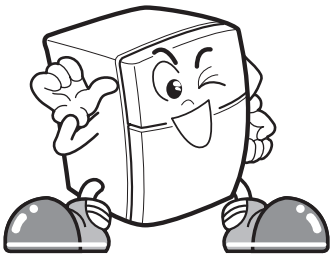

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

- ⚠ Құрылғының корпусында немесе кедергісі жоқ ішкі құрылысында вентиляцияны ашық ұстаңыз
- ⚠ Еріту процесін тездету мақсатымен, тек өндіруші ұсынған құрылғылардан басқа, әртүрлі механикалық құрылғыларды қолдаңбаңыз
- ⚠ Тоңазытқыш контурының зақымдалуын болдырмаңыз
- ⚠ Азық-түлікті сақтау бөлімінде өндірушімен ұсынылмаған болса электрқұрылғыларды қолданбаңыз
- ⚠ Хладагент және изоляция құрылғыда қолданылатын, арнайы басқару рәсімдерін қажет ететін көпіршікті газ. Утилизация кезінде агентке немесе білікті маманға хабарласыңыз



Осы құрылғыда аздаған мөлшерде жоғары экологиялы, жанғыш табиғи газ, изобутан хладогенті бар(R600a). Тасымалдау және орнату алдында суыту котурының бірден бір бөлігінің зақымдалмағаның тексеріңіз. Құбырдан шашырайтын хладогент жанып кету процесіне немесе көздің жарақатына алып келуі мүмкін. Егер газдың кемуі байқалса, құрылғы тұрған бөлмеде ашық от, жану көздері және ауа ағынының болмауын тексеріңіз

Тоңазытқышта газ кемуі болса, ауа және газ жанғыш қоспасын болдырмау үшін, құрылғы орнатылатын бөлме көлемі пайдаланатын хладагент мөлшеріне байланысты болады. Бөлменің әр 1 m^2 ауданына R600 хладагенттің 8 г болу кажет. Сіздің приборыңыздың хладагент мөлшері тоңазытқыш ішіндегі идентификациялық кестеде көрсетілген. Зақымдалуы бар құрылғыны ешқашан қоспаңыз. Егер күмәндансаңыз, дилерге хабарласыңыз

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

НЕГІЗГІ ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Осы нұсқаулықта қауіпсіздік туралы көптеген маңызды ескертулер бар. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығын оқып, оларды әрдайым орындаңыз.

⚠ Бұл сізге немесе басқа адамдарға зиян келтіретін немесе бұйымның зақымдалуына әкелетін қауіптілік жөніндегі хаттарды сақтауды ескертеді мүлікке зиян келтіретін жағдайлардан сізді хабардар етеді. Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығының алдында ескертуші таңба мен қауіп туралы белгі беретін «ЕСКЕРТУ» немесе «АБАЙЛАҢЫЗ» деген сөздер келеді. Бұл сөздер мыналарды білдіреді:

⚠ АБАЙЛАҢЫЗ Егер осы нұсқаулықтарды қатаң түрде сақтамасаңыз жарақат алуыңыз немесе зақымдалуыңыз мүмкін

⚠ ЕСКЕРТУ Тиісті шара қолданылмаған жағдайда кішігірім немесе орташа жарақатқа, не болмаса мүліктің бүлінуіне әкеп соқтыратын қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін көрсетеді.

Қауіпсіздік туралы ескертулердің барлығында қауіп-қатер түрі анықталып, жарақаттану мүмкіндігін азайту жолдары мен осы нұсқаулардың орындалмауының ықтимал салдары көрсетіледі.


⚠ АБАЙЛАҢЫЗ

Бұйымды пайдалану кезінде өрт шығу, ток соғу немесе кісілердің жарақаттану мүмкіндігін азайту үшін, көлесілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын қолданған жөн. Осы құрылғыны пайдаланар алдында нұсқауларды толық оқып шығыңыз.

1. Қуат көзі қосылған кезде


бір тармақтаушыда бірнеше розетканы қолдануға болмайды

- Бір қуат көзіне бірнеше құрылғыны жалғап пайдалану өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Электр кемуін тоқтатқыш құрылғы тамақты бүлдіріп, ыдыстың ішіндегісі ағып кетуі мүмкін.

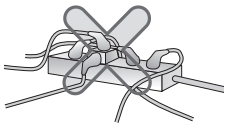


Қуат ашасының жоғары қарап қалуына немесе тоңазытқыштың артқы жағында жаншылып қалуына жол бермеңіз.

Бұйымның ішіне су кіріп немесе қуат ашасы зақымданып, өрт шығуына не ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

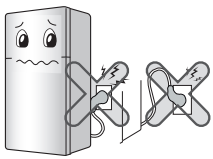


Қуат сымының иілуіне немесе оны ауыр заттың басып қалуына жол бермеңіз.

Бұл қуат сымы зақымданып, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

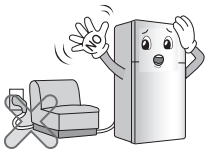

Қуат сымын ұзартушы немесе ұзындығын өзгертуші болмаңыз.

Мұның салдарынан қуат сымы немесе басқалар электрмен зақымданып, өрт шығуы не ток соғуы мүмкін.

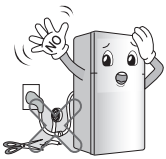

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

1. Қуат көзі қосылған кезде


Тоңазытқыштың ішкі шамын тазалау, ұстау немесе ауыстыру кезінде қуат көзін ажыратыңыз.

- Сізді ток соғуы немесе жарақаттануыңыз мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішкі шамын ауыстырған кезде, ұяның ішіндегі электр ұшқынының алдын алатын резеңке шеңбердің шығарылмағанына көз жеткізіңіз.




Қуат сымын немесе ашасын сулы қолмен ұстаушы болмаңыз.

- Бұл ток соғуына немесе жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.

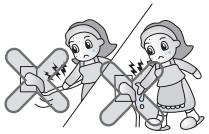


Қуат ашасындағы су мен шаңды сүртіп, істікшелердің ұштарын мықтап сұғыңыз.

Шаң, су немесе орнықсыз қосылыс өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Құрылғының жерге қосылуын қамтамасыз етіңіз.

Жерге дұрыс қоспау құрылғының бұзылуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.

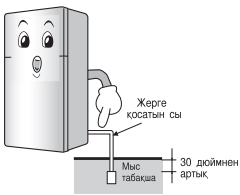

Қуат сымы немесе қуат ашасы зақымданған немесе қуат көзінің саңылаулары кеңейіп кеткен жағдайда оларды пайдаланбаңыз.

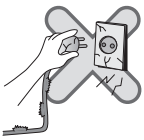

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Ауыр бұйымдарды немесе қауіпті заттарды (сұйықтығы бар ыдыс) тоңазытқышқа салмаңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде ол құлап, өрт шығуына немесе ток соғуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Мұздатқыштың не салқындату камерасының есігіне немесе ондағы не үй барындағы сөрелеріне асылмаңыз.

Бұл тоңазытқыштың құлауына немесе қолыңыздың жарақаттануына әкеп соқтыруы мүмкін. Әсіресе, балалардың мұны істеуіне жол бермеңіз.



2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде


Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.



Тоңазытқыштың жанында немесе ішінде эфир, бензол, спирт, дәрі-дәрмектер, тұрмыстық газ, аэрозоль немесе косметикалық заттарды сақтамаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

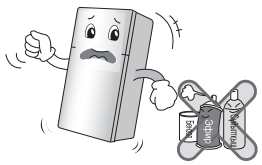


Тоңазытқыштың ішіне ондағы иісті кетіру үшін жағылған шырақ қоймаңыз.

Бұл жарылысқа немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.




Тоңазытқыштың ішіне дәрі-дәрмектер немесе оқу құралдарын сақтамаңыз.

Температуралық режимі қатаң ұсталуы тиіс материал сақталған кезде, ол бүлініп немесе күтілмеген реакция беріп, қандай да бір қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

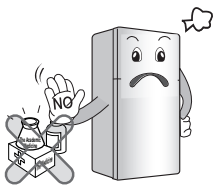


Тоңазытқыштың жанында жанғыш аэрозоль қолданбаңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

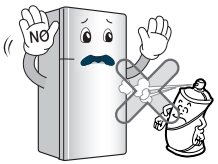

Қыздырғыш құрылғыларды пайдаланудан аулақ болыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

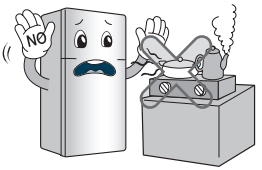


Тоңазытқыштың үстіне гүл вазасы, кесе, косметика, дәрі-дәрмек немесе қандай да бір су толтырылған ыдыс қоймаңыз.

Бұл өрт шығуына, ток соғуына немесе құлап кетіп жарақаттануға әкеп соқтыруы мүмкін.



Тоңазытқышты арнайы мамандардың тексеруінен өтпейінше қолдануға болмайды


Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

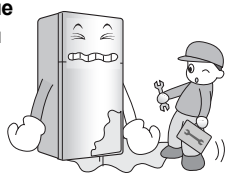

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Тоңазытқыштың ішіне немесе сыртына су шашпаңыз немесе оны бензолмен не сұйылтқышпен тазаламаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

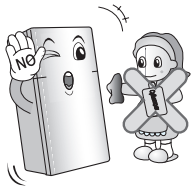


Тоңазытқыштан қандай да бір әдеттен тыс иіс немесе түтін сезілген жағдайда оны дереу қуат көзінен ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл өрт шығуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқышты білікті маманнан басқа қандай да бір кісілердің бөлшектеуіне, жөндеуіне немесе түрін өзгертуіне жол бермеңіз.

Бұл жарақаттануға, ток соғуына немесе өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.

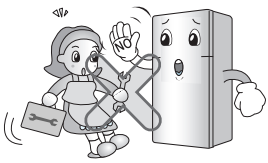

Тоңазытқышты тұрмыстықтан басқа мақсаттарда (дәрі-дәрмектер сақтау немесе материалдарды сынау, кемеде пайдалану және т.б.) пайдаланбаңыз.

Бұл өрт шығуы, ток соғуы, сақталатын материалдың бүлінуі немесе химиялық реакция сияқты күтілмеген қауіп-қатер тудыруы мүмкін.

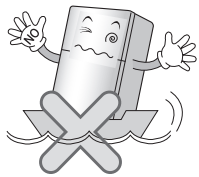


Тоңазытқышты тастаған кезде, есіктегі орауыш заттарды алып тастаңыз.

Бұл балалардың қамалып қалуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқышты берік әрі тегіс бетті еденге орнатыңыз.

Оны орнықсыз жерге орнатқан жағдайда есікті ашқан кезде тоңазытқыштың құлап, өмірге қауіп төндіруі мүмкін.

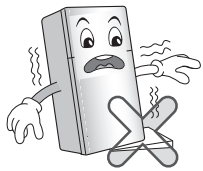


Газ сыртқа шыққанда, тоңазытқышқа немесе қуат көзіне тимей, бөлмені дереу желдетіңіз.

- Ұшқыннан пайда болған жарылыс өрт шығуына себепші болуы мүмкін.
- Осы тоңазытқышта қоршаған ортаға зиянсыз суытқыш ретінде пайдаланылатын табиғи газдың тіпті кішкене мөлшерінің өзі жанғыш болып келеді. Тоңазытқышты тасымалдау, орнату немесе пайдалану кезінде қатты зақымдану нәтижесінде газ сыртқа шығып кеткен жағдайда көз келген ұшқыннан өрт шығуы мүмкін.

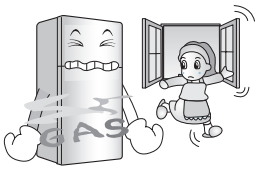

Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға төзімді шарбаққа (шығу төсігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.


Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.

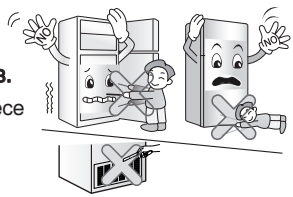

2. Тоңазытқышты пайдалану кезінде

Салқын ауа шығатын жерге, қақпаққа, тоңазытқыштың астына, арт жақтағы қызуға төзімді шарбаққа (шығу тесігі) қолыңызды немесе металл зат салмаңыз.

Бұл ток соғуына немесе жарақатқа әкеп соқтыруы мүмкін.

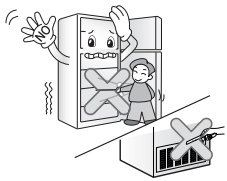


Тоңазытқышты тастаған кезде, қалдықтар жинайтын орталыққа хабарласыңыз.

Үй электр жабдығы немесе жиһаз сияқты үлкен тұрмыстық қалдықты тастаған кезде, жергілікті қалдықтар жинайтын орталыққа хабарласқан дұрыс болады.



Балалардың құрылғыға жақындауына мүмкіншілік бермеңіз.

Бұл балалардың өміріне қауіпті болуы мүмкін

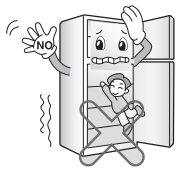

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиһаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Мұздатқыштағы азық-түлікке сулы қолмен тимеңіз.

Қолыңыз үсіп қалуы мүмкін.



Қуат көзіне қайтадан қосқан кезде 5 минут немесе одан да ұзағырақ күте тұрыңыз.

Бұл мұздатқыш жұмысының бұзылуына әкеп соқтыруы мүмкін.



Мұздатқышқа бөтелке қоймаңыз.

Бөтелкедегі сұйықтық қатуы және бөтелке сынып, бір жеріңізді жарақаттауы мүмкін.



Қуат көзінен ажыратқанда, сымнан емес, ашадан ұстап суырыңыз.

Бұл ток соғуына немесе қысқаша тұйықталып, өрт шығуына әкеп соқтыруы мүмкін.



ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ

⚠ ЕСКЕРТУ

Бұл нұсқауды орындамау жарақаттануға немесе үйдің не жиһаздың бүлінуіне әкеп соқтыруы мүмкін.

Тоңазытқышты ылғалды жерге немесе су не жауын-шашын шашырайтын жерге орнатпаңыз.

Электр бөлшектерінің оқшаулағыштарының нашарлауы токтың сыртқа шығуына себепші болуы мүмкін.




Тоңазытқыштың астына қолыңызды сұқпаңыз.

Астыңғы жақтағы темір табақта қолыңызды жарақаттауы мүмкін.




Тоңазытқышты тасымалдаған кезде алдыңғы жақтағы астыңғы тұтқа мен артқы жақтағы үстіңгі тұтқадан ұстап көтеріңіз.

Әйтпесе, қолыңыз тайып кетіп, жарақаттануыңыз мүмкін.

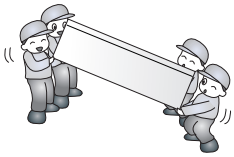


Тоңазытқыш есігінің ашылуы немесе жабылуы оның жанындағы кісіні жарақаттауы мүмкін, сондықтан абай болыңыз.

Есік ашылған немесе жабылған кезде есіктің бұрышындағы ашық жерге қол немесе аяқ қыстырылып қалуы мүмкін.

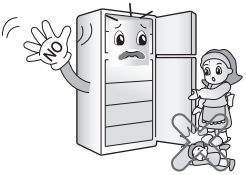

Тоңазытқышқа қандай да бір жануарларды кіргізбеңіз.

Бұл жануардың өліміне әкелуі мүмкін

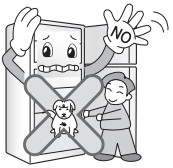

Қопарылғыш substances сияқты айталық aerosol cans flammable отынмен осы тұрмыстық аспапта сақтамаппын

ОРНАТУ

ОСЫ ТОҢАЗЫТҚЫШ АСА ҰҚЫПТЫЛЫҚПЕН ДАЙЫНДАЛЫП, ОНДА ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЕҢ СОҢҒЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ ПАЙДАЛАНЫЛҒАН.

ОНЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ САПАСЫ МЕН СЕНІМДІЛІГІНЕ ТОЛЫҚ ҚАНАҒАТТАНАТЫНЫҢЫЗҒА СЕНІМДІМІЗ.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ІСКЕ ҚОСАР АЛДЫНДА ОСЫ КІТАПШАНЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

ОНДА ОРНАТУ, ЖҰМЫС ІСТЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БОЙЫНША НАҚТЫ НҰСҚАУЛАР, СОНДАЙ-АҚ БІРАЗ ПАЙДАЛЫ КЕҢЕС БЕРІЛГЕН.


ОРНАТУ

1. Жақсы бір жерді таңдап алыңыз. Тоңазытқышты пайдалануға ыңайлы жерге орналастырыңыз.
2. Қрылғыны жылу көздеріне жақын, күн сәулесі тура түсетін немесе ылғалды жерге қоймаңыз.
3. Тоңазытқыш-мұздатқыштың ішіндегі ауа дұрыс айналуын қамтамасыз ету үшін оның екі жағынан, сондай-ақ үстіңгі жағынан жеткілікті ашық жер және артқы жағынан қабырғаға дейін кемінде 2 дюйм (5 см) ашық жер қалдырыңыз.
4. Дірілдің алдын алу үшін қрылғы орнықты тұруы керек. Егер қажет болса, еденнің кедір-бұдырының орнын толтыру үшін биіктік реттеу бұрандаларын баптаңыз.
   Есіктің ашылып-жабылуы оңай болу үшін алдыңы жағы артқы жағынан кішкене биігірек болуға тиіс.
   Корпусты аздап итеріңкірей отырып биіктік реттеу бұрандаларын оңай баптауға болады.
   Қрылғыны көтеру үшін биіктік реттеу бұрандаларын сағат тілінің бағытына қарай ( ), ал төмендету үшін керісінше ( ) бұраңыз.

СОДАН КЕЙІН

1. Тоңазытқышты түгел тазалап шығып, тасымалдау кезінде жинақталып қалған барлық шаңды сүртіп тастаңыз.
2. Мұз қораптары, т.б. сияқты керек-жарақтарын өздерінің тиісті орындарына орнатыңыз.Тасымалдау кезінде зақымданбау үшін олар бірге буып-түйілген.
3. Қорек сымын (немесе ашасын) розеткаға қосыңыз. Бір розеткаға басқа қрылғылармен бірге қоспаңыз.
4. Азық-түлік сақтар алдында тоңазытқышты қосулы күйінде 2-3 сағат тұрғызып қойыңыз.
   Салқындатудың дұрыстығына көз жеткізу үшін мұздатқыш камерасындағы суық ауа ағынын тексеріңіз. Тоңазытқышты енді пайдалануға болады.

ЖАБДЫҚТЫҢ СЫЗБАСЫ

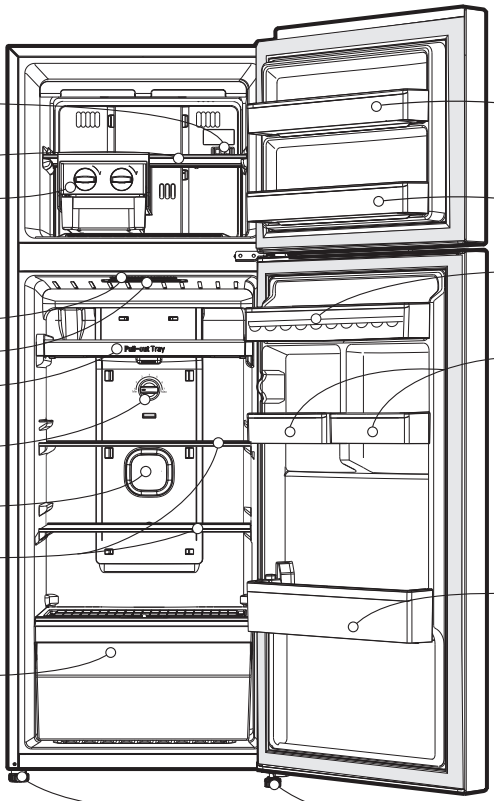

Ескертпе

- Көрсетілген жинақтың бәрі бірдей әрбір үлгіге сай келмейді.

Тоңазытқыштық іші қндіруші тарапынан себетпен, жылжымалы жқшікпен жқне сқремен жабдықталқан болса, бқл энергияны қнемдеудік ең тиімді жолы болып саналады.

Энергияны ңнемдеудік ақыл-кеңесі

- Тоңазытқыштық есігін ашық қалпында қзақ қстамақыз, есікті аз уақыт ішінде жабуқа тырысықыз
- Тоңазытқышты тым кқп азық-тқлікпен толтырмақыз. Суың ауанық кедергісіз айналмасы қшін, тоқазытқышта бос орын жеткілікті болуы тиіс.
- Тоңазытқыш пен мқздатқыштық температурасын керекті мқлшерден тқсірмеқіз. Азың-тқлікті температураны қлшейтін сенсордық жанына қоймақыз.
- Ыстың тақамды суытып алып тоқазытқышқа қойықыз. Тоңазытқыштақы ыстық тақам басқа азық-тқлікті бқзуы мқмкін, сонымен қатар электр қуатын қнемдемей, қымбат есеп-шотқа соқтырады
- Ауа желдеткіштердік ауызын азық-тқлікпен жаппақыздар. Суың ауанық кедергісіз айналмасы тоқазытқыштық немесе мқздатқыштық температурасын бірдей қсатауына жол береді.
- Тоңазытқыштық есігін аша бермеқіз. Есіктің ашылуы жылы ауанық тоқазытқыш пен мқздатқыштық ішіне кіріп температураның жоқарлауына кқеп соқады.

ПАЙДАЛАНЫМ

ПАЙДАЛАНЫМ БАСТАМАСЫ


Сіздің тоңазытқышыңызды алғаш орнатқан кезде, жаңа піскен немесе қатырылған азық-түлікке толтырмас бұрын, оны қалыпты жұмыс температурасында 2-3 сағат жұмыс істету қажет. Тоңазытқыш жұмысы бөлінген жағдайда оның қайта қосылуы үшін 5 минут күту қажет.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ АЛДЫНДА

- Бұл тоңазытұышта температураны баптау үшін бір панелмен жұне мұздатұыш камерасы циферблатпен жабдықталұан.
- Тоңазытұыш камерасының температурасын баптау ұшін 4 таңдаұыз.
- Мұздатұыш камерасының температурасын баптау ұшін 3 таңдаұыз.


ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ

❒ ТОҢАЗЫТҚЫШ

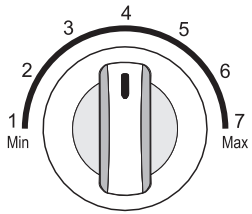

- Сыуғырағ темпера тураны тағ дау ғшін тоңазытғыш панеліндегі MAX-ды ад, жылығырағ температура ушін MIN таңдағ ыз.

❒ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРА

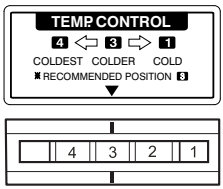

- ТЕМП. БАСҚАРУ -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  4 ға қойған кезде мұздатқыш бөлімі суытады. Бірақ тоңазытқыш бөлімі жылына бастайды, себебі тоңазытқыш бөліміне суық ауа азырақ өтетін болады.
- **Ауа райы суық болғанда** құрылғы азырақ жұмыс істейді де, мұздатқыш бөлімі жылына бастауға бейім болады.
  Мұздатқышты суыту үшін СУЫҚ АУАНЫ РЕТТЕУ дискін 4 ға дейін бұраңыз.
- **Егер сіз мұздатқышқа тым көп тағам салсаңыз, және оның есігін жиі аша берсеңіз,** оның температурасы сәл жоғары болады. Мұндай жағдайда оны салқындату үшін СУЫҚ АУАНЫ РЕТТЕУ дискін 4 аралығына қойыңыз.
  Электр қуаты шығынын азайту үшін СУЫҚ АУАНЫ РЕТТЕУ дискін өзінің бастапқы қалпына қойыңыз.
- **Ауа райы ыстық болған кезде немесе тоңазытқыш бөліміне көп тағам салынса,** тоңазытқыш бөлімі жыли бастайды.
  Тоңазытқышты суытқыңыз келсе, тоңазытқыш бөліміне көбірек суық ауа бағыттау үшін СУЫҚ АУАНЫ РЕТТЕУ дискін 2ке дейін, ал электрондық температура реттегішті MAX- ке бұраңыз. СУЫҚ АУАНЫ РЕТТЕУ дискі 4 ға қойылса, тоңазытқыш бөлімінің іші жеткілікті түрде салқындамайды.
- Тұтқа 5 ~ 7 суыту камерасында тездетіп салқындату үшін. Тоңазытқыш әрдайым жұмыс істейді немесе тоңазытқыш камерасы жылынады. Тездетілген салқындату аяқталғаннан кейін, тұтқаны Normal қалпына келтіріңіз

ПАЙДАЛАНЫМ


HYGIENE FRESH (қосымша)

⚠ ЕСКЕРТУ

Өнімді орнату мен қолдану алдында нұсқаулықпен мұқият танысуды ұмытпаңыз және оны тек белгіленген мақсатпен ғана қолданыңыз.HYGIENE FRESH фильтірінде тоңазытқыш ішінде вирустар мен бактерияларды жоятын антибактериалды функциясы және иісті жоятын дезодораттау функциясы бар . Функция тесттеліп, тексерілген және уәкілетті мекемелермен сертификацияланған Intertek

МҰЗ ӨНДІРІСІ


Мұз өндіруге арналған айналма жабдық

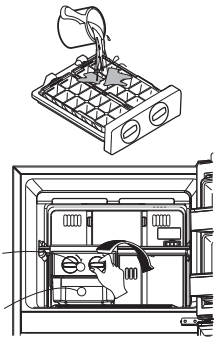


- Мұз бөліктерін алу үшін мұзқалыпты суға толтырып, оны өз орнына қойыңыз.
- Мұз бөліктерін шығару үшін мұзқалыпта тұтқасынан ұстап, жеңіл айналдырыңыз. Сол кезде мұз бөліктері тартпаға түседі.
- Мұздатқыш камерасын кеңейту үшін мұз өндіруге арналған айналма жабдықты алып тастаса да болады.
- Алдымен мұзқалыптар мен мұз бөліктеріне арналған тартпаны, сонан соң оң жаққа қарай тарта отырып қорапты шығару керек.


ТАРТПАЛЫ НАУА (ҚОСЫМША)

Тартпалы науа азық-түлік жәшігінің артқы жағына науаны сыртқа жылжыту арқылы оңай қолжеткізуді ұсынады.

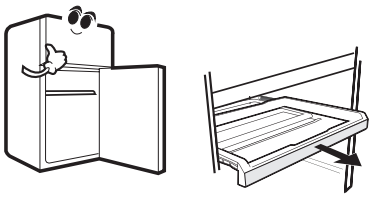

Науаны ішке жылжытқан кезде науаның астыңғы жағын ұстамаңыз, себебі ол қолыңызды қысып қалуы мүмкін.

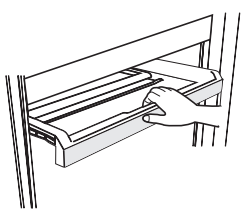


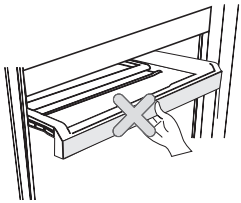

ПАЙДАЛАНЫМ

Тартпалы науаны алып тастау әдісі

Тартпалы науаны толығымен кеңейтіп, алдыңғы ж ағын көтеріңіз де, содан кейін баяу тартып шығар ыңыз.

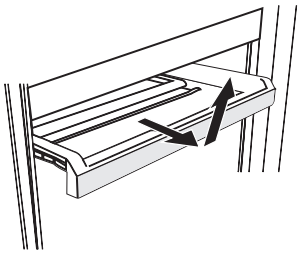

МҰЗДЫҢ ЕРУІ

- Мұздыҽ еруі автоматты түрде орын алады.
- Еріген су тоңазытқыштың төменгі артқы ьөлігінде орналасқан буландыру тартпасына құйылады да, автоматты түрде буға айналады.


ДЕЗОДОРАТОР (ҚОСЫМША)

- Жағымсыз иістерді жою каталитикалық бейтараптаушының жұмысымен қамтамасыз етіледі.
- Тың азық-түліктерге арналған камерада орналасқан азық-түліктердің жағымсыз иістері сізге және сіздің азық-түліктеріңізге ешқандай кері әсерін тигізбей жойылады.


Қолдану туралы нұсқау

- Каталитикалық бейтараптаушы тың азық-түліктерге арналған камерадағы салқындатқыш ауа құбырында орнатылады; осыдан кейін оны қозғаудың қажеті жоқ.
- Салқындатқыш ауа құбырын қатты заттармен бітемеңіз, ол каталитикалық бейтараптаушыға зақым келтіруі мүмкін.
- Қатты иісі бар тағамды сақтауда оны оралатын материалда немесе қақпағы бар ыдыста сақтаңыз, әйтпесе оның иісі басқа азықтарға сіңіп кетеді.



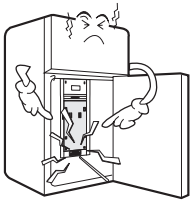

- Дезоторатордың алып тастау үшін, ⊖ тәрізді бұрауышты ішіндегі саңылауға оң жақ суретте көрсетілгендей салғаннан кейін, дезодораторды алға қарай тартып тұрып, төмен түсіріңіз.



АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУҒА АРНАЛҒАН КЕҢЕСТЕР

АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ САҚТАУ

- Тың азық-түліктерді тоңазытқыш камерада сақтаңыз. Дәм сапасы мен азықтың жаңалығын сақтауда маңызды фактор сіздің оны қалай қатырып, қалай ерітуіңізде болып табылады.
- Тоңазытқышта, мысалы, банандар, ананастар және лимондар сияқты төменгі температурада тез бұзылатын азық-түліктерді сақтамаңыз.
- Ыстық тағамды тоңазытқышқа салмас бұрын, суытып .алыңыз.Тоңазытқышта ыстық тағамды сақтау бөтен азықтардың сапасын төмендетеді және электр қуатын көпмөлшерде қолдануға әкеліп соғады!
- Тағамды сақтаған кезде оны винилді материалмен жабыңыз немесе қақпағы бар ыдыста сақтаңыз. Бұл ылғалдың буға айналуының алдын алады және азық-түліктердің дәм сапасы мен қоректік құндылығын сақтауға көмектеседі.
- Азықтармен ауа шығатын тесіктерді жауып қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың есігін сирек ашуға тырысыңыз, өйткені бұл камерадағы температураны көтеретін жылы ауаның ішке кіруіне әкеліп тірейді.

МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРА

- Тағамдармен ауа шығатын тесіктерді жауып қоймаңыз.
- Ерітілген азықтарды қайталап қатырмаңыз. Бұл олардың дәм сапасы мен қоректік құндылығына кері әсерін тигізеді.
- Мысалы, балмұздақ сияқты азықты ұзақ сақтамаңыз, оны есік сөресінде емес мұздатушы камерасының сөресінде ұстаңыз.
- Ауа айналымын қиындатпас үшін азықты мұздатқыш камера сөресінің түпкі бөлігіне жақын жерде сақтамаңыз.
- Тоңазытқыш камерада ауа циркуляциясы жақсы жүру үшін, азық-түлікті тоңазытқыштың артқы қабырғасынан 15 мм қашықтықта орналастырған жөн
- Мұздатқыш камераның есігіндегі көрзеңке (**) (-12 С белгіленген) тоңазытылған өнімдерді қысқа мерзімде сақтауға арналған **(қосымша)**

ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРА

- Ылғалды азықты тоңазытқыш камерасының ең түбінде сақтамаңыз, өйткені олар мұздай ауаның тікелей әсерінен қатып қалуы мүмкін.
- Азықты тоңазытқышқа салмас бұрын оны жуу керек. Көкөністер мен жемістерді жуып, кептіру керек, ал жанында сақтаулы тұрған азықтарды кірлетпес үшін қораптағы азықтардың кірін тазалаған жөн.
- Арнайы сөрелерде жұмыртқаны сақтағанда, оның жаңа екеніне кѳз жеткізіңіз. Оларды тік жағдайда сақтаңыз, бұл оларға ұзағырақ жаңа болып қалуына мүмкіндік береді.

ТАЗАЛАУ

Тоңазытқыш қашанда таза болу керек; бұл өзге иістердің пайда болуының алдын алады. Төгілген тағамдарды тез арада сүртіп алған жөн, өйткені ол ашып, пластикалық үстемені бүлдіруі мүмкін.

Кез-келген үстемені тазалаған кезде металл щеткаларын, губкаларын, қатты түрпілі тазалағыш заттарын немесе қабыршақтауға негізделген ерітіндісін пайдалануға болмайды.

Ылғалды заттар өте мұздай үстемеге жабысатынын есте ұстаңыз. Мұздай үстемені ылғалды немесе сулы қолыңызбен ұстамаңыз.

СЫРТҚЫ ҮСТЕМЕ – Жұмсақ сабынның жылы ерітіндісін немесе сіздің тоңазытқышыңызды ұзақ уақытқа ұстайтын жууға арналған тазалағыш дауаны пайдаланыңыз. Оны ылғалды таза шүберекпен жуып, соңынан құрғақ етіп сүртіңіз.

ІШКІ ҮСТЕМЕ – Тоңазытқыштың ішкі үстемесін және ішкі бөліктерін жиі жуып тұру қажет. Егер сізде автоматты түрде ерітетін No Frost үлгісі болса, тазалаған кезде екі есігінде ашық қалдырыңыз.

Жүйелі бауды ажыратыңыз, тоңазытқыштан барлық азық-түліктерді, сөрелерді, табандықтарды және т.б. шығарыңыз.Барлық камераны ас содасының ерітіндісімен жуыңыз. Ерітіндіні шайыңыз да, құрғақ етіп сфртіңіз.
ІШКІ БӨЛШЕКТЕР – Сөрелерді, есік сөрелерің, табандықтарды, есіктің магнитті нығыздағышын ас содасының ерітіндісімен немесе жұмсақ тазалағыш дауамен және жылы сумен жуыңыз. Тазалағыш дауаны шайып тастап, құрғақ етіп сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Электр бөлшектеріне (шамдар, басқыштар, басқару құралдары және т.б.) жақын тұрған үстемелерді жумас бұрын қашанда жүйелі бауды дуалдағы розеткадан ажыратыңыз. Су немесе басқа сұйық тоңазытқыштың электр бөлшектеріне түсіп, ток ұруға әкеліп соқпас үшін, губканың немесе шүберектің көмегімен ылғал қабатын тазалаңыз. Тез тұтанатын немесе уландыратын тазалағыш сұйықтықтарын пайдаланбаңыз.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ДЕМАЛЫС КЕЗІНДЕ

Орташа мерзімді демалыс кезінде тоңазытқышты қосулы күйінде қалдырып кетуді жөн көруіңіз мүмкін. Ұзағырақ сақталуы үшін мұздатылатын заттарды мұздатқышқа салыңыз.Ұзақ уақытқа басқа бір жақа кетуді жоспарлаған жағдайда барлық азық-түліктерді шығарып алып, қорек сымын ажыратыңыз, ішкі жағын мұқият тазалап, иіс түзілуінің алдын алу үшін әрбір есікті АШЫҚ күйінде қалдырыңыз.

ЭЛЕКТР ЖАРЫҒЫ СӨНГЕН КЕЗДЕ

Электр жарығының сөну жағдайларының көпшілігі екі-үш сағатта түзетіледі және тоңазытқыштың температураларына әсер етпейді. Алайда, жарық жоқ кезде есікті ашуды сиреткеніңіз жөн. Электр жарығы ұзағырақ уақыт болмаған кезде мұздатылған орамдардың үстіне қрғақ мұз кесегін қойыңыз.


КӨШКЕН КЕЗДЕ

Тоңазытқыштың ішіндегі барлық бекітілмеген заттарды шығарып тастаңыз немесе мықтап бекітіңіз.
Биіктік реттеу бұрандалары зақымданбас үшін олардың барлығын тоңазытқыштың түбіне қарай бұрап тастаңыз.

Бұл құрал тұрмыстық және соған ұқсас жағдайларға арналған.
- Мәселен дүкендерде, кеңселерде және басқа да жұмыс орындарында пжұмысшыларға арналған ас үйлер.
- Сонымен қатар қонақүйлерге, мотельдерге, қоғамдық тамақтану оындарына және де жекешелендірілмеген орындарына пайдалануға арналған.

КОНДЕНСАТТАЛУДАН САҚТАЙТЫН ҚҰБЫР

Көбінесе орната салысымен тоңазытқыш корпусының сыртқы қабырғасы жылып кетуі мүмкін.
Абыржымаңыз.
Бұл - корпустың сыртқы қабырғасының Ттерлеуінің У алдын алу үшін ыстық ауа айдайтын конденсатталудан сақтайтын құбырдың жұмысы.

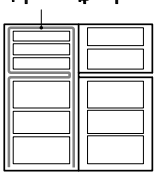

Абайлаңыз

Электр тогының соғу қауіпі

Күйіп кеткен электр лампасын ауыстырудан алдын, тоңазытқышты ажыратыңыз немесе автоматты ажыратқыш немесе еріп кететін сақтандырғыш арқылы қуат көзінен ажыратыңыз.

Ескерту: Ажырату күйіне ауыстыру жарық желісін қуат көзінен ажыратпайды.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

ЕСКЕРТУ

- Осы өнімде пайдаланушы өзбетімен ауыстыра алмайтын LED шамдары қолданылады. Шамды ауыстыру үшін авторландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

ҰЗАРТҚЫШ СЫМ ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ

Егер мүмкін болса, тоңазытқыш немесе басқа тұрмыстық техника шамадан тыс артық жүктеме тудырып, электр қуаты өшіп қалмау үшін тоңазытқыштың өзін жеке электр розеткасына қосыңыз.

ҚОРЕК АШАСЫНЫҢ ЖАҚЫНДЫҒЫ

Тоңазытқыш-мұздатқыш төтенше оқиғалар бола қалған жағдайда қорек ашасы қуат көзінен тез ажыратылу үшін қол жететіндей етіп орналастырылуға тиіс.

ҚОРЕК СЫМЫН АУЫСТЫРУ

Егер қорек сымы зақымданса, қауіпті оқиғалар болмау үшін оны дайындаушы, не оның қызмет көрсетуші агенті, не болмаса сол сияқты білікті тұлға ауыстыруға тиіс.

ЖЕРГЕ ҚОСУ ТУРАЛЫ


Қысқаша тұйықталу орын алған жағдайда жерге қосқыш электр тогын басқа жаққа бұрып әкететін сымның арқасында ток соғу қаупін азайтады.

Ток соғу мүмкіндігін болдырмау үшін бұл құрылғы жерге қосылуы тиіс.

Жерге қосу ашасының дұрыс пайдаланылмауы ток соғуына әкелуі мүмкін. Егер жерге қосу туралы нұсқаулар түсініксіздеу болса немесе құрылғының дұрыс қосылғанына күмәніңіз бар болса, білікті электрикпен немесе қызмет көрсетуші кісімен кеңесіңіз.

норек сымын ззгертуші немесе езартушы болмакыз.

Бұл ток соғуына немесе өрт шығуына себепші болуы мүмкін.

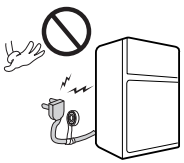

АСА ҚАУІПТІ ҚАҚПАН

Бос тұрған тоңазытқыш балалар үшін аса қауіпті қақпан болуы мүмкін. Оның зияны тимеу үшін пайдаланусыз тұрған құрылғының не тығыздағыштарын, ысырмаларын, қақпақтарын, не болмаса түгелдей есігін шығарып алыңыз немесе басқа шаралар қолданыңыз.

Бұл құрылғы жерге қосылуға тиіс.

КҮТІП ТҰРМА! ҚАЗІР ІСТЕ!

Тоңазытқыштың ішінде жанғыш, жарылғыш немесе химиялық заттар сақтамаңыз.

ЕСКЕРТУ

Аталған құрал физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдармен сонымен қатар балалармен қолдануға арналмаған, тек қана олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құралды қолдану нұсқаулығын берген жағдайда ғана қолдана алады. Балалардың құралмен ойнамауын қадағалау қажет.

Ескі бұйымды тастау.

Бұл бұйымның құрамында (жағар май, мұздатқыш) сияқты сұйықтық бар және бұл қайта өңделетін және пайдаланатын бөлшектерден мен материалдардан жасалған.

Барлық маңызды қажетті заттар қалдық материалдарды жинау орталығына жіберілуі тиіс және бұл өңделгеннен кейін қайта пайдаланылады. Кері қайтарып алу үшін жергілікті анеңттікке хабарласыңыз.


" Берілген құрылғы " электрлі және электродды құрылғыларда қауіпті заттарды қолдану техникалық регламентіне сәйкес барлық талаптарға сәйкес келеді "

ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕК ШАҚЫРМАСТАН БҰРЫН

КӨП ЖАҒДАЙДА ТЕХНИКАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ АЛДЫН АЛУҒА БОЛАДЫ!

ЕГЕР СІЗ ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰРҒАНЫН СЕЗСЕҢІЗ, АЛДЫМЕН КЕЛЕСІДЕЙ ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕРДІ ТЕКСЕРІҢІЗ:

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕПТЕР
ТОҢАЗЫТҚЫШ ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙ ТҰР	• Сақтандырғыш күйіп кеткен немесе ажыратқыш ажырап қалған жоқ па? • Қорек сымының ашасы қабырғадағы электр розеткасынан суырылып немесе босап қалған жоқ па?
ТОҢАЗЫТҚЫШ НЕМЕСЕ МҰЗДАТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫ ТЫМ ЖЫЛЫ	• температура басқару құралы тиісті жағдайға қойылмаған. • құрылғы қабырғаға немесе жылу көзіне жақын орналасқан. • Жылы ауа райы - есіктің жиі ашылуы. • Есіктің ұзақ уақыт ашық күйде қалуы. • Тоңазытқышта көп мөлшерде азық-түлік сақтаулы.
ӘДЕТТЕН ТЫС ДЫБЫС(ТАР)	• Тоңазытқыш әлсіз немесе тегіс емес жерге орналасқан немесе биіктік реттегіш бұрандаларды реттеу қажет. • Тоңазытқыштың арт жағына керексіз заттар салынған.
ТОҢАЗЫТҚЫШТА ИІС БАР	• Өткір иісті азық-түліктерді тығыздап жауып немесе орап сақтаған жөн. • Ішкі жағын тазалау қажет.
КОРПУСТЫҢ БЕТІНДЕ ШЫҚ ТҮЗІЛЕДІ	• Жоғары ылғалдылық кезінде қалыпты қбылыс. • Есік ашық қалған болуы мүмкін.

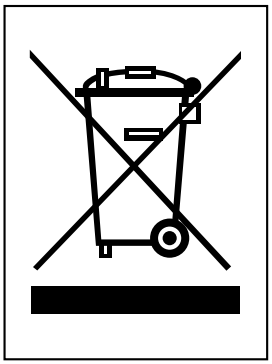


Өздеріңіздік ескі аспаптарыңыздан летылу

1. Егер қққ шелегі үстінен сызып тастаған мынандай белгі өбетінде ккрсетілген болса, онда бұл ө 2002/96/EC Еуропалық нұсқауына кіреді деген сөз.
2. Барлық электірлік және электрондық өнімдер қалалық әкімшілік қоқыс шығару жүйесінен бөлек, үкіметпен немесе жергілікті басқару органдарымен тағайындалған арнайы жинаушы мекеме арқылы тасталуы тиіс.
3. Өңң ескі аспаптарыңыздан дұрыс құтылу адам денсаулығы мен қоршаған айналаға тигізуі мүмкін зиянды ә болғызбауға себін тигізеді.
4. Өңң ескі аспаптарыңыздан қалай құтылу керектігі жөнінде қосымша ақпаратты алу үшін, өздеріңіздің қала әкімшілігімен, қоқыс шығаратын қызмет мекемесімен, немесе осы өнімді сатып алған дүкенмен байланысыңыз.

Жерге тұйықтау қондырғысы (қосымша)

Электр тогының ағымынан зақымдану қауіптілігін болдырмау үшін жерге тұйықтау қондырғысын орнатқан жөн

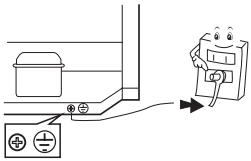

Тұйықтау сымын қалай қосу.

- тұйықтау сымының металдық шығыршығын тоңазытқыштың артқы панелінде орналасқан тұйықтау винтіне жалғаңыз.
- Тұйықтау сымының екінші шетіндегі кабель қабықшасын/ изоляцияны шешіңіз. Тазартылған сымды металдық винтке орналастырыңыз, бұдан кейін қабырға немесе жерге өткізіңіз.

Тұйықтау сымдарын келесі жерлерде орнатпаңыз.

- **газ құбыры**
  бұл өрт шығаратын ұшқынның пайда болуына әкелуі мүмкін.
- **Тұйықтаудың телефонды өткізулері және жай тартқыш**
  бұл найзағай кезінде өте қауіпті.
- **Су құбырлары**
  тұйықтау пластикалық құбырда жұмыс істемейді. Егер ол металдық су құбырына қосылған болса, бұл тоқпен зақымдалу қаупін төндіреді

Құралығыны ылғалды немесе сулы жерде орнатсаңыз, қосымша тұйықтау сымын орнатуыңыз қажет.

Мысалы
- еденсіз бөлме немесе бетонды еден
- қол жуу орындарының жанында сияқты тез суланатын жерлер
- үй төлесі сияқты су ағатын жерлер
- Басқа сулы немесе ылғалды жерлер

Бөлек жағдайларда, мейрамханада қол жуатын орын сияқты жерлерде заң бойынша тұйықтаушы сымға қосымша автоматты өшіргіш орнатуыңыз қажет.

Сатушының немесе электр компаниясының кеңесінен кейін, жерге тұйықтау қондырғысын алуыңыз қажет (3 түрлі тұйықтау қондырғылары) . Назар аударыңыз, жерге тұйықтау қондырғылары қосымша төлемді қажет етеді.

ҚҰРЫЛҒЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Модель			G*-B222S**L	G*-B272S**L
Өндіруші Санат			LG Electronics Тоңазытқыш-Мұздатқыш	
Сыйымдылығы (l)	ISO жалпы	Жалпы	225	272
		Мұздатқыш	51	64
		Екі жұлдызшалы бөлім	5	6
		Тоңазытқыш	169	202
	ISO сақтау	Жалпы	209	254
		Мұздатқыш	39	50
		Екі жұлдызшалы бөлім	5	6
		Тоңазытқыш	165	198
Салмағы (кг)	Таза / Жалпы		47/52	50/55
	Ені x Биіктігі x Тереңдігі	Өнім	555x1520x585	555x1665x620
		Жалпы	580x1605x655	580x1750x690
Жеке күйде / Орнатылған			Жеке күйде	
Мұзды еріту жүйесі			Мұз қатпайды	
Шу қуаты (дБ)			39	
Қуат класы			A+	
Энергияны тұтыну (кВ-с/жыл)			234	259
Температураның көтерілу уақыты (сағ)			12	12
Мұздату сыйымдылығы (кг/24 сағ)			2.0	2.5
Суыту сұйықтығы			R600a/ 48g	R600a/ 52g
Жұлдызшалар бойынша деңгейі			****	
Климат класс			T	

※ **Климат класс :** T (Бұл құрылғы температурасы 16°C-43°C болатын ортада пайдаланылауы тиіс.)


LG
Life's Good