



LG

Life's Good

简体中文
BAHASA INDONESIA
ENGLISH

用户手册

Petunjuk Penggunaan

User Guide

LG-E975


MFL68661001 (1.0)

www.lg.com



用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本指南中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视软件或服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

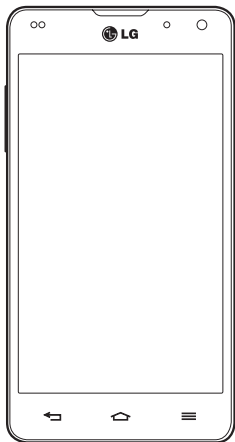

目录

关于安全有效使用手机的准则.....	5	拨打电话.....	34
重要注意事项.....	12	呼叫联系人.....	34
开始了解您的手机.....	17	接听和拒绝电话.....	34
电话概述.....	17	调节通话音量.....	35
安装 Micro-USIM 卡.....	19	拨打第二个电话.....	35
为手机充电.....	20	查看通话记录.....	35
屏幕锁定和解锁.....	20	通话设置.....	36
主屏.....	21	联系人.....	37
触摸屏提示.....	21	搜索联系人.....	37
扩展主屏.....	22	添加新联系人.....	37
自定义主屏.....	23	常用电话本.....	37
返回到最近使用的应用程序.....	24	创建群组.....	38
通知.....	24	信息.....	39
打开通知面板.....	25	发送信息.....	39
状态栏上的指示符图标.....	25	线程框.....	40
屏上键盘.....	27	更改信息设置.....	40
输入带注音的字母.....	27	电子邮件.....	41
Google 帐户设置.....	28	管理电子邮件帐户.....	41
连接到网络和设备.....	29	使用帐户文件夹.....	41
WLAN.....	29	撰写和发送电子邮件.....	42
连接 WLAN 网络.....	29	照相机.....	43
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.....	29	了解取景器.....	43
蓝牙.....	30	使用高级设置.....	44
共享手机的数据连接.....	31	快速拍照.....	45
WLAN Direct.....	32	拍照后.....	45
使用 USB 数据线的 PC 连接.....	33	从您的图片库.....	46
通话.....	34	摄像机.....	47
		了解取景器.....	47

使用高级设置	48	播放视频	61
录制快速视频	48	编辑照片/视频	61
录制视频后	49	删除图像	62
观看保存的视频	49	设置为墙纸	62
观看视频时调节音量	49	视频	62
LG 独特功能	50	播放视频	62
快捷备忘录功能	50	视频编辑器	63
使用快捷备忘录选项	51	视频魔法师	65
查看保存的快捷备忘录	51	音乐	66
笔记本功能	52	播放歌曲	66
记录笔记	52	将音乐文件添加至手机	67
了解笔记本	52	使用媒体同步 (MTP) 传输音乐	68
书架	52	实用工具	69
页面属性面板	53	设置闹钟	69
查看保存的笔记本	53	使用计算器	69
QuickTranslator	54	将事件添加到日程表中	69
实时缩放功能	55	录音机	70
QSlide 功能	56	录制声音或语音	70
双播放功能	57	发送录音	70
镜像	57	任务管理器	70
双播放	57	任务	70
LG SmartWorld	58	Polaris Office 4	71
如何从手机访问 LG SmartWorld	58	FileShare	71
屏幕手机	59	Backup	72
屏幕手机图标	59	关于备份和恢复智能手机数据	72
屏幕手机功能	59	备份	73
如果在 PC 上安装屏幕手机	60	计划备份	73
多媒体	61	文件恢复和管理	73
图片库	61	Google+	73
查看图片	61	语音搜索	74
		下载内容	74

目录

网络.....	75	配件.....	91
互联网	75	故障排除.....	92
使用 Web 工具栏.....	75	FAQ.....	95
查看网页.....	75		
打开页面.....	75		
按语音搜索网络.....	76		
书签.....	76		
历史记录.....	76		
使用弹出浏览器.....	76		
Chrome	77		
查看网页.....	77		
打开页面.....	77		
按语音搜索网络.....	77		
与其它设备同步.....	77		
设置	78		
无线和网络	78		
设备	81		
个人	83		
系统	85		
PC 软件 (LG PC Suite)	86		
手机软件更新	88		
手机软件更新.....	88		
关于本用户指南	89		
关于本用户指南.....	89		
商标	89		
DivX HD	90		
Dolby Mobile	90		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-E975 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率” (SAR) 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.426 W/Kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.398 W/Kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。 为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。 在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。 确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停

关于安全有效使用手机的准则

车。

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

关于安全有效使用手机的准则

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

确认声明

LG Electronics 特此宣布此 LG-E975 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/declaration>

规章和安全

转到“**系统设置 > 关于手机 > 规章与安全**”来获取规章与安全信息

重要注意事项


开始使用手机之前，请阅读此信息！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”中的应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。


2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：


- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况 > 电量使用情况。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。




警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

重要注意事项

4. 使用解锁图样

设置解锁图样以确保您的手机安全。点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **图案**。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

注意：设置解锁图案之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建图案锁定时设置的备份 PIN。



警告

使用图案锁定时预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图案、PIN 码或密码时：

<如果您忘记图案>

如果您在手机上登录 Google 帐户，但是 5 次输入正确图案均失败，在屏幕底部按**忘记了图案？**按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记了您的 PIN 或密码，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

备注：如果您尚未登录 Google 帐户且忘记了您的解锁图案，则需要输入备份 PIN。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

- 1 关机。
- 2 按住手机上的**电源/锁定键 + 音量调低键**。
- 3 仅在显示 LG 徽标时释放**电源/锁定键**，然后立即再次按住**电源/锁定键**。
- 4 在显示“重设出厂数据”屏幕时释放所有按键。
- 5 按下**音量键**以滚动至所需选项，然后按下**电源/锁定键**进行确认。



警告

如果执行硬重置，则将删除所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。



重置为出厂数据 – 清除手机上的所有数据，但以下除外。在出现设备故障或错误时，您的设备可能将设备错误事件发生时的设备状态记录在一个错误日志信息中。记录在错误日志中的信息可能包括有关应用程序名称和使用情况的数据、手机位置和号码、GPS 状态、内存使用情况和其他非个人的设备状态信息。此信息储存在您的手机上，且仅能由 LG 在实物手机被退回至 LG 进行修理和维护时进行访问。错误日志信息只能由 LG 用于诊断、修理和改进 LG 的产品和服务。

6. 打开和切换应用程序


多任务可在 Android 中轻松实现，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。

Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

重要注意事项

- 1 按住**主屏键** 。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
- 2 轻触要访问的应用程序。 这不会停止在手机后台运行的上一个应用程序。 确保在使用应用程序后轻触**返回键**  以退出该应用程序。
 - 要停止应用程序，从最近的应用程序列表中轻触**任务管理器**，然后轻触**停止或全部停止**。
 - 要从最近的应用程序列表中删除应用程序，向左或向右滑动应用程序预览。 要清除所有应用程序，轻触**全部清除**。

7. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > **存储**以查看存储媒体。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 **选择 USB 连接方法**将在手机屏幕上显示，选择**媒体同步 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的存储文件夹。 您可查看 PC 上的大容量存储内容，并能在 PC 和设备存储文件夹之间相互传输文件。

8. 向上持握手机

如同普通电话一样垂直持握手机。 您的手机具有内置天线。 请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。 这样做可能会影响通话质量。

9. 屏幕冻结时


如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

按住**电源/锁定键** 10 秒以关闭手机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

电话概述

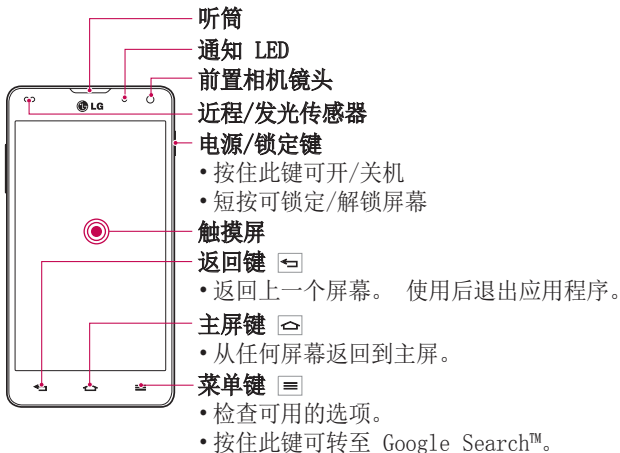

备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。 这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。



警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。 不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。 这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



警告

- 此部件将盖上电池仓。请勿打开后盖。
- 注意不要损坏手机上的 NFC 触控点，这是 NFC 天线的一部分。


安装 Micro-USIM 卡

开始浏览新手机之前，您可以选择插入 Micro-USIM 卡。

弹出按钮是文件盘门上方的小圆孔。安装新 Micro-USIM 卡：

- 1 将手机随附的 Micro-USIM 弹出工具（或细针）插入弹出按钮孔，捏紧并轻轻用力推进，直至托盘弹出。
- 2 取下托盘，放入 Micro-USIM 卡，触点朝外，圆角朝右。只有采用这种方式才能完全吻合地把 SIM 卡放入文件盘。
- 3 小心地将文件盘重新放入插槽，轻轻推入手机。


备注：确保卡的金色接触区域面朝下。

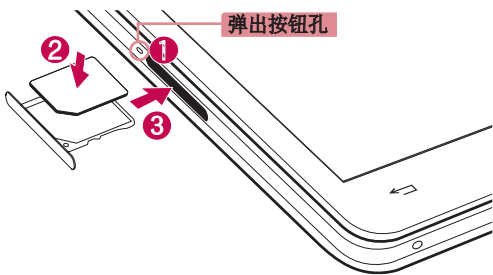

开始了解您的手机

为手机充电

充电器接口位于手机底部。将充电线的一端插入手机，并将另一端插入电流插座。

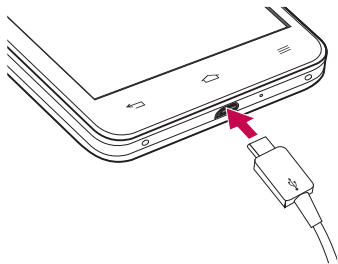

电池首次充电时必须完全充满，以便延长电池使用寿命。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内不使用手机，屏幕将自动关闭并锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在锁定屏幕时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。将出现锁定屏幕。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

轻触或点触 - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住 - 点触并按住项目，方法是点触并按住屏幕上的某个项目，不要抬起手指，直到动作发生。例如，要打开一个联系人的可用选项，在联系人列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 - 滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可缩放网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部适应屏幕的宽度。在使用相机拍照和使用地图时，也可轻触两次以放大和缩小。


双指缩放 - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

主屏

主屏是许多应用程序和功能的起点，使您可以添加应用程序快捷方式、Google 小工具等项目，从而直接访问信息和应用程序。这是默认的画布，可从任何菜单中轻触  访问画布



扩展主屏


操作系统提供多个主屏画布，为添加图标、小工具等提供更大的空间。

在主屏上向左或向右滑动手指。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、小工具或更改墙纸来自定义主屏。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
或点触右上方的 。
- 2 在“添加模式”菜单中，选择要添加的项目。然后，您将在主屏上看到此已添加的项。
- 3 将其拖至所需位置并抬起手指。


从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 


提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

提示！ 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

备注：  无法删除应用程序键。

在主屏上自定义应用程序图标

- 1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
- 3 轻触**确定**以保存更改。

主屏

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页**键。 屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。 或者，点触**返回**键以返回上一个屏幕。


通知

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及正在进行的事件，如正在通话。

从通知面板，您可以查看手机的当前状态和待发通知。

当新通知到达时，屏幕的顶部将出现其图标。 待发通知的图标显示在左侧，显示 WLAN 或电池电量等内容的系统图标在右侧显示。

备注： 可用选项可能有所不同，具体取决于地区或服务提供商。

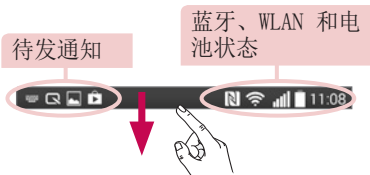

打开通知面板

从状态栏向下滑动可打开通知面板。



状态栏上的指示符图标

指示符图标在屏幕顶部的状态栏上显示，报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。





屏幕顶部的图标提供设备状态的相关信息。下表列出了部分常见图标。

主屏

图标	说明
	无 Micro-USB 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	未接来电
	蓝牙开启
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	铃声静音

图标	说明
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置数据
	数据正在同步
	新 Gmail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	手机通过 USB 数据线连接至 PC, 或者 USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活


	NFC 开启		USB 绑定和便携式热点均已激活
	正在播放歌曲		

备注： 状态栏中的图标位置可能根据功能或服务而有所不同。

屏上键盘


您可以使用屏上键盘输入文本。 在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。 要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以输入空格。

 轻触以新建一行

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。


Google 帐户设置


首次打开手机时，您有机会激活网络，登录到 Google 帐户，并选择如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

- 点触  > **应用程序**选项卡 > 选择某个 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您有 Google 帐户，点触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后点触 .

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。


连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为关，**关闭**则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”选项卡中的 **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**开**，以将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 **WLAN** 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

连接到网络和设备

蓝牙


与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 将“无线和网络”选项卡中的**蓝牙**设为开。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单。在看到使手机可见的选项和搜索设备选项后，轻触**搜索设备**，查看“蓝牙范围”中的设备。
- 3 从列表中选择您要配对的设备。
一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果其它设备具有 PIN，将要求您输入。


使用蓝牙无线功能发送数据


- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型不同而有所变化。

3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 将蓝牙设置为开启。
- 2 再次点击蓝牙菜单，勾选屏幕顶部的复选框，以使您的手机在其他设备上可见。

备注：选择您设备可见的时间长度，然后点触  > 可见超时。

3 选择**配对**以确认您愿意接收来自该设备的数据。


共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改便携式 WLAN 热点设置：


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点以切换至激活。
- 2 输入密码并轻触**保存**。

提示！ 如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能要先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

连接到网络和设备

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点。
- 2 点触 **设置 WLAN 热点**。
 - **设置 WLAN 热点**对话框将打开。
 - 您可以更改**网络 SSID** (名称)，这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
 - 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 3 点触**保存**。

注意！ 如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

WLAN Direct

WLAN Direct 支持启用了 WLAN 的设备之间无需借助接入点而直接连接。因为 WLAN Direct 十分耗电，所以建议您在使用 WLAN Direct 功能时将手机连接至电源插座。提前检查您的 WLAN & WLAN Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**系统设置** > **PC 连接** > **USB 连接方法**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。
- 3 您现在可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。





- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装了 Windows Media Player 的 PC 上。
 - 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。连接后，PC 上显示弹出窗口。
 - 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
 - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。
 - 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
 - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于 10，请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触要呼叫的联系人两次或点触 。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按任何方向滑动  以接听来电。
按任何方向滑动  以拒绝来电。
要发送消息，按住并滑动底部的**用消息拒绝**图标。






提示！ 用消息拒绝

您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

调节通话音量



要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话


- 1 在初始呼叫中，点触**菜单** > **添加通话**，然后拨号。通过点触 ，您还可以查看最近拨打的号码列表，或者通过点触  并选择要呼叫的联系人，您可以搜索联系人。
- 2 点触  拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者点触**主屏**键并向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡 。
查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 点触**菜单**键 ，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上点触 。
- 2 点触 。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人




在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏上

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后点触**菜单键** 。点触**添加至“联系人” > 新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。从**拍照**或**从图片库中进行选择**中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

常用电话本



您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹



- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为黄色。

联系人

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触  选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组



- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**群组**，然后点触**菜单键** 。选择**新群组**。
- 3 输入新群组的名称。此外，您还能为新建群组设置铃声。
- 4 点触**保存**以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。


信息


您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息


- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。


备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触“**输入内容**”字段并开始编写信息。
- 4 点触  以打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**快速消息**、**插入表情符号**、**发送日程表**、**添加主题**和**放弃**。

提示！ 您可以点触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


信息

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

手机已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 点触主屏上的**信息**图标，点触 ，然后轻触**设置**。

电子邮件


您可以使用电子邮件应用程序读取 Gmail 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户

首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

初始设置后，电子邮件将显示您的收件箱中的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

添加另一个电子邮件帐户：

• 点触  > 应用程序选项卡 > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **添加帐户**。



更改电子邮件帐户的设置：

• 点触  > 应用程序选项卡 > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **常规设置**。

删除电子邮件帐户：

• 点触  > 应用程序选项卡 > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > 轻触  > **删除帐户** > 选择要删除的帐户 > **删除** > 选择是。




使用帐户文件夹

点触  > 应用程序选项卡 > **电子邮件**，点触  并选择**文件夹**。每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

电子邮件

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触 .
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 点触抄送/密送字段以添加抄送/密送，如果需要，请点触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触 。
如果未连接到网络，例如，如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的“发件箱”文件夹中，直到重新连接到网络。如果发件箱包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在**帐户**屏幕上。




提示！ 收件箱收到新电子邮件时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止接收通知。

照相机

要打开相机应用程序，轻触主屏上的**照相机** .

了解取景器

















- 1 闪光灯** - 从关闭 、开启 、自动  中进行选择。
- 2 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 拍摄模式** - 从正常、动态色调、全景、连环拍摄、脸部对焦、时间捕捉拍摄、运动或夜间。
- 4 设置** - 轻触此图标可以打开设定菜单。
- 5 视频模式** - 轻触并向下滑动此图标以切换到视频模式。
- 6 捕获按钮**
- 7 图片库** - 轻触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

照相机

使用高级设置


从取景器中轻触  以打开高级选项。滚动列表，您可以更改相机设置。选择选项后，轻触返回键。

	要拍照，说出以下词语之一：Cheese、Smile、Whiskey、Kimchi 或 LG。
	定义并控制进入照片的光量。
	轻触以选择对焦模式。
	选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。
	ISO 评级决定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。
	提高不同光照条件下的颜色质量。
	对图片应用艺术效果。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	激活以使用手机基于位置的服务。 备注： 此功能仅在激活 GPS 或连接网络后可用。
	选择快门声音。
	将音量键设为是否用于拍摄或变焦。
	打开帮助指南以了解某功能的操作方式。
	恢复所有相机默认设置。

提示!





- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。此外，您还可以轻触屏幕上的任何位置以在该点上对焦。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 5 点触  以拍摄照片。

拍照后

轻触“照相机”屏幕底部的图像缩略图以查看拍摄的上一张照片。

	轻触可以立即拍摄其它照片。
	轻触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享。
	轻触以删除照片。
	轻触以使用 SmartShare 功能共享照片。

提示! 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

点触菜单键  以打开所有高级选项。

将图像设置为 - 点触可将照片用作联系人照片、主屏**墙纸**、**锁定屏幕墙纸**或**墙纸**。

移动 - 点触以将照片移至其他位置。

复制 - 点触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

复制至剪切任务栏 - 轻触以复制并将照片保存在剪切任务栏。

重命名 - 点触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。

裁切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

编辑 - 查看和编辑照片。

幻灯片放映 - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

添加位置 - 相机设置设为关闭，缺失地理标签，即图片位置信息，可以添加位置信息。

移除定位 - 相机设置设为在地理标签上，即位置信息的照片，则可以删除位置信息。

显示在地图上 - 相机设置设为在地理标签上，即图片位置信息，可以查看地图上的相应位置。

详情 - 查找有关此内容的更多信息。


从您的图片库

轻触  **图片库**。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器

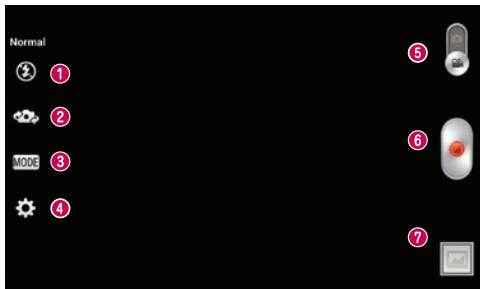

- 1 闪光灯 - 从关闭 、开启 中进行选择。
- 2 切换相机 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 录制模式 - 从正常或实时效果中选择。
- 4 设置 - 轻触此图标可以打开设置菜单。
- 5 相机模式 - 轻触并向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 6 开始录制
- 7 图片库 - 轻触以查看最近录制的视频。您可以访问“图片库”并查看视频模式下保存的视频。









提示！

录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。



摄像机

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。

	轻触以设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。
	定义并控制进入镜头的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”将调低视频亮度，滑向“+”将调高视频亮度。
	提高不同光照条件下的颜色质量。
	选择要对新视图使用的色调。
	激活以使用手机基于位置的服务。 备注： 此功能仅在激活 GPS 或连接网络后可用。
	将音量键设为是否用于录制或变焦。
	打开帮助指南以了解某功能的操作方式。
	恢复所有相机默认设置。

录制快速视频

- 1 打开**照相机**应用程序并点触**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触  一次，开始录制。
- 5 取景器的左上角红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

提示！



- 轻触以在录制视频过程中拍摄图像。
- 轻触以暂停录制视频。

录制视频后

在取景器中，轻触屏幕底部的视频缩略图以查看最近拍摄的视频。



轻触以立即录制其他视频。



轻触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享。




轻触以删除视频。



轻触以使用 **SmartShare** 功能共享视频。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，轻触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 轻触视频，可自动播放。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。


LG 独特功能

快捷备忘录功能

在通话过程中使用**快捷备忘录功能**可通过当前手机屏幕上保存的图片切实有效地创建备忘录。

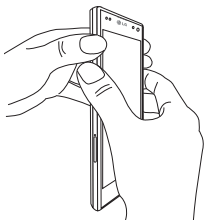


或者

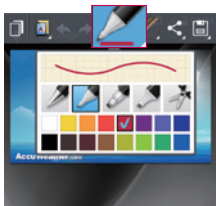



- 1 通过在要捕捉的屏幕上按住音量调高和调低键一秒钟，进入快捷备忘录功能屏幕。

或者

点触并向下滑动状态栏，然后点触 。

- 2 从**笔型、颜色、橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。

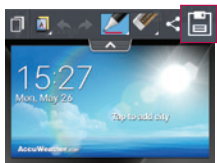








- 3 在“编辑”菜单点触  将其选定，以使用当前屏幕保存备忘录。

备注：使用**快捷备忘录**功能时请使用指尖。不要使用指甲。

使用快捷备忘录选项

使用**快捷备忘录**功能时，您可以轻松使用 QuickMenu 选项。

	点触以在屏幕上保留当前备忘录，并同时使用手机。
	选择是否使用背景屏幕。
	撤销或重做。
	选择笔型和颜色。
	清除创建的备忘录。
	点触以将您的备忘录发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库/笔记本 中。


查看保存的快捷备忘录

点触**图片库/笔记本**，选择**快捷备忘录**相册。

笔记本功能

通过笔记本应用程序，您可以管理和个性化各种信息。笔记本使您可以创建带有绘画、图像、地图和贴纸的您自己的特殊笔记。

记录笔记


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 笔记本。
- 2 点触**新建笔记本**可创建新笔记。
- 3 选择所需模式（**封面、标题、墙纸，信纸颜色**），然后轻触**确定**。
- 4 在空白页面上创建简单笔记。

了解笔记本




书架



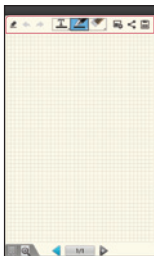









页面属性面板



书架

	搜索笔记页面。
	通过电子邮件/Gmail 作为笔记本文件、PDF 文件或图像文件共享。
	从书架删除保存的笔记本。

页面属性面板

	选择“只读”或“编辑模式”。
	撤销或重做。
	轻触此按钮可撰写。
	选择“笔型”、“厚度”、“不透明度”和“颜色”。
	清除创建的备忘录。
	点触以将文件附加至笔记。
	点触以将您的笔记发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	使用当前屏幕保存笔记。
	选择以锁定或解锁正面按键。
	轻触此按钮可放大输入区域。

查看保存的笔记本

- 保存的笔记本备忘录位于书架上。
- 如果您从快捷备忘录保存备忘录，将创建快捷备忘录笔记并将其自动保存至书架。

备注：有关笔记本指南的更多信息，请参阅[笔记本](#) > [笔记本指南](#)。


QuickTranslator

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。

您可以从 Google Play Store 购买更多字典以用于脱机翻译。



- 1 来源语言。
- 2 目标语言。
- 3 单词翻译。
- 4 句子翻译。
- 5 段落翻译。
- 6 设置。


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > QuickTranslator。
- 2 点触**单词、线条**或**段落**。
- 3 点触并选择所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象按住手机几秒。

备注： 仅免费提供一个字典。 必须购买附加字典。 请从下列列表中选择要作为免费字典安装的字典。

备注： 识别率可能有所差别，具体取决于需要翻译的字幕的大小、字体、颜色、亮度和角度。

实时缩放功能

实时缩放可以放大或缩小正在播放的视频的某一部分，以使所需的区域变大或变小。

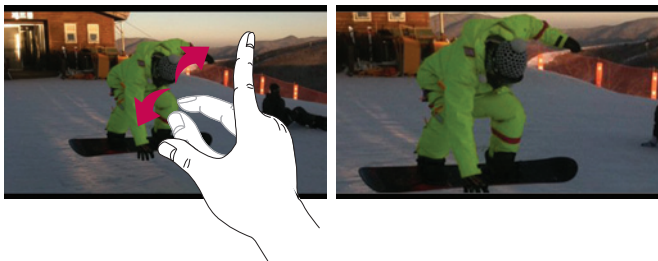

备注：

- 处于视频播放模式时，向上或向下滑动屏幕，将调整屏幕亮度（左侧）或音量（右侧）。
- 处于视频播放模式中时，如果您左右滑动屏幕，将调整音量。

备注：无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

LG 独特功能

QSlide 功能

QSlide 功能通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多窗口浏览。



1		点触以退出 QSlide 功能并返回全屏模式。
2		轻触以调整透明度。
3		轻触以结束 QSlide 功能。
4		轻触以调整大小。

- 1 点触并向下滑动状态栏 > 点触 QSlide 应用程序或使用 QSlide 功能支持的功能时 > 点触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 您可以拨打电话、浏览网络或选择其他手机选项。当透明度栏未充满时，也可以使用和轻触小窗口的屏幕。

备注：QSlide 功能可同时支持两个窗口。


提示！

请使用手指点触并滑动通知面板。

点触 > ，以管理通知面板中的“快速设置”或“QSlide”。

双播放功能

您可以在无线连接或通过数据线连接的两个显示屏上显示不同屏幕。

- 1 在外部显示屏上播放内容时，可通过轻触主屏  键执行双播放模式。
- 2 您可以使用通知面板停止播放外部显示屏上的内容。

备注：

- 通过无线方式（Miracast）或数据线（MHL 数据线）将智能手机连接至显示屏。
- 您可以将 MHL 或 Miracast 电视或显示器连接至智能手机。
- 某些视频文件可能不受双播放功能的支持。
- 建议使用屏蔽的 LG MHL 数据线。

镜像



双播放



LG 独特功能

备注:

- 双播放受 3 种应用程序支持 - 视频、多媒体中心（仅限于 MHL）、Polaris Office 4。
- 双播放的最小电视分辨率为 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各类精彩内容 - 字体、主题、游戏和应用程序。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果尚未注册，请轻触“注册”以获得 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。
 - 当您使用手机网络时，可能按您与运营商签订的数据计划收取数据费用。
 - 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

备注: 如果没有 图标怎么办?

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com), 并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。






特别优惠仅限 LG SmartWorld

- 1 在您的智能手机上装点出您自己的风格，使用 LG SmartWorld 上提供的主页主题、键盘主题和字体（但是，该项服务仅适用于特定设备。请在 LG SmartWorld 网站中检查，以了解它是否切实可行）
- 2 通过参加不断提供的促销活动，享受 LG SmartWorld 的特殊服务

屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标

	将手机连接至 PC 或断开连接。
	更改屏幕手机首选项。
	退出屏幕手机程序。
	最大化屏幕手机窗口。
	最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Office 文件）到 PC。只需右键单击您要发送到 PC 的文件并单击“保存到 PC”。

LG 独特功能

- 文件传输 (PC 到手机)：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在内置 SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信/多媒体信息。

如果在 PC 上安装屏幕手机

- 1 访问 LG 主页 (www.lg.com)，然后选择您所在的国家/地区。
- 2 转到**支持** > **手机支持** > 选择型号 (LG-E975) > 单击 **OSP** (屏幕手机) 进行下载。您即可在 PC 上安装屏幕手机。

多媒体

图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序可以查看图片和视频等多媒体文件。

1 点触  > **应用程序**选项卡 > **图片库**。

打开存储多媒体文件的目录栏列表。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于在设备上安装的软件。
- 某些文件可能无法正确播放，具体取决于其编码方式。

查看图片

启动图片库将显示您的可用文件夹。其它应用程序（例如电子邮件）保存图片时，将自动创建下载文件夹以包含此图片。同样，捕捉截图将自动创建截屏文件夹。选择文件夹以将其打开。



文件夹中的图片按创建日期显示。选择一张图片以全屏查看。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

放大和缩小

使用以下方法之一可以放大图像：

- 在任何位置轻触两次可以放大。
- 在任何位置展开两根手指可放大。双指并拢可以缩小，轻触两次可以还原。

播放视频

视频文件在预览中显示  图标。选择要观看的视频并轻触 。
视频应用程序将启动。

编辑照片/视频



查看照片/视频，轻触**菜单键** ，然后使用高级编辑选项。

- **幻灯片**：开始以幻灯片的形式放映当前文件夹中的图像。


多媒体

删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，轻触  并通过勾选选择照片/视频，然后轻触**删除**。
- 查看照片/视频时，轻触 .


设置为墙纸

查看照片时，点触**菜单键**  > **将图像设置为**可将图像设为墙纸或将其分配至联系人。


备注：


- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。







视频

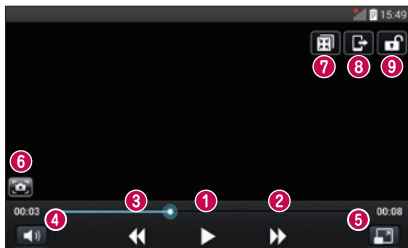手机拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。

播放视频

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。
- 2 选择您要播放的视频。



1		点触可暂停/继续播放视频。
2		点触可以前进 10 秒。
3		点触可以后退 10 秒。
4		点触可以管理视频音量。
5		点触可更改视频屏幕的比例。
6		轻触以在播放视频过程中拍摄图像。
7		点触以使用 QSlide。
8		点触以使用智能共享
9		点触可以锁定视频屏幕或为其解锁。

要在观看视频时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的视频。将显示**共享**、**删除**、**剪辑**和**详细信息**选项。


视频编辑器

您可以编辑存储在手机上的照片或视频。

备注： 视频编辑功能仅适用于通过此手机录制的照片或视频。

多媒体

<项目列表屏幕>

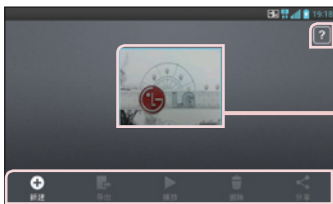

帮助

项目列表
区域

按钮区域



创建项目



应导出项目，以在视频等应用程序中播放



播放项目




删除项目



与 YouTube 等应用程序共享项目

<项目编辑屏幕>

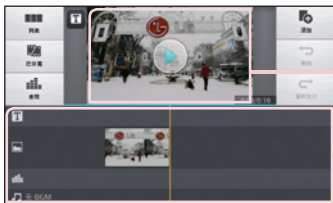







查看器区域

时间线区域




移至项目列表屏幕。 当前编辑的项目将自动保存





	将视频剪辑分割成播放头上的两部分
	添加音效
	添加视频、图像或音频剪辑
	撤消操作
	重做操作
	将文本添加至视频或图像剪辑

视频魔法师






您可以使用图像/视频和音乐制作自己的电影。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **视频魔法师**。
- 2 查看要执行的步骤的简短说明后，轻触**确定**。




- 3 轻触  以将图像或视频添加至电影。
- 4 轻触所需图像或视频，然后轻触 。
 - 要删除图像或视频，轻触  并选择所需文件 > 。
 - 要重新设定，点触并按住图像/视频，然后将其拖放至所需位置。
- 5 轻触**选择样式**以选择所需的电影样式。


多媒体


- 滚动查看并选择所需样式。 滚动查看样式时，将显示预览。
- 6 轻触 **请选择音乐** 以选择背景音乐。
- 7 轻触  以播放电影。
- 8 轻触  以使用文本、贴纸或奇异斑点编辑视频剪辑。
- 编辑视频后，轻触 。
- 9 轻触  以保存视频。
- 10 轻触  以查看有关如何使用此功能的帮助信息。

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。 要访问音乐播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。

播放歌曲

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。
- 2 点触 **歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

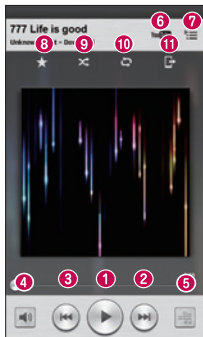

1		轻触以暂停/恢复播放。
2		轻触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。 轻触并按住可快进。
3		轻触可重新开始播放当前曲目或跳至专辑、播放列表或随机曲目中的上一曲目。轻触并按住可后退。
4		轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。
5		点触以设置“音效”。
6		轻触以通过 YouTube 查找文件。
7		轻触可打开当前播放列表。
8		轻触可将歌曲添加至收藏夹。
9		轻触以采用随机播放模式（按随机顺序播放曲目）播放当前的播放列表。
10		轻触以切换至重复播放模式，以重复播放所有歌曲、重复播放当前歌曲或关闭重复。
11		SmartShare。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

将音乐文件添加至手机

开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体同步（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。

多媒体

- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

使用媒体同步 (MTP) 传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。您的手机将在电脑上显示为另一个硬盘驱动器。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并点触**USB已连接** > **仅充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

备注：



- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。


备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。



在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

设置闹钟



- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > .
- 2 在设置闹钟后，手机会让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置**重复**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**、**闹钟音量**、**自动应用程序启动器**、**拼图锁**和**备忘录**。点触**保存**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单键** ，然后选择“设置”。

使用计算器

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触要执行的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，向左滑动即可选择 sin、cos、tan、log 等。
- 5 要查看历史记录，请点触  并选择计算历史记录。





将事件添加到日程表中


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 日历。
- 2 在屏幕上，您会发现不同视图类型（日、周、月、日程）的日历。
- 3 轻触要为其添加事件的日期并点触 .
- 4 点触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。

录音机


使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 点触  > **应用程序** 选项卡并选择**录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

备注：点触  可访问专辑。您可以收听保存的录音。 可用的录制时间可能与实际录制时间不同。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触  以发送音频剪辑。
- 2 可从**蓝牙**、**驱动器**、**电子邮件**、**Gmail**、**备忘录**、**信息**或 **Smart-Share Beam** 中进行选择。选择时，录音会添加至信息中。然后，您可以像平常一样编写和发送信息。


任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。您也可以卸载在设备上安装的应用程序。

任务

此任务可与 MS Exchange 帐户同步。您可以在 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建任务、修订和删除任务。

同步 MS Exchange

- 1 从主屏点触  > 设置。
- 2 点触**帐户与同步** > **添加帐户**。
- 3 点触 **Microsoft Exchange** 以创建电子邮件地址和密码。
- 4 确保勾选同步任务。

Polaris Office 4

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触  > **应用程序**选项卡 > **Polaris Office 4**。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

FileShare

此功能可让您从手机共享文件。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **FileShare**。
- 2 选择要共享的内容类型。从这些选项中选择：图像、视频、音乐和文档。

Backup

关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。当智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题受损时，存储卡上保留的最新备份文件也许能让您恢复智能手机数据。

此“备份”应用程序在 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统间受支持。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载Backup应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，应用程序（包括不受保护的应用程序）、其设置、**下载的应用程序、预装的应用程序、书签、日历、通话记录、联系人、窗口设置、信息和系统设置**。您可以：


- 手动备份智能手机数据。
- 计划自动备份智能手机数据。
- 恢复智能手机数据。

备注：请注意，备份功能不支持备份用户数据和媒体数据（图片/视频/音乐）。请使用媒体同步（MTP）备份这些文件。使用 USB 数据线将手机连接至计算机并点触媒体同步（MTP）。

警告


要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关机，您应始终为电池充满电。

备份

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **LG 备份** > **备份**。
- 2 选择要备份的项目旁边的复选框，然后轻触“下一步”备份。
- 3 点触**内部存储器** > **启动**。
- 4 备份所有选定文件后，您可以点触**完成**以完成备份。

计划备份


您也可以根据您的计划设置，计划智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：

点触  > **应用程序**选项卡 > **LG 备份** > **计划备份**。

文件恢复和管理

您可以设置为“将文件恢复备份为所需状态”。

要恢复位于机载设备内存中的数据，必须关闭大容量存储模式。

点触  > **应用程序**选项卡 > **LG 备份** > **文件恢复和管理** > **内部存储器**。

备注：

- 在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。
- 请注意，手机数据将被备份内容覆盖。
- 您可以设置“启用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目
的。

Google+

使用此应用程序可以通过 Google 的社交网络服务与他人保持联系。


- 点触  > **应用程序**选项卡 > **Google +**。

备注： 此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

实用工具

语音搜索

使用此应用程序可以使用语音搜索网页。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **语音搜索**。
- 2 屏幕上出现**请开始说话**时，说出一个关键字或短语。选择显示的建议关键字之一。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

下载内容

使用此应用程序可以查看通过应用程序下载的文件。

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **下载内容**。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

互联网






使用此应用程序可以浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问 - 随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 点触  > 应用程序选项卡 > 互联网。

使用 Web 工具栏



轻触并按住 Web 工具栏，然后用手指将其向上滑动以打开。


	点触可返回到上一页。
	点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按 返回 键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
	点触以转至主页。
	点触可添加新窗口。
	点触可访问书签。

查看网页


轻触地址字段，输入网址并轻触**出发**。

打开页面

转至新页面，轻触  → 


要转至其它网页，轻触 ，向上或向下滚动，然后轻触页面以将其选定。


按语音搜索网络

轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。



备注：此功能可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

书签

要对当前网页添加书签，请点触  > **添加到书签** > **确定**。

要打开添加至书签的网页，轻触  并选择一项。

历史记录


轻触  > **历史记录**，以从最近访问的网页列表中打开网页。要清除历史记录，轻触菜单  → **清除所有历史记录**。

使用弹出浏览器

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

查看联系人或包含网址的笔记等内容时，选择网址，然后轻触“弹出浏览器”以打开弹出浏览器。轻触并拖动浏览器，将其移至其它位置。

要全屏查看浏览器，轻触 。

要关闭浏览器，轻触 。

Chrome

使用 Chrome 可以搜索信息并浏览网页。

1 点触  > 应用程序选项卡 > Chrome。


备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区和服务提供商。

查看网页


轻触“地址”字段，然后输入网址或搜索条件。

打开页面

要转至新页面，轻触  → +新建标签页。


要转至其它网页，轻触 ，向上或向下滚动，然后轻触页面以将其选定。

按语音搜索网络


轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。

与其它设备同步

您使用相同 Google 帐户登录时，同步要用于其它设备上的 Chrome 的打开选项卡和书签。

要查看其它设备上的打开选项卡，轻触**菜单**  → **其它设备**。

选择要打开的网页。

要查看书签，轻触 。

设置

此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。

访问“设置”菜单：

- 1 在主屏上，点触  > 应用程序选项卡 > 设置。
或者
在主屏上点触  > 系统设置。

- 2 选择设置类别和选项。

无线和网络


在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触应用程序选项卡 > 设置 > WLAN >  > 高级 > MAC 地址。

<蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能可使用蓝牙。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据使用范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

语音邮件 - 允许您选择运营商的语音邮件服务。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

来电弹出窗口 - 正在使用应用程序时，显示来电弹出窗口。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从拒接来电模式或拒接列表中选择。

用消息拒绝 - 希望拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

来电隐藏 - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

呼叫转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

自动接听 - 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。从“禁用”、“1 秒”、“3 秒”和“5 秒”中进行选择。

连接振动 - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

按“电源”键结束通话 - 可供您选择结束通话。

呼叫限制 - 锁定接听来电、拨出呼叫或国际电话。

通话时间 - 查看“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

附加设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

本机号码：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<共享与连接>

NFC - 您的手机启用了 NFC。NFC (Near Field Communication, 近场通讯) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。只需通过设备轻触，即可与 NFC 标签或其他 NFC 支持设备共享内容。如果您通过设备点触 NFC 标签，其将在设备上显示标签内容。

要开启或关闭 NFC：在主屏上，用手指点触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

设置

备注：激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

使用 NFC：要使用 NFC，确保您的设备已开启，且如果已禁用 NFC，请激活。

Android Beam - 启用此功能时，您可以通过将多台设备紧紧握在一起，将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。

只需使设备在一起（一般采用背靠背的方式）并点触屏幕即可。此应用程序将确定无线发送的内容。

SmartShare Beam - 可接收来自 LG 手机的文件。

媒体服务器 - 通过 DLNA 将您手机上的媒体内容与附近设备共享。

Miracast - 借助 Miracast，您可以将手机屏幕和声音通过无线方式镜像至 Miracast 适配器或电视。

无线存储 - 通过 WLAN 与计算机共享文件。

<绑定与网络>

WLAN 热点 - 您也可以使用手机来提供移动宽带连接。创建热点，共享连接。请阅读“共享您手机的数据连接”了解更多信息。

蓝牙绑定 - 可让您设置手机，无论您是否在共享互联网连接。

帮助 - 轻触以查看有关 WLAN 热点和蓝牙绑定功能的帮助信息。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

备注：您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

移动网络 - 设置数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等的选项。

默认短信应用程序 - 允许您设置默认短信应用程序。

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

设备

<声音>

声音模式 - 选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

音量 - 管理手机铃声、通知声音、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏和其他媒体的音量。

静音时间 - 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

智能铃声 - 可以设置为在外界噪声较大时自动调高手机铃声音量。

响铃并振动 - 在接到电话和通知时发出振动反馈

通知声音 - 允许您设置默认通知铃声。

触摸反馈与系统 - 允许您在使用设备时设置反馈（铃声和/或振动）。

<显示>

亮度 - 调整屏幕亮度。

屏幕超时 - 设置屏幕超时的时间。

自动旋转屏幕 - 勾选以将手机设为根据手机方向（纵向或横向）自动旋转屏幕。

互动屏保 - 轻触互动屏保开关可打开或关闭此功能。如果打开，设备屏幕保护程序将在手机处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示。

字体类型 - 更改显示字体类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

智能屏幕 - 勾选以允许屏幕在手机检测到人脸时保持开启状态。

正面按键灯 - 设置正面按键持续亮灯时间。

通知闪烁 - 通知 LED 位于前置相机的左侧。如果手机充电或您在 LCD 屏幕关闭时收到通知，您将看到小 LED 亮起。您可以将通知闪光灯配置为打开/关闭。您可以从通知闪光灯项目中设置各种选项。

设置

<主屏>

设置**主题、壁纸、屏幕滑动效果**、允许主屏幕循环或仅为纵向视图。选择选项以设置**主屏备份和恢复**。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。设置**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。

如果您在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型，系统会提示您绘出您的解锁图案以解开屏幕锁。

<手势>

将来电静音 - 翻转设备使来电静音。

暂停或停止报警 - 翻转设备使闹钟暂停或停止。

暂停视频 - 翻转设备暂停视频播放。

帮助 - 手势功能的帮助。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和感应器速度。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

<电池>

电池信息

电池图上将显示电池电量信息，此外还将显示剩余电量百分比及电池状态。

点触电池电量图标显示电池使用情况屏幕，以查看电池使用量和电池使用详情。并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。轻触某个条目以查看更多详情。

状态栏上的电池电量百分比 - 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电池使用量百分比。

省电

轻触省电开关以打开或关闭此功能。轻触省电可访问以下设置：

省电 - 设置将自动开启省电功能的电池电量百分比。

Eco 模式 - 设置 Eco 模式，通过动态优化 CPU 控制策略来延长电池使用寿命。

帮助 - 轻触以查看关于省电提示的信息。

<应用程序>

查看并管理应用程序。

<点击支付>

开启 NFC 时，只需将手机靠近收银机读卡器，即可使用点击支付功能进行支付。如果您的设备没有默认应用程序，可以浏览 Google Play 下载其他支付应用程序。

个人

<帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<云>

添加云帐户以快速而轻松地在 LG 应用程序上使用云服务。

<位置>

打开位置服务，您的手机将使用 GPS、WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

模式 - 从**高精度**、**省电**和**仅设备传感器**中设置位置模式。

<安全性>

加密手机 - 用于加密手机数据以保护数据安全。您需要在每次开机时输入 PIN 或密码才能解密手机。

设置 SIM 卡锁定 - 设置 Micro-USIM 卡锁定或更改 Micro-USIM 卡

的 PIN。

密码键入为可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

手机管理器 - 查看或停用手机管理器。

未知源 - 将设置默认为非 Market 应用程序的安装。

验证应用程序 - 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警告。

通知访问 - 显示通知。

存储器类型 - 显示存储器类型。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器开始安装 - 选择并安装已加密的证书。

清除凭据 - 删除所有证书。

<语言和输入>

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

<备份与重置>

更改设置以管理您的设置和数据。

备份我的数据 - 设置为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 设置为备份您的帐户。

自动还原 - 设置为在您的设备上重新安装应用程序时恢复您的设置和应用程序数据。

LG 备份服务 - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

重设出厂数据 - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

系统

〈日期和时间〉

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

〈辅助功能〉

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件才能变成可选。

〈PC 连接〉

选择 USB 连接方法 - 设置所需模式：**仅充电**、**媒体同步 (MTP)**、**绑定、LG 软件**或**发送图像 (PTP)**。

连接时询问 - 手机连接到计算机时询问 USB 连接模式。

帮助 - 有关 USB 连接的帮助。

PC Suite - 选中此复选框以在具有 WLAN 连接时使用 LG PC Suite。

请注意，应通过无线和网络中的 WLAN 连接来连接 LG PC Suite 的 WLAN 网络。

帮助 - 有关 LG 软件的帮助。

〈正在打印〉

您可以将某些屏幕的内容（如 Chrome 浏览器显示的网页）通过打印机打印，此打印机须与您的 Android 设备连接的 WLAN 网络相同。

〈关于手机〉

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录

备注： 您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。

2 转到**支持** > **手机支持** > **LG 手机** > **选择型号**
或者
转到**支持** > **手机** > 选择型号。

3 单击**手册与下载**中的 **PC 同步**，然后单击**下载**，下载“LG PC Suite” PC 软件。

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU：1 GHz 或更高处理器
- 内存：512 MB 或更高 RAM
- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：500 MB 或更多的可用硬盘空间（根据存储数据的容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注：LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite” PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

为便于您的使用，可以根据轻松将设备与 PC 中的数据与“LG PC Suite” PC 软件同步。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

- 1 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 WLAN 连接。）
- 2 此时将出现**选择 USB 连接方法**，然后选择 **LG 软件**。
- 3 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**个人信息**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

备注：要将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅先前页面以安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶部菜单上，选择**手机 > 导入/导出联系人 > 导出至手机**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要**导出**的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows Explorer 中选择要**导出**的联系人文件，然后单击**打开**。
- 7 单击**导出**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。

手机软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的更多信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择您的国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中断开 USB 数据线将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能可让您通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置** > **关于手机** > **更新中心** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于本用户指南

关于本用户指南

- 使用设备之前，请仔细阅读本手册。这将确保您安全而正确地使用手机。
- 本指南中的部分图像和截屏图可能与您的手机有所不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，如不另行通知。如需本手册的最新版本，请访问 LG 网站：www.lg.com。
- 您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有所不同。对于因使用 LG 以外的提供商开发的应用程序出现的任何性能问题，LG 概不负责。
- 对于因编辑已编辑的注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能或不兼容问题，LG 概不负责。任何针对操作系统的自定义尝试都可能导致设备或其应用程序无法按预期工作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。如果您提取和使用这些材料以实现商业或其它目的，可能侵犯版权法。作为用户，您应对非法使用媒体负全部责任。
- 使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需要支付附加费用。要避免附加费用，选择适合您的需要的数据计划。联系您的服务提供商以获得更多详情。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

关于本用户指南

DivX HD

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

注意：打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与手机一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器




立体声耳机



快速入门指南



数据线



Micro-USIM 弹出工具



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
Micro-USIM 卡错误	手机中没有安装 Micro-USIM 卡或 Micro-USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 Micro-USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	检查 Micro-USIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果是，请前往最近的网络提供商营业厅更换 Micro-USIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的代码不匹配。	
不可设置应用程序	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 Micro-USIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器及其到手机的连接。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
号码不受支持	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。


故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无法接收/发送短信和照片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查支持的文件类型。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果您使用保护带或保护套，确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	尝试通过网站执行软件更新。

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。


类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能？	您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备，通过“图片库”/“联系人”菜单共享图片、视频、联系人等。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过点触 菜单键  并选择 文件夹 以选择文件夹，查看其它文件夹。
Google™ 服 务 Gmail 登录	我是否需要每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，您无需再次登录 Gmail。

类别 子类别	问	答
Google™ 服务 Google 帐户	是否可以过滤电子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 .MP3 文件作为铃声时 是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。
手机功能 信息时间	我的手机不显示超过 24 小时的信息的接收时间。如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Android Market™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上点触 手机 图标  。 2. 拨打号码，然后点触 菜单键  。 3. 点触 限时暂停 或 强制暂停 。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图样	如何创建解锁图样？	<ol style="list-style-type: none"> 在主屏中点触菜单键 。 点触系统设置 > 锁定屏幕。 点触选择屏幕锁定 > 图样。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图样锁定时的预防措施。 请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图样</p>
手机功能 解锁 图样	在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p>如果您忘记图样： 若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图样，请点触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>警告：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p>

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改我的手机的语言？	手机具有多语言功能。 更改语言： 1. 在主屏中点触 菜单键  ，然后点触 系统设置 。 2. 点触 语言和输入设备 > 选择语言 。 3. 点触所需语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN？	每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕超时	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？	1. 在主屏中按 菜单键  。 2. 点触 系统设置 > 显示屏 。 3. 在显示设置下，点触 屏幕待机时间 。 4. 点触首选屏幕背景灯超时时间。
手机功能 WLAN 和 移动网络	在 WLAN 和 移动网络 均可用时，我的手机将使用哪个服务？	在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的 移动网络 或 WLAN 图标。
手机功能 主屏	是否可以从主屏删除应用程序？	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。

类别 子类别	问	答
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了許多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中按菜单键 . 2. 点触应用程序设置 > 已下载。 3. 点触应用程序，然后点触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	<p>是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点触设置为铃声。 2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。
手机功能 闹钟	如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？	闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

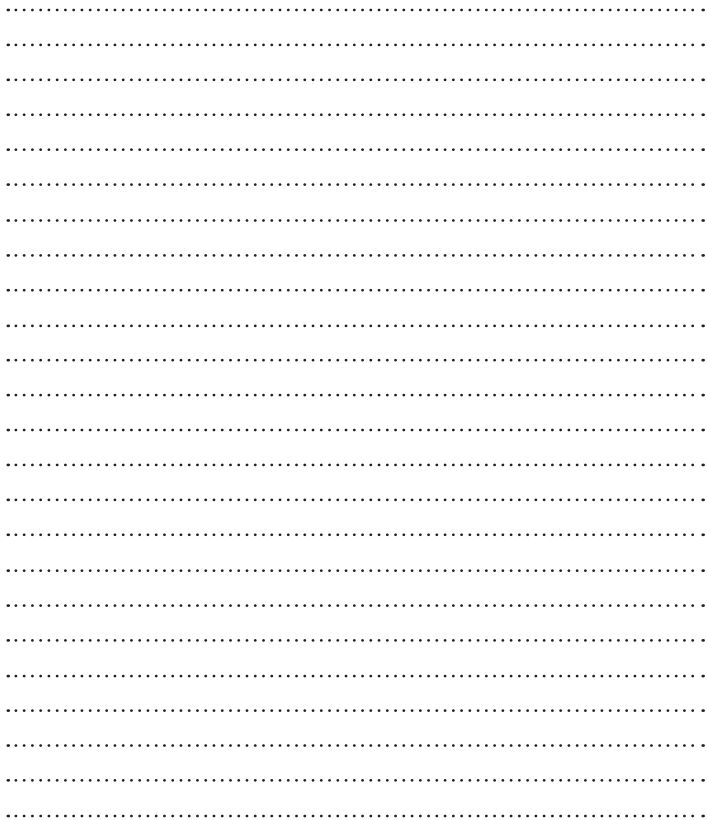




BAHASA INDONESIA

Petunjuk Penggunaan

- Tampilan dan ilustrasi layar mungkin berbeda dari yang Anda lihat pada ponsel sesungguhnya.
- Sebagian isi panduan ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak dan penyedia layanan Anda. Semua informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pengumuman.
- Handset ini tidak cocok untuk orang yang lemah penglihatan karena memakai keyboard layar sentuh.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Play Store™ adalah merek dagang dari Google, Inc.

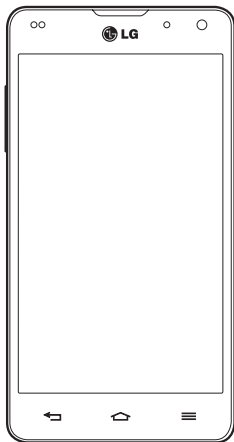

Daftar isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	5	Bluetooth	34
Pengumuman penting	13	Berbagi koneksi data ponsel Anda	35
Mengenal ponsel Anda	21	Mengaktifkan Wi-Fi Direct untuk berbagi melalui SmartShare	37
Ringkasan ponsel	21	SmartShare	38
Memasang kartu Micro-USIM	23	Koneksi PC dengan kabel USB	40
Mengisi daya ponsel	24	Panggilan	43
Mengunci dan membuka kunci layar	24	Membuat panggilan	43
Layar Asal Anda	25	Memanggil kontak Anda	43
Tips layar sentuh	25	Menjawab dan menolak panggilan	43
Tampilan depan	26	Menyesuaikan volume saat panggilan	44
Menyesuaikan layar Asal	27	Membuat panggilan kedua	44
Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai	27	Melihat log panggilan Anda	44
Pemberitahuan	28	Pengaturan pgl	45
Sapukan jari ke bawah untuk pemberitahuan & pengaturan	28	Kontak	46
Pengaturan Cepat	29	Mencari kontak	46
Ikon tanda pada Bar Status	29	Menambah kontak baru	46
Keyboard layar	31	Kontak favorit	46
Mengisikan huruf beraksen	31	Membuat grup	47
Pengaturan akun Google	32	Memindah Kontak dari perangkat lama Anda ke perangkat baru	47
Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat	33	Pesan	49
Wi-Fi	33	Mengirim pesan	49
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi	33	Kotak berjalın	50
Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi	33	Mengubah pengaturan pesan Anda	50
		Email	51
		Mengelola akun email	51
		Menangani folder akun	51
		Menulis dan mengirim email	52

Kamera	53	Dual Play.....	69
Mengetahui jendela bidik.....	53	LG SmartWorld	69
Memakai pengaturan lanjutan	54	Cara Mengakses LG SmartWorld dari	
Memotret cepat	56	Ponsel Anda	69
Setelah Anda memotret	56	Cara memakai LG SmartWorld.....	70
Melihat foto yang Anda simpan.....	57	On-Screen Phone	71
Kamera video	58	Ikon-ikon On-Screen Phone.....	71
Mengetahui jendela bidik.....	58	Fitur-fitur On-Screen Phone.....	71
Memakai pengaturan lanjutan	59	Cara menginstal On-Screen Phone di PC	
Merekam video cepat	59	Anda.....	72
Setelah merekam video	60	Multimedia	73
Menonton video yang Anda simpan.....	60	Galeri	73
Menyesuaikan volume saat melihat		Melihat gambar	73
video	60	Memainkan video	74
Fungsi Unik LG	61	Mengedit foto/video	74
Fungsi QuickMemo	61	Menghapus beberapa gambar	74
Memakai opsi QuickMemo	62	Mengatur sebagai wallpaper.....	74
Melihat QuickMemo yang tersimpan	62	video	74
Fungsi Notebook.....	63	Memainkan video	75
Membuat catatan	63	Video Editor	75
Mengetahui Notebook	63	Video Wiz	77
Rak Buku	63	Musik	78
Panel Properti Halaman.....	64	Menambahkan file musik ke ponsel	
Melihat notebook yang tersimpan	64	Anda.....	78
QuickTranslator	65	Transfer musik dengan memakai	
Fungsi Perbesaran Langsung	66	Sinkronisasi media (MTP)	78
Fungsi QSlide	67	Memainkan lagu	79
Fungsi Dual Play.....	68	Utilitas	81
Pencerminan	68	Mengatur alarm Anda	81

Daftar isi

Memakai kalkulator Anda	81	Memakai Browser Popup	90
Menambahkan acara pada kalender Anda.....	81	Chrome	91
Perekam Suara.....	82	Melihat halaman Web	91
Merekam bunyi atau suara	82	Membuka halaman	91
Mengirim rekaman suara	82	Mencari Web dengan suara.....	91
Manajer aplikasi	83	Menyinkronkan dengan perangkat lainnya.....	91
Tugas	83	Pengaturan.....	92
Polaris Office 4	83	Mengakses menu Pengaturan.....	92
FileShare	84	NIRKABEL & JARINGAN.....	92
Backup.....	84	PERANGKAT	95
Tentang mencadangkan dan mengembalikan data ponsel cerdas Anda.....	84	PRIBADI.....	98
Mencadangkan data ponsel cerdas Anda.....	85	SISTEM.....	99
Menjadwalkan pencadangan otomatis... ..	85	Pembaruan perangkat lunak ponsel....	101
Mengembalikan data ponsel cerdas	86	Pembaruan perangkat lunak ponsel.....	101
Google+	87	Tentang petunjuk penggunaan ini	103
Penelusuran Suara.....	87	Tentang petunjuk penggunaan ini	103
Download	88	Merek Dagang.....	104
Web	89	DivX HD	104
Internet.....	89	Dolby Mobile.....	104
Memakai toolbar Web	89	Aksesori	105
Melihat halaman Web	89	Pemecahan Masalah	106
Membuka halaman	90	Tanya-Jawab	110
Mencari Web dengan suara	90		
Bookmark.....	90		
Riwayat.....	90		

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau ilegal.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Model ponsel LG-E975 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandarisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji untuk pemakaian di telinga adalah 0,426 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,398 W/Kg (10 g).
- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 1,5 cm dari tubuh. Bila memakai sarung ponsel, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 1,5 cm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk



PERINGATAN

Pakaihanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.

- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika ponsel Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benar-benar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Cairan dalam ponsel yang basah akan mengubah warna label produk di dalam ponsel Anda. Kerusakan pada perangkat Anda akibat terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.
- Gunakan telepon pada suhu antara 0°C dan 40°C, jika memungkinkan. Memaparkan telepon pada suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan, malafungsi, atau bahkan ledakan.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda



Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

CATATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan memakai di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel Anda di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda atau aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tiada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabrikannya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa produk **LG-E975** mematuhi ketentuan mendasar dan ketentuan terkait lainnya pada Directive **1999/5/EC**. Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di <http://www.lg.com/global/declaration>

Peraturan dan Keselamatan

Pilih "**Pengaturan Sistem > Tentang ponsel > Peraturan dan Keamanan**" untuk menampilkan informasi peraturan dan keselamatan

Pengumuman penting


Harap baca ini sebelum mulai memakai ponsel Anda!

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia di memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

- 1 Sentuh  > tab **Aplik** > **Pengaturan** > **Aplik** dari PERANGKAT.
- 2 Bila semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
- 3 Sentuh **Hapus Instalasi**.

2. Mengoptimalkan masa pakai baterai


Perpanjang masa pakai baterai Anda pada setiap kali pengisian dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Memperpanjang masa pakai baterai ponsel Anda:

- Matikan komunikasi radio yang tidak sedang Anda pakai. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda download dapat mengurangi daya baterai.


Pengumuman penting

Untuk mengecek level daya baterai:

- Sentuh  > tab **Apk** > **Pengaturan** > **Tentang ponsel** dari **SISTEM** > **Baterai**.

Status baterai (pengisian atau pemakaian) dan level baterai (persentase terisi) ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk memantau dan mengontrol banyaknya daya baterai yang sedang dipakai:

- Sentuh  > tab **Apk** > **Pengaturan** > **Tentang ponsel** dari **SISTEM** > **Baterai** > **Pemakaian baterai**.

Waktu pemakaian baterai akan ditampilkan pada layar. Ini memberi tahu Anda sudah berapa lama sejak Anda terakhir menghubungkan ponsel ke sumber listrik atau, jika sedang terhubung, sudah berapa lama ponsel memakai daya baterai. Layar menayangkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai, dicantumkan dalam urutan dari jumlah pemakaian paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Sebelum menginstal aplikasi dan OS open source



PERINGATAN


Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, hal ini mungkin menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi. Selain itu, ponsel Anda tidak akan dilindungi lagi oleh garansi.



PERINGATAN

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti halnya Play Store™. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel, ponsel mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturan terkait dari ponsel.

4. Memakai pola buka kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Sentuh  > tab **Apk** > **Pengaturan** > **Kunci layar** dari PERANGKAT > **Pilih kunci layar** > **Pola**. Ini membuka layar yang akan memandu Anda menggambar pola buka kunci layar. Anda harus membuat PIN Cadangan untuk berjaga-jaga jika lupa pola buka kunci.

Perhatian: Buatlah akun Google sebelum mengatur pola buka kunci dan ingatlah PIN Cadangan yang Anda buat saat membuat kunci pola.



PERINGATAN

Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai 5 kali. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

Bila Anda tak dapat mengingat Pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi:

< Jika Anda lupa pola >

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, tekan tombol **Lupa pola?** di bagian bawah layar. Anda kemudian harus login dengan dengan Akun Google atau harus mengisikan PIN Cadangan yang Anda isikan saat membuat Kunci Pola.

Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa PIN Cadangan, Anda harus melakukan reset paksa.

< Jika Anda lupa PIN atau Kata Sandi >

Jika Anda lupa PIN atau kata sandi, maka Anda perlu melakukan reset paksa.

Perhatian: Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus.

Pengumuman penting

CATATAN: Jika Anda belum login ke Akun Google dan lupa Pola Buka Kunci, maka Anda perlu mengisikan PIN Cadangan.

5. Memakai reset paksa (Reset pabrik)

Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah Reset Paksa (Reset Pabrik) untuk mengembalikannya.

- 1 Matikan telepon.
- 2 Tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci + Tombol Volume Turun** pada ponsel.
- 3 Lepaskan **tombol Daya/Kunci** hanya apabila logo LG ditampilkan, kemudian segera tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci** lagi.
- 4 Lepaskan semua tombol ketika layar Reset data pabrik ditampilkan.
- 5 Tekan **Tombol Volume** untuk bergulir ke opsi yang diinginkan, kemudian tekan **Tombol Daya/Kunci** untuk mengonfirmasi.





PERINGATAN

Jika Anda melakukan Reset Paksa, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lisensi DRM akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan Reset Paksa.


Reset data pabrik - Menghapus semua data di ponsel, kecuali hal berikut ini. Jika perangkat mengalami kegagalan atau kesalahan, perangkat mungkin mencatat informasi log kesalahan mengenai status perangkat pada waktu kesalahan tersebut terjadi. Informasi yang dicatat dalam log kesalahan dapat mencakup data tentang nama aplikasi dan penggunaannya, lokasi dan nomor ponsel, status GPS, penggunaan memori, dan informasi status perangkat non-pribadi lainnya. Informasi ini disimpan di ponsel Anda, dan hanya dapat diakses oleh LG jika ponsel dikembalikan ke LG untuk perbaikan dan servis. Informasi log kesalahan digunakan oleh LG hanya untuk mendiagnosis, memperbaiki, dan meningkatkan produk dan layanan LG.

6. Membuka dan berpindah aplikasi

Multitugas mudah dilakukan dengan Android, Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tak perlu menutup sebuah aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

- 1 Sentuh dan tahan **Tombol Depan** . Daftar yang mencantumkan aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.
- 2 Ketuk aplikasi yang ingin Anda akses. Hal ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang sedang berjalan di latar belakang pada telepon. Pastikan mengetuk **Tombol Kembali**  untuk keluar dari aplikasi setelah memakainya.
 - Untuk menghentikan aplikasi, ketuk **Pengelola Tugas** dari daftar aplikasi terbaru, kemudian ketuk Stop atau Stop semua.
 - Untuk menghilangkan aplikasi dari daftar aplikasi terbaru, geser pratinjau aplikasi ke kiri atau kanan. Untuk menghapus semua aplikasi, ketuk **Hapus semua**.

7. Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai Sinkronisasi media (MTP)

- 1 Sentuh  > tab **Aplik** > **Pengaturan** > **Penyimpanan** untuk melihat media penyimpanan.
- 2 Hubungkan telepon ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
- 3 **Pilih metode koneksi USB** akan muncul di layar ponsel Anda, pilih opsi **Sinkronisasi media (MTP)**.
- 4 Buka folder memori di PC Anda. Anda dapat melihat isi penyimpan massal di PC Anda dan mentransfer file dari PC ke folder memori Perangkat atau sebaliknya.

8. Pegang ponsel Anda tegak lurus

Pegang telepon seluler Anda secara vertikal, sebagaimana telepon biasa. Ponsel Anda mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal ini dapat memengaruhi kinerjanya.

Saat membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas panggilan.

9. Bila layar macet

Jika layar macet atau ponsel tidak merespons saat Anda mencoba mengoperasikannya:

Tekan dan tahan tombol **Daya/Kunci** selama 10 detik untuk mematikan ponsel Anda. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

Mengenal ponsel Anda

Ringkasan ponsel




CATATAN: Sensor jarak

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci layar sentuh dengan mendeteksi saat ponsel berada dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah Anda tanpa sengaja mengaktifkan layar sentuh selama panggilan.

⚠ PERINGATAN

Meletakkan benda berat di atas ponsel atau mendudukinya dapat merusak LCD ponsel dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi sensor jarak LCD dengan lapisan pelindung. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

Mengenal ponsel Anda



Tombol Volume

- Pada layar Asal: Mengontrol volume pendering
- Selama panggilan: Mengontrol volume lubang suara
- Saat memainkan trek: Mengontrol volume secara kontinu


TIPS! Fungsi QuickMemo

Tekan dan tahan tombol Volume Naik dan Volume Turun selama satu detik untuk memakai fungsi QuickMemo.

Tombol Daya/Kunci

Baki kartu SIM

Lubang Earphone

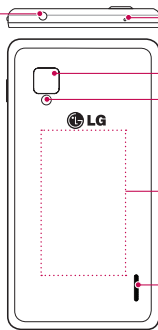

Mikrofon

Lensa kamera
Lampu kilat

Titik sentuh
NFC

Speaker

Pengisi daya/port USB/port MHL



Mikrofon



PERINGATAN

- Bagian ini menutup kompartemen baterai. Jangan membuka penutup belakang.
- Berhati-hatilah agar tidak merusak titik sentuh NFC di ponsel, yang merupakan bagian dari antena NFC.


Memasang kartu Micro-USIM

Sebelum Anda mulai mendalami ponsel baru, Anda dapat memasukkan kartu Micro-USIM.

Tombol untuk mengeluarkan berupa lubang kecil dan bulat tepat di atas pintu baki. Untuk memasang kartu Micro-USIM baru:

- 1 Masukkan peranti mengeluarkan Micro-USIM yang disertakan bersama ponsel (atau peniti kecil) ke dalam lubang tombol untuk mengeluarkan, dan tekan pelan-pelan dengan kuat hingga baki keluar.
- 2 Keluarkan baki dan pasang kartu Micro-USIM di dalamnya, dengan kontak ke arah luar dan sudut terpotong di sebelah kanan. Hanya ada satu cara untuk memasang kartu ke baki.
- 3 Pasang kembali baki tersebut dengan hati-hati dalam selotnya dan tekan pelan-pelan ke dalam ponsel.


CATATAN: Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

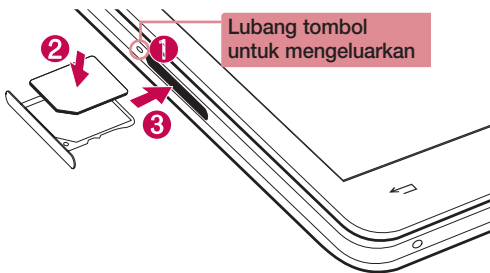

Mengenal ponsel Anda

Mengisi daya ponsel

Konektor pengisi daya ada di bagian bawah ponsel. Masukkan salah satu ujung kabel pengisian daya ke ponsel, dan tancapkan ujung satunya lagi ke stopkontak listrik.

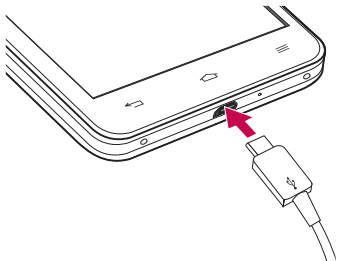


CATATAN: Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.

Mengunci dan membuka kunci layar

Jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar akan dimatikan dan dikunci secara otomatis. Ini membantu mencegah sentuhan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Bila Anda tidak sedang memakai ponsel, tekan **tombol Daya/Kunci**  untuk mengunci ponsel.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengunci layar, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Anda disarankan keluar dari semua program sebelum memasuki mode Kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan ponsel Anda, tekan **tombol Daya/Kunci** . Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser Layar kunci ke sembarang arah untuk membuka kunci layar Asal Anda. Layar terakhir yang Anda lihat akan dibuka.

Layar Asal Anda

Tips layar sentuh

Inilah beberapa tips mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

Ketuk atau sentuh – Satu ketukan jari akan memilih item, link, pintasan, dan huruf pada keyboard layar.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan pada sebuah item di layar dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari Anda hingga tindakan terjadi. Misalnya, untuk membuka opsi kontak yang tersedia, sentuh dan tahan dalam Daftar kontak hingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan pada sebuah item sebentar kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, pindahkan jari Anda pada layar hingga mencapai posisi target. Anda dapat menyeret item pada layar Asal untuk mengubah posisinya.

Sapu atau geser – Untuk menyapukan atau menggeserkan jari, gerakkan jari Anda dengan cepat pada permukaan layar, tanpa berhenti saat Anda pertama menyentuhnya (jadi Anda bukan menyeret item). Misalnya, Anda dapat menggeser layar ke atas atau ke bawah untuk menggulir menyusuri daftar, atau menjelajahi layar-layar Asal dengan menyapukan jari dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketuk-ganda – Ketuk-ganda untuk memperbesar halaman Web atau peta. Misalnya, mengetuk-ganda suatu bagian halaman Web untuk menyesuaikan ukuran bagian itu agar pas dengan lebar layar. Anda juga dapat mengetuk-ganda untuk memperbesar dan memperkecil saat memotret (memakai Kamera), dan saat memakai Peta.

Cubit-untuk-Perbesaran – Pakailah telunjuk dan jempol Anda buat mencubit atau membuka jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat memakai browser atau Peta, atau saat menjelajahi gambar.


Putar layar – Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi layar disesuaikan dengan orientasi fisik perangkat.

Layar Asal Anda

CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.

Tampilan depan

Tampilan depan adalah tempat mulai bagi beragam aplikasi dan fungsi, serta memungkinkan Anda menambah item seperti pintasan aplikasi, atau widget Google yang memberikan akses cepat ke informasi dan aplikasi. Tampilan depan adalah kanvas awal dan dapat diakses dari menu apa saja dengan cara mengetuk . .



Bar status

Menampilkan informasi status telepon termasuk waktu, kekuatan sinyal, status baterai, dan ikon notifikasi.

Widget

Widget adalah aplikasi mandiri yang dapat diakses melalui layar Aplk atau di Tampilan depan atau Tampilan depan tambahan. Tidak seperti pintasan, Widget muncul sebagai aplikasi di layar.

Ikon Aplikasi

Ketuk sebuah ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Indikator Lokasi

Mengindikasikan kanvas Tampilan depan mana yang sedang Anda tampilkan.

Area Tombol Cepat

Memberikan akses sekali-sentuh menuju ke fungsi di kanvas tampilan depan mana saja.

Tampilan depan Tambahan

Sistem operasi menyediakan bermacam-macam kanvas Tampilan depan untuk memberikan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget, dan sebagainya.

Geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan pada Tampilan depan.

Menyesuaikan Tampilan depan

Anda dapat menyesuaikan Tampilan depan dengan menambahkan aplikasi, widget, atau mengubah wallpaper.

Untuk menambahkan item pada layar Asal Anda:

- 1 Sentuh dan tahan di bagian kosong pada layar Asal.
- 2 Di menu Mode Tambah, pilih item yang ingin Anda tambahkan. Anda kemudian akan melihat item yang telah ditambahkan ini pada layar Asal.
- 3 Seret item ke lokasi yang diinginkan dan angkat jari Anda.

Untuk menghapus item dari layar Asal:

TIPS! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar Asal, dari menu Aplikasi, sentuh dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan.

- **Tampilan depan** > sentuh dan tahan ikon yang ingin Anda hapus > seret 


TIPS! Memakai folder

Anda dapat menggabungkan sejumlah ikon aplikasi dalam satu folder. Letakkan satu ikon aplikasi di atas ikon aplikasi lain pada layar Asal, maka kedua ikon akan digabungkan.

CATATAN:  Tombol Aplk tidak bisa dihapus.

Layar Asal Anda

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi di Tampilan depan

- 1 Sentuh dan tahan sebuah ikon aplikasi sampai kunci pada posisinya terbuka. Lalu jatuhkan di layar.
Ikon pengeditan  akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketuk lagi ikon aplikasi tersebut dan pilih desain dan ukuran yang diinginkan untuk ikon.
- 3 Ketuk **OK** untuk menyimpan perubahan.

Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai

- 1 Sentuh dan tahan tombol Rumah. Layar akan menampilkan popup berisi beberapa ikon aplikasi yang baru saja Anda pakai.
- 2 Sentuh sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh tombol Kembali untuk kembali ke layar sebelumnya.


Pemberitahuan

Notifikasi memperingatkan Anda saat ada pesan baru, acara kalender, dan alarm, serta acara yang sedang berlangsung, seperti saat Anda sedang dalam panggilan.

Dari panel pemberitahuan, Anda dapat melihat status ponsel Anda saat ini dan pemberitahuan tertunda.

Bila ada pemberitahuan yang masuk, sebuah ikon akan muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem menayangkan hal-hal seperti Wi-Fi atau kekuatan baterai di sebelah kanan.


CATATAN: Opsi yang tersedia mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

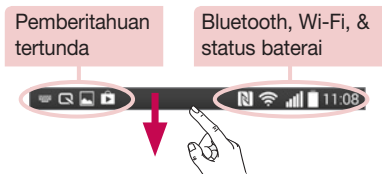


Layar Asal Anda

Membuka panel notifikasi


Sapukan jari ke bawah dari status bar untuk membuka panel notifikasi.

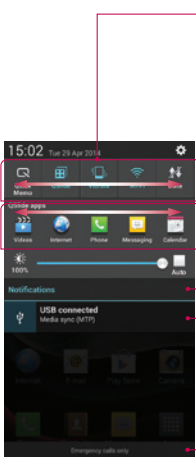

Area Perpindahan Cepat

Ketuk masing-masing tombol perpindahan cepat untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan tombol untuk mengakses menu pengaturan fungsi tersebut. Untuk melihat tombol perpindahan lainnya, sapu ke kiri atau kanan. Ketuk  untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang tombol alih.

Aplikasi QSlide

Ketuk aplikasi QSlide untuk membukanya dalam bentuk jendela kecil di layar. Ketuk  untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang aplikasi QSlide.

Ketuk  untuk menghapus semua notifikasi.

Notifikasi

Notifikasi saat ini disusun dalam daftar, masing-masing dilengkapi dengan keterangan singkat. Ketuk notifikasi untuk menampilkannya.

Untuk menutup panel notifikasi, sentuh dan seret tab menuju ke bagian atas layar.

Ikon tanda pada Bar Status

Ikon tanda pada bar status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan tak terjawab, pesan baru, acara kalender, status perangkat dan sebagainya.







Ikona yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikona yang tercantum dalam tabel di bawah ini adalah sebagian dari ikona yang paling umum

Symbol	Beschreibung
	Keine Micro-SIM-Karte vorhanden
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf halten
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Vibrationsmodus
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Daten werden synchronisiert
	Neue Gmail
	Neue Hangouts-Nachricht
	Neue Nachricht
	Das Telefon ist über USB-Kabel mit dem PC verbunden, oder USB-Tethering ist aktiv

Layar Asal Anda

	Rufton ist stummgeschaltet		Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv
	NFC ist aktiviert		USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv
	Musikwiedergabe läuft		

CATATAN: Lokasi ikon di bar status mungkin berbeda sesuai dengan fungsi atau layanan.

Keyboard layar

Anda dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul layar secara otomatis saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin Anda isi dengan teks.

Memakai keypad & mengisikan teks

 Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik menjadi huruf besar. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.

 Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol.

 Ketuk untuk memasukkan spasi.

 Ketuk untuk membuat baris baru.

 Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: "á").

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga tombol pembesaran menjadi lebih besar dan menampilkan karakter dari bahasa berbeda. Kemudian pilih karakter khusus yang Anda inginkan.

Pengaturan akun Google

Bila Anda menghidupkan ponsel untuk pertama kali, Anda berkesempatan mengaktifkan jaringan, untuk masuk ke Akun Google Anda dan memilih cara memakai beberapa layanan Google.

Untuk mengatur akun Google Anda:

- Masuk ke Akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

ATAU

- Sentuh  > tab **Aplk** > pilih sebuah aplikasi Google, seperti halnya **Gmail** > pilih **Baru** untuk membuat akun baru.

Jika Anda mempunyai akun Google, sentuh **Yang sudah ada**, isikan alamat email dan kata sandi Anda, kemudian sentuh .

Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel, ponsel Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google Anda di Web.

Kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, serta informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di Web akan disinkronkan dengan ponsel Anda. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (TA). Nikmati Internet nirkabel dengan memakai Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.


Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses titik akses nirkabel atau 'hotspot'. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau memakai fitur pengamanannya; Anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana.

Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

CATATAN: Jika Anda berada di luar zona Wi-Fi atau telah mengatur Wi-Fi ke **MATI**, mungkin dikenakan biaya tambahan oleh operator seluler Anda atas pemakaian data seluler.

Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

- 1 Sentuh  > tab **Aplik** > **Pengaturan** > **Wi-Fi** dari tab NIRKABEL & JARINGAN.
- 2 Atur **Wi-Fi** ke **HIDUP** untuk menghidupkannya dan mulai mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketuk lagi menu Wi-Fi untuk melihat daftar jaringan Wi-Fi yang aktif dan berada dalam jangkauan.
 - Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.
- 4 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
 - Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisikan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

5 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth


Anda dapat memakai Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, namun bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler lain pada umumnya.

CATATAN:

- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau kesalahan pemakaian data yang dikirim atau diterima via fitur nirkabel Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang dipercaya dan telah diamankan dengan benar. Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memasang ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasang perangkat Anda dengan perangkat lain sebelum menghubungkannya.

- 1 Sentuh  > tab **Aplik** > **Pengaturan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP** dari tab **NIRKABEL & JARINGAN**.
- 2 Ketuk lagi menu **Bluetooth**. Anda akan melihat opsi untuk membuat ponsel Anda terlihat dan opsi untuk mencari perangkat. Sekarang ketuk **Cari perangkat** untuk melihat berbagai perangkat yang ada dalam jangkauan Bluetooth.
- 3 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang dari daftar.

Setelah pemasangan berhasil, perangkat Anda akan menghubungkan ke perangkat tersebut.

CATATAN: Beberapa perangkat, khususnya headset atau kit mobil bebas-ganggam, mungkin mempunyai PIN Bluetooth tetap, seperti halnya 0000. Jika perangkat lainnya tersebut mempunyai PIN, maka Anda akan diminta mengisikannya.

Mengirim data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth


- 1 Pilih file atau item, seperti halnya kontak, acara kalender, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau dari **Download**.
- 2 Pilih opsi untuk mengirim data via Bluetooth.

CATATAN: Metode untuk memilih sebuah opsi mungkin berbeda-beda menurut jenis datanya.

- 3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

Menerima data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Pengaturan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP**.
- 2 Ketuk lagi menu **Bluetooth** dan beri tanda pada kotak centang di bagian atas layar agar telepon Anda terlihat pada perangkat lainnya.

CATATAN: Untuk memilih lamanya perangkat Anda akan terlihat, sentuh  > **Batas waktu keterlihatan**.

- 3 Pilih **Pasangkan** untuk konfirmasi bahwa Anda bersedia menerima data dari perangkat tersebut.

Berbagi koneksi data ponsel Anda

Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel adalah fitur yang bagus bila tidak tersedia koneksi nirkabel. Anda dapat berbagi koneksi data seluler di ponsel dengan satu komputer via kabel USB (penambatan USB). Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lebih dari satu perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel.

Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status dan sebagai pemberitahuan keluar di laci pemberitahuan.

Untuk informasi terbaru tentang penambatan dan hotspot portabel, termasuk sistem operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.


Untuk mengubah pengaturan hotspot Wi-Fi portabel:

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Pengaturan** > **Tambatan & jaringan** > **Hotspot Wi-Fi** diaktifkan.
- 2 Masukkan kata sandi lalu ketuk **Simpan**.

TIPS! Jika komputer Anda menjalankan Windows 7 atau distribusi terbaru Linux (seperti halnya Ubuntu), biasanya Anda tidak perlu menyiapkan komputer untuk penambatan. Namun jika Anda menjalankan versi Windows terdahulu atau sistem operasi lain, Anda mungkin perlu menyiapkan komputer untuk membuat koneksi jaringan via USB. Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung penambatan USB dan cara mengkonfigurasinya, kunjungi <http://www.android.com/tether>.

Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) telepon Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

1 Sentuh  > tab **Apk** > **Pengaturan** > **Tambatan & jaringan** > **Hotspot Wi-Fi**.

2 Sentuh **Atur hotspot Wi-Fi**.

- Kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi** akan dibuka.
- Anda dapat mengubah **Jaringan SSID** (nama) yang dilihat oleh komputer lainnya saat memindai jaringan Wi-Fi.
- Anda juga dapat menyentuh menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) beserta Pre-Shared Key (PSK).
- Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Anda dapat menyentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi Anda.

3 Sentuh **Simpan**.

PERHATIAN! Jika Anda menjadikan opsi pengamanan Terbuka, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan tetap mengaktifkan opsi pengamanan.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct mendukung koneksi langsung antara perangkat berkemampuan Wi-Fi tanpa titik akses. Karena tingginya pemakaian baterai untuk Wi-Fi Direct, maka disarankan agar Anda menancapkan steker telepon ke stopkontak listrik selagi memakai fitur Wi-Fi Direct. Cek jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Direct Anda terlebih dahulu dan pastikan para pengguna terhubung ke jaringan yang sama.

Koneksi PC dengan kabel USB

Pelajari untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC dengan kabel USB dalam mode koneksi USB. Dengan menghubungkan perangkat ke PC, Anda dapat mentransfer data ke dan dari perangkat Anda secara langsung dan memakai perangkat lunak PC (LG PC Suite).

Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai mode penyimpanan massal USB

- 1 Hubungkan telepon Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengubah pengaturannya secara manual. Pilih **Pengaturan sistem > Koneksi PC > Metode koneksi USB**, kemudian pilih **Sinkronisasi media (MTP)**.
- 3 Anda kini dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.

Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan bahwa Windows Media Player telah diinstal di PC Anda.

- 1 Pakailah kabel USB untuk menghubungkan ponsel ke PC tempat menginstal Windows Media Player.
- 2 Pilih opsi **Sinkronisasi Media (MTP)**. Bila telah terhubung, sebuah jendela popup akan muncul pada PC.
- 3 Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
- 4 Edit atau isikan nama perangkat dalam jendela popup (jika perlu).

5 Pilih dan seret file musik yang Anda inginkan ke daftar sinkronisasi.

6 Mulai sinkronisasi.





- Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk menyinkronkan dengan Windows Media Player.


Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player kurang dari 10, instal versi 10 atau yang lebih tinggi.



Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Isikan nomor dengan keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh ikon **Akhiri** .

TIPS! Untuk mengisikan tanda "+" guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan .

Memanggil kontak Anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan menyentuh **Cari kontak**.
- 3 Dalam daftar, sentuh kontak dua kali atau sentuh  yang ingin Anda panggil.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila Anda menerima panggilan dalam status Kunci, sapukan jari pada  dalam sembarang arah untuk Jawab panggilan masuk.

Sapukan jari pada  dalam sembarang arah untuk Tolak panggilan masuk.

Tahan dan geser ikon **Tolak dengan pesan** dari bawah jika Anda ingin mengirim pesan.






TIPS! Tolak dengan pesan

Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan dengan pesan selama rapat.

Menyesuaikan volume saat panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, pakailah tombol volume naik dan turun di sebelah kiri ponsel.

Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan pertama, sentuh **Menu** > **Tambah panggilan** dan panggil nomor. Anda juga dapat membuka daftar nomor yang baru dipanggil dengan menyentuh  atau mencari kontak dengan menyentuh  dan memilih kontak yang ingin Anda panggil.
- 2 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
- 4 Sentuh nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau sentuh  **Gabung panggilan** untuk memulai panggilan konferensi.
- 5 Untuk mengakhiri panggilan aktif, sentuh **Akhiri** atau sentuh tombol **Rumah** serta geser bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Akhiri** .

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.


Melihat log panggilan Anda

Pada layar Asal, sentuh  dan pilih tab **Daftar panggilan** .

Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak terjawab.

TIPS! Sentuh sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan tersebut.

Panggilan

TIPS! Sentuh tombol **Menu** , kemudian sentuh **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

Pengaturan pgl

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.


- 1 Pada layar Asal, sentuh .
- 2 Sentuh .
- 3 Ketuk **Pengaturan pgl** dan pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

Kontak




Tambah kontak pada ponsel dan sinkronkan dengan kontak di akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

Pada layar Asal

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh **Cari kontak** dan isikan nama kontak dengan memakai keyboard.


Menambah kontak baru

- 1 Sentuh , isikan nomor kontak baru, kemudian sentuh tombol **Menu** . Sentuh **Tambah ke Kontak > Buat kontak baru**.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, sentuh area gambar.
Pilih dari **Ambil foto** atau **Pilih dari galeri**.
- 3 Pilih jenis kontak dengan menyentuh .
- 4 Sentuh sebuah kategori informasi kontak dan isikan perincian tentang kontak Anda tersebut.
- 5 Sentuh **Simpan**.

Kontak favorit



Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

Menambahkan kontak ke favorit Anda



- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Sentuh tanda bintang di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah jadi kuning.

Kontak

Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh tab  dan pilih sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
- 3 Sentuh tanda bintang berwarna kuning di sebelah kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

Membuat grup



- 1 Sentuh  untuk membuka kontak Anda.
- 2 Sentuh **Grup** dan sentuh tombol **Menu** . Pilih **Grup baru**.
- 3 Isikan nama untuk grup baru tersebut. Anda juga dapat mengatur nada dering untuk grup yang baru dibuat.
- 4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan grup tersebut.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.


Pesan

Ponsel Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

Mengirim pesan

- 1 Sentuh  pada layar Asal, dan sentuh  untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Isikan nama kontak atau nomor kontak dalam field **Untuk**. Saat Anda mengisikan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat menyentuh penerima yang diajukan. Anda dapat menambah lebih dari satu kontak.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang Anda kirimkan kepada tiap orang.

- 3 Sentuh field '**Tulis pesan**' dan mulailah menulis pesan Anda.
- 4 Sentuh  untuk membuka menu Opsi. Pilih dari **Pesan cepat**, **Sisipkan smiley**, **Jadwalkan pengiriman**, **Tambah perihal**, dan **Buang**.

TIPS! Anda dapat menyentuh ikon  untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan bersama pesan Anda.

- 5 Sentuh **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.
- 6 Respons akan muncul pada layar. Saat Anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.



PERINGATAN: Batas 160 karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara tergantung pada bahasa dan cara SMS dikodekan.



PERINGATAN: Jika sebuah file gambar, video, atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, maka secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Kotak berjalين

Pesan (SMS, MMS) yang dipertukarkan dengan pihak lain dapat ditampilkan dalam urutan kronologis, agar Anda dapat dengan mudah melihat ringkasan percakapan Anda.

Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan ponsel Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan sesuai dengan preferensi Anda.

- Sentuh ikon **Pesan** pada layar Asal, sentuh , kemudian ketuk **Pengaturan**.

Email

Anda dapat memakai aplikasi Email untuk membaca email dari layanan seperti Gmail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange. Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengelola akun email

Saat pertama Anda membuka aplikasi **Email**, sebuah pemandu pengaturan akan dibuka untuk membantu Anda mengatur akun email.

Setelah pengaturan awal, Email menampilkan isi kotak masuk Anda. Jika Anda telah menambahkan lebih dari satu akun, Anda dapat berpindah antar akun.

Untuk menambahkan akun email lain:

- Sentuh  > tab **Aplk** > **Email** > ketuk  > **Pengaturan** > **Tambah akun**.

Untuk mengubah pengaturan akun email:

- Sentuh  > tab **Aplk** > **Email** > ketuk  > **Pengaturan** > **Pengaturan umum**.

Untuk menghapus akun email:

- Sentuh  > tab **Aplk** > **Email** > ketuk  > **Pengaturan** > ketuk  > **Hapus akun** > Pilih akun yang akan dihapus > **Hapus** > pilih **Ya**.




Menangani folder akun

Sentuh  > tab **Aplk** > **Email**, sentuh  dan pilih **Folder**.

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak Masuk, Kotak Keluar, Terkirim, dan Draf. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

Untuk menulis dan mengirim pesan

- 1 Selagi dalam aplikasi **Email**, sentuh .
- 2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan titik koma.
- 3 Sentuh field Cc/Bcc untuk menambahkan Cc/Bcc dan sentuh  untuk melampirkan file jika diperlukan.
- 4 Isikan teks pesan.
- 5 Sentuh .


Jika Anda tak terhubung ke sebuah jaringan, misalnya, jika Anda dalam mode pesawat, pesan yang Anda kirim akan disimpan dalam folder Kotak Keluar hingga Anda terhubung lagi ke jaringan. Jika berisi pesan yang tertunda, Kotak Keluar akan ditampilkan di layar **Akun**.




TIPS! Bila ada email baru yang masuk di Kotak Masuk, Anda akan diberi tahu melalui suara atau getaran. Ketuk pemberitahuan email untuk berhenti menerima pemberitahuan.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketuk **Kamera**  pada layar Asal.

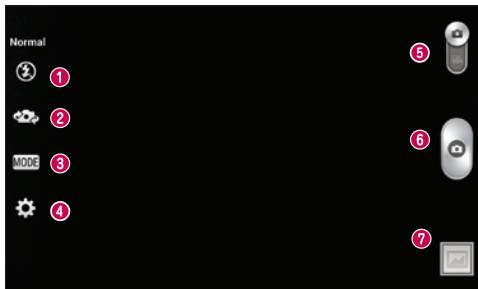
Mengenal jendela bidik















- 1 **Flash** – Pilih dari **Mati** , **Hidup** , **Otomatis** .
- 2 **Tukar kamera** – Beralih antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan.
- 3 **Mode bidik** – Pilih dari **Normal**, **Warna dinamis**, **Panorama**, **Bidikan secara kontinyu**, **Bidikan cantik**, **Bidikan berdasarkan waktu**, **Senja** atau **Malam**.
- 4 **Pengaturan** – Ketuk ikon ini untuk membuka menu pengaturan.
- 5 **Mode video** – Ketuk dan geser ke bawah ikon ini untuk beralih ke mode video.
- 6 **Tombol Tangkap**
- 7 **Galeri** – Ketuk untuk melihat foto yang terakhir Anda potret. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat foto yang telah disimpan selagi dalam mode kamera..

CATATAN: Harap pastikan lensa kamera telah bersih sebelum mengambil gambar.

Memakai pengaturan lanjutan

Di jendela bidik, ketuk  untuk membuka opsi lanjutan. Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan menggulir menyusuri daftar. Setelah memilih opsi, ketuk tombol **Kembali**.

	Untuk memotret, ucapkan salah satu kata berikut: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, atau LG.
	Menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke foto.
	Ketuk untuk memilih mode fokus.
	Memilih resolusi foto. Jika Anda memilih resolusi tinggi, ukuran file akan bertambah, yang artinya Anda akan dapat menyimpan foto lebih sedikit di memori.
	Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif kameranya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap saat Anda tak dapat memakai lampu kilat.
	Memperbaiki kualitas warna dalam beragam kondisi cahaya.
	Menerapkan efek artistik pada gambar Anda.
	Mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.
	Aktifkan ini untuk memakai layanan berbasis lokasi pada telepon Anda. CATATAN: Fungsi ini tersedia bila fungsi GPS aktif atau tersambung jaringan.
	Memilih nada rana.
	Atur Tombol Volume apakah digunakan untuk pengambilan gambar atau zoom.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara pengoperasian suatu fungsi.




Mengembalikan seluruh pengaturan default kamera.

TIPS!

- Bila Anda keluar dari kamera, beberapa pengaturan akan dikembalikan ke defaultnya, seperti halnya imbangan putih, efek warna, timer, dan mode pemotretan. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.
- Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu Pengaturan.





Kamera

Memotret cepat

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto yang Anda inginkan.
- 3 Kotak fokus akan muncul di tengah layar jendela bidik. Anda juga dapat mengetuk di mana saja pada layar untuk memfokus pada titik itu.
- 4 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
- 5 Sentuh  untuk memotret.


Setelah Anda memotret

Ketuk gambar mini gambar di bagian bawah layar Kamera untuk melihat foto terakhir yang Anda ambil.

	Ketuk untuk mengambil foto lainnya dengan segera.
	Ketuk untuk mengirim foto Anda ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jaringan sosial.
	Ketuk untuk menghapus foto.
	Ketuk untuk berbagi foto Anda menggunakan fungsi SmartShare .

TIPS! Jika Anda mempunyai akun SNS dan telah mengaturnya di ponsel, Anda dapat berbagi foto ke komunitas SNS Anda.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Sentuh tombol Menu  untuk membuka semua opsi lanjutan.

Atur gambar sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai Foto kontak, Wallpaper tampilan depan, Wallpaper layar kunci, atau Wallpaper.

Pindah – Sentuh untuk memindah foto ke tempat lainnya.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan menyimpannya ke album lain.

Salin ke Baki Klip – Ketuk untuk menyalin foto dan menyimpannya di Baki Klip.

Ganti nama – Sentuh untuk mengedit nama foto yang dipilih.

Putar ke kiri/kanan – Untuk memutar ke kiri atau ke kanan.

Kerat – Mengerat foto Anda. Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area yang akan dikerat.

Edit – Melihat dan mengedit foto.

Tayangan slide – Secara otomatis menayangkan gambar dalam folder saat ini satu per satu.

Tambah lokasi – Pengaturan kamera diatur ke mati, Geotagging, informasi lokasi gambar hilang, informasi lokasi mungkin ditambahkan.

Hapus lokasi – Pengaturan kamera diatur ke Geotagging, foto informasi lokasi, informasi lokasi dapat dihapus.

Tayangkan di peta – Pengaturan kamera diatur ke Geotagging, informasi posisi gambar, informasi lokasi terkait pada peta dapat ditayangkan.

Perincian – Mengetahui informasi lebih lanjut tentang konten.


Dari Galeri Anda



Ketuk  Galeri.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, ketuk-ganda pada layar dengan kedua jari dan renggangkan (rapatkan kedua jari Anda untuk memperkecil).

Kamera video

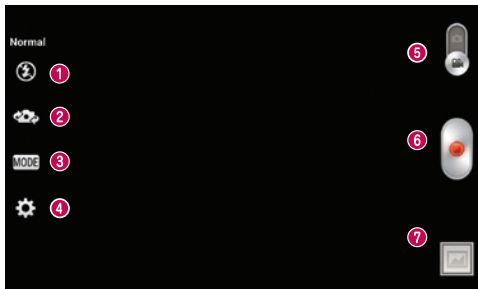Mengenal jendela bidik











- 1 **Flash** – Pilih dari **Mati** , **Hidup** .
- 2 **Tukar kamera** – Berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan.
- 3 **Mode merekam** – Pilih dari Normal atau Efek hidup.
- 4 **Pengaturan** – Ketuk ikon ini untuk membuka menu pengaturan.
- 5 **Mode kamera** – Ketuk dan geser ke atas ikon ini untuk beralih ke mode kamera.
- 6 **Mulai merekam**
- 7 **Galeri** – Ketuk untuk melihat video yang terakhir Anda rekam. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat video yang telah Anda simpan selagi dalam mode video.

TIPS!

Saat merekam video, letakkan kedua jari pada layar dan rapatkan untuk memakai fungsi Zoom.

Memakai pengaturan lanjutan

Dengan memakai jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi lanjutan.

	Ketuk untuk mengatur ukuran (dalam piksel) video yang Anda rekam.
	Menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke lensa. Geser tanda kontras sepanjang bar ke arah “-” untuk mengurangi kecerahan video, atau ke arah “+” untuk menambah kecerahan video.
	Memperbaiki kualitas warna dalam beragam kondisi cahaya.
	Memilih nuansa warna yang dipakai untuk tampilan Anda yang baru.
	Aktifkan ini untuk memakai layanan berbasis lokasi pada telepon Anda. CATATAN: Fungsi ini tersedia bila fungsi GPS aktif atau tersambung jaringan.
	Atur Tombol Volume apakah digunakan untuk merekam atau zoom.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara pengoperasian suatu fungsi.
	Mengembalikan seluruh pengaturan default kamera.

Kamera video

Merekam video cepat

1 Buka aplikasi **Kamera** dan sentuh tombol **Mode video**.

TIP!



– Ketuk untuk memotret selama merekam video.



– Ketuk untuk menjeda perekaman video.

2 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.

3 Sambil memegang ponsel, arahkan lensa menghadap sasaran video yang ingin Anda rekam.

4 Sentuh  sekali untuk memulai perekaman.

5 Lampu merah akan muncul di sudut kiri atas jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.

6 Sentuh  pada layar untuk menghentikan rekaman.

Setelah merekam video

Pada jendela bidik, ketuk gambar mini video di bagian bawah layar untuk melihat video terakhir yang Anda ambil.



Ketuk untuk merekam video lainnya dengan segera.



Ketuk untuk mengirim video Anda ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jaringan sosial.




Ketuk untuk menghapus video.



Ketuk untuk berbagi video Anda menggunakan fungsi **SmartShare**.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Menonton video yang Anda simpan

- 1 Dalam jendela bidik, ketuk .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Ketuk video untuk memainkannya secara otomatis.


Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume video selagi dimainkan, pakailah tombol volume di sisi kiri ponsel.


Fungsi Unik LG

Fungsi QuickMemo

Pakailah **fungsi QuickMemo** agar praktis dan efisien membuat memo selama panggilan, bersama gambar yang tersimpan atau layar ponsel saat ini.

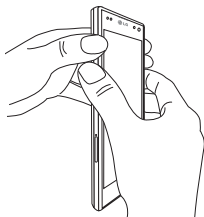


ATAU




ATAU


Sentuh dan geser bar status ke bawah dan sentuh .

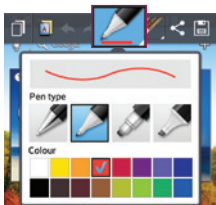

- 1 Masuk ke layar Fungsi QuickMemo dengan menekan tombol Volume naik dan Volume turun selama satu detik pada layar yang ingin Anda tangkap.

- 2 Pilih opsi menu yang diinginkan dari **Jenis pena, Warna, Hapus**, dan buat sebuah memo.

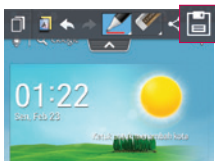








- 3 Sentuh  di menu Edit dan pilih untuk menyimpan memo dengan layar saat ini.

CATATAN: Pakailah ujung jari selagi memakai fungsi QuickMemo. Jangan memakai kuku.

Memakai opsi QuickMemo

Anda dapat dengan mudah memakai opsi QuickMenu saat memakai fungsi QuickMemo.

	Sentuh untuk menyimpan memo saat ini di layar dan terus memakai telepon.
	Memilih apakah memakai layar latar belakang atau tidak.
	Batalkan atau Ulangi.
	Memilih jenis pena dan warnanya.
	Menghapus memo yang telah Anda buat.
	Sentuh untuk mengirim memo Anda ke orang lain atau membagikannya via layanan jaringan sosial.
	Menyimpan memo bersama layar saat ini di Galeri/Notebook .


Melihat QuickMemo yang tersimpan

Sentuh **Galeri/Notebook** dan pilih album QuickMemo.

Fungsi Notebook

Dengan aplikasi Buku Catatan, Anda dapat mengelola dan mempersonalisasi beragam informasi. Buku Catatan memungkinkan Anda membuat catatan khusus sendiri beserta lukisan, gambar, peta, dan stiker.

Membuat catatan

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Notebook**.
- 2 Sentuh **Nota Baru** untuk membuat catatan baru.
- 3 Pilih mode yang diinginkan (**Sampul**, **Judul**, **Kertas**, **Warna kertas**) kemudian ketuk **Pilih**.
- 4 Buat sebuah catatan sederhana pada halaman kosong.

Mengenal Notebook

Rak Buku



Panel properti halaman



Rak Buku



Mencari halaman berisi catatan.



Membagikan sebagai file Buku Catatan, file PDF atau file Gambar via Email/ Gmail.



Menghapus buku catatan yang telah disimpan dari Rak Buku.

Panel Properti Halaman



Memilih mode Hanya-baca atau edit.



Batalkan atau Ulangi.



Ketuk tombol ini untuk menulis.



Memilih Jenis pena, Ketebalan, Opasitas, dan Warna.



Menghapus memo yang telah Anda buat.



Sentuh untuk melampirkan file ke catatan.



Sentuh untuk mengirim catatan Anda ke orang lain atau membagikannya via layanan jaringan sosial.



Menyimpan catatan bersama layar saat ini.



Pilih untuk mengunci atau membuka kunci tombol depan.



Ketuk tombol ini untuk memperbesar area input.


Melihat notebook yang tersimpan

- Memo Buku Catatan yang tersimpan ada di Rak Buku.
- Jika Anda menyimpan memo dari QuickMemo, catatan QuickMemo akan dibuat dan disimpan di Rak Buku secara otomatis.


CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut dari panduan Buku Catatan, harap lihat **Notebook > Panduan Notebook**.

QuickTranslator

Tinggal arahkan kamera ponsel cerdas Anda pada kalimat asing yang ingin Anda pahami. Anda bisa mendapatkan terjemahan seketika, di mana saja dan kapan saja. Anda dapat membeli kamus tambahan untuk penerjemahan offline dari Google Play Store.

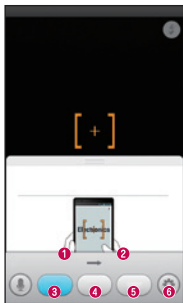

- 1 Bahasa asal.
- 2 Bahasa tujuan.
- 3 Terjemahan kata.
- 4 Terjemahan kalimat.
- 5 Terjemahan blok.
- 6 Pengaturan.

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **QuickTranslator**.
- 2 Sentuh **Kata**, **Garis** atau **Frasa**.
- 3 Sentuh dan pilih bahasa yang diinginkan.
- 4 Pegang ponsel ke arah sasaran yang ingin Anda terjemahkan selama beberapa detik.

CATATAN: Hanya satu kamus yang disediakan bebas biaya. Kamus tambahan harus dibeli. Harap pilih kamus yang ingin Anda instal sebagai kamus pelengkap dari daftar di bawah ini.

CATATAN: Mungkin ada perbedaan kecepatan pengenalan, tergantung pada ukuran, font, warna, kecerahan, dan kemiringan huruf yang perlu diterjemahkan.

Fungsi Perbesaran Langsung

Perbesaran Langsung memungkinkan Anda memperbesar atau memperkecil suatu bagian video yang sedang dimainkan untuk membuat tampilan yang diinginkan tampak lebih besar atau lebih kecil.

- 1 Saat melihat video, pakailah telunjuk dan jempol Anda dengan gerakan mencubit atau membuka untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.



CATATAN:

- Saat dalam mode pemutaran video, geser layar ke atas atau ke bawah, kecerahan layar (Sisi kiri) dan Volume (Sisi kanan) akan disesuaikan.
- Saat dalam mode pemutaran video, bila Anda menggeser layar ke kiri atau ke kanan, volume akan disesuaikan.

CATATAN: Jangan terlalu keras menekan, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.

Fungsi Unik LG

Fungsi QSlide

Fungsi **QSlide** memungkinkan penempatan lapisan pada tampilan ponsel Anda agar mudah membuat tampilan beberapa jendela.



OR



1		Sentuh untuk keluar dari fungsi QSlide dan kembali ke jendela penuh.
2		Ketuk untuk menyesuaikan transparansi.
3		Ketuk untuk mengakhiri fungsi QSlide..
4		Ketuk untuk menyesuaikan ukuran.

- 1 Sentuh dan geser bar status ke bawah > sentuh aplikasi QSlide atau saat memakai fungsi yang didukung oleh fungsi QSlide > sentuh . Fungsi ini terus-menerus ditampilkan sebagai jendela kecil pada layar Anda.
- 2 Anda dapat membuat panggilan, menjelajahi Web, atau memilih opsi ponsel lainnya. Anda juga dapat memakai dan mengetuk layar jendela kecil bila bar transparansi tidak penuh .

CATATAN: Fungsi QSlide dapat mendukung hingga dua jendela sekaligus.


TIPS!

Sentuh dan tarik panel pemberitahuan ke bawah dengan jari Anda.

Sentuh > untuk mengelola "Pengaturan cepat" atau "QSlide" dalam panel pemberitahuan.

Fungsi Dual Play

Anda dapat menampilkan beberapa layar berbeda pada dua layar yang terhubung secara nirkabel atau melalui kabel.

- 1 Mode Dual Play dijalankan dengan mengetuk tombol Asal  saat memainkan konten pada tampilan eksternal.
- 2 Anda dapat menghentikan konten yang dimainkan pada tampilan eksternal dengan memakai panel pemberitahuan.

PENTING

- Hubungkan ponsel cerdas Anda ke tampilan secara nirkabel (Miracast) atau melalui kabel (kabel MHL).
- Anda dapat menghubungkan TV atau monitor berkemampuan MHL atau Miracast ke ponsel cerdas Anda.
- Beberapa file video mungkin tidak didukung oleh fungsi dual play.
- Disarankan menggunakan kabel MHL LG yang berpelindung.

Pencerminan



Dual Play



Fungsi Unik LG



CATATAN:

- Dual Play didukung oleh 3 aplikasi - Video, Asal Media (hanya MHL), Polaris Office 4.
- Resolusi TV minimal yang diperlukan untuk dual play adalah 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan berbagai macam konten menarik - font, tema, game, dan aplikasi.

Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda

- 1 Sentuh  > tab **Aplik** > ketuk ikon  untuk mengakses **LG SmartWorld**.
- 2 Ketuk Masuk dan isikan ID/kata sandi untuk LG SmartWorld. Jika Anda belum mendaftar, ketuk Daftar untuk menerima keanggotaan LG SmartWorld.
- 3 Download konten yang Anda inginkan.
 - Saat Anda menggunakan jaringan Seluler, biaya data dapat dikenakan oleh paket data yang Anda daftarkan dengan operator.
 - LG SmartWorld mungkin tidak tersedia dari semua operator atau di semua negara.

CATATAN: Bagaimana jika tidak ada ikon ?

- 1 Dengan memakai browser Web seluler, akseslah LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara Anda.
- 2 Download Aplikasi LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan instal file yang telah didownload.
- 4 Akseslah LG SmartWorld dengan mengetuk ikon .






Manfaat khusus hanya di LG SmartWorld

- 1 Hiasi ponsel cerdas dengan gaya Anda sendiri, Gunakan Tema Tampilan Depan & Tema Keyboard & Font yang tersedia di LG SmartWorld (Namun layanan ini hanya tersedia untuk perangkat tertentu. silakan lihat di situs web LG SmartWorld apakah memungkinkan atau tidak)
- 2 Nikmati layanan spesial dari LG SmartWorld dengan bergabung dalam promosi yang disediakan secara berkala

On-Screen Phone

On-Screen Phone memungkinkan Anda melihat layar telepon seluler dari PC via USB atau koneksi Bluetooth. Anda juga dapat mengontrol telepon seluler dari PC dengan memakai mouse atau keyboard.

Ikon-ikon On-Screen Phone

	Menghubungkan telepon seluler Anda ke PC, atau memutuskannya.
	Mengubah preferensi On-Screen Phone.
	Menutup program On-Screen Phone.
	Memaksimalkan jendela On-Screen Phone.
	Meminimalkan jendela On-Screen Phone.

Fitur-fitur On-Screen Phone

- Transfer dan kontrol seketika: menampilkan dan mengontrol layar telepon seluler Anda bila terhubung ke PC.
- Kontrol mouse: memungkinkan Anda untuk mengontrol telepon seluler dengan memakai mouse untuk mengklik dan menyeret di layar PC Anda.

Fungsi Unik LG

- Input teks dengan keyboard: memungkinkan Anda menulis pesan teks atau catatan dengan memakai keyboard komputer.
- Transfer file (telepon seluler ke PC): mengirim file dari telepon seluler Anda (misalnya file foto, video, musik, dan Polaris Office) ke PC Anda. Tinggal klik kanan pada file yang ingin Anda kirim ke PC dan klik "Simpan ke PC".
- Transfer file (PC ke telepon seluler): mengirim file dari PC ke telepon seluler Anda. Tinggal pilih file yang ingin Anda transfer serta seret dan letakkan ke jendela On-Screen Phone. File yang terkirim akan disimpan di kartu SD internal.
- Pemberitahuan aktivitas seketika: menampilkan pop-up untuk memberi tahu Anda adanya panggilan masuk atau pesan teks/pesan multimedia.

Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda

- 1 Kunjungi LG Home (www.lg.com) dan pilih negara Anda.
- 2 Pilih **Dukungan** > **Dukungan Telepon Seluler** > pilih Model (LG-E975) > klik **OSP** (On-Screen Phone) untuk mendownload. Anda dapat menginstal On-Screen Phone di PC Anda.

Galeri

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia di memori internal agar mudah mengakses semua file multimedia Anda. Pakailah aplikasi ini untuk melihat file multimedia seperti gambar dan video.

1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Galeri**.

Buka daftar bar katalog yang menyimpan file multimedia Anda.

CATATAN:

- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal pada perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak dimainkan dengan benar, tergantung pada cara pengkodeannya.

Melihat gambar

Membuka Galeri akan menampilkan folder yang tersedia. Bila aplikasi lain, seperti halnya Email, menyimpan gambar, folder download secara otomatis akan dibuat untuk menampung gambar tersebut. Demikian pula, perekaman cuplikan layar secara otomatis akan membuat folder Cuplikan Layar. Pilih sebuah folder untuk membukanya. Gambar akan ditampilkan menurut tanggal pembuatan dalam folder. Pilih sebuah gambar untuk melihatnya dalam layar penuh. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar atau memperkecil

Pakailah salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:

- Ketuk-ganda di mana saja untuk memperbesar.
- Renggangkan kedua jari di mana saja untuk memperbesar. Rapatkan jari untuk memperkecil, atau ketuk-ganda untuk mengembalikan.

Multimedia

Memainkan video

File video menayangkan ikon  dalam pratayang. Pilih sebuah video untuk menontonnya dan ketuk . Aplikasi **video** akan diluncurkan.

Mengedit foto/video

Saat melihat sebuah foto/video, ketuk tombol **Menu**  dan pakailah opsi pengeditan lanjutan.

- **Tampilan slide:** memulai tayangan slide berisi gambar yang ada dalam folder saat ini.

Menghapus beberapa gambar

Pilih salah satu metode berikut:

- Dalam sebuah folder, ketuk  dan pilih foto/video dengan memberi tanda cek, kemudian ketuk **Hapus**.
- Saat melihat sebuah foto/video, ketuk .

Mengatur sebagai wallpaper

Saat melihat sebuah foto, sentuh tombol **Menu**  > **Atur gambar sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau untuk menetapkannya ke sebuah kontak.

CATATAN:


- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.










video

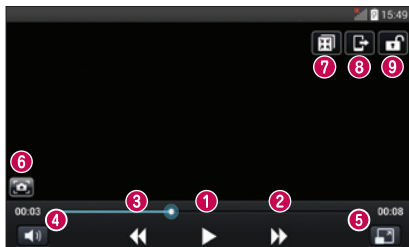Ponsel Anda mempunyai pemutar video bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua video favorit. Untuk mengakses pemutar video, sentuh  > tab **Aplk** > **video**.

Memainkan video

- 1 Sentuh  > tab **Apk** > **video**.
- 2 Pilih video yang ingin Anda mainkan.



	Sentuh untuk menghentikan sementara/ melanjutkan pemutaran video.
	Sentuh untuk maju 10 detik.
	Sentuh untuk mundur 10 detik.
	Sentuh untuk mengelola volume video.
	Sentuh untuk mengubah rasio layar video.
	Ketuk untuk memotret selama memutar video.
	Sentuh untuk menggunakan QSlide.
	Sentuh untuk menggunakan Smart Share
	Sentuh untuk mengunci/membuka kunci layar video.

Untuk mengubah volume selagi menonton video, tekan tombol volume turun dan naik di sebelah kiri ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah video dalam daftar. Opsi **Bagikan**, **Hapus**, **Pangkas** dan

Multimedia


Detail akan ditampilkan.

Video Editor

Anda dapat mengedit foto atau video yang tersimpan di ponsel.

CATATAN: Fungsi Pengeditan Video hanya didukung untuk foto atau video yang direkam dengan ponsel ini.

< Layar daftar proyek >

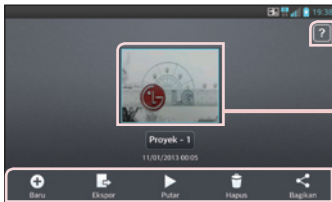

Bantuan

Area daftar proyek

Area tombol



Membuat proyek



Proyek harus diekspor untuk dimainkan dalam aplikasi seperti halnya video



Memainkan proyek




Menghapus proyek







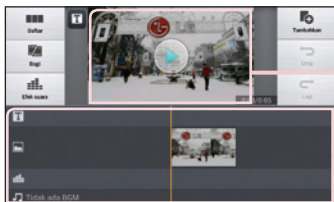


Membagikan proyek dengan aplikasi seperti halnya YouTube

< Layar edit proyek >



Area peraga

Area jangka waktu

	Berpindah ke layar daftar proyek. Proyek yang saat ini diedit disimpan secara otomatis
	Membagi klip video menjadi dua bagian pada playhead
	Menambahkan efek suara
	Menambahkan video, gambar, atau klip audio
	Membatalkan sebuah tindakan
	Mengulangi sebuah tindakan
	Menambahkan teks ke video atau klip gambar










Video Wiz

Anda dapat membuat film sendiri dengan memakai gambar/video dan musik.

1 Sentuh  > tab **Apk** > **Video Wiz**.

2 Setelah melihat pendahuluan singkat mengenai langkah-langkah yang diikuti, ketuk **Pilih**.



- 3 Ketuk  untuk menambahkan gambar atau video ke film Anda.
- 4 Ketuk gambar atau video yang diinginkan, kemudian ketuk .
 - Untuk menghapus gambar atau video, ketuk  dan pilih file yang diinginkan > .
 - Untuk mengatur ulang, sentuh dan tahan sebuah gambar/video, serta seret dan letakkan ke posisi yang diinginkan.
- 5 Ketuk **Pilih gaya** untuk memilih gaya film yang diinginkan.
 - Gulir menyusuri dan pilih gaya yang Anda inginkan. Saat Anda menggulir menyusuri gaya, pratayang akan ditampilkan.
- 6 Ketuk **Pilih musik** untuk mengatur musik latar.
- 7 Ketuk  untuk memainkan film Anda.
- 8 Ketuk  untuk mengedit klip video dengan memakai Teks, Stiker atau Titik Ajaib.
 - Setelah mengedit video, ketuk .
- 9 Ketuk  untuk menyimpan video.
- 10 Ketuk  untuk melihat informasi bantuan mengenai pemakaian fitur ini.


Musik






Ponsel Anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh  > tab

Apk > Musik.

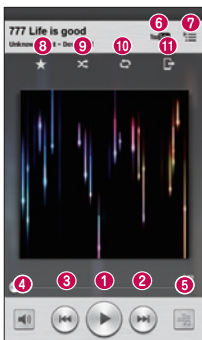





Memainkan lagu

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Musik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.



1		Ketuk untuk menjeda/melanjutkan pemutaran.
2		Sentuh untuk melompat ke trek berikutnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar maju cepat.
3		Ketuk untuk memulai ulang trek saat ini atau melompat ke trek sebelumnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar mundur.
4		Ketuk untuk menampilkan bar geser Volume, kemudian sesuaikan volume pemutaran di bar geser.
5		Sentuh untuk mengatur Efek Suara.

Multimedia

6		Ketuk untuk mencari file dengan YouTube.
7		Ketuk untuk melihat daftar putar saat ini.
8		Ketuk untuk menambahkan lagu ke favorit Anda.
9		Ketuk untuk memutar daftar putar saat ini dalam mode acak (trek diputar dalam urutan acak).
10		Ketuk untuk beralih di antara mode ulang guna mengulang semua lagu, mengulang lagu saat ini, atau menonaktifkan pengulangan.
11		SmartShare.

Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, tekan ke atas dan ke bawah tombol volume di sebelah kiri ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar. Opsi **Putar**, **Tambah ke playlist**, **Bagikan**, **Set sbg Dering**, **Hapus**, **Rincian**, dan **Cari** akan ditampilkan.

Menambahkan file musik ke ponsel Anda

Mulailah dengan mentransfer file musik ke ponsel Anda:

- Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi media (MTP).
- Download dari Web nirkabel.
- Sinkronkan ponsel Anda ke komputer.
- Terima file via Bluetooth.

Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi media (MTP)

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
- 2 Pilih opsi Sinkronisasi Media (MTP). Ponsel Anda akan muncul sebagai hard drive lain di komputer Anda. Klik drive tersebut untuk melihatnya. Salin file dari PC Anda ke folder drive.

CATATAN:

- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.


CATATAN: Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.



Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

Mengatur alarm Anda



- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Alarm/Jam** > .
- 2 Setelah Anda mengatur alarm, ponsel akan memungkinkan Anda mengetahui berapa lama lagi alarm akan berbunyi.
- 3 Atur **Ulangi**, **Interval snooze**, **Getar**, **Nada alarm**, **Volume alarm**, **Pemulai Aplikasi Otomatis**, **Kunci teka-teki**, dan **Memo**. Sentuh **Simpan**.

CATATAN: Untuk mengubah pengaturan alarm di layar daftar alarm, sentuh tombol **Menu**  dan pilih **Pengaturan**.

Memakai kalkulator Anda

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Kalkulator**.
- 2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang ingin Anda jalankan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, geser ke kiri kemudian pilih sin, cos, tan, log, dsb.
- 5 Untuk memeriksa riwayat, sentuh , pilih riwayat penghitungan.

Menambahkan acara pada kalender Anda





- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Kalender**.
- 2 Pada layar, Anda dapat menemukan beragam jenis tampilan Kalender (Hari, Ming., Bulan, Agenda).
- 3 Ketuk tanggal yang ingin Anda tambahkan acara dan sentuh .
- 4 Sentuh **Nama acara** dan isikan nama acara.
- 5 Sentuh **Lokasi** dan isikan lokasinya. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.


- 6 Jika Anda ingin menambahkan catatan pada acara Anda, sentuh **Keterangan** dan isikan perinciannya.
- 7 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **ULANGI**, dan atur **PENINGAT** jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender.

Perekam Suara


Pakaih perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** dan pilih **Perekam Suara**.
- 2 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 3 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman.

CATATAN: Sentuh  untuk mengakses album Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan. Waktu rekaman yang tersedia mungkin berbeda dari waktu rekaman sebenarnya.

Mengirim rekaman suara

- 1 Begitu Anda selesai merekam, Anda dapat mengirim klip audio dengan menyentuh .
- 2 Pilih dari **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Pesan** atau **SmartShare Beam**. Bila Anda memilih, rekaman suara akan ditambahkan ke pesan. Kemudian Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa.


Manajer aplikasi

Anda dapat mengelola aplikasi dengan Manajer aplikasi. Anda dapat dengan mudah mengecek jumlah aplikasi yang saat ini dijalankan dan mematikan aplikasi tertentu. Anda juga dapat menghapus instalasi aplikasi yang telah Anda instal pada perangkat Anda.


Tugas

Tugas ini dapat disinkronkan dengan akun MS Exchange. Anda dapat membuat tugas, merevisi dan menghapusnya di MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk menyinkronkan MS Exchange

- 1 Dari layar Asal, sentuh  > **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Sinkronisasi & akun** > **TAMBAH AKUN**.
- 3 Sentuh **Microsoft Exchange** untuk membuat Alamat Email dan Kata Sandi.
- 4 Pastikan Anda memberi tanda cek pada Sinkronkan tugas.

Polaris Office 4

Polaris Office adalah solusi kantor seluler profesional yang memungkinkan pengguna dengan praktis melihat beragam jenis dokumen Office, termasuk file Word, Excel, dan PowerPoint, di mana saja atau kapan saja, dengan memakai perangkat seluler mereka. Sentuh  > tab **Aplk** > **Polaris Office 4**.

Melihat file

Pengguna seluler kini dapat dengan mudah melihat beragam jenis file, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung di perangkat seluler mereka. Saat melihat dokumen dengan memakai Polaris Office, objek dan layout tetap sama dengan dokumen aslinya.

Backup

Tentang mencadangkan dan mengembalikan data ponsel cerdas Anda

Anda disarankan untuk membuat dan menyimpan file cadangan secara rutin pada penyimpanan internal, khususnya sebelum memperbarui perangkat lunak. Dengan memelihara file cadangan terbaru di memori penyimpanan akan memungkinkan Anda memulihkan data ponsel cerdas seandainya hilang, dicuri, atau rusak karena masalah tak terduga.

Aplikasi Cadangan ini didukung oleh beberapa ponsel cerdas LG, versi P/L atau OS lainnya. Jadi bila Anda membeli ponsel cerdas LG yang baru, Anda dapat mencadangkan data ponsel saat ini ke ponsel yang baru.

Jika sebelumnya Anda telah memuat aplikasi **Backup** di ponsel cerdas, Anda dapat mencadangkan dan mengembalikan hampir semua data ponsel cerdas, **Aplik** termasuk aplikasi yang tak dilindungi, pengaturannya, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Penanda**, **Kalender**, **Log panggilan**, **Kontak**, **Layar beranda**, **Pesan teks**, dan **Setelan sistem** dengan memakai aplikasi ini. Anda dapat:


- Melakukan pencadangan manual atas data ponsel cerdas Anda.
- Menjadwalkan pencadangan otomatis atas data ponsel cerdas Anda.
- Mengembalikan data ponsel cerdas Anda.

CATATAN: Harap perhatikan, fungsi Cadangan tak mendukung pencadangan data pengguna & data media (Gambar/Video/Musik). Harap cadangkan file itu dengan memakai Sinkronisasi media (MTP). Hubungkan ponsel Anda ke komputer dengan kabel USB dan sentuh Sinkronisasi media (MTP).

PERINGATAN

Untuk melindungi terhadap pemutusan tak terduga selama operasi pencadangan atau pengembalian, akibat daya baterai yang tidak efisien, Anda harus selalu menjaga agar baterai Anda terisi penuh.

Pencadangan

- 1 Sentuh  > tab **Aplik** > **LG Backup** > **Cadangan**.
- 2 Pilih kotak cek di sebelah item yang ingin Anda cadangkan dan ketuk **Berikut** untuk mencadangkan.
- 3 Sentuh **Penyimpanan Internal** > **Mulai**.
- 4 Bila semua file terpilih telah dicadangkan, Anda dapat menyentuh **Selesai** untuk menyelesaikan pencadangan.

Menjadwalkan pencadangan

Anda juga dapat memprogram pencadangan otomatis atas data ponsel cerdas sesuai dengan pengaturan jadwal Anda. Caranya, lakukan langkah-langkah berikut:

Sentuh  > tab **Aplik** > **LG Backup** > **Jadwalkan cadangan**.

Pemulihan & manajemen file

Anda dapat mengatur ke Pemulihan file cadangan ke status yang diinginkan. Untuk mengembalikan data yang ada di memori perangkat terpasang, mode penyimpanan massal harus dihidupkan.

Sentuh  > tab **Aplik** > **LG Backup** > **Pemulihan & manajemen file** > **Penyimpanan Internal**.

CATATAN:

Anda juga dapat menjadwalkan penghapusan otomatis untuk cadangan lama dan hanya menyimpan cadangan terbaru. Sentuh **Menu** dari layar **Backup**, dan pilih **Setelan** > **Rekam cadangan terjadwal** > **Hapus rekam cadangan lama scr otomatis** untuk memilih jumlah cadangan terjadwal yang dipertahankan.

Google+


Pakailah aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang via layanan jaringan sosial Google.

- Sentuh  > tab **Aplk** > **Google+**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Penelusuran Suara

Pakailah aplikasi ini untuk mencari halaman Web dengan memakai suara.

- 1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Penelusuran Suara**.
- 2 Ucapkan sebuah kata kunci atau kalimat saat muncul **Ucapkan** pada layar. Pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Download

Pakailah aplikasi ini untuk melihat file apa saja yang telah didownload melalui aplikasi.

- Sentuh  > tab **Aplk** > **Download**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Internet






Pakailah aplikasi ini untuk menjelajahi Internet. Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke telepon seluler Anda - di manapun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Internet**.

Memakai toolbar Web

Sentuh dan tahan toolbar Web serta geser ke atas dengan jari Anda untuk membuka.

	Sentuh untuk mundur satu halaman.
	Sentuh untuk maju satu halaman, ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi bila Anda menyentuh tombol Kembali , yang akan membawa Anda ke halaman sebelumnya.
	Sentuh untuk ke halaman Asal.
	Sentuh untuk menambahkan jendela baru.
	Sentuh untuk mengakses bookmark.

Melihat halaman Web

Ketuk field alamat, isikan alamat Web dan ketuk **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk  → 

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari Web dengan suara

Ketuk field alamat, ketuk , ucapkan sebuah kata kunci, kemudian pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.



CATATAN: Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk menyimpan bookmark halaman web saat ini, sentuh  > **Tambah ke bookmark** > **OK**.

Untuk membuka halaman Web yang telah di-bookmark, ketuk  dan pilih salah satu.

Riwayat

Ketuk  > **Riwayat** untuk membuka halaman Web dari daftar halaman Web yang baru dikunjungi. Untuk membersihkan riwayat, ketuk Menu  → **Bersihkan semua riwayat**.

Memakai Browser Popup

Pakailah fitur ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi saat ini.

Selagi melihat konten, seperti halnya kontak atau catatan yang berisi alamat Web, pilih sebuah alamat Web, kemudian ketuk Browser Popup untuk membuka browser pop-up. Ketuk dan seret browser untuk memindahkannya ke lokasi lain.

Untuk melihat browser dalam layar penuh, ketuk .

Untuk menutup browser, ketuk .

Chrome

Pakailah Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman Web.

1 Sentuh  > tab **Aplk** > **Chrome**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan Anda.

Melihat halaman Web

Ketuk field Alamat, dan isikan alamat Web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk  → + **Tab baru**.

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Menyinkronkan dengan perangkat lainnya

Sinkronkan tab-tab yang dibuka dan bookmark untuk dipakai bersama Chrome di perangkat lain bila Anda telah login dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka di perangkat lainnya, ketuk **Menu**  → **Perangkat lainnya**.

Pilih sebuah halaman Web yang ingin dibuka.

Untuk melihat bookmark, ketuk .

Pengaturan

Mengakses menu Pengaturan

Bagian ini menyediakan ikhtisar mengenai item yang dapat diganti menggunakan menu pengaturan Sistem telepon Anda.

Untuk mengakses menu Pengaturan:

- 1 Pada layar Asal, sentuh  > tab **Aplk** > **Pengaturan**.
atau
Pada layar asal, sentuh  > **Pengaturan Sistem**.
- 2 Pilih kategori pengaturan dan pilih sebuah opsi.


NIRKABEL & JARINGAN

Di sini Anda dapat mengelola Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga dapat mengatur jaringan seluler dan berpindah ke mode pesawat.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

TIPS! Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisi alamat MAC ponsel Anda di router. Anda dapat menemukan alamat MAC dalam antarmuka pengguna berikut: sentuh tab **Aplk** > **Pengaturan** > **Wi-Fi** >  > **Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth untuk memakai Bluetooth.

< Data seluler >

Menampilkan pemakaian data dan mengatur batas penggunaan data seluler.

< Panggilan >

Mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

Pesan suara – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.

Nomor panggilan tetap – Menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari telepon Anda.

Jendela pop up panggilan masuk – Menampilkan pop-up panggilan suara masuk saat aplikasi sedang digunakan.

Tolak panggilan – Memungkinkan Anda mengatur fungsi tolak panggilan. Pilih dari mode Tolak panggilan atau Daftar tolak.

Tolak dengan pesan – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan cepat dengan menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.

Penjaga privasi – Menyembunyikan nama penelepon dan nomor panggilan masuk.

Penerusan panggilan – Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban, atau bila Anda tidak dapat sinyal.

Jawab otomatis – Atur waktu sebelum perangkat bebas-genggam yang terhubung secara otomatis menjawab panggilan masuk. Pilih Nonaktifkan, 1 detik, 3 detik, dan 5 detik.

Getaran koneksi – Menggetarkan ponsel Anda bila pihak lain menjawab panggilan.

Simpan nomor tak dikenal – Menambahkan nomor tak dikenal ke kontak setelah panggilan.

Tombol daya mengakhiri panggilan – Memungkinkan Anda memilih cara mengakhiri panggilan.

Pemblokiran panggilan – Mengunci panggilan masuk, panggilan keluar, atau panggilan internasional.

Durasi panggilan – Melihat durasi semua panggilan termasuk Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan keluar, dan Panggilan masuk.

Pengaturan tambahan – Memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

ID penelepon: Pilih apakah akan menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.

Panggilan tunggu: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberitahu Anda bila ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).

<Bagikan & Hubungkan>

NFC – Telepon Anda adalah telepon seluler berkemampuan NFC. NFC (Near Field Communication) adalah teknologi konektivitas nirkabel yang memungkinkan komunikasi dua arah antar perangkat elektronik. Teknologi ini beroperasi pada jarak beberapa sentimeter. Anda dapat berbagi konten dengan tag NFC atau perangkat lain yang mendukung NFC cukup dengan menyentuhkannya ke perangkat Anda. Jika Anda menyentuh tag NFC dengan perangkat Anda, konten tag tersebut akan ditampilkan pada perangkat Anda.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Dari Tampilan depan, sentuh dan geser panel notifikasi ke bawah dengan jari Anda, kemudian pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

CATATAN: Bila mode pesawat diaktifkan, aplikasi NFC tetap dapat dipakai.

Menggunakan NFC: Untuk menggunakan NFC, pastikan perangkat Anda telah dihidupkan, dan aktifkan NFC, jika dinonaktifkan.

Android Beam – Bila fitur ini dihidupkan, Anda dapat mengirim konten aplikasi ke perangkat lain yang berkemampuan NFC dengan merapatkan kedua perangkat. Cukup merapatkan kedua perangkat (biasanya belakang dengan belakang) kemudian sentuh layar Anda. Aplikasi akan menentukan apa yang akan dikirim.

Pancaran SmartShare – Memungkinkan Anda menerima file dari ponsel LG.

Server media – Membagikan konten media pada ponsel dengan perangkat terdekat lewat DLNA.

Pengaturan

Miracast– Dengan Miracast, Anda dapat mencerminkan layar ponsel dan suara secara nirkabel ke dongle Miracast atau TV

Penyimpanan nirkabel – Membagikan file dengan komputer lewat Wi-Fi.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot –Anda juga dapat menggunakan telepon Anda untuk menyediakan koneksi broadband seluler. Buat hotspot dan bagikan koneksi Anda. Silakan baca "Berbagi koneksi data telepon Anda" untuk informasi lebih lanjut.

Penambatan Bluetooth – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk berbagi koneksi Internet.

Bantuan – Ketuk untuk melihat informasi bantuan tentang fungsi Wi-Fi hotspot dan penambatan Bluetooth.

Mode pesawat – Setelah berpindah ke mode Pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

CATATAN: Anda harus mengatur PIN layar kunci atau kata sandi sebelum Anda dapat memakai penyimpanan kredensial.

Jaringan seluler – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, nama titik akses (APN) dsb.

Aplikasi SMS default – Memungkinkan Anda untuk menyetel aplikasi SMS default.

VPN – Menampilkan daftar VPN (Jaringan Privat Virtual) yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan Anda menambah jenis VPN yang berbeda.

PERANGKAT

< Suara >

Profil suara – Memilih Suara, Getar saja, atau Sunyi.

Volume – Mengelola volume Nada dering ponsel, Suara notifikasi, Umpan balik sentuhan & sistem, Musik, video, game, dan media lainnya.

Waktu tenang – Mengatur waktu untuk mematikan semua suara selain alarm dan media.

Nada dering ponsel – Memungkinkan Anda mengatur nada dering panggilan masuk default.

Nada dering cerdas – Memungkinkan Anda mengatur penambahan volume nada dering ponsel secara otomatis dalam lingkungan bising.

Nada dering dengan getaran – Umpan balik getaran untuk panggilan dan pemberitahuan.

Suara pemberitahuan – Memungkinkan Anda mengatur nada dering pemberitahuan default.

Sentuh feedback & sistem – Memungkinkan Anda mengatur feedback (nada dan/ atau getaran) ketika menggunakan perangkat.

< Tampilan >

Kecerahan – Menyesuaikan kecerahan layar..

Batas waktu layar – Mengatur batas waktu layar.

Layar putar otomatis – Centang untuk mengatur telepon agar memutar layar secara otomatis berdasarkan orientasi telepon (potret atau lanskap).

Lamunan – Ketuk tombol Lamunan untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Aktif memungkinkan screensaver yang telah diatur untuk ditampilkan ketika telepon tidur saat didudukkan dan/atau isi daya.

Jenis font – Mengubah jenis font tampilan.

Ukuran font – Mengubah ukuran font tampilan.

Smart Screen – Centang untuk memungkinkan layar tetap hidup saat ponsel mendeteksi wajah Anda.

Lampu tombol sentuh depan – Mengatur durasi lampu tombol depan.

Flash pemberitahuan – LED Pemberitahuan berada di sebelah kiri kamera depan. Anda dapat melihat lampu LED kecil menyala saat mengisi daya ponsel atau saat Anda menerima pemberitahuan jika layar LCD dimatikan. Anda dapat mengkonfigurasi Kedipan pemberitahuan agar hidup/mati. Anda dapat mengatur beragam opsi dari daftar item kedipan pemberitahuan.

Pengaturan

< Layar asal >

Atur ke Tema, Wallpaper, Efek layar, Izinkan perulangan Tampilan depan atau Hanya tampilan potret. Pilih opsi untuk mengatur Cadangan & kembalikan Tampilan depan.

< Layar kunci >

Pilih kunci layar – Mengatur tipe kunci layar untuk mengamankan ponsel Anda. Ini akan membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar. Atur ke Tidak ada, Geser, Face Unlock, Pola, PIN atau Kata sandi. Jika Anda telah mengaktifkan jenis Kunci pola maka bila Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

< Gestures >

Panggilan masuk tertunda – Telungkupkan perangkat untuk membisukan panggilan masuk.

Tidurkan atau hentikan alarm – Telungkupkan perangkat untuk menidurkan atau menghentikan alarm.

Hentikan video sementara – Telungkupkan perangkat untuk menghentikan sementara video yang dimainkan.

Bantuan – Bantuan untuk fungsi gerakan.

Kalibrasi sensor gerakan – Memungkinkan Anda meningkatkan akurasi sensor kemiringan dan kecepatan.

< Penyimpan >

PENYIMPAN INTERNAL – Melihat pemakaian penyimpanan internal.

< Baterai >

INFORMASI BATERAI

Informasi pengisian baterai ditampilkan pada grafis baterai beserta presentasi sisa daya dan statusnya.

Sentuh ikon pengisian daya Baterai untuk menampilkan layar penggunaan Baterai untuk melihat tingkat penggunaan baterai dan rincian penggunaan baterai. Ini

menampilkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan daya baterai. Ketuk salah satu entri untuk melihat informasi detail lainnya.

Persentase baterai pada status bar – Centang untuk menampilkan persentase tingkat baterai di Status Bar di sebelah ikon baterai.

PENGHEMAT BATERAI

Ketuk penghemat baterai untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Ketuk Penghemat Daya untuk mengakses pengaturan berikut:

Penghemat daya– Mengatur tingkat persentase baterai yang secara otomatis akan mengaktifkan Penghemat daya.

Eco mode – Mengatur Eco mode untuk memperpanjang umur pemakaian baterai dengan mengoptimalkan secara dinamis kebijakan kontrol CPU.

Bantuan – Ketuk untuk menampilkan informasi bantuan mengenai tip penghemat daya.

< Aplikasi >

Melihat dan mengelola aplikasi Anda.

<Ketuk & bayar>

Bila NFC dihidupkan, Anda dapat menggunakan fitur ketuk & bayar untuk membayar item hanya dengan

menyentuh ponsel Anda ke pembaca di kasir. Jika perangkat Anda tidak memiliki aplikasi default,

Anda dapat menelusuri Google Play untuk aplikasi pembayaran lainnya.

PRIBADI

< Akun & sinkronisasi >

Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

Pengaturan

< Cloud >

Tambahkan akun awan agar dapat menggunakan layanan awan aplikasi LG dengan mudah dan cepat.

< Lokasi >

Hidupkan layanan lokasi, ponsel Anda akan menentukan lokasi terdekat Anda menggunakan GPS, Wi-Fi dan jaringan seluler.

Mode – Mengatur mode lokasi dari Akurasi tinggi, Penghematan baterai dan Hanya sensor perangkat.

< Pengamanan >

Enkripsi telepon – Memungkinkan Anda untuk mengenkripsi data pada telepon untuk keamanan. Anda harus memasukkan PIN atau kata sandi untuk mendeskripsi telepon setiap kali menghidupkannya.

Atur kunci kartu SIM – Mengatur penguncian kartu Micro-USIM atau mengubah PIN kartu Micro-USIM.

Pengetikan kata sandi terlihat – Menampilkan karakter terakhir dari kata sandi yang tersembunyi saat Anda mengetikkan.

Administrator ponsel – Melihat atau menonaktifkan administrator ponsel.

Sumber tak dikenal – Pengaturan default untuk menginstal aplikasi non-Market.

Verifikasi aplikasi – Menolak atau memberi peringatan sebelum penginstalan aplikasi yang mungkin berbahaya.

Akses notifikasi – Menampilkan notifikasi.

Jenis penyimpanan – Menampilkan jenis penyimpanan.

Kredensial tepercaya – Menampilkan sertifikat CA tepercaya.

Instal dari penyimpan – Pilih untuk menginstal sertifikat yang dienkripsi.

Hapus kredensial – Menghapus semua sertifikat.

< Bahasa & input >

Memakai pengaturan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks di ponsel Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah Anda

tambahkan ke kamus.

< Cadangan & kembalikan >

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

Cadangkan data saya – Mengatur untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi Anda ke server Google.

Cadangkan akun – Mengatur untuk mencadangkan akun Anda.

Pulihkan otomatis – Mengatur untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi Anda bila aplikasi telah diinstal ulang pada perangkat Anda.

Layanan Cadangan LG – Mencadangkan semua informasi pada perangkat dan memulihkannya apabila data hilang atau ditimpa.

Reset data pabrik – Mereset pengaturan Anda ke default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisi kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

SISTEM

< Tanggal & Waktu >

Pakailah pengaturan **Tanggal & Waktu** untuk mengatur cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

< Aksesibilitas >

Pakailah pengaturan **Aksesibilitas** untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

CATATAN: Memerlukan plugin tambahan agar menjadi dapat dipilih.

< Koneksi PC >

Pilih metode koneksi USB – Atur mode yang diinginkan: **Hanya isi daya**,

Sinkronisasi Media (MTP), Tambatan, Perangkat lunak LG , atau **Kirim gambar (PTP)**.

Tanyakan saat menghubungkan – Menanyakan mode koneksi USB saat menghubungkan ke komputer.

Bantuan – Bantuan untuk koneksi USB.

PC Suite – Beri tanda cek untuk memakai LG PC Suite dengan koneksi Wi-Fi Anda. Harap perhatikan, jaringan Wi-Fi harus terhubung ke LG PC Suite via koneksi Wi-Fi melalui NIRKABEL & JARINGAN.

Bantuan – Bantuan untuk perangkat lunak LG.

<Pencetakan>

Memungkinkan Anda untuk mencetak isi layar tertentu (seperti halaman web yang ditampilkan di Chrome) ke printer yang terhubung di jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Android Anda.

< Tentang ponsel >

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel Anda serta versi perangkat lunaknya.

Perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" adalah sebuah program yang membantu menghubungkan perangkat Anda ke PC via kabel USB dan Wi-Fi. Setelah terhubung, Anda dapat memakai berbagai fungsi pada perangkat Anda dari PC.

Dengan Perangkat Lunak PC "LG PC Suite", Anda dapat...

- Mengelola dan memutar berbagai konten media (musik, film, gambar) pada PC.
- Mengirim konten multimedia ke perangkat Anda.
- Menyinkronkan data (jadwal, kontak, bookmark) dalam perangkat dan PC Anda.
- Mencadangkan aplikasi dalam perangkat Anda.
- Memperbarui perangkat lunak dalam perangkat Anda.
- Mencadangkan dan memulihkan data perangkat.
- Memutar konten multimedia pada PC dari perangkat Anda.
- Mencadangkan dan membuat serta mengedit memo dalam perangkat Anda

CATATAN: Anda dapat menggunakan menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menginstal Perangkat Lunak PC "LG PC Suite"

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" dapat didownload dari halaman Web LG.

- 1 Kunjungi www.lg.com dan pilih negara Anda.
- 2 Buka **Dukungan** > **DUKUNGAN SELULER** > **Ponsel LG** > **Pilih Model** atau
Buka **Dukungan** > **Seluler** > **Pilih Model**.
- 3 Klik **PC SYNC** dari **MANUAL & UNDUHAN** dan klik **UNDUH** untuk mengunduh perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Persyaratan sistem untuk perangkat lunak PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz atau prosesor yang lebih tinggi
- Memori: 512 MB atau RAM yang lebih tinggi
- Kartu grafis: Resolusi 1.024 x 768, warna 32 bit atau yang lebih tinggi
- HDD: ruang hard disk kosong 500 MB atau lebih (Mungkin diperlukan ruang hard disk kosong yang lebih banyak, tergantung pada volume data yang disimpan.)

PC software (LG PC Suite)

- Perangkat lunak yang diperlukan: driver terpadu LG, Windows Media Player 10 atau yang lebih baru

CATATAN: Driver USB Terpadu LG

Driver USB terintegrasi LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG dan PC serta diinstal secara otomatis bila Anda menginstal aplikasi perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menyinkronkan Perangkat Anda ke PC

Data dari perangkat Anda dan PC dapat disinkronkan dengan mudah melalui perangkat lunak PC "LG PC Suite" agar praktis. Kontak, jadwal, dan bookmark dapat disinkronkan.

Prosedurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Hubungkan perangkat Anda ke PC. (Pakailah kabel USB atau koneksi Wi-Fi.)
- 2 Pilih metode koneksi USB akan muncul, lalu pilih Perangkat lunak LG.
- 3 Setelah koneksi, jalankan program dan pilih bagian perangkat dari kategori di sebelah kiri layar.
- 4 Klik Informasi pribadi untuk memilih.
- 5 Pilih kotak centang untuk konten yang akan disinkronkan dan klik tombol Sinkronisasi .

CATATAN: Untuk menyinkronkan telepon Anda dengan PC, Anda perlu menginstal LG PC Suite ke PC Anda. Harap lihat halaman sebelumnya untuk menginstal LG PC Suite.

Memindah Kontak dari Perangkat Lama Anda ke Perangkat Baru

- 1 Ekspor kontak Anda ke file CSV dari perangkat lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.
- 2 Instal "LG PC Suite" pada PC terlebih dahulu. Jalankan program dan hubungkan telepon seluler Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Telepon > Impor/Ekspor kontak > Ekspor ke telepon Anda.**
- 4 Sebuah jendela popup untuk memilih jenis file dan file yang akan diekspor akan muncul.

- 5 Pada jendela popup, klik Pilih file maka Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih file kontak yang akan diekspor di Windows Explorer dan klik Buka.
- 7 Klik Ekspor.
- 8 Akan muncul sebuah jendela popup Pemetaan bidang untuk mengaitkan kontak dalam perangkat Anda dan data kontak baru.
- 9 Jika ada konflik antara data di kontak PC dan kontak perangkat, buatlah pilihan atau modifikasi yang diperlukan di LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemakaian fungsi ini,

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

CATATAN: LG berhak untuk menyediakan pembaruan firmware hanya bagi model yang dipilih dengan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru dari firmware tersebut bagi semua model handset.

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG via Over-the-Air (OTA)

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak ponsel Anda ke versi yang lebih baru secara praktis via OTA, tanpa menghubungkannya dengan kabel data USB.

Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Anda sebaiknya terlebih dahulu memeriksa versi perangkat lunak di ponsel:

Pengaturan > Tentang ponsel > Pusat Pembaruan > Pembaruan perangkat lunak > Cek sekarang untuk pembaruan.

CATATAN: Data pribadi Anda dari penyimpanan internal ponsel—termasuk informasi tentang akun Google Anda dan akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturannya, aplikasi yang telah didownload dan lisensi DRM Anda—mungkin akan hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel Anda. Karena itu, LG menyarankan agar Anda mencadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data pribadi.

CATATAN: Fitur ini tergantung pada penyedia layanan jaringan, wilayah, dan negara Anda.

Tentang petunjuk penggunaan ini

Tentang petunjuk penggunaan ini

- Sebelum memakai perangkat Anda, bacalah buku petunjuk ini dengan saksama. Ini akan memastikan bahwa Anda memakai ponsel dengan aman dan benar.
- Beberapa gambar dan cuplikan layar yang diberikan dalam panduan ini mungkin tampak berbeda di ponsel Anda.
- Konten Anda mungkin berbeda dari produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disertakan oleh penyedia layanan atau operator. Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, harap kunjungi situs Web LG di www.lg.com.
- Aplikasi ponsel Anda dan fungsinya mungkin berbeda sesuai dengan negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras. LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja akibat pemakaian aplikasi yang dibuat oleh penyedia selain LG.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau inkompatibilitas akibat mengedit pengaturan register atau akibat mengubah perangkat lunak sistem operasi. Upaya apa pun untuk menyesuaikan sistem operasi Anda mungkin menyebabkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan bersama perangkat Anda berlisensi untuk pemakaian terbatas. Jika Anda mengekstrak dan memakai materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pemakaian media secara ilegal.
- Mungkin dikenakan biaya tambahan untuk layanan data, seperti halnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau pemakaian layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket data yang cocok untuk kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh perincian tambahan.

Merek Dagang

- LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Electronics.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX[®] format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified[®] yang memainkan video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified[®] ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film-film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified[®] untuk memainkan video DivX[®] hingga HD 720p, termasuk konten premium.

DivX[®], DivX Certified[®] dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan dipakai berdasar lisensi.

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

Pengumuman: Perangkat Lunak Open Source

Untuk memperoleh kode sumbernya berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi open source lainnya, harap kunjungi <http://opensource.lge.com/>

Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan, dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama ponsel Anda. (Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)

Adaptor di perjalanan



Headset stereo



Petunjuk Singkat Memulai



Kabel data



Peranti mengeluarkan Micro-USIM



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan Micro-USIM	Tidak ada kartu Micro-USIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu Micro-USIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan.
	Operator menerapkan layanan baru.	Cek apakah kartu Micro-USIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti Micro-USIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi Penyedia Layanan Anda.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
	Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan	Jaringan baru tidak disahkan.
	Kartu Micro-USIM baru telah disisipkan.	Cek pembatasan baru.
	Telah mencapai batas biaya Prabayar.	Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/ Mati ditekan terlalu singkat.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungannya ke ponsel.
	Tiada tegangan	Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesoris LG asli.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggilan tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak dapat menerima/ mengirim SMS & foto	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel Anda.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang didukung.
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, pastikan tidak menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tiada suara	Mode getaran	Cek status pengaturan di menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode senyap.
Terputus atau macet	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web.

Tanya-Jawab


Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini, sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.


Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
BT Bluetooth Perangkat	Fungsi apa yang tersedia via Bluetooth?	Anda dapat menghubungkan perangkat audio Bluetooth seperti halnya headset Mono/Stereo atau Kit Mobil untuk berbagi gambar, video, kontak, dsb. via menu Galeri/Kontak. Juga, bila server FTP terhubung ke perangkat yang kompatibel, Anda dapat berbagi konten yang disimpan di media penyimpanan.
BT Bluetooth Headset	Jika headset Bluetooth saya terhubung, dapatkah saya mendengarkan musik melalui headphone kabel 3,5 mm?	Bila headset Bluetooth telah terhubung, semua suara sistem akan dimainkan melalui headset. Akibatnya, Anda tidak akan dapat mendengarkan musik melalui headphone kabel.
Data Kontak Pencadangan	Bagaimana cara mencadangkan Kontak?	Data Kontak dapat disinkronkan antara ponsel Anda dan Gmail™.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah mengatur sinkronisasi satu-arah dengan Gmail?	Hanya sinkronisasi dua-arah yang tersedia.

Tanya-Jawab


Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Data Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan semua folder email?	Kotak Masuk secara otomatis disinkronkan. Anda dapat melihat folder lainnya dengan menyentuh Tombol Menu  dan memilih Folder untuk memilih sebuah folder.
Layanan Google™ Login Gmail	Haruskah saya login ke Gmail bila ingin mengakses Gmail?	Setelah Anda login ke Gmail, Anda tidak perlu login lagi ke Gmail.
Layanan Google™ Akun Google	Mungkinkah memfilter email?	Tidak, pemfilteran email tak didukung via ponsel.
Fungsi Ponsel Email	Apa yang terjadi bila saya menjalankan aplikasi lain selagi menulis email?	Email Anda secara otomatis akan disimpan sebagai draf.
Fungsi Ponsel Nada dering	Adakah batasan ukuran file bila saya ingin memakai file .MP3 sebagai nada dering?	Tidak ada batas ukuran file.
Fungsi Ponsel Waktu Pesan	Ponsel saya tak menampilkan waktu penerimaan pesan yang lebih lama dari 24 jam. Bagaimana cara mengubahnya?	Anda hanya dapat melihat waktu untuk pesan yang diterima pada hari itu.

Kategori Sub- Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Navigasi	Mungkinkah menginstal aplikasi navigasi lain pada ponsel saya?	Aplikasi yang tersedia di Android Market™ dan kompatibel dengan perangkat keras dapat diinstal dan dipakai.
Fungsi Ponsel Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan kontak saya dari semua akun email?	Hanya kontak dari Gmail dan MS Exchange Server (server email perusahaan) yang dapat disinkronkan.
Fungsi Ponsel Tunggu dan Jeda	Mungkinkah menyimpan sebuah kontak yang berisi Tunggu dan Jeda dalam nomornya?	<p>Jika Anda mentransfer sebuah kontak yang berisi fungsi W & P dalam nomornya, Anda tidak akan dapat memakai fitur itu. Anda perlu menyimpan ulang setiap nomor.</p> <p>Cara menyimpan Tunggu dan Jeda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari layar Asal, sentuh ikon Telepon . 2. Panggil nomor, kemudian sentuh Tombol Menu . 3. Sentuh Tambah jeda 2 dtk atau Tambah tunggu.
Fungsi Ponsel Pengamanan	Apa fungsi pengamanan di ponsel?	Anda dapat mengatur agar ponsel meminta dimasukkannya Pola Buka Kunci sebelum ponsel dapat diakses atau dipakai.

Kategori Sub- Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Bagaimana cara membuat Pola Buka Kunci?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari layar Asal, sentuh Tombol Menu .2. Sentuh Pengaturan Sistem > Kunci layar.3. Sentuh Pilih kunci layar > Pola. Saat pertama Anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan Pola Buka Kunci akan muncul.4. Atur dengan menggambar pola Anda sekali, dan sekali lagi untuk konfirmasi. <p>Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.</p> <p>Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai lima kali. Anda punya lima kesempatan untuk mengisikan Pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik. (Atau, jika Anda telah membuat PIN cadangan, Anda dapat memakai kode PIN cadangan untuk membuka kunci pola)</p>

Kategori Sub- Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Apa yang harus saya lakukan jika lupa pola buka kunci dan saya belum membuat akun Google pada ponsel?	Jika Anda lupa pola: Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, sentuh tombol lupa pola. Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel. Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda harus melakukan reset paksa. Perhatian: Jika Anda melakukan reset pabrik, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset pabrik.
Fungsi Ponsel Memori	Apakah saya akan tahu bila memori saya penuh?	Ya, Anda akan menerima pemberitahuan.
Fungsi Ponsel Dukungan Bahasa	Mungkinkah mengubah bahasa ponsel saya?	Ponsel ini mempunyai kemampuan multibahasa. Untuk mengubah bahasa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari layar Asal, sentuh Tombol Menu  dan sentuh Pengaturan Sistem. 2. Sentuh Bahasa & masukan > Pilih bahasa. 3. Sentuh bahasa yang diinginkan.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel VPN	Bagaimana cara mengatur VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeda untuk setiap perusahaan. Untuk mengkonfigurasi akses VPN dari ponsel Anda, Anda harus memperoleh perinciannya dari administrator jaringan perusahaan Anda.
Fungsi Ponsel Batas waktu layar	Layar saya mati setelah 15 detik. Bagaimana cara mengubah jumlah waktu untuk mematikan lampu latar?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari layar Asal, tekan Tombol Menu .2. Sentuh Pengaturan Sistem > Tampilan.3. Pada Pengaturan tampilan, sentuh Waktu layar habis.4. Sentuh batas waktu lampu latar layar yang diutamakan.
Fungsi Ponsel Wi-Fi & Jaringan seluler	Bila Wi-Fi dan Jaringan seluler tersedia, layanan mana yang akan dipakai ponsel saya?	Saat memakai data, ponsel Anda mungkin secara default memakai koneksi Wi-Fi (jika konektivitas Wi-Fi pada ponsel Anda diatur ke Hidup). Walau demikian, tidak akan ada pemberitahuan bila ponsel Anda berpindah koneksi. Untuk mengetahui koneksi data mana yang sedang dipakai, lihat ikon Jaringan seluler atau Wi-Fi di bagian atas layar Anda.

Kategori Sub- Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Layar Asal	Mungkinkah menghapus sebuah aplikasi dari layar Asal?	Ya. Cukup sentuh dan tahan ikonnya hingga ikon tempat sampah muncul di tengah atas layar. Kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, seret ikonnya ke tempat sampah.
Fungsi Ponsel Aplikasi	Saya telah mendownload sebuah aplikasi dan ini telah menyebabkan banyak kesalahan. Bagaimana menghapusnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari layar Asal, tekan Tombol Menu . 2. Sentuh Pengaturan Aplikasi > PENGUNDUHAN. 3. Sentuh aplikasi tersebut, kemudian sentuh Hapus Instalasi.
Fungsi Ponsel Pengisi daya	Mungkinkah mengisi daya ponsel saya dengan kabel data USB tanpa menginstal driver USB yang diperlukan?	Ya, ponsel akan diisi daya melalui kabel USB baik dengan menginstal atau tidak menginstal driver.
Fungsi Ponsel Alarm	Dapatkah saya memakai file musik untuk alarm saya?	Ya. Setelah menyimpan file musik sebagai nada dering, Anda dapat memakainya sebagai alarm. <ol style="list-style-type: none"> 1. Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar pustaka. Dalam menu yang dibuka, sentuh Set sbg Dering. 2. Dalam layar pengaturan jam alarm, pilih lagu sebagai nada dering.

Tanya-Jawab

Kategori Sub- Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Alarm	Akankah alarm saya berbunyi atau aktif jika ponsel dimatikan?	Tidak, ini tak didukung.
Fungsi Ponsel Alarm	Jika volume pendering saya diatur ke Mati atau Getar, akankah saya mendengar alarm?	Alarm Anda diprogram untuk terdengar sekalipun dalam skenario demikian.
Solusi Pemulihan Reset Paksa (Reset Pabrik)	Bagaimana cara melakukan reset pabrik jika saya tak dapat mengakses menu pengaturan ponsel?	Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah reset paksa (reset pabrik) untuk mengembalikannya.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA 8 OFFICE TOWER, LT. 29 BC & 31 ABCD
JL. SULTAN ISKANDAR MUDA
KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN 12240
DKI JAKARTA RAYA, INDONESIA



User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

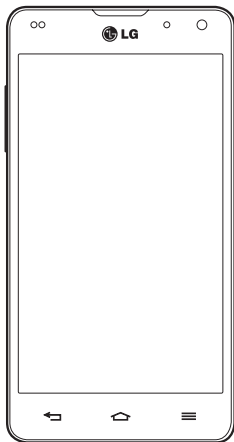


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Calls	36
Important notice	12	Making a call	36
Getting to know your phone	18	Calling your contacts	36
Phone overview	18	Answering and rejecting a call	36
Installing the Micro-USIM card	20	Adjusting the in-call volume	37
Charging the phone	21	Making a second call	37
Locking and unlocking the screen	21	Viewing your call logs	38
Your Home screen	22	Call settings	38
Touch Screen tips	22	Contacts	39
Home screen	23	Searching for a contact	39
Customizing the Home screen	24	Adding a new contact	39
Returning to recently-used applications	25	Favorite contacts	39
Notifications	25	Creating a group	40
Opening the notifications panel	26	Messaging	41
Indicator icons on the Status Bar	26	Sending a message	41
On-screen keyboard	28	Threaded box	42
Entering accented letters	28	Changing your message settings	42
Google account setup	29	E-mail	43
Connecting to Networks and Devices	30	Managing an email account	43
Wi-Fi	30	Working with account folders	43
Connecting to Wi-Fi networks	30	Composing and sending email	44
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	30	Camera	45
Bluetooth	31	Getting to know the viewfinder	45
Sharing your phone's data connection	32	Using the advanced settings	46
Wi-Fi Direct	34	Taking a quick photo	47
PC connections with a USB cable	34	Once you've taken a photo	48
		From your Gallery	49
		Video camera	50

Getting to know the viewfinder	50	Multimedia	64
Using the advanced settings	51	Gallery	64
Recording a quick video	51	Viewing pictures	64
After recording a video	52	Playing videos	65
Watching your saved videos	52	Editing photos/videos	65
Adjusting the volume when viewing a video	52	Deleting images	65
		Setting as wallpaper	65
LG Unique Function.....	53	Videos	66
QuickMemo function	53	Playing a video	66
Using the QuickMemo options	54	Video Editor	67
Viewing the saved QuickMemo	54	Video Wiz.....	68
Notebook function	55	Music	70
Making a note	55	Playing a song	70
Getting to know the Notebook.....	55	Add music files to your phone.....	71
Bookshelf	55	Transfer music using Media sync (MTP) ...	72
Pages-Property panels	56	Utilities	73
Viewing the saved notebook	56	Setting your alarm	73
QuickTranslator	57	Using your calculator	73
Live Zooming function	58	Adding an event to your calendar.....	73
QSlide function	59	Voice Recorder	74
Dual Play function.....	60	Recording a sound or voice	74
Mirroring	60	Sending the voice recording	74
Dual Play.....	60	Task Manager.....	75
LG SmartWorld	61	Tasks.....	75
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	61	Polaris Office 4	75
On-Screen Phone	62	Backup.....	76
On-Screen Phone icons.....	62	About backing up and restoring smart phone data	76
On-Screen Phone features	63	Backup	77
How to install On-Screen Phone on your PC	63	Scheduling backup	77
		File restore & management	77

Table of contents

Google+	78	Trademarks	95
Voice Search.....	78	DivX HD	96
Downloads	78	Dolby Mobile	96
The Web	79	Accessories.....	97
Internet.....	79	Troubleshooting	98
Using the Web toolbar	79	FAQ	102
Viewing webpages	79		
Opening a page	80		
Searching the web by voice	80		
Bookmarks	80		
History	80		
Using Popup Browser	80		
Chrome	81		
Viewing webpages	81		
Opening a page	81		
Syncing with other devices	81		
Settings	82		
WIRELESS & NETWORKS	82		
DEVICE	85		
PERSONAL.....	87		
SYSTEM.....	89		
PC software (LG PC Suite)	91		
Phone software update	93		
Phone software update	93		
About this user guide	95		
About this user guide.....	95		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics

service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

Important notice


6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Press and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap Stop or Stop all.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

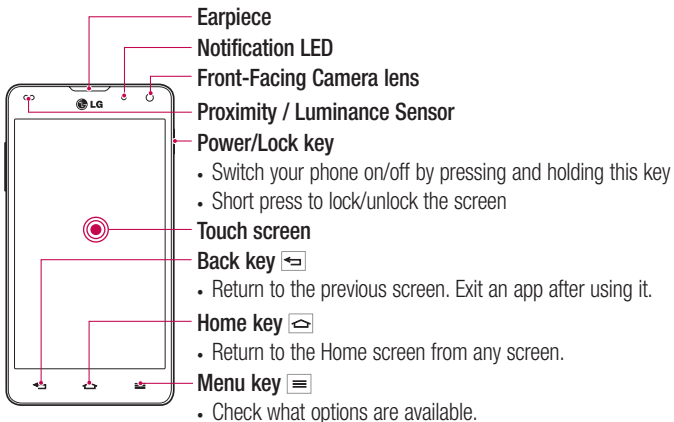


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously


TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Power/Lock key

SIM card tray

Earphone Jack

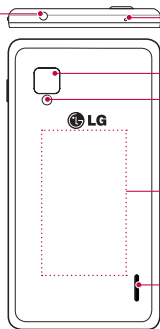

Microphone

Camera lens Flash

NFC touch point

Speaker

Charger/USB/MHL port

Microphone



WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the Micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:


- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

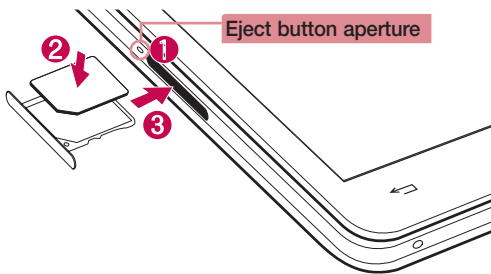

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

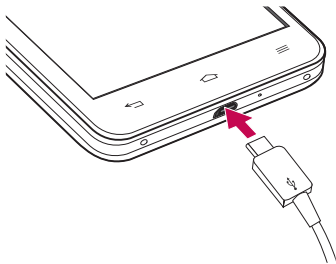


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.


Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.


TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen:


- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! Using folders



You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back key**  to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

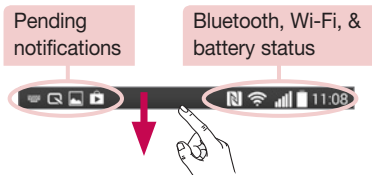

Your Home screen

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

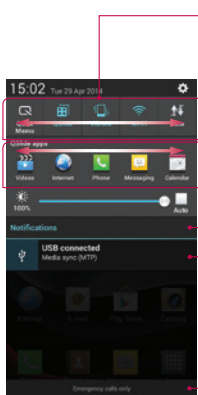

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.















Indicator icons on the Status Bar




Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
------	-------------	------	-------------

	No Micro-USIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on

	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Hangouts message
	New message
	Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Your Home screen



Song is playing

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.


Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you’re not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices Now tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch the  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.






TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Calls

Viewing your call logs



On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts



You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the , and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.


NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject**, and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap 
 - > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.




Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, Touch  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder
















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Dynamic tone**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Time catch shot**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Camera


Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to share photo using the SmartShare function.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen Wallpaper, Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Camera setup is set to off, the Geotagging, picture location information is missing, the location information may be added.

Remove location – Camera setup is set to on Geotagging, photographs of the location information , the location information can be deleted.

Show on map – Camera setup is set to on Geotagging, picture position information, the corresponding location on the map can be viewed.

Details – Find out more information about the contents.


From your Gallery



Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).

Video camera

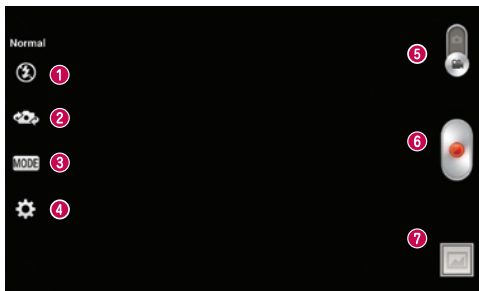Getting to know the viewfinder











- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 Start recording**
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!



When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

Video camera

TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.




Tap to delete the video.



Tap to share video using the **SmartShare** function.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

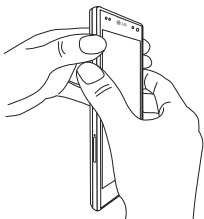


OR



OR


Touch and slide the status bar downward and touch .

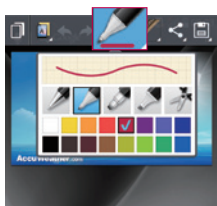

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

LG Unique Function










- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook .

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

Notebook function

With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

Making a note


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode (**Cover**, **Title**, **Paper**, **Paper color**) and then tap on **OK**.
- 4 Create a simple note on an empty page.

Getting to know the Notebook




Bookshelf

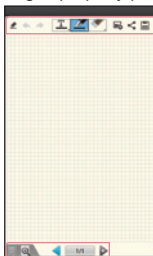

Pages-property panels













Bookshelf

	Search for pages of notes.
	Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.
	Delete the saved notebook from the Bookshelf.

LG Unique Function

Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.

Viewing the saved notebook


- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.

NOTE: For more information of the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

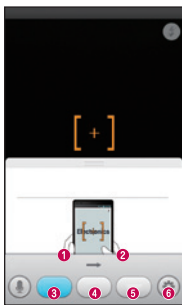

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

LG Unique Function

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.



NOTE:

- When in video playback mode, slide the screen up or down, the screen brightness (Left side), the Volume (Right side) will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the playback position will be adjusted.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.



1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

TIP!


Touch and slide the notification panel down with your finger.

Touch to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

LG Unique Function

Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home  key when playing content on the external display.
- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

NOTE:

- Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

Mirroring



Dual Play





NOTE:


- Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only), Polaris Office 4.
- The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - fonts, themes, games and applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed- up with carrier.
 - LG Smartworld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

LG Unique Function






Special benefit only LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E975) > ClickOSP (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.


- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.










Videos

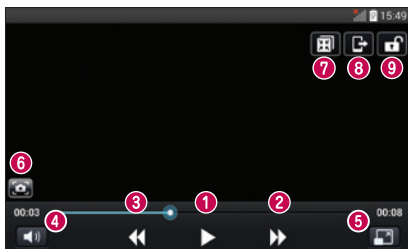Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



1		Touch to pause/resume video playback.
2		Touch to go 10 seconds forward.
3		Touch to go 10 seconds backward.
4		Touch to manage the video volume.
5		Touch to change the ratio of the video screen.
6		Tap to capture image during playing a video.
7		Touch to use QSlide.
8		Touch to Smart Share
9		Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.


< Project list screen >

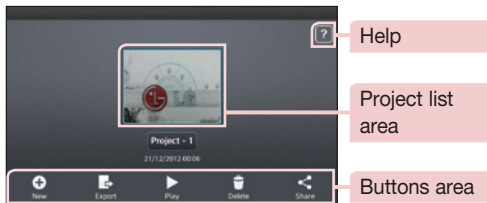

	Create project
	Projects should be exported to play in applications such as videos
	Play project
	Delete project
	Share project with application such as YouTube






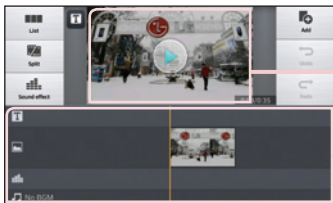

Multimedia

< Project edit screen >



Viewer area


Timeline area

	Move to project list screen. Currently edited project is save automatically
	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.

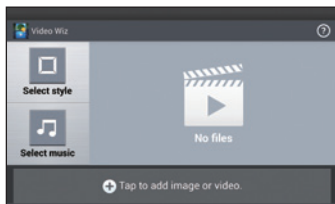

- 3 Tap to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .

 - To remove images or videos, tap and select the desired files > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.


- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap to play your movie.
- 8 Tap to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap to save the video.
- 10 Tap to view the help information on using this feature.


Multimedia





Music



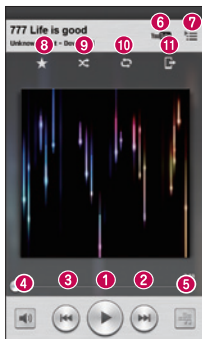




Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.

5		Touch to set Sound Effects.
6		Tap to find the files with YouTube.
7		Tap to open the current playlist.
8		Tap to add the song to your favourites.
9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
10		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
11		SmartShare.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Multimedia

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge only**. You may now safely unplug your device.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.



In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, touch , select calculation history.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.





Utilities


- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages** and **System settings** using this application You may:


- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

WARNING

To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Backup**.
- 2 Select the check box next to the item you want to backup and tap **Next** to backup.
- 3 Touch **Internal Storage** > **Start**.
- 4 When all selected files have been backed up, you can touch **Done** to finish the back up.

Scheduling backup

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Schedule backup**.

File restore & management

You can set to Backup file restore to desired status.

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **File restore & management** > **Internal Storage**.

NOTE:

- All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.
- Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Utilities

Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap  2, scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.



NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voice mail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

<Share & Connect>

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your

Settings

content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content on your phone with nearby device via DLNA.

Miracast – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV

Wireless storage – Share files with computer via Wi-Fi.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Smart ringtone – Allows you to set increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set

Settings

screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart Screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Notification flash – The Notification LED is located to the left of the front camera.

You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a notification if LCD screen turns off. You can configure the **Notification flash** to turn on/off. You can set the various options from the list of notification flash items.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping** or **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< Gestures >

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver.

Eco mode – Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU control policy.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

View and manage your applications.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are

Settings

actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-market applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Settings

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

Help – Help for LG software.

<Printing>

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

PC software (LG PC Suite)

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to **export** will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to **export** in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor




Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM
ejection tool



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, you will not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings. 2. Touch Language & input > Select language. 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch App settings > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



CE 0168 !