



LG

Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

User Guide

LG-E975

MFL68741301 (1.0)

www.lg.com

Kullanılması Planlanan Ülkeler					
TR	✓	IT	✓	GB	✓
NL	✓	PT	✓	ES	✓
DE	✓	BE	✓	FR	
Diğer Avrupa Birliği ülkeleri					

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.


Not: Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.



TÜRKÇE

Kullanıcı Kılavuzu

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte telefonunuzda gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Bu telefonu dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2013 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

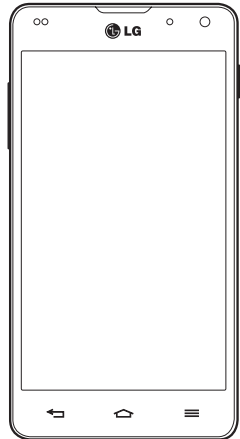

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları....5	Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma.....36
Önemli hatırlatma15	Wi-Fi Direct38
Telefonunuzu tanıyın21	USB kablosuyla yapılan PC bağlantıları ..38
Telefona genel bakış21	Çağrılar40
Micro-USIM kartı takma.....23	Çağrı yapma40
Telefonu şarj etme24	Kişilerinize çağrı yapma.....40
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma.....24	Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi...40
Ana Ekranınız.....25	Gelen çağrı sesinin ayarlanması.....41
Dokunmatik ekran ipuçları25	İkinci çağrının yapılması41
Ana ekran26	Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....41
Genişletilmiş ana ekran27	Çağrı ayarları42
Ana ekranın kişiselleştirilmesi27	Rehber43
En son kullanılan uygulamalara dönüşmesi.....28	Bir kişi arama43
Bildirimler.....28	Yeni bir kişi ekleme.....43
Bildirimler panelini açma29	Favori kişiler43
Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri30	Grup oluşturma.....44
Ekran klavyesi31	Mesaj.....45
Vurgulu harflerin girilmesi.....32	Bir mesaj gönderme45
Google hesabı oluşturma33	Sohbet görünümü46
Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....34	Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi46
Wi-Fi34	E-posta.....47
Wi-Fi ağlarına bağlanmak.....34	E-posta hesabının yönetilmesi47
Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma.....34	Hesap klasörleriyle çalışma48
Bluetooth.....35	E-posta oluşturma ve gönderme48
	Kamera.....49
	Vizör ekranını tanıma49
	Gelişmiş ayarların kullanılması.....50

Hızlı fotoğraf çekme	51	On-Screen Phone	66
Fotoğraf çektikten sonra	52	On-Screen Telefon simgeleri	66
Galerinizden	53	On-Screen Phone özellikleri	66
Video kamera	54	On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl yüklenir	67
Vizör ekranını tanıma	54	Multimedya	68
Gelişmiş ayarların kullanılması	55	Galeri	68
Hızlı video kaydetme	55	Resimleri görüntüleme	68
Video kaydettikten sonra	56	Video oynatma	68
Kayıtlı videoların izlenmesi	56	Fotoğrafları/videoları düzenleme	69
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması	56	Resimleri silme	69
LG'nin Benzersiz Fonksiyonu	57	Duvar kağıdı olarak ayarlama	69
QuickMemo işlevi	57	Videolar	69
QuickMemo seçeneklerini kullanma	58	Video oynatmak	69
Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme	58	Video düzenleyici	71
Defter fonksiyonu	59	Video Wiz	72
Bir not oluşturma	59	Müzik	74
Notebook uygulamasını tanıma	59	Şarkı çalınması	74
Raf	59	Müzik dosyalarını telefonunuza ekleme	75
Sayfalar-Özellik panelleri	60	Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma	76
Kaydedilen defteri görüntüleme	60	Yardımcı programlar	77
QuickTranslator	61	Alarmin ayarlanması	77
Canlı Yakınlaştırma fonksiyonu	62	Hesap makinesini kullanma	77
QSlide fonksiyonu	63	Takvime etkinlik eklenmesi	77
Çift Oynatma fonksiyonu	64	Ses Kaydedici	78
İkizleme	64	Sesin kaydedilmesi	78
Çift Oynatma	64	Ses kaydının gönderilmesi	78
LG SmartWorld	65	FM Radyo	78
Telefonunuzdan LG SmartWorld'e		İstasyonların aranması	79
Ulaşma	65		

İçindekiler

Otomatik ayarlama.....	79	KİŞİSEL.....	93
Görev Yön.....	79	SİSTEM.....	94
Görevler.....	80	PC yazılımı (LG PC Suite).....	96
Polaris Office 4	80	Telefon yazılımı güncelleme.....	99
Backup.....	80	Telefon yazılımı güncelleme	99
Akıllı telefon verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında	80	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	101
Yedekleme	82	Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....	101
Yedeklemeyi programlama.....	82	Ticari Markalar	101
Dosya geri yükleme ve yönetme.....	82	DivX HD	102
Google+	83	Dolby Mobile	102
Sesli Arama	83	Aksesuarlar.....	103
İndirilenler	83	Sorun Giderme	104
Web	84	SSS	108
İnternet.....	84		
Web araç çubuğu kullanımı	84		
Web sayfalarını görüntüleme	84		
Sayfa açma	85		
Web'de sesli arama yapma	85		
Yer İmleri.....	85		
Geçmiş	85		
Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma.....	85		
Chrome	86		
Web sayfalarını görüntüleme	86		
Sayfa açma	86		
Diğer cihazlarla senkronize etme.....	86		
Ayarlar.....	87		
KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR.....	87		
CİHAZ	90		

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Radio frekansı enerjisine maruz kalma

Radio dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

LG-E975 model bu cep telefonu, radio dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radio dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radio dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere testten edinilmiş en yüksek SAR değeri 0,426 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,398 W/Kg'dır (10 g).
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Ürüne özen ve bakım



UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, telefonunuzu kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı ısıtma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Telefonunuzu mümkünse 0°C ila 40°C arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmuyun.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168 

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-E975** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Yönetmelik ve Güvenlik

"Sistem ayarları > Telefon hakkında > Yönetmelik ve Güvenlik" öğesine giderek yönetmelik ve güvenlik bilgilerine ulaşın

Bu ürünün uyumluluğu için iletişim ofisi:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://tr.lgapplication.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTİR

Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; “**Hücre Yayın**” uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı

No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360

Okmeydanı /Şişli / İstanbul

Tel : (0 212) 314 52 52

Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,

Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,

Seoul, Korea 150-721

TEL: 82-2-3777-1114



Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 2 Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 3 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 4 EEE Yönetmeliğine uygundur.



Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçiniz.

Önemli hatırlatma


Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Uygulamalar** öğesine dokununuz.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** öğesine dokununuz.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi


Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth ya da GPS'i kullanmıyorsanız bunları kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü azaltabilir.


Önemli hatırlatma

Pil güç seviyesini kontrol etmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > SİSTEM'den **Telefon hakkında** > **Pil** ögesine dokununuz.

Pil durumu (şarj veya deşarj) ve pil seviyesi (şarj durumunun yüzdesi) ekranın üst kısmında gösterilir.

Pil gücünün nasıl kullanıldığını izlemek ve kontrol etmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > SİSTEM'den **Telefon hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** ögesine dokununuz.

Ekranında pil kullanım süresi görüntülenir. Telefonunuzu bir güç kaynağına bağladıktan sonra ne kadar süre geçtiğini veya bir güç kaynağına bağlıysa, telefonun en son ne kadar süreyle pil gücünde çalıştığını belirtir. Ekranında en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar veya servisler gösterilir.

3. Açık kaynaklı bir uygulama ve İS kurmadan önce



UYARI


Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.



UYARI

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için bir kilit açma düzeni belirleyin.  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > CİHAZ'dan **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Şekil** ögesine dokununuz. Bu, size bir ekran kilidini açma düzeninin nasıl çizileceğini anlatan bir ekran gösterir. Kilit açma düzeninizi unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturmalısınız.

Dikkat: Kilit açma düzenini ayarlamadan önce bir Google hesabı oluşturun ve düzen kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.



UYARI

Kilit düzeni kullanılırken alınacak önlemler.

Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

Kilit açma Düzeninizi, PIN'inizi ya da Şifrenizi hatırlayamadığınızda:

< Düzeninizi unuttuysanız >

Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak doğru düzeni 5 kez yanlış girdiyseniz, ekranın alt kısmındaki **Deseni unuttunuz mu?** düğmesine basın. Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir.

< PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >

PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.

Dikkat: Sert sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir.

Önemli hatırlatma

NOT: Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Kilit Açma Düzeninizi unuttuysanız, Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.

5. Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika ayarlarına sıfırlama)

Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

- 1 Gücü kapatın.
- 2 Telefon üzerindeki **Güç/Kilit tuşu** + **Ses Kısmı tuşunu** basılı tutun.
- 3 **Güç/Kilit Tuşunu** yalnızca LG logosu görüntülediğinde serbest bırakın, hemen ardından **Güç/Kilit Tuşunu** tekrar basılı tutun.
- 4 Fabrika verilerine sıfırla ekranı görüntülediğinde tüm tuşları serbest bırakın.
- 5 İstedığınız seçeneğe ilerlemek için **Ses Tuşuna** basın, ardından onaylamak için **Güç/Kilit Tuşuna** basın.



UYARI



Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

Fabrika verilerine sıfırla – Aşağıdakiler hariç telefondaki tüm verileri siler. Cihaz arızası veya hatası durumunda, cihazınız, olay gerçekleştiği anki cihaz durumuna dair hata günlüğü bilgisi tutabilir. Kaydedilen hata günlüğü uygulama adları ve kullanımı, cep telefonu konumu ve numarası, GPS durumu, bellek kullanımı ve diğer kişisel olmayan cihaz durum bilgilerini içerebilir. Bu bilgi telefonunuzda saklanır ve ilgili telefon onarım ve servis için fiziksel olarak LG'ye geri geldiğinde LG tarafından erişilebilir. Hata günlüğü bilgileri yalnızca LG ürünlerini ve hizmetlerini analiz etmek, onarmak ve geliştirmek için LG tarafından kullanılır.


6. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile çoklu görev özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın.

Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

- 1 Ana Ekran Tuşunu**  basılı tutun. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
- 2** Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, telefonun arka planında çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. Bir uygulamayı kullandıktan sonra uygulamadan çıkmak için **Geri Tuşuna**  tıkladığınızdan emin olun.
- Uygulamaları durdurmak için son uygulamalar listesinden **Görev Yöneticisi** ögesini seçin, ardından Durdur veya Tümünü durdur seçeneğine tıklayın.
- Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kaldırmak için uygulama önzilemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneğine tıklayın.

7. Medya eşitleme (MTP) kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarma

- 1** Depolama medyasını kontrol etmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Depolama** ögesine dokununuz.
- 2** USB kablосunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 3** Telefon ekranınızda **USB bağlantı yöntemini seçin** mesajı görüntülendiğinde **Medya eşitleme (MTP)** ögesini seçin.
- 4** PC'nizde bellek klasörünü açın. Bilgisayarınızdaki yığın depolama alanı içeriğini görüntüleyebilir ve bilgisayar ile Cihaz bellek klasörü arasında dosya aktarımı yapabilirsiniz.

8. Telefonunuzu dik tutun

Cep telefonunuzu normal bir telefonda olduğu gibi dik bir şekilde tutun. Telefonunuzun bir dahili anteni vardır. Performansı düşürebileceği için telefonun arka tarafının çizilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edin.

Çağrı yaparken/alırken ya da veri gönderirken/alırken antenin bulunduğu telefonun alt kısmını tutmamaya özen gösterin. Aksi takdirde çağrı kalitesi etkilenebilir.

9. Ekran donduğunda

Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:

Telefonunuzu kapatmak için **Güç/Kilit** tuşunu 10 saniye basılı tutun.

Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefona genel bakış




NOT: Yakınlık sensörü

Çağrıları alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınsen bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitlet. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekranına ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. LCD mesafe sensörünü koruyucu film ile örtmeyin. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

Telefonunuzu tanıyın



Ses seviyesi tuşları

- **Ana ekranda:** Zil sesi seviyesini ayarlar
- **Çağrı sırasında:** Ahize ses seviyesini denetler
- **Bir parça çalarken:** Sürekli olarak ses seviyesini denetler


İPUCU! QuickMemo işlevi

QuickMemo işlevini kullanmak için Sesi Yükselt ve Sesi Alçalt Tuşlarını bir saniye basılı tutun.

Güç/Kilit tuşu

SIM kart tablası

Kulaklık Girişi

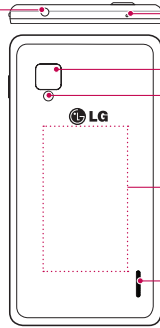

Mikrofon

Arka

Kamera

Flaş

NFC temas noktası

Hoparlör

Şarj cihazı/USB/MHL bağlantı noktası



Mikrofon



UYARI


- Arka kapak pil'i kapatır, lütfen açmaya çalışmayın.
- NFC antenin bir parçası olan, telefondaki NFC temas noktasına zarar vermeye özen gösterin.

Micro-USIM kartı takma

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, Micro-USIM kartı takmayı seçebilirsiniz. Çıkarma düğmesi, tabla kapağının hemen üzerinde bulunan küçük, yuvarlak bir deliktir. Yeni bir Micro-USIM kart takmak için:

- 1 Telefonla birlikte verilen Micro-USIM çıkarma aracını (veya ince bir pimi) çıkarma düğmesi deliğine sokun ve tabla çıkana kadar sıkıca ve nazikçe itin.
- 2 Tablayı çıkarın ve Micro-USIM kartı temas noktaları dışarıda ve açılı köşesi sağda olacak şekilde tablanın içine yerleştirin. Kartı tablaya doğru şekilde yerleştirmek için tek bir yol vardır.
- 3 Tablayı yuvaya dikkatlice hizalayın ve nazikçe telefonun içine itin.


NOT: Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

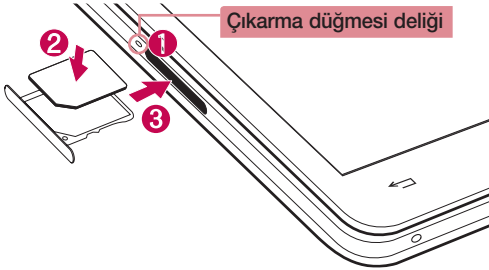

Telefonunuzu tanıyın

Telefonu şarj etme

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj kablosunun bir ucunu telefona diğer ucunu da bir elektrik prizine takın.

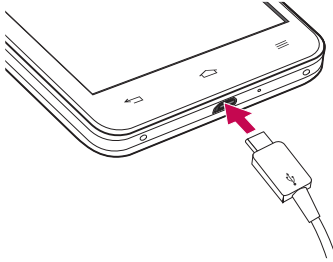

NOT: Pil ömrünün uzaması için pilin ilk şarjda tam olarak şarj edilmesi gerekir.

Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız, ekran otomatik olarak kapanır ve kilitletir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur.

Telefonunuzu kullanmadığınız zamanlarda telefonunuzu kilitlemek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın.

Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için, Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. telefon görüşmesi, web erişimi ve veri iletimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Telefonu eski haline döndürmek için **Güç/Kilit tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

Tıklama veya dokunma – Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.

Dokunma ve basılı tutma – Dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeye basılı tutun. Örneğin, bir kişinin mevcut seçeneklerini açmak için Rehber listesinde kişiye dokunun ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutun.

Sürükleme – Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşmaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

Kaydırma – Kaydırma için ekrana dokunduğunuz parmağınızı duraklatmadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Çift tıklama – Bir web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın. Örneğin, web sayfasının bir bölümünü ekran genişliğine sığdırmak için söz konusu bölüme hızla çift tıklayın. Kamera uygulamasını kullanarak fotoğraf çekerken ve Haritalar uygulamasını kullanırken de görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift tıklayabilirsiniz.

Parmak açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma – Tarayıcıyı, Haritalar'ı kullanırken veya resimlere göz atarken baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirerek uzaklaştırın veya birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırın.

Ekranı döndürme – Çoğu uygulama ve menüde, ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

Ana Ekranınız

NOT:

- Bir öğeyi seçmek için simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.

Ana ekran

Ana ekran birçok uygulama ve fonksiyon için başlangıç noktasıdır; bilgilere ve uygulamalara anında erişim sunmak için uygulama kısayolları veya Google widget'lar gibi öğeler eklemenizi sağlar. Bu varsayılan tuvaldir ve öğesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.



Geniřletilmiş ana ekran

İřletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diđer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran tuvali sağlar.

Parmađınızı Ana ekranda sola veya sađa kaydırın.

Ana ekranın kiřiselleřtirilmesi

Uygulamalar, widget'lar ekleyerek veya duvar kađıtlarını deđiřtirerek Ana ekranınızı özelleřtirebilirsiniz.

Ana ekranınıza öğe eklemek için:

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 Mod Ekle menüsünde, eklemek istediđiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekranda eklenen bu öğeyi görürsünüz.
- 3 Öğeyi istediđiniz konuma sürükleyin ve parmađınızı kaldırın.

İPUCU! Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediđiniz uygulamayı basılı tutun.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırmak için:


- **Ana ekran** > kaldırmak istediđiniz simgeyi basılı tutun > sürükleyin 

İPUCU! Klasörleri kullanma

Çeřitli uygulama simgelerini bir klasörde birleřtirebilirsiniz. Ana ekranda bir uygulama simgesini diđerinin üzerine bıraktıđınızda iki simge birleřtirilir.

NOT: Uygulamalar tuřu kaldırılamaz.

Ana ekranda uygulamalar simgesini özelleřtirmek için

- 1 Bir uygulama simgesine dokununuz ve geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutunuz. Ardından, simgeyi ekrana bırakınız.
Uygulamanın sađ üst köşesinde düzenleme simgesi  görünür.

Ana Ekranınız

- 2 Uygulama simgesine yeniden dokunup istediđiniz simge tasarımı ve boyutunu seđin.
- 3 Deđiřikliđi kaydetmek iđin Tamam ođgesine dokununuz.

En son kullanılan uygulamalara d6n6lmesi

- 1 **Ana ekran** tuřuna basılı tutunuz. Ekranda en son kullandıđınız uygulamaların simgelerini iđereren bir pencere ađılır.
- 2 Bir uygulama ađmak iđin simgesine dokununuz. Veya 6nceki ekrana d6nmek iđin **Geri** tuřuna dokununuz.


Bildirimler

Bildirimler yeni gelen mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanında ađrı gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bildirimler panelinden, telefonunuzun geđerli durumunu ve bekleyen bildirimlerinizi g6r6nt6leyebilirsiniz.


Bir bildirim ulařtıđında, simgesi ekranın 6st kısmında g6r6n6r. Bekleyen bildirimlere iliřkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil g6c6 gibi řeyleri g6steren sistem simgeleri sađda g6r6n6r.

NOT: Mevcut seđerenekler, bulunduđunuz b6lgeye veya hizmet sađlayıcısına bađlı olarak deđiřebilir.

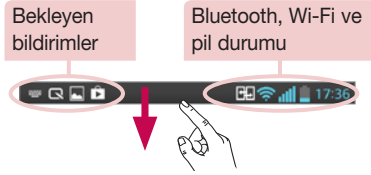


Bildirimler panelini açma


Bildirimler panelini açmak için parmağınızı durum çubuğundan aşağı kaydırın.

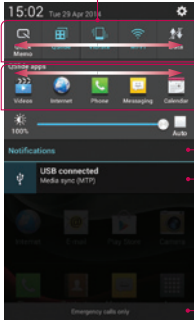

Hızlı Geçiş Alanı

Açmak/kapatmak için her bir hızlı geçiş tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne erişmek için tuşa dokunun ve basılı tutun. Diğer geçiş tuşlarını görmek için sola veya sağa kaydırın. Geçiş tuşlarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

QSlide Uygulamaları

Ekranınızda küçük bir pencere açmak için bir QSlide uygulamasına tıklayın. QSlide uygulamalarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için  öğesine tıklayın.

Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Bildirimler

Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Görüntülemek üzere bir bildirime tıklayın.

Bildirimler panelini kapatmak için sekmeye dokunun ve ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.

Ana Ekranınız

Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri

Ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.



Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	Micro-USIM kart yok		Titreşim modu
	Sinyal yok		Pil tam dolu
	Uçak modu		Pil şarj oluyor
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Veri indiriliyor
	Kablolu kulaklık		Veri yükleniyor
	Arama yürütülüyor		GPS konum bilgisi aranıyor.
	Çağrı bekletme		GPS'ten konum bilgisi alınıyor
	Cevapsız çağrı		Veriler eşleştiriliyor
	Bluetooth açık		Yeni Gmail
	Sistem uyarısı		Yeni Google Talk mesajı
	Alarm kurulu		Yeni mesaj

	Yeni sesli posta		Şarkı çalıyor
	Zil sesi kapalı		Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı veya USB internet paylaşımı etkin
	NFC açık		Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası etkin
	P2P açık		Hem USB bağlantısı hem de taşınabilir ortak erişim noktası etkin

NOT: Durum çubuğundaki simgelerin konumu, işleve veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Metin girerken gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Klavyeyi manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.


Tuş takımını kullanma ve metin girme

 Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harfleri büyük harf yapmak için çift dokunun.

  Nümerik klavye ve sembol klavyesi arasında geçiş yapmak için tıklayın.

 Boşluk girmek için tıklayın.

 Yeni bir satır oluşturmak için tıklayın

 Önceki karakteri silmek için tıklayın.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriř dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için, yakınlařtırma tuřu büyüyüp farklı dillerdeki karakterler görüntülenene kadar "a" tuřunu basılı tutun.

Ardından istediğiniz özel karakteri seçin.

Google hesabı oluřturma


Telefonunuzu ilk atıđınızda, řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturma ama ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediđinizi seđme řansına sahip olursunuz.

Google hesabınızı oluřturmak iin:

- Bilgi istemli kurulum ekranından bir Google Hesabı'nda oturma aın.

VEYA

-  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun > **Gmail** gibi bir Google uygulaması seđin > yeni hesap oluřturmak iin **Yeni hesap** ođesini seđin.

Bir Google hesabınız varsa, **Mevcut hesap** ođesine dokunun, e-posta adresinizi ve řifrenizi girin, ardından  ođesine dokunun.

Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak Web'deki Google hesabınızla senkronize edilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile Web'deki servisler, telefonunuzla senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemedi kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.


Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz eriřim noktasına veya 'ortak eriřim noktası'na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için telefonunuzu yapılandırmalısınız.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

NOT: Wi-Fi bölgesi dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa, mobil veri kullanımı için mobil operatörünüz tarafından ek ücretler uygulanabilir.

Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > KABLOSUZ İLETİŐİM VE AĐLAR sekmesinden **Wi-Fi** öđesine dokunun.
- 2 Açmak için **Wi-Fi** öđesini **AÇIK** olarak ayarlayın ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlayın.
- 3 Etkin ve kapsama alanındaki Wi-Fi ađlarının listesini görmek için yeniden Wi-Fi menüsüne tıklayın.
 - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokunun.
 - Ađ korumalıysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum çubuđu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

Bluetooth


Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.

NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybından, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth'un açılması ve telefonunuzun bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** seçeneđine dokunun > KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR sekmesinden **Bluetooth özeliđini AÇIK** olarak ayarlayın.
 - 2 Yeniden **Bluetooth** menüsüne tıklayın. Telefonunuzu görünür kılmak ve cihaz arama seçeneklerini gördüğünüzde Bluetooth Kapsama Alanındaki cihazları görüntülemek için **Cihazları ara** öđesine tıklayın.
 - 3 Listedeki telefonunuzu eşleştirmek istediđiniz cihazı seçin.
- Eşleştirme başarılı olduktan sonra, cihazınız diđer cihaza bağlanacaktır.

NOT: Bazı cihazlar, özellikle mikrofonlu kulaklıklar veya ahizesiz araç kitleri 0000 gibi sabit bir Bluetooth PIN'ine sahip olabilir. Diđer cihazın bir PIN'i varsa, bunu girmeniz istenir.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma


Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri gönderme


- 1 Uygun bir uygulamadan veya **İndirilenler**'den bir dosya veya kiři, takvim etkinliđi veya medya dosyası gibi bir öđe seçin.
- 2 Bluetooth ile veri gönderme seçeneđini belirleyin.

NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bađlı olarak deđiřebilir.

- 3 Bluetooth özelliđi etkinleřtirilmiř bir cihaz arayın ve eřleřtirin.

Bluetooth kablosuz özelliđini kullanarak veri alma

- 1  > Uygulamalar sekmesi > Ayarlar > Bluetooth öđesine dokununuz ve AÇIK olarak ayarlayın.
- 2 Bluetooth menüsüne tekrar dokununuz ve telefonunuzun diđer cihazlara görünür olması için ekranın üst kısmındaki onay kutusunu iřaretleyin.

NOT: Cihazınızın görünür olacađı süreyi seçmek için  > **Görünürlük zaman ařımı** öđesine dokununuz.

- 3 Cihazdan veri almak istediđinizi onaylamak için **Eřleřtir**'i seçin.

Telefonunuzun veri bađlantısını paylařma

Hiçbir kablosuz bađlantı kullanılabiliyor olmadığında, USB bađlantısı ve Tařınabilir kablosuz ortak eriřim noktası harika özelliklerdir. Bir USB kablosu (USB bađlantısı) aracılıđıyla telefonunuzun mobil veri bađlantısını tek bir bilgisayar ile paylařabilirsiniz. Telefonunuzu tařınabilir bir Wi-Fi ortak eriřim noktasına çevirerek, telefonunuzun veri bađlantısını bir seferde birden fazla cihazla da paylařabilirsiniz.

Telefonunuz veri bađlantısını paylařırken, durum çubuđunda bir simge ve açılır bildirim kutusunda devam eden bir bildirim görüntülenir.

Bađlantı ve tařınabilir ortak eriřim noktaları hakkında, desteklenen iřletim sistemleri ve diđer ayrıntılar dahil en son bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.


Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası ayarlarını değiştirmek için:

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **İnternet paylaşımı & Ağlar** > **Wi-Fi hotspot** düğmesine dokunarak etkinleştirin.
- 2 Bir şifre girin ve **Kaydet** öğesine tıklayın.

İPUCU! Bilgisayarınız Windows 7 veya Linux'un bazı sürümlerinin yeni bir dağıtımıyla (Ubuntu gibi) çalışıyorsa genellikle bilgisayarınızı bağlantı için hazırlamanıza gerek yoktur. Ancak, Windows veya başka bir işletim sisteminin eski bir sürümünü çalıştırıyorsanız USB aracılığıyla ağ bağlantısı oluşturmak için bilgisayarınızı hazırlamanız gerekebilir. USB bağlantısını destekleyen işletim sistemleri ve bunların yapılandırılmasıyla ilgili en güncel bilgiler için <http://www.android.com/tether> adresini ziyaret edin.

Taşınabilir ortak erişim noktasını yeniden adlandırmak veya şifrelemek için

Telefonunuzun Wi-Fi ağ adını (SSID) değiştirebilir ve Wi-Fi ağını şifreleyebilirsiniz.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **İnternet paylaşımı & Ağlar** > **Wi-Fi hotspot** öğesine dokunun.
- 2 **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** öğesine dokunun.
 - **Wi-Fi bağlantı noktasını ayarla** iletişim kutusu açılır.
 - Diğer bilgisayarların Wi-Fi ağlarını tararken gördüğü **Ağ SSID** değerini (adını) değiştirebilirsiniz.
 - Ayrıca önceden paylaşılan bir anahtar kullanarak (PSK) Wi-Fi Korunmalı Erişim 2 (WPA2) güvenliğiyle ağı yapılandırmak için **Güvenlik** menüsüne dokunabilirsiniz.
 - **WPA2 PSK** güvenlik seçeneğine dokunduğunuz takdirde, **Wi-Fi erişim noktasını ayarla** iletişim kutusuna bir şifre alanı eklenir. Şifre girerseniz, telefonun ortak erişim noktasına bir bilgisayarla veya başka bir cihazla bağlanırken söz konusu şifreyi girmeniz gerekecektir. Wi-Fi ağınızdan güvenliği kaldırmak için **Güvenlik** menüsünü **Yok** olarak ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Kaydet** öğesine dokunun.

Ađlara ve Cihazlara Bađlanma

DİKKAT! Güvenlik seçeneđini Yok olarak ayarlarsanız çevrimiçi servislerin diđer kişiler tarafından izinsiz kullanımını önleyemezsiniz ve ek ücret ödememiz gerekebilir. İzinsiz kullanımı önlemek için güvenlik seçeneđini etkin tutmanız tavsiye edilir.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct erişim noktası olmadan Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bađlantı destekler. Wi-Fi Direct özelliđinin pil tüketimi yüksek olduđu için Wi-Fi Direct özelliđini kullanırken telefonunuzu bir elektrik prizine takmanız önerilir. Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özellikli ađınızı önceden kontrol edin ve kullanıcıların aynı ađa bađlı olduklarından emin olun.

USB kablosuyla yapılan PC bađlantıları

Cihazınızı bir USB kablosuyla USB bađlantısı modlarında bir PC'ye bađlamayı öğrenin. Cihazı bir PC'ye bađlayarak verileri doğrudan bir cihazdan veya bir cihaza aktarabilir ve PC yazılım programını (LG PC Suite) kullanabilirsiniz.

USB yiđin depolama modunu kullanarak müzik, fotoğraf ve video aktarımı

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonunuzu bir PC'ye bađlayın.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklediyseniz ayarları manuel olarak deđiştirmeniz gerekecektir. **Sistem ayarları > PC bađlantısı > USB bađlantı yönetimi** öđesini, ardından **Medya eşitleme (MTP)** öđesini seçin.
- 3 Artık bilgisayarınızdaki yiđin depolama içeriđini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

Windows Media Player ile senkronize etme

Windows Media Player'ın PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.





- 1 Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye telefonunuzu bağlamak için USB kablosunu kullanın.
 - 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Bağlantı sağlandığında, bilgisayarda açılır pencere belirecektir.
 - 3 Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
 - 4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekliyse).
 - 5 İstedığınız müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
 - 6 Senkronizasyonu başlatın.
- Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.


Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

- Windows Media Player sürümü 10'un altındaysa, sürüm 10 veya üstünü yükleyin.



Çağrılar

Çağrı yapma


- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı girin. Bir rakamı silmek için  simgesine dokununuz.
- 3 Bir çağrı yapmak için  simgesine dokununuz.
- 4 Bir çağrıyı bitirmek için **Sonlandır** simgesine  dokununuz.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşunu basılı tutunuz.

Kişilerinize çağrı yapma

- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezin veya **Kişi ara** öğesine dokunarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk birkaç harfini girin.
- 3 Listede kişiye iki kez dokununuz ya da aramak istediğiniz kişinin  simgesine dokununuz.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Kilitli durumdayken bir çağrı aldığınızda, gelen çağrıyı Cevaplamak için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Gelen çağrıyı Reddetmek için  öğesini herhangi bir yöne doğru kaydırın.

Mesaj göndermek istiyorsanız alttaki **Mesaj ile reddet** simgesini basılı tutup kaydırın.






İPUCU! Mesaj ile reddetme

Bu fonksiyonu kullanarak hızlı bir şekilde bir mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı mesajla reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gelen çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında gelen çağrı ses seviyesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki Ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanın.

İkinci çağrının yapılması


- 1 İlk çağrınız sırasında **Menü** > **Çağrı ekle** ögesine dokunup numarayı çevirin. Ayrıca,  ögesine dokunarak son aranan numaraların listesine gidebilir veya  ögesine dokunarak kişilerde arama yapabilir ve aramak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz.
- 2 Çağrı yapmak için  ögesine dokunun.
- 3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
- 4 Çağrılar arasında geçiş yapmak için görüntülenen numaraya dokunun. Veya bir konferans araması başlatmak için  **Konferans** ögesine dokunun.
- 5 Etkin çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** ögesine veya **Ana Ekran** tuşuna dokunun ve bildirim çubuğunu aşağı kaydırıp **Çağrıyı bitir** simgesini  seçin.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi



Ana ekranda,  ögesine dokunun ve **Çağrı geçmişi** sekmesini  seçin. Tüm aranan, gelen ve cevapsız çağrıların tam listesini görüntüler.

İPUCU! Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne dokunun.

İPUCU! **Menü** tuşuna  ve ardından kayıtlı öğelerin tümünü silmek için **Tümünü sil** ögesine dokunun.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda  öğesine dokununuz.
- 2  öğesine dokununuz.
- 3 **Çağrı ayarları** öğesine dokununuz ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri belirleyiniz.

Rehber




Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

Ana ekranda

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Kişi ara** ögesine dokununuz ve tuş takımı ile kişi adını giriniz.


Yeni bir kişi ekleme

- 1  ögesine dokununuz, yeni kişinin numarasını giriniz, ardından **Menü** tuşuna  dokununuz. **Rehbere ekle** > **Yeni kişi oluştur** ögesine dokununuz.
- 2 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz, resim alanına dokununuz. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçenekleri arasından seçim yapınız.
- 3  simgesine dokunarak kişi tipini seçiniz.
- 4 Bir kişi bilgisi kategorisine dokununuz ve kişiyle ilgili bilgileri giriniz.
- 5 **Kaydet** ögesine dokununuz.

Favori kişiler



Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

Favorilerinize bir kişi ekleme



- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldızla dokununuz. Yıldız, sarı renge döner.

Rehber

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2  sekmesine dokununuz ve bir kişiyi seçerek bilgilerini görüntüleyiniz.
- 3 Kişi adının sağındaki sarı renkli yıldızla dokununuz. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden çıkarılmış olur.

Grup oluşturma



- 1 Rehberinizi açmak için  ögesine dokununuz.
- 2 **Gruplar** ögesine ve ardından **Menü** tuşuna  dokununuz. **Yeni grup** ögesini seçiniz.
- 3 Yeni grup için bir ad giriniz. Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi de ayarlayabilirsiniz.
- 4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Bu kişiler rehberinizde kayıtlı kalır.


Mesaj


Telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Bir mesaj gönderme


- 1 Ana ekranda  simgesine dokununuz ve boş bir mesaj açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 **Kime** alanına bir kişi adı ya da kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her mesajda, mesajı gönderdiğiniz her bir kişi için bir kısa mesaj ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 **Mesaj yaz** alanına dokununuz ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.
- 4 Seçenekler menüsünü açmak için  öğesine dokununuz. Ardından **Hızlı mesaj**, **İfade ekle**, **Gönderme zamanı**, **Konu ekle** ve **Sil** öğelerinden birini seçin..

İPUCU! Mesajınızla birlikte paylaşmak istediğiniz dosyayı eklemek için  simgesine dokunabilirsiniz.

- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokununuz.
- 6 Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.

 **UYARI:** 160 karakterlik sınırlama, dile ve SMS'nin nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

Mesaj



UYARI: Bir SMS'ye resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'ye dönüştürülür, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılır.

NOT: Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Sohbet görünümü

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

Telefonunuzun mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- Ana ekrandaki **Mesaj** simgesine,  ögesine dokununuz ve ardından, **Ayarlar**'a tıklayınız.

NOT: Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

E-posta

Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesabının yönetilmesi

İlk kez **E-posta** uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihribazı e-posta hesabı ayarlamana yardımcı olur.

İlk ayarlardan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  öğesine tıklayın > **Ayarlar** > **Hesap ekle** öğesine dokunun.



Bir e-posta hesabının ayarlarını değiştirmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  > öğesine tıklayın > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine dokunun.

E-posta hesabı silmek için:

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** >  öğesine tıklayın > **Ayarlar** >  öğesine tıklayın > **Hesabı kaldır** > Silinecek hesabı seçin > **Kaldır** > **Evet** öğesine dokunun.




Hesap klasörleriyle çalışma

 > **Uygulamalar** sekmesi > **E-posta** seçeneğine,  öğesine dokunun ve **Klasörler** seçeneğini belirleyin.

Her hesapta bir Gelen kutusu, Giden kutusu, Gönderilen ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasör oluşturabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

Bir mesaj oluşturmak ve göndermek için

- 1 E-posta** uygulamasındayken  öğesine dokunun.
- 2** Mesajın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girerken, Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adres varsa bunları noktalı virgülle ayırın.
- 3** Cc/Bcc eklemek için Cc/Bcc alanına ve dosya eklemek istiyorsanız  öğesine dokunun.
- 4** Mesaj metnini girin.
- 5**  öğesine dokunun.
Bir şebekeye bağlı değilseniz, örneğin uçak modunda çalışıyorsanız, gönderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir şebekeye bağlanana kadar Giden Kutusu klasöründe saklanır. Eğer içinde bekleyen mesaj varsa Giden Kutusu, **Hesaplar** ekranında görüntülenir.

İPUCU! Gelen Kutunuza yeni bir e-posta ulaştığında, bir ses veya titreşimle bu size bildirilir. Bildirimleri almayı durdurmak için e-posta bildirimine dokunun.

Kamera

Kamera uygulamasını açmak için Ana ekranda **Kamera**  simgesine tıklayın.

Vizör ekranını tanıma
















- 1 Flaş – Kapalı , Açık , Otomatik  arasından seçim yapın.
- 2 Kamera değiştir – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 Çekim modu – Normal, Dinamik ton, Panorama, Sürekli çekim, Güzelleştiren resim, Zaman yakalamalı çekim, Spor veya Gece arasından seçim yapın.
- 4 Ayarlar – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun.
- 5 Video modu – Video moduna geçmek için bu simgeye tıklayın ve aşağı kaydırın.
- 6 Çekim tuşu
- 7 Galeri – Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokunun. Bu özellik kamera modundayken galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları görmenizi sağlar.

NOT: Resim çekmeden önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

Gelişmiş ayarların kullanılması


Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokununuz. Listeyi kaydırarak kamera ayarlarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği belirledikten sonra **Geri** tuşuna tıklayınız.

	Bir fotoğraf çekmek için şu sözcüklerden birini söyleyin: Çiiz, Smayl, Viski, Kimçi veya Elci.
	Fotoğrafa giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder.
	Odak modunu seçmek için dokununuz.
	Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek çözünürlüğü seçerseniz dosya boyutu artar. Bu durumda bellekte daha az fotoğraf depolayabilirsiniz.
	ISO derecelendirmesi, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. ISO değeri ne kadar yüksek olursa kamera o kadar hassas olur. Flaş kullanamadığınız karanlık ortamlar için uygundur.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Resimlerinize sanatsal efektler uygular.
	Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dâhil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin. NOT: Bu işlem sadece GPS işlevi etkinken veya ağ bağlantısı varken kullanılabilir.
	Bir deklanşör sesi seçer.
	Görüntüyü yakalamak veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayınız.
	Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.
	Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.

İPUCU!





- Kameradan çıktığınızda beyaz dengesi, renk efekti, zamanlayıcı ve sahne modu gibi bazı ayarlar varsayılan değerlerine geri döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.
- Ayar menüsü vizörün üzerinde görünür. Böylece, fotoğraf rengini veya kalite öğelerini değiştirdiğinizde, değişen görüntünün bir önizlemesinin Ayarlar menüsünün arkasında görürsünüz.

Hızlı fotoğraf çekme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Telefonu yatay tutarak, merceği resmi çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
- 3 Vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir. Ayrıca, ekranda odaklanmak üzere herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz.
- 4 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 5 Fotoğrafi çekmek için  ögesine dokununuz.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz son fotoğrafı görmek için Kamera ekranının alt kısmında bulunan görüntü küçük resmine dokununuz.

	Hemen başka bir fotoğraf çekmek için tıklayın.
	Fotoğrafınızı başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için tıklayın.
	Fotoğrafı silmek için tıklayın.
	Fotoğrafınızı SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.

İPUCU! Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa, fotoğrafınızı SNS topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için Menü tuşuna  dokununuz.

Ayarlar – Fotoğrafı Kişi fotoğrafı, Ana ekran duvar kağıdı, Kilit ekranı duvar kağıdı veya Duvar kağıdı olarak kullanmak için dokununuz.

Taşı – Fotoğrafı başka bir yere taşımak için dokununuz.

Kopyala – Seçili fotoğrafı kopyalamak ve başka bir albüme kaydetmek için dokununuz.

Kopyalama Panosuna Kopyala – Fotoğrafı kopyalamak ve Kopyalama Panosu'nda depolamak için tıklayın.

Yeniden adlandır – Seçili fotoğrafın adını düzenlemek için dokununuz.

Sola/sağa döndür – Sola veya sağa döndürmenizi sağlar.

Kırp – Fotoğrafınızı kırpın. Kırpılacak alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

Düzenle – Fotoğrafı görüntüleyin ve düzenleyin.

Slayt gösterisi – Geçerli klasördeki görüntüleri otomatik olarak arka arkaya gösterir.

Konum ekle – Kamera kurulumunda Coğrafi Etiketleme kapalıyken konum bilgisi eklenmeyen resimlere konum bilgileri eklenebilir.

Konumu kaldır – Kamera kurulumunda Coğrafi Etiketleme açıkken konum bilgisi eklenen resimlerden konum bilgileri kaldırılabilir.

Haritada göster – Kamera kurulumunda Coğrafi Etiketleme açıkken resimlere eklenen konum bilgilerine karşılık gelen konum, haritada görüntülenebilir.

Ayrıntılar – İçerikler hakkında daha fazla bilgi edinin.

Galerinizden



 **Galeri** öğesine dokunun

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için görünümü sola veya sağa kaydırın.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokunun veya parmaklarınızı ekrana koyup birbirinden uzaklaştırın (görünümü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

Video kamera

Vizör ekranını tanıma











- 1 **Flaş** – Kapalı , veya Açık  ögesini seçin.
- 2 **Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın.
- 3 **Kayıt modu** – Normal veya Gerçek zamanlı efekt arasından seçim yapın.
- 4 **Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 5 **Kamera modu** – Kamera moduna geçmek için bu simgeye tıklayınız ve yukarı kaydırınız.
- 6 **Kayıt işlemine başla**
- 7 **Galeri** – En son kaydettiğiniz videoyu görüntülemek için dokununuz. Bu özellik video modundayken galerinize erişmenizi ve kayıtlı videolarınızı görüntülemenizi sağlar.

İPUCU!



Bir video kaydederken, iki parmağınızı ekrana yerleştiriniz ve Yakınlaştırma fonksiyonunu kullanmak için birbirinden uzaklaştırınız.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizörü kullanarak  simgesine dokununuz.

	Kaydetmekte olduğunuz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokununuz.
	Lense giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir video için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir video için ise "+" yöne kaydırın.
	Çeşitli aydınlatma koşullarında renk kalitesini iyileştirir.
	Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.
	Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmak için bunu etkinleştirin. NOT: Bu işlev sadece GPS işlevi etkinken veya ağ bağlantısı varken kullanılabilir.
	Görüntüyü kaydetmek veya yakınlaştırmak için Ses Seviyesi Tuşunu ayarlayın.
	Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.
	Kamera varsayılan ayarlarının tümünü eski haline getirir.

Hızlı video kaydetme

- 1 **Kamera** uygulamasını açın ve **Video modu** düğmesine dokununuz.
- 2 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenir.
- 3 Telefonu tutarak lensi videosunu çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 4 Kaydetmeye başlamak için  ögesine bir kez dokununuz.
- 5 Vizörün sol üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.
- 6 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokununuz.

Video kamera

İPUCU!



– Video kaydederken görüntü yakalamak için dokununuz.



– Video kaydederken kaydı duraklatmak için dokununuz.

Video kaydettikten sonra

Vizörde, çektiğiniz son videoyu görmek için ekranın alt kısmındaki video küçük resmine dokununuz.



Hemen bir video daha kaydetmek için dokununuz.



Videonuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.




Videoyu silmek için dokununuz.



Videonuzu **SmartShare** fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Vizörde  simgesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Otomatik oynatmak için bir videoya dokununuz.


Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanın.



LG'nin Benzersiz Fonksiyonu

QuickMemo işlevi

Görüşme sırasında telefonunuzda kayıtlı bir resimden veya geçerli telefon ekranından kolayca ve etkili bir şekilde not oluşturmak için **QuickMemo fonksiyonunu** kullanın.

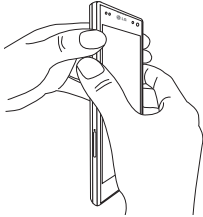


VEYA

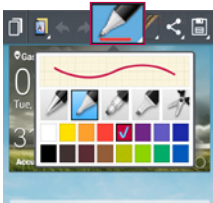

- 1 Yakalamak istediğiniz ekranda Sesi yükselt ve Sesi alçalt tuşlarını bir saniye basılı tutarak QuickMemo fonksiyonu ekranına girin.


VEYA

Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve  ögesine dokununuz.

- 2 **Kalem tipi, Renk, Silgi** seçenekleri altından istediğiniz menü seçeneğini belirleyin ve notunuzu oluşturun.

LG'nin Benzersiz Fonksiyonu










- 3 Notu mevcut ekranla kaydetmeyi seçmek için Düzenle menüsünde  seçeneğine dokununuz ve notu seçin.

NOT: QuickMemo işlevini kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.

QuickMemo seçeneklerini kullanma

QuickMemo fonksiyonunu kullanırken QuickMenu seçeneklerini kolayca kullanabilirsiniz.

	Mevcut notu ekranda tutmak ve aynı anda telefonu kullanmak için dokununuz.
	Arka plan ekranının kullanılıp kullanılmayacağını seçer.
	Geri Alın veya Tekrarlayın.
	Kalem türünü ve rengini seçer.
	Oluşturduğunuz notu siler.
	Notunuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.
	Notu mevcut ekranla birlikte Galeri/Defter konumuna kaydeder.


Kayıtlı QuickMemo'yu görüntüleme

Galeri/Defter öğesine dokununuz ve QuickMemo albümünü seçin.

Defter fonksiyonu

Defter uygulamasıyla farklı bilgi çeşitlerini yönetebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Defter; çizimler, resimler, haritalar ve etiketlerle kendi özel notlarınızı oluşturabilmenizi sağlar.

Bir not oluşturma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Defter** öğesine dokunun.
- 2 Yeni bir not oluşturmak için **Yeni not** öğesine dokunun.
- 3 İstedığınız modu (**Kapak**, **Başlık**, **Kağıt**, **Kağıt rengi**) seçin ve ardından **Tamam**'a tıklayın.
- 4 Boş bir sayfada basit bir not oluşturun.

Notebook uygulamasını tanıma



Raf



Sayfalar-özellik panelleri



Raf

	Not sayfalarını arayın.
	E-posta/Gmail yoluyla Defter dosyası, PDF dosyası veya Resim dosyası olarak paylaşın.

LG'nin Benzersiz Fonksiyonu



Kaydedilen defteri Raf'tan silin.

Sayfalar-Özellik panelleri



Salt okunur modu veya düzenleme modunu seçin.



Geri Alın veya Tekrarlayın.



Yazmak için bu düğmeye tıklayın.



Kalem türü, Kalınlığı, Opaklık ve Renk seçeneklerini belirleyin.



Oluşturduğunuz notu silin.



Nota dosya eklemek için dokununuz.



Notunuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.



Notu mevcut ekranla kaydedin.



Ön tuşu kilitlemeyi veya Ön tuş kilidini açmak için seçin.



Giriş alanını büyütme için bu düğmeye tıklayın.


Kaydedilen defteri görüntüleme

- Kaydedilen Defter notları Rafta yer alır.
- Notları QuickMemo uygulamasından kaydederseniz bir QuickMemo notu oluşturulur ve otomatik olarak Rafa kaydedilir.


NOT: Defter kılavuzundan daha fazla bilgi için lütfen **Defter > Notebook kılavuzu**'na bakın.

QuickTranslator

Akıllı telefonunuzun kamerasını, anlamak istediğiniz yabancı dilde yazılmış cümleye doğrultmanız yeterlidir. Her yerde her zaman gerçek zamanlı çeviri yaptırabilirsiniz. Google Play Store'dan çevrimdışı çeviri için ilave sözlükler satın alabilirsiniz.

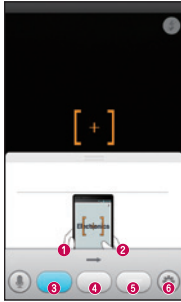

- 1 Kaynak dil.
- 2 Hedef dil
- 3 Kelimenin çevirisi.
- 4 Cümlenin çevirisi.
- 5 Bloğun çevirisi.
- 6 Ayarlar.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **QuickTranslator** ögesine dokununuz.
- 2 **Sözcük**, **Çizgi** veya **Paragraf** ögesine dokununuz.
- 3 İsteddiğiniz dili dokunarak seçin.
- 4 Telefonu birkaç saniyelikliğine çevrilmesini istediğiniz kısma doğru tutunuz.

NOT: Yalnızca bir sözlük ücretsiz olarak sağlanır. İlave sözlüklerin satın alınması gerekir. Lütfen ücretsiz sözlüğünüz olarak yüklenmesini istediğiniz sözlüğü aşağıdaki listeden seçin.


NOT: Çevrilmesi gereken harflerin boyutuna, yazı tipine, rengine, parlaklığına ve açısına bağlı olarak tanıma hızında farklılıklar olabilir.

LG'nin Benzersiz Fonksiyonu

Canlı Yakınlaştırma fonksiyonu

Canlı Yakınlaştırma, istediğiniz taramanın daha büyük veya daha küçük görünmesini sağlamak üzere oynatılmakta olan videonun bir bölümünü yakınlaştırmanıza veya uzaklaştırmanıza olanak tanır.

- 1 Bir videoyu oynatırken, ekran üzerinde işaret ve baş parmağınızı birbirinden uzaklaştırarak görüntüyü yakınlaştırın, parmaklarınızı birbirine yaklaştırarak görüntüyü uzaklaştırın.

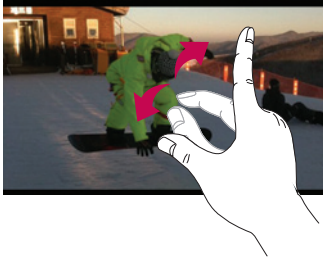

NOT: Video oynatma modundayken, parmağınızı sağa veya sola kaydırarak videoyu ileri geri alabilirsiniz, yukarı aşağı kaydırarak ise ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

NOT: Çok sert şekilde basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.

QSlide fonksiyonu

QSlide fonksiyonu, telefonunuzun ekranında çok pencereli görüntüleme için bir yerleşim sağlar.



1		QSlide fonksiyonundan çıkmak ve tam pencereye dönmek için dokununuz.
2		Saydamlığı ayarlamak için tıklayın.
3		QSlide fonksiyonunu sonlandırmak için tıklayın.
4		Boyutu ayarlamak için dokununuz.

- 1 Durum çubuğunu dokunup aşağı kaydırın > QSlide uygulamalarına dokununuz veya QSlide fonksiyonu tarafından desteklenen bir fonksiyonu kullanırken > öğesine dokununuz. Fonksiyon, ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere olarak görüntülenir.
- 2 Bir arama yapabilir, Web'e göz atabilir veya diğer telefon seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, saydamlık çubuğu tam değilken küçük pencere ekranını kullanabilir ve tıklayabilirsiniz.

NOT: QSlide fonksiyonu aynı anda en fazla iki pencere destekleyebilir.

İPUCU!

Açılır bildirim paneline dokunup parmağınızla aşağı kaydırın.


Bildirim panelinde "Hızlı ayarlar" veya "QSlide" fonksiyonunu yönetmek için

> öğesine dokununuz.

LG'nin Benzersiz Fonksiyonu

Çift Oynatma fonksiyonu

Kablosuz olarak veya kabloyla bağlı iki ekranda farklı ekranlar görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Çift oynatma modu, harici ekranda içerik oynatılırken Ana ekran  tuşuna tıklanıldığında yürütülür.
- 2 Bildirim panelini kullanarak harici ekrandaki içeriğin oynatılmasını durdurabilirsiniz.

ÖNEMLİ

- Akıllı telefonunuzu bir ekrana kablosuz olarak (Miracast) veya kabloyla (MHL kablosu) bağlayın.
- MHL veya Miracast özellikli bir TV'yi veya monitörü akıllı telefonunuza bağlayabilirsiniz.
- Bazı video dosyaları, çift oynatma fonksiyonu tarafından desteklenmiyor olabilir.
- Korumalı LG MHL kablosunu kullanmanız önerilir.

İkizleme



Çift Oynatma





NOT:

- Çift Oynatma 3 uygulama tarafından desteklenir: Videolar, Medya Ana Ekranı (yalnızca MHL), Polaris Office 4.
- Çift oynatma için gereken minimum TV çözünürlüğü 720p'dir (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld yazı tipi, tema, oyun ve uygulama gibi heyecan verici içerik seçenekleri sunar.

Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 LG SmartWorld'e erişmek için**  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun >  simgesine tıklayın.
- 2** Oturum aç öğesine dokunun ve LG SmartWorld Kimliğinizi/Parolanızı girin. Henüz kaydolmadıysanız, LG SmartWorld üyeliği almak için Kayıt öğesine tıklayın.
- 3** İstedığınız içeriği indirin.
 - Cep telefonu şebekesini kullandığınızda, sağlayıcı ile yaptığınız veri planına göre veri ücreti alınabilir.
 - LG SmartWorld uygulaması tüm operatörlerde veya ülkelerde mevcut olmayabilir.

NOT: simgesi yoksa?

- 1** Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2** LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
- 3** İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
- 4** LG SmartWorld'e erişmek için  simgesine dokunun.

LG'nin Benzersiz Fonksiyonu






Yalnızca LG SmartWorld'de bulunan avantajlar

- 1 Akıllı telefonunuzu kendi tarzınıza göre süsleyin: LG SmartWorld'de sunulan Ana Ekran Temalarını, Klavye Temalarını ve Yazı Tiplerini kullanın (Ancak bu hizmet belirli cihazlarda kullanılabilir. Kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için lütfen LG SmartWorld web sitesine bakın)
- 2 Sürekli olarak sağlanan promosyonlara katılarak LG SmartWorld'ün özel hizmetlerinden yararlanın

On-Screen Phone

On-Screen Telefon cep telefonu ekranınızı USB veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla bir bilgisayardan görmeyi sağlar. Ayrıca fare veya klavyeyi kullanarak bilgisayarınızdan cep telefonunuzu kontrol edebilirsiniz.

On-Screen Telefon simgeleri

	Cep telefonunuzu bilgisayarınıza bağlar veya cep telefonunuzun bilgisayarınızla bağlantısını keser.
	On-Screen Telefon tercihlerini değiştirir.
	On-Screen Telefon programından çıkar.
	On-Screen Phone penceresi tam ekranı kaplar.
	On-Screen Phone penceresini küçültür.

On-Screen Phone özellikleri

- Gerçek zamanlı aktarım ve kontrol: bilgisayarınıza bağlandığında cep telefonunuzun ekranını görüntüler ve kontrol eder.
- Fareyle kontrol: fareyi bilgisayarınızın ekranında tıklayıp sürüklemek için kullanarak cep telefonunuzu kontrol etmenizi sağlar.

- Klavyeyle metin giriři: bilgisayar klavyenizi kullanarak bir metin mesajı veya not yazmanızı saęlar.
- Dosya aktarımı (cep telefonundan PC'ye): cep telefonunuzdaki dosyaları (örn. fotoęraflar, videolar, m¼zik ve Polaris Office dosyaları) bilgisayarınıza g¼nderir. PC'ye g¼ndermek istedięiniz dosyayı saę tıklayın ve "PC'ye Kaydet" seęeneęini tıklayın.
- Dosya aktarımı (PC'den cep telefonuna): bilgisayarınızdaki dosyaları cep telefonunuza g¼nderir. Aktarmak istedięiniz dosyaları seęerek On-Screen Phone penceresine s¼r¼kleyip bırakmanız yeterlidir. G¼nderilen dosyalar dahili SD kartta depolanır.
- Gerçek zamanlı etkinlik bildirimleri: çağrılar veya metin/multimedya mesajlarını size bildirmek için bir açılır pencere açar.

On-Screen Phone bilgisayarınıza nasıl y¼klenir

- 1 LG Ana Sayfasını (www.lg.com) ziyaret edin ve istedięiniz ¼lkeyi seęin.
- 2 **Destek > Cep Telefonu Desteęi** öęesine gidin > Modeli (LG-E975) seęin > İndirmek için **OSP'ye** (On-Screen Phone) tıklayın. Daha sonra On-Screen Phone'u PC'nize y¼kleyebilirsiniz.

Galeri

Tüm multimedya dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını dahili bellekte saklayabilirsiniz. Resimler ve videolar gibi multimedya dosyalarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanın.

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Galeri** öğesine dokununuz.

Multimedya dosyalarınızın depolandığı katalog çubuklarının bir listesini açın.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

Resimleri görüntüleme

Galeri başlatıldığında mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Açmak için bir klasör seçin.



Resimler, klasör içinde oluşturulma tarihine göre görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
- Yakınlaştırmak için herhangi bir yerde iki parmağınızı birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya asıl haline döndürmek için çift tıklayın.

Video oynatma

Video dosyaları önizlemede  simgesini gösterir. İzlemek için bir video seçin ve  öğesine tıklayın. **Videolar** uygulaması başlar.

Fotoğrafları/videoları düzenleme

Bir fotoğraf/video görüntülerken **Menü** tuşuna  tıklayın ve gelişmiş düzenleme seçeneklerini kullanın.

- **Slayt Gösterisi:** Mevcut klasördeki resimlerle bir slayt gösterisi başlatın.

Resimleri silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde  öğesine tıklayın ve işaretleyerek fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **Sil** öğesine tıklayın.
- Bir fotoğrafı/Videoyu görüntülerken  öğesine tıklayın.

Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir fotoğrafı görüntülerken, resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için **Menü** tuşuna  > **Ayarla** öğesine dokununuz.


NOT:


- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

Videolar

Telefonunuz, tüm favori videolarınızı oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya sahiptir. Video oynatıcıya erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** öğesine dokununuz.

Video oynatmak

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Videolar** öğesine dokununuz.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

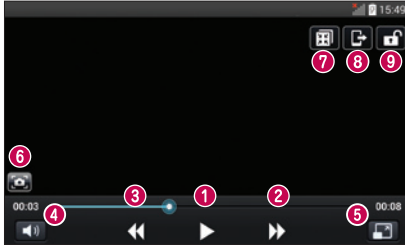

1		Video oynatmayı duraklatmak/devam için dokunun.
2		10 saniye ileriye gitmek için dokunun.
3		10 saniye geriye gitmek için dokunun.
4		Video ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
5		Video ekranının oranını değiştirmek için dokunun.
6		Video oynatırken görüntü yakalamak için tıklayın.
7		QSlide'ı kullanmak için dokunun.
8		Smart Share için dokunun
9		Bir video ekranını kilitlemek/kilidini açmak için dokunun.

Video izlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses seviyesi tuşlarını kullanın.


Listedeki bir videoyu basılı tutun. **Paylaş**, **Sil**, **Kesme** ve **Ayrıntılar** seçenekleri görüntülenir.






Video düzenleyici

Telefonda depolanan fotoğrafları veya videoları düzenleyebilirsiniz.

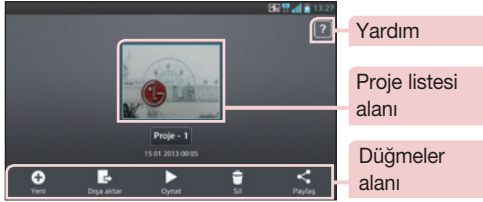NOT: Video Düzenleme fonksiyonu yalnızca bu telefonla kaydedilen fotoğraflar veya videolar için desteklenir.

< Proje listesi ekranı >



	Proje oluştur
	Projeler, videolar gibi uygulamalarda oynatılmak üzere gönderilmelidir
	Projeyi oynat
	Projeyi sil
	Projeyi YouTube gibi bir uygulamayla paylaş

Multimedya

< Proje düzenleme ekranı >



Görüntüleyici alanı

Zaman çizelgesi alanı



Proje listesi ekranına taşıyın. Şu anda düzenlenen proje otomatik olarak kaydedilir



Video klipi oynatma başlığı üzerinden iki bölüme ayırın



Ses efekti ekleyin



Video, resim veya ses klipi ekleyin



Bir işlemi geri alın



Bir işlemi tekrarlayın











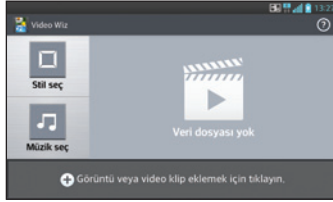

Video veya resim klibine metin ekleyin

Video Wiz

Resimlerinizi/videolarınızı ve müziklerinizi kullanarak kendi filminizi yapabilirsiniz.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Video Wiz** öğesine dokununuz.
- 2 İzlenecek adımlarla ilgili kısa tanıtımı gördükten sonra **Tamam**'a tıklayınız.




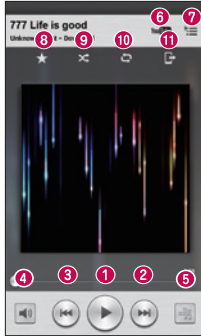
- 3 Filminize resim veya video eklemek için  öğesine tıklayın.
- 4 İsteddiğiniz resimlere veya videolara, ardından  öğesine tıklayın.
 - Resimleri veya videoları kaldırmak için  öğesine tıklayın ve istediğiniz dosyaları seçin >  öğesine dokununuz.
 - Bunları yeniden düzenlemek için bir resmi/videoyu basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyip bırakın.
- 5 İsteddiğiniz film stilini seçmek için **Stil seç** öğesine tıklayın.
 - İlerleyin ve istediğiniz stili seçin. Stillerde ilerlerken bir önizleme görüntülenir.
- 6 Arka plan müziği ayarlamak için **Müzik seç** öğesine tıklayın.
- 7 Filminizi oynatmak için  öğesine tıklayın.
- 8 Video klibi Metin, Etiket veya Sihirli Nokta kullanarak düzenlemek için  öğesine tıklayın.
 - Videoyu düzenledikten sonra  öğesine tıklayın.
- 9 Videoyu kaydetmek için  öğesine tıklayın.
- 10 Bu özelliğin kullanımıyla ilgili yardım bilgilerini görüntülemek için  öğesine tıklayın.

Müzik

Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz yerleşik bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** ögesine dokununuz.

Şarkı çalınması

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 **Şarkılar** ögesine dokununuz.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçiniz.











Çalmayı duraklatmak/devam ettirmek için tıklayınız.



Albümde, çalma listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayınız. İleri sarmak için parmağınızı basılı tutunuz.



Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, çalma listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da rastgele çalmak için tıklayınız. Geri sarmak için parmağınızı basılı tutunuz.

4		Ses Seviyesi kaydırma çubuğunu görüntülemek için tıklayın, ardından kaydırma çubuğundaki kayıttan yürütme ses seviyesini ayarlayın.
5		Ses Efektlerini ayarlamak için dokununuz.
6		Dosyaları YouTube ile bulmak için tıklayın.
7		Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
8		Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
9		Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar rastgele sırayla çalınır).
10		Tüm şarkıları tekrarlamak, geçerli şarkıyı tekrarlamak veya tekrarlamayı kapatmak üzere tekrarlama modlarının arasında geçiş yapmak için tıklayın.
11		SmartShare.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses tuşlarını kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. **Oynat**, **Parça listeme ekle**, **Paylaş**, **Zil tonu yap**, **Sil**, **Detay** ve **Arama** seçenekleri görüntülenir.

Müzik dosyalarını telefonunuza ekleme

Müzik dosyalarını telefonunuza aktarmakla başlayın:

- Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarın.
- Kablosuz ağdan indirin.
- Telefonunuzu bir bilgisayarla senkronize edin.
- Dosyaları Bluetooth ile alın.

Müziği Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak aktarma

- 1 USB kablosunu kullanarak telefonu PC'nize bağlayın.
- 2 **Medya eşitleme (MTP)** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz, bilgisayardaki başka bir sabit sürücü olarak görünür. Görüntülemek için sürücüye tıklayın. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayın.
- 3 Dosyaları aktarmayı bitirdiğinizde, Durum Çubuğu'nu hızlıca aşağı kaydırın ve **USB bağlandı** > **Sadece Şarj Et** öğesine dokunun. Artık cihazınızın fişini güvenli bir şekilde çıkarabilirsiniz.

NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.


Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

Yardımcı programlar



Alarmın ayarlanması

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Alarm&Saat** >  simgesine dokunun.
- 2 Alarmı ayarladıktan sonra, telefonunuz alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirir.
- 3 **Tekrarla, Erteleme süresi, Titreşim, Alarm tonu, Alarm ses seviyesi, Otomatik Uygulama Başlatıcı, Şifreli kilit ve Not** seçeneğini ayarlayın. **Kaydet** öğesine dokunun.



NOT: Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için **Menü** tuşuna

 dokunun ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi** öğesine dokunun.
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için sola kaydırın ve sin, cos, tan, log vb. işlevler arasından seçim yapın.
- 5 Geçmişini kontrol etmek için  öğesine dokunun ve hesaplama geçmişini seçin.

Takvime etkinlik eklenmesi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim** öğesine dokunun.
- 2 Ekranda Takvim'in farklı görünüm türlerini (Gün, Hafta, Ay, Ajanda) görebilirsiniz.
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe tıklayın ve  öğesine dokunun.
- 4 **Etkinlik adı** öğesine dokunun ve etkinlik adını girin.
- 5 **Yer** öğesine dokunup konumu girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.





Yardımcı programlar


- 6 Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Tanım** öğesine dokunun ve ayrıntıları girin.
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

Ses Kaydedici


Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

Sesin kaydedilmesi

- 1  > **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ses Kaydedici** öğesini seçin.
- 2 Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- 3 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.
- 4 Kaydı dinlemek için  öğesine dokunun.

NOT: Albümünüze erişmek için  öğesine dokunun. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.

Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini  öğesine dokunarak gönderebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth, Sürücü, E-posta, Gmail, Not, Mesaj** veya **SmartShare Beam** öğelerinden birini seçin. Mesajı seçtiğinizde, ses kaydı mesaja eklenir. Daha sonra, mesajı her zaman yaptığınız gibi yazıp gönderebilirsiniz.

FM Radyo



LG-E975 telefonunuzda dahili FM Radyo özelliği bulunmaktadır, bu sayede sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

NOT: Radyoyu dinlemek için kulaklığınızı kullanmanız gerekecektir. Bunu kulaklık girişine takın.

İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede belirli kanal numaralarına kaydedilirler.

Otomatik ayarlama

- 1 Ana ekranda  > **Uygulamalar** sekmesi > **FM Radyo** ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunun ve **Tara** ögesini seçin.
- 3 Otomatik tarama sırasında taramayı durdurmak isterseniz **İptal** ögesine dokunun. Yalnızca siz taramayı durdurmadan önce taranmış kanallar kaydedilir.

NOT: Ekrandaki tekerleği kullanarak bir istasyonu manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

NOT: Radyo alımını iyileştirmek için radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın. Özellikle radyo alımı için üretilmiş olmayan bir kulaklık bağlarsanız, radyo alımı kötüleşebilir.

Görev Yön.


Uygulamalarınızı Görev Yöneticisi'ni kullanarak yönetebilirsiniz. Çalışmakta olan uygulamaların sayısını kolayca kontrol edebilir ve belirli uygulamaları kapatabilirsiniz. Ayrıca, cihazınızda yüklü uygulamaları da kaldırabilirsiniz.

Yardımcı programlar

Görevler

Bu görev MS Exchange hesabıyla senkronize edilebilir. MS Outlook veya MS Office Outlook Web Access'te görev oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilirsiniz.

MS Exchange'i senkronize etmek için

- 1 Ana Ekrandan  > **Ayarlar** ögesine dokununuz.
- 2 **Hesaplar ve senkronizasyon** > **HESAP EKLE** ögesine dokununuz.
- 3 E-posta adresi ve Parola oluşturmak için **Microsoft Exchange** ögesine dokununuz.
- 4 Görevi senkronize et ögesini işaretlediğinizden emin olun.

Polaris Office 4

Polaris Office, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak sağlayan profesyonel bir mobil ofis çözümdür.

 > **Uygulamalar** sekmesi > **Polaris Office 4** ögesine dokununuz.

Dosyaları görüntüleme

Mobil kullanıcılar artık hemen kendi mobil cihazlarından Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir. Polaris Office kullanarak belgeleri görüntülerken nesnelere ve düzen orijinal belgelerdekiyle aynı muhafaza edilir.

Backup

Akıllı telefon verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında

Düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanız ve özellikle bir yazılımı

güncellemeden önce dahili depolama birimine bir yedekleme dosyası kaydetmeniz önerilir. Depolama belleğinde güncel bir yedekleme dosyası bulundurmanız, akıllı telefonunuzun kaybolması, çalınması veya öngörülemez bir sorun nedeniyle bozulması durumunda akıllı telefon verilerini kurtarabilmenizi sağlar.

Bu Yedekleme uygulaması LG akıllı telefonlar, diğer yazılım sürümleri veya işletim sistemleri arasında desteklenir. Sonuç olarak, yeni bir LG akıllı telefon satın aldığınızda mevcut Telefon verilerinizi yeni telefonunuzda yedekleyebilirsiniz.

Backup uygulamasını akıllı telefonunuza önceden yüklediyseniz, bu uygulamayı kullanarak akıllı telefon verilerinizin çoğunu ve korunmayan uygulamaları, ayarları, **Uygulamalar (İndirilen), Uygulamalar (Ön yüklü), Yer işaretleri, Takvim, Çağrı kaydı, Kayıtlar, Giriş ekranı, Metin mesajları, ve Sistem ayarları** dahil olmak üzere **Uygulamaları** yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.

- Akıllı telefon verilerinizi manuel olarak yedekleyin.
- Akıllı telefon verilerinizin otomatik olarak yedeklenmesini programlayın.
- Akıllı telefon verilerinizi eski haline getirin.


NOT: Bu Yedekleme fonksiyonunun Kullanıcı verilerinin ve Medya verilerinin (Resim/Video/Müzik) yedeklemesini desteklemediğini lütfen unutmayın. Lütfen bu dosyaları Medya eşitleme (MTP) fonksiyonunu kullanarak yedekleyin. Telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak telefonunuza bağlayın ve Medya eşitleme (MTP) öğesine dokunun.

UYARI

Yedekleme veya eski haline getirme işlemleri sırasında yetersiz pil gücü nedeniyle cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasına karşı koruma sağlamak için pilinizi her zaman tam şarj seviyesinde tutun.

Yardımcı programlar

Yedekleme

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **LG Backup** > **Yedekle** öğesine dokunun.
- 2 Yedeklemek istediğiniz öğenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve yedeklemek için İleri öğesine tıklayın.
- 3 Dahili **Dep Birimi** > **Başlat** öğesine dokunun.
- 4 Seçilen tüm dosyalar yedeklendiğinde **Tamam** öğesine dokunarak yedeklemeyi bitirebilirsiniz.

Yedeklemeyi programlama

Akıllı telefonunuzdaki verilerin ajanda ayarınıza göre otomatik olarak yedeklenmelerini de programlayabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları tamamlayın:

 > **Uygulamalar** sekmesi > **LG Backup** > **Yedeklemeyi programla** öğesine dokunun.

Dosya geri yükleme ve yönetme

Yedeklenen dosyayı istediğiniz duruma geri yükleyebilirsiniz.

Yerleşik cihaz belleğinizdeki verileri eski haline getirmek için USB disk modunun kapatılması gerekir.

 > **Uygulamalar** sekmesi > **LG Backup** > **Dosya geri yükleme ve yönetme** > **Dahili Dep Birimi** öğesine dokunun.

NOT:

Eski yedeklemeleri otomatik olarak silme ve yalnızca en güncel yedeklemeyi tutma seçeneğini de programlayabilirsiniz. Tutulacak programlanmış yedeklemelerin sayısını seçmek için **Backup** ekranında **Menü** öğesine dokunun ve **Ayarlar** > **Programlanan yedekleme** > **Eski yedeklemeleri otomatik olarak sil** öğesini seçin.

Google+

Google'in sosyal ađ hizmetini kullanarak kiřilerle bađlantıda kalmak iin bu uygulamayı kullanın.

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **Google +** ođesine dokunun.

NOT: Bu uygulama, bulunduđunuz blgeye veya hizmet sađlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

Sesli Arama


Sesinizi kullanarak web sayfalarında arama yapmak iin bu uygulamayı kullanın.

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Sesli Arama** ođesine dokunun.
- 2 Ekranda **Konuřun** mesajı grndđnde bir anahtar szck veya cmle syleyin. Grntlenen nerilen anahtar szcklerden birini sein.

NOT: Bu uygulama, bulunduđunuz blgeye veya hizmet sađlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

İndirilenler

Uygulamalar aracılıđıyla hangi dosyaların indirildiđini grmek iin bu uygulamayı kullanın.

-  > **Uygulamalar** sekmesi > **İndirilenler** ođesine dokunun.

NOT: Bu uygulama, bulunduđunuz blgeye veya hizmet sađlayıcısına bađlı olarak kullanılamayabilir.

İnternet

İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

NOT: Bu hizmetlere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **İnternet** ögesine dokununuz.

Web araç çubuğu kullanımı

Web araç çubuğunu basılı tutunuz ve açmak için parmağınızla yukarı doğru kaydırınız.



Bir sayfa geri gitmek için dokununuz.



Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokununuz. Bu, bir önceki sayfaya götüren **Geri** tuşuna dokunduğunuzda gerçekleşen işlemin tersi işlemidir.



Ana sayfaya gitmek için dokununuz.



Yeni bir pencere eklemek için dokununuz.





Sık kullanılanlara erişmek için dokununuz.

Web sayfalarını görüntüleme


Adres alanına tıklayınız, web adresini giriniz ve **Git** ögesine tıklayınız.

Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için şu öğeye tıklayın:  → 

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  öğesine tıklayın, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.

NOT: Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Yer İmleri

Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için > Sık kullanılanlara ekle > Tamam öğesine dokunun.

Yer imi eklenen bir web sayfasını açmak için  öğesine tıklayın ve yer imlerinden birini seçin.

Geçmiş

En son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açmak için  > **Geçmiş** öğesine tıklayın. Geçmiş temizlemek için **Menü**  → **Tüm geçmiş sil** öğesine tıklayın.

Popup Browser (Açılır Tarayıcı) Özelliğini Kullanma

Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.

Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi seçin ve ardından açılan tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) öğesine tıklayın. Tarayıcıyı başka bir konuma taşımak için tıklayıp sürükleyin.

Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için  öğesine tıklayın.

Tarayıcıyı kapatmak için  öğesine dokununuz.

Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.

1  > **Uygulamalar** sekmesi > **Chrome** öğesine dokununuz.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Sayfa açma

Yeni bir sayfaya gitmek için  → + **Yeni sekme** öğesine tıklayın.

Başka bir web sayfasına gitmek için  öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Diğer cihazlarla senkronize etme

Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için **Menü**  → **Diğer cihazlar** öğesine tıklayın.



Açmak için bir web sayfası seçin.

Yer imlerini görüntülemek için  öğesine tıklayın.

Ayarlar

Bu bölüm, telefonunuzun Sistem ayarlarını kullanarak değiştirebileceğiniz öğelere bir genel bakış sağlar.

Ayarlar menüsüne erişmek için:

- 1 Ana ekranda,  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** öğesine dokunun.
Veya
Ana ekranda,  > **Sistem ayarları** öğesine dokunun.
- 2 Bir ayar kategorisi seçin ve bir seçenek belirleyin.

KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR


Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ayarlayabilir ve uçak moduna geçebilirsiniz.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için telefonunuzun MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

MAC adresini şu kullanıcı arabiriminde bulabilirsiniz: **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar** > **Wi-Fi** >  > **Gelişmiş** > **MAC adresi** öğesine dokunun.

< Bluetooth >

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın.

< Mobil veri >

Veri kullanımı bilgilerini gösterir ve mobil veri kullanım sınırını ayarlar.

< Çağrı >

Çağrı yönlendirme ve servis sağlayıcınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırın.

Telesekreter – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.

Ayarlar

Sabit Arama Numaraları – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açın veya düzenleyin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

Gelen sesli çağrı penceresi – Bir uygulama kullanılırken gelen sesli çağrı penceresini görüntüler.

Çağrı reddetme – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. Aramayı reddetme modu veya Reddetme listesi arasından seçim yapın.

Mesaj ile reddet – Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak bir hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Bu, bir toplantı sırasında bir çağrıyı reddetmeniz gerektiğinde çok kullanışlıdır.

Gizlilik sağlayıcı – Bir gelen çağrı için arayanın adını ve numarasını gizler.

Çağrı yönlendirme – Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi, yoksa sinyal alınamadığında mı yönlendirileceğini seçin.

Otomatik yanıtla – Bağlı bir eller boşa cihazı gelen bir aramayı otomatik olarak yanıtlamadan önceki süreyi ayarlar. Devre Dışı Bırak'tan Seç, 1 san., 3 san. ve 5 san.

Bağlantı titreşimi – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.

Bilinmeyen numaraları kaydet – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehber eklemenizi sağlar.

Güç tuşu ile çağrı sonlandır – Çağrı sonlandırma şeklini seçmenizi sağlar.

Çağrı engelleme – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitleyin.

Arama süresi – Son arama, Tüm aramalar, Yapılan aramalar ve Gelen aramalar olmak üzere çağrıların sürelerini görüntüleyin.

Ek ayarlar - Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

Numara gönderimi: Giden aramada numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

Çağrı Bekletme: Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir çağrı sırasında size gelen başka bir çağrıya ilişkin olarak uyarıda

<Paylaş ve Bağlan>

NFC – Telefonunuz NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza dokunarak içeriğinizi paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine dokunursanız, cihazınızda etiket içerikleri görüntülenir.

NFC'yi açmak veya kapatmak için: Ana ekrandan, parmağınızla açılır bildirim paneline dokunarak aşağı kaydırın ve ardından açmak için NFC simgesini seçin.

NOT: Uçak modu etkinleştirildiğinde NFC uygulaması kullanılabilir.

NFC'yi kullanma: NFC'yi kullanmak için cihazınızın açık olduğundan emin olun ve NFC devre dışıysa etkinleştirin.

Android Beam – Bu özellik açıldığında, NFC özellikli başka bir cihazı kendi cihazınızın yakınında tutarak uygulama içeriği diğer cihaza ışınlatabilirsiniz.

Bunun cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza dokunmanız yeterlidir. Uygulama neyin ışınlanacağını belirler.

SmartShare Beam – LG telefonlardan dosya almak için etkinleştirin.

Medya sunucusu – Telefonunuzdaki medya içeriklerini DLNA üzerinden yakındaki bir cihazla paylaşın.

Miracast – Miracast ile telefonunuzun ekranını ve sesini kablosuz olarak bir LG Miracast dongle'ına veya TV'ye yansıtabilirsiniz

Kablosuz depolama – Wi-Fi yoluyla bilgisayarla dosya paylaşın.

< **Bağlama ve ağlar** >

Wi-Fi hotspot – Mobil geniş bant bağlantısı sağlamak için telefonunuzu da kullanabilirsiniz. Bir erişim noktası oluşturun ve bağlantınızı paylaşın. Daha fazla bilgi için lütfen "Telefonunuzun veri bağlantısını paylaşma" bölümünü okuyun.

Bluetooth internet paylaşımı – Telefonunuzun İnternet bağlantısını paylaşmış paylaşmayacağını ayarlamana olanak tanır.

Yardım – Wi-Fi hotspot ve Bluetooth internet paylaşımı işlevleriyle ilgili yardım bilgisini görüntülemek için tıklayın.

Ayarlar

Uçak modu – Uçak moduna geçtikten sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılır.

NOT: Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN numarası belirlemeniz gerekir.

Mobil şebekeler – Veri dolaşımı, şebeke modu ve operatörleri, erişim noktası adları (APN) vb. için seçenekleri ayarlayın.

Varsayılan SMS uygulaması – Varsayılan SMS uygulamasını belirlemenize imkan sağlar.

VPN – Önceden yapılandırılmış olduğunuz Sanal Özel Ağların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sağlar.

CİHAZ

< Ses >

Ses profilleri – Ses, Titreşim veya Sessiz seçeneğini belirleyin.

Sesler – Telefon zil sesi, Bildirim sesi, Dokunmatik ekran geri bildirim ve sistem, Müzik, video, oyunlar ve diğer medyanın ses seviyesini yönetin.

Sessiz süre – Alarm ve medya dışındaki tüm seslerin kapatılacağı zamanları ayarlayın.

Telefon Zil Sesi – Varsayılan gelen çağrı zil sesinizi ayarlamanızı sağlar.

Akıllı zil sesi – Gürültülü ortamlarda telefon zil sesi seviyesini otomatik olarak artacak şekilde ayarlayın.

Titreme ile birlikte zil sesi – Çağrılar ve bildirimler için geri bildirim.

Bildirim sesi – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.

Dokunmatik ekran geri bildirim ve sistem – Cihazınızı kullanırken geribildirim (zil sesi ve/veya titreşim) ayarlamanızı sağlar.

< Ekran >

Parlaklık – Ekranın parlaklığını ayarlar.

Ekran zaman aşımı – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

Ekranı otomatik döndür – Ekranı telefonunuzun yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay) otomatik şekilde döndürmek üzere telefonu ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Hafif uyku – Açık veya Kapalı arasında geçiş yapmak için Hafif Uyku düğmesine dokunun. Bu seçeneğin açılması, telefon yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında belirlenen ekran koruyucunun görüntülenmesini sağlar.

Yazı tipi türü – Ekran yazı tipinin türünü değiştirir.

Yazı tipi boyutu – Ekran yazı tipinin boyutunu değiştirmenizi sağlar.

Akıllı Ekran – Telefon yüzünüzü algıladığında ekranın açılmasına izin vermek için işaretleyin.

Ön dokunmatik tuş ışığı – Ön tuş ışığının süresini ayarlar.

Bildirim yanıp sönmesi – Bildirim LED'i ön kameranın solunda yer alır. Telefon şarj edilirken veya LCD ekran kapalıyken bir bildirim alırsanız küçük LED ışığının yandığını görebilirsiniz. Bildirim yanıp sönmesini açık/kapalı olarak yapılandırabilirsiniz. Bildirim yanıp sönmesi öğelerinin listesinden çeşitli seçenekleri ayarlayabilirsiniz.

< Ana ekran >

Tema, Duvar kağıdı, Ekran efekti, Ana ekran döngüsüne izin ver veya Sadece dikey görünüm öğesini ayarlayın. **İlgili seçeneği belirleyerek Ana ekran yedekleme ve geri yükleme öğesini ayarlayın.**

< Kilit ekranı >

Ekran kilidini seçin – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar. Yok, Kaydırma, Yüz Kilidi Kaldırma, Şekil, PIN veya Şifre öğelerinden birini ayarlayın.

Düzen kilidi türünü etkinleştirdiyseniz telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

< Hareketler >

Gelen aramayı sessize alma – Gelen çağrılarının sesini kapatmak için cihazı döndürün.

Alarmı erteleme veya durdurma – Alarmı ertelemek veya kapatmak için cihazı döndürün.

Videoyu duraklat – Oynatılmakta olan videoyu duraklatmak için cihazı döndürün.

Ayarlar

Yardım – Hareket fonksiyonları için yardım.

Hareket sensörü ayarı – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliřtirmenize olanak tanır.

< Depolama >

DAHİLİ DEPOLAMA – Dahili depolama kullanımını gösterir.

< Battery > (Pil)

PİL BİLGİLERİ

Pil řarj bilgileri, kalan řarj yüzdesi ve řarj durumu ile birlikte bir pil grafiğinde görüntülenir.

Pil kullanım seviyesini ve pil kullanım ayrıntılarını görmek üzere Pil kullanım ekranını görüntülemek için Pil řarj simgesine dokununuz. Bu bilgiler, hangi bileşen ve uygulamalarının pil gücünü en çok kullandığını görüntüler. Daha ayrıntılı bilgileri görmek için girişlerden birine dokununuz.

Durum çubuğunda batarya oranı – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, pil simgesinin yanında görüntülemek için işaretleyiniz.

GÜÇ TASARRUFU

Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Güç tasarrufu düğmesine tıklayınız. Aşağıdaki araçlara erişmek için Güç tasarrufuna tıklayınız:

Güç Tasarrufu – Güç tasarrufunu otomatik olarak açacak pil řarj yüzdesi seviyesini ayarlar.

Eco mod – CPU kontrol ilkesini dinamik olarak optimize ederek pil ömrünü artırmak için Eco modu ayarlayınız.

Yardım – Pil tasarrufu ipuçları hakkındaki yardım bilgilerini görüntülemek için dokununuz.

< Uygulamalar >

Uygulamalarınızı görüntüleyiniz ve yönetiniz.

< Tıkla ve öde >

NFC açıkken tıkla ve öde özelliğini kullanarak kasada yalnızca telefonunuzu okuyucuya dokundurarak ödeme yapabilirsiniz. Cihazınızın varsayılan uygulaması yoksa diğeri

ödeme uygulamaları için Google Play'e göz atabilirsiniz.

KİŞİSEL

< Hesaplar ve senkronizasyon >

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. Bu ayar seçiminin kaldırılması, pil gücünden tasarruf sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ancak ortadan kaldırmaz).

< Bulut >

LG uygulamalarındaki bulut hizmetini hızla ve kolayca kullanmak için bir bulut hesabı ekleyin.

< Konum >

Konum servisini açın; telefonunuz GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak konumunuzu yaklaşık olarak tespit eder.

Mod – Konum modunu **Yüksek hassasiyet, Bataryadan tasarruf** ve **Sadece cihaz sensörleri** arasından seçin.

< Güvenlik >

Telefonu şifrele – Güvenlik için telefonunuzdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda telefonunuzun şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

SIM kart kilidini ayarla – Micro-USIM kart kilidini ayarlar veya Micro-USIM kart PIN kodunu değiştirir.

Şifre girişi görünür – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

Cihaz yöneticileri – Cihaz yöneticilerini görüntüler veya devre dışı bırakır.

Bilinmeyen kaynaklar – Market dışı uygulamaları yüklemek için varsayılan ayar.

Uygulamaları doğrula – Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermez veya bu uygulamalar yüklenmeden önce kullanıcıyı uyarır.

Bildirime erişim – Bildirimleri görüntüler.

Bellek tipi – Bellek tipini görüntüler.

Ayarlar

Güvenilen kimlik bilgileri – Güvenilen CA sertifikalarını gösterir.

SD karttan yükle – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.

Depoyu temizle – Tüm sertifikaları kaldırır.

< Dil ve giriş >

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

< Yedekle & sıfırla >

Ayarlarınızı ve verilerinizi yönetmek için ayarları değiştirin.

Verilerimi yedekle – Ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin Google sunucusuna yedeklenmesini ayarlayın.

Yedekleme hesabı – Hesabınızı yedeklemek için bu ayarı seçin.

Otomatik geri yükle – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

LG Backup Hizmeti – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı veya yenilemesi durumunda bu bilgileri geri yükler.

Fabrika verilerine sıfırla – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

SİSTEM

< Tarih & Saat >

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için **Tarih & saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

< Erişilebilirlik >

Telefonunuza yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için

Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

NOT: Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

< PC bağlantısı >

USB bağlantı yöntemini seçin – İsteddiğiniz modu ayarlayın: **Sadece şarj et, Medya eşitleme (MTP), İnternet paylaşımı oluşturma, LG yazılımı** veya **Resim Gönder (PTP)**.

Bağlantı anında sor – Telefon bir bilgisayara bağlandığında USB bağlantı modunu sorar.

Yardım – USB bağlantısına ilişkin yardım.

PC Suite – LG PC Suite yazılımını Wi-Fi bağlantınızla kullanmak için bu seçeneği işaretleyin.

Wi-Fi şebekesinin KABLOSUZ İLETİŞİM VE AĞLAR'daki Wi-Fi bağlantısı aracılığıyla LG PC Suite için bağlanmış olmasına dikkat edin.

Yardım – LG yazılımına ilişkin yardım.

<Yazıcılar>

Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.

< Telefon hakkında >

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

PC yazılımı (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC yazılımı, cihazınızı bir USB kablosu ve Wi-Fi kullanarak bir PC'ye bağlamanıza yardımcı olan bir programdır. Bağlantı sağlandıktan sonra, cihazınızın fonksiyonlarını PC'nizden kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımınızla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resim) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Cihaz verilerini yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz.
- PC'nizin multimedya içeriklerini cihazınızdan oynatabilirsiniz.
- Cihazınızda not oluşturabilir, notları düzeltebilir ve yedekleyebilirsiniz

NOT: "LG PC Suite" PC yazılımınızı nasıl kullanacağını öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

"LG PC Suite" PC Yazılımını Yükleme

"LG PC Suite" PC Yazılımı LG'nin web sayfasından indirilebilir.

- 1 www.lg.com adresine gidin ve istediğiniz ülkeyi seçin.
- 2 **Destek > MOBİL DESTEK > LG Cep Telefonları > Modeli Seçin** ögesine gidin veya **Destek > Mobil > Modeli Seçin** ögesine gidin.
- 3 "LG PC Suite" PC yazılımını indirmek için KILAVUZLAR VE İNDİRME İŞLEMLERİ bölümünden PC SENK. ögesine tıklayın ve indirmek için İNDİR ögesini seçin.

"LG PC Suite" PC yazılımına ilişkin Sistem Gereksinimleri

- İS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler

- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG entegre sürücüler, Windows Media Player 10 veya üstü

NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

LG entegre USB sürücüsü bir LG cihazını PC'ye bağlamak için gerekir ve "LG PC Suite" PC yazılımıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

Cihazınızı Bir PC ile Senkronize Etme

Cihazınızdaki ve PC'nizdeki veriler, size kolaylık olması açısından "LG PC Suite" PC yazılımıyla kolayca senkronize edilebilir. Rehber, takvim ve sık kullanılanlar senkronize edilebilir.

Prosedür şu şekildedir:

- 1 Cihazınızı PC'ye bağlayın. (Bir USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı kullanın.)
- 2 USB bağlantı yöntemini seçin görüntülediğinde LG yazılımı ögesini seçin.
- 3 Bağlantı kurulduktan sonra, programı çalıştırın ve ekranın sol tarafındaki kategoriden cihaz bölümünü seçin.
- 4 Seçmek için Kişisel Bilgiler ögesine tıklayın.
- 5 Senkronize edilecek içeriklerin onay kutusunu işaretleyin ve Senk. düğmesine tıklayın.

NOT: Telefonunuzu PC'nizle eşleştirmek için PC'nize LG PC Suite programını yüklemeniz gerekir. LG PC Suite programını kurmak için lütfen önceki sayfalara bakın.

Eski Cihazınızdaki Rehberi Yeni Cihazınıza Taşıma

- 1 Bir PC senkronizasyon programı kullanarak rehberinizi eski cihazınızdan CSV dosyası halinde bilgisayarınıza taşıyın.
- 2 Öncelikle PC'ye "LG PC Suite" programını yükleyin. Programı çalıştırın ve Android cep telefonunuzu USB kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
- 3 Üst menüde Telefon > Kişileri İçe/Dışa Aktar > Telefonunuza aktarın ögesini seçin.

- 4 Dosya türünü ve dışa aktarılacak dosyayı seçmek için bir açılır pencere görünür.
- 5 Açılır pencerede Bir dosya seç öğesine tıklayın; Windows Gezgini görünür.
- 6 Windows Gezgini'nde dışa aktarılacak rehber dosyasını seçin ve Aç öğesine tıklayın.
- 7 Dışa aktar öğesine tıklayın.
- 8 Cihazınızdaki rehberle yeni rehber verilerini birbirlerine bağlayan bir Alan haritalama açılır penceresi görünür.
- 9 PC'nizdeki rehberle cihazınızdaki rehberin verileri arasında bir çakışma varsa, LG PC Suite'te gerekli seçimleri veya değişiklikleri yapın.
- 10 Tamam öğesine tıklayın.

Telefon yazılımı güncelleme

Telefon yazılımı güncelleme

LG Mobile telefon yazılımını İnternette güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → adresini ziyaret edin; ülke ile dil seçiminizi yapın.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak firmware güncellemeleri yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her telefon modeli için daha yeni bir firmware sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG Cep Telefonu yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: **Ayarlar > Telefon hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım güncelleme > Güncellemeyi şimdi denetle.**

Telefon yazılımını g¼ncelleme

NOT: Telefonunuzun yazılımını g¼ncelleme iřleminde Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait t¼m bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak ¼zere dahili telefon belleęindeki t¼m kiřisel verileriniz kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını g¼ncellemeden ¼nce kiřisel verilerinizi yedeklemenizi ¼nerir. LG, kiřisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

NOT: Bu ¼zellik řebeke hizmet saęlayıcınıza, b¼lgenize ve ¼lkenize baęlıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğiniz nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alırsanız ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bağlı bir kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulmuş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz, DivX video oynatan resmi bir DivX Certified® onaylı cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.

DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Uyarı: Açık Kaynak Yazılımı

GPL, LGPL, MPL ve diğer açık kaynaklı lisanslar kapsamında ilgili kaynak kodunu almak için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://opensource.lge.com/>
Tüm ilgili lisans terimleri, feragatnameler ve bildirimler kaynak koduyla birlikte indirilmek üzere mevcuttur.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

Seyahat adaptörü




Stereo kulaklık



**Hızlı Başlangıç
Kılavuzu**



Veri kablosu



**Micro-USIM
çıkarma aracı**



NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Micro-USIM hatası	Telefonda Micro-USIM kartı yok veya yanlış takılmış.	Micro-USIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	Micro-USIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiye, Micro-USIM'inizi ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Hizmet sağlayıcınızla iletişim kurun.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni Micro-USIM kartı takılı.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok kısa basılmış.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.

Sorun Giderme


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Rakama izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
SMS ve fotoğraf almak / göndermek imkansız	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.


Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınıza emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.


Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.


Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
BT Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Galeri/Rehber menüsü aracılığıyla resim, video, kişi vb. içerikleri paylaşmak için Stereo/Mono kulaklık veya Araç Kiti gibi Bluetooth ses cihazlarına bağlanabilirsiniz. Ayrıca, FTP sunucusu uyumlu bir cihaza bağlandığında depolama medyasındaki içeriği de paylaşabilirsiniz.
BT Bluetooth Kulaklık	Bluetooth kulaklığım bağlıysa, 3,5 mm kablolu kulaklığımın müziğimi dinleyebilir miyim?	Bir Bluetooth kulaklığı bağlı olduğunda, tüm sistem sesleri kulaklık üzerinden çalınır. Sonuç olarak, müziği kablolu kulaklıklarınız aracılığıyla dinleyemezsiniz.
Veriler Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri telefonunuz ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Veriler Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Veriler Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Menü tuşuna  dokunup Klasörler ögesini seçerek bir klasör seçtiğinizde diğer klasörleri görüntüleyebilirsiniz.
Google™ Servisi Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
Google™ Servisi Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon aracılığı ile e-posta filtrelemesi desteklenmemektedir.
Telefon Fonksiyonu E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilecektir.
Telefon Fonksiyonu Zil sesi	Zil sesi olarak bir .MP3 dosyası kullanmak istersen bununla ilgili bir dosya boyutu sınırlaması var mı?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Telefon Fonksiyonu Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati görüntülemiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Google Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulama yüklenebilir ve de kullanılabilir.
Telefon Fonksiyonu Senkronize etme	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Telefon Fonksiyonu Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	<p>Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi W & P fonksiyonlarıyla aktardıysanız, bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir. Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Telefon simgesine  dokununuz. 2. Numarayı çevirin, ardından Menü tuşuna  dokununuz. 3. 2 saniyelik duraklama ekle veya Bekleme ekle öğesine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Düzeninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.


Kategori	Soru	Cevap
Alt Kategori		
Telefon Fonksiyonu	Nasıl Kilit Açma Düzeni oluşturabilirim?	<ol style="list-style-type: none">1. Ana ekrandan Menü tuşuna  dokununuz.2. Sistem ayarları > Kilit Ekranı ögesine dokununuz.3. Ekran kilidini seçin > Şekil ögesine dokununuz. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.4. Düzeninizi bir kez çizerek ayarlayın, sonra onaylamak için yeniden çizin. <p>Kilit düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.</p> <p>Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma düzeni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz)</p>

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Kilit Açma Düzeni	Kilit açma düzenimi unuttuysam ve telefonda Google hesabı oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Düzeninizi unuttuysanız: Telefonda Google hesabınızda oturum açtıysanız ancak 5 kez yanlış düzen girdiyerseniz, düzeni unuttum düğmesine dokununuz. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Eğer telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da unuttuysanız, sert sıfırlama yapmanız gerekir. Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlarsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Telefon Fonksiyonu Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Telefon Fonksiyonu Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan Menü tuşuna  ve Sistem ayarları öğesine dokununuz. 2. Dil ve giriş > Dili seçin öğesine dokununuz. 3. İsteddiğiniz dile dokununuz.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.
Telefon Fonksiyonu Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ana ekrandan Menü tuşuna  basın. 2. Sistem ayarları > Ekran öğesine dokununuz. 3. Ekran ayarları altında Ekran zaman aşımı öğesine dokununuz. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Wi-Fi ve Mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de Mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanacak?	Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmayacaktır. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu bilmek için ekranınızın üst kısmındaki Mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.
Telefon Fonksiyonu Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.

Kategori Alt Kategori	Soru	Cevap
Telefon Fonksiyonu Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	<ol style="list-style-type: none"> Ana ekrandan Menü tuşuna  basın. Uygulama ayarları > İNDİRİLENLER öğesine dokununuz. Uygulamaya dokununuz, ardından Kaldır öğesine dokununuz.
Telefon Fonksiyonu Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeyen USB veri kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	<p>Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarmınız olarak kullanabilirsiniz.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutunuz. Açılan menüde Zil tonu yap seçeneğine dokununuz. Çalar saat ayarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçiniz.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
Telefon Fonksiyonu Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarmınız sesli olacak şekilde programlanmıştır.

Kategori	Soru	Cevap
Kurtarma Çözümü Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun ayar menüsüne erişemiyorsam, nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

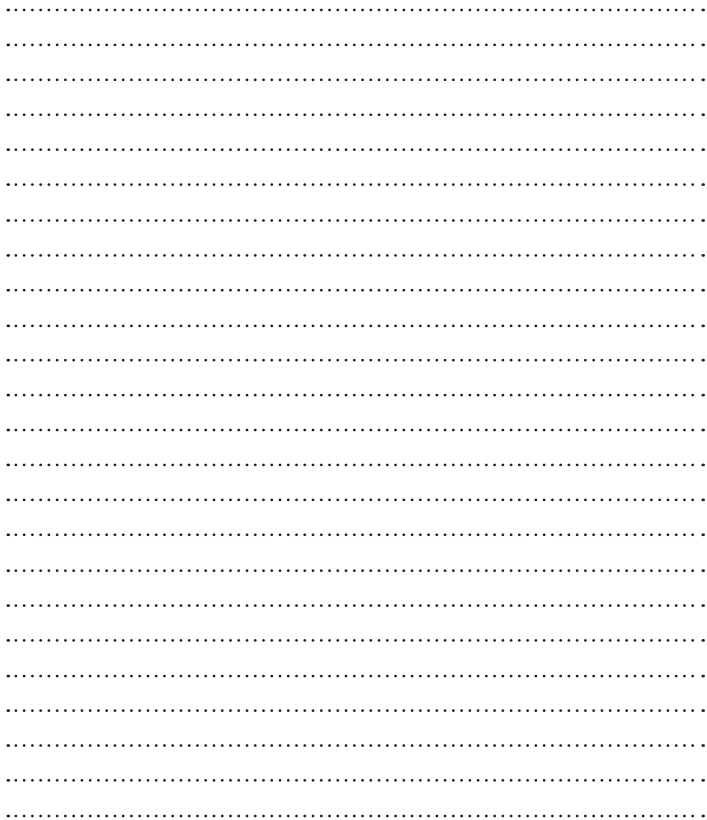



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

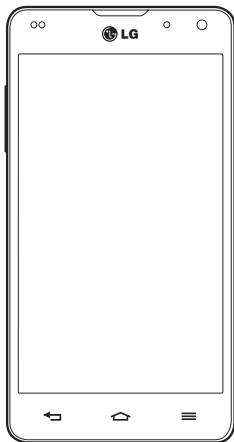


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Calls	37
Important notice	13	Making a call	37
Getting to know your phone	19	Calling your contacts	37
Phone overview	19	Answering and rejecting a call	37
Installing the Micro-USIM card	21	Adjusting the in-call volume	38
Charging the phone	22	Making a second call	38
Locking and unlocking the screen	22	Viewing your call logs	38
Your Home screen	23	Call settings	39
Touch Screen tips	23	Contacts	40
Home screen	24	Searching for a contact	40
Customizing the Home screen	25	Adding a new contact	40
Returning to recently-used applications	26	Favorite contacts	40
Notifications	26	Creating a group	41
Opening the notifications panel	27	Messaging	42
Indicator icons on the Status Bar	27	Sending a message	42
On-screen keyboard	29	Threaded box	43
Entering accented letters	29	Changing your message settings	43
Google account setup	30	E-mail	44
Connecting to Networks and Devices	31	Managing an email account	44
Wi-Fi	31	Working with account folders	44
Connecting to Wi-Fi networks	31	Composing and sending email	45
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	31	Camera	46
Bluetooth	32	Getting to know the viewfinder	46
Sharing your phone's data connection ...	33	Using the advanced settings	47
Wi-Fi Direct	35	Taking a quick photo	48
PC connections with a USB cable	35	Once you've taken a photo	49
		From your Gallery	50
		Video camera	51

Getting to know the viewfinder	51
Using the advanced settings	52
Recording a quick video	52
After recording a video	53
Watching your saved videos	53
Adjusting the volume when viewing a video	53
LG Unique Function.....	54
QuickMemo function	54
Using the QuickMemo options	55
Viewing the saved QuickMemo	55
Notebook function	56
Making a note	56
Getting to know the Notebook	56
Bookshelf	56
Pages-Property panels	57
Viewing the saved notebook	57
QuickTranslator	58
Live Zooming function	59
QSlide function	60
Dual Play function.....	61
Mirroring	61
Dual Play.....	61
LG SmartWorld	62
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	62
On-Screen Phone	63
On-Screen Phone icons.....	63
On-Screen Phone features	63
How to install On-Screen Phone on your PC	64
Multimedia.....	65
Gallery.....	65
Viewing pictures	65
Playing videos	66
Editing photos/videos	66
Deleting images.....	66
Setting as wallpaper	66
Videos	66
Playing a video	67
Video Editor	68
Video Wiz.....	69
Music	71
Playing a song.....	71
Add music files to your phone.....	72
Transfer music using Media sync (MTP)	73
Utilities	74
Setting your alarm	74
Using your calculator	74
Adding an event to your calendar.....	74
Voice Recorder	75
Recording a sound or voice	75
Sending the voice recording	75
FM Radio	75
Searching for stations.....	76
Tuning in automatically.....	76
Task Manager.....	76
Tasks.....	76
Polaris Office 4	77
Backup.....	77
About backing up and restoring smart phone data.....	77

Table of contents

Backup	78	About this user guide	97
Scheduling backup	78	About this user guide.....	97
File restore & management	79	Trademarks	97
Google+	79	DivX HD	98
Voice Search.....	80	Dolby Mobile	98
Downloads	80		
The Web	81	Accessories.....	99
Internet.....	81	Troubleshooting	100
Using the Web toolbar	81	FAQ	104
Viewing webpages	81		
Opening a page	82		
Searching the web by voice	82		
Bookmarks.....	82		
History	82		
Using Popup Browser.....	82		
Chrome	83		
Viewing webpages.....	83		
Opening a page	83		
Searching the web by voice.....	83		
Syncing with other devices	83		
Settings	84		
WIRELESS & NETWORKS	84		
DEVICE	87		
PERSONAL.....	89		
SYSTEM.....	91		
PC software (LG PC Suite)	93		
Phone software update	95		
Phone software update.....	95		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE0168 

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 4 Complies with EEE regulations.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS


WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.



WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.


6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Press and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap Stop or Stop all.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

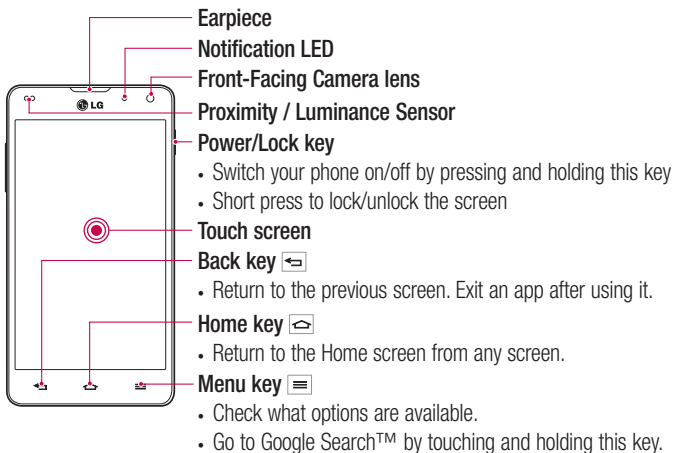


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone



Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ring volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Power/Lock key

SIM card tray

Earphone Jack

Microphone

Camera lens

Flash



NFC touch point

Speaker

Charger/USB/MHL port

Microphone



WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the Micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:

- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.


NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

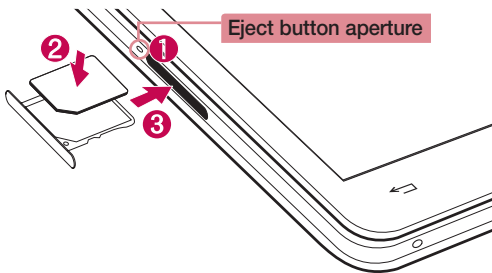

Getting to know your phone

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

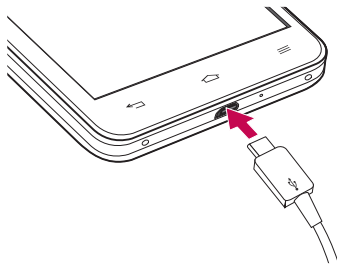


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.


TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen:


- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

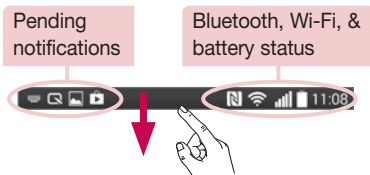

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

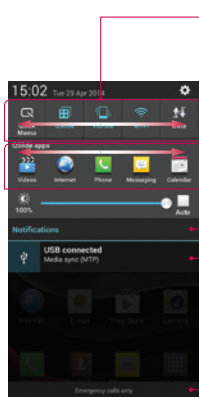

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.































The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No Micro-USIM card

Icon	Description
	Vibrate mode

Your Home screen

	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		GPS is acquiring
	Call hold		Receiving location data from GPS
	Missed call		Data is syncing
	Bluetooth is on		New Gmail
	System warning		New Hangouts message
	Alarm is set		New message
	New voicemail		Song is playing
	Ringer is silenced		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	NFC is on		Portable Wi-Fi hotspot is active
	P2P is on		Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices Now tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

Connecting to Networks and Devices


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch the  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message






You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the , and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.


NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the **'Enter message'** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject**, and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > tap 
> **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.




Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .


If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration. Tap the email notification to stop receiving notifications.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

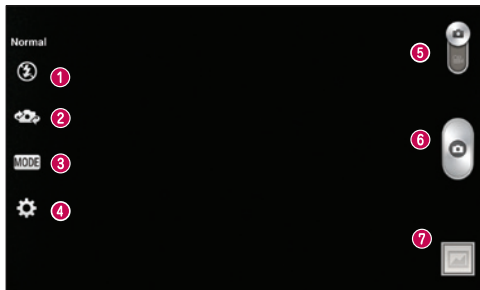Getting to know the viewfinder
















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Dynamic tone**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Time catch shot**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to share photo using the SmartShare function.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen Wallpaper, Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Camera

Add location – Camera setup is set to off, the Geotagging, picture location information is missing, the location information may be added.

Remove location – Camera setup is set to on Geotagging, photographs of the location information , the location information can be deleted.

Show on map – Camera setup is set to on Geotagging, picture position information, the corresponding location on the map can be viewed.

Details – Find out more information about the contents.


From your Gallery



Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

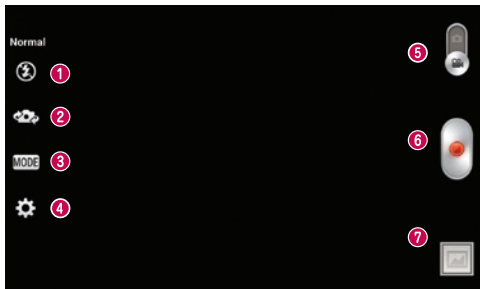Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off**  **On** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 Start recording**
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.









TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings



Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video





- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture an image during recording a video.
-  – Tap to pause recording a video.


After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.
	Tap to share video using the SmartShare function.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

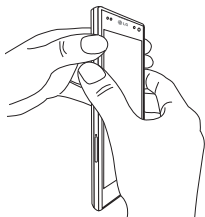


OR



OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

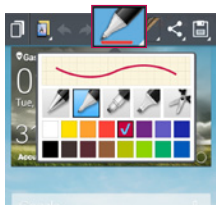

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.










- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook .

Viewing the saved QuickMemo


Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

LG Unique Function

Notebook function

With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

Making a note


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode (**Cover**, **Title**, **Paper**, **Paper color**) and then tap on **OK**.
- 4 Create a simple note on an empty page.

Getting to know the Notebook

Bookshelf



Pages-property panels

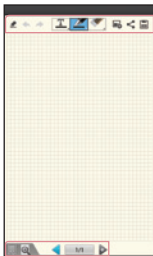

Bookshelf



Search for pages of notes.













Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.



Delete the saved notebook from the Bookshelf.

Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.

Viewing the saved notebook

- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.

NOTE: For more information of the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.

LG Unique Function


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.



- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.



NOTE:


- When in video playback mode, slide the screen up or down, the screen brightness (Left side), the Volume (Right side) will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the playback position will be adjusted.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

LG Unique Function

QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.

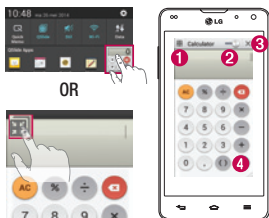

1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full



NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.


TIP!

Touch and slide the notification panel down with your finger.

Touch > to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home  key when playing content on the external display.
- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

IMPORTANT

- Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- You can connect an MHL- or Miracast-enabled TV or monitor to your smart phone.
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

Mirroring



Dual Play



LG Unique Function



NOTE:

- Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only), Polaris Office 4.
- The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - fonts, themes, games and applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed- up with carrier.
 - LG Smartworld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.






Special benefit only LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.

LG Unique Function

- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E975) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.


Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing a photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.

- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .


Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.







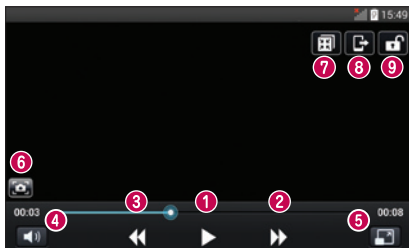


Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



1		Touch to pause/resume video playback.
2		Touch to go 10 seconds forward.
3		Touch to go 10 seconds backward.
4		Touch to manage the video volume.
5		Touch to change the ratio of the video screen.
6		Tap to capture image during playing a video.
7		Touch to use QSlide.
8		Touch to Smart Share
9		Touch to lock/unlock a video screen.

Multimedia

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

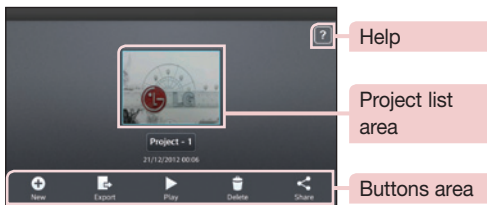

Creat project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project










Delete project



Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >




	Move to project list screen. Currently edited project is save automatically
	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.

Multimedia

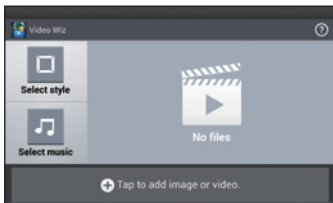

- 3 Tap to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .


 - To remove images or videos, tap and select the desired files > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.


- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap to play your movie.
- 8 Tap to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap to save the video.
- 10 Tap to view the help information on using this feature.





Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

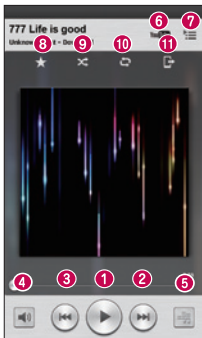






Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.

Multimedia

5		Touch to set Sound Effects.
6		Tap to find the files with YouTube.
7		Tap to open the current playlist.
8		Tap to add the song to your favourites.
9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
10		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
11		SmartShare.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge only**. You may now safely unplug your device.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.



In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto App starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, touch , select calculation history.

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.


- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Memo, Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

FM Radio

Your LG-E975 has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.



NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Utilities

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

NOTE: To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.

- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**,

Utilities

Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Home screen, Messages and System settings using this application You may:


- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

WARNING

To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup

- 1 Touch  > **Apps tab > LG Backup > Backup.**
- 2 Select the check box next to the item you want to backup and tap **Next** to backup.
- 3 Touch **Internal Storage > Start.**
- 4 When all selected files have been backed up, you can touch **Done** to finish the back up.

Scheduling backup

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

Touch  > **Apps tab > LG Backup > Schedule backup.**

File restore & management

You can set to Backup file restore to desired status.

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **File restore & management** > **Internal Storage**.

NOTE:

- All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.
- Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.


- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Utilities

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the internet.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.


Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu**  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → + **New tab**.


To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voice mail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

<Share & Connect>

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your

Settings

device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content on your phone with nearby device via DLNA.

Miracast – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV

Wireless storage – Share files with computer via Wi-Fi.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Smart ringtone – Allows you to set increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Settings

Smart Screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Notification flash – The Notification LED is located to the left of the front camera. You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a notification if LCD screen turns off. You can configure the **Notification flash** to turn on/off. You can set the various options from the list of notification flash items.

< Home screen >

Set the **Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping** or **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< Gestures >

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the

percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver.

Eco mode – Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU control policy.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

View and manage your applications.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Settings

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-market applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

Help – Help for LG software.

Settings

<Printing>

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

PC software (LG PC Suite)

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to **export** will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to **export** in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM
ejection tool



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, you will not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Google Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings . 2. Touch Language & input > Select language . 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch App settings > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MALIN

CİNSİ

CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :.....

BANDROL VE SERİ NO :.....

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :.....

ADRESİ :.....

TELEFONU:.....

TELEFAKSI :.....

FATURA TARİHİ VE NO:.....

TARİH-İMZA-KAŞE:.....

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- 6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

devamı arka sayfada

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmaın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanununun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtmaya ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.MERKEZİ

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO 73

OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

**Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

Tel: 82-2-3777-1114



FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı SİS/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.



CE0168