LG
Life's Good


Vezeték nélküli hangszóró

MAGYAR

NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

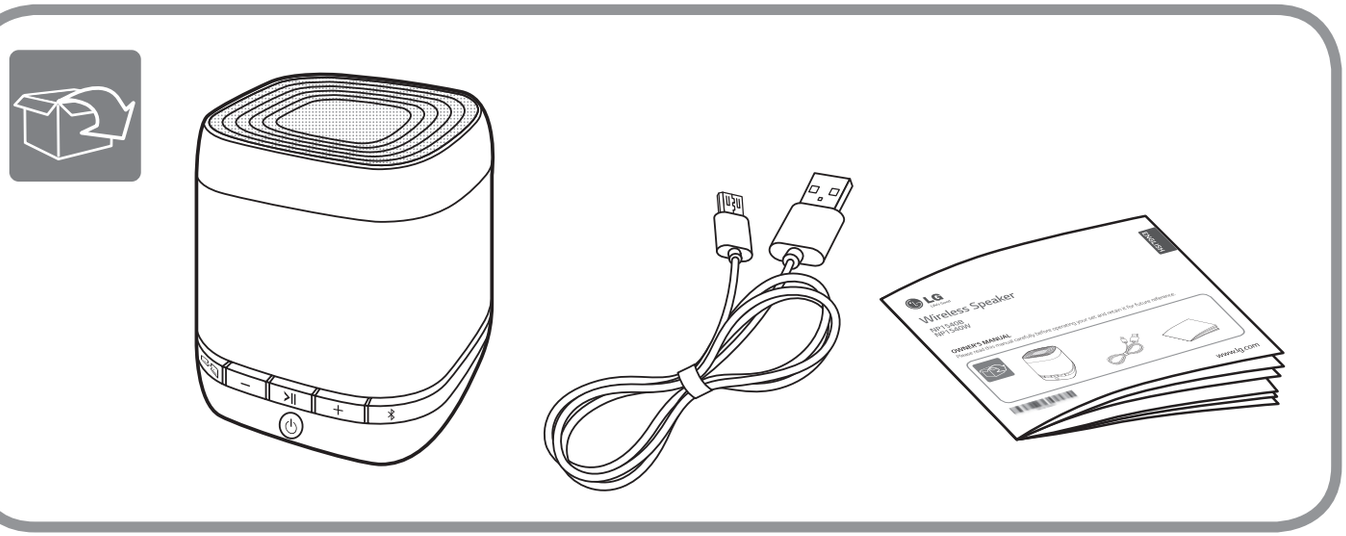

MFL68607327

www.lg.com

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.

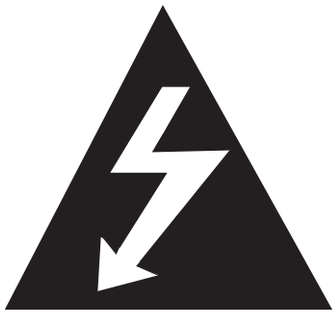

A háromszögbe helyezett villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék burkolatán belül olyan nagyságú feszültség van jelen szigetelés nélkül, amely áramütést okozhat.



A háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM:

- A tűz és áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne érje eső vagy nedvesség.
- A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT:

- A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.
- Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát, illetve ne helyezze forró olajok vagy gőzök közelébe mert a készülék meghibásodását okozhatja.
- A készülék belső lítiumakkumulátora helytelen csere esetén robbanásveszélyes lehet, ezért szükség esetén szakemberrel, ugyanolyan típusúra cseréltesse ki.
- A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel a

készüléket. Ezt bízza képesített szakemberre.


- A készüléket ne hagyja fűtőberendezés mellett vagy közvetlen napsütésen, ne érje nedvesség vagy ütés.
- A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőruhát. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.
- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő sprayt. Ha erősen dörzsöli a készülékházat, az megsérülhet. Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.
- A készüléket ne tegye a jármű légzsákja fölé. A légzsák felfújódásakor sérülést okozhat. Az autóban mindig felerősítve használja a készüléket.
- A készüléket ne használja instabil felületen, például magas polcon. A hang által keltett rezgések miatt leeshet.

VIGYÁZAT alacsony páratartalom esetén.

- Alacsony páratartalmú környezetben statikus elektromosság jöhet létre.
- Javasoljuk, hogy a készülék használata előtt érintsen meg olyan fémtárgyat, amely vezeti az elektromosságot.


MEGJEGYZÉS: a biztonsági jelölésekkel kapcsolatos tájékoztatás, a készülék megnevezése és a tápfeszültség értéke a készülék alján elhelyezett típuscímkén található.

A régi készülék hulladékkezelése

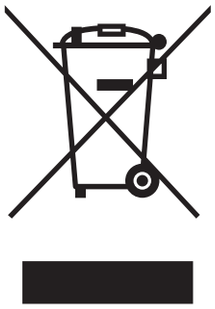

1. Az elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladékban elhelyezni, ehelyett a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni.
2. Régi eszközeinek megfelelő hulladékkezelése segíthet az emberi egészségre vagy a környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
3. Régi eszközeinek hulladékkezeléséről a helyi hatóságoktól, a hulladékgyűjtő szolgáltatótól vagy a terméket forgalmazó üzletben kaphat részletesebb tájékoztatást.

Elemek és akkumulátorok hulladékkezelése

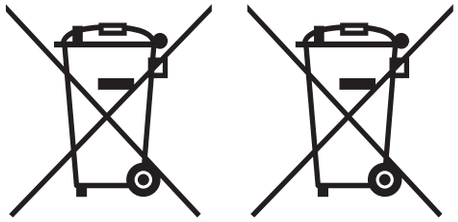

Pb

1. Ezt a szimbólumot a higany (Hg), a kadmium (Cd), illetve az ólom (Pb) vegyjelével is lehet kombinálni, ha az adott elem 0,0005%-nál több higanyt, 0,002%-nál több kadmiumot, illetve 0,004%- nál több ólmot tartalmaz.
2. Minden elemet/akkumulátort a háztartási hulladéktól elkülönítve kell kezelni, a kormány, illetve a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken.
3. Régi eszközeinek megfelelő hulladékkezelése segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások megelőzésében.

4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek hulladékkezelésével kapcsolatban, érdeklődjön az önkormányzatnál, a hulladékkezelő vállalatnál, vagy az üzletben, ahol a készüléket vásárolta.

A készülék akkumulátorral vagy elemmel működik.

Az akkumulátor vagy az elemek biztonságos eltávolítása a készülékből: Az elhasznált akkumulátor vagy elemek eltávolítását a behelyezéskor végrehajtott műveletek fordított sorrendjében kell elvégezni. A környezetszennyezés és az emberi egészségre gyakorolt esetleges hatások megelőzése érdekében az akkumulátort vagy az elemeket a kijelölt gyűjtőpontokon kell leadni. Az elhasznált akkumulátort vagy elemeket ne a háztartási hulladékban helyezze el. Javasoljuk, hogy ezeket a helyi, ingyenes begyűjtőhelyeken adja le. Az elemeket ne érje túlzott hõ, pl. közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló!

Elhasználódott elemek és akkumulátorok eltávolítása
(KIZÁRÓLAG beágyazott elemmel rendelkező termékek esetében)

Ha a termék olyan beágyazott elemet tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy elemcseréhez vagy a termék élettartamának végén az újrahasznosításhoz azt csak szakemberrel távolíttassák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az elem eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.

Az elem eltávolítása során fel kell nyitni a termékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az elemcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az elemet, látogasson el a következő webhelyre: http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.

Vezeték nélküli készülékekre vonatkozó Európai Uniós nyilatkozat

CE 1588

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a termékek teljesítik az 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC és 2011/65/EU irányelv alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait.

A megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő címen lehet beszerezni


A készülék megfelelőségével kapcsolatban elérhető iroda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Felhívjuk a figyelmét, hogy ez NEM ügyfélszolgálati cím. Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos tájékoztatást a jótállási kártyán találja, illetve érdeklődhet a forgalmazónál, ahol a készüléket vásárolta.

Áttekintés

[Elölnézet]

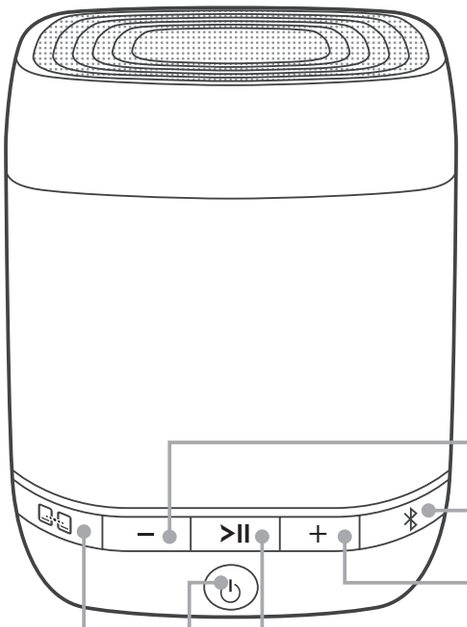

[Hátulnézet]






LED-kijelző

Állapot	LED
Akkumulátor lemerült	⏻ / Piros / villogó
Töltés	⏻ / Piros / folyamatos
Feltöltve	⏻ / Ki
Bekapcsolva	ᛒ vagy ⧉ / Piros / folyamatos
Kikapcsolás	ᛒ / Ki
Egyéni párosításra kész	ᛒ / Piros / villogó
Egyéni párosítás kész és készen áll a lejátszásra	ᛒ / Piros / folyamatos
Egymás érzékelésére kész	ᛒ / Piros / villogó ⧉ / Piros / villogó
Egymáshoz párosítva és dual párosításra kész	ᛒ / Piros / villogó (Csak L hangszóró) ⧉ / Piros / folyamatos
Dual párosítás kész és készen áll a lejátszásra	ᛒ / Piros / folyamatos ⧉ / Piros / folyamatos

Töltés

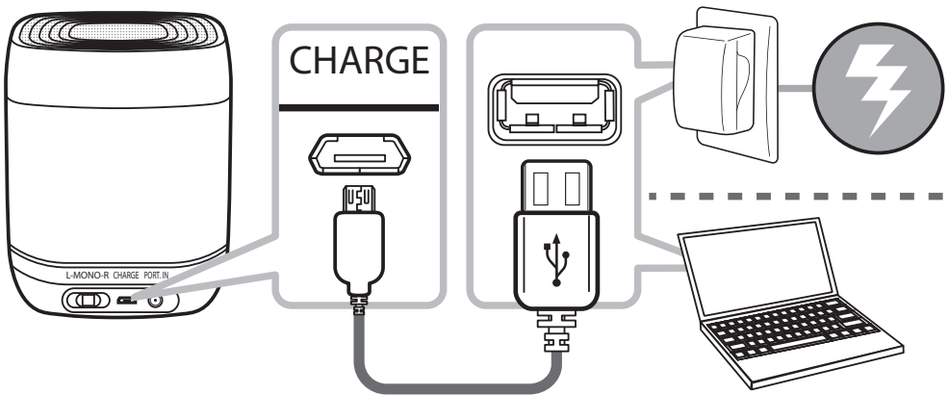

Töltésjelző LED az akkumulátor állapotát jelzi

- Töltés : Piros
- Feltöltve : Ki

Feltöltési idő


- Kb. 3 óra

[Megjegyzés]

- Az akkumulátor üzemideje legfeljebb 5 óra. (30% hangerővel, 1 kHz jellel, 600 mV jellel a portable bemeneten és teljesen feltöltött állapotból indulva)
- Ha az akkumulátor lemerült, Bluetooth üzemmódban hangjelzés hallható.
- PC-ről tovább tart a készülék töltése.
- Az áramütés megelőzése érdekében a töltés során legyen óvatos.
- Kerülje a túl magas és a túl alacsony hőmérsékletet és páratartalmat.
- Hálózati adapter nincs mellékelve.
- A készüléket 5 V DC kimeneti feszültségű, LPS-kompatibilis adapterrel kell használni.
- Ne használjon 5 V DC-nél nagyobb kimeneti feszültségű adaptert.


Bluetooth-csatlakoztatás

1

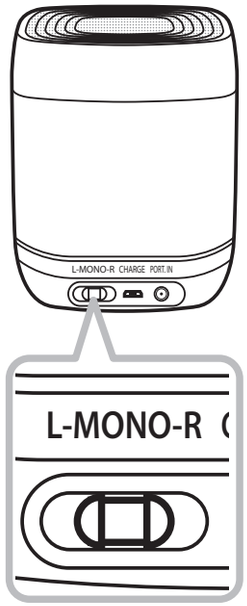

A készülék bekapcsolása előtt az üzemmódkapcsolót állítsa MONO állásba.

2

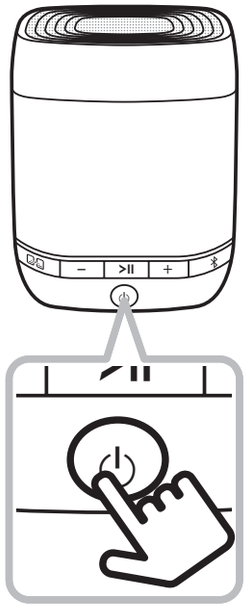

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva. A készülék dual párosítás üzemmódba lép.


Bluetooth-csatlakoztatás

3



A Bluetooth-eszközön válassza az „LG BT Box (XX:XX)” lehetőséget. (XX:XX a BT cím utolsó négy számjegye.)


4

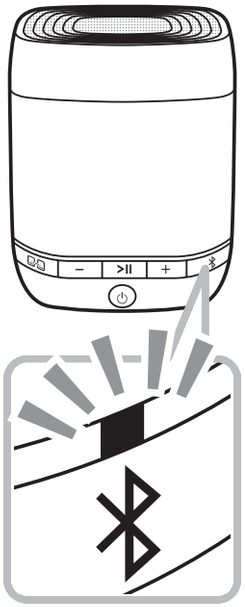

Párosítás után hangjelzés hallható és a Bluetooth LED továbbra is világít. Ha a párosítás sikertelen, az 1. lépéstől ismételje meg az eljárást.

Bluetooth-csatlakoztatás

5

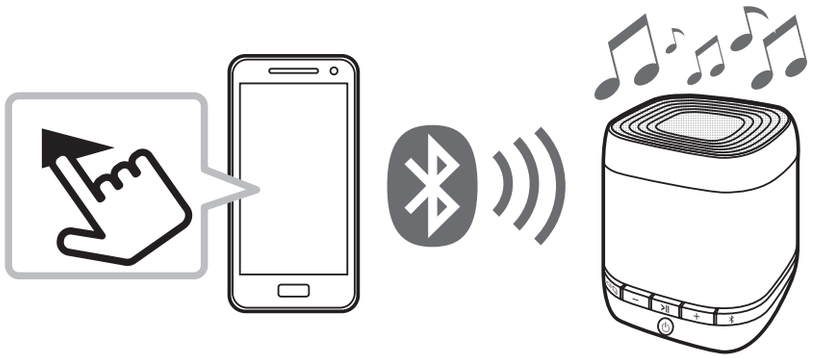

Játssza le a Bluetooth-eszközön tárolt zenét. A párosítás után a lejátszást a készülék előlapjának gombjaival lehet vezérelni.


[Megjegyzés]

- Ha egyszer már elvégezte a párosítást, ezt többször már nem kell megtenni, akkor sem, ha kikapcsolja a készüléket.
- A Bluetooth-eszköz párosításának megszüntetéséhez nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a készülék előlapjának ▶II gombját. A készülék párosítása megszűnik.

Két hangszóró csatlakoztatása


*** Sztereó hallgatásához két hangszóró szükséges.**

1

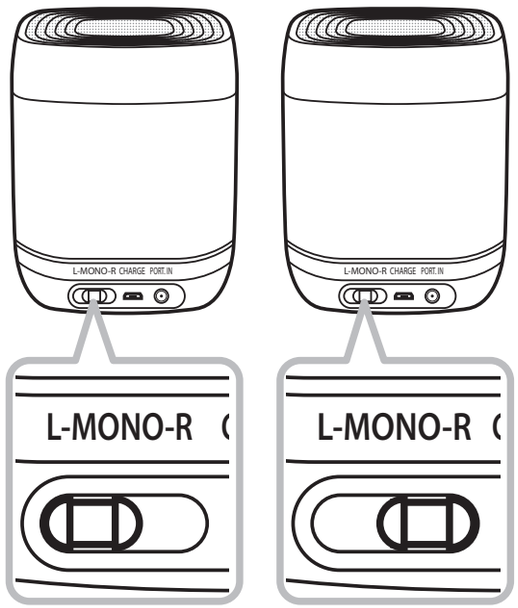

A készülék bekapcsolása előtt a két hangszóró üzemmódkapcsolóját állítsa az L és R állásba.


2

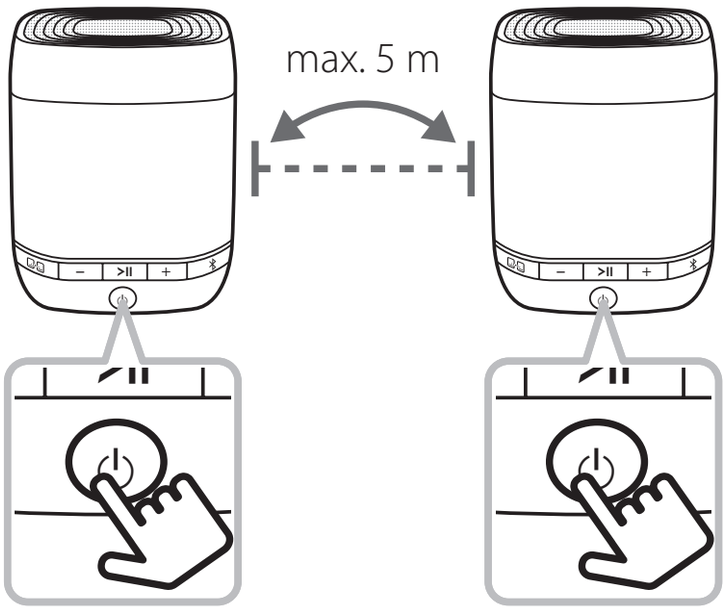

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva. A két hangszóró automatikusan megkeresi egymást. Ez a környezettől függően 45 másodpercig, vagy tovább tarthat.

Két hangszóró csatlakoztatása

3

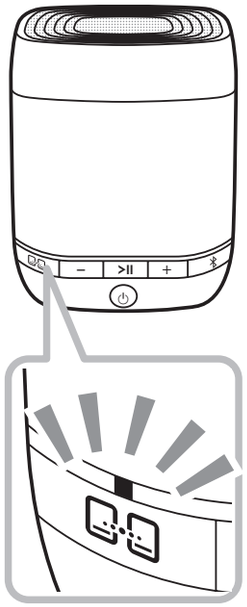

Az észlelés után mély hangjelzés hallható és a kettős párosítás LED bekapcsolva marad. a készülék párosítás üzemmódba lép. Ha a készülék nem találja az eszközt, az 1. lépéstől ismételje meg az eljárást.


4



A Bluetooth-eszközön válassza az „LG BT Box2 (XX:XX)” lehetőséget.


Két hangszóró csatlakoztatása

5

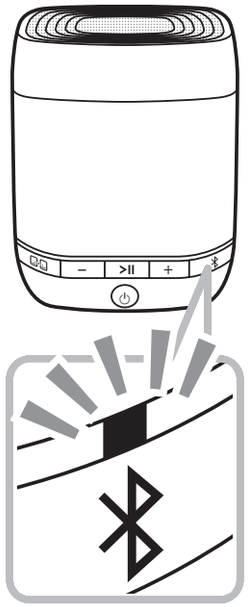

Párosítás után hangjelzés hallható és a Bluetooth LED továbbra is világít. Ha a párosítás sikertelen, az 1. lépéstől ismételje meg az eljárást.


6

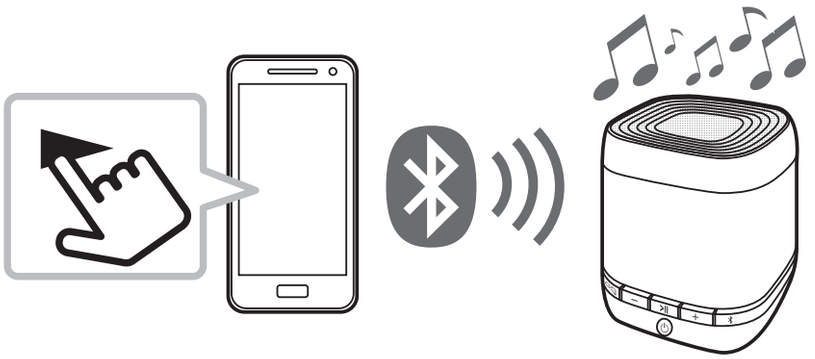

Játssza le a Bluetooth-eszközön tárolt zenét. A párosítás után a lejátszást a készülék előlapjának gombjaival lehet vezérelni.


Jack bemenet csatlakoztatása

1

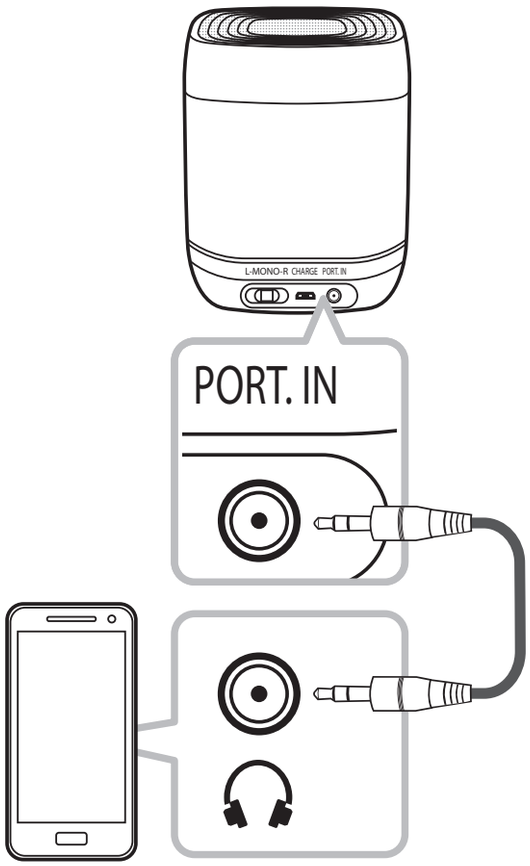

A külső eszközt a jack kábellel csatlakoztassa a készülékre.


2

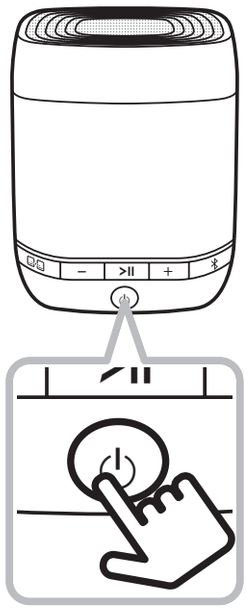

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa nyomva. A PORT. IN LED továbbra is világít.

Jack bemenet csatlakoztatása

3

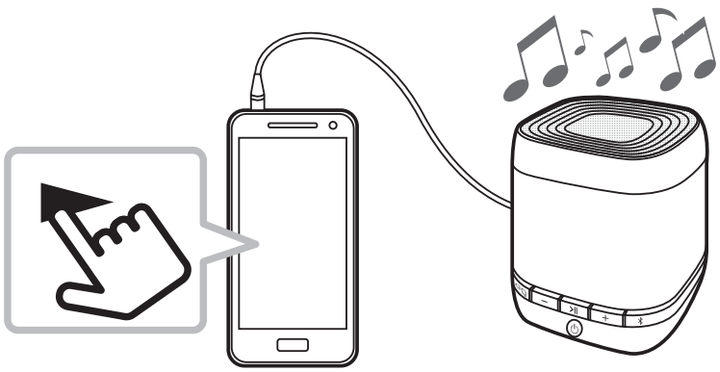

Játssza le a csatlakoztatott eszközön tárolt zenét. Jack kábellel csatlakoztatott eszköz esetén a készülék előlapjának ⏯ gombja nem használható.



További információk

- Az akkumulátor üzemideje az akkumulátor állapotától, az üzemállapottól és a környezeti feltételektől függ.
- A kapcsolat megszűnhet, ha a készülék és a Bluetooth-eszköz között a távolság nagyobb, mint a Bluetooth hatótávolsága.
- Ha Bluetooth üzemmódban 20 percig egy gombot sem nyom meg, vagy egyetlen bemeneti jelforrás sincs csatlakoztatva, a készülék automatikusan kikapcsolódik.
- PORT. IN kábel (ø 3,5 mm mini sztereó kábel), nincs mellékelve.
- A PORT. IN csatlakozás használatakor a Bluetooth-csatlakozás nem működik.
- A PORT. IN csatlakozás használatakor a második hangszórót használó sztereó üzemmód nem használható.
- A PORT. IN csatlakozás megszakításakor a készülék előző Bluetooth-kapcsolata automatikusan helyreáll.
- A Bluetooth-készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.

További információk

- Ha a készülék és a Bluetooth eszköz között akadály van - bár a köztük lévő távolság a Bluetooth maximális hatótávolságánál kevesebb, a Bluetooth eszközt nem lehet csatlakoztatni.
- Két hangszóró csatlakoztatása esetén az eszközök közötti távolság kisebb legyen, mint a Bluetooth hatótávolsága. Ha az eszközök közötti távolság nagyobb a Bluetooth hatótávolságánál, az eszközök automatikusan kikapcsolódhatnak.
- Az azonos frekvenciát használó eszközök, mint az orvosi berendezések, mikrohullámú sütők vagy vezeték nélküli LAN berendezések a kapcsolat megszakadását okozhatják.
- A hangjelzés csak Bluetooth-üzemmódban működik.
- A Bluetooth-kapcsolat PC vagy Bluetooth-doungle használatával nem működik.



Műszaki adatok

Tápellátás	• 5 V ⎓ 2 A • Beépített akkumulátor
Teljesítményfelvétel	• 2,5 W
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	• kb. 83 mm x 95 mm x 83 mm
Nettó tömeg	• kb. 370 g
Üzemi hőmérséklet	• 0 °C - 35 C
Üzemi páratartalom	• 5% - 60%
Külső csatlakozó	• ø 3,5 mm mini jack • Mikro USB port az akkumulátor töltéséhez
Kommunikáció	• Bluetooth 3.0
Hangszóró	• Típus : Beépített • Névleges ellenállás : 4 Ω • Max. kimeneti teljesítmény : 2,8 W • THD: 10%

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.



Hibaelhárítás

Nincs tápfeszültség

- Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort.
- A készüléket a hálózati adapterrel csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

Nincs hang, vagy torz

- A készülék vagy a Bluetooth-eszköz hangereje a minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be a készülék vagy a Bluetooth-eszköz hangerejét.
- Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét.
- Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.
- Ha a készülék nem működik megfelelően a Bluetooth-módban, akkor a Bluetooth-készüléken kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-funkciót.


Bluetooth párosítás nem működik megfelelően.

- A Bluetooth-eszközön kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t, majd végezze el újra a párosítást.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz be van-e kapcsolva.
- A készülék és a Bluetooth-eszköz között ne legyen akadály.
- A Bluetooth-eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközét nem lehet párosítani a készülékkel.

Hibaelhárítás

A készülék nem megfelelően működik.

- Egy hegyes tárggyal, pl. tűvel nyomja meg a készülék alján található reset-gombot. A készülék újraindul (lásd lejjebb).

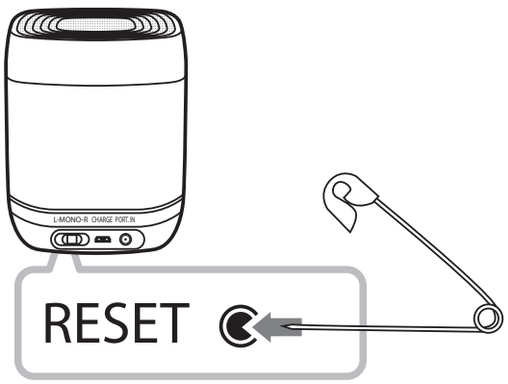

- Hibás működés esetén a készüléket olyan helyen használja, ahol a hőmérséklet és a páratartalom nem túl magas vagy nem túl alacsony.

A készülék hangjelzés nélkül kikapcsol.

- A PORT. IN használata során az akkumulátor állapotának hangjelzése nem működik. Ha a készülék a PORT. IN üzemmódban hirtelen kikapcsolódik, töltse fel az akkumulátort.

A töltés ideje alatt a töltésjelző LED gyorsan villog.

- Halkítsa le a készülék hangerejét. A LED villogása megszűnik.


LG
Life's Good