




Difuzor fără fir

NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP

MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza aparatul și să-l păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.

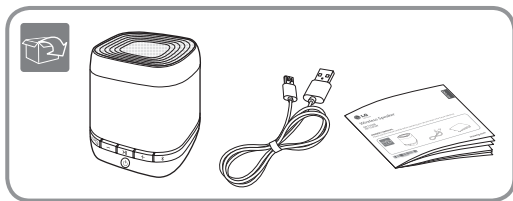

MFL68607327

www.lg.com

ROMÂNĂ

PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni

importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE:

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs intemperiilor sau umezelii.
- Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII:

- Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de foc, cum ar fi lumânări aprinse.
- Acumulatorul cu litiu din interiorul unității nu poate fi înlocuit de către utilizator, din cauza pericolului de explozie în cazul amplasării incorecte a acumulatorului și trebuie înlocuit cu unul de același tip, de către o persoană calificată.



- Pentru a evita incendiul sau electrocutarea, nu deschideți unitatea. Contactați doar personalul calificat.
- Nu lăsați unitatea în apropierea dispozitivelor de încălzire sau sub lumina directă a soarelui, în umezeală sau sub șoc mecanic.
- Pentru a șterge aparatul, utilizați o cârpă moale și uscată. Dacă suprafețele sunt extrem de murdare, folosiți o cârpă moale umezită cu o soluție slabă de detergent. Nu folosiți solvenți puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau dizolvantul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața aparatului.
- Nu folosiți lichide volatile, cum ar fi spray insecticid în apropierea unității. Ștergerea cu o presiune excesivă poate avaria suprafața. Nu lăsați produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

- Nu plasați aparatul deasupra airbag-ului mașinii. Când airbag-ul se declanșează, poate cauza leziuni sau pagube. Înainte de a folosi mașina, fixați aparatul.
- Nu plasați aparatul într-un loc instabil cum ar fi rafturile înalte. Acesta ar putea să cadă datorită vibrațiilor de sunet.

PRECAUȚII când utilizați acest produs în medii cu umiditate scăzută.

- Poate provoca electricitate statică în medii cu umiditate scăzută.
- Se recomandă utilizarea acestui produs după atingerea oricărui obiect metalic care conduce electricitatea.

OBSERVAȚIE: Pentru marcasele de siguranță, inclusiv identificarea produsului și alimentarea cu electricitate, vă rugăm consultați eticheta principală de pe partea inferioară a aparatului.

Evacuarea aparatului vechi



1. Toate aparatele electrice și electronice vor fi înlăturate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
2. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
3. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Evacuarea bateriilor/acumulatorilor uzate



Pb

1. Acest simbol poate fi asociat cu simboluri de elemente chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) dacă bateria conține o cantitate mai mare de 0,0005% de mercur, 0,002% de cadmiu sau 0,004% de plumb.
2. Toate bateriile/acumulatorii trebuie eliminate separat de deșeurile menajere municipale prin unități de colectare dedicate, desemnate de guvern sau de autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a vechiilor dvs. baterii-acumulatori va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor.

4. Pentru informații mai detaliate despre eliminarea vechilor dvs. baterii-acumulatoroare, contactați biroul local, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:

Scoateți bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmați pașii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor și a animalelor, puneți bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncați bateriile sau acumulatorul împreună cu deșeurile menajere. Se recomandă să utilizați sistemele locale de rambursare gratuită pentru baterii și acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

Eliminarea bateriilor uzate și acumulatorilor uzați

(DOAR în cazul produselor cu baterie încorporată)

În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.

Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Notă a Uniunii Europene pentru produsele wireless

CE 1588

Prin prezenta, LG Electronics declară că acest produs/aceste produse respectă principalele cerințe și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC și 2011/65/EU.

Contactați următoarea adresă pentru a obține o copie a DoC (Declarației de conformitate).

Contactați biroul pentru conformitatea acestui produs:


LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Vă rugăm luați în considerare că acesta NU este un punct de contact al Serviciului Clienți. Pentru Informații Serviciul Clienți, consultați cardul de garanție sau contactați furnizorul de la care ați achiziționat acest produs.




Imagine de ansamblu

[Față]

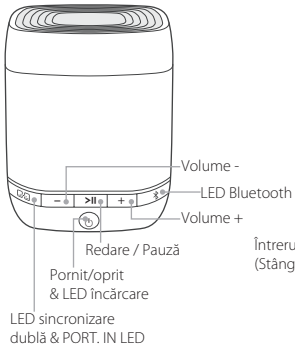

[Spate]

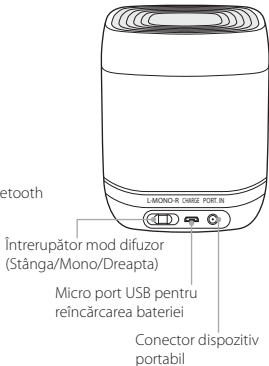




Indicator LED

Stare	LED
Baterie descărcată	🔌 / Roșu / Clipește
Încărcare	🔌 / Roșu / Constant
Încărcat	🔌 / Oprit
Pornit	🔊 sau 🗣️ / Roșu / Constant
Oprit	🔊 / Oprit
Pregătit pentru sincronizare simplă	🔊 / Roșu/Clipește
Sincronizare simplă & Pregătit pentru redare	🔊 / Roșu / Constant
Pregătit de detectare reciprocă	🔊 / Roșu/Clipește 🗣️ / Roșu/Clipește
Sincronizare reciprocă & Pregătit pentru sincronizare dublă	🔊 / Roșu/Clipește (Doar difuzorul L) 🗣️ / Roșu / Constant
Sincronizare dublă & Pregătit pentru redare	🔊 / Roșu / Constant 🗣️ / Roșu / Constant



Încărcare

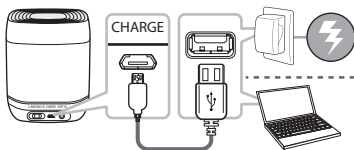

LED încărcare
pentru starea
bateriei

- Încărcare :Roșu
 - Încărcat: Oprit
- Țimp de încărcare
- Aprox. 3 ore

[Notă]

- Bateria poate funcționa până la 5 ore. (Pe baza a 30% din volum, semnal de 1kHz, priză portabilă de 600 mV și încărcare totală)
- Când bateriile sunt descărcate, se aude un bip în modul Bluetooth.
- Încărcarea aparatului folosind un PC poate dura mai mult timp.
- Pentru a preveni electrocutarea, folosiți cu grijă în timpul încărcării.
- Evitați temperatura sau umiditatea prea ridicată sau prea scăzută.
- Adaptorul AC nu este furnizat.
- Unitatea trebuie să fie mereu folosită cu DC 5V. Adaptorul certificat/ listat trebuie să fie conform LPS.
- Nu folosiți un adaptor mai mare decât DC 5V.



Conectare Bluetooth

1



Înainte de a porni unitatea, mutați comutatorul de mod la MONO.

2



Apăsați lung pentru a porni. Unitatea intră în modul de sincronizare.



Conectare Bluetooth

3



Selecțaiți "LG BT Box (XX:XX)" pe dispozitivul dvs. Bluetooth. (XX:XX înseamnă ultimele patru cifre ale adresei BT.)

4



După sincronizare, notificarea vocală se aude iar LED-ul Bluetooth este aprins continuu. Dacă unitatea nu se poate sincroniza, mergeți la pasul 1 și încercați din nou.



Conectare Bluetooth

5



Redați muzica dorită pe dispozitivul Bluetooth.

După sincronizare puteți controla redarea folosind butoanele din fața aparatului.

[Notă]


- După ce sincronizarea este realizată, nu este nevoie să fie realizată din nou, chiar dacă opriți unitatea.
- Pentru a desincroniza dispozitivul Bluetooth, apăsați lung ►|| din fața aparatului timp de 3 secunde. Unitatea este nesincronizată.



Conexiune dublă difuzor


* Este nevoie de două difuzoare pentru a reda stereo.

1

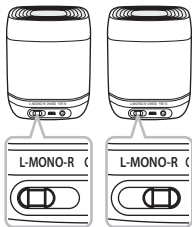

Înainte de a porni unitatea, mutați întrerupătoarele fiecărui difuzor la L și R.

2

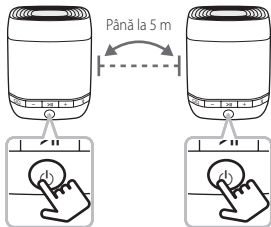

Apăsăți lung pentru a porni. Cele două difuzoare încep să se detecteze automat. Durează aprox. 45 secunde sau mai mult în funcție de mediu.



Conexiune dublă difuzor

3



După detectare, un sunet bip poate fi auzit și LED-ul de sincronizare dublă este aprins. Unitatea intră în modul de sincronizare. Dacă unitatea nu realizează detectarea, mergeți la pasul 1 și încercați din nou.

4



Selecțai "LG BT Box 2 (XX:XX)" pe dispozitivul dvs. Bluetooth.



Conexiune dublă difuzor

5



După sincronizare, notificarea vocală se aude iar LED-ul Bluetooth este aprins continuu. Dacă unitatea nu se poate sincroniza, mergeți la pasul 1 și încercați din nou.

6




Redați muzica dorită pe dispozitivul Bluetooth. După sincronizare puteți controla redarea folosind butoanele din fața aparatului.



Conexiune dispozitiv portabil

1

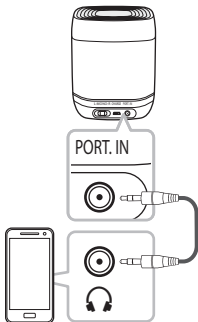

Conectați unitatea la dispozitivul extern folosind cablul PORT. IN

2




Apăsați lung pentru a porni. LED-ul PORT.IN rămâne pornit.



Conexiune dispozitiv portabil

3

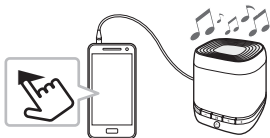

Redați muzica dorită pe dispozitivul conectat la aparat. În timp ce unitatea este conectată cu cablul PORT. IN >|| din partea din față a aparatului nu va funcționa.



Informații suplimentare

- Timpul de funcționare a bateriei depinde de starea bateriei, starea de funcționare și condițiile de mediu.
- Conexiunea Bluetooth poate fi deconectată în cazul în care distanța dintre unitate și Bluetooth-ul dvs. depășește limita de acțiune Bluetooth.
- Unitatea se oprește automat în cazul în care nu este apăsat niciun buton sau nu este conectat niciun dispozitiv extern timp de 20 minute în modul Bluetooth.
- Cablul PORT. IN (cablu mini stereo \varnothing 3,5 mm) nu este furnizat.
- Dacă folosiți conexiunea PORT. IN conexiunea Bluetooth este nedisponibilă.
- Dacă folosiți conexiunea PORT. IN modul stereo folosind un difuzor suplimentar este nedisponibil.
- Când deconectați conexiunea PORT. IN conexiunea Bluetooth anterioară este refăcută în aparat automat.
- În funcție de dispozitivul Bluetooth, anumite aparate pot avea un alt mod de sincronizare.
- Sunetul poate fi întrerupt în cazul în care există interferențe de la alte aparate electronice.



Additional Information

- În cazul în care există obstacole între dispozitivul dvs. Bluetooth și unitate, dispozitivul nu se poate conecta chiar dacă distanța dintre aparate este mai mică decât limita de acțiune Bluetooth.
- Când folosiți conexiunea de difuzor dublu, păstrați distanța dintre unități mai mică decât limitarea razei Bluetooth. Dacă distanța dintre unități este mai mare decât limitarea razei Bluetooth, unitățile sunt oprite automat.
- Conectarea va fi deconectată când apar defecțiuni electrice din cauza dispozitivelor ce folosesc aceeași frecvență, cum ar fi echipamente medicale, microunde sau dispozitive fără fir LAN.
- Funcția de notificare prin sunet este disponibilă doar în modul Bluetooth.
- Conexiunea Bluetooth folosind PC-ul sau dispozitivul de securitate nu este acceptată.



Specificație

Alimentare	<ul style="list-style-type: none">• 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A• Baterie reîncărcabilă încorporată
Consum de curent	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 W
Dimensiuni (L x H x A)	<ul style="list-style-type: none">• Aprox. 83 mm x 95 mm x 83 mm
Greutate netă	<ul style="list-style-type: none">• Aprox. 370 g
Temperatura de operare	<ul style="list-style-type: none">• 0°C-35°C
Umiditatea de operare	<ul style="list-style-type: none">• 5 % - 60 %
Conector extern	<ul style="list-style-type: none">• mini mufă \varnothing 3,5 mm• Micro port USB pentru reîncărcarea bateriei
Comunicație	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 3.0
Difuzor	<ul style="list-style-type: none">• Tip: Încorporat• Rată de impedanță: 4 Ω• Putere emisie max.: 2,8 W• DAT: 10%

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.



Depanarea

Nu există curent

- Bateria este descărcată. Încărcați bateria.
- Conectați unitatea la sursa de alimentare cu ajutorul adaptorului AC.

Fără sunet sau distorsiune sunet

- Volumul unității sau dispozitivului dvs. Bluetooth este setat la minim. Verificați și reglați volumul unității sau volumul dispozitivului Bluetooth.
- Când utilizați un aparat extern la volum mare, calitatea sunetului se poate deteriora. Micșorați volumul dispozitivelor.
- Dacă utilizați unitatea în alte scopuri decât pentru a asculta muzică, calitatea sunetului poate scădea sau este posibil ca unitatea să nu funcționeze corespunzător.

- Dacă unitatea nu funcționează bine în modul Bluetooth, opriți modul Bluetooth și porniți-l din nou pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Sincronizarea Bluetooth nu funcționează bine.


- Opriți și porniți din nou Bluetooth-ul dispozitivului dvs. Bluetooth, apoi încercați din nou sincronizarea.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Bluetooth este pornit.
- Îndepărtați obstacolul dintre dispozitivul Bluetooth și unitate.
- În funcție de tipul dispozitivului Bluetooth sau al mediului înconjurător, este posibil ca dispozitivul dvs. să nu fie sincronizat cu unitatea.



Depanarea

Unitatea nu operează normal.

- Apăsați orificiul de resetare din partea de jos a unității cu un obiect asemănător unui ac.. Unitatea este resetată (Consultați mai jos)

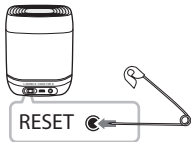

- În acest caz, folosiți aparatul într-un loc adecvat în care temperatura sau umiditatea nu este prea ridicată sau prea scăzută.

Unitatea este oprită fără notificare sonoră.

- În modul PORT. IN notificarea sonoră în modul pe baterii nu este disponibilă. Când unitatea este oprită brusc în modul PORT. IN, reîncărcați bateriile.

LED-ul de încărcare clipește rapid când unitatea se încarcă.

- Opriți sonorul unității. LED-ul nu mai clipește.

