

MANUAL DE UTILIZARE APARAT DE AER CONDITIONAT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs. și să-l păstrați pentru a-l consulta și pe viitor.

TIPUL: Seria Art Cool Gallery

CUPRINS

Măsurile de siguranță3

Înainte de funcționare6

Instrucțiuni de funcționare7

Întreținere și service10

Înainte de a contacta service-ul13



INFORMAȚIILE DVS

Scrieți aici numărul modelului și seria:

Model nr.

Seria

Le puteți găsi pe o etichetă de pe partea laterală a fiecărei unități

Numele dealer-ului

Data cumpărării

■ Capsați bonul de cumpărare împreună cu această pagină pentru situația în care veți avea nevoie să demonstrați data cumpărării sau pentru probleme legate de garanția aparatului



CITIȚI ACEST MANUAL

În cuprinsul său, veți găsi multe indicații care vă vor ajuta să utilizați și să întrețineți în mod corespunzător aparatul dvs. de aer condiționat.

Cu puțină grijă, veți putea economisi mult timp și mulți bani de-a lungul perioadei de utilizare a aparatului dvs. de aer condiționat.

Veți găsi numeroase răspunsuri la probleme obișnuite în diagrama de diagnosticare a problemelor.



AVERTIZARE

- Contactați tehnicianul de service autorizat pentru repararea și întreținerea acestei unități.
- Contactați instalatorul pentru instalarea acestei unități.
- Aparatul de aer condiționat nu trebuie folosit de copii dvs. sau de persoane invalide nesupravegheate
- Copii mici trebuie supravegheați pentru a vă asigura ca nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Când cablul de alimentare urmează să fie înlocuit, această acțiune trebuie să fie efectuată de personal autorizat, care să folosească numai piese de schimb originale.
- Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu Codul Național Electric, numai de către personal autorizat și calificat.



Măsurile de siguranță

Pentru a împiedica rănirea beneficiarului sau a altor persoane ori producerea unor pagube materiale, trebuie urmate următoarele instrucțiuni.

- Utilizarea incorectă pentru că au fost ignorate instrucțiunile va duce la vătămări și deteriorare. Gravitatea este clasificată în funcție de următoarele indicații.



AVERTIZARE

Acest simbol indică posibilitatea decesului sau a unor leziuni grave.



ATENȚIE

Acest simbol indică posibilitatea rănirii sau a unor pagube.

- Sensul simbolurilor folosite în acest manual este indicat mai jos.



Asigurați-vă că nu faceți următoarele lucruri :



Asigurați-vă că urmați instrucțiunile.



AVERTIZARE

■ Instalarea

Nu folosiți un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiți aparatul pe un circuit special.

- Există pericolul de incendiu sau electrocutare

Instalați panoul și capacul casetei de control în siguranță.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Nu modificați sau extindeți cablul de alimentare.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Pentru instalare, contactați întotdeauna dealer-ul sau un centru autorizat de service.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.

Pentru lucrările electrice, contactați dealer-ul, vânzătorul, un electrician calificat, sau un centru de service autorizat.

- Nu încercați să demontați sau să reparați singuri produsul. Există riscul de incendiu sau electrocutare.

Folosiți totdeauna acest aparat pe un circuit special și cu tablou electric corespunzător.

- Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau electrocutare.

Nu instalați, înălțurați sau reinstalați unitatea pe cont propriu (clientul).

- Există pericolul de incendiu sau electrocutare.

Nu instalați produsul pe un stand de instalare defect.

- Poate provoca rănirea, accidentarea sau deteriorarea produsului.

Asigurați împământarea produsului.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Folosiți tablou electric sau siguranțe corespunzătoare.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Procedați cu grijă la despachetarea și instalarea produsului.

- Părțile ascuțite ar putea provoca rănirea. Aveți grijă în mod deosebit la muchiile carcasei și nervurile de pe condensator și evaporator.

Asigurați-vă că zona de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.

- Dacă baza se prăbușește, aparatul de aer condiționat ar putea cădea odată cu ea, provocând pagube materiale, defectarea produsului și rănirea.

■ Utilizarea

Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune timp îndelungat când umiditatea este foarte ridicată, iar ușa sau fereastra sunt deschise.

- Umiditatea poate produce condens, iar mobila se poate uda sau deteriora.

Nu scoateți din priză sau introduceți în priză cablul de alimentare în timpul funcționării.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Nu lăsați apa să pătrundă în piesele electrice.

- Există riscul de incendiu, defectare a produsului sau electrocutare.

Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideți gazele și deschideți o fereastră pentru aerisire înainte de a porni produsul.

- Nu folosiți telefonul și nu conectați sau deconectați comutatoare. Există pericol de explozie sau incendiu

Nu deschideți grila de admisie a produsului în timpul funcționării. (Nu atingeți filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu așa ceva).

- Există riscul de rănire, electrocutare sau defectare a produsului.

Aerisiți camera în care se află produsul din când în când, dacă e utilizat împreună cu un cuptor etc

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Când produsul urmează să nu fie folosit timp îndelungat deconectați stecherul și opriți tabloul electric.

- Există riscul de avariere sau defectare ori operare neintenționată a produsului.

Asigurați-vă ca, cablul de alimentare : să nu fie smuls din priză sau deteriorat în timpul funcționării.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

Nu atingeți (utilizați) produsul cu mâinile ude.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Nu depozitați gaz inflamabil sau combustibili în apropierea produsului.

- Există riscul de incendiu sau defectare a produsului.

Dacă aparatul produce sunete ciudate, miros sau fum, opriți imediat tabloul electric sau deconectați cablul de alimentare.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.

Când produsul s-a udât (inundat sau a fost introdus în apă), contactați un centru autorizat de service.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Nu așezați nimic pe cablul de alimentare

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Nu așezați un dispozitiv de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare

Nu folosiți produsul pentru un timp îndelungat în spații închise ermetic.

- S-ar putea produce o lipsă de oxigen.

Opriți utilizarea și închideți fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă este posibil, mutați produsul de lângă fereastră înainte să ajungă uraganul.

- Există riscul de pagube materiale, defectare a produsului sau electrocutare.

Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.

- Există riscul de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.

Întrerupeți alimentarea de la rețea când curățați sau faceți operațiuni de întreținere a produsului.

- Există riscul de electrocutare.

Luați măsuri ca nimeni să nu poată călca sau să nu cadă pe unitatea exterioară.

- Acest lucru ar putea avea drept rezultat rănirea persoanei și defectarea produsului.

⚠ ATENȚIE

■ Instalarea

Verificați întotdeauna să nu existe scurgeri de gaz refrigerant după instalarea sau repararea produsului

- Nivelurile scăzute ale refrigerantului pot cauza defectarea produsului.

Nu instalați produsul în locuri unde zgomoțul sau aerul cald de la unitatea exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.

- Acestea pot crea probleme vecinilor dvs.

Instalați furtunul de drenare pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător.

- O conexiune necorespunzătoare poate cauza scurgeri de apă.

Folosiți cel puțin două persoane pentru a ridica și transporta produsul.

- Evitați leziunile.

Țineți echipamentul la nivel atunci când îl instalați.

- Pentru a evita vibrarea sau scurgerile de apă.

Nu instalați produsul în locuri unde este expus brizei marine (stropi de apă sărată) în mod direct.

- Aceasta poate provoca erodarea materialelor din care e fabricat produsul. Posibila afectare a condensatorului și evaporatorului ar putea cauza funcționarea defectuoasă sau ineficientă a produsului.

■ Utilizarea

Nu vă expuneți pielea direct la aerul rece pentru mult timp. (Nu stați în curent.)

- V-ar putea afecta sănătatea.

Folosiți o cârpă moale pentru a-l curăța. Nu folosiți detergenți duri, solvenți, etc.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare ori de deteriorare a componentelor din plastic.

Introduceți întotdeauna filtrul în siguranță. Curățați filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este nevoie.

- Un filtru murdar reduce eficiența aparatului de aer condiționat și ar putea cauza funcționarea defectuoasă a produsului sau deteriorarea sa.

Folosiți un scaun sau o scară solidă când curățați sau faceți operațiuni de întreținere a aparatului.

- Fiți atenți și evitați să vă loviți.

Nu folosiți aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul este un aparat de aer condiționat de folosit de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.

- Există pericolul de avariere.

Nu atingeți piesele de metal ale produsului când înlăturați filtrul de aer. Sunt foarte ascuțite!

- Există riscul să vă răniți.

Nu introduceți mâinile sau obiecte în orificiul de admisie sau în cel de evacuare în timpul utilizării produsului.

- Componentele ascuțite, în mișcare, v-ar putea răni.

Înlocuiți toate bateriile din telecomandă cu unele noi de același tip. Nu amestecați bateriile vechi cu unele noi sau baterii de tipuri diferite.

- Există riscul de incendiu sau explozie.

Nu blocați orificiile de admisie sau evacuare a fluxului de aer.

- Produsul se poate defecta.

Nu vă urcați pe produs și nici nu puneți ceva pe acesta (pe unitatea exterioară).

- Există pericolul să vă răniți și riscul de defectare a produsului.

Nu beți apa care se scurge din echipament.

- Nu este igienic și v-ar putea crea probleme grave de sănătate.

Nu reincărcăți sau dezasamblați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc.

- Pot arde sau exploda.

Dacă lichidul de la baterii ajunge în contact cu pielea sau hainele, spălați bine cu apă curată. Nu folosiți telecomanda dacă bateriile au avut scurgeri.

- Substanțele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole pentru sănătate.

Dacă ingerați lichid de la baterii, spălați-vă pe dinți și consultați medicul. Nu folosiți telecomanda dacă bateriile au avut scurgeri.

- Substanțele chimice din baterii ar putea cauza arsuri sau alte pericole pentru sănătate.

Înainte de funcționare

Pregătirea pentru utilizare

1. Contactați un specialist pentru instalare.
2. Folosiți un circuit special.

Întrebuințare

1. Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea dvs. Nu expuneți persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct pentru perioade mari de timp.
2. Din cauza posibilității unei lipse de oxigen, aerisiți camera când sunt utilizate și dispozitive de încălzit.
3. Nu folosiți acest tip de aparat de aer condiționat pentru scopuri speciale nespecificate (ex : păstrarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă). Acest tip de utilizare le-ar putea dăuna acestora.

Curățarea și întreținerea


1. Nu atingeți componentele metalice ale unității când scoateți filtrul. Este posibil să vă răniți în muchii.
2. Nu folosiți apă ca să curățați interiorul aparatului de aer condiționat. Expunerea la apă poate distruge izolația, conducând la o posibilă electrocutare.
3. Înainte să curățați unitatea, asigurați-vă că alimentarea și tabloul electric sunt oprite. Ventilatorul se rotește la o viteză foarte mare în timpul funcționării. Există posibilitatea de rănire dacă se declanșează accidental alimentarea unității în timp ce curățați piesele din interior.

Service-ul

Pentru reparare și întreținere, contactați service-ul autorizat.

Instrucțiuni de funcționare

Numele și funcția telecomenzii cu fir (Accesorii)

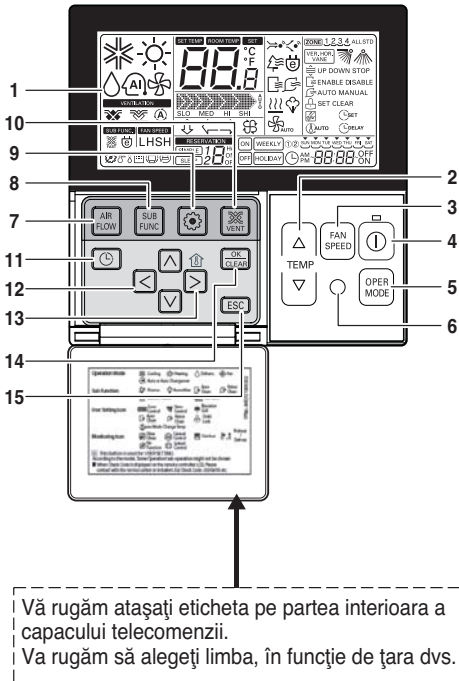


1. Ecranul de indicare a funcționării
2. Butonul de setare a temperaturii
 - El nu va seta temperatura camerei ci temperatura aerului evacuat.
3. Butonul pentru viteza ventilatorului.
 - Viteza ventilatorului are trei trepte.
 - Treapta mijlocie și joasă este aceeași.
4. BUTON DE PORNIRE /OPRIRE.
5. Butonul de selectare a modului de funcționare
6. Receptorul telecomenzii fără fir
 - Unele produse nu recepționează fără fir.
7. Butonul fluxului de aer
8. Butonul pentru subfuncții
9. Butonul de setare a funcției
10. Butonul pentru ventilare
11. Programare
12. Butonul sus, jos, stanga, dreapta
 - Pentru a verifica temperatura din interior, apăsați butonul .
13. Butonul pentru temperatura camerei
 - Afișează numai temperatura camerei percepută de telecomandă.
 - Nu există un control al temperaturii camerei.
 - În cazul unității de preluare a aerului curat, se afișează numai temperatura din jurul telecomenzii.
14. Butonul de anulare/setare
15. Butonul de ieșire

* Unele funcții nu pot fi utilizate și afișate, în funcție de tipul produsului.


* El va afișa o valoare neobișnuită a temperaturii camerei dacă telecomanda cu fir nu este conectată.

Modelul : PRCVSL0 (Culoare neagră)
PRCVSL0QW (Culoare albă)

Numele și funcțiunea telecomenzii fără fir (Accesoriu)

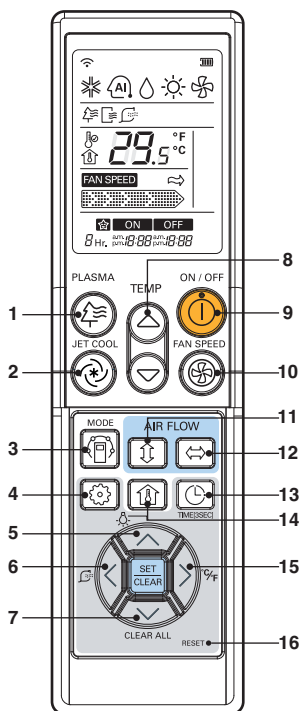

PQWRHDF0 (Pompa de căldură)
PQWRCDF0 (Numai răcire)

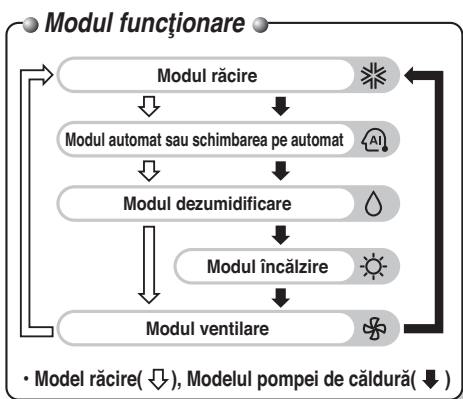


- 1. Butonul Plasma(opțional)**
Folosit pentru a porni sau opri funcția de purificare Plasma.
- 2. Butonul JET COOL**
Răcirea rapidă activează viteza foarte ridicată a ventilatorului.
- 3. Butonul de selectare al modului de funcționare**
Folosit să selecteze modul de funcționare
- 4. Butonul de setare funcție**
Folosit să seteze sau să efectueze autocurățarea sau curățarea inteligentă
- 5. Butonul de luminozitate LCD (Opțional)**
Folosit să regeze luminozitatea LCD-ului
- 6. Buton de curățare inteligentă (Opțional)**
Folosit să pornească sau să oprească curățarea.
- 7. Butonul „Clear all“ (restabilirea setărilor implicite ale produsului)**
Folosit să șteargă toate temporizatoarele.
- 8. Butonul de setare a temperaturii camerei**
Folosit să selecteze temperatura camerei.
- 9. Butonul pornire/oprire**
Folosit să pornească/oprească unitatea
- 10. Butonul de selectare a vitezei ventilatorului interior**
Folosit să selecteze viteza ventilatorului în patru trepte: scăzută, medie, ridicată și « chaos » (« haos »).
- 11. Butonul de baleiere automată**
Folosit să oprească sau să pornească lamele și să seteze direcția sus/jos a fluxului de aer
- 12. Butonul de comandă a direcției pe orizontală a fluxului de aer (Opțional)**
Folosit să seteze direcția fluxului de aer orizontal dorit.
- 13. Buton de setare a temporizatorului și timpului**
Folosit să seteze timpul de pornire sau oprire și funcționarea « sleeping ».
- 14. Buton de verificare a temperaturii camerei**
Folosit să verifice temperatura camerei.
- 15. Buton de comutare °C/°F**
Folosit pentru a comuta citirea temperaturii de pe scara Celsius pe scara Fahrenheit.
- 16. Butonul de resetare**
Folosit să reseteze telecomanda.

Funcționarea forțată

Procedurile de funcționare, când din varii motive telecomanda nu poate fi folosită.

Funcționarea va începe în urma apăsării butonului pornit/oprit.

Dacă doriți să opriți funcționarea, apăsați din nou acest buton.

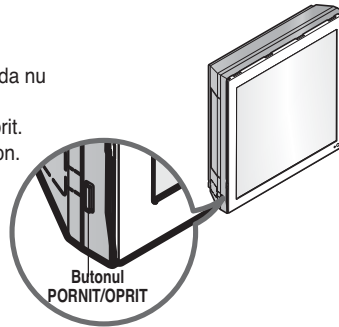

	Model răcire	Model pompă de căldură		
		Temperatura camerei $\geq 24^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} \leq$ Temperatura camerei $< 24^{\circ}\text{C}$	Temperatura camerei $< 21^{\circ}\text{C}$
Modul funcționare	Răcire	Răcire	Dezumidificare	Încălzire
Viteza VENTILATORULUI interior	Ridicată	Ridicată	Ridicată	Ridicată
Setarea temperaturii	22°C	22°C	23°C	24°C

Test funcționare

În timpul TESTULUI DE FUNCȚIONARE, aparatul funcționează în modul de răcire la viteza maximă a ventilatorului indiferent de temperatura camerei și se resetează după 18 minute.

În timpul testului de funcționare, dacă semnalul telecomenzii este recepționat, unitatea va funcționa conform setărilor telecomenzii. În cazul în care veți dori să utilizați această funcție, apăsați butonul PORNIT/ OPRIT timp de 3-5 secunde iar aparatul va emite un semnal sonor.

Dacă doriți să opriți funcționarea, apăsați din nou acest buton.

Restart automat

În cazul în care alimentarea revine după întreruperea alimentării, repornirea pe automat este cea care asigură funcționarea în condițiile anterioare.

Pentru activarea acestei funcții nu trebuie apăsat niciun buton.

În modul inițial, ventilatorul funcționează la viteza redusă și compresorul începe să funcționeze după 2,5-3 minute.

După ce compresorul începe să funcționeze, viteza ventilatorului revine la modul setat anterior.



Informații utile

Viteza ventilatorului și capacitatea de răcire.

O capacitate mare de răcire este obținută în timp ce ventilatorul este setat pe viteză mare iar o capacitate mică de răcire este obținută la o viteză mică sau medie a ventilatorului.

Viteza mare a ventilatorului este recomandată atunci când doriți să răciți rapid camera.

OBSERVAȚIE

Funcția de repornire automată este activată în mod implicit din fabrică.

Clientul poate urma următoarele instrucțiuni pentru a seta.

Dezactivarea acestei funcții

- Apăsați lung butonul PORNIT/ OPRIT timp de 6 secunde, iar aparatul va emite 2 semnale sonore și semnalul luminos (1) va clipi de 4 ori.

Activarea acestei funcții

- Apăsați lung butonul PORNIT/ OPRIT timp de 6 secunde, iar aparatul va emite 2 semnale sonore și semnalul luminos (1) va clipi de 4 ori.

Întreținere și service

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere, opriți alimentarea principală a sistemului, deconectați întrerupătorul de circuit și deconectați cablul de alimentare.

Unitatea interioară

Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

⚠ ATENȚIE


Nu utilizați niciodată una dintre următoarele soluții.

- Apă de peste 40°C. Pot provoca deformare și decolare.
- Substanțe volatile. Suprafața aparatului de aer condiționat poate fi deteriorată.




Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate și curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații pentru fiecare tip de model. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldută cu detergent lichid. Dacă filtrul este foarte murdar, curățați cu o soluție din detergent și apă caldă. Uscăți bine la umbră după spălare și remontați filtrele.

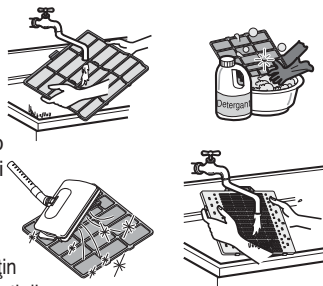

Filtre cu plasmă

Filtrele cu plasmă din spatele filtrului de aer trebuie verificate și curățate cel puțin odată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații pentru fiecare tip de model. Curățați filtrele cu un aspirator. Dacă este murdar, spălați-l cu apă și uscați-l bine la umbră, după care remontați-l.

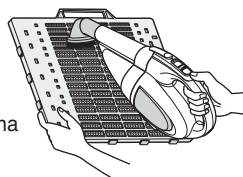

Filtre dezodorizante

Îndepărtați filtrele dezodorizante din spatele filtrului de aer și expuneți-le la lumina directă a soarelui timp de 2 ore.


Apoi introduceți aceste filtre în poziția inițială.

Scoaterea filtrelor

1. Tipul Art Cool :

Trageți secțiunea frontală superioară a panoului frontal și ridicați-o. Scoateți filtrul ținând de panoul frontal.

Ținând apăsat butonul PUSH (ÎMPINGEȚI), trageți de dispozitivul de prindere al filtrului pentru a scoate filtrul cu plasmă. După curățare uscați-l complet la umbră. Apoi introduceți un filtru cu plasmă și un filtru. Dați deoparte cârligul de prindere al panoului frontal pentru a închide panoul frontal.

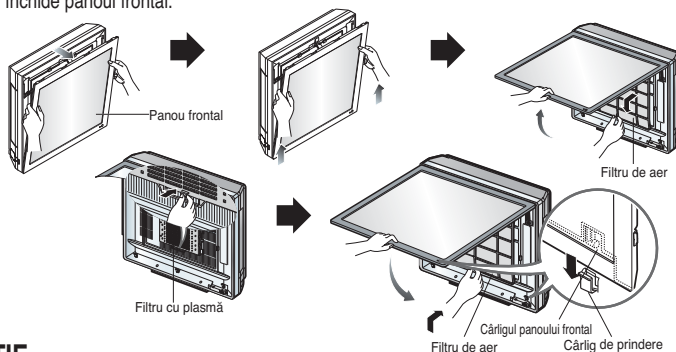


⚠ ATENȚIE


Nu atingeți filtrul cu plasmă în interval de 10 secunde de la deschiderea grilajului de admisie; poate conduce la electrocutare.

Înlocuirea imaginii sau fotografiei


1. Opreți funcționarea aparatului și apoi deschideți partea superioară a panoului frontal.

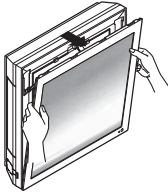


2. Trageți ambele dispozitive de prindere ale părții inferioare ale panoului frontal, așa cum se observă în imaginea de mai jos.

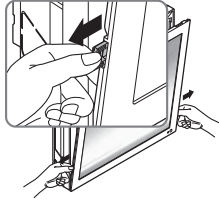


3. Împingeți și închideți partea superioară a panoului frontal și apoi trageți partea de jos a panoului frontal până când partea superioară este bine fixată.

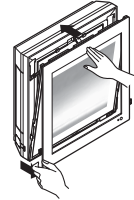


4. Scoateți imaginea.

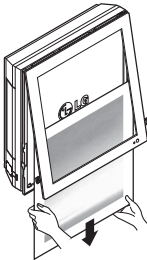


5. Așezați imaginea cu fața în jos, desfaceți cadrul de prindere și apoi scoateți banda de protecție.

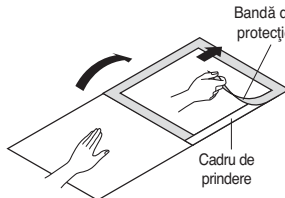


6. Așezați imaginea/ fotografia între imaginea scoasă și cadrul de prindere. (Dimensiuni recomandate fotografie/ imagine: 450mm x 450mm)

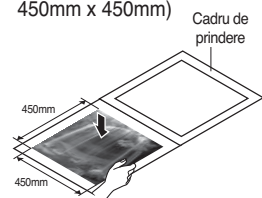


7. Închideți cadrul de prindere și apăsați cu mâna banda de protecție pentru a asigura o bună fixare a imaginii.

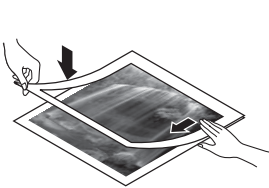

8. Introduceți prin culisare imaginea/ fotografia prin lăcașurile de fixare. Apăsați ușor panoul frontal pentru a se închide.

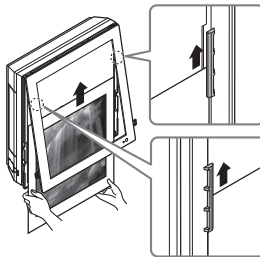


9. Împingeți ambele dispozitive de prindere situate în partea inferioară a panoului frontal. Puneți aparatul în funcțiune.

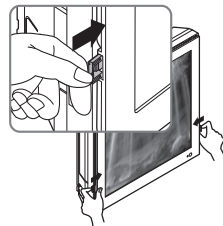

※ În cazul în care nu utilizați un cadru de prindere, vă recomandăm ca imaginea/ fotografia să aibă următoarele dimensiuni: 522mm x 522mm

Atunci când puneți în funcțiune aparatul, performanțele acestuia nu vor fi influențate de faptul că ați înlocuit imaginea/ fotografia.

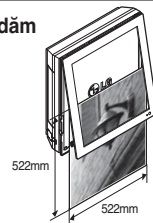

Când aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp.

Când aparatul de aer condiționat urmează să nu fie folosit pentru mult timp.

- 1 Utilizați aparatul de aer condiționat la următoarele setări pentru 2-3 ore.

- Acesta va usca mecanismele interne.

- 2 Opriti întrerupătorul de circuit.



ATENȚIE

Decuplați tabloul electric când aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp.

Praful se poate aduna și poate provoca incendiu.

- 3 Scoateți bateriile din telecomandă.

Când aparatul de aer condiționat urmează să fie folosit din nou

- 1 Curățați filtrul de aer și instalați-l în unitatea interioară

(Consultați pagina 11 pentru curățarea filtrelor.)

- 2 Verificați ca fantele de admisie aer și evacuare aer ale unității interioare/exterioare să nu fie obturate.

- 3 Verificați ca firul de împământare să fie conectat corect.

Sfaturi cu privire la funcționare

Nu suprarăciți încăperea.

Nu este benefic pentru sănătate și risipește electricitatea.

Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt închise etanș.

Evitați pe cât posibil deschiderea ușilor și ferestrelor, pentru a păstra aerul rece în cameră.

Trageți jaluzelele și perdelele.

Nu lăsați lumina soarelui să pătrundă direct în cameră când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.

Curățați periodic filtrul de aer/lavabil.

Dacă filtrele sunt blocate, fluxul de aer este redus, iar răciră și dezumidificarea sunt și ele reduse. Curățați-l cel puțin odată la 2 săptămâni.

Păstrați constantă temperatura camerei.

Reglați direcția fluxului de aer pe verticală și orizontală, pentru a asigura temperatura uniformă în cameră.

Aerisiți camera.

Deoarece ferestrele sunt păstrate închise, este necesară aerisirea camerei din când în când.

Înainte de a contacta service-ul...



Sfaturi privind diagnosticarea problemelor! Economisiți timp și bani!

Verificați următoarele puncte înainte de a solicita reparații sau service... Dacă funcționarea defectuoasă persistă, vă rugăm să contactați dealer-ul dvs.

Situație	Explicație	Pagină de referință
Aparatul de aer condiționat nu funcționează.	• Ați făcut vreo greșeală în operarea cronometrului? • Siguranțele au sărit sau întrerupătorul de circuit a fost activat?	
În interiorul camerei este un miros neplăcut.	• Verificați dacă nu este un miros de umed provenit de la mobila, covoarele, pereții sau hainele din cameră.	
Condensarea se scurge din aparatul de aer condiționat	• Condensarea apare atunci când curentul de aer din aparatul de aer condiționat răcește aerul cald din încăpere.	
Aparatul de aer condiționat funcționează timp de 3 minute apoi repornește.	• Este activat mecanismul de protecție. • Așteptați aproximativ 3 minute iar aparatul va funcționa din nou.	
Aparatul nu răcește sau nu încălzește eficient.	• Filtul de aer este murdar? Consultați instrucțiunile privind curățarea acestuia. • Temperatura a fost setată incorect? • Sunt obstrucționate orificiile de admisie sau de evacuare a aerului?	10
Aparatul de aer condiționat produce zgomot în timpul funcționării.	• Pentru zgomotele asemănătoare unei curgeri de apă. -Este sunetul produs de curgerea freonului în interiorul aparatului. • Pentru sunetul asemănător cu aerul comprimat eliberat în atmosferă. -Este sunetul apei produse în urma dezumidificării ce este procesată în interiorul aparatului.	
Afișajul telecomenzii este slab sau nu apare deloc.	• Bateriile s-au descărcat? • Bateriile au fost introduse fără a respecta polaritățile (+ și -)?	7
Se aud sunete asemănătoare cu cele provocate de crăpături.	• Aceste sunete sunt produse de expansiunea/contractia grilei de admisie etc. datorită modificărilor de temperatură.	

OBSERVAȚIE

REZISTENT LA APĂ: Unitatea pentru interior nu este rezistentă la apă și nu ar trebui expusă la aceasta.

