

INSTRUKTIONSBOG

AIRCONDITIONANLÆGGET

DANSK

Læs venligst denne manual grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig brug.

TYPE : KASSETTE



AIO64



KZ.7500561



001



003

Udstyret opfylder kravene for de tekniske forskrifter, i form af restriktioner for anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsforanstaltninger...3

Betjeningsvejledning6

Vedligeholdelse og service24



TIL DIN INFORMATION

Skriv model-og serienumre her:

Model # _____

Serienummer # _____

Du kan finde dem på en mærkat på siden af hver enhed.

Forhandlerens navn _____

Købsdato _____

■ Korte din kvittering til denne side, hvis du har brug for den til at bevise datoen for køb eller garanti spørgsmål.



LÆS DENNE MANUAL


Her kan du finde mange nyttige tips om, hvordan man bruger og vedligeholder din klimaanlægget ordentligt. Bare en lille forebyggende pleje på din side kan spare dig en masse tid og penge over levetiden på dine klimaanlæg.

Du vil finde mange svar på almindelige problemer i diagrammet i fejlfindingstip. Hvis du gennemgår vores diagram over fejlfindingstip, bliver det måske ikke nødvendigt at tilkalde service.



SIKKERHEDSFOR-ANSTALTNING

- Kontakt den autoriserede servicetekniker til reparation eller vedligeholdelse af denne enhed.
- Kontakt installatøren for installation af denne enhed.
- Klimaanlægget er ikke beregnet til brug af små børn eller invalide uden opsyn.
- Små børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med klimaanlægget.
- Når ledningen skal udskiftes, skal udskiftning arbejdet udføres af autoriseret personale som kun bruger originale reservedele.
- Installationsarbejde skal udføres i overensstemmelse med National Electric Code af kvalificeret og autoriseret personale.

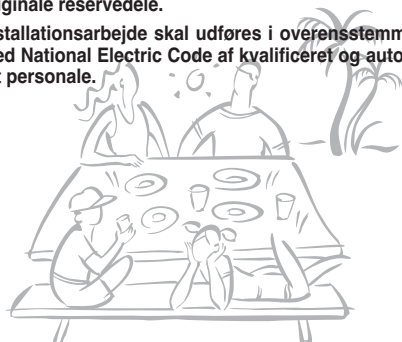

Sikkerhedsforanstaltninger

For at undgå skader på brugeren eller andre personer og tingskade, skal følgende anvisninger følges.

- Forkert brug eller ignorering vil forårsage fejl eller skade. Alvoren er klassificeret med indikatorer.



ADVARSEL Dette symbol angiver muligheden for død eller alvorlig personskade.



ADVARSEL Dette symbol angiver muligheden for personskade eller skade.

- Betydninger af symboler, der anvendes i denne manual er som vist nedenfor.



Vær sikker på ikke at gøre.



Vær sikker på at følge instrukser.



ADVARSEL

■ Installation

Brug ikke en defekt eller undervurder afbryderen. Brug altid dette apparat på en dedikeret afbryder.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Til el-arbejde, skal du kontakte forhandleren, sælgeren, en kvalificeret elektriker, eller en autoriseret servicecenter.

- Skil ikke enheden ad eller udfør ikke tilfældige reparationer på produktet. Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Altid jord produktet.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Installer panelet og dækning af kontrolboksen sikkert.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Installer altid en dedikeret kredsløb og afbryder.

- Forkert ledninger eller installation kan forårsage brand eller elektrisk stød

Brug den korrekte breaker eller sikring.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke ændre eller udvide strømkablet.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke installere, fjerne eller re-installere enheden selv (som kunde).

- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.

Vær forsigtig når du udpakker og installerer produktet.

- Skarpe kanter kan forårsage personskade. Vær især forsigtig på kanter og lamellerne på kondensator og fordamperen.

For installation, fjernelse eller geninstallation, skal du kontakte din forhandler eller et autoriseret servicecenter.

- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.

Du må ikke installere produktet på en defekt installations stand.

- Det kan forårsage skade, ulykker eller beskadigelse af produktet.

Vær sikker på, at anlæggets område ikke forringes med alderen.

- Hvis basen kollapse, kan klima-anlægget falde, og det forårsager skade på ejendom, produkt svigt og personskaade.

■ Betjening

Lad ikke airconditionanlægget køre i lang tid, når luftfugtigheden er meget høj, og en dør eller et vindue er åbent.

- Fugt kan fortættes og våde eller skade møbler.

Må ikke tilslutte stik eller trække strømforsyningsstikket under drift.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Lad aldrig vand til at løbe ind i elektriske dele.

- Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.

Ved brandfarlige gasudslip, skal du slukke for gassen og åbne et vindue for ventilation før du tænder produktet.

- Brug ikke telefonen eller slå on eller off. Der er risiko for eksplosion eller brand.

Undlad at åbne kølergrill af produktet under operationen. (Rør ikke ved elektrostatiske filter, hvis enheden er så udstyret.)

- Der er risiko for fysisk skade, elektrisk stød eller produkt fiasko.

Vær omhyggelig med at sikre, at strømkablet ikke trækkes ud eller beskadiges under drift.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke røre, betjene, eller reparere produktet med våde hænder.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke opbevare eller anvende eller endda tillade brandfarlige gas eller brændbare elementer i nærheden af produktet.

- Der er risiko for brand eller produkt fejl.

Hvis du hører mærkelige lyde, eller der kommer lugt eller røg fra produktet. Umiddelbart slå afbryderen fra eller afbryd strømforsyningen.

- Der er risiko for elektrisk stød eller brand.

Når produktet er gennemblødt (oversvømmet eller nedsænket), skal du kontakte et Autoriseret Servicecenter.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Anbring ikke NOGET på strømkablet.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Du må ikke placere en radiator eller anden opvarmning apparat i nærheden af ledningen.

- Der er risiko for brand og elektrisk stød.

Du må ikke bruge produktet i en tæt lukket rum for en lang tid.

- Iltmangel kan forekomme.

Stop drift og luk vinduet hvis der er strøm eller orkan. Hvis det er muligt, fjern enheden fra vinduet, før orkanen ankommer

- Der er risiko for brand, svigt af produktet, eller elektrisk stød.

Vær forsigtig så der ikke kommer vand ind i produktet

- Der er risiko for brand, elektrisk stød, eksplosion eller skade.

Udluft produkt rummet fra tid til anden, når de opererer det sammen med et komfur, eller varmelegeme osv.

- Der er risiko for brand eller elektrisk stød.

Når produktet ikke skal bruges i længere tid, skal du afbryde strømforsyningen stikket eller slukke for afbryderen.

- Der er risiko for beskadigelse af produktet eller fejl, eller utilsigtet betjening.

Tænd for strømmen ved rengøring af produktet.

- Der er risiko for elektrisk stød.

Vær omhyggelig med at sikre, at ingen især børn kunne træde på eller falde ned på udendørs enhed.

- Dette kan resultere i personskaade og beskadigelse af produktet.

⚠ ADVARSEL

■ Installation

Altid tjek for gas (kølemiddel) efter installation eller reparation af produktet.

- Lav kølemiddel niveau kan forårsage fejl på produktet.

Må ikke installere produktet, hvor støjen eller varm luft fra udendørs enheden kan beskadige eller forstyrre kvarterer.

- Kan det forårsage et problem for dine naboer.

Installer afløbsslangen til at sikre, at det kondenserende vand er drænet ordentligt.

- En dårlig forbindelse kan forårsage vand mangel.

Brug to eller flere personer om at løfte og transportere produktet.

- Undgå personskader.

Hold niveau, selv når du installerer produktet.

- For at undgå vibrationer eller vandlækage.

Må ikke installere produktet, hvor det vil blive udsat for hav vind (salt spray) direkte.

- Det kan forårsage korrosion på produktet. Korrosion, især på kondensator og afdamperribber, kan føre til fejlfunktion i produktet eller ineffektiv ydeevne.

■ Betjening

Udsæt ikke huden for kølrig luft direkte i lange perioder. (Må ikke sidde i udkastet.)

- Dette kunne skade dit helbred.

Blokér ikke indløb eller udløb af luft flow.

- Det kan forårsage produktfejl.

Træd ikke på eller noget på produktet. (udendørs enheder)

- Der er risiko for personskade og fiasko af produktet.

Drik ikke vandet drænet fra produktet.

- Det er ikke sundheds- og kan forårsage alvorlige sundhedsmæssige problemer.

Du må ikke genoplade eller adskille batterierne. Smid ikke batterier i brand.

- De kan brænde eller eksplodere.

Må ikke bruge produktet til særlige formål, såsom at bevare fødevarer, kunstgenstande, osv. Det er en forbruger klimaanlæg, ikke en præcision køleanlæg.

- Der er risiko for skader eller tab af ejendom.

Brug en blød klud til at rengøre. Brug ikke skrappe rengøringsmidler, opløsningsmidler eller vandsprøjt mv.

- Der er risiko for brand, elektrisk stød eller beskadigelse af plastdele af produktet.

Sæt altid filteret sikkert. Rengør filteret hver anden uge eller oftere, hvis det er nødvendigt.

- Et snavset filter reducerer effektiviteten af klimaanlægget og forårsager produkt er defekt Kunne eller skader.

Brug en fast skammel eller stige, når rengøring eller vedligeholdelse af klimaanlægget.

- Vær forsigtig og undgå personskader.

Rør ikke ved metaldelene af produktet, når du fjerner luftfilteret. De er meget skarpe

- Der er risiko for personskade.

Sæt ikke hænder eller andre ting gennem luftindtaget eller udløb, mens produktet er i drift.

- Der er skarpe og bevægelige dele, der kan forårsage personskade.

Udskift alle batterier i fjernbetjeningen med nye af samme type. Bland ikke gamle og nye batterier eller forskellige typer af batterier.

- Der er risiko for eksplosion eller brand.

If væsken from batterierne will be the huden or tøjet, vaskes the good with leje water. Må ikke bruge fjernbetjeningen, hvis batterierne har lækket.

- De kemikalier i batterier kan forårsage forbrændinger eller andre sundhedsmæssige farer.

Betjeningsvejledning

Indendørsenhed


Signal modtager

Modtager signaler fra fjernbetjeningen.

(Signal modtager lyd: To korte bip eller et langt bip)


Kassettetype Indendørsenhed

- ① Tænd/sluk : Lyser under systemets drift.
- ☒ tegn : Lyser op efter 2400 timer fra tidspunktet for den første driftsenhed.
- 🕒 Timer : Lyser under Timer-drift.
- * ♂ Afrimningstilstand : Lyser under afrimningstilstand eller varm starts drift.
- 👉 Tvungen Drift : Drift procedure, når fjernbetjeningen ikke kan bruges.
- 📺 Udendørsenheds Drift : Lyser under udendørsenheds drift. (Kun køle model)

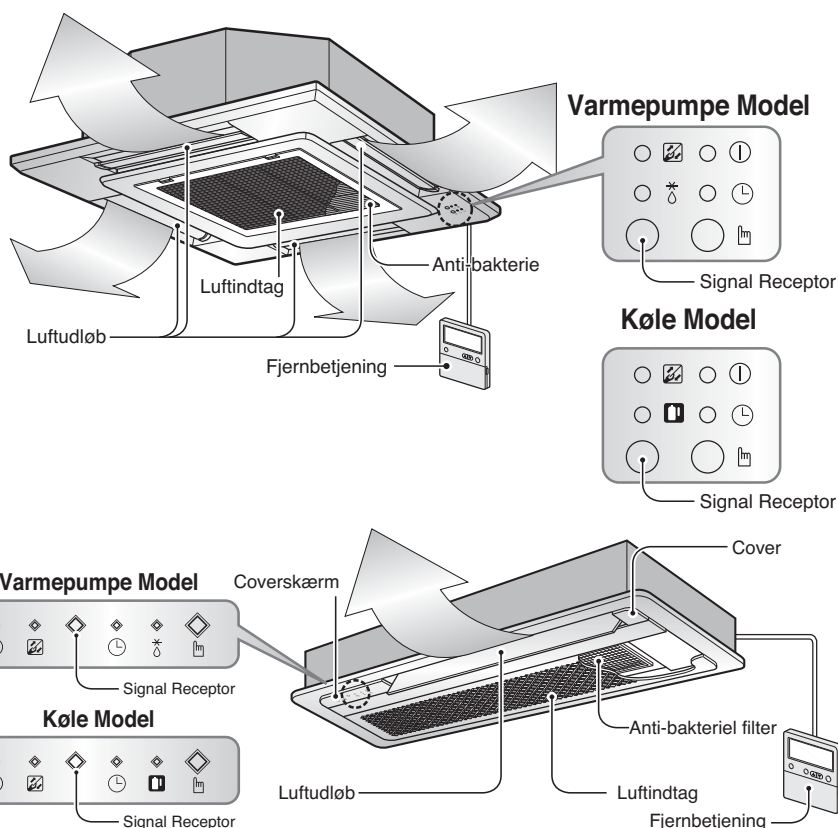

Navn og funktion af fjernbetjening

CST Type Fjernbetjening

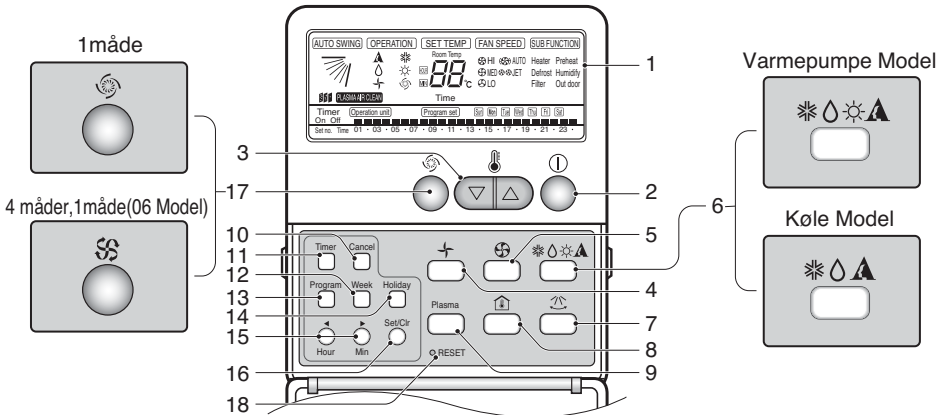


- 1 Drift Skærm**
Viser driftsbetingelser.
- 2 Tænd/sluk knap**
Drift starter, når denne knap er trykket, og stopper, når der trykkes på knappen igen.
- 3 Indstil Temperatur Knap**
Bruges til at indstille temperaturen når den ønskede temperatur er opnået.
- 4 Ventilator Drift Knap**
Bruges til at cirkulere luften i rummet uden køling eller opvarmning.
- 5 Ventilator Hastighed (Stråle Køle Knap: 4 måder)**
Bruges til at indstille den ønskede ventilatorhastighed, eller vælg Stråle køle tilstand.
- 6 Drifts Funktionsvalg Knap**
Bruges til at vælge driftstilstanden.
 - Auto Betjeningstilstand
 - Køle Betjeningstilstand
 - Mild Tørre Betjeningstilstand
 - Varme Betjeningstilstand (med undtagelse af køle model)
- 7 Auto Svinge Knap**
Brugt til at svinge op og ned/højre og venstre (Valgmulighed)
- 8 Rum Temperatur Kontrol Knap/Filtrertegn Udlys (Valgmulighed)**
Bruges til at kontrollere temperaturen i rummet.
- 9 Plasma Ren Luft Knap (Valgmulighed)/Opvarmer (Valgmulighed)**
- 10 Fortryd Timer Knap**
Bruges til at annullere timeren.
- 11 Indstil Timer Knap**
Bruges til at indstille timeren når den ønskede tid er opnået.
- 12 Uge Knap**
Bruges til at indstille en dag i ugen.
- 13 Program Knap**
Bruges til at indstille den ugentlige timer.
- 14 Ferie/helligdag Knap**
Bruges til at indstille en ferie/helligdag i ugen.
- 15 Indstil Klokkeslæt Knap**
Bruges til at indstille tidspunktet på dagen og ændre tiden i den ugentlige Timer Funktion.
- 16 Indstil og Rengør/Ventilation (Valgmulighed)**
Bruges til at indstille og rydde den ugentlige timer.
- 17 Snurre Knap (4 måder)**
Bruges til at vælge snurre mode.
Ingen Funktion (1 måde 06 Model)
Stråle Køle Knap (1 måde)
- 18 Reset Knappen**
Bruges til at indstille den aktuelle tid og rydde indstillingstiden.

* Den viste temperatur kan være forskellig fra den faktiske rumtemperatur, hvis fjernbetjeningen er installeret på det sted, hvor solens stråler falder direkte, eller et sted med en nærliggende varme kilde.

* Bemærk: 1 måde '06 Model - AMNH09GTCC0, AMNH12GTCC0

Trådløs fjernbetjening (ekstraudstyr)

Dette klimaanlæg er udstyret med kabel fjernbetjening. Men hvis du vil have trådløs fjernbetjening, så skal du betale for det.

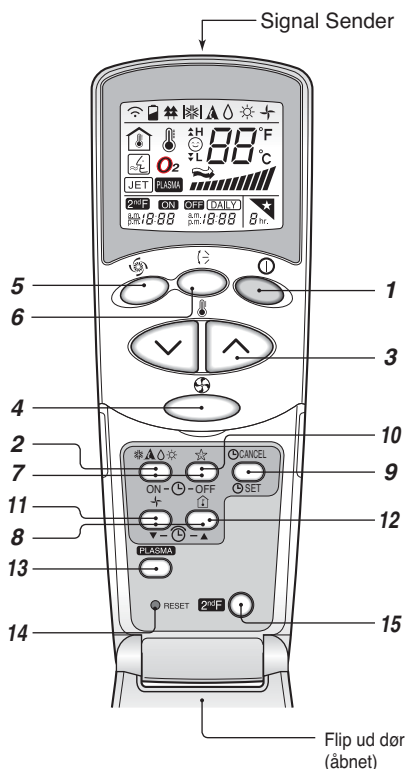

1. START/STOP KNAPE

Drift starter når denne knap trykkes ind, og stopper når der trykkes på knappen igen.

2. VÆLG DRIFTSTILSTAND KNAPE

Bruges til at vælge driftstilstanden.

3. RUM TEMPERATUR INDSTILLINGS KNAPPER

Bruges til at vælge rummets temperatur.

4. INDENDØRS BLÆSER HASTIGHEDS VÆLGER

Bruges til at vælge ventilatorhastighed i fire trin langsom, medium, høj og KAOS.

5. STRÅLE KØLE

Anvendes til at starte eller stoppe hastigheds køling/opvarmning. (Hastigheds køling/opvarmning driver meget høj ventilatorhastighed.)

6. KAOS SVING KNAPE

Anvendes til at stoppe eller starte luftspjældet og indstil den ønskede op/ned luftstrømsretning.

7. TÆND/SLUK TIMER KNAPPER

Bruges til at indstille tidspunktet for at starte og stoppe driften.

8. TIDS INSTILLINGS KNAPPERNE

Bruges til at justere tiden.

9. TIMER INDSTIL/ANNULLER KNAPE

Bruges til at indstille timeren når den ønskede tid er opnået, og at annullere Timer Funktionen.

10. DVALETILSTANDS AUTO KNAPE

Bruges til at indstille dvaletilstandens Auto drift.

11. LUFTCIRKULATIONS KNAPE

Bruges til at cirkulere luften i rummet uden køling eller opvarmning.

12. RUM TEMPERATURS KONTROL KNAPE

Bruges til at kontrollere temperaturen i rummet.

13. PLASMA (VALGMULIGHED)

Anvendes til at starte eller stoppe plasma-rensnings funktionen.

14. NULSTIL KNAPE

Nulstiller fjernbetjeningen.

15. F KNAPE

Bruges før du bruger tilstande trykt i blåt i bunden af knapperne.

* Den trådløse fjernbetjening må ikke betjenes i snurre moden.



ADVARSEL: til håndtering af fjernbetjeningen


- Sigt mod signalmottageren på den ledningsforbundne fjernbetjening, for at styre driften.
- Fjernbetjeningens signal kan modtages i en afstand af op til omkring 7 meter.
- Vær sikker på, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og signalmottageren.
- Undgå at tabe eller kaste fjernbetjeningen.
- Anbring ikke fjernbetjeningen på et sted, der udsættes for direkte sollys, eller nær en opvarmnings enhed, eller nogen anden varmekilde.
- Bloker et stærkt lys over signalmottageren med et gardin eller lign., for at forhindre unormal drift. (eks: elektronisk hurtigt start, ELBA, inverter type lysstofrør)

Indstil det aktuelle klokkeslæt og ugedag

Medmindre du trykker på en knap cirka 5 (nogle gange 10) sekunder, mens indstillingsfunktionen, vil indstillingen vende tilbage til den oprindelige tilstand.

1 Tryk på 'Hour' knappen.



Hver gang der trykkes på knappen, er nummeret ændret fra/til **23**.
Dette tal angiver den aktuelle time.

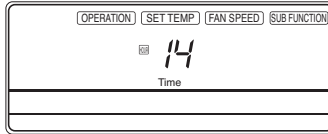

For eksempel, hvis den er 14:25, skal du trykke på 'Hour' knappen 14 gange.

2 Tryk på 'Min' knappen.


Hver gang der trykkes på knappen, stiger antallet fra **00** til **59**.
Dette tal angiver det aktuelle minut.

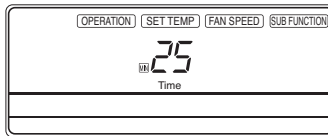

For eksempel, hvis den er 14:25, skal du trykke på 'Min' knappen 25 gange.

3 Tryk på 'Week' knappen.


Hver gang der trykkes på knappen, er en dag i ugen flyttet fra søndag til lørdag.

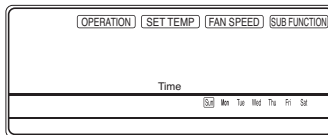

For eksempel, hvis det i dag er onsdag, skal du trykke 'Week' 3 gange.

4 Tryk på 'RESET' knappen.


Hvis du vil bekræfte den aktuelle tid og en dag i ugen, skal du klikke på knappen 'Reset'.

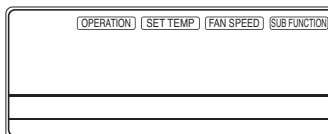

Ugentlig Programmering

1 Tryk på program knappen.

Fjernbetjeningen vises som et billede. Så er '  program set', '  sun' og '01' er blinkende.

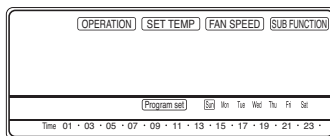

2 Tryk på ' Week' knappen.

Tryk  knappen gentagne gange, indtil den ønskede tilstand vises.



For eksempel: hvis du ønsker torsdag, tryk  knappen 4 gange


3 Vælg den tid, du ønsker.

Tryk på '  Hour' eller '  Min' knappen, så det blinkende bogstav vises.


Hvis du trykker på  knappen, vil '  's form derefter vises.

'  's form betyder, at 05:00 er forbeholdt.

Ved hjælp af nedenstående knapper, kan du reservere tid.




* For eksempel er klimaanlægget tændt kl. 6,7,8 og 13~22.

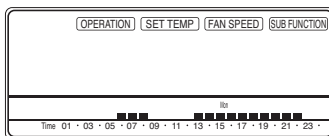


Ferie/Helligdag Indstilling

alder tirsdagen på en helligdag i denne uge, kan du indstille det som en helligdag.


- 1 Tryk på Program Knappen.

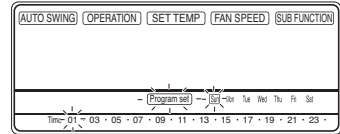

- 2 Tryk på Uge Knappen.
Vælg tirsdag..

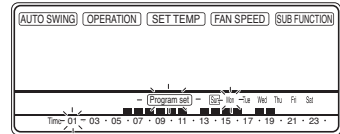

- 3 Tryk på ferie/helligdags Knappen.

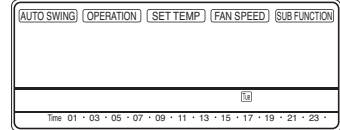

Så vil fjernbetjeningen vise 'Tue Tirs'.


Den ydre rektangel betyder ferie/helligdag.

* Du kan ikke se det ugentlige program for en ferie/helligdag.

Timer Indstilling

Hvis du vil sætte den til 'ON' mens den er på 'OFF' mode eller sætte den til 'OFF' mens den er på 'ON' mode, kan du bruge timer indstillings funktionen.

- 1 Tryk på Timer knappen.




- 2 Tryk 'Hour' eller 'Min' knappen, og så kan du kontrollere den ønskede tid.


Hvis du trykker på 'Min' knappen, viser displayet (ex: 01:03).

Min

Det betyder at den 3 timer senere, vil stoppe mens den er på 'ON' mode, den vil operere mens den er på 'OFF' mode.




- 3 Hvis du vil annullere Timer Indstillings Funktionen, tryk på annuller knappen.



Selv-Diagnose Funktion


'CH' vil blinke i fjernbetjeningens skærm, når der opstår et problem.
Kontakt da venligst din forhandler.

Betjeningstilstand

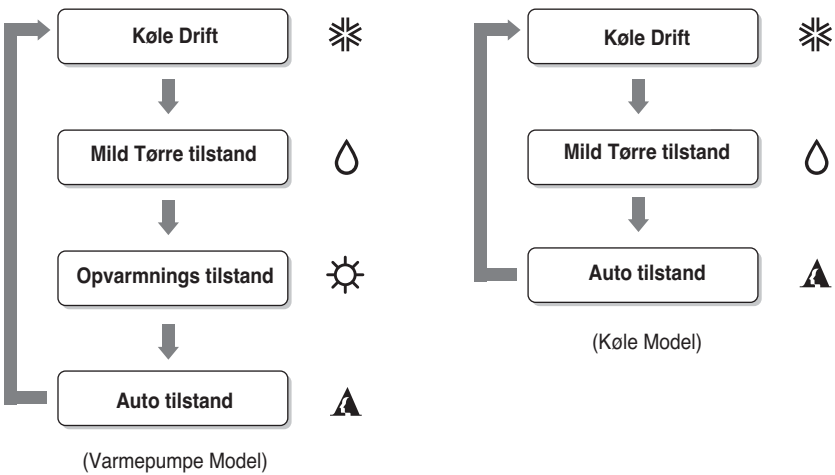


Drifts Procedure

- 1st** Tænd/sluk Knap
- 2nd** Drifts Funktionsvalg Knap
- 3rd** Rum Temperatur Indstillings Knap
- 4th** Indendørs Blæse hastighedsvalg Knap

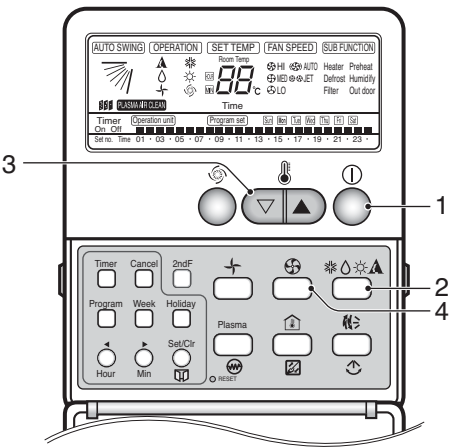

Køle Betjeningstilstand

1 Tryk på Tænd/sluk knappen.




2 Vælg Køle Drift.


Tryk på Betjeningstilstands Valg knappen.

Hver gang der trykkes på knappen, er driftstilstanden flyttet i pilens retning.

VARMEPUMPE MODEL


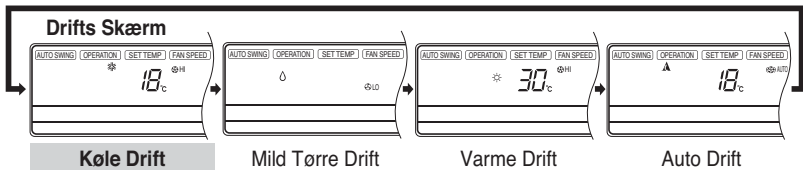


KØLE MODEL

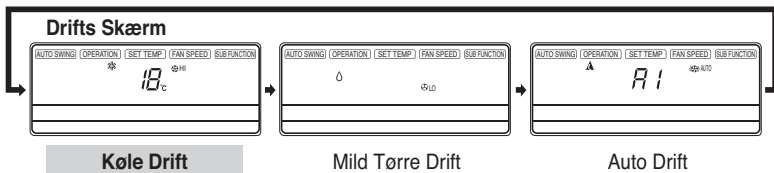

3 Indstil temperaturen lavere end rumtemperaturen.

• Temperaturen kan indstilles inden for et interval på 18°C~30°C med 1°C.

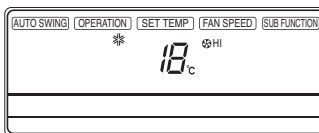

At hæve temperaturen.

At sænke temperaturen.

4 Set the fan speed.




- Vælg ventilatorhastigheden iblandt fem trin-høj, automatisk, kraft, Stråle, lav, medium.
- Skærmen viser høj blæserhastighed.
- Hver gang der trykkes på knappen, er ventilatorhastigheden flyttet.

Mild Tørre Betjeningsstilstand

Denne tilstand affugter uden overkøling.

1 Tryk på Tænd/sluk knappen.

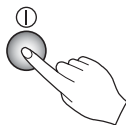


2 Vælg Mild Tørre Drift.


Tryk på Drifts Valg knappen.

Hver gang der trykkes på knappen, er driftstilstanden flyttet i pilens retning.

VARMEPUMPE MODEL

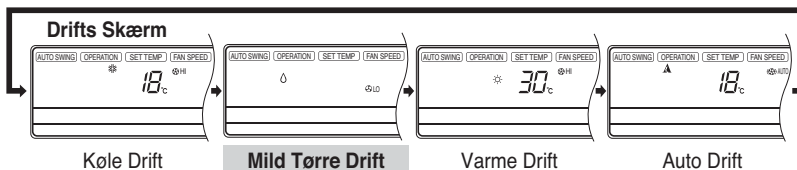

KØLE MODEL

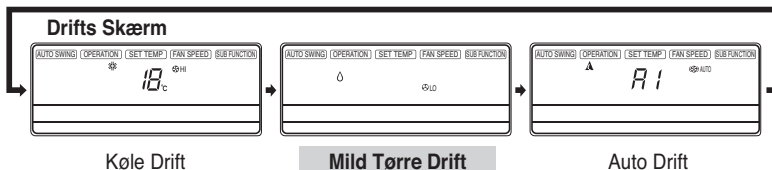


3 Under Tørre Drift.

- Den indendørs ventilatorhastighed indstilles automatisk til den lave, så skiftet i den indendørs ventilator hastighed er umulig på grund af allerede indstillet til den bedste hastighed til Tørre Drift af MICOM Control.

Varme Drifts Tilstand (Varmepumpe model)


1 Tryk på Tænd/sluk knappen.



2 Vælg Varme Drift.



Tryk på Betjeningstilstand Valg knappen.

Hver gang der trykkes på knappen, er driftstilstanden flyttet i pilens retning.

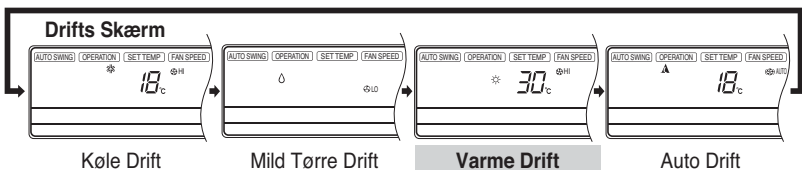

3 Indstil temperaturen højere end rumtemperaturen.


• Temperaturen kan indstilles inden for et interval på 16°C~30°C med 1°C.



At hæve temperaturen.


At sænke temperaturen.

4 Indstil ventilatorhastigheden.

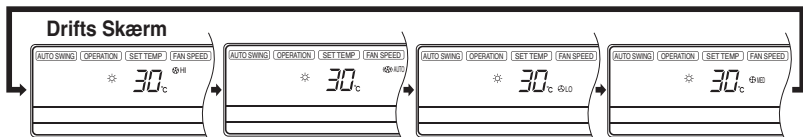


- Vælg en ventilatorhastighed iblandt fire trin-høj, Auto, lav, medium.
- Skærmen viser høj blæserhastighed
- Hver gang der trykkes på knappen, er ventilatorhastigheden flyttet.

5 Dette klimaanlæg er indstillet til den varme starter kontrol for ikke at aflade den kolde luft under varmedriften. Denne gang viser fjernbetjeningen 'Preheat'.

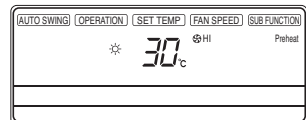


6 Hvis udetemperaturen er for lav under varmedrift, er dette klimaanlæg indstillet til afrimnings drift og fjernbetjeningen viser 'Defrost'.

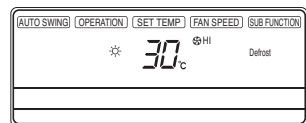


Auto Drifts Tilstand (køle model)

1 Tryk på Tænd/sluk knappen.




2 For at vælge Auto Drift, skal du trykke på Drifts Valg knappen. Hver gang der trykkes på knappen, er driftstilstanden ændret i retning af pilen.

KØLE MODEL

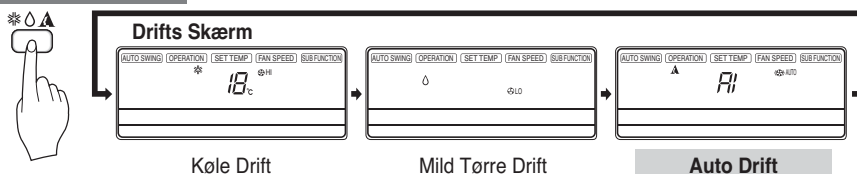

3 Temperatur og ventilatorhastighed indstilles automatisk af elektroniske styrenger baseret på den faktiske rumtemperatur. Hvis du ønsker at ændre den indstillede temperatur, luk døren på fjernbetjeningen og tryk på rumtemperatur indstillings knappen. Des køligere eller varmere du føler dig, jo flere gange (op til to gange) skal du trykke på knappen. Den indstillede temperatur vil derefter blive ændret. Temperaturen kan blive indstillet indenfor -2~2 grader med 1 grad pr gang.

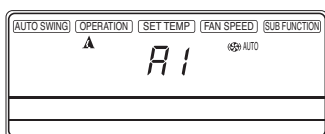

(Denne indikation vil blive flyttet til den første Auto Tilstands Skærm efter 5 sekunder.)



At hæve temperaturen.

At sænke temperaturen.

Under Auto Drift:

- ☐ Du kan ikke skifte den indendørs ventilator hastighed. Den er allerede blevet fastsat af "Fuzzy reglen".
- ☐ Hvis systemet ikke fungerer som ønsket, skift da manuelt til en anden tilstand. Systemet vil ikke automatisk skifte fra køling til opvarmning, eller fra opvarmning til køling, dette skal gøres ved manuelt at nulstille.
- ☐ I løbet Auto Drift, tryk på kaos sving knappen og de vandrette luftspjæld vil svinge op og ned automatisk. Hvis du ønsker at stoppe auto-sving, skal du trykke på kaos sving knappen igen.


Auto Drift Mode (Varmepumpe model)

- 1** Tryk på Tænd/sluk knappen.




- 2** For at vælge Auto Drift, skal du trykke på Drifts Valg knappen.
Hver gang der trykkes på knappen, er driftstilstanden ændret i retning af pilen.

VARMEPUMPE MODEL

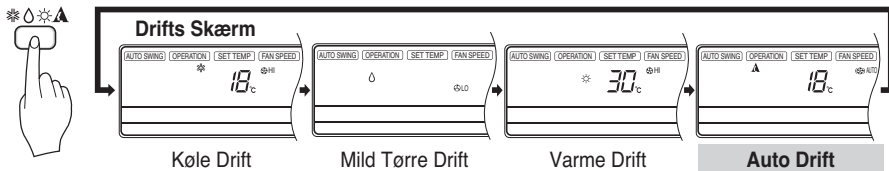

- 3** Indstillingen af Temperaturen kan ændres, når indstil temperatur knappen trykkes på.

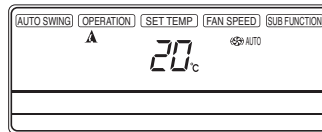

- Temperaturen kan indstilles inden for et interval på 18°C~30°C med 1°C.



At hæve temperaturen.


At sænke temperaturen.

Under Auto Drift:


- ☐ Du kan skifte den indendørs ventilator hastighed.
- ☐ Hvis systemet ikke fungerer som ønsket, skift da manuelt til en anden tilstand. Systemet vil ikke automatisk skifte fra køling til opvarmning, eller fra opvarmning til køling, da skal du indstille tilstanden, og den ønskede temperatur igen.

VENTILATOR Betjeningstilstand

1 Tryk på Tænd/sluk knappen.

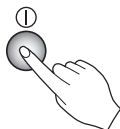


2 Tryk VENTILATOR Betjenings knappen.

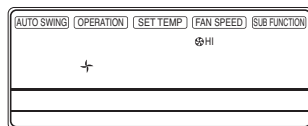


3 Hver gang ventilatorhastigheds-knappen er trykket, er ventilatorhastigheden ændret i pilens retning.


• Blæserhastighed er høj

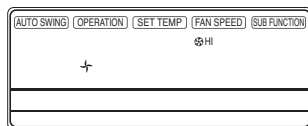


• Blæserhastighed er middel.

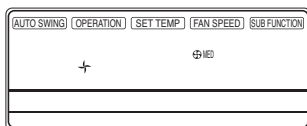

• Blæser hastighed er lav.


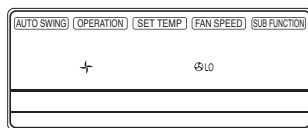


• Blæserhastighed er super lav
(06 Model).

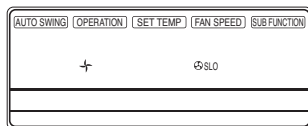


Komfort Drift med Snurre (kun 4 måder)

- Det er funktionen til komfort køling/varme drift.
- De diagonale luftspjæld er åbnet mere end de andre luftspjæld.
Efter et minut, er det modsat.

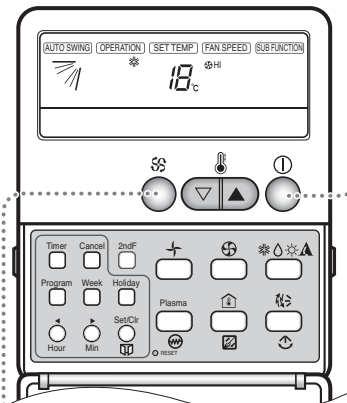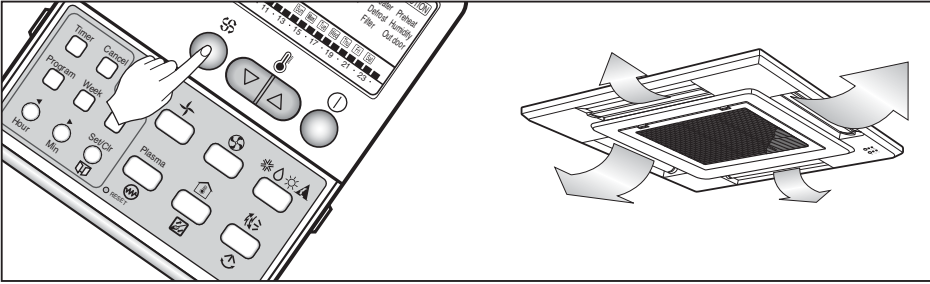

- 1** Tryk på Tænd/sluk knappen. Enheden vil reagere med et bip.

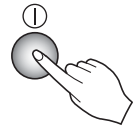

- 2** Tryk på Snurre knappen for at betjene komfort køling eller opvarmning. Så vil den åbne vinkel blive ændret på to vandrete luftspjæld.




- 3** For at annullere Snurre tilstanden, tryk på Snurre knappen igen.




Vinge Kontrol

Du kan ændre den åbne vinkel i forhold til den installerede situation.

- 1** Tryk på Tænd/sluk knappen.

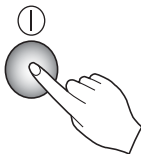


- 2** Tryk på den højre pil og auto sving knappen samtidigt i tre sekunder.
Derefter vil displayet blive skiftet som før.
Frigør din finger fra knappen i det øjeblik, der vises "P0" i betjeningsdisplayet.

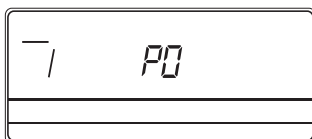

+



- 3** Tryk på Auto Sving knappen igen.
Så vil det ændre den åbne vinkel på to vandrette luftspjæld. (fra P0 to P5)

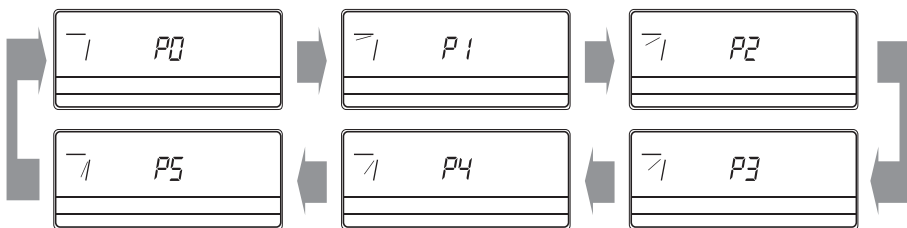

- 4** Tryk på den højre pileknap og Auto Sving knappen for at afslutte indstillingen.



+



- 5** Tryk på venstre pileknap og Auto Sving knappen i tre sekunder for at indstille de to andre luftspjæld. Næste fremgangsmåde er den samme før.




+




- 6** Selv om klimaanlægget er slået ON / OFF, er den tidligere indstilling ikke ændret, hvis du ønsker at indstille standard position, er du nødt til at indstille "P0", fordi standarden er "P0".

Stråle Kølings Betjeningstilstand (1 måde - Undtagen - 06 Model)

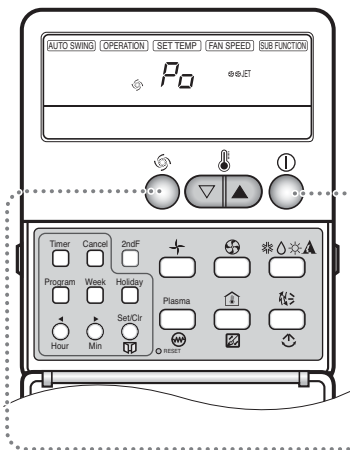

- 1 Tryk på tænd/sluk knappen. Enheden vil reagere med et bip.



- 2 Tryk på Stråle Kølings knappen for at betjene hastigheds kølingen og enheden vil fungere i meget høj ventilatorhastighed på kølingstilstand.




- 3 For at annullere Stråle Kølings tilstand, tryk på Stråle Kølings knappen igen eller Blæsehastigheds knappen eller Rum indstillings temperatur knappen, og enheden vil fungere i høj ventilatorhastighed i kølingstilstand.



Eller



Eller

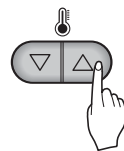


BEMÆRK:

- Under JET COOL-funktionen på ethvert tidspunkt, starter A/C for at blæse den kølige luft ved en meget høj hastighed og indstiller rumtemperatur automatisk til 18°C. Det er især brugt til at køle rummets temp. på kortest tid, en varm sommer. I opvarmningstilstand er Stråle Kølings funktionen midlertidigt ikke tilgængelig.
- For at vende tilbage til den normale køling fra Stråle Kølings tilstand, kan du blot trykke på enten betjeningstilstands valg knappen, luftmængde valg eller temp. Indstil knappen eller Stråle Kølings knappen igen.

* 1 måde '06 Model : AMNH09GTCC0, AMNH12GTCC0

Auto Swing Tilstand

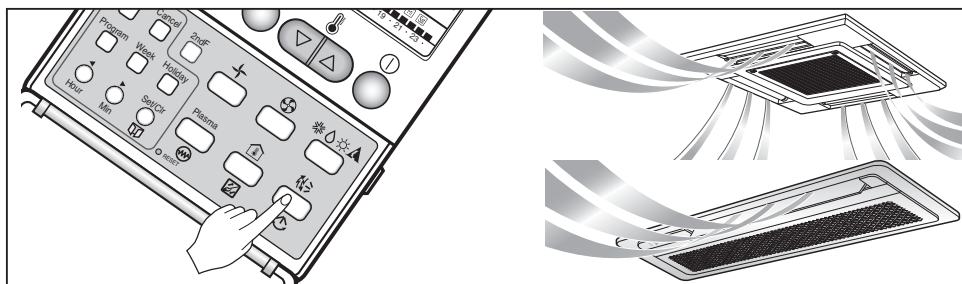

1 Tryk på tænd / sluk knappen.
(Bekræft enheden på driften.)



2 Tryk på Auto Swing knappen og derefter vil de vandrette luftspjæld svinge op og ned automatisk.



3 Tryk igen på Auto Swing knappen for at annullere Auto Swing tilstanden.



Børnesikrings Funktion

Dette er den funktion, der gør at eventuelle børn ikke kan bruge klimaanlægget.


Drift procedure

1 For at indstille Børnesikrings Funktionen

Tryk på knappen Timer og Minut Indstillings knappen i tre sekunder. Så skifter betjeningsstilstanden til børnesikrings tilstanden og der er vist "CL" i betjeningsdisplayet. Når du trykker på en knap i denne tid, er fjernbetjeningen ikke konverteret til nogen valgt funktion og "CL" vises i fjernbetjeningen i omkring tre sekunder. Men Rumtemperaturs funktionen drives på trods af børnesikringstilstanden.

2 Hvis du vil annullere Børnesikrings Funktionen


Tryk på knappen Timer og Minut Indstillings knappen i tre sekunder. Så er børnesikringstilstanden annulleret, og de før valgte funktioner vises på fjernbetjeningen.

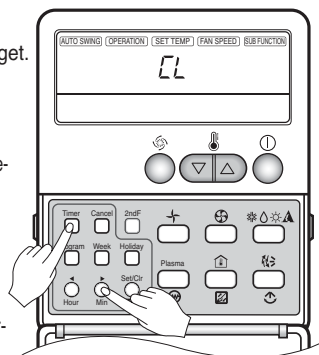

Nyttige oplysninger


Blæser hastighed og kølekapacitet.

Kølekapaciteten angivet i specifikationen er den værdi, når ventilatorhastigheden er indstillet til høj, og kapaciteten vil være lavere ved lav eller medium ventilatorhastighed. Høj ventilatorhastighed anbefales, hvis du ønsker at køle rummet hurtigt.

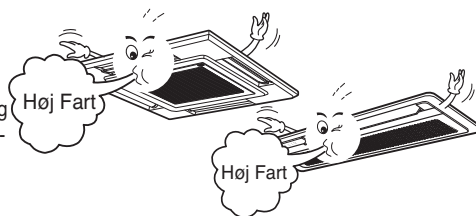

Forceret drift

Drift procedurer hvor fjernbetjeningen ikke kan bruges. Tryk på tact switch (forceret drift) og hold i 2 sekunder. Hvis du ønsker at stoppe driften, gen-tryk på knappen. I tilfælde af der igen tændes efter strømsvigt ved forceret drift mode, vil de driftsbetingelser automatisk følge: Under forceret drift, vil den oprindelige tilstand fortsætte.

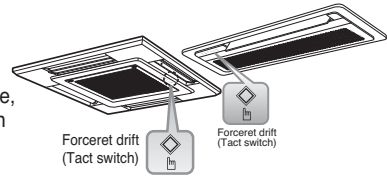

	Køling Model	Varmepumpe Model	
		Stuetemperatur. $\geq$ set Temp. -2°C	Stuetemperatur. $<$ set Temp. -2°C
Driftsindstilling	Køling	Køling	Varme
Indendørs FAN Speed	Høj	Set til rådighed	Set til rådighed
Indstilling af temperatur	22°C	Set til rådighed	Set til rådighed


Automatisk genstartsfunktion

I tilfælde af at strømmen kommer igen efter et strømsvigt, Auto Genstart Operation er den funktion, anvender procedurer automatisk til de forrige driftsbetingelser.

Tips for filter tegn LED

- 1 Filter lampe (LED) er tændt.
- 2 Hvis LED indikator filter tegn lampen er tændt, skal du rengøre filteret.
- 3 Ved rengøring af filteret, tryk Timer-knappen og $\blacktriangleleft$ knappen på tilkoblet fjernbetjening på samme tid i 3 sek. Så vil filter LED lampen slukkes

PLASMA Rensnings Drift (ekstraudstyr)

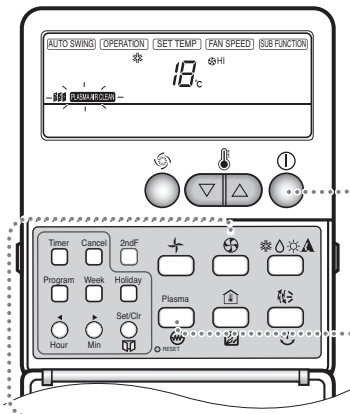

- 1 Tryk på tænd / sluk knappen. Enheden vil reagere med et bip.



- 2 Åbn døren på fjernbetjeningen. Tryk på PLASMA luftrensende drift T/END/SLUK knappen. Driften vil starte, når der trykkes på knappen, og stoppe, når der trykkes på knappen igen.



- 3 Indstil ventilatorhastigheden igen med døren på fjernbetjeningen lukket. Du kan vælge ventilatorhastighed i fire trin-lav, medium, høj eller Auto. Hver gang der trykkes på knappen, er ventilatorhastigheden flyttet.



* Luftrensende drift (plasma) med Køling, Varme eller andre drifter.

Vedligeholdelse og service

Indendørsenheden

Grille, sag og Fjern Betjening


- ❑ Sluk systemet før rengøring, kan rengøres, tørres af med en blød, tør klud. Brug ikke blegemiddel eller slidmidler.

ADVARSEL

Strømforsyning skal frakobles før rengøring af indendørs enhed.



Luft Filtre

Luftfiltrene bag frontgrillen bør kontrolleres og renses en gang hver 2 uge eller oftere hvis det er nødvendigt.

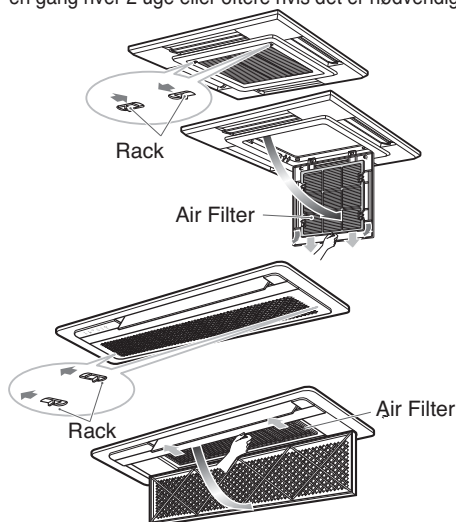

■ Brug aldrig af følgende:

- Vand varmere end 40°C.
Kan forårsage deformation og/eller misfarvning.
- Flygtige stoffer.
Kan beskadige overfladerne af klimaanlægget.

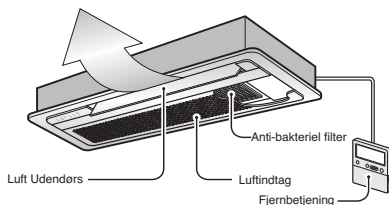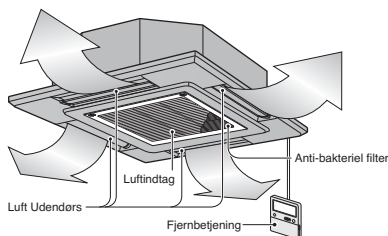

1 Fjern Luftfiltre.

- Tag fat i fanen og træk lidt fremad for at fjerne filteret.



ADVARSEL: Når luftfilteret skal fjernes, må du ikke berøre metaldele af indendørs enhed.

Det kan forårsage en skade.

2 Ren snavs fra luftfilteret ved hjælp af en støvsuger eller vask med vand.

- Hvis snavs er iøjnefaldende, vask med et neutralt rengøringsmiddel i lunkent vand.
- Hvis varmt vand (50°C eller mere) bruges, kan det blive deformet.

3 Efter vask med vand, tør godt i skyggen.


- Udsæt ikke luftfilteret for direkte sollys eller varme fra en brand, når tørre den.

4 Installer luftfilteret.

Rensende filter (ekstraudstyr)

Rengøring

Plasma filter bag luftfiltrene bør kontrolleres og renses en gang hver 3 måned eller oftere, hvis det er nødvendigt.

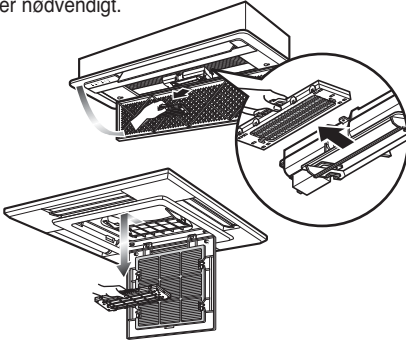

- 1 Efter fjernelse af luftfiltre, træk lidt fremad for at fjerne PLASMA filteret.
- 2 Dyp PLASMA filter i vand blandet med et neutralt rengøringsmiddel, for 20~30 minutter.
- 3 Tør PLASMA filteret i skygge for en dag (Især, skal luftfugtigheden fjernes helt på denne del).
- 4 Bemærk den stykker af elektrisk udladning linjer.
- 5 Re-installere PLASMA filter til den oprindelige position.




ADVARSEL: Rør ikke denne PLASMA i op til 10 sekunder efter åbning af luftindtaget, da det kan medføre elektrisk stød.


Udskiftning

• Anbefalet brug periode: Omkring 2 år

- 1 Åbn frontpanelet, og tag luft filter.

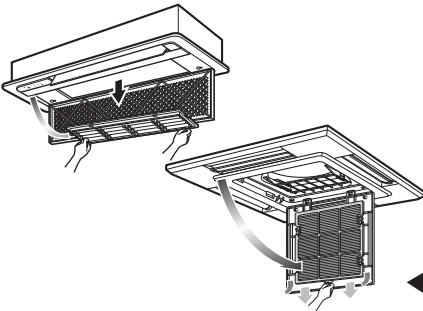


- 4 Genindsætte luftfilter og luk frontpanelet.

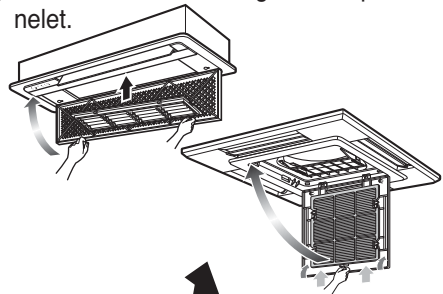

- 2 Fjern luft rensende filter.

- 3 Indsæt ny luft rensende filter.

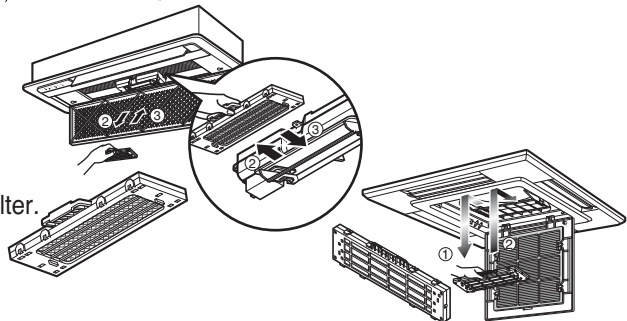

Når klimaanlægget skal IKKE BRUGES i længere periode.

Når det kommer ikke til at blive brugt i lang tid.

1 Betjen klimaanlægget på følgende indstillinger for 2 til 3 timer.

- Type operation: Fan etjeningstilstand (Der henvises til side 18.)
- Dette vil tørre de interne mekanismer.

2 Sluk for afbryder.



ADVARSEL: Sluk for afbryderen, når airconditionanlægget ikke skal bruges i længere tid.

Snavs kan samle sig og kan forårsage en brand.

Når klimaanlægget skal bruges igen.

1 Rengør luftfilteret, og installer det i den indendørs enhed.
(Se side 25 for at rensning.)

2 Kontroller at luftindtaget og afgang fra indendørs / udendørs enhed ikke er blokeret.

3 Kontroller at jordledningen er tilsluttet korrekt. Det kan være forbindelse til indendørsenheden side.

Nyttige oplysninger

Luftfiltrene og din el-regning.

Hvis luft filtrene bliver tilstoppet med støv, vil kølekapacitet droppe, og 6% af den elektricitet, der anvendes til at drive klimaanlægget vil være spildt.

Drift Tips

Må ikke overkøle rummet.

Det er ikke godt for helbredet og spild af elektricitet.

Sørg for, at døre og vinduer er lukket tæt.

Undgå at åbne døre og vinduer så meget som muligt for at holde den kølige luft i rummet.

Hold persienner eller gardiner lukket.

Lad ikke direkte solskin ind i lokalet, når klimaanlægget er i drift.

Rengør luftfilteret med jævne mellemrum.

Blokeringer i luftfilteret reducerer luftstrømmen og lavere afkøling og affugtning effekter. Rens mindst en gang hver anden uge.

Hold rumtemperaturen ensartet.

Juster den lodrette og vandrette luftstrømsretning at sikre en ensartet temperatur i rummet.

Udluft rummet lejlighedsvis.

Da vinduer er lukket, er det en god ide at åbne dem og ventilere rummet nu og da.

Fejlfinding

Kontroller følgende punkter, inden du bestiller reparation eller service Hvis fejlen fortsætter, kontakt venligst din forhandler.

Sag	Forklaring	Se side
Airconditionanlægget fungerer ikke.	• Har du lavet en fejl i timeren drift?	11
	• Har en sikring eller en afbryder udløst?	-
Mærkelig lugt i rummet.	• Kontrollerer, at dette ikke er en fugtig lugt af vægge, gulvtæppe, møbler eller klud elementer i rummet.	-
Det lader til, at der mangler kondens fra klimaanlægget.	• Kondens opstår, når luftstrømmen fra klimaanlægget køler den varme luft i rummet.	-
Klimaanlægget virker ikke i cirka 3 minutter, efter genstart.	• Dette beskytter mekanismen.	-
	• Vent cirka tre minutter, og transaktionen vil begynde.	
Kølen eller varmen er ikke effektivt.	• Er luftfilteret beskidt? Se luftfilterns rengørings instruktioner.	25
	• Rummet har muligvis været meget varmt, da airconditionanlægget blev tændt for første gang. Giv lidt tid til, at det køler ned.	13, 15
	• Er indstillingen af temperatur indstillet forkert?	
	• Indendørs enheds luftindtag eller aftræksåbninger er spærret?	-
Klimaanlæggets drift er støjende.	• En støj, der lyder som vand der løber. -Dette er lyden af freon som flyder inde i klimaanlæggets enhed.	-
	• En støj, der lyder som den komprimerede luft slipper ind i atmosfæren. -Dette er lyden af affugtnings vand, der behandles inden i klimaanlægget.	
Knæk lyd.	• Denne lyd er genereret af udvidelse/ sammen-trækning af fjorden grill mv. På grund af ændringer i temperaturen.	
Fjernbetjeningens display er svag, eller ingen skærm overhovedet.	• Has the circuit breaker been tripped?	
	• Er batterierne sat i den modsatte (+) og (-) retninger?	

