LG
Life's Good

NEDERLANDS

GEBRUIKERSHANDLEIDING

AIRCONDITIONER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de airconditioner in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor later.

TYPE : CASSETTE

AIO64 KZ.7500561 001 003

De apparatuur voldoet aan de technische regelgeving, in termen van beperkingen voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en elektrische en elektronische apparatuur.

www.lg.com

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsmaatregelen 3

OGebruiksaanwijzing.....6

Onderhoud en service 24

BELANGRIJKE GEGEVENS

Noteer hier de naam van het model (typenummer) en de serienummers

Modelnr.

Serienr.

Deze gegevens staan op een label aan de zijkant van elke airconditioner.

Naam van de dealer

Datum van aankoop

■ Hecht uw ontvangstbewijs en/of de aankoopnota op dit blad vast voor het geval u deze documenten in verband met een aanspraak op garantie moet overleggen.

LEES DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR

In deze handleiding vindt u veel nuttige wenken voor een goed gebruik en onderhoud van uw airconditioner. Een beetje aandacht en zorg van uw kant kan u gedurende de hele levensduur van uw airconditioner veel tijd en geld besparen.Meestal kunt u het antwoord op uw vragen vinden in het overzicht “Problemen oplossen” achter in deze handleiding. Lees altijd eerst deze tips. Waarschijnlijk hoeft u dan onze service niet te bellen.

LET OP

- **Neem contact op met een erkende servicetechnicus voor reparaties of het onderhoud van deze airconditioner.**
- **Neem voor het installeren van deze airconditioner contact op met een erkende installateur.**
- **De airconditioner mag zonder toezicht van een volwassene niet door kinderen en minder valide personen worden bediend.**
- **Voorkom dat kinderen met de airconditioner spelen.**
- **De netvoedingskabel van de airconditioner mag alleen met gebruikmaking van originele reserveonderdelen door een vakkundige elektromonteur worden vervangen.**
- **De installatiewerkzaamheden mogen alleen door erkende, vaktechnisch geschoolde monteurs volgens de officiële KEMA-voorschriften worden uitgevoerd.**



Veiligheidsmaatregelen

Om letsel aan de gebruiker of andere personen en materiële schade te voorkomen, moeten de volgende instructies worden opgevolgd.

■ Bedieningsfouten door het negeren van de aanwijzingen kunnen persoonlijk letsel en materiële schade tot gevolg hebben.

⚠ **WAARSCHUWING**	De ernst hiervan wordt door de volgende pictogrammen uitgedrukt.
⚠ **LET OP**	Dit symbool duidt op de mogelijkheid van letsel of schade.

■ De betekenis van de in deze handleiding gebruikte tekens is hieronder aangegeven.

	**Zeker niet doen.**
	**Volg deze instructies stipt op.**

⚠ WAARSCHUWING

■ Installatie

Gebruik geen defecte of te laag gewaardeerde stroomverbreker (of aardlekschakelaar).
Sluit deze airconditioner aan op een speciaal daarvoor bestemde groep.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Roep voor elektrische installatie- of reparatiewerkzaamheden altijd de hulp in van de dealer, de leverancier, een deskundige elektromonteur of een erkend elektrotechnisch installatiebureau.

- Demonteer of repareer de airconditioner niet zelf. Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Deze airconditioner moet altijd worden geaard.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Laat altijd een afzonderlijke groep inclusief stroomverbreker installeren.

- Een verkeerde bedrading of installatie kan brand, kortsluiting en elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik een stroomonderbreker (aardlekschakelaar) en zekering van de juiste waarde.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Wijzig of verleng de netvoedingskabel niet.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Als gebruiker mag u de airconditioner niet zelf installeren, verwijderen of opnieuw installeren.

- Daardoor kunt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.

Behandel de airconditioner bij het uitpakken en installeren altijd voorzichtig.

- U kunt zich aan de scherpe randen verwonden. Pas op voor de randen van het huis en de condensor- en verdampervinnen.

Bel voor het uitvoeren van de installatie de dealer of een erkend installatiebureau.

- Daardoor kunt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.

Installeer de airconditioner niet in een bouwvallige ruimte.

- Dit kan verwondingen, een ongeval of beschadiging van de airconditioner veroorzaken.

Zorg ervoor dat de ruimte waarin de airconditioner wordt geïnstalleerd niet op de lange duur bouwvallig kan worden.

- Als de ondergrond in elkaar zakt, kan ook de airconditioner vallen, met materiële schade, defecten van de airconditioner en persoonlijk letsel tot gevolg.

■ Bediening

Laat de airconditioner niet langdurig werken wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog is en een deur of raam open staat.

- Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren en het meubilair nat maken of beschadigen.

Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij het bedienen van de airconditioner niet kan worden losgetrokken of beschadigd.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Plaats niets op de netvoedingskabel.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Trek de stekker van de netvoedingskabel niet uit het stopcontact wanneer het systeem in werking is.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Raak de airconditioner niet met natte handen aan.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel.

- Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Voorkom dat de elektrische onderdelen van de airconditioner nat worden.

- Daardoor helpt u brand, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van de airconditioner voorkomen.

Bewaar geen ontvlambare gassen en brandstoffen in de buurt van de airconditioner.

- Daardoor helpt u brand en uitvallen van de airconditioner voorkomen.

Gebruik de airconditioner niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte.

- Dit kan leiden tot zuurstoftekort.

Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de gaskraan en open de ramen om het pand te ventileren voordat u de airconditioner inschakelt.

- Gebruik de telefoon niet en zet geen schakelaars aan of uit. Door vonken kan een explosie of brand ontstaan.

Wat te doen als er vreemde geluiden of rookslierten uit de airconditioner komen. Schakel de centrale stroomverbreker uit of trek de netvoedingskabel uit het stopcontact.

- Door deze waarschuwing te negeren riskeert u brand- en schokgevaar.

Schakel de airconditioner bij dreigend onweer en kans op storm uit. Verwijder de airconditioner, indien van toepassing, bij een stormwaarschuwing tijdig uit de vensteropening.

- Een zware storm kan materiële schade, uitvallen van de airconditioner en kortsluiting veroorzaken.

Open het inlaatrooster van de airconditioner niet als deze in werking is.(Raak het elektrostatische filter niet aan als de airconditioner hiermee is uitgerust.)

- Daardoor kunt u lichamelijk letsel, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van de airconditioner voorkomen.

Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installatiebureau als de airconditioner geheel of gedeeltelijk onder water heeft gestaan.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.

Voorkom dat water in het product komt.

- Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de airconditioner voorkomen.

Ventileer de airconditioner regelmatig als u deze samen met een kachel of andere verwarmingsbron gebruikt.

- Ventileer de airconditioner regelmatig als u deze samen met een kachel of andere verwarmingsbron gebruikt.

Zet de hoofdschakelaar tijdens een reinigings- of controlebeurt van de airconditioner uit.

- Daardoor kunt u een elektrische schok voorkomen.

Trek de netvoedingskabel uit het stopcontact of schakel de stroomverbreker uit als het systeem waarschijnlijk lange tijd niet wordt gebruikt.

- Daardoor voorkomt u beschadiging, onklaar worden en per abuis inschakelen van de airconditioner.

Zorg ervoor dat niemand op de buitenunit kan trappen of erover vallen.

- Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en beschadiging van de airconditioner.

⚠LET OP

■ Installatie

Controleer na de installatie of eventuele reparaties de airconditioner altijd op gaslekken (van koelmiddel).

• Door een te laag koelmiddelniveau kan de airconditioner defect raken.

Installeer altijd een afvoerbuis om condenswater correct af te voeren.

• Een slechte aansluiting kan tot waterlekkage leiden.

Plaats de airconditioner altijd - ook tijdens installatiewerkzaamheden - op een horizontale, vlakke ondergrond.

• Daardoor voorkomt u trillingen en waterlekken.

Installeer de airconditioner niet op plaatsen waar het geluid of warme lucht van de buitenunit omwonenden kan hinderen.

• Daardoor voorkomt u problemen met de buren.

De airconditioner moet altijd door minimaal twee personen worden getild en verplaatst.

• Daardoor wordt het risico van persoonlijk letsel zoveel mogelijk voorkomen.

Installeer de airconditioner niet waar deze direct bloot staat aan zeewind (zout sproeiwater).

• Installeer de airconditioner niet waar deze direct bloot staat aan zeewind (zout sproeiwater). Daardoor wordt corrosie van de airconditioner voorkomen. Door corrosievorming op de condensor en de verdampervinnen gaat de airconditioner slechter werken.

■ Bediening

Het is slecht voor de huid als deze langdurig aan een koude luchtstroom wordt blootgesteld. (Ga niet in de tocht zitten.)

• Dat is slecht voor de gezondheid van u en anderen.

Gebruik de airconditioner niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, het bewaren van kunstwerken e.d. Het is een airconditioner voor kamerbewoners, geen precisiekoelsysteem.

• Daardoor voorkomt u materiële schade.

Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet.

• Daardoor kan het product defect raken.

Reinig de airconditioner altijd met een zachte doek. Gebruik geen agressieve detergenten, oplosmiddelen e.d.

• Daardoor voorkomt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kunststof onderdelen van de airconditioner.

Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van de airconditioner niet aan. Deze zijn zeer scherp.

• Zorg ervoor dat u niet gewond raakt.

Trap niet op onderdelen van het airconditioner en plaats er niets op (buitenunits).

• Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van de airconditioner.

Breng het filter altijd voorzichtig aan. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is.

• Een vuil filter vermindert de efficiëntie van de airconditioner en kan een storing of beschadiging van de airconditioner veroorzaken.

Steek nooit uw vingers of een ander voorwerp in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het aircosysteem in bedrijf is.

• Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden.

Drink geen water dat van het systeem is afgevoerd.

• Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Ga bij het reinigen of controleren van het aircosysteem altijd op een stevige stoel of ladder staan.

• Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet valt.

Vervang uitgeputte batterijen in de afstandsbediening door nieuwe van hetzelfde type. Gebruik geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen door elkaar.

• Daardoor voorkomt u brand- en explosiegevaar.

Laad de batterijen niet op en haal ze niet uit elkaar. Gooi batterijen nooit in een (haard)vuur.

• Daardoor voorkomt u brandwonden en explosiegevaar.

Als vloeistof uit de batterijen op uw huid, kleding, meubels of vloerbedekking is gelekt, was deze dan goed met schoon water af. Gebruik de afstandsbediening niet als de batterijen lekken.

• De chemicaliën in de batterijen kunnen brandwonden en andere gezondheidsproblemen veroorzaken.


Gebruiksaanwijzing


Binnenunit

Signaalontvanger
Ontvangt de signalen van de afstandsbediening.
(Geluid bij ontvangst van signalen: twee korte piepsignalen of één langer piepsignaal.)

Cassettetype binnenunit


- Aan/uit : Licht op wanneer het systeem in werking is.
- Filtersignaal : Licht 2400 uur na ingebruikname van de unit op.
- Timer : Licht op wanneer de timer is ingeschakeld.
- Ontdooiings-modus : Licht op tijdens de ontdooiingsmodus of Hot Start.
- Geforceerde bediening : Bedieningsprocedures voor wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt.
- Buitenunit werking : Licht op tijdens buitenunitwerking. (Alleen koelingmodel)

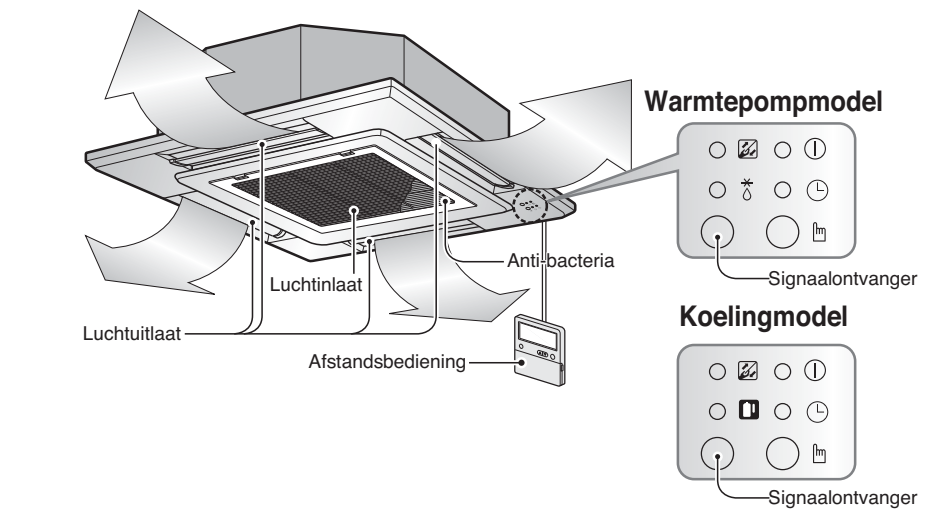

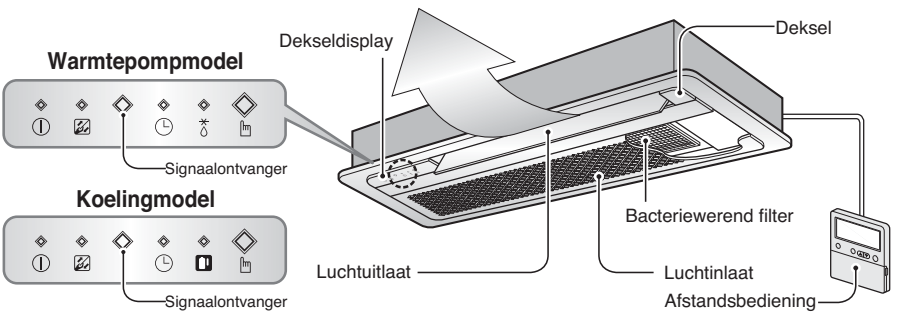

Naam en functie van de afstandsbediening

CST-type afstandsbediening

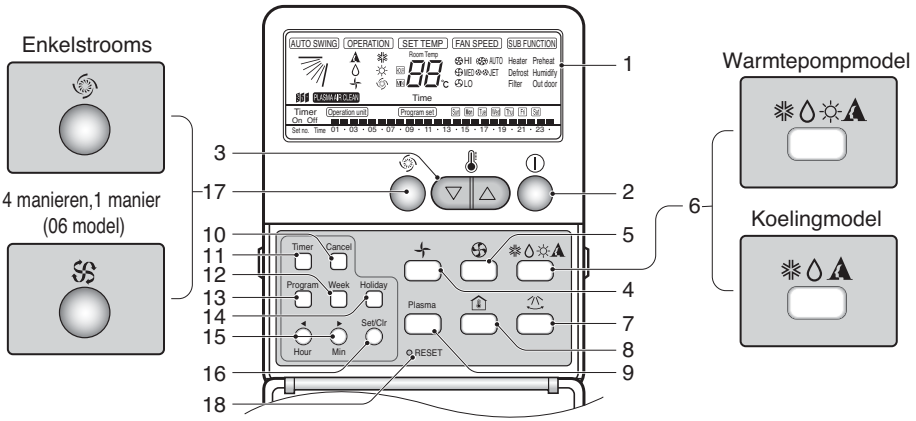

1 **Werkdisplay**
Geeft de gebruiksomstandigheden weer.

2 **Aan/uit knop**
De operatie start als op deze knop wordt gedrukt, en ze stopt als er weer op de knop wordt gedrukt.

3 **Stel de temparatuurknop in**
Gebruikt om de temperatuur in stellen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.

4 **Ventilator-functioneringsknop**
Gebruikt om de kamerlucht te laten circuleren zonder koelen of verwarmen.

5 **Ventilatorsnelheid (straalkoelknop: 4 manieren)**
Gebruikt om de gewenste ventilatorsnelheid in te stellen of kies koude straal modus

6 **Knop voor selectie van de bedieningsmodus**
Bestemd voor het kiezen van de bedieningsmodus.
- Automatische bedrijfsmodus
- Bedieningsmodus voor koelen
- Zachte droog bedieningsmodus
- Verwarmingsbedieningsmodus (met uitzondering van
- koelingmodel)

7 **Automatisch omschakelen knop**
Gebruikt om naar boven/beneden te omschakelen en naar links/rechts (optie)

8 **Kamer temperatuur controle knop/filtersignaal release (optie)**
Bestemd voor het controleren van de kamertemperatuur.

9 **Plasma luchtschoonmaakknop (optie)/verwarming**

10 **Timer annuleringsknop**
Gebruikt om de timer te annuleren.

11 **Timerinstellingknop**
Gebruikt om de timer in te stellen wanneer de gewenste tijd is bereikt.

12 **Weekknop**
Gebruik om een dag van de week in te stellen.

13 **Programmaknop**
Gebruikt om de wekelijkse timer in te stellen.

14 **Holiday knop**
Gebruikt om een feestdag in de week in te stellen.

15 **Tijdinstellingsknop**
Gebruikt om de tijd van de dag in te stellen en de tijd in de wekelijke timerfunctie te veranderen.

16 **Stel in en maak schoon/ventilatie (optie)**
Gebruikt om de wekelijkse timer timer in te stellen en te verwijderen.

17 **Wervelluchtknop (4 manieren)**
Gebruikt om wervelmodus te kiezen.
Geen functie (1 manier 06 model)
Koude straal knop (1 manier)

18 **Reset-knop**
Gebruikt om de huidige tijd in te stellen en de ingestelde tijd te verwijderen.


✻ De weergegeven temperatuur kan afwijken van de werkelijke kamertemperatuur als de afstandsbediening is geïnstalleerd op een plaats die rechtstreeks door de zon wordt beschenen of op een plaats dichtbij een warmtebron.

✻ Let op: 1 manier '06-model - AMNH09GTCC0, AMNH12GTCC0

NEDERLANDS

Draadloze afstandsbediening (optioneel)

Dit aircosysteem is standaard uitgevoerd met een draadafstandsbediening.
Tegen meerprijs is dit model ook met draadloze afstandsbediening leverbaar.

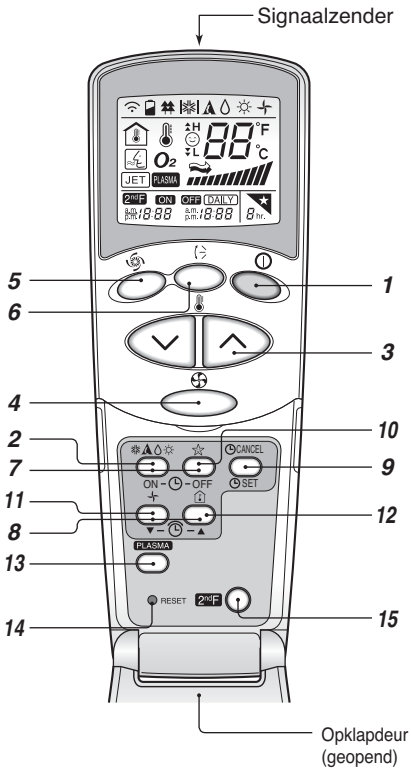

❉ De draadloze afstandsbediening is niet geschikt voor het regelen van de wervelluchtmodus.

1. START/STOPKNOP
Het systeem start wanneer deze knop wordt ingedrukt en stopt wanneer de knop opnieuw wordt ingedrukt.

2. KEUZEKNOP VOOR BEDRIJFSSTAND
Bestemd voor het kiezen van de bedieningsmodus.

3. INSTELKNOPPEN VOOR KAMERTEMPERATUUR
Wordt gebruikt om de kamertemperatuur te kiezen.

4. BINNENVENTILATOR SNELHEIDKEUZESCHAKELAAR
Wordt gebruikt om de ventilatorsnelheid in vier stappen te kiezen, langzaam, gemiddeld, hoog en CHAOS.

5. STRAALKOEL
Gebruikt om de koel-/verwarmsnelheid te starten of te stoppen. (Versneld koelen/verwarmen functioneert met superhoge ventilatorsnelheid.)

6. KNOP CHAOS OMSCHAKELEN
Bestemd voor stoppen en starten van de jaloeziebeweging en het instellen van de richting van de luchtstroom.

7. AAN/UIT TIMERKNOPPEN
Gebruikt om de tijd voor het starten en stoppen van het functioneren in te stellen.

8. TIJDINSTELLINGSKNOPPEN
Gebruikt om de tijd aan te passen

9. TIMER INSTELLEN/ANNULEREN KNOP
Gebruikt om de timer in te stellen wanneer de gewenste tijd is bereikt en om het timer-functioneren te annuleren.

10. KNOP AUTOMATISCHE MODUS SLAAP
Gebruikt om het automatische slaapmodus functioneren in te stellen.

11. LUCHTCIRCULATIE KNOP
Gebruikt om de kamerlucht te laten circuleren zonder koelen of verwarmen.

12. KNOP CONTROLE KAMERTEMPERATUUR
Bestemd voor het controleren van de kamertemperatuur.

13. PLASMA (OPTIONEEL)
Starten en stoppen van de plasma-reinigingsfunctie.

14. RESETKNOP
Opstarten afstandsbediening.

15. 2nd F-knop
Hierop drukt u voordat u de in blauwe letters onder de knoppen aangegeven modi gebruikt.

LET OP : de behandeling van de afstandsbediening

- **Richt de signaalontvanger op de draadafstandsbediening om het aircosysteem te bedienen.**
- **Het signaal van de afstandsbediening heeft een maximaal bereik van ca. 7 m.**
- **Zorg ervoor dat tussen de afstandsbediening en de signaalontvanger niets in de weg staat.**
- **Laat de afstandsbediening niet vallen en gooi er niet mee.**
- **Leg de afstandsbediening niet in de zon of in de buurt van een verwarming of een andere warmtebron.**
- **Bescherm de signaalontvanger tegen sterk dag- of lamplicht om storingen te voorkomen. (bijv : elektronische quick-start, ELBA, inverteertype fluorescerende lamp)**


Stel de huidige tijd in en de dag van de week

Tenzij u een willekeurige knop voor ongeveer 5 (soms 10) seconden ingedrukt houdt tijdens het instellen van de functie, springt de instellingmodus terug naar de startmodus.

1 Druk op de '(Hour)Hour' knop.

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt het nummer gewijzigd van tot **23**.
Dit nummer geeft het huidge uur aan.




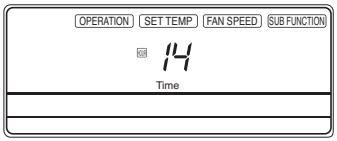


Bijvoorbeeld, als het 14:25 uur is, druk dan de '(Hour)uurknop' 14 keer in.

2 Druk de '(Min)Min' knop in.

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, neemt het nummer toe van **00** tot **59**.
Dit nummer geeft de huidige minuut weer.



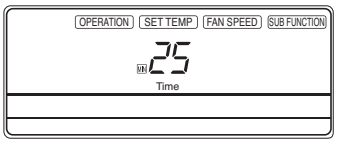


Bijvoorbeeld, als het 14:25 is, druk dan de '(Min)Min' knop 25 keer in.

3 Druk op de '(Week)Week' knop.

Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, wordt de dag van de week verschoven van zondag tot zaterdag.



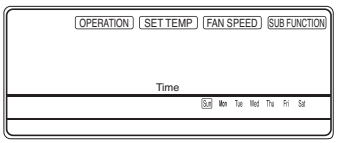


Bijvoorbeeld, als het vandaag woensdag is, druk dan 3 x op de '(Week)Week' knop.

4 Druk op de '(RESET)RESET' knop.

Als u de huidige tijd wilt bevestigen en de dag van de week, klik dan op de Reset knop.



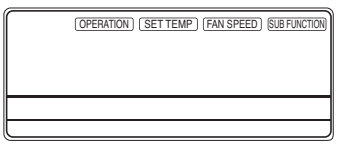


NEDERLANDS

Wekelijkse programmering

1 Druk op de programma knop.

De afstandsbediening wordt afgebeeld als een plaatje.
Dan lichten '(Program set) program set', '(Sun)sun' en '01' op.



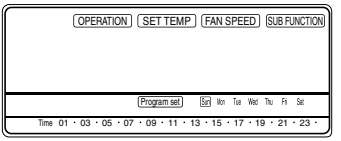

2 Druk op de '(Week)Week' knop.


Druk herhaaldelijk op de (Week) knop totdat de gewenste modus verschijnt.




Bijvoorbeeld, als u Thu [donderdag] wenst, druk dan 4 keer op de (Week) knop.

3 Kies de gewenste tijd.

Druk op de '(Hour)Hourr' of '(Min)Min' toets, dan wordt een knipperende letter weergegeven.
Als u op de (SET/CLR) knop drukt, dan verschijnt de '(▪)' vorm.
'(05)' vorm betekent dat vijf uur is gereserveerd.
Met behulp van de onderstaande knoppen, kunt u tijd reserveren.




* Bijvoorbeeld de airconditioner is aan om 6,7,8 en 13~22 uur.

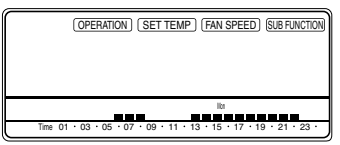


Holiday-instelling

Als dinsdag deze week een feestdag is, kunt u een feestdag instellen.

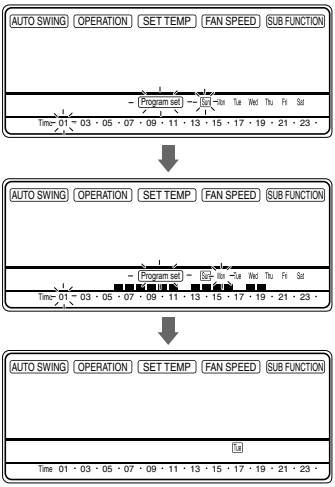


1 Druk op de programma knop.



2 Druk op de Week knop.
Kies de Tuesday [dinsdag].



3 Druk op de Holiday [feestdag] knop.




Dan wordt op de afstandsbediening '(Tue)Tue' weergegeven.
De buitenrechthoek betekent feestdag.

❉ U kunt niet het wekelijkse programma instellen voor een feestdag.


Instelling timer

Als u het 'AAN' wilt zetten tijdens de 'UIT' modus of het 'UIT' wilt zetten tijdens de 'AAN' modus, kunt u de timer instellingsfunctie gebruiken.

1 Druk de timer knop in.




2 Druk op de '(Hour)Hour' of '(Min)Min' knop, dan kunt u de gewenste tijd controleren.



Als u de '(Min)Min' knop indrukt, laat het displaypaneel (bijv. : (01 · 03)) zien.
Dit betekent dat het 3 uur later zal stoppen terwijl de 'AAN' modus ingeschakeld is, het zal functioneren tijdens de 'UIT' modus.

3 Als u de timer instellinsfunctie wilt annuleren, dtuk dan op de Annuleren knop.




Zelf-diagnose-functie


CH' zal oplichten in de display van de afstandsbediening als er zich een probleem voordoet. Neem dan contact op met uw dealer.

NEDERLANDS

Bedieningsmodus

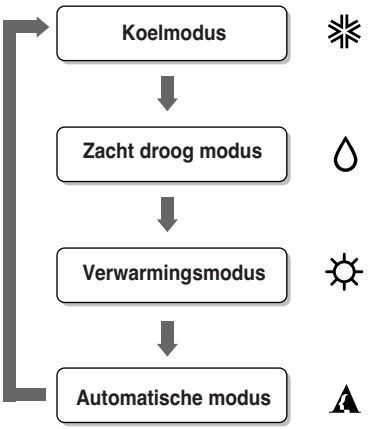

(Warmtepompmodel)

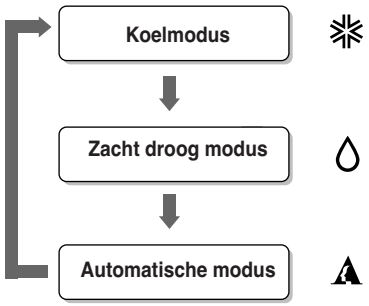

(Koelingmodel)


Functioneringsprocedure

1e **Aan/uit knop**

2nd **Knop voor selectie van de bedieningsmodus**


3e **Knop instelling kamertemperatuur**

4e **Knop selectie snelheid binnenventilator**

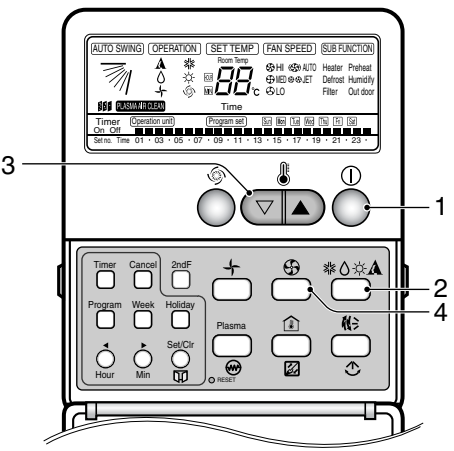


Bedieningsmodus voor koelen

1 Druk op de aan/uit knop.




2 Selecteer de koeloperatie.
Druk op de keuzeknop voor de werkingsmodus.
Elke keer dat er op de pijl wordt gedrukt, wordt de operatiemodus in de richting van de pijl geschakeld.

WARMTEPOMPMODEL

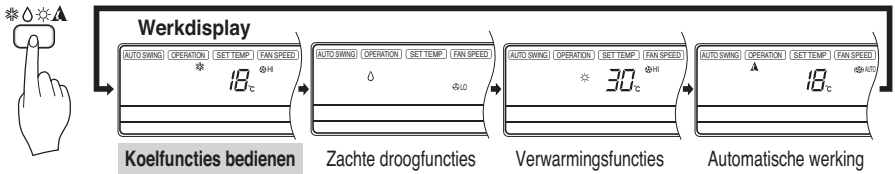


KOELINGMODEL

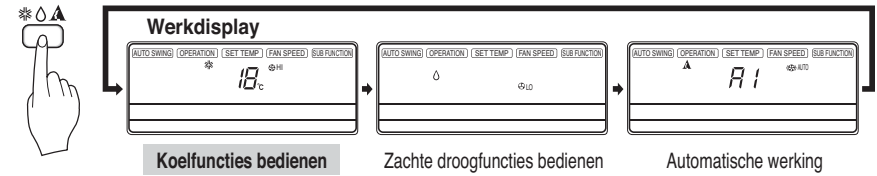


3 Stel de temperatuur lager in dan de kamertemperatuur.

- De temperatuur kan ingesteld worden met een bereik tussen 18°C ~ 30°C met 1°C .

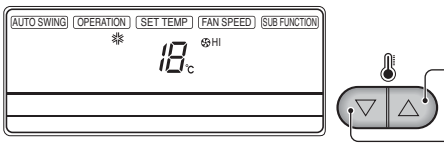

4 Stel de ventilatorsnelheid in.

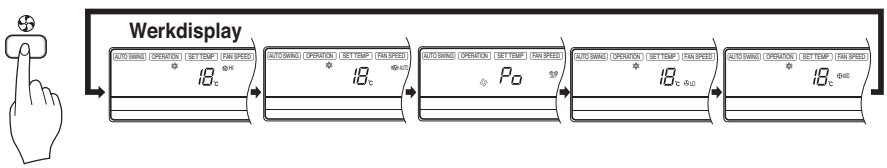


- Kies de ventilatorsnelheid in vijf stappen-hoog, automatisch, krachtige straal, laag, gemiddeld.
- De display laat de ventilatorsnelheid zien.
- Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de ventilatorsnelheid gewijzigd.

NEDERLANDS

Zacht droog funtioneringsmodus

Deze modus ontvochtigt zonder bovenmatig te koelen.


1 Druk op de aan/uit knop.

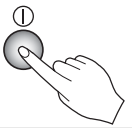

2 Kies Zacht Droog functioneren.

Druk op de functioneren modus knop.
Elke keer dat er op de pijl wordt gedrukt, wordt de operatiemodus in de richting van de pijl geschakeld.

WARMTEPOMPMODEL

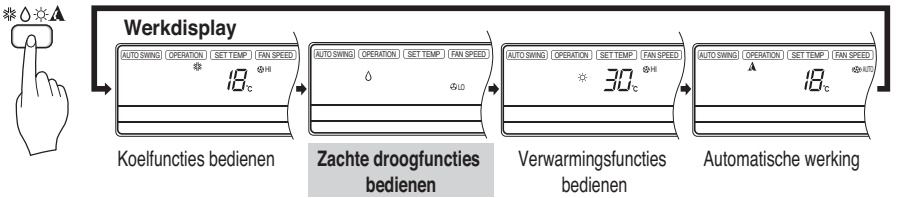

KOELINGMODEL




3 Tijdens droog werking.


- De binnenventilatorsnelheid wordt automatisch ingesteld op laag, zodat verschuiving van de binnenventilator onmogelijk is omdat deze al is ingesteld als de beste snelheid voor droge werking door Micom controle.

Verwarmingsbedieningsmodus (alleen bij warmtepompmodel)


1 Druk op de Aan/Uit knop.




2 Kies verwarmingsfunctie bedienen.
Druk op de keuzeknop voor de werkingsmodus.
Elke keer dat er op de pijl wordt gedrukt, wordt de operatiemodus in de richting van de pijl geschakeld.

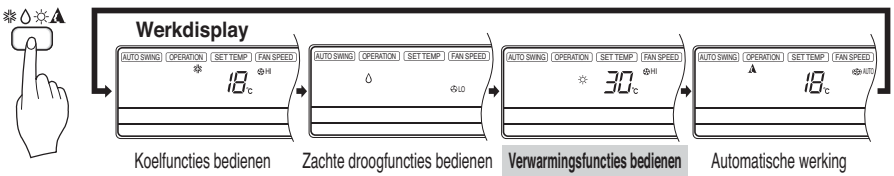

3 Stel de temperatuur hoger in dan de kamertemperatuur.






- De temperatuur kan ingesteld worden met een bereik tussen 16°C~30°C met 1°C.

Verhogen van de temperatuur.


Verlagen van de temperatuur.

4 Stel de ventilatorsnelheid in.

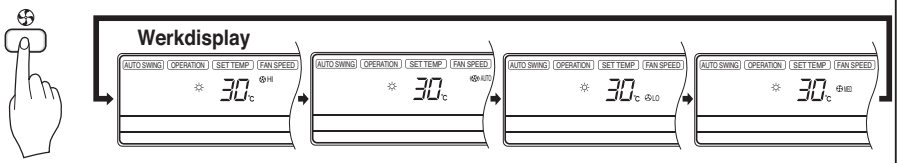


- Kies de ventilatorsnelheid in vier stappen-hoog, automatisch, laag, gemiddeld.
- De display toont een hoge snelheid van de ventilator
- Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de ventilatorsnelheid gewijzigd.

5 Deze airconditioner is ingesteld op de hete startcontrole om te voorkomen dat de koude lucht tijdens de verwarmingsoperatie verstoord wordt. Deze keer geeft de afstandsbediening 'Preheat' aan.

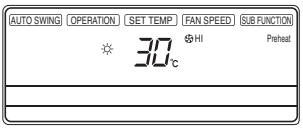


6 Als de buitentemperatuur te laag is tijdens het verwarmen, wordt de airconditioner ingesteld op ontdooien en de afstandsbedieng geeft 'Defrost' aan.

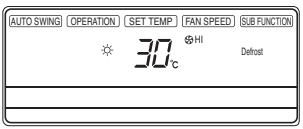

NEDERLANDS


Automatische bedrijfsmodus (koelingmodel)

1 Druk op de Aan/Uit knop.




2 Druk op de bedrijfskeuzeknop om de automatische stand te selecteren.
Elke keer als er op de knop wordt gedrukt, wordt de operatiemodus in de richting van de pijl veranderd.

KOELINGMODEL

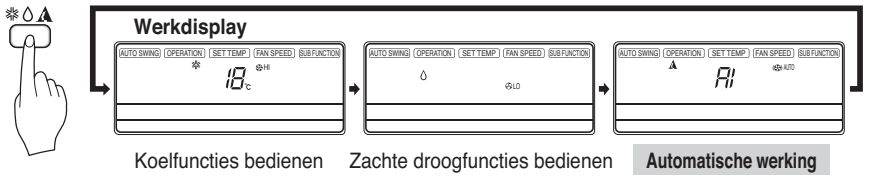



Koelfuncties bedienen Zachte droogfuncties bedienen **Automatische werking**

3 De temperatuur en de ventilatorsnelheid worden uitgaande van de werkelijke kamertemperatuur automatisch elektronisch geregeld.
Als u de ingestelde temperatuur wilt veranderen, sluit dan het klepje van de afstandsbediening en druk op de in te stellen Room Temperature [kampertemperatuur] knoppen.
Hoe kouder of warmer u zich voelt, des te vaker (max. twee keer) kunt u de knop indrukken. De ingestelde temperatuur zal dan worden gewijzigd. De temperatuur kan ingesteld worden binnen een bereik van -2~2 met 1 niveau.

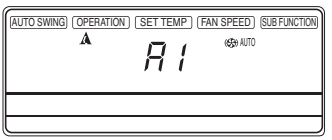

(Deze indicatie zal na 5 seconden worden verschoven naar de automatische modusweergave.)





Verhogen van de temperatuur.

Verlagen van de temperatuur.

Tijdens automatische werking:

- ❑ U kunt de snelheid van de binnenventilator niet aanpassen. Deze is al ingesteld door de z.g. Fuzzy Rule.
- ❑ Als het systeem niet naar wens functioneert, kunt u het met de hand naar een andere stand overschakelen. Het systeem zal niet automatisch omschakelen van de koelmodus naar de verwarmingsmodus, of van de verwarming naar de koeling, dit moet handmatig gereset worden.
- ❑ Wanneer u tijdens automatisch bedrijf op de Chaos Swing-knop drukt, gaan de horizontale jaloezieën automatisch op en neer. Door nogmaals op deze knop te drukken schakelt u het automatisch op en neer gaan uit.


Automatische bedrijfsmodus (warmtepompmodel)

1 Druk op de Aan/Uit knop.




2 Druk op de bedrijfskeuzeknop om de automatische stand te selecteren.
Elke keer als er op de knop wordt gedrukt, wordt de operatiemodus in de richting van de pijl veranderd.


WARMTEPOMPMODEL

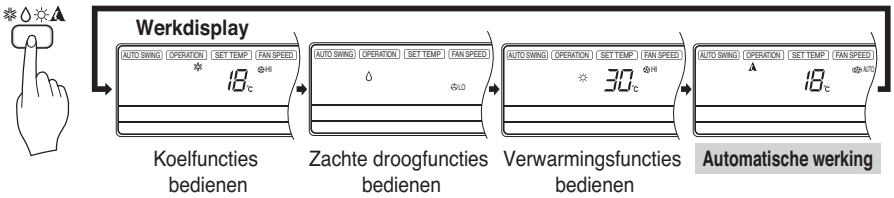

3 De instellingstemperatuur kan worden gewijzigd, wanneer de in te stellen temepratuur knop wordt ingedrukt.

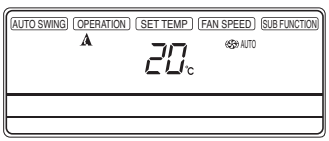

- De temperatuur kan worden ingesteld met een bereik van 18°C~30°C tot 1°C.



Verhogen van de temperatuur.

Verlagen van de temperatuur.


Tijdens automatische werking:

❏ U kunt de binnenventilatorsnelheid aanpassen.

❏ Als het systeem niet naar wens functioneert, kunt u het met de hand naar een andere stand overschakelen. Het systeem zal niet automatisch omschakelen van de koelmodus naar de verwarmingsmodus, of van verwarming naar koeling, dan moet u de modus en de gewenste temperatuur opnieuw instellen.


VENTILATOR bedieningsmodus

1 Druk op de Aan/Uit knop.

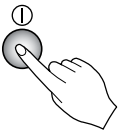


2 Durk op de Ventilator bediening knop.



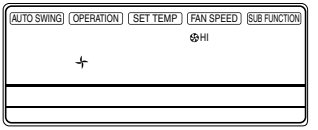


3 Elke keer dat de Ventilator snelheid knop wordt ingedrukt, wordt de snelheidmodus verschoven in de richting van de pijl.


- Ventilatorsnelheid is hoog

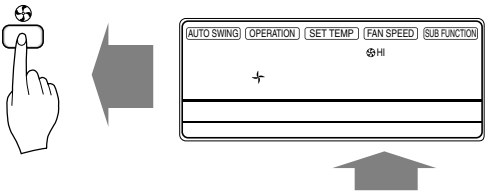


- Ventilatorsnelheid is gemiddeld.

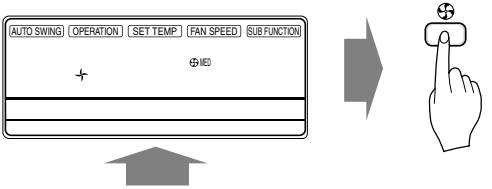

- Ventilatorsnelheid is laag.

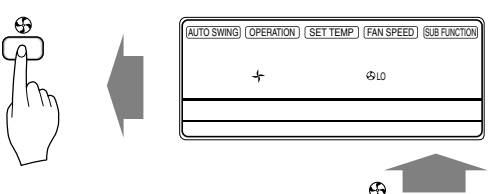


- Ventilatorsnelheid is superlaag (06 model).

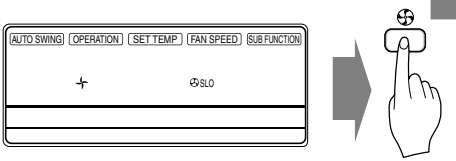


06' model - AMNH09GTCCO, AMNH12GTCC0


Comfortabele werking met wervelwind (alleen 4 manieren)

- Het is de bedieningsfunctie voor comfortabel koelen/verwarmen.
- De twee diagonale roosters blijven langer geopend dan de andere roosters. Na een minuut, gebeurt het omgekeerde.

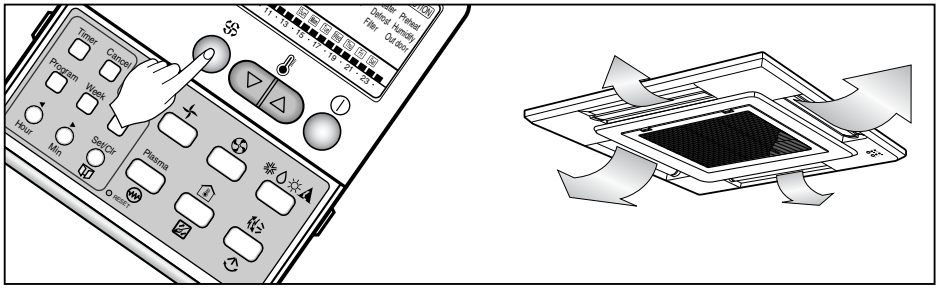

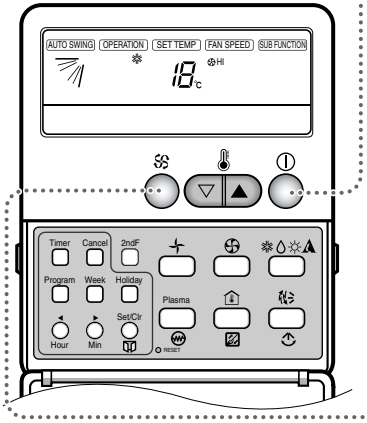

1 Druk de Aan/Uit knop in.
Het element zal met een piep reageren.

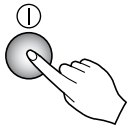

2 Druk de wervelvind toets in om de comfortabele koeling of verwarming in te stellen.
Dan verandert de open hoek van de twee horizontale roosters.



3 Druk de wervelvind knop opnieuw in, om de wervelvind modus te veranderen.




NEDERLANDS


Ventilatorbladcontrole

U kunt de open hoek van de ingestelde positie wijzigen.


1 Druk op de Aan/Uit knop.

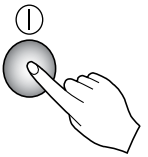


2 Houd de rechterknop en de automatische omschakelen-knop tegelijkertijd drie seconden ingedrukt.
Dan wordt de disply als voorheen geschakeld.
Haal uw vinger van de knoppen op het moment dat "P0" in de bedieningsdisplay wordt weergegeven.

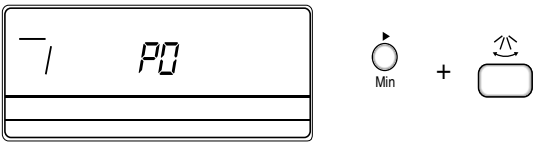


3 Druk weer op de automatisch omschakelen knop.
Dan zal de open hoek van twee horizontale roosters gewijzigd worden.
(van **P0** to **P5**)

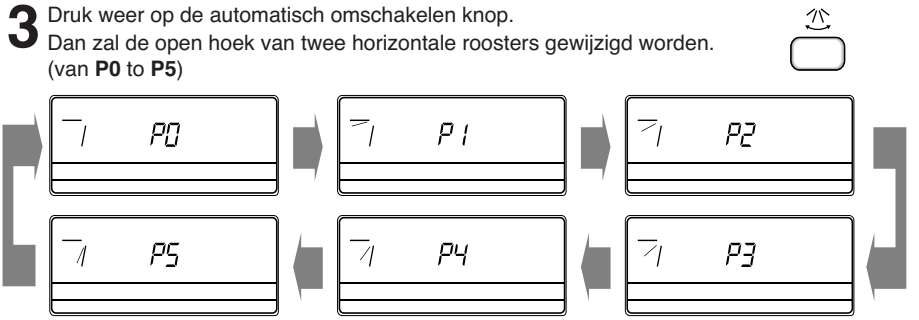

4 Druk op de rechterpijl knop en de automatisch omschakelen knop om de instelling te beëindigen.




5 Druk de linker pijl knop en de automatisch omschakelen knop drie seconden ingedrukt om the andere twee roosters in te stellen.
De volgende procedure is gelijk aan de vorige..




6 Alhoewel de airconditioner aan of uit staat, wordt de vorige ingestelde positie niet gewijzigd.
Als u de standaardpositie wilt instellen, moet u "**P0**" instellen. Omdat "**P0**" de standaard is.

Koude straal bedieningsmodus (1 manier - behalve - 06 model)

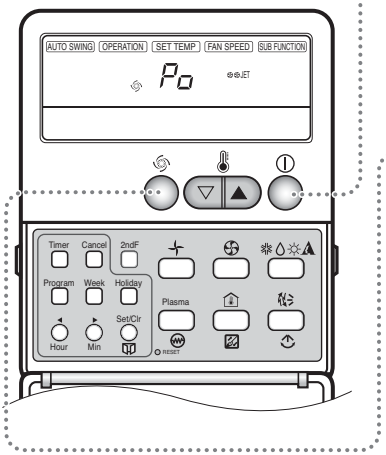


1 Druk op de Aan/Uit knop.
Het element zal met een piep reageren.



2 Druk op de koele stroom knop om de koelsnelheids mode te bedienen en de eenheid zal in superhoge ventilatorsnelheid in de koelmodus werken.



3 Druk weer op de koele stroom knop of de ventilatorsnelheid knop of de in te stellen temperatuur knop en de eenheid zal in de hoge ventilatorsnelheid of koelmodus werken.

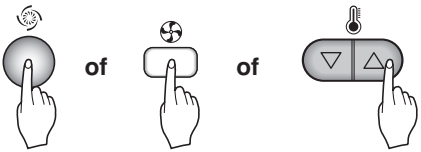


OPMERKING:

- *Op elk gewenst moment start de airconditioner tijdens de koude stroomfunctie met het blazen van koude lucht bij extreem hoge snelheidsinstelling, waarbij de kamertemperatuur automatisch automatisch wordt ingesteld op 18°C. Het wordt vooral gebruikt om de kamertemperatuur in een hete zomer zo snel mogelijk te koelen.*
  In de verwarmingsmouds is de koele stroomfunctie echter niet beschikbaar.
- *Om terug te keren naar de normale koelmodus van de koude stroommodus, drukt u gewoon de keuzeknop voor de werkingsmodus, de luchtstroomvolumekeuze of de In te stellen temperatuur knop of de koude stroom knop opnieuw in.*


❉ *1 manier '06 Model : AMNH09GTCC0, AMNH12GTCC0*

NEDERLANDS

Automatisch omschakelen modus

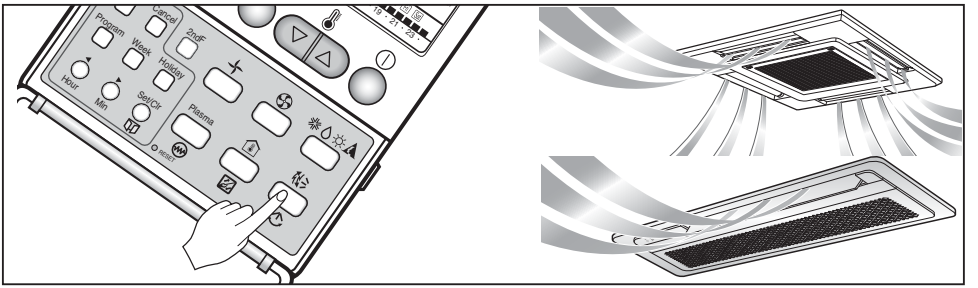

1 Druk op de Aan/Uit knop.
(Bevestig dat de eenheid op bediening.)



2 Druk op de automatisch omschakelen knop en omschakelen de horizontale roosters automatisch omhoog en omlaag.




3 Druk opnieuw op de automatisch omschakelen knop om de automatisch omschakelen modus te annuleren.



Kinderslotfunctie

Dit is de functie dat kinderen de airconditioner niet kunnen gebruiken.

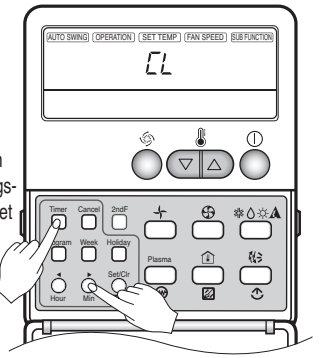

Bedieningsprocedure

1 ***Instellen van het kinderslot***

Houd de timer knop en de minuten instellingsknop voor drie seconden ingedrukt. Dan verschuift de modus naar kinderslotmodus en wordt er 'CL' afgebeeld in de bedieningsdisplay. Wanneer u dan een willekeurige knop indrukt, wordt de afstandsbediening niet omgezet naar een willekeruige geselecteerde modus en 'CL' wordt voor ongeveer 3 seconden weergegeven in de afstandsbediening. Maar de kamertemperatuurfunctie werkt ondanks de kinderslotmodus.

2 ***Annuleren van de kinderslotfunctie***

Houd de timerknop en minuutinstellingsknop voor drie seconden ingedrukt. Dan wordt de kinderstlotmodus geannuleerd en de vooraf gekozen mouds wordt weergegeven in de afstandsbediening.


Praktische informatie

Ventilatorsnelheid en koelcapaciteit
De in de technische gegevens vermelde koelcapaciteit geldt voor de hoogste ventilatorsnelheid. Bij lagere snelheden is ook de koelcapaciteit lager.
Hoge ventilatorsnelheid wordt aanbevolen wanneer u de kamer snel wenst te koelen.



Geforceerde bediening

Bedieningsprocedures voor situaties waarin het gebruik van de afstandsbediening niet mogelijk is.
Druk twee seconden op de “Tact”-schakelaar (geforceerde bediening).
Druk opnieuw op de tact-schakelaar om de bediening te stoppen.
Wanneer de stroom na een stroomstoring in de modus voor geforceerde bediening weer wordt ingeschakeld, worden de bedieningscondities automatisch als volgt ingesteld: Tijdens de geforceerde bediening wordt de initiële modus voortgezet.

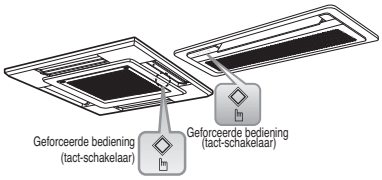

	Koelmodel	Warmtepompmodel	
		Kamertemp. ≥ ingest. temp. -2°C	Kamertemp. < ingest. temp. -2°C
Bedieningsmodus	Koelen	Koelen	Verwarmen
Snelheid binnenventilator	Hoog	inst. beschikbaar	inst. beschikbaar
Richtwaardetemperatuur	22°C	inst. beschikbaar	inst. beschikbaar


Automatisch opnieuw starten

Wanneer de netspanning na een stroomstoring weer terugkeert, herstelt de functie “Automatisch herstarten” de werking automatisch naar de voorgaande bedrijfsomstandigheden.

Tips voor filterstatuslampje

1. Het filterstatuslampje (LED) licht op.
2. Als dit statuslampje brandt, moet het filter gereinigd worden.
3. Nadat u het filter hebt gereinigd, drukt u gedurende drie seconden gelijktijdig op de “Timer”-knop en op de (◀)-knop van de met een kabel aangesloten afstandsbediening. Het filterstatuslampje dooft.

Functie voor zuivering PLASMA (optioneel)

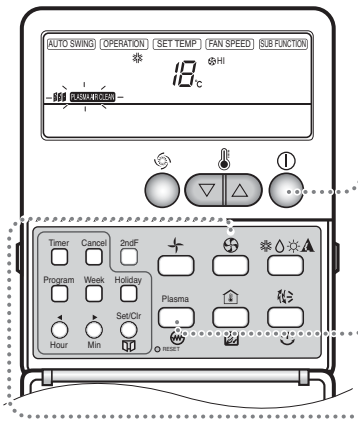

1 Druk op de Aan/Uit knop. Het element zal met een piep reageren.



2 Open het klepje aan de voorkant van de afstandsbediening. Druk op de aan/uit-knop voor PLASMA-luchtzuivering. Deze functie wordt gestart door de knop in te drukken en gestopt wanneer u de knop nogmaals indrukt.



3 Stel de ventilatorsnelheid opnieuw in met gesloten klepje van de afstandsbediening. U kunt bij de ventilatorsnelheid kiezen voor vier stappen-laag, gemiddeld, hoog of automatisch. Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt de ventilatorsnelheid gewijzigd.



✳ Luchtzuiveringsfunctie (PLASMA) met koeling, verwarming of andere functies.

NEDERLANDS

Onderhoud en service

Binnenunit

Rooster, behuizing en afstandsbediening


❒ Schakel het systeem uit voordat u met reinigen begint.
Gebruik voor het reinigen een zachte droge doek.
Gebruik nooit blekende of schurende schoonmaakmiddelen.


OPMERKING


Schakel de stroom uit voordat u de binnenunit schoonmaakt.

Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – worden gecontroleerd en gereinigd.

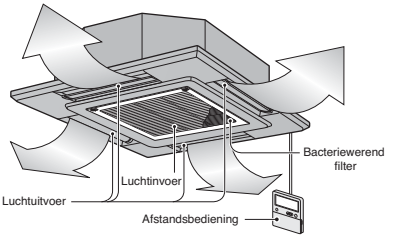

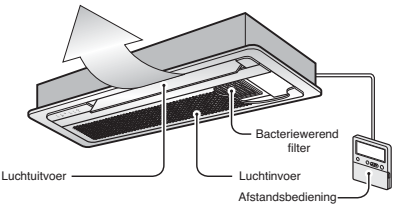

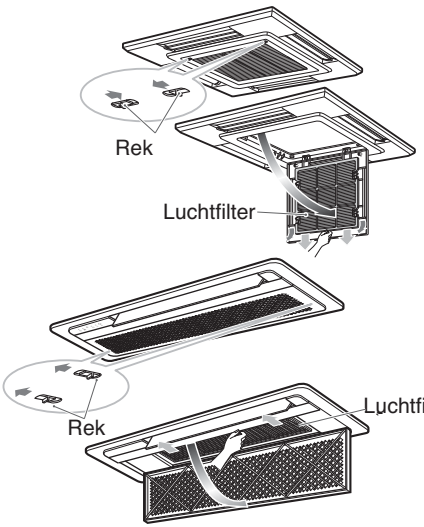

1 **Verwijder de luchtfilters.**
■ Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

LET OP: Raak de metalen delen van de binnenunit niet aan wanneer het luchtfilter moet worden vervangen.
Dit kan verwondingen veroorzaken.

2 **Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of was het filter in water.**
■ Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje met een neutraal wasmiddel.
■ Als er warm water (40ºC of warmer) wordt gebruikt, kan er vervorming optreden.

3 **Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.**
■ Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

4 **Plaats het luchtfilter terug.**


■ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:
- Water warmer dan 40 °C.
  Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige oplosmiddelen.
  Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van de airconditioner beschadigen.



Luchtzuiveringsfilter (optie)

Reinigen

Het plasmafilter achter de luchtfilters moet eenmaal per drie maanden of zoveel vaker als nodig is worden gecontroleerd.

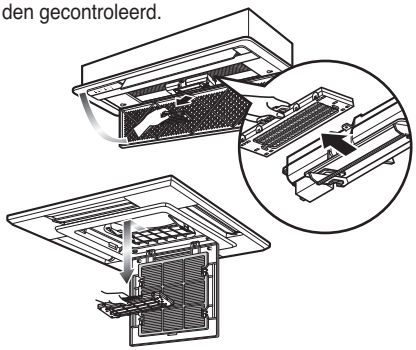


1. Verwijder eerst de luchtfilters en trek vervolgens het plasmafilter iets naar u toe om het te verwijderen.
2. Dompel het plasmafilter 20 tot 30 minuten in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
3. Droog het plasmafilter een volle dag in de schaduw (het plasmafilter moet helemaal droog zijn voordat u het terugplaatst).
4. Let op eventuele sporen van elektrische ontladingen.
5. Plaats het plasmafilter in de oorspronkelijke stand terug.

LET OP: Raak het plasmafilter binnen 10 seconden na het openen van het inlootrooster niet aan. Het kan een elektrische schok veroorzaken.


Vervanging

• Geadviseerde gebruiksperiode: plm. 2 jaar


1. Open het frontpaneel en verwijder het luchtfilter.

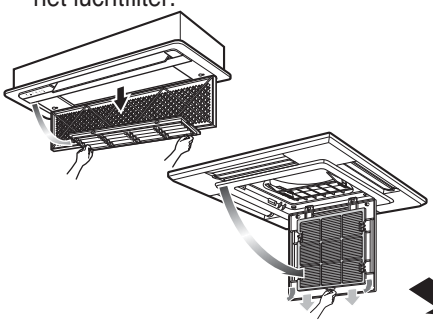

2. Verwijder het vuile luchtzuiveringsfilter.
3. Plaats een nieuw schoon luchtzuiveringsfilter terug.

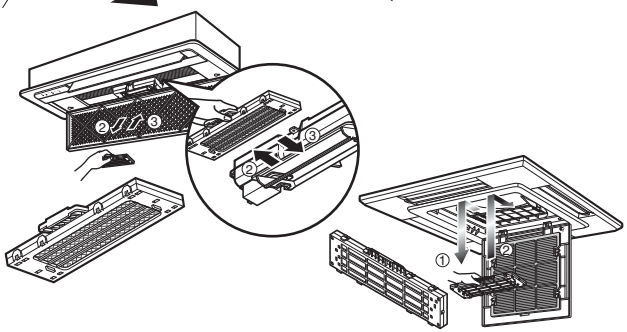

4. Plaats het luchtfilter terug en sluit het frontpaneel.

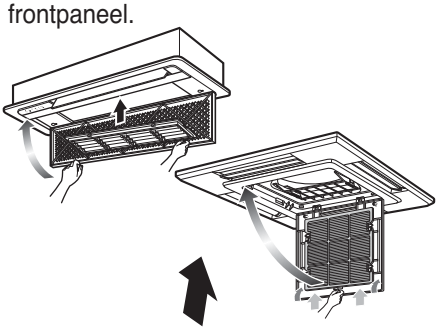

NEDERLANDS

Doe het volgende als het aircosysteem langdurig buiten gebruik blijft.

Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is...

1. **Laat het aircosysteem met de volgende instellingen 2 tot 3 uur draaien.**
   - Type bediening: Ventilator ingeschakeld. Zie pagina 18.
   - Hierdoor worden de interne mechanismen intensief gedroogd.
2. **Schakel de stroomverbreker uit.**

LET OP: Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt.
Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar.

Praktische informatie

De luchtfilters en uw energienota.
Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6% van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld.

Wanneer het aircosysteem opnieuw in gebruik wordt gesteld.

1. **Reinig het luchtfilter en plaats het in de binnenunit terug.**
   (Zie pagina 25 voor meer informatie over het reinigen ervan.)
2. **Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- en buitenunit mogelijk verstopt zijn. Zo ja, verwijder dan de oorzaak van de verstopping.**
3. **Controleer of de aardleiding correct is aangesloten.**
   Deze kan op de zijkant van de binnenunit zijn aangesloten.

Gebruikstips

Laat de ruimte niet te koud worden.

Dit is slecht voor de gezondheid en een verspilling van elektrische energie.

Houd de blinden en gordijnen gesloten.

Voorkom direct zonlicht in de ruimte wanneer het aircosysteem in werking is.

Houd de temperatuur in de ruimte constant.

Stel de richting van de verticale en horizontale luchtstromen in om in de ruimte een uniforme temperatuur te handhaven.

Zorg ervoor dat de deuren en vensters gesloten zijn.

Laat de deuren en vensters zoveel mogelijk gesloten om de koele lucht in de ruimte vast te houden.

Reinig de luchtfilters regelmatig.

Vervuilde luchtfilters verminderen de luchtdoorstroming en verlagen het koelende en ontvochtende effect. Reinig de luchtfilters minstens eenmaal per veertien dagen.

Ventileer de ruimte zo nu en dan.

Omdat de vensters gesloten blijven, is het een goed idee ze nu en dan te openen en de ruimte te ventileren.

Problemen oplossen

Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service. Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt opheffen.

Probleem	Verklaring	Zie pagina
De airconditioner werkt niet.	• Hebt u de timer misschien verkeerd ingesteld?	11
	• Is de zekering misschien doorgeslagen of de stroomverbreker ingeschakeld?	-
In de kamer hangt een vreemde geur.	• Controleer of dit misschien een vochtlucht van de muren, de vloerbedekking, de meubels of andere textielproducten in de ruimte is.	-
Het lijkt of er condenswater uit de airconditioner lekt.	• Condenswater kan ontstaan als de warme lucht in het lokaal door de luchtstroom van het aircosysteem wordt afgekoeld.	-
Bij opnieuw opstarten duurt het ongeveer drie minuten voordat het aircosysteem wordt ingeschakeld.	• Dit is een beveiliging van het mechanisme. • Wacht drie minuten en het aircosysteem start.	-
De airconditioner koelt of verwarmt niet echt.	• Is het luchtfilter misschien vuil? Zie de aanwijzingen voor het reinigen van het luchtfilter.	25
	• Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. Laat de ruimte een tijdje afkoelen.	
	• Is de temperatuur misschien niet goed ingesteld?	13, 15
	• Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van de binnenunit misschien verstopt?	-
De airconditioner werkt niet bepaald geruisloos.	• U hoort een geluid als van stromend water. -Dit is het geluid van het koelmiddel freon dat door het aircosysteem stroomt. • U hoort een geluid als van perslucht die met kracht naar buiten stroomt. -Dit is het geluid van het luchtdrogingswater dat in de airconditioner wordt verwerkt.	-
U hoort een krakend geluid.	• Dit geluid ontstaat door het uitzetten/samentrekken van het inlaatrooster e.d., Door temperatuurveranderingen.	
Het display van de afstandsbediening is wazig of geeft niets aan.	• Is de circuitbreker gebroken? • Hebt u de batterijen om (+) en om (-) ingelegd?	


LG
Life's Good