



LG

Life's Good

简体中文
BAHASA MELAYU
ENGLISH

用户手册

LG-E975


MFL68720001 (1.0)

www.lg.com



用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本指南中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视软件或服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Google Talk™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

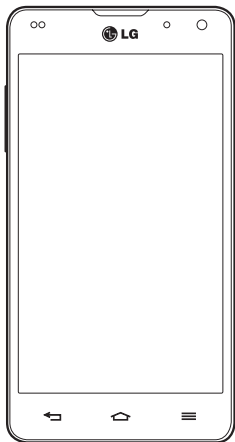

目录

关于安全有效使用手机的准则.....	5	拨打电话.....	34
重要注意事项.....	12	呼叫联系人.....	34
开始了解您的手机.....	17	接听和拒绝电话.....	34
电话概述.....	17	调节通话音量.....	35
安装 Micro-USIM 卡.....	19	拨打第二个电话.....	35
为手机充电.....	20	查看通话记录.....	35
屏幕锁定和解锁.....	20	通话设置.....	36
主屏.....	21	联系人.....	37
触摸屏提示.....	21	搜索联系人.....	37
扩展主屏.....	22	添加新联系人.....	37
自定义主屏.....	23	常用电话本.....	37
返回到最近使用的应用程序.....	24	创建群组.....	38
通知.....	24	信息.....	39
打开通知面板.....	25	发送信息.....	39
状态栏上的指示符图标.....	25	线程框.....	40
屏上键盘.....	27	更改信息设置.....	40
输入带注音的字母.....	27	电子邮件.....	41
Google 帐户设置.....	28	管理电子邮件帐户.....	41
连接到网络和设备.....	29	使用帐户文件夹.....	41
WLAN.....	29	撰写和发送电子邮件.....	42
连接 WLAN 网络.....	29	照相机.....	43
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.....	29	了解取景器.....	43
蓝牙.....	30	使用高级设置.....	44
共享手机的数据连接.....	31	快速拍照.....	45
WLAN Direct.....	32	拍照后.....	45
使用 USB 数据线的 PC 连接.....	33	从您的图片库.....	46
通话.....	34	摄像机.....	47
		了解取景器.....	47

使用高级设置	48	编辑照片/视频	61
录制快速视频	48	删除图像	62
录制视频后	49	设置为墙纸	62
观看保存的视频	49	视频	62
观看视频时调节音量	49	播放视频	62
LG 独特功能	50	视频编辑器	63
快捷备忘录功能	50	视频魔法师	65
使用快捷备忘录选项	51	音乐	66
查看保存的快捷备忘录	51	播放歌曲	66
笔记本功能	52	将音乐文件添加至手机	67
记录笔记	52	使用媒体同步 (MTP) 传输音乐	68
了解笔记本	52	实用工具	69
书架	52	设置闹钟	69
页面属性面板	53	使用计算器	69
查看保存的笔记本	53	将事件添加到日程表中	69
QTTranslator	54	录音机	70
实时缩放功能	55	录制声音或语音	70
Quick 多任务	56	发送录音	70
双播放功能	57	任务管理器	70
镜像	57	任务	71
双播放	57	Polaris Office 4	71
LG SmartWorld	58	LG Backup	72
如何从手机访问 LG SmartWorld	58	关于备份和恢复智能手机数据	72
屏幕手机	59	备份	73
屏幕手机图标	59	计划备份	73
屏幕手机功能	59	文件恢复和管理	73
多媒体	61	Google+	73
图片库	61	语音搜索	74
查看图片	61	下载内容	74
播放视频	61	网络	75

目录

互联网	75	故障排除	92
使用 Web 工具栏.....	75	FAQ	95
查看网页.....	75		
打开页面.....	75		
按语音搜索网络.....	75		
书签.....	76		
历史记录.....	76		
使用弹出浏览器.....	76		
Chrome	77		
查看网页.....	77		
打开页面.....	77		
与其它设备同步.....	77		
设置	78		
无线和网络	78		
设备	81		
个人	83		
系统	84		
PC 软件 (LG PC Suite)	86		
手机软件更新	88		
手机软件更新.....	88		
关于本用户指南	89		
关于本用户指南.....	89		
商标	89		
DivX HD	90		
Dolby Mobile	90		
配件	91		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。 违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-E975 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率” (SAR) 的测量单位。 SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.426 W/Kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.398 W/Kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。 当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。 为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。 在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。 确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护



警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停

关于安全有效使用手机的准则

车。

- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

关于安全有效使用手机的准则

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

确认声明

LG Electronics 特此宣布此 LG-E975 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和
和其它相关规定。有关《确认声明》的副本，请访问
<http://www.lg.com/global/declaration>

规章和安全

转到“**系统设置 > 关于手机 > 规章与安全**”来获取规章与安全信息

重要注意事项


开始使用手机之前，请阅读此信息！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”中的应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。


2. 优化电池使用寿命

可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：


- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况 > 电量使用情况。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。




警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

重要注意事项

4. 使用解锁图样

设置解锁图样以确保您的手机安全。点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **图案**。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

注意：设置解锁图案之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建图案锁定时设置的备份 PIN。



警告

使用图案锁定时预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法调用解锁图案、PIN 码或密码时：

<如果您忘记图案>

如果您在手机上登录 Google 帐户，但是 5 次输入正确图案均失败，在屏幕底部按**忘记了图案？**按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记了您的 PIN 或密码，则需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

备注：如果您尚未登录 Google 帐户且忘记了您的解锁图案，则需要输入备份 PIN。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

- 1 关机。
- 2 按住手机上的**电源/锁定键 + 音量调低键**。
- 3 仅在显示 LG 徽标时释放**电源/锁定键**，然后立即再次按住**电源/锁定键**。
- 4 在显示“FACTORY HARD RESET”屏幕时释放所有按键。
- 5 按下**音量键**以滚动至所需选项，然后按下**电源/锁定键**进行确认。



警告

如果执行硬重置，则将删除所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。



重置为出厂数据 – 清除手机上的所有数据，但以下除外。在出现设备故障或错误时，您的设备可能将设备错误事件发生时的设备状态记录在一个错误日志信息中。记录在错误日志中的信息可能包括有关应用程序名称和使用情况的数据、手机位置和号码、GPS 状态、内存使用情况和其他非个人的设备状态信息。此信息储存在您的手机上，且仅能由 LG 在实物手机被退回至 LG 进行修理和维护时进行访问。错误日志信息只能由 LG 用于诊断、修理和改进 LG 的产品和服务。

6. 打开和切换应用程序


多任务可在 Android 中轻松实现，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。

Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

重要注意事项

- 1 按住**主屏键** 。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
- 2 轻触要访问的应用程序。 这不会停止在手机后台运行的上一个应用程序。 确保在使用应用程序后轻触**返回键**  以退出该应用程序。
 - 要停止应用程序，从最近的应用程序列表中轻触**任务管理器**，然后轻触**停止或全部停止**。
 - 要从最近的应用程序列表中删除应用程序，向左或向右滑动应用程序预览。 要清除所有应用程序，轻触**全部清除**。

7. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > **存储**以查看存储媒体。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 **选择 USB 连接方法**将在手机屏幕上显示，选择**媒体同步 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的存储文件夹。 您可查看 PC 上的大容量存储内容，并能在 PC 和设备存储文件夹之间相互传输文件。

8. 向上持握手机

如同普通电话一样垂直持握手机。 您的手机具有内置天线。 请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。 这样做可能会影响通话质量。

9. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：

按住**电源/锁定键** 10 秒以关闭手机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

电话概述



备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。 这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。



警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。 不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。 这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机



警告

- 此部件将盖上电池仓。请勿打开后盖。
- 注意不要损坏手机上的 NFC 触控点，这是 NFC 天线的一部分。


安装 Micro-USIM 卡

开始浏览新手机之前，您可以选择插入 Micro-USIM 卡。

弹出按钮是文件盘门上方的小圆孔。安装新 Micro-USIM 卡：

- 1 将手机随附的 Micro-USIM 弹出工具（或细针）插入弹出按钮孔，捏紧并轻轻用力推进，直至托盘弹出。
- 2 取下托盘，放入 Micro-USIM 卡，触点朝外，圆角朝右。只有采用这种方式才能完全吻合地把 SIM 卡放入文件盘。
- 3 小心地将文件盘重新放入插槽，轻轻推入手机。


备注：确保卡的金色接触区域面朝下。

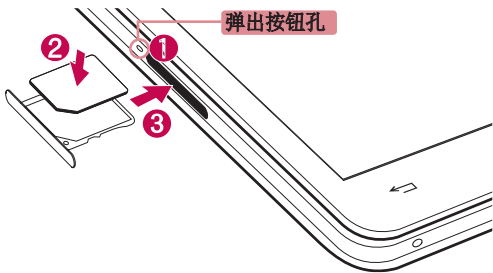

开始了解您的手机

为手机充电

充电器接口位于手机底部。将充电线的一端插入手机，并将另一端插入电流插座。

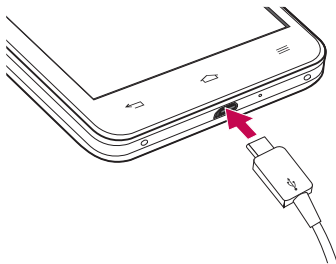

电池首次充电时必须完全充满，以便延长电池使用寿命。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内不使用手机，屏幕将自动关闭并锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在锁定屏幕时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。

要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。将出现锁定屏幕。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

轻触或点触 - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住 - 点触并按住项目，方法是点触并按住屏幕上的某个项目，不要抬起手指，直到动作发生。例如，要打开一个联系人的可用选项，在联系人列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 - 滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可缩放网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部适应屏幕的宽度。在使用相机拍照和使用地图时，也可轻触两次以放大和缩小。


双指缩放 - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。

主屏

主屏是许多应用程序和功能的起点，使您可以添加应用程序快捷方式、Google 小工具等项目，从而直接访问信息和应用程序。这是默认的画布，可从任何菜单中轻触  访问画布



扩展主屏

操作系统提供多个主屏画布，为添加图标、小工具等提供更大的空间。

在主屏上向左或向右滑动手指。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、小工具或更改墙纸来自定义主屏。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 在“添加模式”菜单中，选择要添加的项目。然后，您将在主屏上看到此已添加的项。
- 3 将其拖至所需位置并抬起手指。


提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

从主屏中移除项目：


- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 

提示！ 使用文件夹


您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

备注：  无法删除应用程序键。

在主屏上自定义应用程序图标

- 1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
- 3 轻触**确定**以保存更改。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页**键。 屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。 或者，点触**返回**键  以返回上一个屏幕。


通知

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及正在进行的事件，如正在通话。

从通知面板，您可以查看手机的当前状态和待发通知。

当新通知到达时，屏幕的顶部将出现其图标。 待发通知的图标显示在左侧，显示 WLAN 或电池电量等内容的系统图标在右侧显示。

备注： 可用选项可能有所不同，具体取决于地区或服务提供商。

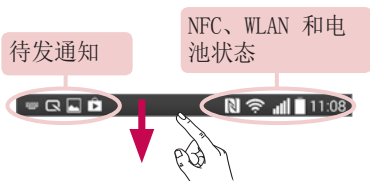

打开通知面板

从状态栏向下滑动可打开通知面板。



状态栏上的指示符图标

指示符图标在屏幕顶部的状态栏上显示, 报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。



屏幕顶部的图标提供设备状态的相关信息。下表列出了部分常见图标。

图标	说明	图标	说明
----	----	----	----

主屏


	无 Micro-USIM 卡		振动模式
	无信号		电池已充满电
	飞行模式		电池正在充电
	已连接到 WLAN 网络		正在下载数据
	有线耳机		正在上载数据
	正在通话		GPS 正在采集
	呼叫保持		正在从 GPS 接收位置数据
	未接来电		数据正在同步
	蓝牙开启		新 Gmail
	系统警告		新 Google Talk 信息
	已设置闹钟		新信息
	新语音邮件		手机通过 USB 数据线连接至 PC, 或者 USB 绑定已激活
	铃声静音		便携式 WLAN 热点已激活
	NFC 开启		USB 绑定和便携式热点均已激活
	正在播放歌曲		

备注： 状态栏中的图标位置可能根据功能或服务而有所不同。

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。 在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。 要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。 轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以输入空格。

 轻触以新建一行

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。


Google 帐户设置


首次打开手机时，您有机会激活网络，登录到 Google 帐户，并选择如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录到 Google 帐户。

或者

- 点触  > **应用程序**选项卡 > 选择某个 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您有 Google 帐户，点触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后点触 。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。


连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为关，**关闭**则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”选项卡中的 **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**开**，以将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

连接到网络和设备

蓝牙


与大多数手机不同，您可以通过不从蓝牙菜单运行对应的应用程序，使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > 将“无线和网络”选项卡中的**蓝牙**设为开。
 - 2 再次轻触**蓝牙**菜单。在看到使手机可见的选项和搜索设备选项后，轻触**搜索设备**，查看“蓝牙范围”中的设备。
 - 3 从列表中选择您要配对的设备。
- 一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果其它设备具有 PIN，将要求您输入。


使用蓝牙无线功能发送数据


- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型不同而有所变化。

3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 将蓝牙设置为开启。
- 2 再次点击蓝牙菜单，勾选屏幕顶部的复选框，以使您的手机在其他设备上可见。

备注：选择您设备可见的时间长度，然后点触  > 可见超时。

3 选择**配对**以确认您愿意接收来自该设备的数据。


共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改便携式 WLAN 热点设置：


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点以切换至激活。
- 2 输入密码并轻触**保存**。

提示！ 如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能要先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

连接到网络和设备

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 绑定 & 网络 > WLAN 热点。
- 2 点触 **设置 WLAN 热点**。
 - **设置 WLAN 热点**对话框将打开。
 - 您可以更改**网络 SSID** (名称)，这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
 - 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 3 点触**保存**。

注意! 如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未经授权使用，最好保持激活安全性选项。

WLAN Direct

WLAN Direct 支持启用了 WLAN 的设备之间无需借助接入点而直接连接。因为 WLAN Direct 十分耗电，所以建议您在使用 WLAN Direct 功能时将手机连接至电源插座。提前检查您的 WLAN & WLAN Directed 网络，确保用户已连接到相同的网络。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 选择 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**系统设置** > **PC 连接** > 选择 **USB 连接方法**，然后选择**媒体同步 (MTP)**。
- 3 您现在可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。





- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装了 Windows Media Player 的 PC 上。
 - 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。连接后，PC 上显示弹出窗口。
 - 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
 - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。
 - 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
 - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于 10，请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 。
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触要呼叫的联系人两次或点触 。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按任何方向滑动  以接听来电。
按任何方向滑动  以拒绝来电。
要发送消息，按住并滑动底部的**用消息拒绝**图标。






提示！ 用消息拒绝

您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

调节通话音量



要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话


- 1 在初始呼叫中，点触**菜单** > **添加通话**，然后拨号。通过点触 ，您还可以查看最近拨打的号码列表，或者通过点触  并选择要呼叫的联系人，您可以搜索联系人。
- 2 点触  拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触**结束**，或者点触**主屏**键并向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡 。
查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 点触**菜单**键 ，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上点触 。
- 2 点触 。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人




在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏上

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后点触**菜单键** 。点触**添加至“联系人” > 新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。从**拍照**或**从图片库中进行选择**中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

常用电话本



您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹



- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号变为黄色。

联系人

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触  选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 点触联系人姓名右侧的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组



- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**群组**，然后点触**菜单键** 。选择**新群组**。
- 3 输入新群组的名称。此外，您还能为新建群组设置铃声。
- 4 点触**保存**以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。


信息


您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息


- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人。您可以添加多个联系人。


备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触“**输入内容**”字段并开始编写信息。
- 4 点触  以打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**快速信息、插入表情符号、计划发送、添加主题和取消。**

提示！ 您可以点触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。


 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

手机已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 点触主屏上的**信息**图标，点触 ，然后轻触**设置**。

电子邮件


您可以使用电子邮件应用程序读取 Gmail 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户



首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

初始设置后，电子邮件将显示您的收件箱中的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

添加另一个电子邮件帐户：

• 点触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **添加帐户**。



更改电子邮件帐户的设置：

• 点触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **常规设置**。

删除电子邮件帐户：

• 点触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > 轻触  > **删除帐户** > 选择要删除的帐户 > **删除** > 选择是。




使用帐户文件夹

点触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件**，点触  并选择**文件夹**。每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

电子邮件

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件


- 1 在**电子邮件**应用程序中，点触 .
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。用分号分隔多个地址。
- 3 点触抄送/密送字段以添加抄送/密送，如果需要，请点触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触 。
如果未连接到网络，例如，如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的“发件箱”文件夹中，直到重新连接到网络。如果发件箱包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在**帐户**屏幕上。




提示！ 收件箱收到新电子邮件时，您将收到声音或振动通知。轻触电子邮件通知可停止接收通知。

照相机

要打开相机应用程序，轻触主屏上的**照相机** 。

了解取景器

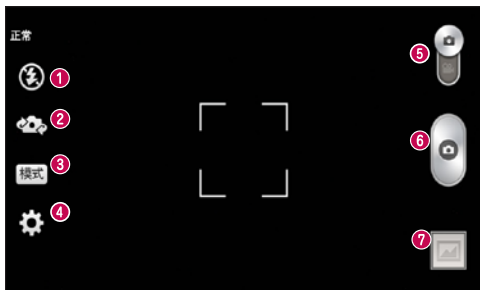















- 1 闪光灯** - 从关闭 、开启 、自动  中进行选择。
- 2 切换相机** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 拍摄模式** - 从正常、动态色调（HDR）、全景、连环拍摄、人面优化、时间捕捉拍摄、运动或夜间。
- 4 设置** - 轻触此图标可以打开设置菜单。
- 5 视频模式** - 轻触并向下滑动此图标以切换到视频模式。
- 6 捕获按钮**
- 7 图片库** - 轻触以查看最近拍摄的照片。您可以访问“我的文档”并查看相机模式下保存的照片。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

照相机

使用高级设置


从取景器中轻触  以打开高级选项。滚动列表，您可以更改相机设置。选择选项后，轻触返回键。

	要拍照，说出以下词语之一：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。
	定义并控制进入照片的光量。
	轻触以选择对焦模式。
	选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。
	ISO 评级决定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。
	提高不同光照条件下的颜色质量。
	对图片应用艺术效果。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	激活以使用手机基于位置的服务。 备注： 此功能仅在激活 GPS 或连接网络后可用。
	选择快门声音。
	将音量键设为是否用于拍摄或缩放。
	打开帮助指南以了解某功能的操作方式。
	恢复所有相机默认设置。

提示!





- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。此外，您还可以轻触屏幕上的任何位置以在该点上对焦。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 5 点触  以拍摄照片。

拍照后

轻触“照相机”屏幕底部的图像缩略图以查看拍摄的上一张照片。

	轻触可以立即拍摄其它照片。
	轻触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享。
	轻触以删除照片。
	轻触以使用 SmartShare 功能共享照片。

提示! 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

照相机

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

点触菜单键  以打开所有高级选项。

将图像设置为 - 点触可将照片用作**联系人照片、主屏墙纸、锁定屏幕墙纸或壁纸**。

移动 - 点触以将照片移至其他位置。

复制 - 点触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

复制至剪切任务栏 - 轻触以复制并将照片保存在剪切任务栏。

重命名 - 点触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。

剪切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

编辑 - 查看和编辑照片。

幻灯片 - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

添加位置 - 相机设置设为关闭，缺失地理标签，即图片位置信息，可以添加位置信息。

详细信息 - 查找有关此内容的更多信息。


从您的图片库

轻触  **图片库**。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器

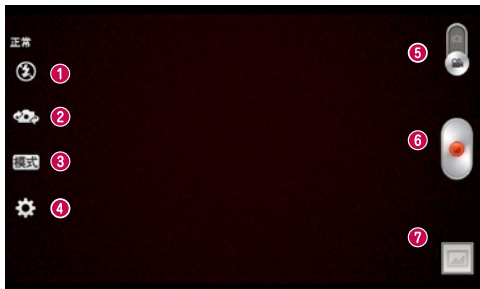

- 1 闪光灯 - 从关闭 、开启 中进行选择。
- 2 切换相机 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 录制模式 - 从正常或实时效果中选择。
- 4 设置 - 轻触此图标可以打开设置菜单。
- 5 相机模式 - 轻触并向上滑动此图标以切换到相机模式。
- 6 开始录制
- 7 图片库 - 轻触以查看最近录制的视频。您可以访问“图片库”并查看视频模式下保存的视频。









提示！

录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。



摄像机

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。

	轻触以设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。
	定义并控制进入镜头的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”将调低视频亮度，滑向“+”将调高视频亮度。
	提高不同光照条件下的颜色质量。
	选择要对新视图使用的色调。
	激活以使用手机基于位置的服务。 备注： 此功能仅在激活 GPS 或连接网络后可用。
	将音量键设为是否用于录制或缩放。
	打开帮助指南以了解某功能的操作方式。
	恢复所有相机默认设置。

录制快速视频

- 1 打开**照相机**应用程序并点触**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触  一次，开始录制。
- 5 取景器的左上角红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

提示!



- 轻触以在录制视频过程中拍摄图像。
- 轻触以暂停录制视频。

录制视频后

在取景器中，轻触屏幕底部的视频缩略图以查看最近拍摄的视频。



轻触以立即录制其他照片。



轻触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享。




轻触以删除视频。



轻触以使用 **SmartShare** 功能共享视频。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，轻触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 轻触视频，可自动播放。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。


LG 独特功能

快捷备忘录功能

在通话过程中使用**快捷备忘录功能**可通过当前手机屏幕上保存的图片切实有效地创建备忘录。

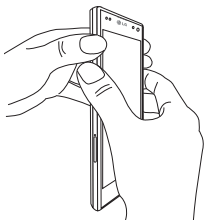


或者

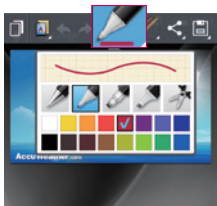



- 1 通过在要捕捉的屏幕上按住音量调高和调低键一秒钟，进入快捷备忘录功能屏幕。

或者

点触并向下滑动状态栏，然后点触 。

- 2 从**笔型、颜色、橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。

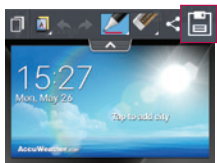








- 3 在“编辑”菜单点触  将其选定，以使用当前屏幕保存备忘录。

备注：使用**快捷备忘录**功能时请使用指尖。不要使用指甲。

使用快捷备忘录选项

使用**快捷备忘录**功能时，您可以轻松使用 QuickMenu 选项。

	点触以在屏幕上保留当前备忘录，并同时使用手机。
	选择是否使用背景屏幕。
	撤销或重做。
	选择笔型和颜色。
	清除创建的备忘录。
	点触以将您的备忘录发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库/笔记本 中。


查看保存的快捷备忘录

点触**图片库/笔记本**，选择**快捷备忘录**相册。

笔记本功能

通过笔记本应用程序，您可以管理和个性化各种信息。笔记本使您可以创建带有绘画、图像、地图和贴纸的您自己的特殊笔记。

记录笔记


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 笔记本。
- 2 点触**新建笔记本**可创建新笔记。
- 3 在空白页面上创建简单笔记。

了解笔记本




书架



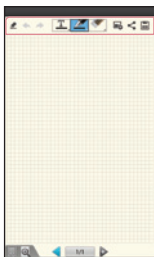









页面属性面板



书架

	搜索笔记页面。
	通过电子邮件/Gmail 作为笔记本文件、PDF 文件或图像文件共享。
	从书架删除保存的笔记本。

页面属性面板

	选择“只读”或“编辑模式”。
	撤销或重做。
	轻触此按钮可撰写。
	选择“笔型”、“厚度”、“不透明度”和“颜色”。
	清除创建的备忘录。
	点触以将文件附加至笔记。
	点触以将您的笔记发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	使用当前屏幕保存笔记。
	选择以锁定或解锁正面按键。
	轻触此按钮可放大输入区域。

查看保存的笔记本

- 保存的笔记本备忘录位于书架上。
- 如果您从快捷备忘录保存备忘录，将创建快捷备忘录笔记并将其自动保存至书架。

备注：有关笔记本指南的更多信息，请参阅[笔记本](#) > [笔记本指南](#)。


QTranslator

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。

您可以从 Google Play Store 购买更多字典以用于脱机翻译。



- 1 来源语言。
- 2 目标语言。
- 3 单词翻译。
- 4 句子翻译。
- 5 段落翻译。
- 6 设置。


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > QTranslator。
- 2 点触**单词、线条**或**段落**。
- 3 点触并选择所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象对准，无需按住手机几秒。

备注：仅免费提供一个字典。必须购买附加字典。请从下列列表中选择要作为免费字典安装的字典。

备注：识别率可能有所差别，具体取决于需要翻译的字幕的大小、字体、颜色、亮度和角度。

实时缩放功能

实时缩放可以放大或缩小正在播放的视频的某一部分，以使所需的区域变大或变小。

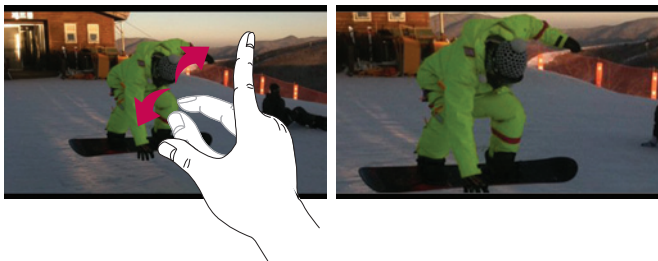

备注：

- 处于视频播放模式时，向上或向下滑动屏幕，将调整屏幕亮度（左侧）或音量（右侧）。
- 处于视频播放模式中时，如果您左右滑动屏幕，将调整音量。

备注：无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

LG 独特功能

Quick 多任务

Quick 多任务 通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多窗口浏览。



1		点触以退出 Quick 多任务并返回全屏模式。
2		轻触以调整透明度。
3		轻触以结束 Quick 多任务。
4		轻触以调整大小。

- 1 点触并向下滑动状态栏 > 点触 Quick 多任务 应用程序或使用 Quick 多任务 功能支持的功能时 > 点触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 您可以拨打电话、浏览网络或选择其他手机选项。当透明度栏未充满 时，也可以使用和轻触小窗口的屏幕。

备注：Quick 多任务可同时支持两个窗口。


提示！

请使用手指点触并滑动通知面板。

点触 以管理通知面板中的“快速设置”或“Quick 多任务”。

双播放功能


您可以在无线连接或通过数据线连接的两个显示屏上显示不同屏幕。

- 1 在外部显示屏上播放内容时，可通过轻触主屏  键执行双播放模式。
- 2 您可以使用通知面板停止播放外部显示屏上的内容。

备注：

- 通过无线方式（Miracast）或数据线（MHL 数据线）将智能手机连接至显示屏。
- 某些视频文件可能不受双播放功能的支持。
- 建议使用屏蔽的 LG MHL 数据线。

镜像

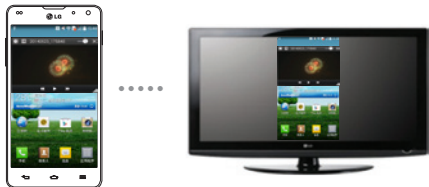

双播放



LG 独特功能



备注:

- 双播放受 2 种应用程序支持 - 视频、图片库。
- 双播放的最小电视分辨率为 640x480


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各类精彩内容 - 字体、主题、游戏和应用程序。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。
- 2 轻触“功能表键>登录，然后输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果尚未注册，请轻触“注册”以获得 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。
 - 当您使用手机网络时，可能按您与运营商签订的数据计划收取数据费用。
 - 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

备注: 如果没有 图标怎么办?

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com), 并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。






特别优惠仅限 LG SmartWorld

- 1 在您的智能手机上装点出您自己的风格，使用 LG SmartWorld 上提供的主页主题、键盘主题和字体（但是，该项服务仅适用于特定设备。请在 LG SmartWorld 网站中检查，以了解它是否切实可行）
- 2 通过参加不断提供的促销活动，享受 LG SmartWorld 的特殊服务

屏幕手机

屏幕手机允许您通过 USB 或蓝牙连接从 PC 查看手机屏幕。您也可以使用鼠标或键盘从您的 PC 控制手机。

屏幕手机图标

	将手机连接至 PC 或断开连接。
	更改屏幕手机首选项。
	退出屏幕手机程序。
	最大化屏幕手机窗口。
	最小化屏幕手机窗口。

屏幕手机功能

- 实时传输和控制：在连接至 PC 时显示并控制您的手机。
- 鼠标控制：允许您使用鼠标在 PC 屏幕上单击或拖动来控制您的手机。
- 使用键盘输入文本：允许您使用电脑键盘撰写短信或便笺。
- 文件传输（手机到 PC）：从手机发送文件（例如照片、视频、音乐和 Polaris Office 文件）到 PC。只需右键单击您要发送到 PC 的文件并单击“保存到 PC”。


LG 独特功能

- 文件传输（PC 到手机）：从 PC 发送文件到手机。只需选择您要传输的文件并将其拖放到屏幕手机窗口即可。您发送的文件存储在内置 SD 卡上。
- 实时事件通知：以弹出窗口提示的方式通知您有来电或短信/彩信/多媒体信息。

多媒体

图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序可以查看图片和视频等多媒体文件。

1 点触  > **应用程序**选项卡 > **图片库**。

打开存储多媒体文件的目录栏列表。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于在设备上安装的软件。
- 某些文件可能无法正确播放，具体取决于其编码方式。

查看图片

启动图片库将显示您的可用文件夹。其它应用程序（例如电子邮件）保存图片时，将自动创建下载文件夹以包含此图片。同样，捕捉截屏图将自动创建截屏文件夹。选择文件夹以将其打开。



文件夹中的图片按创建日期显示。选择一张图片以全屏查看。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

放大和缩小

使用以下方法之一可以放大图像：

- 在任何位置轻触两次可以放大。
- 在任何位置展开两根手指可放大。双指并拢可以缩小，轻触两次可以还原。

播放视频

视频文件在预览中显示  图标。选择要观看的视频并轻触 。
视频应用程序将启动。

编辑照片/视频



查看照片/视频，轻触**菜单键** ，然后使用高级编辑选项。

- **幻灯片**：开始以幻灯片的形式放映当前文件夹中的图像。


多媒体

删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，轻触  并通过勾选选择照片/视频，然后轻触**删除**。
- 查看照片/视频时，轻触 .


设置为墙纸

查看照片时，点触**菜单键**  > **将图像设置为**可将图像设为墙纸或将其分配至联系人。


备注：


- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。







视频

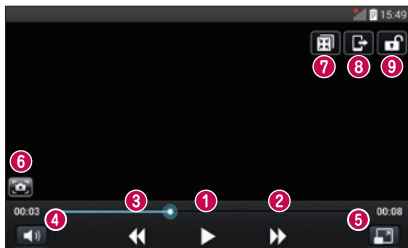手机拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。

播放视频

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **视频**。
- 2 选择您要播放的视频。



1		点触可暂停/继续播放视频。
2		点触可以前进 10 秒。
3		点触可以后退 10 秒。
4		点触可以管理视频音量。
5		点触可更改视频屏幕的比例。
6		轻触以在播放视频过程中拍摄图像。
7		点触以使用 QSlide。
8		点触以使用智能共享
9		点触可以锁定视频屏幕或为其解锁。

要在观看视频时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的视频。将显示**分享**、**删除**、**剪辑**和**详细信息**选项。

视频编辑器

您可以编辑存储在手机上的照片或视频。

备注：视频编辑功能仅适用于通过此手机录制的照片或视频。

多媒体

<视频编辑器>



帮助

项目列表区域

按钮区域



创建项目



应导出项目，以在视频等应用程序中播放



播放项目




删除项目



与 YouTube 等应用程序共享项目

<视频编辑器>

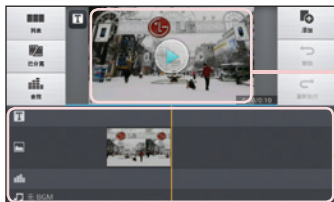







查看器区域

时间线区域




移至项目列表屏幕。 当前编辑的项目将自动保存





	将视频剪辑分割成播放头上的两部分
	添加音效
	添加视频、图像或音频剪辑
	撤消操作
	重做操作
	将文本添加至视频或图像剪辑

视频魔法师






您可以使用图像/视频和音乐制作自己的电影。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **视频魔法师**。
- 2 查看要执行的步骤的简短说明后，轻触**确定**。




- 3 轻触  以将图像或视频添加至电影。
- 4 轻触所需图像或视频，然后轻触 。
 - 要删除图像或视频，轻触  并选择所需文件 > 。
 - 要重新设定，点触并按住图像/视频，然后将其拖放至所需位置。
- 5 轻触**选择样式**以选择所需的电影样式。


多媒体


- 滚动查看并选择所需样式。 滚动查看样式时，将显示预览。
- 6 轻触 **请选择音乐** 以选择背景音乐。
 - 7 轻触  以播放电影。
 - 8 轻触  以使用文本、贴纸或奇异斑点编辑视频剪辑。
- 编辑视频后，轻触 。
- 9 轻触  以保存视频。
 - 10 轻触  以查看有关如何使用此功能的帮助信息。

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。 要访问音乐播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。

播放歌曲

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。
- 2 点触 **歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

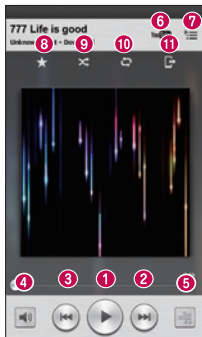

1		轻触以暂停/恢复播放。
2		轻触可跳到专辑、播放列表或随机曲目中的下一曲目。 轻触并按住可快进。
3		轻触可重新开始播放当前曲目或跳至专辑、播放列表或 随机曲目中的上一曲目。轻触并按住可后退。
4		轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音 量。
5		点触以设置“音效”。
6		轻触以通过 YouTube 查找文件。
7		轻触可打开当前播放列表。
8		轻触可将歌曲添加至收藏夹。
9		轻触以采用随机播放模式（按随机顺序播放曲目）播放 当前的播放列表。
10		轻触以切换至重复播放模式，以重复播放所有歌曲、重复 播放当前歌曲或关闭重复。
11		SmartShare。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲。将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

将音乐文件添加至手机

开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体同步（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。

多媒体

- 将手机与计算机同步。
- 通过蓝牙接收文件。

使用媒体同步 (MTP) 传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体同步 (MTP)** 选项。您的手机将在电脑上显示为另一个硬盘驱动器。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并点触**USB已连接** > **为手机充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。



备注： 音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。


因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。



实用工具

设置闹钟



- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 闹钟/时钟 > .
- 2 在设置闹钟后，手机会让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置**重复**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**、**闹钟音量**、**自动应用程序启动器**、**拼图锁**和**备忘录**。点触**保存**。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，点触**菜单键** ，然后选择“设置”。

使用计算器

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触要执行的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触功能表键>科学计算器。
- 5 要查看历史记录，请点触  并选择计算历史记录。





将事件添加到日程表中


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 日历。
- 2 在屏幕上，您会发现不同视图类型（日、周、月、年、日程）的日历。
- 3 轻触要为其添加事件的日期并点触 .
- 4 点触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。

录音机


使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 点触  > **应用程序**选项卡并选择**录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

备注：点触  可访问专辑。您可以收听保存的录音。可用的录制时间可能与实际录制时间不同。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触  以发送音频剪辑。
- 2 可从**蓝牙、云端硬盘、电子邮件、Gmail、备忘录、信息或 SmartShare Beam** 中进行选择。选择时，录音会添加至信息中。然后，您可以像平常一样编写和发送信息。


任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。您也可以卸载在设备上安装的应用程序。

任务

此任务可与 MS Exchange 帐户同步。您可以在 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建任务、修订和删除任务。

同步 MS Exchange

- 1 从主屏点触  > 设置。
- 2 点触 **帐户与同步** > **添加帐户**。
- 3 点触 **Microsoft Exchange** 以创建电子邮件地址和密码。
- 4 确保勾选自动同步数据。

Polaris Office 4

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触  > **应用程序**选项卡 > **Polaris Office 4**。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

LG Backup

关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。当智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题受损时，存储卡上保留的最新备份文件也许能让您恢复智能手机数据。

此“备份”应用程序在 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统间受支持。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载**LG Backup** 应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，应用程序（包括不受保护的应用程序）、其设置、**下载的应用程序**、**预装的应用程序**、**书签**、**日历**、**通话记录**、**联系人**、**窗口设置**、**信息**和**系统设置**。您可以：


- 手动备份智能手机数据。
- 计划自动备份智能手机数据。
- 恢复智能手机数据。

备注：请注意，备份功能不支持备份用户数据和媒体数据（图片/视频/音乐）。请使用媒体同步（MTP）备份这些文件。使用 USB 数据线将手机连接至计算机并点触媒体同步（MTP）。

警告


要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关机，您应始终为电池充满电。

备份

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **LG Backup** > **备份**。
- 2 选择要备份的项目旁边的复选框，然后轻触“下一步”备份。
- 3 点触**内部存储器** > **启动**。
- 4 备份所有选定文件后，您可以点触**完成**以完成备份。

计划备份


您也可以根据您的计划设置，计划智能手机数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：

点触  > **应用程序**选项卡 > **LG Backup** > **计划备份**。

文件恢复和管理

您可以设置为“将文件恢复备份为所需状态”。

要恢复位于机载设备内存中的数据，必须关闭大容量存储模式。

点触  > **应用程序**选项卡 > **LG Backup** > **文件恢复和管理** > **选择要恢复的项目**。

备注：

- 在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。
- 请注意，手机数据将被备份内容覆盖。
- 您可以设置“在创建备份文件时使用锁”以加密备份文件，从而达到额外保护的目。

Google+

使用此应用程序可以通过 Google 的社交网络服务与他人保持联系。


- 点触  > **应用程序**选项卡 > **Google+**。

备注： 此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

实用工具

语音搜索

使用此应用程序可以使用语音搜索网页。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **语音搜索**。
- 2 屏幕上出现**请开始说话**时，说出一个关键字或短语。选择显示的建议关键字之一。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

下载内容

使用此应用程序可以查看通过应用程序下载的文件。

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **下载内容**。

备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

互联网






使用此应用程序可以浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问 - 随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 点触  > 应用程序选项卡 > 互联网。

使用 Web 工具栏

轻触并按住 Web 工具栏，然后用手指将其向上滑动以打开。


	点触可返回到上一页。
	点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按 返回 键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
	点触以转至主页。
	点触可添加新窗口。
	点触可访问书签。

查看网页

轻触地址字段，输入网址并轻触**开始**。


打开页面

转至新页面，轻触  → 

要转至其它网页，轻触 ，向上或向下滚动，然后轻触页面以将其选定。

按语音搜索网络

网络

轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。



备注：此功能可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

书签

要对当前网页添加书签，请点触  > **添加到书签** > **确定**。

要打开添加至书签的网页，轻触  并选择一项。


历史记录


轻触  > **历史记录**，以从最近访问的网页列表中打开网页。要清除历史记录，轻触菜单  → **清除所有历史记录**。

使用弹出浏览器

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

查看联系人或包含网址的笔记等内容时，选择网址，然后轻触“弹出浏览器”以打开弹出浏览器。轻触并拖动浏览器，将其移至其它位置。

要全屏查看浏览器，轻触 。

要关闭浏览器，轻触 。

Chrome

使用 Chrome 可以搜索信息并浏览网页。

1 点触  > 应用程序选项卡 > Chrome。


备注：此应用程序可能不可用，具体取决于地区和服务提供商。

查看网页

轻触“地址”字段，然后输入网址或搜索条件。


打开页面

要转至新页面，轻触  → **新建标签页**。


要转至其它网页，轻触 ，向上或向下滚动，然后轻触页面以将其选定。

与其它设备同步

您使用相同 Google 帐户登录时，同步要用于其它设备上的 Chrome 的打开选项卡和书签。

要查看其它设备上的打开选项卡，轻触**菜单**  → **其它设备**。

选择要打开的网页。

要查看书签，轻触 。

设置

此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。

访问“设置”菜单：

- 1 在主屏上，点触  > 应用程序选项卡 > 设置。
或者
在主屏上点触  > 系统设置。

- 2 选择设置类别和选项。

无线和网络


在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触应用程序选项卡 > 设置 > WLAN >  > 高级WLAN > MAC 地址。

<蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能可使用蓝牙。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据使用范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

语音邮件中心 - 允许您选择运营商的语音邮件服务。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

来电弹出窗口 - 正在使用应用程序时，显示来电弹出窗口。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从拒接来电模式或拒接呼叫中选择。

用消息拒绝 - 希望拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

来电隐藏 - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

来电转接 - 选择是转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无信号时转接。

自动应答 - 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。从“禁用”、“1 秒”、“3 秒”和“5 秒”中进行选择。

连接振动 - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

电源键结束通话 - 可供您选择结束通话。

呼叫限制 - 锁定来电、拨出呼叫或国际电话。

通话时间 - 查看“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

其他GSM通话设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

本机号码：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<共享与连接>

NFC - 您的手机启用了 NFC。NFC (Near Field Communication, 近场通讯) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。只需通过设备轻触，即可与 NFC 标签或其他 NFC 支持设备共享内容。如果您通过设备点触 NFC 标签，其将在设备上显示标签内容。

要开启或关闭 NFC：在主屏上，用手指点触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

设置

备注: 激活飞行模式后, 即可使用 NFC 应用程序。

使用 NFC: 要使用 NFC, 确保您的设备已开启, 且如果已禁用 NFC, 请激活。

Android Beam - 启用此功能时, 您可以通过将多台设备紧紧握在一起, 将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。

只需使设备在一起(一般采用背靠背的方式)并点触屏幕即可。此应用程序将确定无线发送的内容。

SmartShare Beam - 可接收来自 LG 手机的文件。

媒体服务器 - 通过 DLNA 将您手机上的媒体内容与附近设备共享。

Miracast - 借助 Miracast, 您可以将手机屏幕和声音通过无线方式镜像至 Miracast 适配器或电视。

<绑定&网络>

WLAN 热点 - 打开WLAN热点并通过WLAN将其他设备连接至手机。

蓝牙绑定 - 可让您设置手机, 无论您是否在共享互联网连接。

帮助 - 轻触以查看有关 WLAN 热点和蓝牙绑定功能的帮助信息。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后, 将禁用所有无线连接。

备注: 您必须设置锁定屏幕 PIN 或密码才能使用凭据存储。

移动网络 - 设置数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等的选项。

默认短信应用程序 - 允许您设置默认短信应用程序。

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

设备

<声音>

声音模式 - 选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

音量 - 管理铃声、通知、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏和其他媒体的音量。

静音时间 - 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

智能铃声 - 可以设置为在外界噪声较大时自动调高手机铃声音量。

响铃并振动 - 在接到电话和通知时发出振动反馈

通知声音 - 允许您设置默认通知铃声。

触摸反馈与系统 - 允许您在使用设备时设置反馈（铃声和/或振动）。

<显示屏>

亮度 - 调整屏幕亮度。

屏幕超时 - 设置屏幕超时的时间。

自动旋转屏幕 - 勾选以将手机设为根据手机方向（纵向或横向）自动旋转屏幕。

互动屏保 - 轻触互动屏保开关可打开或关闭此功能。如果打开，设备屏幕保护程序将在手机处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示。

字体类型 - 更改显示字体类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

智能屏幕 - 勾选以允许屏幕在手机检测到人脸时保持开启状态。

前触摸键灯 - 设置正面按键持续亮灯时间。

通知闪烁 - 通知 LED 位于前置相机的左侧。如果手机充电或您在 LCD 屏幕关闭时收到通知，您将看到小 LED 亮起。您可以将通知闪光灯配置为打开/关闭。您可以从通知闪光灯项目中设置各种选项。

设置

<主屏>

设置主题、壁纸、屏幕点击效果、允许主屏幕循环或仅为纵向视图。
选择选项以设置主页备份与还原。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。设置**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。

如果您在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型，系统会提示您绘出您的解锁图案以解开屏幕锁。

<手势>

等待接听的来电 - 翻转设备使来电静音。

暂停或停止闹铃 - 翻转设备使闹钟暂停或停止。

暂停视频 - 翻转设备暂停视频播放。

帮助 - 手势功能的帮助。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和感应器速度。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

<电量使用情况>

电池信息

电池图上将显示电池电量信息，此外还将显示剩余电量百分比及电池状态。

点触电池电量图标显示电池使用情况屏幕，以查看电池使用量和电池使用详情。并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。轻触某个条目以查看更多详情。

状态栏上的电量百分比 - 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电池使用量百分比。

省电

轻触省电开关以打开或关闭此功能。轻触省电可访问以下设置：

省电 - 设置将自动开启省电功能的电池电量百分比。

Eco 模式 - 设置 Eco 模式，通过动态优化 CPU 控制策略来延长电池使用寿命。

帮助 - 轻触以查看关于省电提示的信息。

<应用程序>

查看并管理应用程序。

个人

<帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<云>

添加云帐户以快速而轻松地在 LG 应用程序上使用云服务。

<位置>

打开位置服务，您的手机将使用 GPS、WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

模式 - 从**高精度**、**省电**和**仅设备传感器**中设置位置模式。

<安全性>

加密手机 - 用于加密手机数据以保护数据安全。您需要在每次开机时输入 PIN 或密码才能解密手机。

设置 SIM 卡锁定 - 设置 Micro-USIM 卡锁定或更改 Micro-USIM 卡的 PIN。

密码键入为可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

设备管理器 - 查看或停用手机管理器。

未知源 - 允许安装非Google play store程序的来源的应用程序。

设置

验证应用程序 - 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁止或警告。

通知访问 - 显示通知。

存储器类型 - 显示存储器类型。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 选择并安装已加密的证书。

清除存储设备 - 删除所有证书。

<语言和输入设备>

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

<备份与重置>

更改设置以管理您的设置和数据。

备份我的数据 - 设置为将您的设置和应用程序数据备份至 Google 服务器。

备份帐户 - 设置为备份您的帐户。

自动还原 - 设置为在您的设备上重新安装应用程序时恢复您的设置和应用程序数据。

LG 备份服务 - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

重设出厂数据 - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

系统

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

〈辅助工具〉

使用**辅助功能**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件才能变成可选。

〈PC 连接〉

选择 USB 连接方法 - 设置所需模式：**为手机充电、媒体同步 (MTP)、绑定、LG 软件或发送图像 (PTP)**。

连接时询问 - 手机连接到计算机时询问 USB 连接模式。

帮助 - 有关 USB 连接的帮助。

PC Suite - 选中此复选框以在具有 WLAN 连接时使用 LG PC Suite。

请注意，应通过无线和网络中的 WLAN 连接来连接 LG PC Suite 的 WLAN 网络。

帮助 - 有关 LG 软件的帮助。

〈正在打印〉

您可以将某些屏幕的内容（如 Chrome 浏览器显示的网页）通过打印机打印，此打印机须与您的 Android 设备连接的 WLAN 网络相同。

〈关于手机〉

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录

备注： 您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。
- 2 转到(售后服务中心) 下载&手册) 输入型号代码) 下载&说明) PC SUITE。

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU：1 GHz 或更高处理器
- 内存：512 MB 或更高 RAM
- 图形卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：500 MB 或更多的可用硬盘空间（根据存储数据的容量，可能需要更多的可用硬盘空间。）
- 所需软件：LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注：LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

为便于您的使用，可以根据轻松将设备与 PC 中的数据与“LG PC Suite”PC 软件同步。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

- 1 将设备连接到 PC。（使用 USB 数据线或 WLAN 连接。）
- 2 此时将出现**选择 USB 连接方法**，然后选择**LG 软件**。
- 3 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**个人信息**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

备注：要将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅先前面以安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶部菜单上，选择**手机 > 导入/导出联系人 > 导出至您的手机**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要**导出**的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows Explorer 中选择要**导出**的联系人文件，然后单击**选择**。
- 7 单击**导出**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。

手机软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的更多信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择您的国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中断开 USB 数据线将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能可让您通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置** > **关于手机** > **更新中心** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于本用户指南

关于本用户指南

- 使用设备之前，请仔细阅读本手册。这将确保您安全而正确地使用手机。
- 本指南中的部分图像和截屏图可能与您的手机有所不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，如不另行通知。如需本手册的最新版本，请访问 LG 网站：www.lg.com。
- 您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有所不同。对于因使用 LG 以外的提供商开发的应用程序出现的任何性能问题，LG 概不负责。
- 对于因编辑已编辑的注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能或不兼容问题，LG 概不负责。任何针对操作系统的自定义尝试都可能导致设备或其应用程序无法按预期工作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。如果您提取和使用这些材料以实现商业或其它目的，可能侵犯版权法。作为用户，您应对非法使用媒体负全部责任。
- 使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需要支付附加费用。要避免附加费用，选择适合您的需要的数据计划。联系您的服务提供商以获得更多详情。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

关于本用户指南

DivX HD

关于 DIVX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

注意：打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可与手机一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器




立体声耳机



快速入门指南



数据线



Micro-USIM 弹出工具



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。


信息	可能原因	可行解决措施
Micro-USIM 卡错误	手机中没有安装 Micro-USIM 卡或 Micro-USIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 Micro-USIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	检查 Micro-USIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果是，请前往最近的网络提供商营业厅更换 Micro-USIM 卡。请与服务提供商联系。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	如果忘记代码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的代码不匹配。	
不可设置应用程序	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。

信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 Micro-USIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器及其到手机的连接。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
号码不受支持	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。


故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无法接收/发送短信和照片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查支持的文件类型。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果您使用保护带或保护套，确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	尝试通过网站执行软件更新。


请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。


类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能？	您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备，通过“图片库”/“联系人”菜单共享图片、视频、联系人等。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？	当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。因此，您将无法通过有线耳机听音乐。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过点触 菜单键  并选择 文件夹 以选择文件夹，查看其它文件夹。
Google™ 服 务 Gmail 登录	我是否需要每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，您无需再次登录 Gmail。

类别 子类别	问	答
Google™ 服务 Google 帐户	是否可以过滤电子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 .MP3 文件作为铃声时 是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。
手机功能 信息时间	我的手机不显示超过 24 小时的信息的接收时间。如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Android Market™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上点触 手机 图标  。 2. 拨打号码，然后点触 菜单键  。 3. 点触 限时暂停 或 强制暂停 。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图案	如何创建解锁图案？	<ol style="list-style-type: none"> 在主屏中点触菜单键 。 点触系统设置 > 锁定屏幕。 点触选择屏幕锁定 > 图案。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。 通过画出图案一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图案锁定时的预防措施。 请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图样</p>
手机功能 解锁 图案	在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p>如果您忘记图样： 若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图样，请点触“忘记图样”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>警告：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p>

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改我的手机的语言？	手机具有多语言功能。 更改语言： 1. 在主屏中点触 菜单键  ，然后点触 系统设置 。 2. 点触 语言和输入设备 > 语言 。 3. 点触所需语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN？	每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕超时	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？	1. 在主屏中按 菜单键  。 2. 点触 系统设置 > 显示屏 。 3. 在显示设置下，点触 屏幕超时 。 4. 点触首选屏幕背景灯超时时间。
手机功能 WLAN 和 移动网络	在 WLAN 和 移动网络均可用时，我的手机将使用哪个服务？	在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的 移动网络 或 WLAN 图标。
手机功能 主屏	是否可以从主屏删除应用程序？	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。


类别 子类别	问	答
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了许多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中按菜单键 . 2. 点触系统设置 > 应用程序 > 已下载。 3. 点触应用程序，然后点触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	<p>是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，点触设置为铃声。 2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。
手机功能 闹钟	如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？	闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

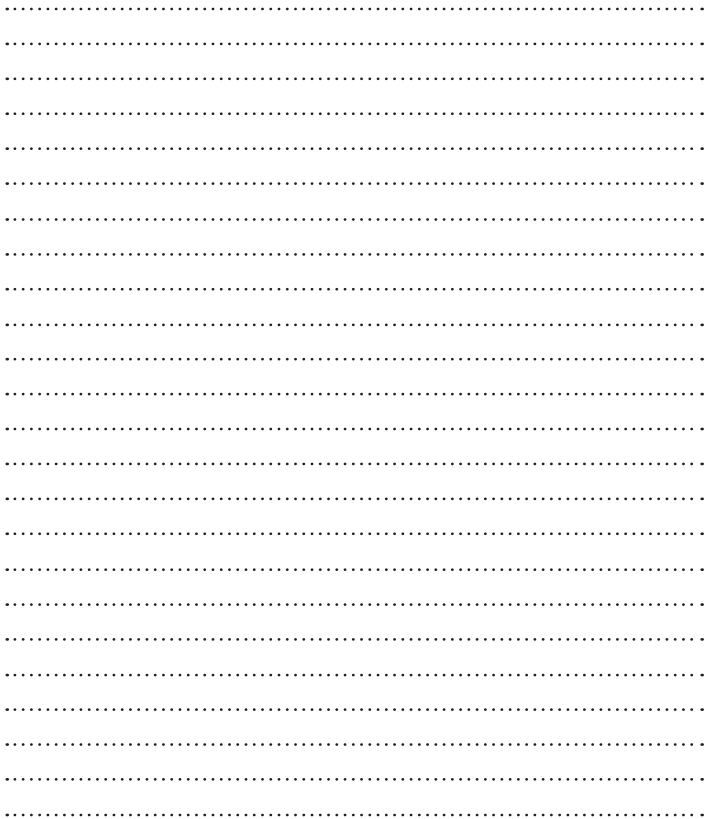



Panduan Pengguna

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
- Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ dan Android Market™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

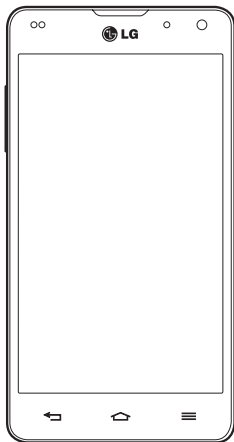

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	5	Bluetooth	33
Notis penting.....	13	Berkongsi sambungan data telefon anda	34
Mengenali telefon anda.....	19	Wi-Fi Direct	36
Gambaran keseluruhan telefon	19	Sambungan PC dengan kabel USB.....	36
Memasang kad Micro-USIM.....	21	Panggilan	38
Mengecas telefon	22	Membuat panggilan.....	38
Mengunci dan menyahkunci skrin	22	Membuat panggilan kepada kenalan anda.....	38
Skrin Utama anda	23	Menjawab dan Menolak Panggilan.....	38
Petua skrin sentuh	23	Melaraskan volum panggilan masuk.....	39
Skrin Utama.....	24	Membuat panggilan kedua	39
Skrin utama dilanjutkan.....	25	Melihat log panggilan anda.....	39
Menyesuaikan Skrin utama	25	Tetapan panggilan	40
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini	26	Kenalan	41
Pemberitahuan	26	Mencari Kenalan.....	41
Membuka panel pemberitahuan.....	27	Tambah Kenalan Baru.....	41
Ikon penunjuk pada Bar Status	28	Kenalan kegemaran.....	41
Papan kekunci atas skrin.....	29	Membuat kumpulan.....	42
Memasukkan huruf aksen	30	Mesej.....	43
Persediaan akaun Google.....	31	Menghantar mesej.....	43
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti.....	32	Peti teruntai	44
Wi-Fi	32	Menukar tetapan mesej anda	44
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	32	Email	45
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi.....	32	Menguruskan akaun email.....	45
		Mengggunakan folder akaun	45
		Mengarang dan menghantar email	46

Kamera	47	LG SmartWorld	64
Mengenali pencari pandangan	47	Bagaimana untuk Pergi ke	
Menggunakan tetapan lanjutan.....	48	LG SmartWorld daripada Telefon Anda...	64
Menangkap fotopantas	49	On-Screen Phone	65
Setelah anda mengambil gambar	50	Ikon On-Screen Phone	65
Melihat foto yang disimpan.....	51	Ciri On-Screen Phone	66
Kamera video	52	Multimedia	67
Mengenali pencari pandangan	52	Galeri	67
Menggunakan tetapan lanjutan.....	53	Melihat gambar	67
Merakam video pantas	53	Memainkan video	67
Selepas merakam video.....	54	Mengedit foto/video	68
Melihat video anda yang disimpan.....	55	Memadamkan imej	68
Melaraskan volum semasa		Menetapkan sebagai kertas dinding	68
melihat video.....	55	Video	68
Fungsi Unik LG	56	Memainkan video	68
Fungsi QuickMemo	56	Editor video	70
Menggunakan pilihan QuickMemo	57	Wiz video	72
Melihat QuickMemo yang disimpan	57	Muzik	73
Fungsi buku nota.....	58	Memainkan lagu.....	73
Menulis nota	58	Tambah fail muzik pada telefon anda	74
Mengenali Buku Nota.....	58	Pindahkan fail menggunakan	
Rak Buku	58	Penyegerakan media (MTP).....	75
Halaman-Panel cirian.....	59	Utiliti	76
Melihat buku nota yang disimpan.....	59	Menetapkan penggera anda	76
Quick Translator.....	60	Menggunakan kalkulator anda.....	76
Fungsi Mengezum Langsung	61	Menambah acara pada kalendar anda ...	76
Fungsi QSlide	62	Perakam suara	77
Fungsi DwiMain.....	63	Merakam bunyi atau suara.....	77
Mencermin.....	63	Menghantar rakaman suara.....	77
DwiMain.....	63	Pengurus tugasan.....	78

Kandungan

Tugas	78	Perisian PC (LG PC Suite)	95
Polaris Office 4	78	Kemas kinian perisian telefon	98
Backup	79	Kemas kinian perisian telefon	98
Mengetahui perbandingan dan pemulihan data telefon pintar	79	Mengenai panduan pengguna ini	100
Sandaran	80	Mengetahui panduan pengguna ini	100
Menjadualkan sandaran	80	Tanda dagangan	101
Pemulihan fail & pengurusan	80	DivX HD	101
Google+	81	Dolby Mobile	101
Carian Voice	81	Aksesori	102
MUAT TURUN	81	Pencaristilapan	103
Web	82	Soalan Lazim	107
Internet	82		
Menggunakan bar alat Web	82		
Melihat laman web	82		
Membuka halaman	83		
Membuat carian web menggunakan suara	83		
Penanda buku	83		
Sejarah	83		
Menggunakan Pelayar Pop Timbul	83		
Chrome	84		
Melihat halaman web	84		
Membuka halaman	84		
Menyegerakan dengan peranti lain	84		
Tetapan	85		
WAYARLES & RANGKAIAN	85		
PERANTI	88		
PERIBADI	91		
SISTEM	93		

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model LG-E975 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang diawasi dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
- Nilai tertinggi SAR untuk model telefon ini yang diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 0.426 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.398 W/Kg (10g).
- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk



AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan kefungsiannya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.

- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.
- Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
- Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.
- Guna telefon anda dalam suhu di antara 0°C dan 40°C, jika boleh. Mendedahkan telefon anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakan pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang

Kerosakan pada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori anda.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.
- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbucu tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa produk **LG-E975** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/declaration>

Peraturan dan Keselamatan

Pergi ke "**Tetapan sistem. > Mengenai telefon > Peraturan dan Keselamatan**" untuk mendapatkan maklumat mengenai peraturan dan keselamatan

Notis penting


Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan telefon anda!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Apl** pada PERANTI.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda nyahpasang.
- 3 Sentuh **Buang pemasangan**.

2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara cas dengan mematikan ciri yang tidak perlu dijalankan di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.


Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio yang tidak anda gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.

Notis penting


- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada **SISTEM** > **Bateri**.

Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap bateri (peratus dicas) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Mengenai telefon** daripada **SISTEM** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.

Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka




AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

4. Menggunakan buka kunci corak

Tetapkan buka kunci corak untuk menjamin keselamatan telefon anda. Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Skrin kunci** daripada PERANTI > **Pilih skrin kunci** > **Corak**. Ini akan membuka skrin yang akan memandu anda melalui cara melukis buka kunci corak skrin. Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa buka kunci corak.

Amaran: Cipta akaun Google dahulu sebelum menetapkan buka kunci corak dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci corak anda.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Apabila anda tidak ingat Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

< **Jika anda terlupa corak anda** >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, tekan butang **Terlupa corak?** di bahagian bawah

Notis penting

skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda, atau anda perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci Corak anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan set semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan set semula keras.

Amaran: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa Buka Kunci Corak anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.

5. Menggunakan set semula keras (Set semula kilang)

Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang) untuk memulakannya.

- 1 Matikan kuasa.
- 2 Tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci + kekunci Turun Volum** pada telefon.
- 3 Lepaskan **Kekunci Kuasa/Kunci** hanya apabila logo LG dipaparkan, kemudian segera tekan dan tahan **Kekunci Kuasa/Kunci** sekali lagi.
- 4 Lepaskan semua kekunci apabila skrin Tetapkan semula kilang dipaparkan.
- 5 Tekan **Kekunci Volum** untuk menatal ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk mengesahkan.



AMARAN



Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan terpadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Set Semula Keras.

Menetapkan semula data kilang - Memadamkan semua data pada telefon, kecuali yang berikut. Sekiranya berlaku kegagalan atau kesilapan, peranti anda boleh merekodkan dalam maklumat log ralat mengenai status peranti semasa kesilapan berlaku. Maklumat yang direkodkan dalam log ralat mungkin disertakan dengan data tentang nama dan penggunaan aplikasi, nombor dan lokasi telefon bimbit, status GPS, penggunaan memori dan maklumat status peranti bukan peribadi yang lain. Maklumat ini disimpan pada telefon anda, dan hanya boleh dicapai oleh LG jika telefon tersebut di kembalikan kepada LG untuk diperbaiki dan diservis. Maklumat log ralat digunakan oleh LG hanya untuk mendiagnosis, membaik pulih dan meningkatkan perkhidmatan serta produk LG.

6. Membuka dan beralih aplikasi


Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android, anda boleh menjalankan lebih daripada satu aplikasi pada masa yang sama. Tidak perlu keluar daripada suatu aplikasi sebelum membuka yang satu lagi. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka.

Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak perlu menggunakan sumber.

- 1 Tekan dan tahan **Kekunci Utama** . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
 - 2 Ketik aplikasi yang anda hendak akses. Ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang berjalan di latar belakang pada telefon. Pastikan anda menetik **Kekunci Kembali**  untuk keluar daripada aplikasi selepas menggunakannya.
- Untuk menghentikan aplikasi, ketik **Pengurus Tugasan** daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, kemudian ketik Henti atau Hentikan semua.
 - Untuk mengeluarkan aplikasi daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, leret pratonton aplikasi ke kiri atau kanan. Untuk mengosongkan semua aplikasi, ketik **Kosongkan semua**.

Notis penting

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Simpanan** untuk memeriksa media simpanan.
- 2 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 3 **Pilih kaedah sambungan USB** akan muncul pada skrin telefon anda, pilih opsyen **Penyegerakan media (MTP)**.
- 4 Buka folder memori pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail dari PC ke Folder memori peranti atau sebaliknya.

8. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon bimbit anda dengan menegak, sebagaimana anda memegang telefon biasa. Telefon anda mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan memegang bahagian bawah telefon di mana antena terletak. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.


9. Apabila skrin menjadi kaku

Jika skrin menjadi kaku atau telefon tidak memberi respons ketika anda cuba mengendalikannya:

Tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci** selama 10 saat untuk mematikan telefon anda. Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat servis.

Mengenalinya telefon anda

Gambaran keseluruhan telefon

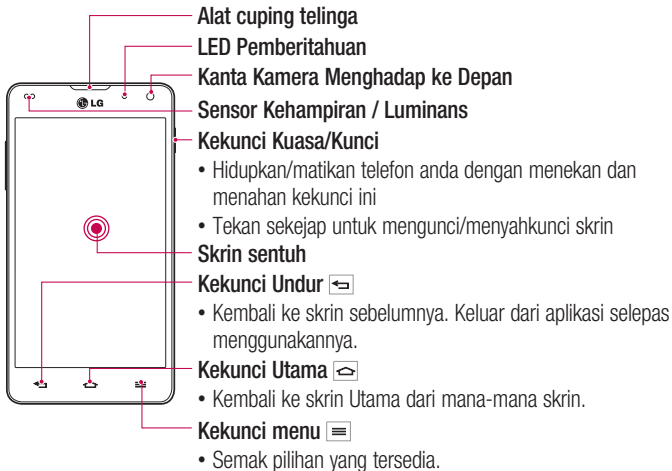

NOTA: Sensor kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.

AMARAN

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor pincang tugas.

Mengenalinya telefon anda

Kekunci volum

- Pada Skrin utama: Mengawal volum pendering
- Dalam panggilan: Mengawal volum alat cuping telinga
- Semasa memainkan lagu: Mengawal volum secara berterusan

PETUA! Fungsi QuickMemo

Tekan dan tahan Kekunci Volum ke Atas dan Volum ke Bawah selama sesaat untuk menggunakan fungsi QuickMemo.

Kekunci Kuasa/Kunci

Dulang kad SIM

Bicu Fon telinga

Mikrofon Kanta kamera Flash

Titik sentuh NFC

Pembesar suara

Port Pengecas/ USB/MHL

Mikrofon

AMARAN

- Bahagian ini menutup ruang bateri. Jangan buka penutup belakang.
- Berhati-hati agar anda tidak merosakkan titik sentuh NFC pada telefon ini, yang merupakan bahagian antena NFC.


Memasang kad Micro-USIM

Sebelum anda mula memeriksa telefon baru anda, anda boleh memilih untuk memasukkan kad Micro-USIM.

Butang keluar adalah apertur bulat kecil di bawah pintu dulang. Untuk memasang kad Micro-USIM baru:

- 1 Masukkan alat mengeluarkan SIM yang disertakan bersama telefon (atau pin halus) ke dalam apertur butang keluar, dan tekan dengan lembut sehingga dulang tersebut muncul.
- 2 Alih keluar dulang dan letakkan kad Micro-USIM ke dalamnya, dengan bahagian sentuhan di luar dan penjuru bersudut di sebelah kanan. Hanya terdapat satu cara yang mungkin untuk memuatkan kad dengan elok ke dalam dulang.
- 3 Dengan berhati-hati ubah kedudukan dulang di dalam slot dan tolakkannya dengan perlahan ke dalam telefon semula.


NOTA: Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

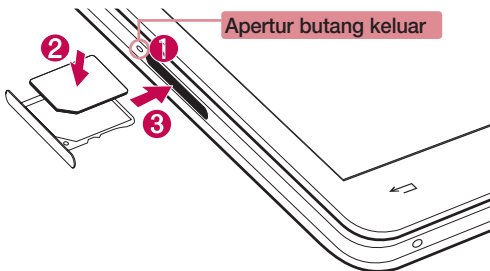

Mengenalinya telefon anda

Mengecas telefon

Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan hujung kabel pengecas ke dalam telefon dan pasangkan plag hujung yang satu lagi ke dalam sesalur elektrik.

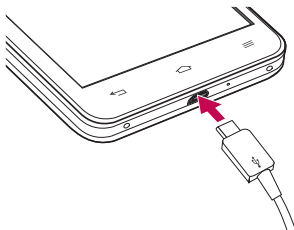


NOTA: Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk meningkatkan jangka hayat bateri.

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci Skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Skrin Utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai cara menavigasi telefon anda.

Ketik atau sentuh – Satu ketikan jari memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Sebagai contoh, untuk membuka pilihan tersedia bagi seseorang kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada skrin Utama untuk menukar kedudukannya.

Sapu atau luncurkan – Untuk sapu atau luncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula menyentuhnya (supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau bawah untuk menatal melalui senarai, atau menyemak imbas melalui skrin Utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Dwiketik – Ketik dua kali untuk mengezum pada halaman web atau peta. Sebagai contoh, dengan pantas ketik dua kali sebahagian halaman web untuk melaraskan bahagian itu agar menepati kelebaran skrin. Anda juga boleh mengetik dua kali untuk zum masuk dan keluar semasa mengambil gambar (menggunakan Kamera), dan semasa menggunakan Peta.

Cubit untuk Zum – Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menyemak imbas Peta atau gambar.


Putar skrin – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

Skrin Utama anda

NOTA:

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat, skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan, namun teguh.
- Gunakan hujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Skrin Utama

Skrin utama ialah titik permulaan untuk banyak aplikasi dan fungsi serta membenarkan anda menambah item seperti pintasan aplikasi atau widget Google untuk memberikan anda akses segera kepada maklumat dan aplikasi. Ini ialah kanvas lalai dan boleh diakses daripada sebarang menu dengan mengetik .



Skrin utama dilanjutkan

Sistem pengendalian menyediakan berbilang kanvas skrin Utama untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget dan banyak lagi.

Luncurkan jari anda ke kiri atau ke kanan merentasi skrin Utama.

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambah aplikasi, widget atau menukar kertas dinding.

Untuk menambah item pada skrin Utama anda:

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
- 2 Dalam menu Tambahkan Mod, pilih item yang anda ingin tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada Skrin utama.
- 3 Seret ia ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.

PETUA! Untuk menambahkan ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu Apl, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah.

Untuk mengalih keluar item daripada Skrin utama

- **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang hendak anda alih keluar > seret ia ke




PETUA! Menggunakan folder

Anda boleh gabungkan beberapa ikon aplikasi ke dalam suatu folder. Lepaskan satu ikon aplikasi ke atas satu lagi pada Skrin utama dan dua ikon ini akan bergabung.

NOTA:  Kekunci Aplikasi tidak boleh dikeluarkan.

Skrin Utama anda

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi pada skrin Utama

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi sehingga ikon dibuka kunci dari kedudukan semasanya. Kemudian lepaskannya pada skrin.
Ikon pengeditan  akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketik semula ikon aplikasi dan pilih reka bentuk dan saiz ikon yang diinginkan.
- 3 Ketik **OK** untuk menyimpan perubahan.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Sentuh dan tahan kekunci **Utama**. Skrin akan menunjukkan pop timbul dengan ikon aplikasi yang anda gunakan baru-baru ini.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh kekunci **Undur** untuk kembali kepada skrin sebelumnya.

Pemberitahuan

Pemberitahuan memberitahu anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar, dan penggera, di samping peristiwa yang sedang berlaku, seperti apabila anda sedang berada dalam panggilan.


Daripada panel pemberitahuan, anda boleh melihat status semasa telefon anda dan pemberitahuan yang belum dibuka.

Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka akan muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem akan menunjukkan perkara seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri di sebelah kanan.

NOTA: Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan atau pembekal perkhidmatan.


Pemberitahuan yang belum dibuka

NFC, Wi-Fi, & status bateri




Membuka panel pemberitahuan

Leret ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.

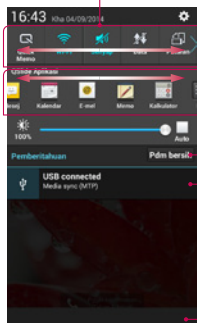

Kawasan Togol Pantas

Ketik setiap kekunci togol pantas untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan kekunci untuk mengakses menu tetapan fungsi. Untuk melihat lebih banyak kekunci togol, leret ke kiri atau ke kanan. Ketik  untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun semula kekunci togol.

Aplikasi QSlide

Ketik aplikasi QSlide untuk membuka sebagai tetingkap kecil pada skrin anda. Ketik  untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun semula aplikasi QSlide.

Ketik  untuk mengosongkan semua pemberitahuan.

Pemberitahuan

Pemberitahuan semasa disenaraikan, setiap satunya dengan keterangan ringkas. Ketik pemberitahuan untuk melihatnya.

Untuk menutup panel pemberitahuan, sentuh dan seret tab ke arah atas skrin.

Skrin Utama anda

Ikon penunjuk pada Bar Status

Ikon penunjuk muncul pada bar status di bahagian atas skrin untuk melaporkan panggilan tidak dijawab, mesej baru, acara kalendar, status peranti dan banyak lagi.



Ikon yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti. Ikon yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikon yang biasa didapati.

Ikon	Huraian
	Tiada kad Mikro-USM
	Tiada isyarat
	Mod pesawat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar
	Panggilan dalam perkembangan
	Tunda panggilan
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan

Ikon	Huraian
	Mod Getar
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS sedang memperoleh
	Menerima data lokasi dari GPS
	Data sedang menyegerak
	Gmail baru
	Mesej Google Talk baru
	Mesej baru

	Mel suara baru		Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB atau Penambatan USB sedang aktif
	Pendering disenyapkan		Hotspot Wi-Fi mudah alih adalah aktif
	NFC hidup		Kedua-dua penambatan USB dan hotspot mudah alih adalah aktif
	Lagu sedang dimainkan		

NOTA: Kedudukan ikon pada bar status mungkin berbeza mengikut fungsi atau perkhidmatan.

Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Ketik dua kali untuk membuatkan semua huruf besar.

 Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk mencipta baris baru

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á"). Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa.

Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Sentuh  > tab **Apl** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Baharu** untuk mencipta akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, sentuh **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian sentuh .

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.


Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan mungkin akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** daripada tab WAYARLES & RANGKAIAN.
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **ON** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi yang aktif dan di dalam lingkungan.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanyakan pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.)
- 5 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth


Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan** > tetapkan **Bluetooth** kepada **ON** daripada tab **WAYARLES & RANGKAIAN**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Anda akan melihat pilihan untuk membuatkan telefon anda kelihatan dan pilihan untuk mencari peranti. Sekarang ketik **Mencari peranti** untuk melihat peranti dalam lingkungan Bluetooth.
- 3 Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.

Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan menyambung kepada peranti.

NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk memasukkannya.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti


Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth


- 1 Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar, atau fail media, daripada aplikasi bersesuaian atau daripada **Muat turun**.
- 2 Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

- 3 Cari dan pasang dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Tetapan** > tetapkan **Bluetooth** ke **HIDUP**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi dan tandakan kotak tanda di bahagian atas skrin untuk membuat telefon anda boleh dilihat pada peranti lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, sentuh  > **Keterlihatan tamat masa**.

- 3 Pilih **Pasangan** untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data daripada peranti itu.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Pertambahan USB & hotspot Wi-Fi Mudah Alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambatan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari <http://www.android.com/tether>.


Untuk menukar tetapan hotspot Wi-Fi Mudah alih:

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Tetapan** > **Penambat & rangkaian** > suis **Hotspot Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.
- 2 Masukkan kata laluan dan ketik **Simpan**.

PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Tetapan** > **Penambat & rangkaian** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sentuh **Tetapkan titik utama Wi-Fi**.
 - Kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi** akan terbuka.
 - Anda boleh menukar **Rangkaian SSID** (nama) yang dilihat oleh komputer lain semasa mengimbas rangkaian Wi-Fi.
 - Anda juga boleh menyentuh menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
 - Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambahkan kepada kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengalih keluar ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.

3 Sentuh **Simpan**.

PERHATIAN! Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai Buka, anda tidak dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tidak sah, anda dinasihatkan agar mengekalkan pilihan keselamatan ini sebagai aktif.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyokong sambungan terus antara peranti yang didayakan Wi-Fi tanpa memerlukan pusat akses. Disebabkan penggunaan bateri yang tinggi oleh Wi-Fi direct, anda disyorkan untuk memasang telefon anda ke alur keluar kuasa sambil menggunakan ciri Wi-Fi Direct. Semak rangkaian Wi-Fi & Wi-Fi Directed anda terlebih dahulu dan pastikan pengguna disambungkan ke rangkaian yang sama.

Sambungan PC dengan kabel USB

Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod sambungan USB.

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda belum memasang Pemacu Platform Android LG pada PC anda, anda akan diminta untuk menukar tetapan secara manual. Pilih **Tetapan sistem** > **Sambungan PC** > **Jenis sambungan USB**, kemudian pilih **Penyegerakan media (MTP)**.

- 3 Anda kini akan dapat melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasang pada PC anda.





- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.
 - 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Apabila bersambung, tettingkap pop timbul akan muncul pada PC.
 - 3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakan fail muzik.
 - 4 Edit atau masukkan nama peranti anda ke dalam tettingkap pop timbul (jika perlu).
 - 5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
 - 6 Mulakan penyegerakan.
- Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media Player.


Item	Keperluan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.



Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, sentuh .
- 3 Sentuh  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh ikon **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang hendak anda panggil dengan menyentuh **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, sentuh kenalan itu dua kali atau sentuh  yang hendak anda panggil.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila anda menerima panggilan dalam keadaan Kunci, sapu  dalam mana-mana arah untuk Jawab panggilan masuk.

Sapu  dalam mana-mana arah untuk Tolak panggilan masuk.

Pegang dan luncurkan ikon **Tidak menerima dengan mesej** dari bawah jika anda hendak menghantar mesej.






PETUA! Tolak dengan mesej

Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu menolak panggilan dengan mesej semasa mesyuarat.

Melaraskan volum panggilan masuk

Untuk melaraskan volum dalam panggilan, gunakan kekunci Volum naik dan turun pada sisi kiri telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, sentuh **Menu** > **Tambah panggilan** dan dail nombor tersebut. Anda boleh juga melihat senarai nombor telefon yang didail baru-baru ini dengan menyentuh  atau mencari kenalan dengan menyentuh  dan memilih kenalan yang hendak anda hubungi.
- 2 Tekan  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Sentuh senarai panggilan ditahan untuk beralih antara panggilan. Atau sentuh  **Gabungkan panggilan** untuk memulakan panggilan persidangan.
- 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, sentuh **Tamat** atau sentuh kekunci **Utama**, dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat panggilan** .

NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.


Melihat log panggilan anda

Pada skrin Utama, sentuh  dan pilih tab **Log panggilan** .

Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

Panggilan

PETUA! Sentuh kekunci **Menu** , lalu sentuh **Padamkan semua** untuk memadam semua item yang dirakamkan.

Tetapan panggilan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, selain ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.


- 1 Pada Skrin utama, sentuh .
- 2 Sentuh .
- 3 Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.

Kenalan




Tambah kenalan pada telefon anda dan segerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari Kenalan

Pada Skrin Utama

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan menggunakan papan kekunci.


Tambah Kenalan Baru

- 1 Sentuh , masukkan nombor telefon kenalan baru, lalu sentuh kekunci **Menu** . Sentuh **Tambah pada kenalan** > **Wujudkan kenalan baru**.
- 2 Jika anda hendak menambah gambar pada kenalan baru, sentuh kawasan imej. Pilih daripada **Ambil gambar** atau **Pilih dari Galeri**.
- 3 Pilih jenis kenalan dengan menyentuh .
- 4 Sentuh kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 5 Sentuh **Simpan**.

Kenalan kegemaran



Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda.



- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang di sebelah kanan nama kenalan. Bintang akan bertukar menjadi kuning.

Kenalan

Mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh tab  dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Sentuh bintang berwarna kuning di sebelah kanan nama kenalan. Bintang bertukar kelabu dan kenalan ini akan dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Membuat kumpulan



- 1 Sentuh  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Kumpulan** dan sentuh kekunci **Menu** . Pilih **Kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru. Anda boleh juga menetapkan nada dering untuk kumpulan yang baru dibuat.
- 4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kumpulan tersebut.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.


Mesej


Telefon anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Menghantar mesej


- 1 Sentuh  pada Skrin utama dan sentuh  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Hingga**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh menyentuh penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambahkan lebih daripada satu kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi setiap orang yang dihantar mesej teks tersebut.

- 3 Sentuh medan '**Tulis Mesej**' dan mulakan mengarang mesej anda.
- 4 Sentuh  untuk membuka menu Pilihan. Pilih daripada **Mesej cepat**, **Masukkan senyuman**, **Jadualkan penghantaran**, **Tambah subjek** dan **Buang**.

PETUA! Anda boleh sentuh ikon  untuk melampirkan fail yang hendak anda kongsi bersama-sama dengan mesej anda.

- 5 Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Maklum balas akan muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.

 **AMARAN:** Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada bahasa dan cara SMS dikodkan.

Mesej



AMARAN: Jika fail imej, video, atau audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar menjadi mesej MMS, dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Peti teruntai

Mesej (SMS, MMS) yang ditukar dengan pihak lain boleh dipaparkan dalam turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej telefon anda dipratentukan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan ini mengikut keutamaan anda.

- Sentuh ikon **Mesej** pada Skrin utama, sentuh  lalu ketik **Tetapan**.

Email

Anda boleh menggunakan aplikasi Email untuk membaca email dari perkhidmatan seperti Gmail. Aplikasi Email menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun email

Kali pertama anda membuka aplikasi **Email**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun email.

Selepas persediaan awal, Email akan memaparkan kandungan peti masuk anda. Jika anda telah menambah lebih daripada satu akaun, anda akan dapat beralih dari akaun ke akaun.

Untuk menambah akaun email lain:

- Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Email** > ketik  > **Tetapan** > **Tambah akaun**.



Untuk menukar tetapan akaun email:

- Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Email** > ketik  > **Tetapan** > **Tetapan umum**.

Untuk mematikan akaun email:

- Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Email** > ketik  > tab **Aplikasi** > **Email** > ketik 
> **Keluarkan akaun** > Pilih akaun untuk dipadam > **Keluarkan** > pilih **Ya**.




Menggunakan folder akaun

Sentuh  > tab **Apl** > **Email**, sentuh  dan pilih **Folders**.

Setiap akaun mempunyai folder Peti masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar email

Untuk mengubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **Email**, sentuh .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Sentuh medan Sk/Skt untuk menambah Sk/Skt dan Sentuh  untuk melampirkan fail jika diperlukan.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Sentuh .

Jika anda tidak disambungkan kepada rangkaian, contohnya, jika anda dalam mod pesawat, mesej yang anda hantar akan disimpan dalam folder Peti keluar anda sehingga anda disambungkan semula kepada rangkaian. Jika ia mengandungi sebarang mesej yang belum dihantar, Peti keluar akan dipaparkan pada skrin **Akaun**.

PETUA! Apabila email baru sampai ke dalam Peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran. Ketik pemberitahuan email tersebut untuk menghentikan penerimaan pemberitahuan.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketik **Kamera** 📷 pada Skrin utama.

Mengenali pencari pandangan
















- 1 **Flash** – Pilih dari **Mati** 📷, **Hidup** 🔦, **Auto** ⚡.
- 2 **Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 3 **Mod Tangkapan** – Pilih dari **Normal**, **Ton Dinamik**, **Panorama**, **Tangkapan Berterusan**, **Tangkapan Cantik**, **Syot tangkapan masa**, **Sukan** atau **Malam**.
- 4 **Tetapan** – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 5 **Mod video** – Ketik dan luncurkan ikon ini ke bawah untuk bertukar kepada mod video.
- 6 **Butang tangkap**
- 7 **Galeri** – Ketik untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan dari dalam mod kamera.

NOTA: Sila pastikan kanta kamera dalam keadaan bersih sebelum mengambil gambar.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, ketik  untuk membuka pilihan lanjutan. Anda boleh menukar tetapan kamera dengan menatal melalui senarai ini. Selepas memilih pilihan, ketik kekunci **Kembali**.


	Untuk mengambil foto, sebut salah satu perkataan berikut: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi atau LG.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki gambar.
	Ketik untuk memilih mod fokus.
	Memilih resolusi foto. Jika anda memilih resolusi tinggi, saiz fail akan bertambah, yang akibatnya kurang bilangan gambar yang dapat disimpan dalam memori.
	Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera itu. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak dapat menggunakan denyar.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Memberi kesan artistik kepada gambar anda.
	Menetapkan masa tunda selepas butang tangkap ditekan. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.
	Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda. NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila fungsi GPS aktif atau rangkaian disambungkan..
	Memilih bunyi pengatup.

	Tetapkan Kekunci Volum sama ada digunakan untuk menangkap atau mengezum.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara sesuatu fungsi beroperasi.
	Simpan semula semua tetapan lalai kamera.

PETUA!





- Apabila anda keluar dari kamera, beberapa tetapan akan kembali kepada nilai lalainya, sepertiimbangan putih, kesan warna, pemasa dan mod adegan. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.
- Menu tetapan bertindan dengan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti, anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu Tetapan.

Menangkap fotopantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera**.
- 2 Dengan memegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang hendak anda ambil gambarnya.
- 3 Kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan. Anda juga boleh mengetik di mana-mana bahagian pada skrin untuk memfokus titik itu.
- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 5 Sentuh  untuk menangkap gambar.

Setelah anda mengambil gambar

Ketik imej kecil di bahagian bawah skrin Kamera untuk melihat foto terakhir yang anda tangkap.

	Ketik untuk mengambil foto lain dengan segera.
	Ketik untuk menghantar foto anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Ketik untuk memadamkan foto.
	Ketik untuk berkongsi foto anda menggunakan fungsi SmartShare .

PETUA! Jika anda mempunyai akaun SNS dan menetakannya pada telefon anda, anda boleh berkongsi foto anda dengan komuniti SNS anda.

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Sentuh kekunci Menu  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Tetapkan imej sebagai – Sentuh untuk menggunakan foto sebagai Foto kenalan, Kertas dinding skrin utama, Kertas dinding skrin kunci atau Kertas dinding.

Pindah – Sentuh untuk memindahkan foto ke tempat lain.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan simpan ke dalam album lain.

Salin ke Dulang Klip – Ketik untuk menyalin foto dan menyimpannya dalam Dulang Klip.

Namakan semula – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Putar kiri/kanan – Untuk memutar ke kiri atau kanan.

Pangkas – Pangkas foto anda. Gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan yang hendak dipangkas.

Edit – Lihat dan edit foto.

Tayangan slaid – Menunjukkan kepada anda imej dalam folder semasa satu per satu secara automatik.

Tambah lokasi – Persediaan kamera ditetapkan pada matikan Geo-tag, maklumat lokasi gambar hilang, maklumat lokasi boleh ditambah.

Butiran – Dapatkan maklumat lanjut mengenai kandungan.


Melihat foto yang disimpan



Ketik  **Galeri**.

- Untuk melihat lebih banyak foto, tatal ke kiri atau ke kanan.
- Untuk zum masuk atau keluar, dwi-ketik skrin atau gunakan dua jari dan jarakkannya (rapatkan jari anda untuk zum keluar).

Kamera video

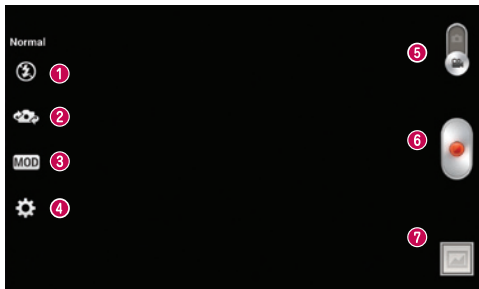Mengenali pencari pandangan











- 1 **Flash** – Pilih dari **Mati**  **Hidup** .
- 2 **Tukar kamera** – Tukar antara lensa kamera menghadap belakang dan lensa kamera menghadap hadapan.
- 3 **Mod rakaman** – Pilih dari Normal atau Kesan langsung.
- 4 **Tetapan** – Ketik ikon ini untuk membuka menu tetapan.
- 5 **Mod kamera** – Ketik dan luncurkan ikon ini ke atas untuk bertukar kepada mod kamera.
- 6 **Mula merakam**
- 7 **Galeri** – Ketik untuk melihat video terakhir yang anda rakamkan. Ini membolehkan anda mengakses galeri anda dan melihat foto yang disimpan semasa dalam mod kamera.


PETUA! Semasa membuat rakaman video, letakkan dua jari pada skrin dan cubit untuk menggunakan fungsi Zum.

Menggunakan tetapan lanjutan


Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

	Ketik untuk menetapkan saiz (dalam piksel) video yang anda rakam.
	Menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki kanta. Luncurkan penunjuk kecerahan sepanjang bar ke arah “-” untuk kecerahan video yang lebih rendah, atau ke arah “+” untuk kecerahan video yang lebih tinggi.
	Memperbaiki kualiti warna dalam keadaan pencahayaan yang berbeza.
	Pilih nada warna yang hendak digunakan bagi paparan baru anda.
	Aktifkan yang ini untuk menggunakan perkhidmatan berasaskan lokasi telefon anda. NOTA: Fungsi ini hanya tersedia apabila fungsi GPS aktif atau rangkaian disambungkan..
	Tetapkan Kekunci Volum sama ada digunakan untuk merakam atau mengezum.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara sesuatu fungsi beroperasi.
	Simpan semula semua tetapan lalai kamera.



Merakam video pantas

- 1 Buka aplikasi **Kamera** dan sentuh butang **Mod video**.
- 2 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon, halakan kanta ke arah subjek yang hendak anda tangkap dalam video anda.
- 4 Sentuh  sekali untuk memulakan rakaman.

Kamera video





- 5 Lampu merah akan muncul di sudut atas kiri pencari pandangan dengan pemasa menunjukkan tempoh video.
- 6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

PETUA!

-  – Ketik untuk menangkap imej semasa merakam video.
-  – Ketik untuk menjeda semasa merakam video.


Selepas merakam video

Dalam pencari pandangan, ketik imej kecil video di bahagian bawah skrin untuk melihat video terakhir yang anda rakam.

	Ketik untuk merakam video yang lain dengan serta-merta.
	Ketik untuk menghantar video anda kepada orang lain atau berkongsi melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Ketik untuk memadamkan video.
	Ketik untuk berkongsi video anda menggunakan fungsi SmartShare .

NOTA: Caj tambahan mungkin akan dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun ketika dalam perayauan.

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan, ketik .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Ketik video untuk memainkannya secara automatik.


Melaraskan volum semasa melihat video

Untuk melaraskan volum video semasa ia sedang dimainkan, gunakan kekunci volum pada sisi kiri telefon.

Fungsi Unik LG

Fungsi QuickMemo

Gunakan **fungsi QuickMemo** untuk mencipta memo secara praktikal dan berkesan sewaktu dalam panggilan, dengan gambar yang telah disimpan atau pada skrin telefon semasa.

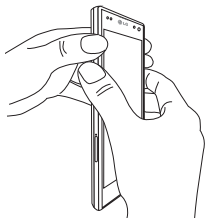


ATAU





ATAU

Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan sentuh .

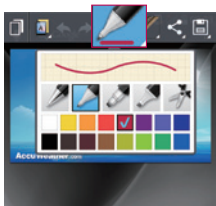

- 1 Masuk ke skrin fungsi QuickMemo dengan menekan kedua-dua kekunci Volum ke atas dan ke bawah selama satu saat pada skrin yang hendak anda tangkap.
- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan daripada **Jenis pen, Warna, Pemadam** dan membuat memo.

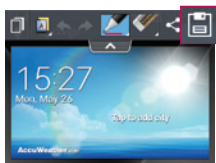








- 3 Sentuh  dalam menu Edit dan pilih ia untuk menyimpan memo dengan skrin semasa.

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda ketika menggunakan fungsi QuickMemo. Jangan gunakan kuku jari anda.

Menggunakan pilihan QuickMemo

Anda dengan mudah dapat menggunakan pilihan QuickMenu semasa menggunakan fungsi QuickMemo.

	Sentuh untuk mengekalkan memo semasa pada skrin dan gunakan telefon sekali gus.
	Memilih sama ada anda ingin menggunakan skrin latar belakang atau tidak.
	Buat asal atau Buat semula.
	Pilih jenis pen dan warnanya.
	Memadamkan memo yang telah anda cipta.
	Sentuh untuk menghantar memo anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Menyimpan memo dengan skrin semasa dalam Galeri/Buku Nota .


Melihat QuickMemo yang disimpan

Sentuh **Galeri/Buku Nota** dan pilih album QuickMemo.

Fungsi buku nota


Dengan aplikasi Buku Nota, anda boleh menguruskan dan memperibadikan pelbagai jenis maklumat. Buku Nota membolehkan anda mencipta nota khas anda sendiri dengan lukisan, imej, peta dan pelekat.

Menulis nota


- 1 Sentuh  > tab **Apl** tab > **Buku nota**.
- 2 Sentuh **Nota baru** untuk mencipta nota baru.
- 3 Cipta nota mudah pada halaman kosong.

Mengenal Buku Nota

Rak Buku

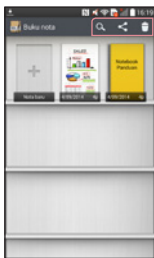

Halaman-panel cirian

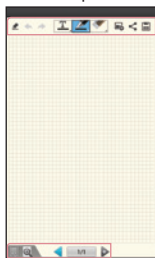

Rak Buku



Cari halaman nota.













Kongsikan sebagai fail Komputer riba, fail PDF atau fail Imej melalui E-mel/ Gmail.



Padamkan buku nota daripada Rak Buku.

Halaman-Panel cirian

	Pilih Baca sahaja atau mod edit.
	Buat asal atau Buat semula.
	Ketik butang ini untuk menulis.
	Pilih Jenis pen, Ketebalan, Kelegapan dan Warna.
	Padamkan memo yang telah anda cipta.
	Sentuh untuk melampirkan fail pada nota.
	Sentuh untuk menghantar nota anda kepada orang lain atau berkongsinya melalui perkhidmatan rangkaian sosial.
	Simpan nota dengan skrin semasa.
	Pilih untuk mengunci atau membuka kunci kekunci Depan.
	Ketik butang ini untuk membesarkan kawasan input.

Melihat buku nota yang disimpan

- Memo Buku Nota yang disimpan terdapat di Rak Buku.
- Jika anda menyimpan memo daripada QuickMemo, nota QuickMemo akan dicipta dan disimpan dalam Rak Buku secara automatik.

NOTA: Bagi mendapatkan maklumat lanjut daripada panduan Buku Nota, sila lihat **Buku Nota > panduan Buku Nota**.


Quick Translator

Hanya halakan kamera telefon pintar anda ke arah ayat asing yang hendak anda fahami. Anda boleh mendapatkan terjemahan masa nyata di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja.

Anda boleh membeli kamus tambahan untuk terjemahan di luar talian daripada Google Play Store.



- 1 Bahasa utama.
- 2 Bahasa destinasi
- 3 Terjemahan perkataan.
- 4 Terjemahan ayat.
- 5 Terjemahan blok.
- 6 Tetapan.


- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Quick Translator**.
- 2 Sentuh **Perkataan, Talian** atau **Perenggan**.
- 3 Sentuh dan pilih bahasa yang dikehendaki.
- 4 Pegang telefon dengan menghalakan lensa ke arah subjek yang anda hendak terjemah untuk beberapa saat.

NOTA: Hanya sebuah kamus yang disediakan dengan percuma. Kamus tambahan perlu dibeli. Sila pilih kamus yang hendak anda pasang sebagai kamus percuma anda daripada senarai kamus di bawah.

NOTA: Mungkin terdapat perbezaan dalam kadar pengecaman bergantung kepada saiz, fon, warna, kecerahan dan sudut huruf yang perlu diterjemahkan.

Fungsi Mengezum Langsung

Mengezum Langsung membolehkan anda mengezum masuk atau mengezum keluar pada bahagian video yang sedang dimainkan untuk membuat imbasan yang dikehendaki kelihatan lebih besar atau lebih kecil.

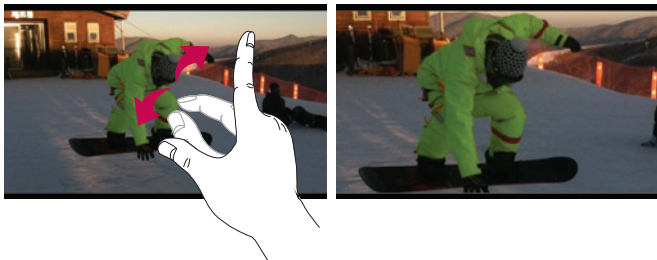

NOTA:


- Semasa dalam mod main balik video, luncurkan skrin naik atau turun, kecerahan skrin (Bahagian kiri), Volum (Bahagian kanan) akan dilaraskan.
- Semasa dalam mod main balik video, apabila anda meluncurkan skrin ke kiri atau ke kanan, volum bunyi akan dilaraskan.

NOTA: Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan namun teguh.

Fungsi Unik LG

Fungsi QSlide

Fungsi QSlide memudahkan tindingan atas pada paparan telefon anda untuk mendapatkan berbilang tettingkap dengan mudah.

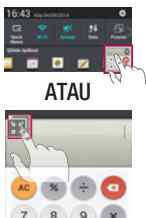

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | Sentuh untuk keluar dari fungsi QSlide dan kembali menjadi tettingkap penuh. |
| 2 | | Ketik untuk melaraskan kelutsinaran. |
| 3 | | Ketik untuk menamatkan fungsi QSlide. |
| 4 | | Ketik untuk melaraskan saiznya. |

- 1 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah > sentuh apl Qslide atau apabila menggunakan fungsi yang disokong oleh fungsi QSlide > sentuh . Fungsi ini dipaparkan secara berterusan sebagai tettingkap kecil pada skrin anda.
- 2 Anda boleh membuat panggilan, melayari Web, atau memilih pilihan telefon yang lain. Anda boleh juga menggunakan dan mengetik skrin tettingkap kecil apabila bar kelutsinaran tidak penuh .


NOTA: Fungsi QSlide boleh disokong sehingga dua tettingkap pada masa yang sama.

PETUA!

Sentuh dan luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda. Sentuh untuk menguruskan "Tetapan pantas" atau "QSlide" dalam panel pemberitahuan.

Fungsi DwiMain

Anda boleh memaparkan skrin berlainan pada kedua-dua paparan yang disambungkan tanpa wayar atau dengan kabel.

- 1 Mod DwiMain dilaksanakan dengan mengetik kekunci Utama  semasa memainkan kandungan pada paparan luaran.
- 2 Anda boleh berhenti memainkan kandungan pada paparan luaran menggunakan panel pemberitahuan.

NOTA:

- Sambungkan telefon pintar anda kepada paparan tanpa wayar (Miracast) atau dengan kabel (kabel MHL).
- Sesetengah fail video mungkin tidak disokong oleh fungsi dwimain ini.
- Kabel MHL LG Berperisai disyorkan.

Mencerminin



DwiMain



Fungsi Unik LG



NOTA:

- DwiMain disokong oleh 2 aplikasi - Video, Galeri.
- Resolusi TV paling rendah yang diperlukan untuk DwiMain ialah 640x480


LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik – fon, tema, permainan dan aplikasi.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > ketik ikon  untuk mengakses **LG SmartWorld**.
- 2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik Daftar untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld.
- 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.
 - Apabila anda menggunakan rangkaian Selular, yuran data boleh dicaj mengikut pelan data yang anda daftarkan dengan pembawa.
 - LG SmartWorld mungkin tidak disediakan oleh semua pembawa rangkaian atau di semua negara.

NOTA: Bagaimana jika ikon tiada?

- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas mudah alih Web, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Apl LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .






Manfaat istimewa hanya dalam LG SmartWorld

- 1 Hiasi Telefon pintar mengikut gaya anda sendiri, Gunakan Tema Utama & Tema Papan Kekunci & Fon yang disediakan di LG SmartWorld (Namun perkhidmatan ini tersedia untuk peranti tertentu. sila log masuk laman web LG SmartWorld sama ada ia boleh dilaksanakan atau tidak)
- 2 Nikmati perkhidmatan istimewa LG SmartWorld dengan menyertai promosi yang disediakan secara konsisten

On-Screen Phone

On-Screen Phone membolehkan anda melihat skrin telefon mudah alih anda daripada PC melalui sambungan USB atau Bluetooth. Anda juga boleh mengawal telefon mudah alih anda daripada PC menggunakan tetikus atau papan kekunci.

Ikon On-Screen Phone

	Menyambung atau memutuskan sambungan telefon mudah alih anda kepada/daripada PC anda.
	Menukar keutamaan On-Screen Phone.
	Keluar daripada program On-Screen Phone.
	Memaksimumkan tettingkap On-Screen Phone.
	Minimumkan tettingkap On-Screen Phone.

Ciri On-Screen Phone

- Pindahan dan kawalan masa nyata: memaparkan dan mengawal skrin telefon mudah alih anda apabila bersambung kepada PC anda.
- Kawalan tetikus: membolehkan anda mengawal telefon mudah alih anda menggunakan tetikus untuk klik dan seret pada skrin PC anda.
- Masukan teks dengan papan kekunci: membolehkan anda mengarang mesej atau nota teks menggunakan papan kekunci komputer.
- Pindahan fail (telefon mudah alih ke PC): menghantar fail daripada telefon mudah alih anda (seperti foto, video, muzik dan fail Polaris Office) ke PC anda. Anda hanya perlu mengklik kanan pada fail yang hendak anda hantar ke PC dan klik "Simpan ke PC".
- Pemindahan fail (PC ke telefon mudah alih): menghantar fail daripada PC ke telefon mudah alih anda. Anda hanya perlu memilih fail yang hendak anda pindahkan dan seret dan lepaskannya ke dalam tettingkap On-Screen Phone. Fail yang dihantar disimpan dalam kad SD dalaman.
- Pemberitahuan masa nyata: menggesa pop timbul untuk memaklumkan anda akan mana-mana panggilan masuk atau mesej teks/multimedia.

Multimedia

Galeri

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori dalaman supaya anda dapat mengakses semua fail multimedia anda dengan mudah. Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail multimedia seperti gambar dan video.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Galeri**.

Buka senarai bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.

NOTA:

- Beberapa format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian yang dipasang pada telefon.
- Sesetengah fail mungkin tidak akan dimainkan dengan betul, bergantung kepada bagaimana ia dikodkan.

Melihat gambar

Melancarkan Galeri akan memaparkan folder anda yang tersedia. Apabila aplikasi lain, seperti E-mel, menyimpan gambar, folder muat turun akan dicipta secara automatik untuk menyimpan gambar ini. Begitu juga, menangkap tangkap layar dengan automatik akan mencipta folder Tangkap Layar. Pilih folder untuk membukanya.

Gambar dipaparkan mengikut tarikh ciptaannya dalam folder. Pilih gambar yang hendak dilihat dalam skrin penuh. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat imej seterusnya atau sebelumnya.

Megezum masuk dan keluar

Gunakan salah satu kaedah berikut untuk megezum masuk dan keluar imej:

- Ketik dua kali di mana-mana untuk megezum masuk.
- Kembangkan dua jari di mana-mana tempat untuk megezum masuk. Cubit untuk megezum keluar, atau ketik dua kali untuk kembali.

Memainkan video

Fail video menunjukkan ikon  dalam pratonton. Pilih video yang hendak ditonton dan ketik . Aplikasi **Video** akan dilancarkan.

Multimedia

Mengedit foto/video

Semasa melihat foto/video, ketik kekunci **Menu**  dan gunakan pilihan mengedit lanjutan.

- Pertunjukan slaid: mulakan tayangan slaid dengan imej dalam folder semasa.

Memadamkan imej

Gunakan salah satu kaedah berikut:

- Dalam folder, ketik  dan pilih gambar/video dengan menandakannya, lalu ketik pada **Ya**.
- Semasa melihat foto/video, ketik .

Menetapkan sebagai kertas dinding

Semasa melihat foto, sentuh kekunci **Menu**  > **Tetapkan imej sebagai** untuk menetapkan imej sebagai kertas dinding atau untuk menguntukkannya kepada kenalan.

NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.


Video

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua video kegemaran anda. Untuk mengakses pemain video, sentuh

 > tab **Apl** > **Video**.

Memainkan video

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Video**.
- 2 Pilih video yang anda mahu mainkan.

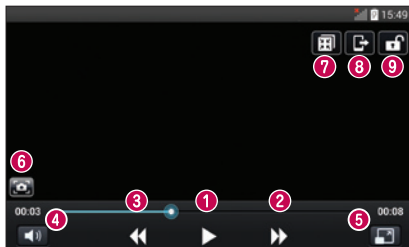

1		Sentuh untuk menjeda / menyambung semula main balik video..
2		Sentuh untuk pergi 10 saat ke depan.
3		Sentuh untuk pergi 10 saat ke belakang.
4		Sentuh untuk mengurus volum video.
5		Sentuh untuk menukar nisbah skrin video.
6		Ketik untuk menangkap imej semasa memainkan video.
7		Sentuh untuk menggunakan fungsi QSlide.
8		Sentuh untuk Smart Share
9		Sentuh untuk mengunci/membuka kunci skrin video.

Untuk menukar volum semasa menonton video, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan video dalam senarai. Pilihan Kongsi, Padam, Potong dan Butiran akan dipaparkan.


Multimedia

Editor video

Anda boleh mengedit foto atau video yang disimpan dalam telefon.

NOTA: Fungsi Mengedit Video disokong hanya bagi foto atau video yang dirakam dengan telefon ini.

< Skrin senarai projek >

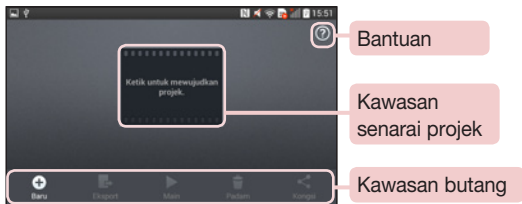

Buat projek



Projek hendaklah dieksport untuk dimainkan dalam aplikasi seperti video



Mainkan projek



Padam projek



Kongsi projek dengan aplikasi seperti YouTube

< Skrin edit projek >



Kawasan paparan

Kawasan garisma



Pindah ke skrin senarai projek. Buat masa ini projek yang diedit disimpan secara automatik



Bahagikan klip video kepada dua bahagian di atas kepala pemain



Tambahkan kesan bunyi



Tambahkan video, imej atau klip audio



Buat asal tindakan




Buat semula tindakan





Tambahkan teks pada klip video atau imej



Wiz video






Anda boleh membuat filem anda sendiri menggunakan imej/video anda dan muzik.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Wiz Video**.
- 2 Selepas melihat pengenalan ringkas mengenai langkah-langkah yang perlu diikuti, ketik **OK**.



- 3 Ketik  untuk menambahkan imej atau video pada filem anda.
- 4 Ketik imej atau video yang dikehendaki, lalu ketik .

 - Untuk membuang imej atau video, ketik  dan pilih fail yang dikehendaki > .
 - Untuk mengaturnya semula, sentuh dan tahan imej/video, lalu seret dan lepaskannya di tempat yang dikehendaki.


- 5 Ketik **Pilih gaya** untuk memilih gaya filem yang dikehendaki.
 - Tatal lalu pilih gaya yang anda kehendaki. Apabila anda menatal melalui gaya-gaya ini, pratontonnya akan dipaparkan.
- 6 Ketik **Pilih muzik** dan tetapkannya sebagai muzik latar belakang.
- 7 Ketik  untuk memainkan filem anda.
- 8 Ketik  untuk mengedit klip video menggunakan Teks, Pelekat atau Tempat Magik.
 - Selepas mengedit video, ketik .
- 9 Ketik  untuk menyimpan video.
- 10 Ketik  untuk melihat maklumat bantuan untuk menggunakan ciri ini.


Muzik




Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh

 > tab **Apl** > **Muzik**.



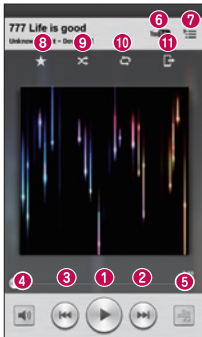





Memainkan lagu

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Muzik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.



1		Ketik untuk menjeda/ menyambung semula main balik.
2		Ketik untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk mara cepat.
3		Ketik untuk memulakan semula lagu semasa atau melangkaui ke lagu sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk putar semula.

Multimedia

4		Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volum main balik di bar gelangsar.
5		Sentuh untuk menetapkan Kesan Bunyi.
6		Ketik untuk mencari fail dengan YouTube.
7		Ketik untuk membuka senarai main semasa.
8		Ketik untuk menambah lagu pada kegemaran anda.
9		Ketik untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok (lagu dimainkan dalam susunan rawak).
10		Ketik untuk menogol melalui mod ulangan untuk ulang semua lagu, ulang lagu semasa atau matikan pengulangan.
11		SmartShare.

Untuk menukar volum semasa mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sisi kiri telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilihan **Main**, **Tambah pada senarai main**, **Kongsi**, **Setkan sebagai nada dering**, **Padam**, **Butiran** dan **Cari** akan dipaparkan.

Tambah fail muzik pada telefon anda

Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:

- Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP).
- Muat turun dari Web tanpa wayar.
- Segerakkan telefon anda kepada komputer.
- Terima fail melalui Bluetooth.

Pindahkan fail menggunakan Penyegerakan media (MTP)

- 1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Penyegerakan media (MTP)**. Telefon anda akan dilihat sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
- 3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, sapu ke bawah pada Bar Status dan sentuh **USB Jenis sambungan > Cas sahaja**. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

NOTA:

- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.

Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperolehi untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.



Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Menetapkan penggera anda



- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Penggera / Jam** > .
- 2 Selepas anda menetapkan penggera, telefon anda akan memberitahu anda baki masa yang tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 3 Tetapkan **Ulang**, **Tempoh tunda**, **Getaran**, **Nada penggera**, **Volum penggera**, **Pemula Aplikasi Auto**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**. Sentuh **Simpan**.

NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, sentuh kekunci **Menu**  lalu pilih Tetapan.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalkulator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda kehendaki (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, luncurkan yang kiri kemudian pilih sin, cos, tan, log dll.
- 5 Untuk menyemak sejarah, sentuh , pilih sejarah kiraan.

Menambah acara pada kalendar anda





- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Kalendar**.
- 2 Pada skrin, anda akan dapat menemui jenis paparan Kalendar yang berbeza (Hari, Ming., Bulan, Agenda).
- 3 Ketik pada tarikh yang hendak anda tambahkan acara lalu sentuh .
- 4 Sentuh **Nama acara** lalu masukkan nama acara tersebut.
- 5 Sentuh **Lokasi** dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.


- 6 Jika anda hendak menambah nota pada acara anda, sentuh **Deskripsi** dan masukkan butirannya.
- 7 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Perakam suara


Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  > tab **Apl** dan pilih **Perakam suara**.
- 2 Sentuh  untuk mula merakam.
- 3 Pilih  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengar rakaman.

NOTA: Sentuh  untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan menyentuh .
- 2 Pilih dari **Bluetooth**, **Drive**, **E-mel**, **Gmail**, **Memo**, **Mesej** atau **SmartShare Beam**. Apabila anda memilih, rakaman suara ditambahkan pada mesej. Anda kemudiannya boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa.


Pengurus tugas

Anda boleh menguruskan aplikasi anda menggunakan Pengurus Tugas. Anda dengan mudah boleh memeriksa bilangan aplikasi yang sedang berjalan dan menutup aplikasi tertentu. Anda juga boleh menyahpasang aplikasi yang anda telah pasang pada peranti anda.

Tugas

Tugas ini boleh disegerakkan dengan akaun MS Exchange. Anda boleh mencipta tugas, menyemaknya dan memadamkannya dalam MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk Menyegerakkan MS Exchange

- 1 Pada Skrin Utama, Sentuh  > **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Akaun & selari** > **TAMBAH AKAUN**.
- 3 Sentuh **Microsoft Exchange** untuk mencipta Alamat e-mel dan Kata Laluan.
- 4 Pastikan anda menambah tanda semak pada tugas Segerakkan.

Polaris Office 4

Polaris Office adalah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat berbagai jenis dokumen Office dengan mudah, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

Sentuh  > tab **Apl** > **Polaris Office 4**.

Melihat fail

Pengguna mudah alih kini dapat melihat dengan mudah berbagai jenis fail, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung pada peranti mudah alih mereka. Semasa melihat dokumen menggunakan Polaris Office, objek dan tataletak kekal sama seperti dalam dokumen asal.

Backup

Mengenai penyandaran dan pemulihan data telefon pintar

Anda disyorkan untuk membuat dan menyimpan fail sandaran pada storan dalaman dengan kerap, terutamanya sebelum anda mengemas kini sebarang perisian. Penyelenggaraan fail sandaran semasa dalam memori storan mungkin akan membolehkan anda memulihkan data telefon pintar anda jika telefon pintar anda hilang, dicuri atau rosak akibat kejadian yang tidak dijangka.

Aplikasi Sandaran disokong antara telefon pintar LG, versi Perisian atau OS lain. Hasilnya, apabila anda membeli telefon pintar LG yang baru, anda boleh menyandarkan data telefon anda yang sedia ada ke dalam telefon yang baru.

Jika anda telah pramuat aplikasi **Backup** pada telefon pintar anda, anda boleh menyandarkan dan memulihkan kebanyakan data telefon pintar anda, **Apl** termasuk aplikasi yang tidak dilindungi, tetapannya, **Aplikasi (Muat turun), Aplikasi (Pre-pasang), Penanda buku, Kalendar, Log panggilan, Kenalan, Skrin utama, Mesej teks** dan **Tetapan sistem**. Menggunakan aplikasi ini, anda boleh:


- Laksanakan sandaran manual bagi data telefon pintar anda.
- Jadualkan sandaran automatik bagi data telefon pintar anda.
- Pulihkan data telefon pintar anda.

NOTA: Sila ambil perhatian bahawa fungsi Sandaran tidak menyokong sandaran Data pengguna & Data media (Gambar/Video/Muzik). Sila sandarkan fail tersebut menggunakan Penyegerakan media (MTP). Sambungkan telefon anda kepada komputer anda menggunakan kabel USB lalu sentuh Penyegerakan media (MTP).

AMARAN

Untuk mengelakkan telefon daripada mati tiba-tiba akibat kekurangan kuasa bateri semasa membuat sandaran atau pemulihan, anda hendaklah memastikan bateri anda sentiasa bercas penuh.

Sandaran

- 1 Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Sandaran LG** > **Sandaran**.
- 2 Pilih kotak semak di sebelah item yang hendak disandarkan dan ketik Seterusnya untuk sandaran.
- 3 Sentuh Simpanan **Dalaman** > **Mula**.
- 4 Apabila semua fail terpilih telah disandarkan, anda boleh menyentuh **Selesai** untuk menghabiskan sandaran.

Menjadualkan sandaran

Anda boleh juga memprogramkan sandaran automatik bagi data pada telefon pintar anda mengikut tetapan jadual anda.

Untuk berbuat demikian, lengkapkan langkah berikut:

Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Sandaran LG** > **Jadualkan sandaran**.

Pemulihan fail & pengurusan

Anda boleh tetapkan ke Sandaran pemulihan fail ke status yang diinginkan.

Untuk memulihkan data yang terdapat pada memori peranti semasa anda, mod storan massa mesti dimatikan.

Sentuh  > tab **Aplikasi** > **Sandaran LG** > **Pemulihan fail & pengurusan**.

NOTA:

- Semua fail yang tersimpan dalam telefon pintar anda akan dipadamkan sebelum fail sandaran dipulihkan.
- Sila ambil perhatian bahawa data telefon anda akan ditulis ganti dengan kandungan sandaran anda.
- Anda boleh menetapkan Dayakan penyulitan untuk menyulitkan fail sandaran anda bagi mendapatkan perlindungan tambahan.

Google+


Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

- Sentuh  > tab **Apl** > **Google +**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat.

Carian Voice

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** > **Carian Voice**.
- 2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila **Sebutkan sekarang** muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

MUAT TURUN

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail mana yang telah dimuat turun melalui aplikasi.

- Sentuh  > tab **Apl** > **MUAT TURUN**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Internet**.

Menggunakan bar alat Web

Sentuh dan tahan bar alat Web dan luncurkan ia ke atas dengan jari anda untuk membukanya.



Sentuh untuk ke belakang satu halaman.



Sentuh untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda menekan kekunci **Kembali**, yang membawa anda ke halaman sebelumnya.



Sentuh untuk pergi ke Laman utama.



Sentuh untuk menambah tettingkap baru.



Sentuh untuk akses penanda buku.

Melihat laman web

Ketik medan alamat, masukkan alamat web dan ketik **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik  → 

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci, lalu pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Penanda buku

Untuk menandakan buku laman web semasa, ketik  > **Tambah pada penanda buku** > **OK**.

Untuk membuka laman web yang telah ditandabukukan, ketik  dan pilih satu.

Sejarah

Ketik  > **Sejarah** untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang baru dilawati. Untuk memadam sejarah, ketik Menu  → **Padam semua sejarah**.

Menggunakan Pelayar Pop Timbul

Gunakan ciri ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi semasa.

Sambil melihat kandungan, seperti kenalan atau nota yang termasuk alamat web, pilih alamat web, lalu ketik Pelayar Pop Timbul untuk membuka pelayar pop timbul ini. Ketik dan seret pelayar untuk menggerakkannya ke tempat lain.

Untuk melihat pelayar dalam skrin penuh, ketik .

Untuk menutup pelayar, ketik .

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

1 Sentuh  > tab **Apl** > **Chrome**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web

Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik  → **New tab**.

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik ,atal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **Menu**  → **Other devices**.



Pilih laman web yang hendak dibuka.

Untuk melihat penanda buku, ketik .

Tetapan

Bahagian ini memberikan gambaran tentang item yang anda boleh tukar menggunakan menu Tetapan sistem telefon anda.

Untuk mengakses menu Tetapan:

- 1 Pada Skrin utama, sentuh  > tab **Apl** > **Tetapan**.
atau
Pada Skrin utama, sentuh  > **Tetapan sistem**.
- 2 Pilih kategori tetapan dan pilih pilihan.

WAYARLES & RANGKAIAN

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga boleh menyediakan rangkaian mudah alih dan beralih kepada mod pesawat.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut: sentuh tab **Apl** > **Tetapan** > **Wi-Fi** >  > **Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

< Data mudah alih >

Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.

< panggilan >

Konfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

Nombor dail tetap – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Pop timbul panggilan suara masuk – Papar pop timbul panggilan masuk suara semasa aplikasi sedang digunakan.

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih antara mod Tolak panggilan atau Senarai ditolak.

Tolak dengan mesej – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Penyimpan privasi – Menyembunyikan nama dan nombor telefon pemanggil bagi panggilan masuk.

Mengalihkan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

Jawab secara automatik – Tetapkan masa sebelum peranti bebas tangan yang bersambung menjawab panggilan masuk secara automatik. Pilih daripada Jalankan, 1 saat, 3 saat, dan 5 saat.

Getaran penyambungan – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi menjawab panggilan.

Simpan nombor tak dikenali – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

Kekunci Kuasa menamatkan panggilan – Membolehkan anda memilih untuk menamatkan panggilan anda.

Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

Tempoh panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan didail dan Panggilan diterima.

Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

ID pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

Panggilan menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

<Kongsi & Bersambung>

NFC – Telefon anda adalah telefon mudah alih berdaya NFC. NFC (Komunikasi Medan Dekat) adalah teknologi kesambungan wayarles yang mendayakan komunikasi dua hala antara peranti elektronik. Ia beroperasi dalam jarak liputan beberapa sentimeter. Anda boleh berkongsi kandungan anda dengan tag NFC atau peranti lain yang disokong NFC hanya dengan menyentuhnya dengan peranti anda. Jika anda menyentuh tag NFC dengan peranti anda, ia akan memaparkan kandungan tag pada peranti anda.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Pada skrin Utama, sentuh dan luncurkan panel pemberitahuan ke bawah dengan jari anda, lalu pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

NOTA: Apabila mod pesawat diaktifkan, aplikasi NFC boleh digunakan.

Menggunakan NFC: Untuk menggunakan NFC, pastikan peranti anda dihidupkan dan aktifkan NFC, jika ia telah dinyahdayakan.

Android Beam – Apabila ciri ini dihidupkan, anda boleh memancarkan kandungan apl ke peranti boleh NFC dengan memegang peranti dalam keadaan rapat.

Hanya rapatkan kedua-dua peranti (biasanya membelakangi satu sama lain) lalu sentuh skrin anda. Aplikasi akan menentukan apa yang akan dipancarkan.

SmartShare Beam – Boleh menerima fail dari telefon-telefon LG.

Pelayan media – Berkongsi kandungan media pada telefon anda dengan peranti berdekatan melalui DLNA.

Miracast – Dengan Miracast, anda boleh mencerminkan skrin dan bunyi telefon anda tanpa wayar ke dongle Miracast atau TV

Tetapan

Penyimpanan tanpa wayar – Kongsi fail dengan komputer melalui Wi-Fi.

< Penambat & rangkaian >

Wi-Fi hotspot – Anda boleh juga menggunakan telefon anda untuk menyediakan sambungan broadband bimbit. Buat hotspot dan kongsi sambungan anda. Sila baca "Berkongsi sambungan data telefon anda" untuk maklumat lanjut.

Penambatan Bluetooth – Membolehkan anda menetapkan telefon anda sama ada anda berkongsi sambungan Internet atau tidak.

Bantuan – Ketik untuk melihat maklumat bantuan pada Wi-Fi hotspot dan fungsi penambatan Bluetooth.

Mod pesawat – Selepas bertukar kepada Mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

NOTA:Anda mesti menetapkan PIN kunci skrin atau kata laluan sebelum anda boleh menggunakan simpanan tauliah.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN), dsb.

Aplikasi SMS lalai – Ini membolehkan anda menetapkan aplikasi SMS lalai.

VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

PERANTI

< Bunyi >

Profil bunyi – Pilih Bunyi, sama ada Getar sahaja atau Senyap.

Volum – Uruskan volum Nada dering Telefon, Bunyi pemberitahuan, Maklum balas & sistem sentuh, Muzik, video, permainan dan media lain.

Masa diam – Tentukan masa untuk mematikan semua bunyi kecuali penggera dan media.

Nada dering telefon – Membolehkan anda mengeset nilai lalai bagi nada dering panggilan masuk.

Nada dering pintar – Membolehkan anda menaikkan volum nada dering telefon secara automatik apabila berada di persekitaran yang bising.

Nada dering dengan getaran - Maklum balas getaran untuk panggilan dan pemberitahuan.

Bunyi pemberitahuan – Membolehkan anda mengeset nilai asalan nada dering pemberitahuan.

Maklum balas & sistem sentuh – Membolehkan anda untuk menetapkan maklum balas (nada dan/atau getaran) ketika menggunakan peranti anda.

< Paparan >

Kecerahan – Laraskan kecerahan skrin.

Masa tamat skrin – Tetapkan masa untuk masa tamat skrin.

Skrin auto putar – Tanda semak untuk menetapkan telefon secara automatik memutar skrin berdasarkan orientasi telefon (potret atau landskap).

Mimpi Hari – Ketik suis Mimpi Hari untuk menogol sama ada Hidup atau Mati. Dihidupkan, membolehkan set gambar skrin dipaparkan apabila telefon sedang tidur semasa dok dan/atau mengecas.

Jenis fon – Tukar jenis fon paparan.

Saiz huruf – Ubah saiz fon paparan.

Skrin Pintar – Tanda semak untuk membenarkan skrin untuk kekal apabila telefon mengesan wajah anda.

Cahaya kekunci sentuhan depan – Tetapkan tempoh masa cahaya kekunci depan.

Pancaran pemberitahuan – LED Pemberitahuan terletak di sebelah kiri kamera depan. Anda boleh melihat lampu LED kecil menyala semasa telefon sedang dicas atau apabila anda menerima pemberitahuan jika skrin LCD mati. Anda boleh mengkonfigurasi Pancaran pemberitahuan agar dihidupkan/dimatikan. Anda boleh menetapkan pelbagai pilihan daripada senarai item pancaran pemberitahuan.

Tetapan

< Skrin utama >

Tetapkan **Tema**, **Kertas dinding**, **Kesan leret skrin**, **Benarkan Skrin utama menggelung** atau **Paparan menegak sahaja**. Pilih pilihan untuk menetapkan **Sandaran & simpan semula Utama**.

< Kunci skrin >

Pilih kunci skrin – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Tetapkan **Tiada**, **Leret**, **Buka Kunci Muka**, **Corak**, **PIN** atau **Kata Laluan**.

Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

< Gerakan >

Senyapkan panggilan masuk – Selak peranti untuk membisukan panggilan masuk.

Tunda atau hentikan penggera – Selak peranti untuk menunda atau menghentikan penggera.

Jeda video – Selak peranti untuk menjeda mainan video.

Bantuan – Bantuan untuk fungsi gerakan.

Penentukuran sensor gerakan – Membolehkan anda memperbaiki ketepatan kecondongan dan kelajuan sensor.

< Simpanan >

SIMPANAN DALAMAN – Lihat penggunaan simpanan dalaman.

< Bateri >

MAKLUMAT BATERI

Maklumat Cas bateri pada grafik bateri berserta dengan peratus baki cas dan statusnya.

Sentuh ikon Cas bateri untuk memaparkan skrin Penggunaan bateri untuk melihat tahap penggunaan bateri dan butiran penggunaan bateri. Ciri ini memaparkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa bateri. Ketik salah

satu entri untuk melihat maklumat yang lebih terperinci.

Peratusan bateri pada bar status – Tandakan untuk memaparkan peratusan tahap bateri pada Bar Status di sebelah ikon bateri.

PENJIMAT BATERI

Ketik suis Penjimat bateri untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Ketik Penjimat bateri untuk mengakses tetapan berikut:

Penjimat bateri – Tetapkan tahap peratusan cas bateri yang akan menghidupkan Penjimat bateri secara automatik.

Mod Eco – Tetapkan mod Eco untuk melanjutkan hayat bateri dengan mengoptimumkan dasar kawalan CPU secara dinamik.

Bantuan – Ketik untuk melihat maklumat bantuan pada petua penjimatan bateri.

< Aplikasi >

Lihat dan uruskan aplikasi anda.

<Ketik & bayar>

Apabila NFC dihidupkan, anda boleh menggunakan ciri ketik & bayar untuk membayar bagi item dengan hanya menyentuh telefon anda pada pembaca di mesin. Jika peranti anda tidak mempunyai aplikasi lalai, anda boleh melayari Google Play untuk aplikasi pembayaran lain.

PERIBADI

< Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyegerakkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Menyahtanda tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan merendahkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< Cloud >

Tambah akaun cloud dengan cepat dan mudah menggunakan perkhidmatan cloud pada aplikasi LG.

Tetapan

< Lokasi >

Hidupkan perkhidmatan lokasi, telefon anda menentukan lokasi anggaran anda menggunakan rangkaian GPS, Wi-Fi dan mudah alih.

Mod – Tetapkan mod lokasi dari Ketepatan tinggi, Penjimatan bateri dan Sensor peranti sahaja.

< Keselamatan >

Sulitkan telefon – Membolehkan anda menyulitkan data pada telefon untuk keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk menyahsulit telefon anda setiap kali anda menghidupkannya.

Sediakan kunci kad SIM – Sediakan kunci kad Micro-USIM atau ubah PIN kad Micro-USIM.

Taipan kata laluan kelihatan – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Lihat atau nyahaktifkan pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Tetapan lalai untuk memasang aplikasi bukan pasaran.

Sahkan aplikasi – Tidak membenarkan atau memberi amaran sebelum pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan.

Akses pemberitahuan – Paparkan pemberitahuan.

Jenis simpanan – Paparkan jenis simpanan.

Kelayakan dipercayai – Paparkan Sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Pilih untuk memasang sijil yang disulitkan.

Kosongkan kelayakan – Alih keluar semua sijil.

< Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasikan papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

< Sokongan & set semula >

Tukar tetapan untuk menguruskan tetapan dan data anda.

Sandarkan data saya– Tetapkan untuk menyandarkan tetapan anda dan data aplikasi pada pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan untuk menyandarkan akaun anda.

Pemulihan automatik – Tetapkan untuk memulihkan tetapan dan data aplikasi anda apabila aplikasi dipasang semula pada peranti anda.

Perkhidmatan Sandaran LG – Sandarkan semua maklumat pada peranti dan pulihkannya sekiranya berlaku kehilangan data atau penggantian.

Tetapkan semula data kilang – Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

SISTEM

< Tarikh & Masa >

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

< Kebolehcapaian >

Anda boleh menggunakan tetapan **Kebolehcapaian** untuk mengkonfigurasi sebarang pasang masuk kebolehcapaian yang telah anda pasang pada telefon anda.

NOTA: Memerlukan pasang masuk tambahan untuk menjadikan ia boleh dipilih.

< Sambungan PC >

Pilih kaedah sambungan USB – Tetapkan mod yang dikehendaki: **Cas sahaja**, **Penyegerakan media (MTP)**, **Penambatan**, **Perisian LG** atau **Hantar imej (PTP)**.

Tetapan

Tanya ketika menyambung – Tanya dalam mod sambungan USB ketika hendak menyambung kepada komputer.

Bantuan – Bantuan bagi sambungan USB.

PC Suite – Tandakan ini untuk menggunakan LG PC Suite dengan sambungan Wi-Fi anda.

Sila ambil perhatian bahawa rangkaian Wi-Fi hendaklah disambungkan kepada LG PC Suite melalui sambungan Wi-Fi dalam tetapan WAYARLES & RANGKAIAN.

Bantuan – Bantuan bagi perisian LG.

<Mencetak>

Membenarkan anda mencetak kandungan skrin yang tertentu (seperti halaman web yang dipaparkan dalam Chrome) kepada pencetak yang disambungkan pada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti Android anda.

< Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian anda.

Perisian PC (LG PC Suite)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah bersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan PC Perisian "LG PC Suite" anda, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan data peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
- Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda..

Memasang PC perisian "LG PC Suite"

PC perisian "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan** > **SOKONGAN MUDAH ALIH** > **Telefon Mudah Alih LG** > **Pilih Model**
atau
Pergi ke **Sokongan** > **Mudah Alih** > **Pilih Model**.
- 3 Iik **SEGERAK PC** daripada **MANUAL & MUAT TURUN** dan klik **MUAT TURUN** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Pemproses 1 GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512 MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi

Perisian PC (LG PC Suite)

- HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru

NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC serta dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi perisian PC "LG PC Suite".

Menyegerakkan Peranti anda kepada PC

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 **Pilih kaedah sambungan USB** akan muncul, kemudian pilih **perisian LG**.
- 3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 4 Klik **Maklumat peribadi** untuk memilih.
- 5 Tandakan kotak semak kandungan untuk menyegerak dan klik butang **Segerak**.

NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda

- 1 Eksport kenalan anda sebagai fail CSV daripada peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.
- 2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Telefon > Import/Eksport kenalan > Eksport ke telefon anda**.

- 4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak dieksport akan muncul.
- 5 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih fail kenalan untuk **dieksport** dalam Windows Explorer dan klik **Buka**.
- 7 Klik **Eksport**.
- 8 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.
- 9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan yang sepatutnya dalam LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon

Kemas kinian perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa anda.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda kepada versi terkini daripada Internet dengan mudah tanpa melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Oleh kerana pengemaskinian peralatan tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa menanggalkan kabel data USB semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

NOTA: LG berhak membuatkan kemas kinian peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas kinian Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA, tanpa menyambung menggunakan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Anda hendaklah terlebih dahulu menyemak versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Tetapan > Mengenai telefon > Pusat Kemas Kini > Kemas Kini Perisian > Semak sekarang untuk kemas kini.**

NOTA: Data peribadi anda daripada storan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

NOTA: Ciri ini bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.

Mengenai panduan pengguna ini

Mengenai panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan betul.
- Sesetengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada telefon anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di www.lg.com.
- Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftaran yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas hias dinding, imej, dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilesenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.
- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknnya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified® rasmi yang memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified® ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

Dikeluarkan dengan kebenaran Dolby Laboratories. “Dolby” dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.

Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>
Semua terma lesen, penafian dan notis sedia untuk dimuat turun dengan kod sumber.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan telepon anda. (Item yang diterangkan di bawah mungkin adalah pilihan.)

Penyesuai
kembara



Alat dengar Stereo



Panduan Mula
Pantas



Kabel data



Alat pelenting
Micro-USIM



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Pencarisilapan

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat Micro-USIM	Tiada kad Micro-USIM di dalam telefon atau ia tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad Micro-USIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.	Pergi ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian.
	Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Periksa sama anda usia kad Micro-USIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika begitu, tukar Micro-USIM anda di cawangan terdekat pembekal rangkaian anda. Hubungi pembekal rangkaian anda.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
	Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	
Aplikasi tidak boleh ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail	Rangkaian baru tidak diluluskan.
	Kad Micro-USIM baru dimasukkan.	Semak kalau-kalau terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/ Mati ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci Hidup/Mati sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk mengecas yang dipaparkan.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungannya kepada telefon.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Gantikan pengecas dengan yang baru.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

Pencarisilapan

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & foto	Memori penuh	Padamkan sesetengah mesej daripada telefon anda.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang disokong.
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor kedekatan	Jika anda menggunakan pita atau bekas pelindung, pastikan ia tidak menutup kawasan di sekeliling sensor kedekatan. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor kedekatan adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau menjadi kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.

Soalan Lazim

Sila semak untuk melihat sama ada sebarang masalah yang anda telah hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk servis atau memanggil wakil perkhidmatan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
BT Bluetooth Peranti	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth?	Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti set kepala Stereo/Mono atau Kit Kereta untuk berkongsi gambar, video, kenalan, dsb. melalui menu Galeri/Kenalan. Juga, semasa pelayan FTP bersambung dengan peranti yang serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan pada media storan.
BT Bluetooth Set Kepala	Jika set kepala Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui set kepala berwayar 3.5 mm saya?	Apabila alat dengar Bluetooth disambungkan, semua bunyi sistem dimainkan melalui alat dengar. Hasilnya, anda tidak akan dapat mendengar muzik menerusi fon kepala berwayar anda.
Data Kenalan Sandaran	Bagaimana cara membuat sandaran Kenalan?	Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™.

Soalan Lazim

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Data Penyegerakan	Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail?	Hanya penyegerakan dua hala tersedia.
Data Penyegerakan	Bolehkah semua folder e-mel disegerakkan?	Peti Masuk disegerakkan secara automatik. Anda boleh melihat folder lain dengan Menekan Kekunci Menu  dan memilih Folder untuk memilih folder.
Perkhidmatan Google™ Log Masuk ke Gmail	Adakah saya perlu melog masuk ke Gmail apabila saya ingin mengakses Gmail?	Setelah anda log masuk ke Gmail, anda tidak perlu log masuk ke Gmail sekali lagi.
Perkhidmatan Google™ Akaun Google	Bolehkah e-mel ditapis?	Tidak, penapisan e-mel tidak disokong melalui telefon.
Fungsi Telefon E-mel	Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis e-mel?	E-mel anda akan secara automatik disimpan sebagai draf.
Fungsi Telefon Nada dering	Adakah terdapat had saiz fail sekiranya saya hendak menggunakan fail MP3 sebagai nada dering?	Tiada had saiz fail.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Masa Mesej	Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan untuk mesej lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana saya boleh menukar ini?	Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama.
Fungsi Telefon Navigasi	Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya?	Mana-mana aplikasi yang tersedia di Android Market™ dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan.
Fungsi Telefon Penyegerakan	Bolehkah saya menyegerakkan kenalan saya daripada semua akaun e-mel saya?	Hanya kenalan Gmail dan pelayan MS Exchange (pelayan e-mel syarikat) yang dapat disegerakkan.



Soalan Lazim

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Tunggu dan Jeda	Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya?	<p>Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor.</p> <p>Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pada Skrin utama, sentuh ikon Telefon .2. Dial nombor, kemudian sentuh Kekunci Menu .3. Sentuh Tambah 2 saat jeda atau Penambahan menunggu.
Fungsi Telefon Keselamatan	Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini?	Anda boleh menetapkan telefon agar meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
<p>Fungsi Telefon Buka kunci Corak</p>	<p>Bagaimana cara membuat Corak Nyahkunci?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Skrin utama, sentuh ikon Kekunci Menu . 2. Sentuh Tetapan sistem. > Skrin kunci. 3. Sentuh Pilih skrin kunci > Corak. Pada kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Buka Kunci akan muncul. 4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, dan sekali lagi untuk pengesahan. <p>Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan kunci corak. Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan Corak nyahkunci, PIN atau Kata laluan. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat. (Atau, jika anda pratetap PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk membuka kunci corak)</p>

Soalan Lazim


Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Buka kunci Corak	Apakah yang patut saya lakukan jika saya terlupa corak nyahkunci dan saya tidak membuat akaun Google saya pada telefon?	<p>Jika anda telah terlupa corak anda: Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, sentuh butang terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan set semula keras.</p> <p>Awas: Jika anda melakukan set semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan set semula kilang.</p>
Fungsi Telefon Memori	Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh?	Ya, anda akan menerima pemberitahuan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Sokongan Bahasa	Bolehkah saya menukar bahasa telefon saya?	Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa. Untuk menukar bahasa: 1. Pada Skrin utama, sentuh Kekunci Menu  dan sentuh Tetapan sistem . 2. Sentuh Bahasa & input > Pilih bahasa . 3. Sentuh bahasa yang dikehendaki.
Fungsi Telefon VPN	Bagaimana cara menyediakan VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeza bagi setiap syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.
Fungsi Telefon Tamat masa skrin	Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimana cara menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?	1. Pada Skrin utama, tekan Kekunci Menu  . 2. Sentuh Tetapan sistem. > Paparan . 3. Di bawah tetapan Paparan, sentuh Masa tamat skrin . 4. Sentuh tempoh tamat masa cahaya latar yang diutamakan.

Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Wi-Fi & rangkaian mudah alih	Apabila Wi-Fi dan rangkaian mudah alih sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya?	Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika kesambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan pada Hidup). Bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya. Untuk mengetahui sambungan data yang mana sedang digunakan, lihat ikon rangkaian mudah alih atau Wi-Fi di bahagian atas skrin anda.
Fungsi Telefon Skrin Utama	Bolehkah aplikasi dialih keluar dari skrin Utama?	Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian atas dan tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke ikon tong sampah.
Fungsi Telefon Aplikasi	Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimana cara mengalihnya keluar?	<ol style="list-style-type: none">1. Pada Skrin utama, tekan Kekunci Menu .2. Sentuh Tetapan aplikasi > MUAT TURUN.3. Sentuh aplikasi, lalu sentuh Buang pemasangan.
Fungsi Telefon Pengecas	Bolehkah saya mengecap telefon saya menggunakan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan?	Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tanpa mengira sama ada pemacu yang diperlukan telah dipasang atau tidak.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Penggera	Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk penggera saya?	Ya. Selepas menyimpan fail muzik sebagai nada dering, anda boleh menggunakannya sebagai penggera anda. 1. Sentuh dan tahan lagu dalam senarai pustaka. Dalam menu yang terbuka, sentuh Setkan sebagai nada dering . 2. Pada skrin tetapan jam penggera, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Telefon Penggera	Dapatkah penggera didengari atau adakah ia berbunyi jika telefon dimatikan?	Tidak, ini tidak disokong.
Fungsi Telefon Penggera	Jika volum pendering saya ditetapkan kepada Mati atau Getar, bolehkah saya mendengar penggera saya?	Penggera anda telah diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan ini.
Penyelesaian Pemulihan Set Semula Keras (Set Semula Kilang)	Bagaimanakah saya dapat melakukan set semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon?	Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan set semula keras (set semula kilang) untuk mengawalkannya.

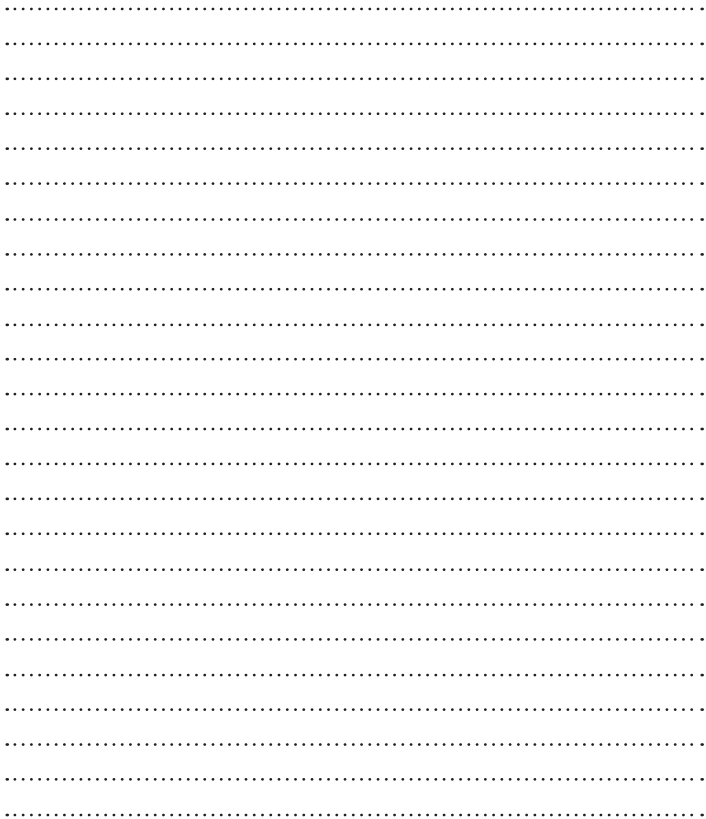



User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

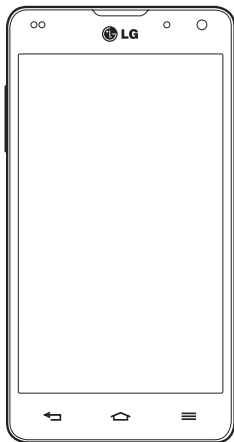


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Calls	36
Important notice	12	Making a call	36
Getting to know your phone	18	Calling your contacts	36
Phone overview	18	Answering and rejecting a call	36
Installing the Micro-SIM card	20	Adjusting the in-call volume.....	37
Charging the phone	21	Making a second call.....	37
Locking and unlocking the screen.....	21	Viewing your call logs	38
Your Home screen	22	Call settings.....	38
Touch Screen tips	22	Contacts	39
Home screen	23	Searching for a contact.....	39
Customizing the Home screen	24	Adding a new contact	39
Returning to recently-used applications....	25	Favorite contacts	39
Notifications	25	Creating a group.....	40
Opening the notifications panel.....	26	Messaging	41
Indicator icons on the Status Bar	26	Sending a message	41
On-screen keyboard	28	Threaded box	42
Entering accented letters.....	28	Changing your message settings	42
Google account setup	29	Email	43
Connecting to Networks and Devices	30	Managing an email account.....	43
Wi-Fi	30	Working with account folders.....	43
Connecting to Wi-Fi networks	30	Composing and sending email	44
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	30	Camera	45
Bluetooth.....	31	Getting to know the viewfinder	45
Sharing your phone's data connection ...	32	Using the advanced settings	46
Wi-Fi Direct	34	Taking a quick photo	47
PC connections with a USB cable.....	34	Once you've taken a photo.....	47
		From your Gallery	48

Video camera	49	Multimedia	63
Getting to know the viewfinder	49	Gallery	63
Using the advanced settings	50	Viewing pictures	63
Recording a quick video	50	Playing videos	63
After recording a video	51	Editing photos/videos	64
Watching your saved videos	51	Deleting images	64
Adjusting the volume when viewing a video	51	Setting as wallpaper	64
LG Unique Function	52	Videos	64
QuickMemo function	52	Playing a video	64
Using the QuickMemo options	53	Video Editor	66
Viewing the saved QuickMemo	53	Video Wiz	67
Notebook function	54	Music	69
Making a note	54	Playing a song	69
Getting to know the Notebook	54	Add music files to your phone	70
Bookshelf	54	Transfer music using Media sync (MTP)	71
Pages-Property panels	55	Utilities	72
Viewing the saved notebook	55	Setting your alarm	72
QTranslator	56	Using your calculator	72
Live Zooming function	57	Adding an event to your calendar	72
QSlide	58	Voice Recorder	73
Dual Play function	59	Recording a sound or voice	73
Mirroring	59	Sending the voice recording	73
Dual Play	59	Task Manager	73
LG SmartWorld	60	Tasks	74
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	60	Polaris Office 4	74
On-Screen Phone	61	LG Backup	74
On-Screen Phone icons	61	About backing up and restoring smart phone data	74
On-Screen Phone features	62	LG Backup	75
		Scheduling backup	76

Table of contents

File restore & management	76	DivX HD	95
Google+	76	Dolby Mobile	95
Voice Search.....	77	Accessories.....	96
Downloads	77	Troubleshooting	97
The Web	78	FAQ	101
Internet.....	78		
Using the Web toolbar	78		
Viewing webpages	78		
Opening a page	79		
Searching the web by voice	79		
Bookmarks	79		
History	79		
Using Popup Browser	79		
Chrome	80		
Viewing webpages	80		
Opening a page	80		
Syncing with other devices	80		
Settings	81		
WIRELESS NETWORKS.....	81		
DEVICE	84		
PERSONAL.....	86		
SYSTEM.....	88		
PC software (LG PC Suite)	90		
Phone software update	92		
Phone software update	92		
About this user guide	94		
About this user guide.....	94		
Trademarks	94		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the cabin without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

WARNING


If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the **FACTORY HARD RESET** screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.



WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

Important notice


6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Press and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap Stop or Stop all.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

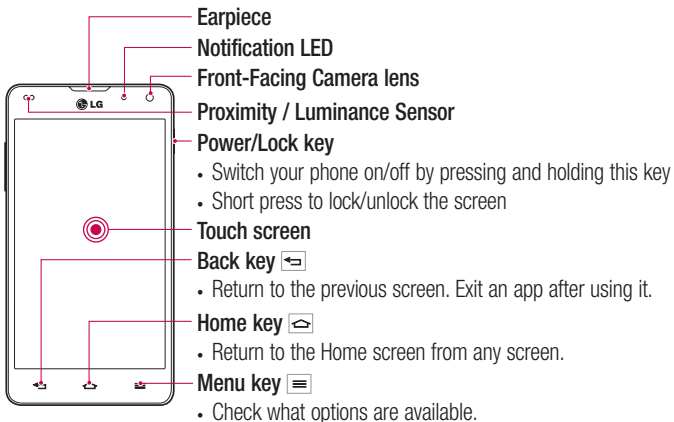


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



Volume keys


- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Power/Lock key

SIM card tray

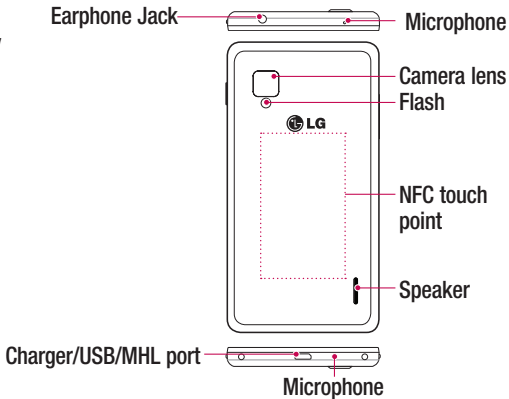

WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the Micro-SIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:


- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

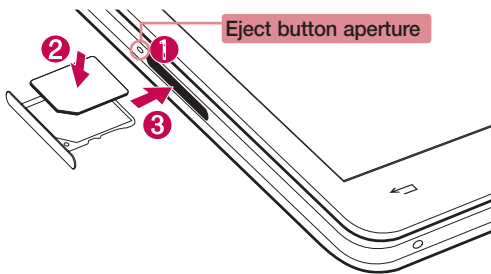

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

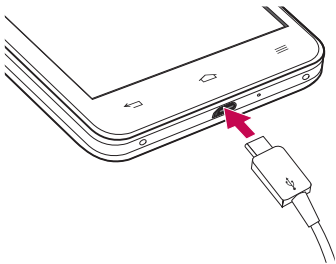


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.


Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

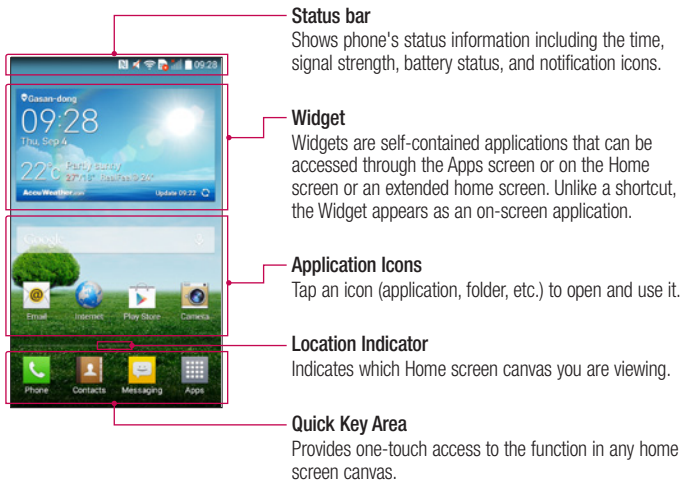

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.


TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen:


- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! Using folders



You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back key**  to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

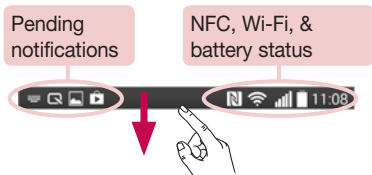

Your Home screen

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

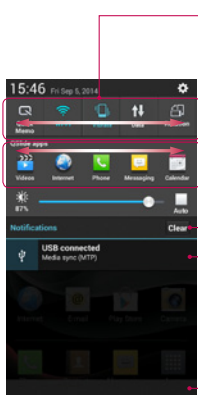

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.















Indicator icons on the Status Bar



Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
------	-------------	------	-------------

	No Micro-USIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on

	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Hangouts message
	New message
	Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Your Home screen



Song is playing

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or ‘hotspot’. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you’re not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices Now tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name(SSID)** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch the  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.






TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, touch **Menu > Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts



You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the , and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.


NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending** and **Add subject**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > tap  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > tap  > **Settings** > tap 
 - > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.




Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **Email**, tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, Touch  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder
















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Dynamic tone**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Time catch shot**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Camera

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!



- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to share photo using the SmartShare function.

Camera

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key  **to open all advanced options.**

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen Wallpaper, Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Camera setup is set to off, the Geotagging, picture location information is missing, the location information may be added.

Details – Find out more information about the contents.

From your Gallery



Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off**  **On** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 Start recording**
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.









TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the Record or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Reset all camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another photo immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.




Tap to delete the video.



Tap to share video using the **SmartShare** function.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.



LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

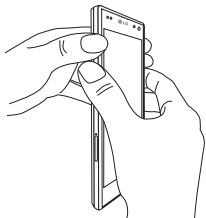

OR

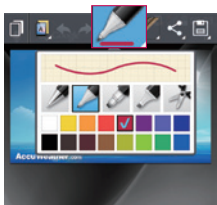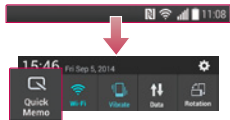



- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

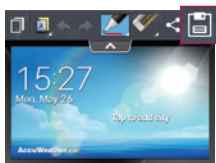








- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook .

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

LG Unique Function

Notebook function

With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

Making a note


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Create a simple note on an empty page.

Getting to know the Notebook

Bookshelf



Pages-property panels

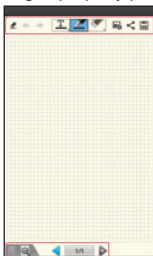

Bookshelf



Search for pages of notes.













Share as Notebook file, a PDF file or Image file via Email/Gmail.



Delete the saved notebook from the Bookshelf.

Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.

Viewing the saved notebook

- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.


NOTE: For more information of the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.

LG Unique Function


QTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

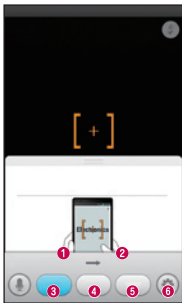

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.



NOTE:


- When in video playback mode, slide the screen up or down, the screen brightness (Left side), the Volume (Right side) will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the playback position will be adjusted.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

LG Unique Function

QSlide

The **QSlide** apps enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.

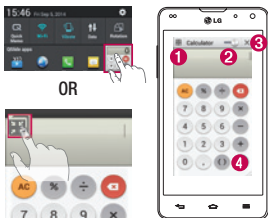

1		Touch to exit the QSlide apps and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide apps.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide apps can support up to two windows at the same time.

TIP!

Touch and slide the notification panel down with your finger.
Touch to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home  key when playing content on the external display.
- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

NOTE:

- Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

Mirroring



Dual Play



LG Unique Function



NOTE:

- Dual Play is supported by 2 applications - Videos, Gallery.
- The minimum TV resolution required for dual play is 640x480


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - fonts, themes, games and applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Menu key > Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed- up with carrier.
 - LG Smartworld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.






Special benefit only LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Multimedia

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.

- **Slideshow:** start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .


Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

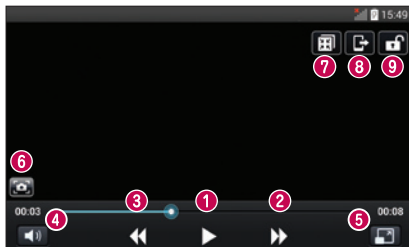

1		Touch to pause/resume video playback.
2		Touch to go 10 seconds forward.
3		Touch to go 10 seconds backward.
4		Touch to manage the video volume.
5		Touch to change the ratio of the video screen.
6		Tap to capture image during playing a video.
7		Touch to use QSlide.
8		Touch to Smart Share
9		Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.


Multimedia


Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.






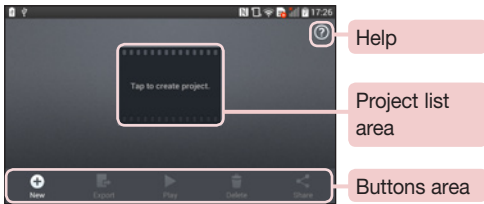

< Project list screen >



	Create project
	Projects should be exported to play in applications such as videos
	Play project
	Delete project
	Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >




	Move to project list screen. Currently edited project is save automatically
	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.

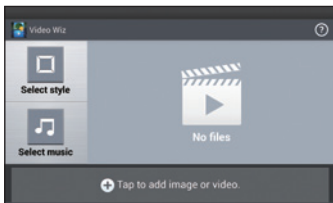

- 3 Tap to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .


 - To remove images or videos, tap and select the desired files > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.


- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap to play your movie.
- 8 Tap to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap to save the video.
- 10 Tap to view the help information on using this feature.




Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

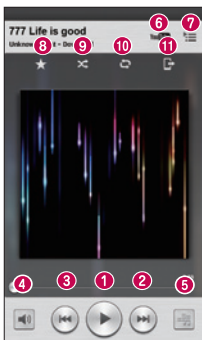







Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

Multimedia

4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Touch to set Sound Effects.
6		Tap to find the files with YouTube.
7		Tap to open the current playlist.
8		Tap to add the song to your favourites.
9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
10		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
11		SmartShare.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge phone**. You may now safely unplug your device.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.



Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, Tap Menu key > Scientific calculator
- 5 To check the history, touch , select calculation history.

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.


- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth, Drive, Email, Gmail, Memo, Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Auto-sync data.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

LG Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **LG Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages** and **System settings** using this application You may:


- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

WARNING

To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

LG Backup

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Backup**.
- 2 Select the check box next to the item you want to backup and tap **Next** to backup.
- 3 Touch **Internal Storage** > **Start**.
- 4 When all selected files have been backed up, you can touch **Done** to finish the back up.

Utilities

Scheduling backup

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Schedule backup**.

File restore & management

You can set to Backup file restore to desired status.

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **File restore & management** select a backup file.

NOTE:

- All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.
- Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.



Touch to go back one page.



Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which takes you to the previous page.



Touch to go to the Home page.



Touch to add a new window.




Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → 

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.



NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voice mail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Settings

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

<Share & Connect>

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your

device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content on your phone with nearby device via DLNA.

Miracast – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV

Wireless storage – Share files with computer via Wi-Fi.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Settings

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default message app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Smart ringtone – Allows you to set increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart Screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Notification flash – The Notification LED is located to the left of the front camera. You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a notification if LCD screen turns off. You can configure the **Notification flash** to turn on/off. You can set the various options from the list of notification flash items.

< Home screen >

Set the **Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping** or **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< Gestures >

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

Settings

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver.

Eco mode – Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU control policy.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

View and manage your applications.

<Tap & pay>

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are

actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-market applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Settings

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

Help – Help for LG software.

<Printing>

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to **Export** will appear.
- 5 On the popup, click the **Select** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to **Export** in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM
ejection tool



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.


FAQ


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, you will not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key .2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgottenn it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings . 2. Touch Language & input > Select Language . 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. System settings > Apps > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



CE 0168 !