



LG

Life's Good

NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH

Gebruikershandleiding
Guide de l'utilisateur
User Guide

LG-E975


MFL68643301 (1.0)

www.lg.com



Gebruikershandleiding

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

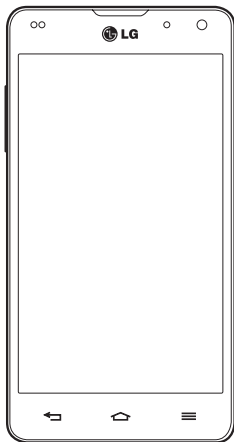

Inhoud

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik...5	
Belangrijke melding14	
Meer informatie over uw telefoon.....21	
Overzicht van de telefoon.....21	
De Micro-USIM-kaart plaatsen.....23	
De telefoon opladen.....24	
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen24	
Het basisscherm25	
Tips voor het aanraakscherm.....25	
Basisscherm.....26	
Het beginscherm aanpassen27	
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties28	
Meldingen28	
Het notificatiepaneel openen.....29	
Indicatiepictogrammen op de statusbalk...29	
Schermtoetsenbord31	
Tekens met accenten invoeren.....31	
Google-account instellen32	
Verbinden met netwerken en apparaten ... 33	
Wi-Fi33	
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken...33	
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.....33	
Bluetooth.....34	
	De dataverbinding van uw telefoon delen.....35
	Wi-Fi Direct37
	PC-verbindingen met een USB-kabel37
Oproepen.....39	
Een oproep plaatsen39	
Uw contacten bellen39	
Een oproep beantwoorden of weigeren ...39	
Belvolume aanpassen.....40	
Een tweede oproep plaatsen.....40	
Oproeplogboeken tonen.....41	
Oproep41	
Contacten42	
Een contact zoeken42	
Een nieuw contact toevoegen42	
Favoriete contacten42	
Een groep maken43	
Berichten.....44	
Een bericht verzenden44	
Gegroepeerd vak45	
De instellingen van uw berichten wijzigen.....45	
E-mail.....46	
Een e-mailaccount beheren46	
Accountmappen gebruiken46	
E-mailberichten schrijven en verzenden....47	
Camera.....48	
Meer informatie over de beeldzoeker48	

De geavanceerde instellingen gebruiken...49	Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:.....64
Snel een foto maken50	On-Screen Phone65
Nadat u een foto hebt gemaakt.....50	Pictogrammen van On-Screen Phone...65
Opgeslagen foto's tonen52	Functies van On-Screen Phone.....65
Videocamera53	On-Screen Phone installeren op uw PC....66
Meer informatie over de beeldzoeker53	Multimedia67
De geavanceerde instellingen gebruiken...54	Galerij.....67
Snel een video maken54	Foto's tonen67
Na het opnemen van een video.....55	Video's afspelen68
Uw opgeslagen video's bekijken55	Foto's/video's bewerken.....68
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video55	Beelden wissen68
Unieke functie van LG56	Als achtergrond instellen68
Functie QuickMemo.....56	Video68
De opties van QuickMemo gebruiken57	Video afspelen.....69
De opgeslagen QuickMemo tonen57	Video Editor70
Functie Notebook58	Video Wiz71
Een notitie maken58	Muziek72
Meer informatie over het notitieblok58	Een nummer afspelen73
Boekenplank58	Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon.....74
Pagina-Eigenschappen panelen.....59	Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).....74
Het opgeslagen notitieblok tonen59	Accessoires76
QuickTranslator60	Het alarm instellen.....76
Functie Live-zoomen61	De rekenmachine gebruiken.....76
Functie QSlide62	Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda76
Functie Dual play63	Voice recorder77
Spiegelen.....63	Een geluid of stem opnemen77
Dual play.....63	
LG SmartWorld64	

Inhoud

Een spraakopname verzenden	77	DRAADLOOS EN NETWERKEN	86
Taakbeheer	78	APPARAAT	89
Taken	78	PERSOONLIJK	92
Polaris Office 4	78	SYSTEEM	94
Backup	79	PC-software (LG PC Suite).....	96
Informatie over het maken en terugzetten van back-ups van data van smartphones	79	Software-update voor telefoon	99
Back-up maken	80	Software-update voor telefoon.....	99
Back-up plannen	80	Informatie over deze gebruikershandleiding	101
Bestandsherstel en -beheer.....	80	Informatie over deze gebruikershandleiding	101
Google+	81	Handelsmerken	102
Spraakgestuurd zoeken	81	DivX-HD	102
Downloads	82	Dolby Mobile	102
Het web	83	Accessoires.....	104
Internet.....	83	Problemen oplossen	105
De browserwerkbalk gebruiken.....	83	Veelgestelde vragen	109
Webpagina's tonen	83		
Een pagina openen	84		
Op het web zoeken met behulp van spraak	84		
Favorieten	84		
Geschiedenis.....	84		
Pop-upbrowser gebruiken	84		
Chrome	85		
Webpagina's tonen	85		
Een pagina openen	85		
Op het web zoeken met behulp van spraak	85		
Synchroniseren met andere apparaten ..	85		
Opties	86		

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon, model LG-E975, is ontwikkeld conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- Voor de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gehanteerd. Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,426 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,398 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

Onderhoud van het product



WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.

- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik de telefoon indien mogelijk bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C. Blootstelling van uw telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs een explosie.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

OPMERKING: hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorschadiging.

Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Uit veiligheidsoverwegingen mag u de batterij niet verwijderen uit het product.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-E975**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Regelgeving en veiligheid

Ga voor informatie over regelgeving en veiligheid naar "**Systeeminstellingen > Over de telefoon > Regelgevend en veiligheid**"

Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Belangrijke melding


Lees de volgende informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken!

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Applicaties** in de categorie AP-PARAAT.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.

2. De levensduur van de batterij optimaliseren


U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:

- Schakel radiocommunicatie uit die u niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.


- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.

Het batterijniveau controleren:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Over de telefoon** in de categorie **SYSTEEM** > **Batterij**.

De batterijstatus (opladen of ontladen) en het batterijniveau (percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Over de telefoon** in de categorie **SYSTEEM** > **Batterij** > **Accugebruik**.

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

3. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:



WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.

Belangrijke melding



WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt de telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

4. Een ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Schermbescherming** in de categorie APPARAAT > **Kies scherm slot** > **Patroon**. Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. U moet een back-up PIN maken als veiligheidsmaatregel wanneer u het ontgrendelingspatroon bent vergeten.

Let op: maak een Google-account voordat u een ontgrendelingspatroon instelt en onthoud de back-up PIN die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw ontgrendelingspatroon.



WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten:

< Als u uw patroon bent vergeten >

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, drukt u op de knop **Patroon vergeten?** onder aan het scherm. U moet u dan aanmelden met uw Google-account of uw back-up PIN invoeren die u bij het maken van uw ontgrendelingspatroon hebt ingevoerd.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

< Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >

Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

Let op: wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist.

OPMERKING: als u zich niet hebt aangemeld met uw Google-account en u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten, moet u uw back-up PIN invoeren.

5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

- 1 Zet het apparaat uit.
- 2 Houd de toets **Aan-uit/Vergrendelen** + de toets **volume omlaag** op de telefoon ingedrukt.
- 3 Laat de toets **Aan-uit/Vergrendelen** alleen los wanneer het LG-logo wordt getoond en houd vervolgens onmiddellijk de toets **Aan-uit/Vergrendelen** weer ingedrukt.

Belangrijke melding

- 4 Laat alle toetsen los wanneer het scherm Fabrieksinstellingen wordt weergegeven.
- 5 Druk op de Volumetoets om naar de gewenste optie te gaan en druk vervolgens op de toets **Aan-uit/Vergrendelen** om te bevestigen.




WAARSCHUWING


Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

Fabrieksinstellingen - hiermee worden alle data op de telefoon gewist, behalve in de volgende gevallen. In het geval van storing of fout, kan uw toestel in een foutenlogboek informatie opslaan over de status van het toestel op het moment van de storing. De informatie die is opgenomen in het foutenlogboek kan gegevens bevatten over toepassingsnamen en het nummer van de mobiele telefoon en de locatie waarop deze werd gebruikt, de GPS-status, het geheugengebruik en andere niet-persoonlijke statusinformatie over het toestel. Deze informatie wordt opgeslagen op uw telefoon en is voor LG alleen bereikbaar als de telefoon zelf wordt teruggestuurd naar LG voor reparatie en service. De informatie in het foutenlogboek wordt alleen door LG gebruikt voor diagnose, reparatie en verbetering van LG-producten en -diensten.

6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

- 1 Houd de toets **Thuis**  ingedrukt. Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.

2. Tik vervolgens op de applicatie die u wilt openen. De vorige applicatie blijft op de achtergrond actief op de telefoon. Tik op de toets **Terug**  om een applicatie na gebruik af te sluiten.
- Om applicaties te stoppen, tikt u vanuit de lijst met recente applicaties op **Taakbeheer** en tikt u vervolgens op Stoppen of Alles stoppen.
 - U verwijdert een applicatie uit de lijst met recente applicaties door het applicatievoorbeeld naar links of rechts te vegen. U wist alle applicaties door te tikken op **Alles wissen**.

7. Muziek, foto's en video's overbrengen met Mediasynchronisatie (MTP)

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Opslagruimte** om de opslagmedia te controleren.
- 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 3 **Kies USB-verbindingmethode** wordt weergegeven op het scherm van uw telefoon. Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 4 Open de map van het geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen van de PC naar de map van het externe geheugen van het apparaat en omgekeerd.

8. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. Uw telefoon beschikt over een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

9. Wanneer het scherm niet reageert

Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:

Houd de toets **Aan-uit/Vergrendelen** 10 seconden ingedrukt om uw telefoon uit te schakelen.

Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

Meer informatie over uw telefoon

Overzicht van de telefoon



OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.

WAARSCHUWING

Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

Meer informatie over uw telefoon

Volumetoetsen



- **In het basisscherm:** hiermee regelt u het beltoonvolume
- **Tijdens een oproep:** hiermee regelt u volume van uw oortelefoon
- **Tijdens het afspelen van een nummer:** hiermee regelt u het volume

TIP! Functie QuickMemo

Houd beide volumetoetsen 1 seconde ingedrukt om de functie QuickMemo te gebruiken.

Toets Aan-uit/Vergrendelen

SIM-kaartsleuf

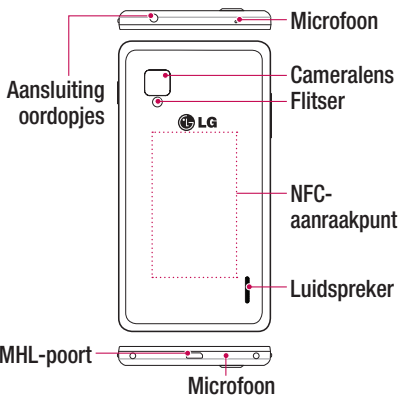

WAARSCHUWING


- Hierin bevindt het batterijvak. Open de achterzijde niet.
- Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.

De Micro-USIM-kaart plaatsen

Voordat u uw nieuwe telefoon gaat verkennen, kunt u de Micro-USIM-kaart plaatsen. De knop voor uitwerpen is een kleine, ronde opening net boven de kaarthouder. Een nieuwe Micro-USIM-kaart plaatsen:

- 1 Steek de Micro-USIM-verwijdertool die bij de telefoon is geleverd (of een paperclip) in de opening van de knop voor uitwerpen en duw de tool voorzichtig maar stevig in de opening totdat de houder wordt uitgeworpen.
- 2 Verwijder de houder en plaats de Micro-USIM-kaart erin met de contactpunten naar boven en de afgeronde hoek naar rechts. De kaart kan maar op één manier in de houder worden geplaatst.
- 3 Plaats de houder voorzichtig terug in de sleuf en duw de houder voorzichtig in de telefoon.


OPMERKING: zorg ervoor dat het goudkleurige contactpunt van de kaart naar beneden is geplaatst.

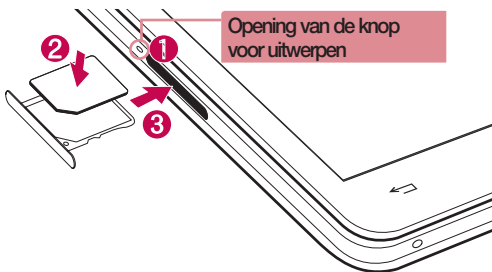

Meer informatie over uw telefoon

De telefoon opladen

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit het ene uiteinde van het laadsnoer aan op de telefoon en het andere uiteinde op een stopcontact.

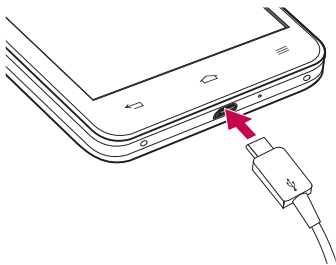

OPMERKING: laad de batterij de eerste keer volledig op, dit verlengt de levensduur van de batterij.

Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u uw telefoon niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen door op de toets **Aan-uit/Vergrendelen** te drukken.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Druk op de **Aan-uit/Vergrendelen** om de telefoon uit de slaapstand te halen. Het vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

Het basisscherm

Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.

Tikken – met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.

Tikken en vasthouden – houd een item op het scherm vast door erop te tikken en het vast te houden totdat een actie plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld de beschikbare opties voor een contact wilt openen, houdt u het contact in de lijst met contacten vast totdat het contextmenu wordt geopend.

Slepen – tik op een item en houd het een moment vast en verplaats vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.

Vegen of schuiven – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Pauzeer niet wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom) vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.

Dubbeltikken – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen aan de breedte van het scherm. U kunt ook tweemaal tikken om in- en uit te zoomen wanneer u een foto maakt (met de camera) en wanneer u kaarten gebruikt.

Zoomen met uw vingers – schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen.

Het scherm roteren – vanuit vele applicaties en menu's wordt de richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.

OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te selecteren.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere opties tikt.

Het basisscherm

Basisscherm

Het homescreen is het startpunt voor vele applicaties en functies. Hierop kunt u pictogrammen van applicaties, sneltoetsen en Google-widgets toevoegen voor rechtstreekse toegang tot informatie en applicaties. Dit is het standaardscherm en het is toegankelijk via elk menu door op de toets te tikken .



Uitgebreid homescreen

Het besturingssysteem biedt meerdere homescreens zodat u meer ruimte hebt voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en nog veel meer.

Schuif met uw vinger naar links of rechts over het homescreen.

Het beginscherm aanpassen

U kunt het homescreen aanpassen door applicaties, widgets of achtergronden toe te voegen.

Items toevoegen aan uw basisscherm:

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
- 2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Add Mode (Toevoegmodus). U ziet het toegevoegde item in het basisscherm.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.


TIP! Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties aan het basisscherm wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze vast.

Een item verwijderen van het basisscherm:

- **Basisscherm** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar 

TIP! Mappen gebruiken

U kunt diverse applicatiepictogrammen in een map combineren. Als u in een basisscherm een applicatiepictogram op een ander neerzet, worden de twee pictogrammen gecombineerd.

OPMERKING:  de toets Applicaties kan niet worden verwijderd.

Applicatiepictogrammen op het homescreen aanpassen

- 1 Tik op een applicatiepictogram en houd dit ingedrukt tot het wordt ontgrendeld van zijn huidige locatie. Laat het pictogram los op het scherm. Het bewerkingspictogram  wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de applicatie.
- 2 Tik nogmaals op het applicatiepictogram en kies het gewenste ontwerp en de grootte voor het pictogram.
- 3 Tik op OK om de wijziging op te slaan.

Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd de toets **Home**  ingedrukt. In het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op de **Terug**- toets om terug te keren naar het vorige scherm.


Meldingen

Notificaties informeren u over nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer u in gesprek bent.

Op het meldingenpaneel kunt u de huidige status van uw telefoon en huidige meldingen tonen.


Wanneer er een melding binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm. Pictogrammen voor huidige meldingen worden aan de linkerkant weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-sigitaal of de batterij, aan de rechterkant.

OPMERKING: de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

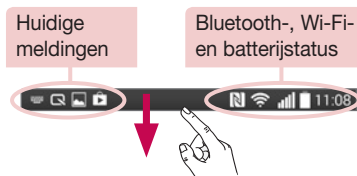


Het notificatiepaneel openen


Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het notificatiepaneel te openen.

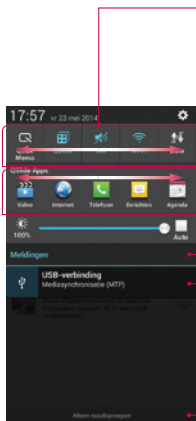

Wisseltoetsgedeelte

Tik op elke wisseltoets om deze in of uit te schakelen. Houd de toets ingedrukt om het instellingenmenu van de functie te openen. Veeg naar links of naar rechts voor meer wisseltoetsen. Tik op  om wisseltoetsen te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.

QSlide-applicaties

Tik op een QSlide-applicatie om deze in een klein venster op uw scherm te openen. Tik op  om QSlide-applicaties te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.

Tik hierop om alle notificaties te wissen.

Notificaties

De huidige notificaties worden elk met een korte beschrijving weergegeven. Tik op een bericht om deze te tonen.

Sleep het tabblad naar de bovenkant van het scherm om het notificatiepaneel te sluiten.

Indicatiepictogrammen op de statusbalk

Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendameldingen, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.

De statusbalk

Pictogram	Omschrijving
	Geen Micro-USIM-kaart
	Geen signaal
	Flightmode
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset
	Actieve oproep
	Oproep in wacht
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail
	Besignaal is uit

Pictogram	Omschrijving
	Trifunctie
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS zoekt verbinding
	Locatiedata ontvangen van GPS
	Data wordt gesynchroniseerd
	Nieuw Gmail-bericht
	Nieuw Hangouts-bericht
	Nieuw bericht
	Telefoon is via USB-kabel op PC aangesloten of USB-tethering is actief
	Draagbare Wi-Fi-hotspot is actief



NFC is aan



Zowel USB-tethering als
Draagbare hotspot zijn actief



Nummer wordt afgespeeld

OPMERKING: de pictogrammen op de statusbalk kunnen verschillen, afhankelijk van de functie of service.

Schermttoetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tik dan gewoon op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.


Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

  Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Klik hierop om een nieuwe regel te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond.

Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

Uw Google-account instellen:

- Meld u aan bij een Google-account via het instellingenscherf dat wordt getoond.
OF
- Tik op  > tabblad **Applicaties** > kies een Google-applicatie zoals **Gmail** > kies **Nieuw** om een nieuw account te maken.

Als u een Google-account hebt, tikt u op **Bestaand**, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in en tikt u op .

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

Verbinden met netwerken en apparaten

Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met WiFi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

OPMERKING: als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** hebt gezet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** op het tabblad DRAADLOOS EN NETWERKEN.
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met actieve en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
 - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.

Verbinden met netwerken en apparaten

- Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)

5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

Bluetooth

U kunt data verzenden via Bluetooth door een applicatie voor het verzenden van data te starten, maar niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van gegevens die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Opties** > Stel **Bluetooth** in op **AAN** op het tabblad DRAADLOOS EN NETWERKEN.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. De optie om uw telefoon zichtbaar te maken en de optie om apparaten te zoeken worden getoond. Tik op **Zoek apparaten** om te zien welke apparaten zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden.
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst. Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het apparaat verbonden.

OPMERKING: sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.

Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie


- 1 Kies een bestand of item, zoals een contact, een agendagebeurtenis of een mediabestand uit een geschikte applicatie of uit **Downloads**.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.

OPMERKING: de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > Stel **Bluetooth** in op **AAN**.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth** en schakel het selectievakje boven in het scherm in om de telefoon zichtbaar te maken voor andere apparaten.

OPMERKING: tik op  > **Time-out zichtbaarheid** als u wilt kiezen hoe lang uw toestel zichtbaar is.

- 3 Kies **Koppelen** om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.

De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.

Verbinden met netwerken en apparaten

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

Instellingen voor Wi-Fi-tethering wijzigen:

- 1 Tik op  > op het tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Tethering en netwerken** > **Wi-Fi hotspot** en schakel in om te activeren.
- 2 Voer een wachtwoord in en tik op **Opslaan**.

TIP! Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknamen (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik op  > op het tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > **Tethering en netwerken** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen**.
 - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen** wordt geopend.
 - U kunt de **Netwerk SSID** (netwerknamen) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
 - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
 - Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer

of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Open** in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.

3 Tik op **Opslaan**.

LET OP! Als u als beveiligingsoptie Open instelt, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik maken van onlineservices en worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u een directe verbinding maken tussen Wi-Fi-apparaten zonder een toegangspunt. Vanwege het hoge accugebruik raden wij u aan uw telefoon aan te sluiten op een stopcontact wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi Direct. Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

PC-verbindingen met een USB-kabel

Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USB-verbindingsmodus.

Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
- 2 Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform niet op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies **Systeeminstellingen > PC-verbinding > USB-verbindingstype** en kies vervolgens **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 3 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

Verbinden met netwerken en apparaten

Synchroniseren met Windows Media Player

Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
 - 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond.
 - 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
 - 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
 - 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
 - 6 Start de synchronisatie.
- Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.


Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Windows Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger

- Als de Windows Media Player-versie lager is dan 10, installeer dan versie 10 of hoger.


Oproepen

Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

TIP! Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

Uw contacten bellen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Contact zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst tweemaal op het contact dat u wilt bellen of tik op .

Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld, veegt u  in willekeurige richting om de inkomende oproep te Antwoorden.

Veeg  in willekeurige richting om een inkomende oproep te Weigeren.

Houd het pictogram **Afwijzen met bericht** vast en sleep dit naar boven als u een bericht wilt verzenden.

TIP! Afwijzen met bericht

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.

Belvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de linkerkant van uw telefoon te drukken.

Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op **Menu > Oproep toevoegen** en kies het nummer. U kunt ook naar de lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op  te tikken, of u kunt contacten zoeken door op  te tikken en het contact te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde getal om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een vergadering te starten.
- 5 Als u een actieve oproep wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of tikt u op de toets **Home**, schuift u de meldingsbalk naar beneden en kiest u het pictogram **Ophangen** .


OPMERKING: voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

Oproeplogboeken tonen

Tik in het basisschermbild op  en kies het tabblad **Oproepinfo** .

Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

TIP! Als u op een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep weergegeven.

TIP! Tik op de toets **Menu**  en tik op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

Oproep

U kunt oproepestellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het basisschermbild op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Oproep** en kies de opties die u wilt aanpassen.

Contacten

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

Een contact zoeken

In het basisscherm

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Contact zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.


Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik op de toets **Menu** . Tik op **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact maken**.
- 2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact.
Kies uit **Een foto nemen** of **Kies uit de galerij**.
- 3 Kies het type contact door te tikken op .
- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan**.


Favoriete contacten

U kunt contacten die u vaak belt toevoegen als favoriete contacten.

Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt nu geel.

Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad  en kies het contact wiens gegevens u wilt tonen.
- 3 Tik op de gele ster rechts van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten verwijderd.

Een groep maken


- 1  Tik hierop om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Groepen** en tik op de toets **Menu** . Kies **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon instellen voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **Opslaan** om de groep op te slaan.

Opmerking: als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.


Berichten


Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

Een bericht verzenden


- 1 Tik in het basischerm op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.


OPMERKING: als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld '**Bericht invoeren**' en schrijf uw bericht.
- 4 Tik op  om het menu Opties te openen. Kies uit **Snel bericht**, **Smiley invoegen**, **Afspraak verzenden**, **Onderwerp toevoegen**, en **Ongedaan maken**.

TIP! U kunt op het pictogram  tikken om het bestand dat u wilt delen met uw bericht toe te voegen.

- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 6 Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtthread gemaakt.

 **WAARSCHUWING:** de limiet van 160 tekens verschilt per land en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.

 **WAARSCHUWING:** als u een afbeelding-, video- of geluidbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Tik op het pictogram **Berichten** in het basisscherf, tik op  en tik op **Opties**.

E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.



De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

Een e-mailaccount beheren


Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail. Als u meer dan één account hebt toegevoegd, kunt u tussen accounts schakelen.




Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > **Account toevoegen**.

De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > **Algemene instellingen**.

Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > tik op  > **Account verwijderen** > Kies het account dat u wilt verwijderen > **Wissen** > kies **Ja**.




Accountmappen gebruiken

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **E-mail**, tik op  en kies **Mappen**.

Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

E-mailberichten schrijven en verzenden

Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op het veld CC/BCC om een CC/BCC toe te voegen en tik op  om zo nodig bestanden bij te voegen.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op .

Als u geen verbinding hebt met een netwerk, bijvoorbeeld wanneer u in flight-mode werkt, worden de te verzenden berichten opgeslagen in de map Postvak uit totdat u weer verbinding hebt met een netwerk. Als het Postvak uit berichten bevat die nog moeten worden verzonden, wordt de map weergegeven in het scherm **Accounts**.

TIP! Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal of de trilfunctie. Tik op de e-mailmelding om deze te beëindigen.

Camera

Tik op **Camera**  in het basisscherm om de applicatie Camera te openen.


Meer informatie over de beeldzoeker













- 1 Flitser** – kies uit **Uit** , **Aan** , **Auto** .
- 2 Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 3 Fotomodus** – u kunt kiezen uit **Normaal**, **Dynamisch**, **Panorama**, **Reeksopname**, **Verfraaide foto**, **Time catch**, **Sport** of **Nacht**.
- 4 Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 5 Videomodus** – tik op dit pictogram en schuif het omlaag om over te schakelen naar de videomodus.
- 6 Opnameknop**
- 7 Galerij** – tik hierop om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.

OPMERKING: zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u foto's gaat maken.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik op de toets **Terug** nadat u de optie hebt gekozen.

	Om een foto te maken, zegt u 'Cheese', 'Smile', 'Whiskey', 'Kimchi' of 'LG'.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een foto.
	Tik hierop om de focusmode te kiezen.
	Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u een hoge resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.
	De ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.
	Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de GPS-functie aan staat of wanneer uw toestel met een netwerk is verbonden
	Hiermee kunt u een sluitergeluid kiezen.

Camera



Stel de volumetoets in voor vastleggen of zoomen.



Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.



Herstelt alle standaardinstellingen van de camer

TIP!

- Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun standaardwaarde, zoals de witbalans, kleureffect, timer en scènemodus. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.
- Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u onderdelen van de fotokleur of -kwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Er verschijnt een scherpstelvak in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.
- 4 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 5 Tik op  om de foto te maken.

Nadat u een foto hebt gemaakt

Tik op de miniatuurweergave onderaan het camerascherm om de laatstgenomen foto te bekijken.



Tik hierop om meteen nog een foto te maken.



Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via sociale netwerken.



Tik om de foto te wissen.



Tik hierop om uw foto te delen met behulp van de functie **SmartShare**.

TIP! Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met uw SNS-community delen.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Tik op de Menu-toets  **om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen**
Instellen als – Tik om de foto te gebruiken als **Contactfoto, Homescreen, Achtergrond vergrendelingsscherm of Achtergrond**.

Verplaatsen – tik hierop om de foto naar een andere locatie te verplaatsen.

Kopiëren – tik hierop om de geselecteerde foto te kopiëren en in een ander album op te slaan.

Kopiëren naar de Clip-lade – tik hierop om de foto te kopiëren en op te slaan op de Clip-lade.

Naam wijzigen – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te bewerken.

Linksom/rechtsom draaien – links- of rechtsom draaien.

Bijsnijden – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren dat bijgesneden moet worden.

Bewerken – de foto bekijken en bewerken.

Diashow – toont de foto's in de huidige map automatisch achter elkaar.

Locatie toevoegen – de camera is niet ingesteld op Geotaggen. Er worden geen locatiegegevens toegevoegd aan foto's. Deze gegevens kunnen worden toegevoegd.

Locatie verwijderen – de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden

Camera

locatiegegevens toegevoegd aan foto's. Deze gegevens kunnen worden verwijderd.

Op kaart weergeven – de camera is ingesteld op Geotaggen. Er worden locatiegegevens toegevoegd aan foto's. U kunt de betreffende locatie op de kaart bekijken.

Details – hier leest u meer informatie over de inhoud.

Opgeslagen foto's tonen


Tik op  **Galerij**.

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).

Videocamera

Meer informatie over de beeldzoeker










- 1 Flitser – kies uit **Uit**  **Aan** .
- 2 **Camera wisselen** – schakelen tussen de cameraleens aan de achterzijde en de cameraleens aan de voorzijde.
- 3 **Opnamemodus** – kies uit **Normaal** of **Live-effect**.
- 4 **Instellingen** – tik op dit pictogram om het instellingenmenu te openen.
- 5 **Cameramodus** – tik op dit pictogram en schuif het omhoog om over te schakelen naar de cameramodus.
- 6 **Opnemen starten**
- 7 **Galerij** – tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

TIP!


Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.

De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

	Tik hierop om de grootte (in pixels) in te stellen voor de video die u opneemt.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u de kleurtint kiezen die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. <div style="background-color: #f8d7da; padding: 5px; margin-top: 10px;">OPMERKING: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de GPS-functie aan staat of wanneer uw toestel met een netwerk is verbonden.</div>
	Stel de volumetoets in om op te nemen of te zoomen.
	Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.
	Herstelt alle standaardinstellingen van de camera.

Snel een video maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en tik op de knop **Videomodus**.
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Tik eenmaal op  om de opname te starten.
- 5 In de linkerbovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
- 6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

TIP!



– tik hierop om een beeld vast te leggen tijdens het opnemen van een video.



– tik hierop om het opnemen van een video te pauzeren.

Na het opnemen van een video

Er verschijnt een afbeelding van de video op het scherm als Autom. controle is ingeschakeld.



Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.



Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen via sociale netwerken



Tik hierop om de video te wissen.



Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie **SmartShare**.

OPMERKING: er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Uw opgeslagen video's bekijken

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De galerij wordt getoond op het scherm.
- 3 Tik op een video om deze automatisch af te spelen.


Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de linkertoetsen op de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

Unieke functie van LG

Functie QuickMemo

Met de functie **QuickMemo** kunt u tijdens een gesprek op praktische en efficiënte wijze memo's met een opgeslagen foto of op het huidige telefoonscherm maken.

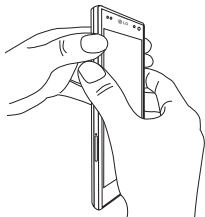


OF




OF


Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik vervolgens op .

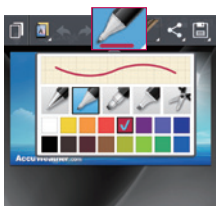

- 1 Open het scherm QuickMemo door de volumetoetsen omhoog en omlaag één seconde ingedrukt te houden op het scherm dat u wilt vastleggen.

- 2 Kies de gewenste menuoptie (**Pen type**, **Kleur** of **Gum**) en maak een memo.

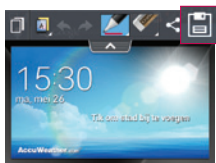








- 3 Tik op  in het menu Bewerken en kies het om de memo op te slaan met het huidige scherm.

OPMERKING: gebruik uw vingertoppen wanneer u de functie QuickMemo gebruikt. Gebruik niet uw nagels.

De opties van QuickMemo gebruiken

Wanneer u de functie QuickMemo gebruikt, hebt u ook toegang tot opties van QuickMenu.

	Tik hierop om de huidige memo op het scherm te houden en de telefoon tegelijkertijd te blijven gebruiken.
	Hiermee kunt u al dan niet het achtergrondscherf gebruiken.
	U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
	U kunt het pentype en de kleur kiezen.
	Hiermee wist u de memo die u hebt gemaakt.
	Tik hierop om uw memo naar anderen te verzenden of om uw memo te delen via sociale netwerken.
	U kunt de memo opslaan met het huidige scherm in de Galerij/Notebook .

De opgeslagen QuickMemo tonen

Tik op **Galerij/Notebook** en kies het album QuickMemo.

Functie Notebook

Met de applicatie Notebook kunt u een groot aantal gegevens beheren en personaliseren. Met Notebook kunt u uw eigen speciale notities maken met tekeningen, afbeeldingen, kaarten en stickers.

Een notitie maken


- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Notebook**.
- 2 Tik op **Nieuwe notitie** om een nieuwe notitie te maken.
- 3 Kies de gewenste modus (**Boekomslag**, **Titel**, **Papier**, **Papierkleur**) en tik vervolgens op **OK**.
- 4 Maak een eenvoudige notitie op een lege pagina.

Meer informatie over het notitieblok

Boekenplank



Pagina-Eigenschappen panelen

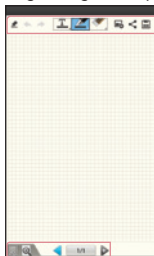

Boekenplank



Hiermee kunt u naar pagina's van notities zoeken.



Hiermee kunt u het notitieblok delen als Notebook-bestand, PDF-bestand of afbeeldingsbestand via E-mail/Gmail.



Hiermee wist u het opgeslagen notitieblok van de boekenplank.

Pagina-Eigenschappen panelen



U kunt de modus Alleen lezen of Bewerken kiezen.



U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.



Tik op deze knop om te schrijven.



U kunt het Pen type, Dikte, Doorzichtigheid en Kleur van de pen kiezen.



Hiermee wist u een gemaakte memo.



Tik hierop om bestanden aan de notitie toe te voegen.



Tik hierop om uw notitie naar anderen te verzenden of om uw notitie te delen via sociale netwerken.



U kunt de notitie opslaan met het huidige scherm.



Kies dit om de thuistoets te vergrendelen of te ontgrendelen.



Tik op deze knop om het invoergebied te vergroten.

Het opgeslagen notitieblok tonen

- U vindt de opgeslagen memo's van uw notitieblok op de boekenplank.
- Als u memo's in QuickMemo opslaat, wordt er automatisch een QuickMemo-notitie gemaakt en op de boekenplank opgeslagen.


OPMERKING: voor meer informatie uit de Notebook-handleiding raadpleegt u **Notebook > Notebook Handleiding**.

Unieke functie van LG

QuickTranslator

Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.

Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.

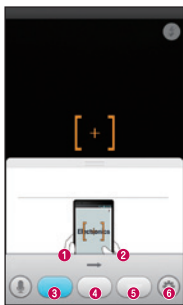

- 1 Brontaal.
- 2 Doeltaal.
- 3 Vertaling van woord.
- 4 Vertaling van zin.
- 5 Vertaling van blok.
- 6 Instellingen.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **QuickTranslator**.
- 2 Tik op **Woord**, **Lijn** of **Paragraaf**.
- 3 Tik en kies de gewenste taal.
- 4 Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.

OPMERKING: er is slechts één woordenboek gratis. Aanvullende woordenboeken moeten worden aangeschaft. Kies in de onderstaande lijst het woordenboek dat u als uw gratis woordenboek wilt installeren.

OPMERKING: de herkenningssnelheid verschilt per grootte, kleur, helderheid, hoek en lettertype van de letters van woorden die moeten worden vertaald.

Functie Live-zoomen

Met Live-zoomen kunt u op een deel van een afgespeelde video-opname in- of uitzoomen om de gewenste scan groter of kleiner te laten lijken.



OPMERKING:


- Schuif in de video-afspeelmodus het scherm naar boven of beneden om de helderheid van het scherm (links) of het volume (rechts) aan te passen.
- Wanneer u een video afspeelt, kunt u het volume aanpassen door het scherm naar links of naar rechts te schuiven.

OPMERKING: u hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.

Unieke functie van LG

Functie QSlide

Met de **functie QSlide** kunt u een overlay maken op het display van uw telefoon, zodat u eenvoudiger met meerdere vensters kunt werken.



OF



1		Tik om de functie QSlide af te sluiten en terug te keren naar volledig venster.
2		Tik om de transparantie aan te passen.
3		Tik om de functie QSlide af te sluiten.
4		Tik om de grootte te wijzigen.

- 1 Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag > tik op QSlide of tik op als u een functie gebruikt die door QSlide wordt ondersteund. De functie wordt voortdurend als klein venster op uw scherm getoond.
- 2 U kunt bellen, webpagina's bekijken of andere telefoonopties kiezen. U kunt ook het scherm van de kleine vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is .

OPMERKING: de functie QSlide ondersteunt maximaal twee vensters tegelijk.

TIP!

Tik op het meldingenpaneel en schuif het omlaag met uw vinger.

Tik op > om de "Snel instellingen" of "QSlide" op het meldingenpaneel te beheren.

Functie Dual play

U kunt verschillende schermen tonen op de twee displays die draadloos of via een kabel zijn verbonden.

- 1 U kunt de modus Dual play uitvoeren door op de toets Home  te tikken wanneer u inhoud op het display van het externe apparaat afspeelt.
- 2 U kunt het afspelen van inhoud op het display van het externe apparaat stopzetten via het meldingenpaneel.

OPMERKING:

- Sluit uw smartphone draadloos (Miracast) of via een kabel (MHL-kabel) op een display aan.
- Sommige videobestanden worden mogelijk niet ondersteund door de functie Dual play.
- De beschermde MHL-kabel van LG wordt aanbevolen.
- Uw gebruikte display moet MHL of Miracast ondersteunen.

Spiegelen



Dual play



Unieke functie van LG

OPMERKING:

- Dual play wordt ondersteund door 3 applicaties - Video's, Media Home (alleen MHL), Polaris Office 4.
- De minimale TV-resolutie voor Dual play is 720p (1280x720)

LG SmartWorld

LG SmartWorld biedt een assortiment van interessante inhoud - lettertypen, thema's, games en applicaties.

Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > tik op het pictogram  om LG SmartWorld te openen.
- 2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid te worden van LG SmartWorld.
- 3 Download het materiaal dat u wilt.
 - Als u een mobiel netwerk gebruikt, worden mogelijk kosten berekend op basis van het data-abonnement dat u hebt bij uw provider.
 - LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.

OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram is?

- 1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrowsers(www.lgworld.com) en kies uw land.
- 2 Download de LG SmartWorld-app.
- 3 Voer het gedownloade bestand uit en installeer het.
- 4 Open LG SmartWorld door op het pictogram  te tikken.






Speciale voordelen alleen in LG SmartWorld

- 1 Creëer uw eigen stijl op uw smartphone. Gebruik Thuis-thema, Toetsenbordthema en Lettertype van LG SmartWorld (Deze service is voor specifieke toestellen beschikbaar). Controleer op de LG SmartWorld-website of het beschikbaar is of niet)
- 2 Profiteer van de speciale service van LG SmartWorld door deel te nemen aan de doorlopende promotie.

On-Screen Phone

Met On-Screen Phone kunt u het scherm van uw mobiele telefoon weergeven op een PC via een USB- of Bluetooth-verbinding. U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC bedienen met de muis of het toetsenbord.

Pictogrammen van On-Screen Phone

	Hiermee kunt u de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw PC tot stand brengen en verbreken.
	Hiermee wijzigt u de voorkeursinstellingen voor On-Screen Phone.
	Hiermee sluit u het programma On-Screen Phone af.
	Hiermee maximaliseert u het venster van On-Screen Phone.
	Hiermee minimaliseert u het venster van On-Screen Phone.

Funcities van On-Screen Phone

- Real-time overdracht en bediening: toont en bedient het scherm van uw mobiele telefoon wanneer deze is verbonden met uw PC.
- Muisbediening: u kunt uw mobiele telefoon bedienen door met de muis op het scherm van de PC te klikken en te slepen.

Unieke functie van LG

- Tekstinvoer via het toetsenbord: u kunt een SMS-bericht of notitie opstellen met behulp van het toetsenbord van uw computer.
- Bestandsoverdracht (van mobiele telefoon naar PC): verzendt bestanden van uw mobiele telefoon (bv. foto's, video's, muziek en Polaris Office-bestanden) naar uw PC. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u naar de PC wilt sturen en klik op "Opslaan op PC".
- Bestandsoverdracht (van PC naar mobiele telefoon): verzendt bestanden van uw PC naar uw mobiele telefoon. U hoeft de bestanden die u wilt overdragen alleen maar naar het venster van On-Screen Phone te slepen. De bestanden worden opgeslagen op het interne geheugen.
- Real-time meldingen van gebeurtenissen: er verschijnt een pop-upbericht om u te informeren over inkomende oproepen, SMS-/multimediaberichten.

On-Screen Phone installeren op uw PC

- 1 Bezoek LG Home (www.lg.com) en selecteer een land.
- 2 Open **Service > Mobile Phone Support** > vul het modelnummer in (LG-E975) > klik op **OSP** (On-Screen Phone) om On-Screen Phone te downloaden. U kunt On-Screen Phone installeren op uw PC.

Galerij

U kunt multimediabestanden op een interne geheugenkaart opslaan, zodat u eenvoudig toegang hebt tot al uw multimediabestanden. Gebruik deze applicatie om multimediabestanden zoals foto's en video's te tonen.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Galerij**.

Open een lijst met groepsopties voor het opslaan van uw multimediabestanden.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software die op het toestel is geïnstalleerd.
- Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van hoe ze zijn gecodeerd.

Foto's tonen

Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere applicatie, zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Kies een map om deze te openen.

Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.

In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:

- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of tik tweemaal om terug te keren.

Multimedia

Video's afspelen

In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram  getoond. Kies de video die u wilt bekijken en tik op . De applicatie **Video** wordt gestart.

Foto's/video's bewerken

Wanneer u een foto/video bekijkt, tikt u op de toets **Menu**  en gebruikt u de geavanceerde bewerkingsopties.

- **Diashow:** start een diavoorstelling met de beelden in de huidige map.

Beelden wissen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op  en kies foto's/video's door te tikken en vervolgens op **Wissen** te tikken.
- Tik bij weergave van een foto/video op .

Als achtergrond instellen

Tik bij weergave van een foto op de toets **Menu**  > **Stel beeld in als** om het beeld als achtergrond in te stellen of het beeld aan een contact toe te wijzen.

OPMERKING:


- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.


Video

Uw telefoon is voorzien van een interne videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete video's afspelen. Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Video** om de videospeler te openen.

Video afspelen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Video**.
- 2 Kies de gewenste video om af te spelen.

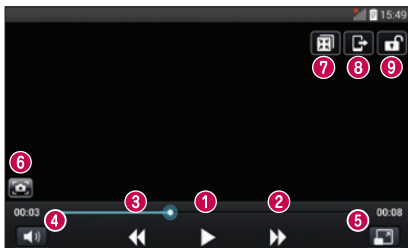

	Tik om het afspelen van de video te pauzeren.
	Tik om 10 seconden vooruit te gaan.
	Tik om 10 seconden achteruit te gaan.
	Tik om het videovolume te regelen.
	Tik om de verhouding van het videoscherm te wijzigen.
	Tik hierop om een beeld vast te leggen tijdens het afspelen van een video.
	Tik om QSlide te gebruiken.
	Tik op om SmartShare.
	Tik om een videoscherm te vergrendelen/ontgrendelen.

U kunt tijdens de weergave van een video het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).


Tik op een video in de lijst en houd deze vast. De opties **Delen**, **Wissen**, **Knippen** en **Details** worden getoond.

Video Editor

U kunt de foto's of video's die op de telefoon zijn opgeslagen bewerken.

OPMERKING: de videobewerkingsfuncties worden alleen ondersteund voor foto's of video's die met deze telefoon zijn gemaakt.

< Scherm met lijst van projecten >

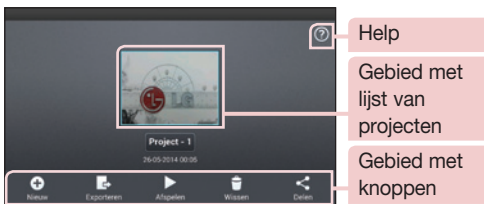

Project maken



Projecten moeten worden geëxporteerd, zodat ze kunnen worden afgespeeld in applicaties zoals Video's



Project afspelen




Project wissen



Project delen met applicatie zoals YouTube

< Scherm voor bewerken van projecten >

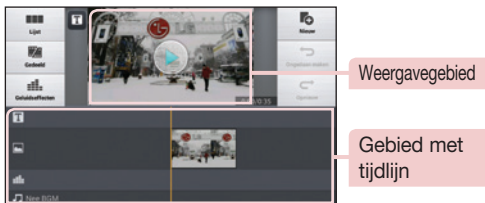


	Verplaatsen naar scherm met lijst van projecten. Het project dat momenteel wordt bewerkt, wordt automatisch opgeslagen.
	Videoclip in twee helften verdelen langs de afspeelbalk
	Geluidseffect toevoegen
	Video-, beeld- of audioclip toevoegen
	Een handeling ongedaan maken
	Een handeling opnieuw uitvoeren
	Tekst toevoegen aan video- of beeldclip

Video Wiz

U kunt uw eigen film maken met uw afbeeldingen/video en muziek.

- 1 Tik op > tabblad **Applicaties** > **Video Wiz**.
- 2 Lees de korte inleiding over de uit te voeren stappen en tik vervolgens op **OK**.

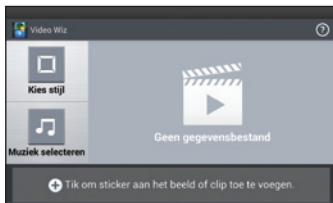


- 3 Tik op om afbeeldingen of video's aan uw film toe te voegen.
- 4 Tik op de gewenste afbeeldingen of video's en tik op .
- Tik op en kies de gewenste bestanden > om afbeeldingen of video's te wissen.
- Tik op een afbeelding/video en houd deze vast. Sleep de afbeelding/video naar de gewenste positie om de afbeelding/video te herschikken.
- 5 Tik op **Kies stijl** om de gewenste filmstijl te kiezen.
 - Blader naar de gewenste stijl en kies deze. Terwijl u door de stijlen bladert, wordt er een voorbeeld getoond.
- 6 Tik op **Muziek selecteren** om de achtergrondmuziek in te stellen.
- 7 Tik op om uw film af te spelen.
- 8 Tik op om de videoclip te bewerken met Tekst, Sticker of Magische spot.
 - Tik op als u klaar bent met het bewerken van de video.
- 9 Tik op om de video op te slaan.
- 10 Tik op om de helpinformatie over het gebruik van deze functie te tonen.






Muziek

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op > tabblad **Applicaties** > **Muziek** om de muzikspeler te openen.

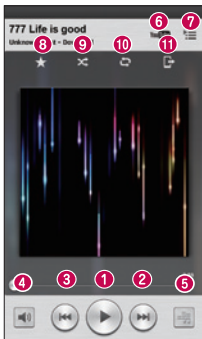




Een nummer afspelen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.



1		Tik om het afspelen te pauzeren/hervatten.
2		Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
3		Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige nummer in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over te slaan. Tik en houd ingedrukt om snel terug te spoelen.
4		Tik om de schuifbalk voor het volume weer te geven en pas vervolgens het afspelvolume op de schuifbalk aan.
5		Tik om Geluidseffecten in te stellen.

Multimedia

6		Tik om de bestanden via YouTube op te zoeken.
7		Tik om de huidige afspeellijst te openen.
8		Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
9		Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers worden door elkaar afgespeeld).
10		Tik om te schakelen tussen de herhaalmodi om alle nummers herhaald af te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen of om het herhaald afspelen uit te schakelen.
11		SmartShare.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag). Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Delen**, **Beltoon instellen**, **Wissen**, **Details** en **Zoeken** worden weergegeven.

Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon

Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:

- Draag muziek over via Mediasynchronisatie (MTP).
- Download muziek via het draadloze web.
- Synchroniseer uw telefoon met een computer.
- Ontvang bestanden via Bluetooth.

Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).

- 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Uw telefoon wordt weergegeven als een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het te tonen. Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.

- 3 Als u klaar bent met het overbrengen van bestanden, veegt u naar beneden op de statusbalk en tikt u op **USB-verbinding > Alleen laden**. U kunt het apparaat nu veilig loskoppelen.

OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.



OPMERKING: de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren. Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopiëren voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

Het alarm instellen


- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Alarm/Klok** > .
- 2 Nadat u het alarm hebt ingesteld, wordt op uw telefoon getoond hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trilfunctie**, **Alarmsignaal**, **Alarmvolume**, **Auto App. Starter**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in. Tik op **Opslaan**.

OPMERKING als u de alarminstellingen in het alarmlijstschermb wilt wijzigen, tikt u op de toets **Menu**  en kiest u **Opties**.

De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Calculator**.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Voor complexere berekeningen schuift u naar links en kiest u sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Voor de geschiedenis, raakt u , aan en selecteert u Berekeninggeschiedenis.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda



- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**.
- 2 Op het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week, Maand, Agenda).
- 3 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en tik op .
- 4 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de gebeurtenis in.
- 5 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.


- 6 Als u een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Omschrijving** en voert u de details in.
- 7 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **HERHALEN** en, indien gewenst, **HERINNERINGEN** in.
- 8 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

Voice recorder

Met de spraakrecorder kunt u spraakmemo's of andere geluidsbestanden opnemen.

Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  > het tabblad **Applicaties** en kies **Voice recorder**.
- 2 Tik op  om de opname te starten.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  om de opname te beluisteren.

OPMERKING: tik op  om uw album te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opname. De beschikbare opnametijd kan afwijken van de daadwerkelijke opnametijd.

Een spraakopname verzenden

- 1 Na het opnemen kunt u de audioclip verzenden door op  te tikken.
- 2 U kunt kiezen uit **Bluetooth**, **Station**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Berichten** of **SmartShare Beam**. Als u kiest, wordt de spraakopname toegevoegd aan het bericht. U kunt het bericht nu net als anders schrijven en verzenden.

Taakbeheer

U kunt uw applicaties beheren via Taakbeheer. U kunt eenvoudig het aantal actieve applicaties controleren en bepaalde applicaties afsluiten. U kunt ook de applicaties wissen die u op uw apparaat hebt geïnstalleerd.

Taken

Deze taak kan worden gesynchroniseerd met een MS Exchange-account. U kunt de taak maken, aanpassen en verwijderen in MS Outlook of MS Office Outlook Web Access.

MS Exchange synchroniseren

- 1 Tik in het basisscherm op  > **Opties**.
- 2 Tik op **Accounts en synchronisatie** > **ACCOUNT TOEVOEGEN**.
- 3 Tik op **Microsoft Exchange** om een e-mailadres en wachtwoord te maken.
- 4 Schakel het selectievakje bij Sync task (Taak synchroniseren) in.

Polaris Office 4

Polaris Office is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Polaris Office 4**.

Bestanden tonen

Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in Polaris Office, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

Backup

Informatie over het maken en terugzetten van back-ups van data van smartphones

U wordt aangeraden om regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op de interne opslag, met name voordat u de software van het toestel bijwerkt. Door middel van een recente back-up op een opslagmedium kunt u data van uw smartphone herstellen als u het toestel hebt verloren, als het toestel wordt gestolen of defect raakt.

Deze back-upapplicatie wordt ondersteund door smartphones van LG en andere softwareversies en besturingssystemen. Als u de nieuwe smartphone van LG aanschaft, kunt u dus de data van uw huidige telefoon overzetten op uw nieuwe telefoon.

Als de applicatie **Backup** op uw smartphone vooraf is geïnstalleerd, kunt u met behulp van deze applicatie back-ups maken van de meeste data op uw smartphone, **Applicaties** inclusief niet-beschermde applicaties en de instellingen hiervan, **Applicaties (Gedownload)**, **toepassingen (Voor-geïnstalleerde)**, **Favorieten**, **Kalender**, **Gesprekkenlijst**, **Contacten**, **Startscherm**, **SMS-berichten** en **Systeeminstellingen** en deze herstellen. U kunt:

- Handmatig een back-up maken van de data op uw smartphone.
- Het maken van automatische back-ups van de data op uw smartphone plannen.
- Data van uw smartphone herstellen.

OPMERKING: de functie Back-up ondersteunt geen back-ups van gebruikersdata en mediadata (afbeeldingen/video's/muziek). Gebruik Mediasynchronisatie (MTP) om een back-up van deze bestanden te maken. Sluit uw telefoon met behulp van een USB-kabel aan op uw computer en tik op Mediasynchronisatie (MTP).

WAARSCHUWING


Zorg ervoor dat de batterij altijd volledig is opgeladen om te voorkomen dat het apparaat tijdens een back-up of tijdens herstellbewerkingen onverwacht wordt uitgeschakeld wegens een te laag batterijniveau.

Back-up maken

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **LG Backup** > **Back-up**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast het item waarvan u een back-up wilt maken en tik op **Volgende** om een back-up te maken.
- 3 Tik op interne **Opslag** > **Start**.
- 4 Als van alle geselecteerde bestanden een back-up is gemaakt, tikt u op **Gereed** om het back-upproces af te ronden.

Back-up plannen

U kunt ook automatische back-ups van data op uw smartphone volgens een bepaald schema instellen. Volg hiervoor de volgende stappen:

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **LG Backup** > **Back-up plannen**.

Bestandsherstel en -beheer

U kunt een back-upbestand terugzetten naar de door u gewenste status.

Om data te herstellen op het interne geheugen van uw toestel, dient massaopslag te zijn uitgeschakeld.

Tik op  > tabblad **Applicaties** > **LG Backup** > **Bestandsherstel en -beheer** > **Interne opslag**.

OPMERKING:

- alle bestanden die op uw telefoon zijn opgeslagen, worden gewist voordat het back-upbestand wordt hersteld.
- de data op uw telefoon worden overschreven door de inhoud van uw back-up.
- voor extra beveiliging kunt u codering inschakelen om uw back-upbestanden te coderen.

Google+


Gebruik deze applicatie om contact te houden met anderen via de sociale-netwerkservice van Google.

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Google +**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Spraakgestuurd zoeken

Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak naar internetpagina's te zoeken.

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Spraakgestuurd zoeken**.
- 2 Wanneer **Nu spreken** op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via de applicaties.

- Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Downloads**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Internet






Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

Opmerking: er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Internet**.

De browserwerkbalk gebruiken

Tik op de browserwerkbalk en houd deze vast. Schuif de balk met uw vinger naar boven om deze te openen.

	Tik hierop om een pagina terug te gaan.
	Tik hierop om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee na de huidige pagina was verbonden. Als u op de toets Terug tikt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
	Tik hierop om terug te gaan naar de startpagina.
	Tik om een nieuw venster te openen.
	Tik om de favorieten te openen.


Webpagina's tonen

Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op **Ga**.

Het web

Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  → 

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Favorieten

Tik op  > **Toevoegen aan Favorieten** > **OK** om de huidige webpagina als favoriet op te slaan.

Tik op  en kies een favoriete webpagina om deze te openen.

Geschiedenis

Tik op  > **Geschiedenis** om een webpagina te openen uit een lijst van onlangs bezochte webpagina's. Tik op Menu  → **Volledige geschiedenis wissen** om de geschiedenis te wissen.

Pop-upbrowser gebruiken

Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot internet zonder de huidige applicatie te sluiten.

U kunt terwijl u inhoud bekijkt, zoals contacten of opmerkingen die webadressen bevatten, een webadres kiezen en vervolgens op Pop-up Browser tikken om de pop-upbrowser te openen. U kunt de browser naar een andere locatie verplaatsen door op de browser te tikken en deze te verslepen.

Tik op  om de browser schermvullend te tonen.

Tik op  om de browser te sluiten.

Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Chrome**.

OPMERKING: afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

Webpagina's tonen


Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.

Een pagina openen

Tik op  → + **Nieuwe tab** om naar een nieuwe pagina te gaan.


Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar boven of naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

Synchroniseren met andere apparaten

U kunt open tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat als u met hetzelfde Google-account bent aangemeld.

Tik op **Menu**  → **Andere apparaten**.

Kies de webpagina die u wilt openen.

Tik op  om favorieten te tonen.

Opties

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de items die u kunt wijzigen via de menu's voor de systeeminstellingen van uw telefoon.

U opent als volgt het menu Instellingen:

- 1 Tik in het basisscherm op  > tabblad **Applicaties** > **Opties**.
of
Tik in het basisscherm op  > **Systeeminstellingen**.
- 2 Kies een instellingencategorie en kies vervolgens een optie.

DRAADLOOS EN NETWERKEN


Hier kunt u de instellingen voor Wi-Fi en Bluetooth beheren. Ook kunt u mobiele netwerken instellen en de flightmode activeren.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: tik op het tabblad **Applicaties** > **Opties** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.

< Bluetooth >

Schakel de Bluetooth-functie in of uit om Bluetooth te gebruiken.

< Dataverbinding >

Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele-gegevensgebruik.

< Oproep >

Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

Voicemail – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.

Vaste nummers – schakel deze functie in en stel een lijst samen met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

Binnenkomende oproep pop-up - weergave van pop-up voor binnenkomende oproep wanneer een applicatie in gebruik is.

Oproep afwijzen – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit de modus Oproep-weigeren of Afwijslijst.

Afwijzen met bericht – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

Privacy Bewaarder – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een inkomende oproep verborgen.

Oproep doorschakelen – stel in wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

Automatisch beantwoorden – hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt. U kunt kiezen uit Uitschakelen, 1 seconde, 3 seconden en 5 seconden.

Trifunctie inschakelen – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.

Bewaar onbekende nummers – voeg onbekende nummers na een oproep aan uw contacten toe.

Aan-/uittoets beëindigt oproep – hiermee kunt u kiezen hoe u een oproep beëindigt.

Oproep blokkeren – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.

Gespreksduur – hiermee kunt u de duur bekijken van: laatste oproep, alle oproepen, gekozen oproepen en ontvangen oproepen.

Overige oproepinstellingen – hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

Opties

Beller-ID: geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

Wisselgesprek: als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een notificatie van een inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

<Share & Connect>

NFC – uw mobiele telefoon is geschikt voor NFC. NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een paar centimeter. U kunt uw inhoud delen met een NFC-tag of een ander apparaat dat NFC ondersteunt door uw toestel bij de NFC-tag te houden. Als u uw toestel bij een NFC-tag houdt, wordt de inhoud van de tag op uw toestel getoond.

NFC in- of uitschakelen: tik in het basisscherm op de notificatiepaneel en schuif deze met uw vinger omlaag, kies vervolgens het NFC-pictogram om NFC in te schakelen.

OPMERKING: wanneer de flightmode actief is, kan de NFC-applicatie worden gebruikt.

NFC gebruiken: om NFC te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is ingeschakeld en moet u NFC inschakelen als deze functie is uitgeschakeld.

Android Beam – wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC – apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op uw scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

SmartShare Beam – hiermee kunt u bestanden van LG-telefoons ontvangen.

Mediaserver – hiermee deelt u media-inhoud op uw telefoon via DLNA met een toestel in de buurt.

Miracast – met Miracast kunt u uw telefoonscherm en -geluid draadloos spiegelen op een Miracast-dongle of TV.

Draadloze opslag – bestanden via Wi-Fi delen met een PC.

< **Tethering & Netwerken** >

Wi-Fi hotspot – u kunt uw telefoon gebruiken om een mobiele breedbandverbinding tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding. Raadpleeg "De dataverbinding van uw telefoon delen" voor meer informatie.

Bluetooth-tethering – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding deelt of niet.

Help - tik hierop om helpinformatie te bekijken over de Wi-Fi-hotspot en de Bluetooth-tetheringfuncties.

Flightmode – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

OPMERKING: u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

Mobiele netwerken – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

Standaard SMS-app – hiermee kunt u de standaard SMS-app instellen.

VPN – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

APPARAAT

< **Geluid** >

Profielen – kies Geluid, Alleen trilfunctie of Stil.

Volumes – u kunt het volume van de beltoon, het notificatiegeluid, tikterugkoppeling & systeem, muziek, video, spellen en andere media beheren.

Rustige tijden – hier kunt u tijden instellen waarop alle geluiden zijn uitgeschakeld, met uitzondering van het alarm en media.

Beltoon telefoon – hiermee kunt u de standaardbeltoon voor inkomende oproepen

Opties

instellen.

Smart beltoon – hiermee kunt u het volume van de beltoon automatisch verhogen in luidruchtige omgevingen.

Beltonen met trilfunctie – de telefoon trilt bij oproepen en notificaties.

Notificatie geluid – hiermee kunt u het standaard waarschuwingssignaal voor notificaties instellen.

Touch feedback & systeem – hiermee kunt u de terugkoppeling (beltonen en/of trillen) tijdens het gebruik van de telefoon instellen.

< **Weergave** >

Helderheid – hiermee past u de helderheid van het scherm aan.

Time-out scherm – de time-outtijd voor het scherm instellen.

Auto-rotate scherm – schakel deze optie in als het scherm automatisch moet meedraaien met de stand van de telefoon (staand of liggend).

Dagdromen – tik op de schakeloptie Dagdromen om te wisselen tussen in- en uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ingestelde screensaver getoond wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als die in het dock staat en/of wordt opgeladen.

Lettertype – hiermee kunt u het lettertype wijzigen.

Lettergrootte – hiermee kunt u de grootte van het lettertype wijzigen.

Smartscreen – schakel deze functie in om het scherm aan te laten wanneer de telefoon uw gezicht herkent.

Touchtoets verlichting voorzijde – hiermee kunt u de tijdsduur instellen voor de verlichting van de Thuistoets.

Notificatieflits – de notificatie-LED bevindt zich links van de camera aan de voorkant. De kleine LED-indicator brandt wanneer de telefoon wordt opgeladen of wanneer u een notificatie krijgt als het LCD-scherm wordt uitgeschakeld. U kunt de notificatieflits in- of uitschakelen. U kunt diverse opties in de lijst met items voor de notificatieflits instellen.

< **Basisscherm** >

Hiermee stelt u **Thema, Achtergrond, Schermveegeffect, Herhaald basisscherm toestaan** of **Enkel Portret uitzicht** in. Kies deze optie om **Home back-up maken & herstellen** in te stellen.

< Scherm vergrendelen >

Schermvergrendeling kiezen – hiermee stelt u een schermvergrendeling in om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Stel **Geen, Schuiven, Face Unlock, Patroon, PIN** of **Wachtwoord** in.

Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

< Gestures >

Mute binnenkomend gesprek – keer het apparaat om als u een inkomend gesprek wilt dempen.

Snooze of stop alarm – keer het apparaat om als u een alarm wilt uitschakelen of wilt sluimeren.

Pauzeer video – keer het apparaat om als u een video wilt pauzeren tijdens het afspelen.

Help – help voor gebaarfuncties.

Kalibratie van bewegingssensor – hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

< Opslagruimte >

INTERNE OPSLAG – het interne opslaggebruik bekijken.

< Batterij >

BATTERIJ-INFORMATIE

De batterij-informatie wordt weergegeven in een afbeelding met het percentage resterend vermogen en de status.

Raak het pictogram Batterij opladen aan om het scherm Batterijgebruik weer te geven om het batterijgebruiksniveau en de gegevens omtrent het batterijgebruik te bekijken. In _____

Opties

dit scherm staat welke onderdelen en applicaties de meeste batterijvoeding gebruiken. Tik op een van de items voor gedetailleerdere informatie.

Accuniveau op statusbalk – schakel deze optie in om het accuniveau op de statusbalk naast het batterijpictogram te tonen.

BATTERIJBESPARING

Tik op de schakeloptie Batterijbesparing om deze optie in of uit te schakelen. Tik op Batterijbesparing om de volgende instellingen te openen:

Spaarstand – hiermee stelt u in bij welk accuniveau de spaarstand automatisch wordt ingeschakeld.

Eco-modus – hiermee schakelt u de Eco-modus in om de levensduur van uw accu te verlengen door het beheerbeleid van de CPU dynamisch te optimaliseren.

Help – tik hierop om helpinformatie weer te geven over het besparen van accuvoeding.

< **Applicaties** >

Uw applicaties tonen en beheren.

< **Tik & betalen** >

Wanneer NFC is ingeschakeld, kunt u de functie Tik & betalen gebruiken als betaalmethode. U hoeft hiervoor alleen maar uw telefoon tegen een lezer aan te houden bij de kassa. Wanneer uw apparaat geen standaard-app heeft, kunt u op Google Play andere betaal-apps vinden.

PERSOONLIJK

< **Accounts en synchronisatie** >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

< **Cloud** >

Voeg een cloudaccount toe om snel en gemakkelijk cloudservices bij LG-applicaties te

kunnen gebruiken.

< Locatie >

Wanneer de locatieservice is ingeschakeld, bepaalt uw telefoon bij benadering uw locatie middels GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken.

Modus – Hiermee stelt u de locatiemodus in op **Hoge nauwkeurigheid, Spaarstand** of **Alleen apparaatsensoren**.

< Beveiliging >

Telefoon versleutelen – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de telefoon versleutelen. In dat geval moet u een PIN of wachtwoord invoeren om de telefoon te decoderen wanneer u de telefoon inschakelt.

SIM-vergrendeling instellen – hiermee stelt u de micro-USIM-kaartvergrendeling in of wijzigt u de micro-USIM PIN.

Wachtwoord typen zichtbaar – hiermee toont u tijdens het typen het laatste teken van het verborgen wachtwoord.

Apparaatbeheerders – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.

Onbekende bronnen – standaardinstelling voor de installatie van niet-Market-applicaties.

Applicaties controleren – hiermee stelt u in dat schadelijke applicaties niet kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer u applicaties gaat installeren.

Toegang tot notificatie – hiermee geeft u notificaties weer.

Opslagtype – hiermee geeft u het opslagtype weer.

Vertrouwde referenties – betrouwbare CA-certificaten weergeven.

Installeer vanuit opslagruimte – kies deze optie om gecodeerde certificaten te installeren.

Opslag wissen – alle certificaten verwijderen.

< Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in

Opties

te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

< Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

Back-up maken – schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.

Back-upaccount – schakel deze optie in een back-up van uw account te maken.

Automatisch terugzetten – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

LG-back-upservice – hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op de telefoon staat, en die informatie terugzetten in geval van verlies van data of wanneer data moet worden vervangen.

Fabrieksinstellingen – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

SYSTEEM

< Datum en tijd >

Met **Datum en tijd**instellingen kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

< Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

OPMERKING: er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

< PC-verbinding >

Methode USB-verbinding kiezen – hiermee stelt u de gewenste modus in: **Alleen opladen**, **Mediasynchronisatie (MTP)**, **Tethering**, **LG-software** of **Afbeeldingen verzenden (PTP)**.

Vragen bij aansluiten – vraag in USB-verbindingsmodus wanneer de telefoon is aangesloten op een computer.

Help – help voor USB-verbinding.

PC Suite – schakel deze optie in om LG PC Suite via een Wi-Fi-verbinding te gebruiken.

Het Wi-Fi-netwerk moet via een Wi-Fi-verbinding zijn verbonden met LG PC Suite via Draadloos en netwerken.

Help – help voor LG software

<Afdrukken>

Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Android-toestel.

< Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie weergeven.

PC-software (LG PC Suite)

De PC-software "LG PC Suite" helpt u om uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

Met uw PC-software "LG PC Suite" kunt u...

- Uw media-inhoud (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- Software op uw apparaat bijwerken.
- Back-up maken van data en deze herstellen.
- Multimedia op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.
- Memo's maken en bewerken, en back-ups maken van uw memo's op uw apparaat.

OPMERKING: u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de PC-software "LG PC Suite".

PC-software "LG PC Suite" installeren

De PC-software "LG PC Suite" kan worden gedownload van de website van LG.

- 1 Ga naar www.lg.com en kies een land.
- 2 Ga naar **Ondersteuning > MOBIELE ONDERSTEUNING > Mobiele LG-telefoons > Selecteer het model**
of
Ga naar **Ondersteuning > Mobiel > kies het model.**
- 3 Klik onder **HANDLEIDING & DOWNLOAD** op **PC Sync** en klik op **DOWNLOAD** om de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.

Systemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1GHz-processor of sneller
- Geheugen: minimaal 512 MB
- Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger

- Vaste schijf: minimaal 500 MB vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10 of hoger

OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB

Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is nodig om een LG-telefoon met een PC te verbinden, en wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren van de PC-software-applicatie "LG PC Suite".

Uw apparaat synchroniseren met een PC

Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd met de PC-software "LG PC Suite". Contacten, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.

De procedure is als volgt:

- 1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
- 2 Selecteer de USB-connectiemethode verschijnt. Kies LG-software.
- 3 Start het programma nadat u verbinding hebt gemaakt en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 4 Klik op Persoonlijke info om te kiezen.
- 5 Schakel het selectievak in van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de knop Sync.

OPMERKING: als u uw telefoon wilt synchroniseren met uw PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen

- 1 Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude apparaat naar de PC.
- 2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.

PC-software (LG PC Suite)

- 3 In het bovenste menu selecteert u **Telefoon > Contacten importeren/exporteren > Exporteren**.
- 4 Er verschijnt een pop-upvenster om het bestandstype en het te **exporteren** bestand te selecteren.
- 5 Klik in het pop-upvenster op **Een bestand kiezen**. Windows Verkenner wordt geopend.
- 6 Kies het bestand met contacten dat u wilt **exporteren** in Windows Verkenner en klik op **Openen**.
- 7 klik op **Exporten**.
- 8 Het pop-upvenster **Velden toewijzen** verschijnt om de contacten in uw apparaat en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.
- 9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
- 10 Klik op **OK**.

Software-update voor telefoon

Software-update voor telefoon

Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp>
→ kies uw land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

OPMERKING: LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Instellingen > Over de telefoon > Update Center > Software Update > Nu controleren op update.**

Software-update voor telefoon

OPMERKING: uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatiedata en instellingen, gedownloadte applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

OPMERKING: de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar de website van LG (www.lg.com).
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

DivX-HD

OVER DIVX-VIDEO: DivX[®] is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified[®]-apparaat waarmee u DivX-video's kunt afspelen. Ga naar divx.com voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified[®]-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie.

DivX Certified[®] voor het afspelen van DivX[®]-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.

DivX[®], DivX Certified[®] en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.

Dolby Mobile DOLBY[®] DIGITAL PLUS

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Opmerking: open sourcesoftware

Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter




Stereoheadset



Snelstartgids



Datakabel



Micro-USIM-
verwijderdtool



OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Micro-USIM-fout	Er is geen Micro-USIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de Micro-USIM-kaart op de juiste manier.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de Micro-USIM-kaart meer dan 6~12 maanden oud is. Wissel uw Micro-USIM-kaart om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact op met uw serviceprovider.

Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe Micro-USIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.

Problemen oplossen


Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Ontvangen/ verzenden van SMS en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van uw telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Probeer de software bij te werken via de website.

Veelgestelde vragen

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon, in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of belt naar de klantenservice.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
BT Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit verbinden en foto's, video's, contacten, enz. delen via het menu Galerij/Contacten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u ook de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
BT Bluetooth Headset	Als mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden, kan ik dan ook naar mijn muziek luisteren via mijn hoofdtelefoon met 3,5 mm-aansluiting?	Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten, worden alle systeemgeluiden via die hoofdtelefoon afgespeeld. Daardoor kunt u niet via uw hoofdtelefoon met kabel naar uw muziek luisteren.
Data Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
Data Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.


Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Data Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op de toets Menu  te tikken en Mappen te kiezen om een map te kiezen.
Google™-service Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
Google™-service Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.
Telefoonfuncties E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.
Telefoonfuncties Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
Telefoonfuncties Berichttijd	Mijn telefoon geeft de ontvangsttijd niet weer van berichten ouder dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Android Market™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
Telefoonfuncties Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
Telefoonfuncties Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	<p>Als u een contactpersoon met W&P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan.</p> <p>Opslaan met Wacht en Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het basisscherf op het pictogram Telefoon . 2. Kies het nummer en tik vervolgens op de toets Menu . 3. Tik op Pauze van 2 seconden toevoegen of Wachten toevoegen.
Telefoonfuncties Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.

Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="515 204 938 262">1. Tik in het basisscherm op de toets Menu .<li data-bbox="515 268 884 326">2. Tik op Systeeminstellingen > Scherm vergrendelen.<li data-bbox="515 332 923 484">3. Tik op Kies scherm slot > Patroon. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon.<li data-bbox="515 490 954 580">4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen. <p data-bbox="515 586 933 644">Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon.</p> <p data-bbox="515 650 933 863">Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren.</p> <p data-bbox="515 869 951 1050">Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen)</p>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Ontgrendelings- patroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	<p>Als u het patroon bent vergeten: Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten? Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.</p> <p>Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</p>
Telefoonfuncties Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een melding.
Telefoonfuncties Taalondersteuning	Kan ik de taal van mijn telefoon wijzigen?	<p>De telefoon heeft meertalige mogelijkheden. Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het basisscherm op de toets Menu  en tik op Systeeminstellingen. 2. Tik op Taal en invoer > Kies taal. 3. Tik op de gewenste taal.


Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
Telefoonfuncties Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none">1. Tik in het basisscherm op de toets Menu .2. Tik op Systeeminstellingen > Weergave.3. Tik in de weergave-instellingen op Time-out scherm.4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.
Telefoonfuncties Wi-Fi en Mobiele netwerken	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als Mobiele netwerken beschikbaar zijn?	<p>Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen melding als de telefoon naar de andere service overschakelt.</p> <p>Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijk dan naar het pictogram voor Mobiele netwerken of Wi-Fi boven in het scherm.</p>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.
Telefoonfuncties Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik in het basisscherm op de toets Menu . 2. Tik op Applicatie-instellingen > GEDOWNLOAD. 3. Tik op de applicatie en tik op Wissen.
Telefoonfuncties Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met een USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
Telefoonfuncties Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	<p>Ja. Nadat u een muziekbestand hebt opgeslagen als beltoon, kunt u deze als uw alarm gebruiken.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Houd een nummer ingedrukt in een bibliotheeklijst. Tik in het menu dat wordt geopend op Beltoon instellen. 2. Kies het nummer als beltoon in het alarminstellingenscherm.

Veelgestelde vragen


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties Alarm	Is het alarm hoorbaar of gaat het af als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
Telefoonfuncties Alarm	Als mijn belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmeren zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.
Hersteloplossingen Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

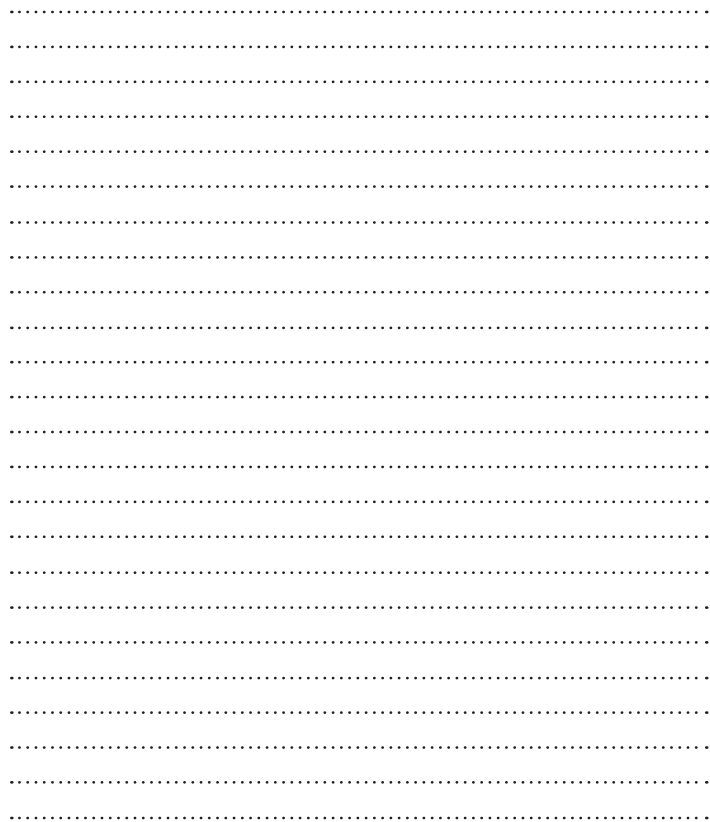



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

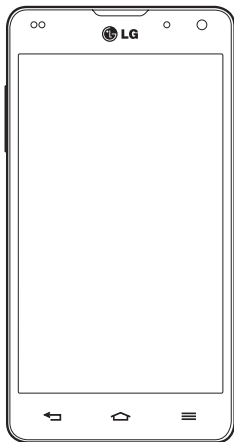

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5	Partage de votre connexion de données mobile	38
Avertissement	14	Wi-Fi Direct	40
Présentation du téléphone	21	Connexions au PC via un câble USB	40
Présentation du téléphone	21	Appels	42
Installation de la carte Micro-SIM	23	Émission d'un appel	42
Chargement du téléphone	24	Appel des contacts	42
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	24	Réponse à un appel et rejet d'un appel	42
Votre écran d'accueil	25	Réglage du volume des appels entrants	43
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	25	Émettre un second appel	43
Écran d'accueil	26	Affichage des journaux d'appel	43
Personnalisation de l'écran d'accueil	27	Paramètres d'appel	44
Retour à une application récemment utilisée	28	Répertoire	45
Notifications	29	Recherche d'un contact	45
Ouvrir le volet Notifications	30	Ajout d'un nouveau contact	45
Icônes dans la barre d'état	30	Contacts favoris	45
Clavier visuel	32	Création d'un groupe	46
Saisie des lettres accentuées	33	Messagerie	47
Configuration d'un compte Google	34	Envoi d'un message	47
Connexion à des réseaux et périphériques	35	Boîte classée	48
Wi-Fi	35	Modification des paramètres de message	48
Connexion aux réseaux Wi-Fi	35	Email	49
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	35	Gestion d'un compte de messagerie	49
Bluetooth	36	Utilisation des dossiers de comptes	50
		Composition et envoi d'un e-mail	50
		Appareil Photo	51

Familiarisation avec le viseur	51	On-Screen Phone	69
Utilisation des paramètres avancés.....	52	Icônes On-Screen Phone.....	69
Prise de vue rapide	53	Fonctions On-Screen Phone	70
Une fois la photo prise	53	Installation d'On-Screen Phone	
Visualisation des photos enregistrées	55	sur votre PC	70
Caméra vidéo	56	Multimédia	71
Familiarisation avec le viseur	56	Galerie.....	71
Utilisation des paramètres avancés.....	57	Affichage des photos	71
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	58	Lecture de vidéos	72
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	58	Modification de photos/vidéos	72
Visualisation des vidéos enregistrées.....	59	Suppression d'images.....	72
Réglage du volume lors de la lecture		Définition d'une photo comme fond	
d'une vidéo.....	59	d'écran	72
Fonction exclusive LG.....	60	Vidéos	73
Fonction QuickMemo	60	Lecture d'une vidéo	73
Utilisation des options QuickMemo.....	61	Éditeur de vidéos	74
Affichage du QuickMemo enregistré	61	Assistant vidéo	76
Fonction Carnet	62	Musique	77
Créer une note	62	Lecture d'une chanson.....	77
Présentation du bloc-notes.....	62	Ajouter des fichiers musicaux à votre	
Bibliothèque	62	téléphone.....	78
Volets Propriétés des pages.....	63	Transfert de musique à l'aide de la	
Visualisation des notes enregistrées.....	63	synchronisation des médias (MTP).....	79
QuickTranslator	64	Utilitaires.....	80
Fonction Zoom en direct	65	Réglage des alarmes	80
Fonction QSlide.....	66	Utilisation de la calculatrice	80
Fonction Double lecture	67	Ajout d'un événement au calendrier.....	80
Effet miroir	67	Dictaphone	81
Double lecture	68	Enregistrement d'un son ou d'une voix ...	81
		Envoi du mémo vocal	81

Sommaire

Gestionnaire des tâches.....	82	Paramètres.....	90
Tâches.....	82	SANS FIL ET RÉSEAUX	90
Polaris Office 4	82	DISPOSITIF	93
Backup.....	83	PERSONNEL.....	96
Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone.....	83	SYSTÈME.....	98
Sauvegarde	84	Logiciel PC (LG PC Suite).....	100
Planification de la sauvegarde	84	Mise à jour du logiciel du téléphone....	103
Gestion et restauration des fichiers	84	Mise à jour du logiciel du téléphone....	103
Google+	85	À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	105
Recherche vocale	85	À propos de ce manuel de l'utilisateur	105
Téléchargements	86	Marques commerciales	106
Le Web.....	87	DivX HD	106
Internet.....	87	Dolby Mobile	107
Utilisation de la barre d'outils Web	87	Accessoires.....	108
Affichage des pages Web	87	Dépannage	109
Ouvrir une page.....	88	FAQ	113
Effectuer une recherche vocale sur Internet	88		
Favoris	88		
Historique.....	88		
Utilisation du navigateur contextuel	88		
Chrome	89		
Affichage des pages Web	89		
Ouvrir une page.....	89		
Effectuer une recherche vocale sur Internet	89		
Synchronisation avec d'autres appareils	89		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E975 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée (pour une utilisation à l'oreille) à 0,426 W/kg (10 g) et à 0,398 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du reste du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre

- véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
 - Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant de vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-E975** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Réglementation et sécurité

Accédez à « **Paramètres système > À propos du téléphone >**

Réglementation et sécurité » pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.

Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement


Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone portable.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie


Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.


- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.


Avertissement



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** à partir de **DISPOSITIF** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur les touches **Alimentation/Verrouillage** + **Volume bas** sur le téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Alimentation/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Alimentation/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.

Avertissement

- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la touche **Alimentation/Verrouillage** pour confirmer votre choix.



AVERTISSEMENT



Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

Réinitialiser valeurs d'usine : efface toutes les données sur le téléphone, sauf dans les limites énonciées ci-après. En cas d'erreur ou de défaillance, il se peut que votre appareil enregistre un rapport dans le journal d'erreurs à propos de son état au moment où l'incident est survenu. Les rapports enregistrés dans le journal d'erreur peuvent inclure des données telles que le nom et l'utilisation des applications, la localisation et le numéro du téléphone, l'état du GPS, l'utilisation de la mémoire et autres informations non personnelles sur l'état de l'appareil. Ces informations sont stockées sur votre téléphone et LG ne peut y accéder que si vous renvoyez votre téléphone pour réparation et assistance. Les informations contenues dans le journal d'erreurs sont utilisées par LG dans le seul but d'analyser, de réparer et d'améliorer les produits et services LG.


6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre.

Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez de manière prolongée sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. N'oubliez pas d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
 - Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gestionnaire des tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur Arrêter ou Arrêter tout.
 - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** pour consulter le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Lorsque la page **Sélectionner le mode de connexion USB** s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.

8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran


Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

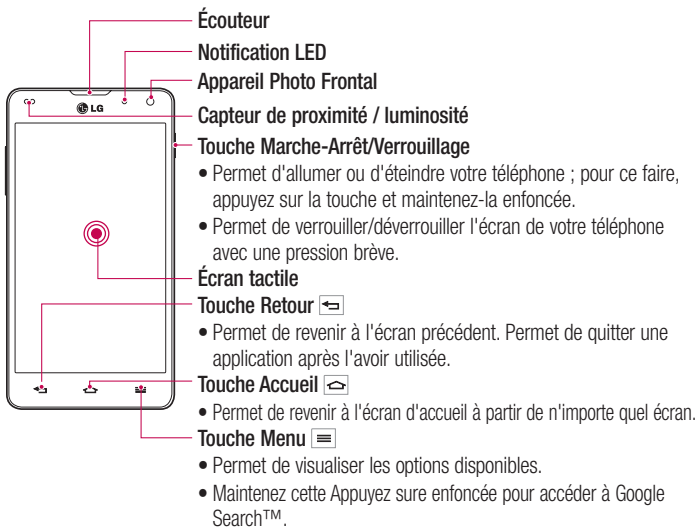

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone



Touches de volume


- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.

ASTUCE ! Fonction QuickMemo

Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

Touches Marche-Arrêt/Verrouillage

Logement de carte SIM

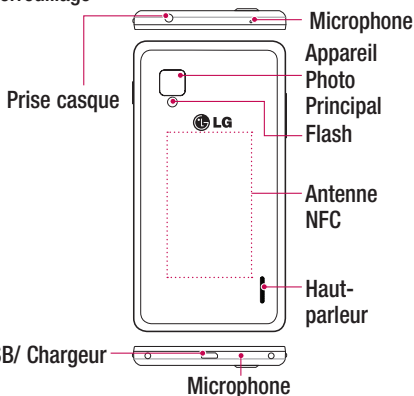

⚠ AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


Installation de la carte Micro-SIM

Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider d'insérer une carte Micro-SIM.

Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus du logement de carte SIM. Pour installer une nouvelle carte Micro-SIM :

- 1 Insérez l'outil d'éjection de la carte Micro-SIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Retirez le logement et placez-y la carte Micro-SIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
- 3 Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.


REMARQUE : Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le bas.

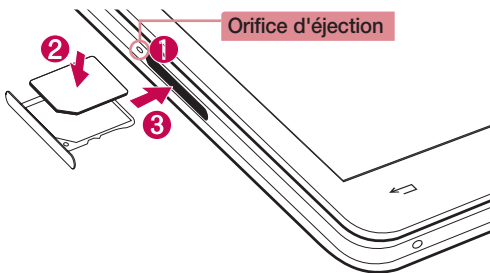

Présentation du téléphone

Chargement du téléphone


La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Branchez une extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise électrique.

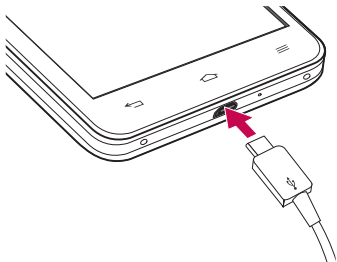


REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Faire un appui long : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.


Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

Votre écran d'accueil

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .



Barre d'état

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

Widget

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

Icônes des applications

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Indicateur de positionnement

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

Zone Quick Key (Touche de raccourci)

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

Votre écran d'accueil

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- **Ecran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à 

ASTUCE ! Utilisation des dossiers

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

REMARQUE :  La touche Applications ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu.
- 2 L'icône de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 3 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 4 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

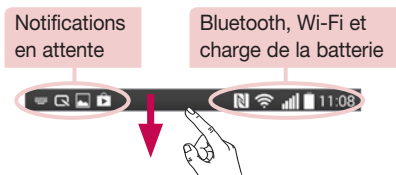

Votre écran d'accueil


Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Applications QSlide


Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

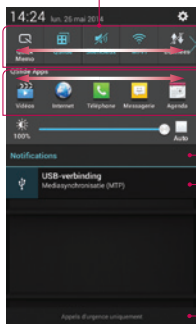






Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état de l'appareil et bien plus.








Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le ongletleau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Pas de carte Micro-SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Hangouts
	Nouveau message

Votre écran d'accueil


	Nouveau message vocal		Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	Sonnerie désactivée		Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	NFC activé		Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés
	Morceau en cours de lecture		

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois sur pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez sur pour saisir un espace.

 Appuyez sur pour créer une ligne.

 Appuyez sur pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est étonnante, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

Connexion à des réseaux et périphériques

- Appuyez sur un réseau pour éongletlir la connexion.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre téléphone et de recherche d'autres appareils sont désormais disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.


- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.


REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.
- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > et réglez **Bluetooth** sur **Activé**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres appareils.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.


Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** et activez les options voulues.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour édongletlr une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **SSID du réseau** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- % Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connexion au PC > Connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.



- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez deux fois sur le contact que vous souhaitez appeler ou une fois sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour Répondre à l'appel entrant.

Pour Refuser l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Maintenez et faites glisser l'icône **Refuser avec un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.






ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Touche .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris



Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris



- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur jaune.

Répertoire

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe



- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la touche **Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.


Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message


- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Supprimer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envo...** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.



AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur  et enfin sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.



Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie



La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.




Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.




Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email**, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ Cc/Cci pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran **Comptes**.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront. Appuyez sur la notification d'e-mail pour la faire disparaître.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


Familiarisation avec le viseur
















- 1 Flash** : choisissez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 Bascule appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 Prise de vue** : choisissez **Normal**, **Ton dynamique**, **Panorama**, **Prise de vue en cont.**, **Portrait lissé**, **Prise en rafale**, **Sports** ou **Nuit**.
- 4 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 Déclencheur**
- 7 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.


	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.

	Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont réinitialisés sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.

Appareil Photo



Appuyez sur pour prendre immédiatement une autre photo.



Appuyez sur pour envoyer votre photo à d'autres personnes ou la partager via les services de réseaux sociaux.



Appuyez sur pour supprimer la photo.



Appuyez sur pour partager votre photo à l'aide de la fonction **SmartShare**.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  **pour ouvrir toutes les options avancées.**

Configurer l'image comme : appuyez sur cette option pour utiliser cette photo comme photo de contact, fond d'écran de l'écran d'accueil, fond d'écran de l'écran verrouillé ou fond d'écran.

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Copier dans le Presse-papier : permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

Ajouter localisation : la fonction de géolocalisation est désactivée sur l'appareil photo, les informations sur la photo sont manquantes, mais des informations sur l'emplacement peuvent être ajoutées.

Enlever localisation : la fonction de géolocalisation est activée sur l'appareil photo, vous disposez d'informations sur la localisation des photos et pouvez les supprimer.

Afficher sur la carte : la fonction de géolocalisation est activée sur l'appareil photo, vous disposez d'informations de géolocalisation et pouvez voir la position correspondante sur la carte.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Visualisation des photos enregistrées



Appuyez sur  **Galerie**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur











- 1 **Flash** : choisissez **Désactivé** , **Activé** .
- 2 **Bascule appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Mode Enregistrement** : choisissez entre **Normal** ou **Effet direct**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 6 **Lancer l'enregistrement**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
	Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

ASTUCE!



- Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.



- Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.



Appuyez sur pour enregistrer une autre vidéo immédiatement.



Appuyez sur pour envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou la partager via les services de réseaux sociaux.



Appuyez sur pour supprimer la vidéo.



Appuyez sur pour partager votre vidéo à l'aide de la fonction **SmartShare**.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.


Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Fonction exclusive LG

Fonction QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

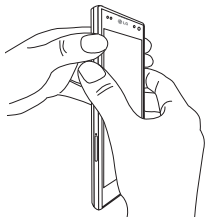

OU

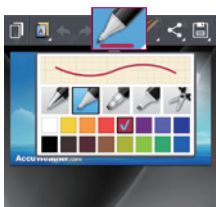


- 1 Activez la fonction QuickMemo en maintenant enfoncées les touches de volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

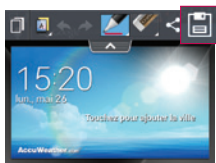








- Appuyez sur  dans le menu Modifier et sélectionnez le mémo pour l'enregistrer sur l'écran actuel.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

	Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Réongletir.
	Permet de définir le type de stylet et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie/Carnet .

Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie/Carnet** et sélectionnez l'album QuickMemo.

Fonction Carnet

Grâce à l'application Bloc-notes, vous pouvez gérer et personnaliser des informations très diverses. L'application Bloc-notes vous permet de créer vos propres notes avec des dessins, des images, des cartes et des autocollants.

Créer une note


- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Carnet**.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle remarque** pour créer une nouvelle note.
- 3 Sélectionnez le mode que vous souhaitez (**Couvrir**, **Titre**, **Papier**, **Couleur du papier**), puis appuyez sur **OK**.
- 4 Créez une note sur une page vierge.

Présentation du bloc-notes

Bibliothèque



Volets Propriétés des pages

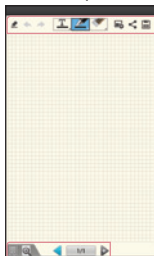

Bibliothèque



Permet de rechercher les pages de notes.













Permet de partager un fichier Bloc-notes, PDF ou d'image par e-mail/Gmail.



Permet de supprimer le bloc-notes enregistré de la bibliothèque.

Volets Propriétés des pages

	Permet de sélectionner le mode Lecture seule ou Édition.
	Permet d'Annuler ou Réongletlr.
	Appuyez sur ce bouton pour saisir votre texte.
	Permet de sélectionner les options Type de stylo, épaisseur, Opacité et Couleur.
	Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
	Permet de joindre des fichiers à la note.
	Permet d'envoyer vos notes à d'autres personnes ou de les partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer la note sur l'écran actuel.
	Permet de verrouiller ou déverrouiller la touche avant.
	Permet d'agrandir la zone de saisie de texte.

Visualisation des notes enregistrées

- Les notes enregistrées s'affichent dans la bibliothèque.
- Si vous enregistrez des notes à partir de QuickMemo, une note QuickMemo sera créée et enregistrée automatiquement dans la bibliothèque.

REMARQUE : Pour plus d'informations sur le Bloc-notes, consultez **Carnet** > **Guide Carnet**.


QuickTranslator

Placez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.



- 1 Langue source
- 2 Langue cible
- 3 Traduction du mot
- 4 Traduction de la phrase
- 5 Traduction du groupe de mots
- 6 Paramètres

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot, Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

Fonction Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.



REMARQUE :

- En mode Lecture de vidéo, faites glisser l'écran vers le haut ou le bas, de façon à régler la luminosité (coté gauche) ou le volume (côté droit).
- En mode de lecture vidéo, lorsque vous faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite, le volume se règle.

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

Fonction exclusive LG

Fonction QSlide

La **fonction QSlide** vous permet de superposer les écrans de votre téléphone pour afficher plusieurs fenêtres simultanément.



1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir en mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez sur pour régler la taille.

- 1 Appuyez et faites glisser la barre d'état vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une fonction prise en charge par QSlide > appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran des petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète ().

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

ASTUCE !

Appuyez sur le volet de notification et avec le doigt, développez-le vers le bas. Appuyez sur pour gérer les « Réglages rapides » ou « QSlide » dans le volet de notification.

Fonction Double lecture

Vous pouvez afficher différents écrans sur les deux écrans reliés par câble ou par une connexion sans fil.

- 1 Pour exécuter le mode Double lecture, appuyez sur la touche Accueil  lors de la lecture de contenu sur un affichage externe.
- 2 Vous pouvez également arrêter la lecture de contenu sur un affichage externe à l'aide du volet de notification.

REMARQUE :

- Connectez votre téléphone à un écran en utilisant une connexion sans fil (Miracast) ou un câble (câble MHL).
- Vous pouvez relier un téléviseur ou un moniteur compatible MHL ou Miracast à votre téléphone.
- Certains fichiers vidéo peuvent ne pas être pris en charge par la fonction de double lecture.
- L'utilisation du câble MHL LG blindé est recommandée.

Effet miroir



Fonction exclusive LG

Double lecture





REMARQUE :

- La Double lecture est prise en charge par 3 applications : vidéos, Media Home (MHL uniquement), Polaris Office 4.
- La résolution minimale du téléviseur requise pour la double lecture est 720 p (1 280 x 720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux et applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.
 - Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément au contrat signé avec votre opérateur.
 - LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .






Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Personnalisez l'aspect de votre smartphone, utilisez les thèmes de page d'accueil et de clavier, ainsi que les polices accessibles sur LG SmartWorld. (Ce service est disponible uniquement sur certains appareils. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant aux diverses promotions proposées.

On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

	Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.
	Modifie les préférences On-Screen Phone.
	Quitte le programme On-Screen Phone.
	Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.
	Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-E975) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** pour ouvrir une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.
Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.


Modification de photos/vidéos

Lors de l'affichage d'une photo/vidéo, appuyez sur la touche **Menu**  et utilisez les options d'édition avancées.


- **Diaporama** : lance un diaporama des images incluses dans le dossier.

Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .


Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.


REMARQUE :


- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.







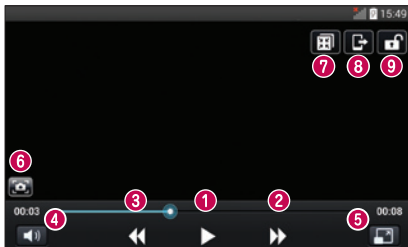

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



1		Permet de suspendre / reprendre la lecture de la vidéo.
2		Permet d'avancer de 10 secondes.
3		Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
4		Permet de gérer le volume de la vidéo.
5		Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
6		Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
7		Permet d'utiliser la fonction QSlide.
8		Permet d'utiliser SmartShare.



Permet de verrouiller/déverrouiller un écran pendant la lecture d'une vidéo.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.


Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Rogner** et **Détails** s'affichent.

Éditeur de vidéos

Vous pouvez éditer les photos ou vidéos stockées sur le téléphone.

REMARQUE : La fonction d'édition des vidéos est uniquement disponible pour les photos ou les vidéos prises avec ce téléphone.

< Écran de la liste des projets >

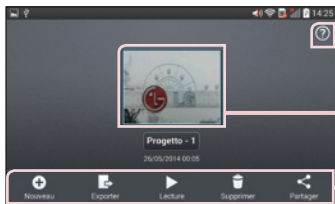

Aide

Zone de la liste des projets

Zone des boutons



Permet de créer un projet.



Indique que les projets doivent être exportés pour être lus dans des applications telles que Vidéos.



Lit le projet.




Supprime le projet.



Permet de partager le projet avec des applications comme YouTube.

< Écran de modification des projets >

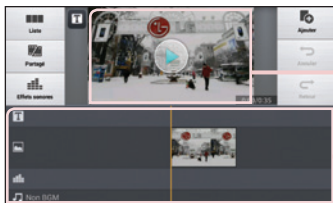

Zone du lecteur

Zone de la barre de lecture



Permet de revenir à l'écran de la liste des projets. Le projet en cours d'édition est automatiquement enregistré.



Permet de diviser le clip vidéo en deux à partir du curseur.



Permet d'ajouter des effets sonores.



Permet d'ajouter une vidéo, une image ou un clip audio.



Permet d'annuler une opération.



Permet de réannuler une opération.




Permet d'ajouter du texte à une vidéo ou à une image.

Assistant vidéo


Vous pouvez créer votre propre film en utilisant vos images/vidéos et votre musique.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Assistant vidéo**.
- 2 Après avoir lu une brève introduction sur les étapes à suivre, appuyez sur **OK**.

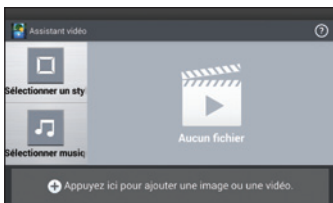


- 3 Appuyez sur , pour ajouter des images ou des vidéos à votre film.
- 4 Appuyez sur les images ou vidéos souhaitées, puis sur .
 - Pour supprimer des images ou des vidéos, appuyez sur  et sélectionnez les fichiers souhaités > .
 - Pour les réorganiser, appuyez sur une image/vidéo de façon prolongée et effectuer un glisser-déposer vers l'emplacement souhaité.
- 5 Appuyez sur **Sélectionner un style** pour choisir le genre de film souhaité.
 - Parcourez la liste des genres et sélectionnez celui que vous souhaitez. Lorsque vous parcourez les genres, un aperçu s'affiche.
- 6 Appuyez sur **Sélectionner musique** pour définir la musique de fond.
- 7 Appuyez sur  pour lancer la lecture de votre film.
- 8 Appuyez sur  pour éditer le clip vidéo en utilisant du Texte, des Autocollants ou Magic Spot.
 - Après l'édition de la vidéo, appuyez sur .
- 9 Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo.
- 10 Appuyez sur  pour afficher des informations d'aide sur l'utilisation de cette fonction.




Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.

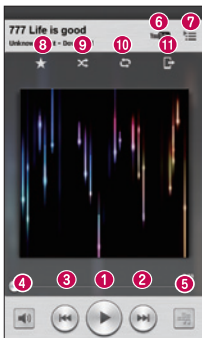







Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



1		Permet de suspendre/reprendre la lecture.
2		Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.

Multimédia

4		Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
5		Permet de définir les Effets sonores.
6		Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
7		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
8		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
9		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
10		Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
11		SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les boutons de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.


REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.



Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Réglage des alarmes



- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la Appuyez sure **Menu** , puis sur Paramètres.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche, puis choisissez sin, cos, tan, log etc.
- 5 5. Pour afficher l'historique, appuyez sur  et sélectionnez Historique des calculs.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**
- 2 Les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .


- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Dictaphone


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Lecteur**, **E-mail**, **Gmail**, **Mémo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam**. Lorsque vous faites une sélection, l'enregistrement vocal sera ajouté au nouveau message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Comptes et synchro** > **AJOUTER UN COMPTE**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

Polaris Office 4

Polaris Office est une solution de bureau mobile pour les professionnels qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Office 4**

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde fonctionne entre les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque de l'acquisition d'un nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder les données de votre ancien téléphone sur le nouveau.

Si vous disposez de l'application préchargée **Backup** sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : les **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, les **Applications (Tiers), Applications (pré-installées), Signets**, le **Agenda**, le **Journal d'appels**, le **Contacts**, l'**Ecran d'accueil**, les **Messages** et les **Paramètres système** grâce à cette application. Vous pouvez :


- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

REMARQUE : La fonction Sauvegarder ne permet pas la sauvegarde des données utilisateur et des fichiers multimédias (Photo/Vidéo/Musique). Veuillez sauvegarder ces fichiers à l'aide de la synchronisation des médias (MTP). Connectez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB et appuyez sur la synchronisation des données (MTP).

AVERTISSEMENT


Pour empêcher un arrêt inattendu pendant les opérations de sauvegarde ou de restauration, en raison du chargement insuffisant de la batterie, vous devez toujours garder votre batterie complètement chargée.

Sauvegarde

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG Backup** > **Sauvegarder**.
- 2 Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Suivant** pour procéder à la sauvegarde.
- 3 Sélectionnez **Mémoire de stockage interne** > **Démarrer**.
- 4 Une fois l'ensemble des fichiers sauvegardés, vous pouvez sélectionner **Terminer** pour terminer la sauvegarde.

Planification de la sauvegarde


Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG Backup** > **Planifier la sauvegarde**.

Gestion et restauration des fichiers

Vous pouvez restaurer les fichiers sauvegardés à l'état voulu.

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **LG Backup** > **Restauration et gestion des fichiers** > **Mémoire de stockage interne**.

REMARQUE :

- Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.
- Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Google+


Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Google +**

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone portable. à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Le Web

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signets** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur Menu  → **Effacer tout l'historique**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez du contenu, tels que votre répertoire ou les notes qui comportent des adresses Web, sélectionnez une adresse, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour l'ouvrir. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web


Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → + **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  →

Autres appareils.



Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
OU
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.


SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone. Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresse MAC**.

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données du portable** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions

particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants : affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode Rejet d'appel ou Liste de rejet.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Masquer l'appelant : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton Alimentation pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel.

Interdiction d'appels : exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durées des appels : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Paramètres

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en appuyant simplement dessus avec votre téléphone. Si vous appuyez sur une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver la fonction NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser le NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que le NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

SmartShare Beam : permet de recevoir des fichiers provenant de téléphones LG.

Serveur multimédia : permet de partager du contenu multimédia via DLNA avec des appareils situés à proximité.

Miracast : permet de reproduire l'écran et les sonneries de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur.

Stockage sans fil : permet de partager des fichiers avec l'ordinateur via une connexion Wi-Fi.

< Partage de connexion et réseaux >

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « Sharing your phone's data connection » (« Partager les données de connexion de votre téléphone ») pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone, que vous partagiez une connexion Internet ou non.

Aide : permet d'afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Application SMS par défaut : permet de paramétrer l'application SMS par défaut.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

DISPOSITIF

< Son >

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur seulement ou Silencieux.

Paramètres

Volumes : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédia.

Temps calme : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie intelligente : cochez cette fonction pour augmenter automatiquement le volume de la sonnerie dans des environnements bruyants.

Sonnerie avec vibreur : vibrations pour les appels et les notifications.

Son de notification : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

Son touche & système : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez votre téléphone.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Rotation automatique de l'écran : cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Écran de veille interactif : touchez le bouton de l'écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge.

Type de police : permet de modifier la police d'affichage.

Taille de police : permet de modifier la taille de la police.

Écran intelligent : cochez cette option pour permettre à l'écran de rester actif lorsque le téléphone détecte votre visage.

Voyant de la touche tactile : permet de définir la durée d'affichage du voyant lumineux de la touche située sur la façade avant.

Flash de notification : le voyant LED de notification se situe à gauche de l'appareil photo sur la façade avant. Le petit voyant LED est activé lorsque le téléphone se charge

ou lorsque vous recevez une notification si l'écran LCD est désactivé. Vous pouvez activer ou désactiver le voyant de notification. Vous pouvez définir plusieurs options à partir de la liste des éléments de voyant de notification.

< Écran d'accueil >

Définissez le **Thème**, le **Fond d'écran**, l'**Effet de défilement des écrans d'accueil**, la fonction **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** ou le **Mode portrait uniquement**. Sélectionnez cette option afin de définir la fonction **Sauvegarde écrans d'accueil/Restaurer l'accueil**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Reconnaissance faciale**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

< Gestes >

Mode Silence pour appel entrant : retournez votre téléphone pour couper le son des appels entrants.

Répéter ou Arrêter l'alarme : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter l'alarme.

Pause vidéo : retournez votre téléphone pour interrompre la lecture d'une vidéo.

Aide : permet d'obtenir plus d'informations sur les fonctions gestuelles.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

Paramètres

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie.

Mode Eco : active le mode Eco de façon à étendre l'autonomie de la batterie en optimisant de façon dynamique les règles de contrôle du processeur.

Aide : permet d'afficher des conseils pour économiser la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

<Tap & pay (Appuyez et payez)>

Lorsque le NFC est activé, vous pouvez utiliser la fonction Tap & pay pour acheter des éléments en faisant entrer votre téléphone en contact avec un lecteur à une borne. Si votre appareil n'est pas équipé d'une application par défaut, vous pouvez vous rendre sur Google Play pour obtenir des applications de paiement.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

< Localisation >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : sélectionnez **Haute précision**, **Économies batterie** et **Capteurs de l'appareil uniquement**.

< Sécurité >

Crypter l'appareil : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Configurer Verrouillage de la carte SIM : permet de configurer le blocage de la carte Micro-SIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-SIM.

Mot de passe visible : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe masqué pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du téléphone.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Vérifier les applications : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Accès aux notifications : affiche les notifications.

Type de stockage : affiche le type de stockage.

Certificats de confiance : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Paramètres

Installer depuis la mémoire : permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Service LG Backup : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine : permet de restaurer les paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité

installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

< Connexion PC >

Sélectionnez la méthode de connexion USB et le mode de votre choix : **Charger seulement, Synchro média (MTP), Partage de connexion, Logiciel LG ou Envoyer une photo (PTP).**

Demander à la connexion : permet de demander une confirmation de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Aide : aide sur la connexion USB.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi défini dans le menu SANS FIL ET RÉSEAUX.

Aide : aide sur le logiciel LG.

<Impression>

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez

- gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- sauvegarder les applications sur votre appareil.
- mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser le logiciel PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Sélectionnez **Support > SUPPORT MOBILE > Téléphones portables LG > sélectionnez le modèle**
ou
sélectionnez **Support > Mobile > sélectionnez votre modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENT** cliquez sur **PC SYNCH** et cliquez sur **TÉLÉCHARGER** pour télécharger le logiciel « LG PC Suite ».

Configurati

on requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste Choisir la méthode de connexion USB s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur Informations personnelles.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton Synchronisation.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Exportez vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, à l'aide d'un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter vers votre téléphone**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à **exporter**.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélectionner un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **Exporter**.
- 8 La fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone portable requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vous devez d'abord vérifier la version du logiciel sur votre téléphone mobile :

Paramètres > À propos du téléphone > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher maintenant les mises à jour.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous copiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Outil d'éjection de la carte Micro-SIM



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur Micro-SIM	Aucune carte Micro-SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si tel est le cas, changez la carte Micro-SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Dépannage



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.


En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Répertoire. Aussi, lorsque un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'aurez plus besoin de vous reconnecter à Gmail.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers est-elle limitée si je souhaite utiliser un fichier MP3 comme sonnerie ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Sous-catégorie Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Tél. .2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu .3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma.)</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur Langue et saisie > Sélectionner la langue. 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Réseaux Wi-Fi et mobile	Lorsque les réseaux Wi-Fi et mobile sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres des applications > TIERS. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	<p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	<p>Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.</p>
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	<p>Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.</p>
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	<p>Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).</p>

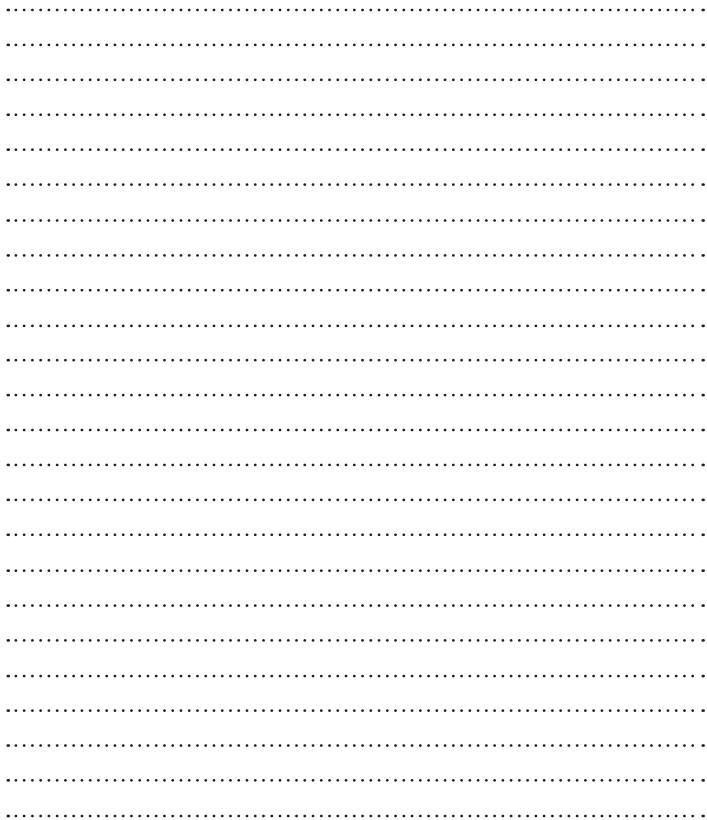



User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

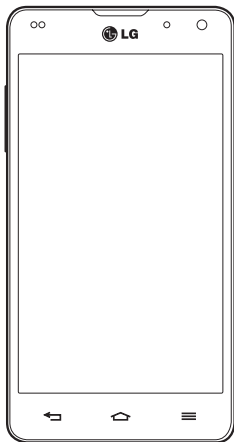


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5	Calls	37
Important notice	13	Making a call	37
Getting to know your phone	19	Calling your contacts	37
Phone overview	19	Answering and rejecting a call	37
Installing the Micro-USIM card	21	Adjusting the in-call volume	38
Charging the phone	22	Making a second call	38
Locking and unlocking the screen	22	Viewing your call logs	39
Your Home screen	23	Call settings	39
Touch Screen tips	23	Contacts	40
Home screen	24	Searching for a contact	40
Customizing the Home screen	25	Adding a new contact	40
Returning to recently-used applications	26	Favorite contacts	40
Notifications	26	Creating a group	41
Opening the notifications panel	27	Messaging	42
Indicator icons on the Status Bar	27	Sending a message	42
On-screen keyboard	29	Threaded box	43
Entering accented letters	29	Changing your message settings	43
Google account setup	30	E-mail	44
Connecting to Networks and Devices	31	Managing an email account	44
Wi-Fi	31	Working with account folders	44
Connecting to Wi-Fi networks	31	Composing and sending email	45
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	31	Camera	46
Bluetooth	32	Getting to know the viewfinder	46
Sharing your phone's data connection	33	Using the advanced settings	47
Wi-Fi Direct	35	Taking a quick photo	48
PC connections with a USB cable	35	Once you've taken a photo	49
		From your Gallery	50
		Video camera	51

Getting to know the viewfinder	51
Using the advanced settings	52
Recording a quick video	52
After recording a video	53
Watching your saved videos	53
Adjusting the volume when viewing a video	53
LG Unique Function.....	54
QuickMemo function	54
Using the QuickMemo options	55
Viewing the saved QuickMemo	55
Notebook function	56
Making a note	56
Getting to know the Notebook	56
Bookshelf	56
Pages-Property panels	57
Viewing the saved notebook	57
QuickTranslator	58
Live Zooming function	59
QSlide function	60
Dual Play function.....	60
Mirroring	61
Dual Play.....	61
LG SmartWorld	62
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	62
On-Screen Phone	63
On-Screen Phone icons.....	63
On-Screen Phone features	63
How to install On-Screen Phone on your PC	64
Multimedia.....	65
Gallery.....	65
Viewing pictures	65
Playing videos	66
Editing photos/videos	66
Deleting images.....	66
Setting as wallpaper	66
Videos	67
Playing a video	67
Video Editor	68
Video Wiz.....	69
Music	71
Playing a song.....	71
Add music files to your phone.....	72
Transfer music using Media sync (MTP).....	73
Utilities	74
Setting your alarm	74
Using your calculator	74
Adding an event to your calendar.....	74
Voice Recorder	75
Recording a sound or voice	75
Sending the voice recording	75
Task Manager.....	76
Tasks.....	76
Polaris Office 4	76
Backup.....	77
About backing up and restoring smart phone data.....	77
Backup	78
Scheduling backup	78
File restore & management	78

Table of contents

Google+	79	Trademarks	96
Voice Search.....	79	DivX HD	97
Downloads	79	Dolby Mobile	97
The Web	80	Accessories.....	98
Internet.....	80	Troubleshooting	99
Using the Web toolbar	80	FAQ	103
Viewing webpages	80		
Opening a page	81		
Searching the web by voice.....	81		
Bookmarks.....	81		
History	81		
Using Popup Browser.....	81		
Chrome	82		
Viewing webpages	82		
Opening a page	82		
Syncing with other devices	82		
Settings	83		
WIRELESS & NETWORKS	83		
DEVICE	86		
PERSONAL.....	88		
SYSTEM.....	90		
PC software (LG PC Suite)	92		
Phone software update	94		
Phone software update.....	94		
About this user guide	96		
About this user guide.....	96		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E975 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.426 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.398 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your

Guidelines for safe and efficient use

phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E975** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS


WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.



WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.


6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications.

Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Press and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap Stop or Stop all.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes


If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

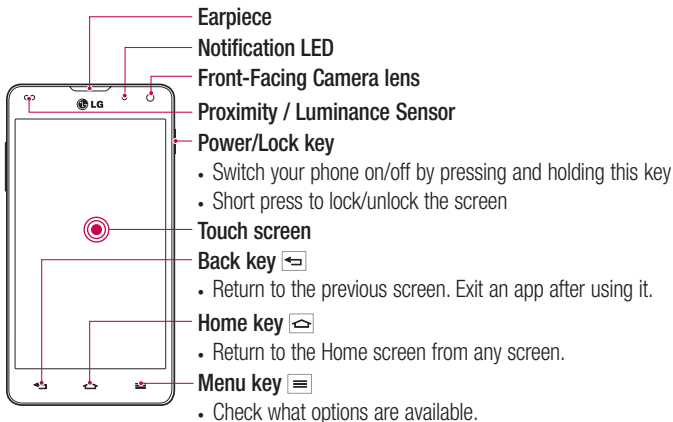


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone



Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ring volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Power/Lock key

SIM card tray

Earphone Jack

Microphone

Camera lens

Flash



NFC touch point

Speaker

Charger/USB/MHL port

Microphone



WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the Micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the Micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new Micro-USIM card:

- 1 Insert the Micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the Micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.


NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

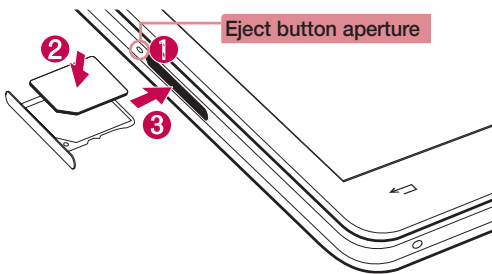

Getting to know your phone

Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

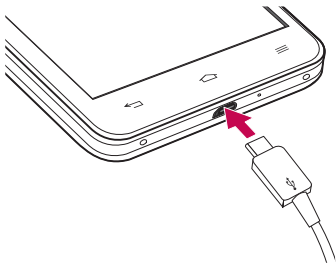


NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.


TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen:


- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.



NOTE:  Apps key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home key** . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back key**  to return to your previous screen.


Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

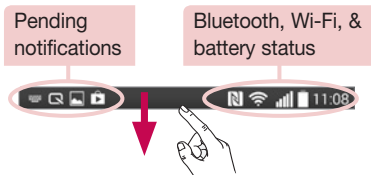


Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

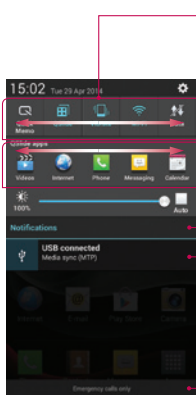

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar





























Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
------	-------------	------	-------------

Your Home screen

	No Micro-USIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		GPS is acquiring
	Call hold		Receiving location data from GPS
	Missed call		Data is syncing
	Bluetooth is on		New Gmail
	System warning		New Hangouts message
	Alarm is set		New message
	New voicemail		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Ringer is silenced		Portable Wi-Fi hotspot is active
	NFC is on		Both USB tethering and portable hotspot are active



Song is playing

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices Now tap **Search for devices** to view the devices in the bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON**
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Pair** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact twice or touch the  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.






TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, touch **Menu** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.


NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject**, and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail



You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap 
 - > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.




Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, Touch  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder
















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Dynamic tone**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Time catch shot**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to share photo using the SmartShare function.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the **Menu key**  to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen Wallpaper, Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Camera

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – Camera setup is set to off, the Geotagging, picture location information is missing, the location information may be added.

Remove location – Camera setup is set to on Geotagging, photographs of the location information , the location information can be deleted.

Show on map – Camera setup is set to on Geotagging, picture position information, the corresponding location on the map can be viewed.

Details – Find out more information about the contents.

From your Gallery



Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer (move your fingers closer together to zoom out)).

Video camera

Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off**  **On** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 Start recording**
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.









TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.




Tap to delete the video.



Tap to share video using the **SmartShare** function.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

LG Unique Function

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

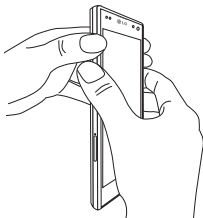


OR





OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

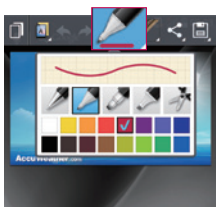

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

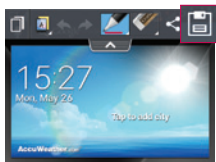








- 3 Touch  in the Edit menu and select it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery/Notebook .

Viewing the saved QuickMemo


Touch **Gallery/Notebook** and select the QuickMemo album.

LG Unique Function

Notebook function

With the Notebook application, you can manage and personalize a wide variety of information. Notebook allows you to create your own special notes with drawings, images, maps and stickers.

Making a note


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Notebook**.
- 2 Touch **New note** to create a new note.
- 3 Select the desired mode (**Cover**, **Title**, **Paper**, **Paper color**) and then tap on **OK**.
- 4 Create a simple note on an empty page.

Getting to know the Notebook

Bookshelf



Pages-property panels

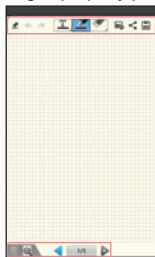

Bookshelf



Search for pages of notes.













Share as Notebook file, a PDF file or Image file via E-mail/Gmail.



Delete the saved notebook from the Bookshelf.

Pages-Property panels

	Select the Read-only or edit mode.
	Undo or Redo.
	Tap this button to write.
	Select the Pen type, Thickness, Opacity and Color.
	Erase the memo that you created.
	Touch to attach files to the note.
	Touch to send your note to others or share it via social network services.
	Save the note with the current screen.
	Select to lock or unlock the Front key.
	Tap this button to enlarge the input area.

Viewing the saved notebook

- Saved Notebook memos are on the Bookshelf.
- If you save memos from QuickMemo, a QuickMemo note will be created and saved on the Bookshelf automatically.


NOTE: For more information of the Notebook guide, please see **Notebook > Notebook guide**.

LG Unique Function


QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

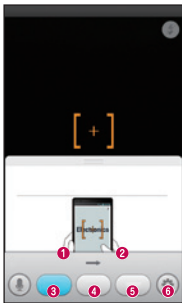

- 1 Home language.
- 2 Destination language
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Touch **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Touch and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Live Zooming function

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.



NOTE:


- When in video playback mode, slide the screen up or down, the screen brightness (Left side), the Volume (Right side) will be adjusted.
- When in video playback mode, when you slide the screen left or right, the playback position will be adjusted.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

LG Unique Function

QSlide function

The **QSlide function** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.

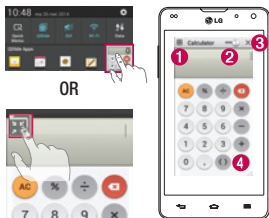

1		Touch to exit the QSlide function and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide function.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using a function supported by the QSlide function > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time.

TIP!

Touch and slide the notification panel down with your finger.

Touch to manage the "Quick settings" or "QSlide" in the notification panel.

Dual Play function

You can display different screens on the two displays connected wirelessly or by cable.

- 1 Dual play mode is executed by tapping the Home key when playing content on the external display.

- 2 You can stop playing the content on the external display using the notification panel.

NOTE:

- Connect your smart phone to a display wirelessly (Miracast) or by cable (MHL cable).
- Some video files may not be supported by the dual play function.
- The Shielded LG MHL cable is recommended.

Mirroring



Dual Play



NOTE:



- Dual Play is supported by 3 applications - Videos, Media Home (MHL only), Polaris Office 4.
- The minimum TV resolution required for dual play is 720p (1280x720)

LG Unique Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - fonts, themes, games and applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed- up with carrier.
 - LG Smartworld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.






Special benefit only LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.

- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E975) > ClickOSP (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Multimedia

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing a photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.

- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.









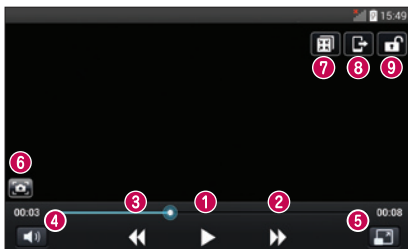



Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



1		Touch to pause/resume video playback.
2		Touch to go 10 seconds forward.
3		Touch to go 10 seconds backward.
4		Touch to manage the video volume.
5	 /  / 	Touch to change the ratio of the video screen.
6		Tap to capture image during playing a video.
7		Touch to use QSlide.
8		Touch to Smart Share
9	 / 	Touch to lock/unlock a video screen.

Multimedia

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

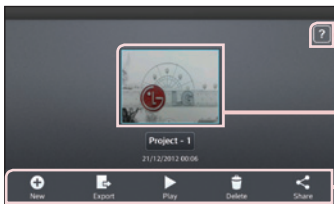

Help

Project list area

Buttons area



Creat project



Projects should be exported to play in applications such as videos



Play project










Delete project



Share project with application such as YouTube

< Project edit screen >




	Move to project list screen. Currently edited project is save automatically
	Split video clip into two portions over the playhead
	Add sound effect
	Add video, image or audio clip
	Undo an action
	Redo an action
	Add text to video or image clip

Video Wiz

You can make your own movie using your images/video and music.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Video Wiz**.
- 2 After seeing the brief introduction on the steps to follow, tap **OK**.

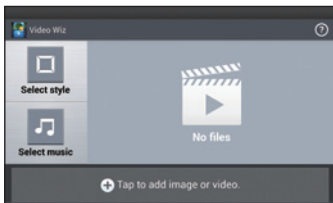

- 3 Tap to add images or video to your movie.
- 4 Tap the desired images or videos, then tap .


 - To remove images or videos, tap and select the desired files > .
 - To rearrange them, touch and hold an image/video, and drag and drop it to the desired position.


- 5 Tap **Select style** to select the desired movie style.
 - Scroll through and select the style you want. As you scroll through the styles, a preview will be displayed.
- 6 Tap **Select music** to set the background music.
- 7 Tap to play your movie.
- 8 Tap to edit the video clip using Text, Sticker or Magic Spot.
 - After editing the video, tap .
- 9 Tap to save the video.
- 10 Tap to view the help information on using this feature.




Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

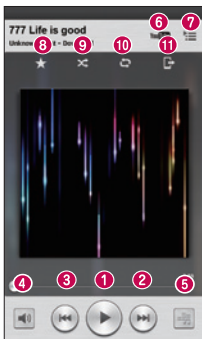







Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.

Multimedia

4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Touch to set Sound Effects.
6		Tap to find the files with YouTube.
7		Tap to open the current playlist.
8		Tap to add the song to your favourites.
9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
10		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
11		SmartShare.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected > Charge only**. You may now safely unplug your device.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.



Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, touch , select calculation history.

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.


- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from **Bluetooth, Drive, E-mail, Gmail, Memo, Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select, the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Office 4

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application is supported between LG smart phones, other S/W versions or OSs. As a result so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current Your phone data to your new phone.

If you have preloaded **Backup** application on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded)**, **Applications (Pre-installed)**, **Bookmarks**, **Calendar**, **Call log**, **Contacts**, **Home screen**, **Messages** and **System settings** using this application You may:


- Perform a manual backup of your smart phone data.
- Schedule automatic backups of your smart phone data.
- Restore your smart phone data.

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

WARNING

To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Backup**.
- 2 Select the check box next to the item you want to backup and tap **Next** to backup.
- 3 Touch **Internal Storage** > **Start**.
- 4 When all selected files have been backed up, you can touch **Done** to finish the back up.

Scheduling backup

You can also program automatic backups for the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **Schedule backup**.

File restore & management

You can set to Backup file restore to desired status.

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

Touch  > **Apps** tab > **LG Backup** > **File restore & management** > **Internal Storage**.

NOTE:

- All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.
- Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Google+


Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google +**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.



Touch to go back one page.



Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which takes you to the previous page.



Touch to go to the Home page.



Touch to add a new window.




Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.


NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address, and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Tap and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voice mail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Settings

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

<Share & Connect>

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your

content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Media server – Share media content on your phone with nearby device via DLNA.

Miracast – With Miracast, you can wirelessly mirror your phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV

Wireless storage – Share files with computer via Wi-Fi.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Settings

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Smart ringtone – Allows you to set increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set

screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart Screen – Checkmark to allow the screen to stay on when phone detects your face.

Front touch key light – Set the front key light duration.

Notification flash – The Notification LED is located to the left of the front camera.

You can see the small LED light on when the phone is charging or when you receive a notification if LCD screen turns off. You can configure the **Notification flash** to turn on/off. You can set the various options from the list of notification flash items.

< **Home screen** >

Set the **Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping** or **Portrait view only**. Select the option to set **Home backup & restore**.

< **Lock screen** >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< **Gestures** >

Silence incoming calls – Flip the device to mute incoming calls.

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip the device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< **Storage** >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

Settings

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver.

Eco mode – Set the Eco mode to extend battery life by dynamically optimizing the CPU control policy.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

View and manage your applications.

<Tap & pay>

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are

actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-market applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Settings

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection through WIRELESS & NETWORKS.

Help – Help for LG software.

<Printing>

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone > Import/Export contacts > Export to your phone**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to **export** will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to **export** in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM
ejection tool



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



FAQ


Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.


FAQ


Category Sub- Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, you will not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an. MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key .2. Touch System settings > Lock screen.3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>


Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgottenn it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings . 2. Touch Language & input > Select language . 3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, press the Menu Key .2. Touch System settings > Display.3. Under Display settings, touch Screen timeout.4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, press the Menu Key . 2. Touch App settings > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch Set as ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

FAQ

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

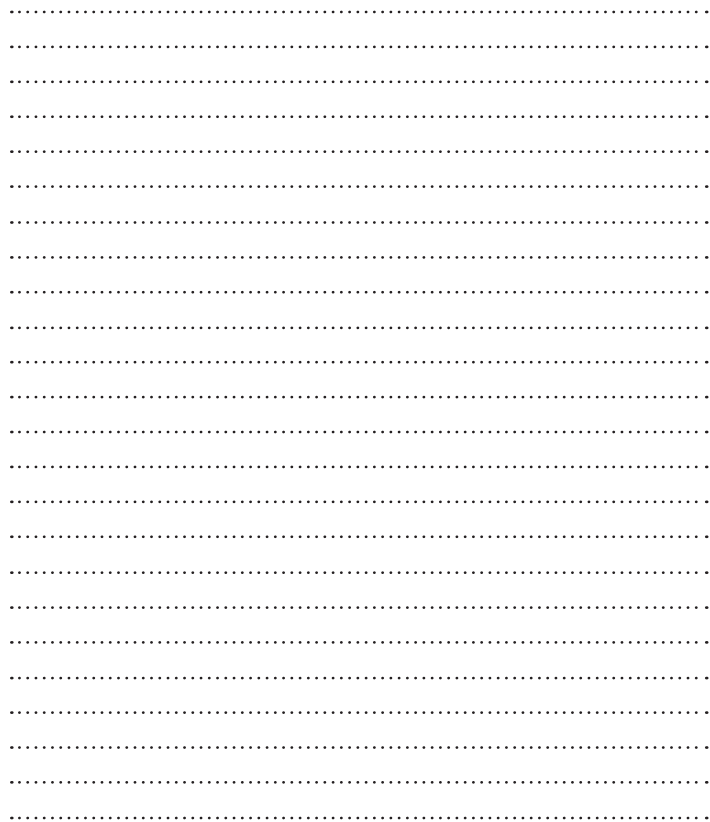

Wi-Fi (WLAN)

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.
De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

Wi-Fi (WLAN)

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.
Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.
The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

 **LG**
Life's Good

**A QUESTION ABOUT
YOUR MOBILE PHONE?**

Our Customer Service is there to support you:

 **0900 - 543 5454**  **015 - 200 255**

local tariff local tariff



CE 0168 