



LG

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

LG-E975

MFL68604001 (1.0)


www.lg.com



ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

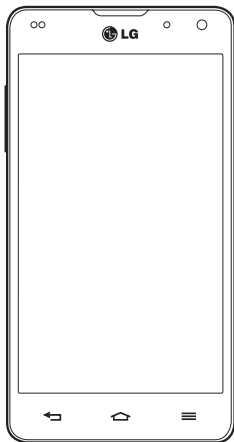

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	5	Condivisione della connessione dati del telefono	39
Avviso importante	18	Wi-Fi Direct	41
Introduzione al telefono	24	Collegamento al PC tramite cavo USB	41
Panoramica del telefono	24	Chiamate	43
Installazione della scheda Micro USIM ...	26	Per effettuare una chiamata.....	43
Ricarica del telefono	27	Come chiamare i contatti.....	43
Blocco e sblocco dello schermo	27	Ricezione e rifiuto di una chiamata	43
Schermata principale	28	Regolazione del volume di chiamata	44
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	28	Per effettuare una seconda chiamata.....	44
Sfondo.....	29	Visualizzazione della cronologia chiamate	45
Personalizzazione della schermata iniziale	30	Impostazioni chiamate.....	45
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente	31	Rubrica	46
Notifiche	31	Ricerca di un contatto.....	46
Apertura dell'area delle notifiche.....	32	Aggiunta di un nuovo contatto	46
Icone degli indicatori sulla barra di stato	33	Contatti preferiti.....	46
Tastiera sullo schermo	34	Creazione di un gruppo.....	47
Immissione di lettere accentate	35	Messaggi	48
Configurazione di un account Google	36	Invio di un messaggio.....	48
Connessione a reti e dispositivi	37	Casella strutturata	49
Wi-Fi	37	Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	49
Connessione alle reti Wi-Fi	37	Email	50
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi	37	Gestione di un account e-mail	50
Bluetooth.....	38	Attività con le cartelle Account.....	50
		Composizione e invio di e-mail	51
		Fotocamera	52

Introduzione al mirino	52	Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	68
Uso delle impostazioni avanzate	53	On-Screen Phone	69
Per scattare una foto	54	Icone di On-Screen Phone.....	69
Dopo avere scattato una foto	55	Funzioni di On-Screen Phone.....	69
Visualizzazione delle foto salvate	56	Come installare On-Screen Phone sul PC.....	70
Videocamera	57	Multimedia	71
Introduzione al mirino	57	Galleria.....	71
Uso delle impostazioni avanzate	57	Visualizzazione delle immagini	71
Registrazione rapida di un video	58	Riproduzione dei video	72
Dopo la registrazione di un video	59	Modifica di foto/video.....	72
Per guardare i video salvati.....	59	Eliminazione delle immagini.....	72
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....	59	Uso come sfondo.....	72
Funzione esclusiva LG	60	Video	72
Funzione QuickMemo	60	Riproduzione di un filmato	73
Uso delle opzioni di QuickMemo	61	Editor video	74
Visualizzazione del QuickMemo salvato	61	Video Wiz.....	75
Funzione Notebook	62	Musica	77
Creazione di una nota	62	Riproduzione di un brano.....	77
Introduzione al Blocco appunti	62	Aggiunta di file musicali al telefono.....	78
Bookshelf	63	Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).....	79
Pannelli delle proprietà delle pagine.....	63	Utilità	80
Visualizzazione del blocco note salvato	63	Impostazione della sveglia	80
QuickTranslator	64	Uso della calcolatrice.....	80
Funzione Live Zooming	65	Aggiunta di un evento al Calendario.....	80
Funzione QSlide.....	66	Registratore.....	81
Funzione Dual Play	67	Registrazione di un suono o di una voce.....	81
Mirroring.....	67	Invio di una registrazione vocale	81
Dual Play.....	67		
LG SmartWorld	68		

Sommario

Task Manager	81	SISTEMA.....	97
Attività.....	82	Software PC (LG PC Suite).....	99
Polaris Office 4	82	Aggiornamento software del telefono .	102
Backup.....	82	Aggiornamento software del telefono...102	
Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone	82	Informazioni su questa guida per	
Backup	84	l'utente.....	104
Programmazione del backup	84	Informazioni su questa guida per	
Ripristino e gestione dei file.....	84	l'utente.....	104
Google+	85	Marchi registrati	105
Ricerca vocale	85	DivX HD	105
Download	85	Dolby Mobile	105
Il Web	86	Accessori	106
Browser.....	86	Risoluzione dei problemi.....	107
Utilizzo della barra degli strumenti Web .86		DOMANDE FREQUENTI	111
Visualizzazione delle pagine Web	86		
Apertura di una pagina.....	87		
Ricerca vocale sul Web	87		
Segnalibro.....	87		
Cronologia.....	87		
Uso del browser a comparsa	87		
Chrome	88		
Visualizzazione delle pagine Web	88		
Apertura di una pagina.....	88		
Ricerca sul Web tramite voce.....	88		
Sincronizzazione con altri dispositivi	88		
Impostazioni	89		
WIRELESS E RETI.....	89		
DISPOSITIVO.....	92		
PERSONALE.....	95		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Leggere attentamente queste indicazioni per un uso sicuro di questo dispositivo wireless.
	È necessario prestare sempre la massima attenzione durante la guida al fine di ridurre il rischio di incidenti. Non usare il dispositivo wireless durante la guida.
	Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1,5 cm tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente. Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono. Vedere il manuale utente per maggiori informazioni.
	Non lasciare la periferica né i relativi accessori alla portata di bambini e non consentire che ci giochino. La periferica contiene piccole parti con bordi affilati che possono provocare lesioni o staccarsi e dare luogo a pericolo di soffocamento.
	Questo dispositivo può riprodurre suoni a un livello alto.
	I produttori di pacemaker consigliano di lasciare almeno 15 cm di spazio tra altri dispositivi e il pacemaker per evitare potenziali interferenze con il pacemaker.
	Spegnere il telefono quando viene chiesto di farlo negli ospedali, nelle cliniche o nelle strutture sanitarie. Tali richieste hanno lo scopo di evitare le possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.
	Spegnere la periferica wireless quando viene chiesto di farlo dal personale dell'aeroporto o dell'aereo. Per informazioni sull'uso dei dispositivi wireless a bordo degli aerei, rivolgersi al personale di bordo. Se la periferica dispone di una "modalità volo", questa va attivata prima di salire a bordo dell'aereo.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Simbolo	Descrizione
	Spegnere il dispositivo o la periferica wireless quando ci si trova in aree in cui hanno luogo esplosioni o aree in cui vi sono segnalazioni che indicano di “spegnere i ricetrasmittitori” o i “dispositivi elettronici”, per evitare di interferire con le operazioni di innesco delle esplosioni.
	Fra le aree con atmosfere potenzialmente esplosive si includono le aree di rifornimento, le stive delle navi, le strutture per il trasporto o lo stoccaggio di carburante e prodotti chimici, le aree in cui l'aria contiene prodotti chimici o particelle come grani, polvere o polveri metalliche.
	Il telefono potrebbe emanare luce intensa come un flash fotografico.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a fiamme aperte.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a supporti magnetici (floppy disk, carte di credito etc etc).
	Non esporre la periferica o i relativi accessori a temperature estreme, cioè inferiori a -5 e superiori a +55 °C.
	Non esporre la periferica né i relativi accessori a liquidi o umidità elevata.
	Non tentare di smontare la periferica o i relativi accessori: solo il personale autorizzato può farlo.
	Questa periferica, come qualsiasi dispositivo wireless, funziona utilizzando segnali radio i quali, per loro natura, non sono in grado di garantire il collegamento in tutte le condizioni. Pertanto, per le comunicazioni di emergenza, non affidarsi mai unicamente ai dispositivi wireless.
	Usare solo accessori originali.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione a dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo del dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con l'orecchio è pari a 0.838 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso a contatto con il corpo è pari a 0.737 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni.

I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Informazioni SAR della FCC

Il telefono cellulare è progettato anche per soddisfare i requisiti di esposizione alle onde radio stabiliti dalla Federal Communications Commission (USA) e dalla Industry Canada. Questi requisiti stabiliscono un limite SAR di 1,6 W/kg di media su 1 grammo di tessuto. Il valore SAR più elevato riscontrato in base a questo standard durante la certificazione del prodotto è pari a 0.75 W/kg se a contatto con l'orecchio e a 1.49 W/

kg se a contatto con il corpo.

Questo dispositivo, inoltre, è stato testato per l'uso a una distanza di 1 cm (0,39 poll.) tra la parte posteriore del telefono e il corpo dell'utente.

Per la conformità ai requisiti di esposizione RF stabiliti dalla FCC, è necessario mantenere una distanza minima di 1 cm (0,39 poll.) tra il corpo dell'utente e la parte posteriore del telefono.

* Note e precauzioni stabilite dalla FCC

Nota

Questo apparecchio è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Il dispositivo non deve generare interferenze dannose.
- (2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze ricevute, incluse quelle che potrebbero comportare errori di funzionamento..

Attenzione!

Variazioni o modifiche non espressamente approvate dal produttore possono invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio

Manutenzione e cura del prodotto



ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente.

Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. Consultare un medico per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. A tale scopo, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo nel taschino.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Le istruzioni riportate hanno lo scopo di evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-E975** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Norme legali e di sicurezza

Accedere a "**Impostazioni > Info sul telefono > Normative e sicurezza**" per informazioni sulle norme legali e di sicurezza

Contattare l'ufficio per la conformità di questo prodotto :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante


Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.

2. Ottimizzazione della durata della batteria


Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.


- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source


ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** in DISPOSITIVO > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.



ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:

<Se non si ricorda la sequenza>

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, premere il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

<Se non si ricorda il PIN o la password>

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

NOTA: se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inicializzarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** + **Volume giù** sul telefono.
- 3 Rilasciare il tasto di **accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il tasto di **accensione/blocco**.
- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino dei dati di fabbrica, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto del volume** per scorrere fino all'opzione desiderata, quindi premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.



ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

Ripristino dati di fabbrica - Cancella tutti i dati sul telefono, tranne i seguenti. In caso di guasti o errori, il dispositivo potrebbe registrare informazioni sullo stato del dispositivo nel momento in cui si verifica l'errore, in un registro errori. Le informazioni registrate nel registro errori potrebbero includere dati su nomi e sull'uso delle applicazioni, posizione



Avviso importante

e numero del cellulare, stato GPS, utilizzo della memoria e altre informazioni sullo stato del dispositivo non personale. Queste informazioni vengono memorizzate sul telefono. LG può accedervi solo se il telefono viene restituito fisicamente a LG per riparazione e assistenza. Le informazioni riportate sul registro errori vengono utilizzate da LG solo per rilevare errori, riparare e migliorare i servizi e i prodotti LG.


6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte.

Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Tenere premuto il tasto **Home** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione una volta utilizzata.
 - Per chiudere le applicazioni, sfiorare **Task Manager** dall'elenco delle applicazioni recenti, quindi sfiorare Stop o Ferma tutto.
 - Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, sfiorare **Cancella tutto**.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Sullo schermo del telefono verrà visualizzato **Seleziona il metodo di connessione USB**, selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.

8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

9. Quando lo schermo si blocca


Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Panoramica del telefono

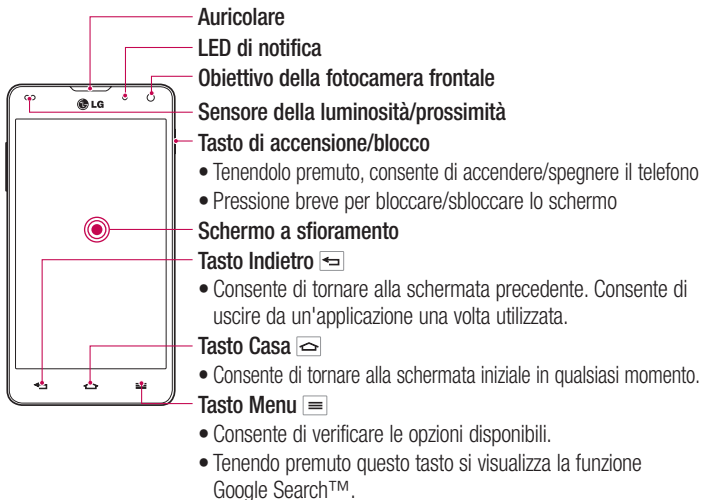


NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.



Tasti volume


- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare
- **Durante la riproduzione di un brano:** consentono di controllarne il volume in maniera continua

SUGGERIMENTO Funzione QuickMemo

Tenere premuti i tasti volume su/giù per un secondo per utilizzare la funzione QuickMemo.

Tasto di accensione/
blocco

Alloggiamento della
scheda SIM

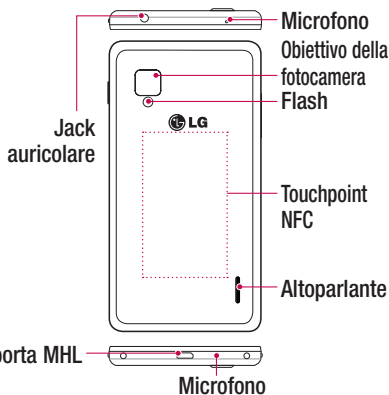

ATTENZIONE

- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria. Non aprire il coperchio posteriore.
- Fare attenzione a non danneggiare il Toccarepoint NFC sul telefono, che costituisce parte dell'antenna NFC.


Installazione della scheda Micro USIM

Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è possibile scegliere di inserire la scheda Micro USIM.

Il pulsante di rimozione è una piccola apertura rotonda appena sopra lo sportello del vassoio. Per installare una nuova scheda Micro USIM:


- 1** Inserire lo strumento di espulsione della Micro USIM fornito con il telefono (o uno spillo) nell'apertura del pulsante di rimozione e premere con fermezza ma delicatamente per estrarre il vassoio.
- 2** Rimuovere il vassoio e posizionare la scheda Micro USIM al suo interno con i contatti rivolti verso l'alto e l'angolo a destra. Esiste un solo modo possibile per inserire perfettamente la scheda nel vassoio.
- 3** Riposizionare con cautela il vassoio nell'alloggiamento e inserirlo nuovamente nel telefono con delicatezza.

NOTA: assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

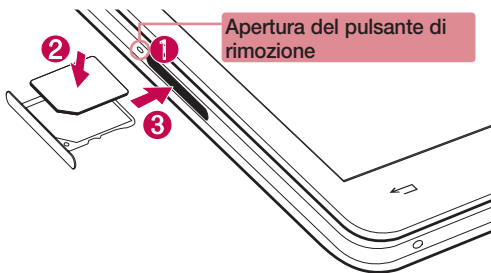

Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire un'estremità del cavo di ricarica nel telefono e collegare l'altra estremità a una presa elettrica.

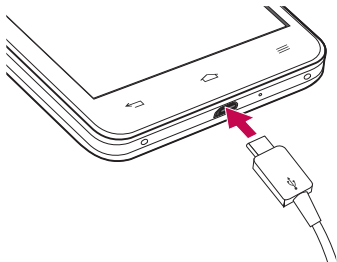


NOTA: per aumentarne la durata, la batteria deve essere caricata completamente al primo utilizzo.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tenere premuto - Tenere premuto un elemento sullo schermo, senza sollevare il dito fino a quando la funzione non si attiva. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco della Rubrica fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Premere due volte - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si scatta una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe.

Ingrandire/ridurre - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Sfondo

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni.

Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



Barra di stato

Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

Widget

Si tratta di applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni, dalla schermata home o da una schermata home estesa. Diversamente dai collegamenti, i widget vengono visualizzati come applicazioni a video.

Icone delle applicazioni

Sfiorare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.

Indicatore di posizione

Consente di indicare l'area della schermata home visualizzata.

Area tasto rapido

Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi schermata home.

Schermata principale

Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro. Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

Personalizzazione della schermata iniziale


È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.


SUGGERIMENTO Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:


- **Sfondo** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

SUGGERIMENTO Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

NOTA:  non è possibile rimuovere il tasto Applicazioni.

Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro dell'applicazione, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro**  per tornare alla schermata precedente.

Notifiche


Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del telefono e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

NOTA: le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

Schermata principale

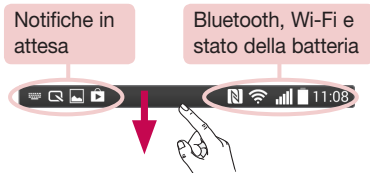


Apertura dell'area delle notifiche


Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.



Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiocare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza.

QSlide Apps

Sfiorare un'applicazione QSlide per aprirla come una piccola finestra sullo schermo. Sfiocare  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare QSlide Apps.

Sfiorare per cancellare tutte le notifiche.

Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiocare una notifica per visualizzarla.

Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda Micro USIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva

Icona	Descrizione
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail

Schermata principale

	Avviso di sistema		Nuovo messaggio Hangouts
	Allarme impostato		Nuovo messaggio
	Nuovo messaggio vocale		Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB o il tethering USB è attivo.
	Suoneria disattivata		L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	NFC attivo		Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi
	Riproduzione brano in corso		

NOTE: la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Sfioccare una volta per rendere maiuscola la lettera digitata successivamente.
Toccare due volte per tutte le maiuscole.

  Sfioccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Sfioccare per inserire uno spazio.

 Sfioccare per creare una nuova riga.

 Sfioccare per eliminare il carattere precedente.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.


Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

Connessione a reti e dispositivi

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi


Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **NON ATTIVO**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo della connessione dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete

Wi-Fi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfiocare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
 - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth


È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Sì** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Verrà visualizzata l'opzione che consente di rendere visibile il telefono e quella per cercare i dispositivi. Toccare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **ON**
- 2 Sfiurare nuovamente il menu **Bluetooth** e selezionare la casella di spunta nella parte superiore dello schermo per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi.

NOTA: per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi

Connessione a reti e dispositivi

operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Tethering & Reti** > interruttore **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione
- 2 Immettere una password e sfiorare **Salva**.

SUGGERIMENTO Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
 - È possibile modificare la **SSID rete** (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
 - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
 - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile

impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

5 Toccare **Salva**.

ATTENZIONE Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente.

Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1** Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2** Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Scegliere **Impostazioni di sistema** > **Connessione PC** > **Metodo di connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3** A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
 - 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
 - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
 - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
 - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
 - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.



Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Dall'elenco, toccare il contatto due volte o toccare l'icona  che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Risposta alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per Rifiuta una chiamata in arrivo.

Tenere premuta e scorrere l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.

Chiamate






SUGGERIMENTO Rifiuta con messaggio

È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata


- 1 Durante la prima chiamata, toccare **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente toccando  oppure cercare i contatti toccando  e selezionare il contatto da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o toccare il tasto **Casa**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Chiudi** .

NOTA: l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate


Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Chiamate** . Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO Toccare il tasto **Menu** , quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu** . Toccare **Aggiungi ai contatti** > **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine.
Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.



Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda  e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo



- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Gruppi** e toccare il tasto **Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile impostare una suoneria per il gruppo appena creato.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.


NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **'Inserisci messaggio'** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiocare  per aprire il menu Opzioni. Scegliere da **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Annulla**.

SUGGERIMENTO È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere al messaggio.

- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un Paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare  quindi **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.



Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail



Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiore  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiore  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

Per cancellare un account e-mail:

- Sfiore  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.




Attività con le cartelle Account

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email**, toccare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Toccare il campo Cc/Ccn per aggiungere un Cc/Ccn, quindi toccare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella In uscita viene visualizzata sulla schermata **Account**.

SUGGERIMENTO Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione. Toccate la notifica dell'email per interrompere la ricezione delle notifiche.

Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.


Introduzione al mirino













- 1 Flash** – Scegliere da **Non attivo** , **Attivo** , **Automatico** .
- 2 Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera.
- 3 Modalità scatto** – Scegliere tra **Normale**, **Tono dinamico**, **Panorama**, **Scatti continui**, **Foto ritocco**, **Scatto Time Catch**, **Sport** o **Notte**.
- 4 Impostazioni** – Sfiurare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 Modalità video** – Sfiurare e far scorrere verso il basso questa icona per passare alla modalità video.
- 6 Pulsante di acquisizione**
- 7 Galleria** – Sfiurare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate in modalità fotocamera.

NOTA: assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera sia pulito prima di scattare foto.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

	Uso delle impostazioni avanzate Per scattare una foto, pronunciare una delle seguenti parole: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione della foto.
	Toccare per selezionare la modalità di messa a fuoco.
	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. NOTA: questa funzione è disponibile solo quando il GPS è attivo o connesso alla rete.
	Consente di selezionare il suono dello scatto.

Fotocamera



Impostare il tasto del volume per l'utilizzo dell'acquisizione o dello zoom.



Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.




Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

SUGGERIMENTO





- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Toccare  per scattare la foto.

Dopo avere scattato una foto

Sfiorare la miniatura dell'immagine nella parte inferiore dello schermo della fotocamera per visualizzare l'ultima foto scattata.

	Sfiorare per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Sfiorare per cancellare la foto.
	Sfiorare per condividere la foto mediante la funzione SmartShare .

SUGGERIMENTO Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Toccare il tasto Menu  **per aprire tutte le opzioni avanzate.**

Usa immagine come – Sfiorare per utilizzare la foto come Foto del contatto, **Sfondo schermata Home**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo**.

Sposta – Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.

Copia – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

Copia negli Appunti – Sfiorare per copiare la foto e archivarla negli Appunti.

Rinomina – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra – Consente di ruotare a sinistra o destra.

Ritaglia – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

Modifica – Consente di visualizzare e modificare la foto.

Presentazione – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

Fotocamera


Aggiungi posizione – La funzione di Geotagging della fotocamera è disattivata, le informazioni sulla posizione sono mancanti ed è possibile aggiungere informazioni sulla posizione.

Rimuovi posizione – La funzione di Geotagging della fotocamera è attivata, è possibile eliminare le fotografie delle informazioni sulla posizione e le informazioni sulla posizione.

Mostra sulla mappa – La funzione di Geotagging della fotocamera è attivata ed è possibile visualizzare informazioni sulla posizione dell'immagine e la posizione corrispondente sulla mappa.

Dettagli – Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

Visualizzazione delle foto salvate


Sfiorare  **Galleria**.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

Videocamera

Introduzione al mirino



- 1 **Flash** – Scegliere tra **Non attivo** , **Attivo** .
- 2 **Passa a fotocamera** – Consente di passare dall'obiettivo posteriore a quello anteriore della fotocamera e viceversa.
- 3 **Modalità di registrazione** – Scegliere tra **Normale** o **Effetti Live**.
- 4 **Impostazioni** – Sfiocare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 5 **Modalità fotocamera** – Sfiocare e scorrere verso l'alto questa icona per passare alla modalità fotocamera.
- 6 **Avvio registrazione**
- 7 **Galleria** – Sfiocare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati in modalità video.









SUGGERIMENTO

Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.



Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.

Videocamera

	Sforare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce che filtra dalla lente. Far scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un video con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un video caratterizzato da una maggiore luminosità.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un tono colore per la nuova visualizzazione.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. NOTA: questa funzione è disponibile solo quando il GPS è attivo o connesso alla rete.
	Impostare il tasto del volume per l'utilizzo della registrazione o dello zoom.
	Consente di aprire la guida per sapere il funzionamento di questa funzione.
	Consente di ripristinare le impostazioni predefinite.

Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, toccare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

SUGGERIMENTO!



– Sfiore per acquisire un'immagine durante la registrazione di un video.



– Dopo la registrazione di un video.

Dopo la registrazione di un video

Nel mirino, sfiorare la miniatura del video nella parte inferiore dello schermo per visualizzare l'ultimo video acquisito.



Sfiore per registrare subito un altro video.



Sfiore per inviare un video o condividerlo con altre persone tramite servizi di social network.



Sfiore per cancellare il video.



Sfiore per condividere il video mediante la funzione SmartShare.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, premere .
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
- 3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.


Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.


Funzione esclusiva LG

Funzione QuickMemo

La **funzione QuickMemo** consente di creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

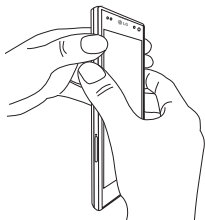


OPPURE

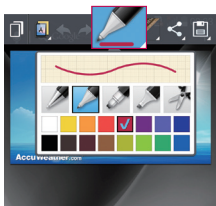

- 1 Accedere alla schermata della funzione QuickMemo premendo contemporaneamente per un secondo i tasti Volume su/giù quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare .

- 2 Selezionare l'opzione desiderata del menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.










- 3 Toccare  nel menu Modifica e selezionarlo per salvare gli appunti con la schermata corrente.

NOTA: utilizzare la punta delle dita per utilizzare la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

È possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu quando si utilizza la funzione QuickMemo.

	Toccare per mantenere gli appunti correnti nella schermata e utilizzare contemporaneamente il telefono.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente in Galleria/Notebook .


Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria/Notebook** e selezionare l'album QuickMemo.

Funzione Notebook


Con l'applicazione Notebook, è possibile gestire e personalizzare una varietà di informazioni. Notebook consente di creare proprie note speciali con disegni, immagini, mappe ed etichette.

Creazione di una nota


- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Notebook**.
- 2 Toccare **Nuova nota** per creare una nuova nota.
- 3 Selezionare la modalità desiderata (**Cover**, **Titolo**, **Sfondo**, **Colore sfondo**) quindi toccare **OK**.
- 4 Creare una nota semplice in una pagina vuota.

Introduzione al Blocco appunti

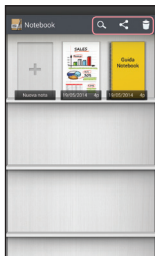


Bookshelf



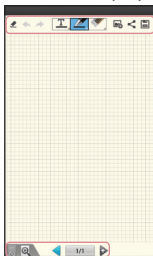









Pannelli delle proprietà delle pagine



Bookshelf

	Consente di eseguire la ricerca di pagine di note.
	Consente di condividere come file del Notebook un file PDF o un file di immagine tramite E-mail/Gmail.
	Consente di eliminare il blocco note salvato dal Bookshelf.

Pannelli delle proprietà delle pagine

	Selezionare la modalità Sola lettura o modifica.
	Consente di annullare o ripetere.
	Toccare il pulsante per scrivere.
	Selezionare Tipo penna, Spessore, Opacità e Colore.
	Cancellare gli appunti creati.
	Toccare per allegare file alla nota.
	Toccare per inviare la nota o condividerla tramite servizi di social network.
	Salvare la nota con la schermata corrente.
	Selezionare per bloccare o sbloccare i tasti Toccare.
	Toccare questo pulsante per allargare l'area di input.

Visualizzazione del blocco note salvato

- Gli appunti salvati di Notebook si trovano nel Bookshelf.
- Se gli appunti vengono salvati da QuickMemo, verrà creata e salvata automaticamente una nota QuickMemo sul Bookshelf.


NOTA: per ottenere ulteriori informazioni dalla guida di Notebook, consultare **Notebook > Guida Notebook**.

QuickTranslator

Rivolgere la fotocamera dello smartphone verso la frase straniera da comprendere. È possibile ottenere ovunque e in qualsiasi momento la traduzione in tempo reale. È possibile acquistare altri dizionari per la traduzione offline da Google Play Store.



- 1 Lingua principale.
- 2 Lingua di destinazione.
- 3 Traduzione della parola.
- 4 Traduzione della frase.
- 5 Traduzione del blocco.
- 6 Impostazioni.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **QuickTranslator**.
- 2 Toccare **Parola**, **Linea** o **Paragrafo**.
- 3 Toccare e selezionare la lingua desiderata.
- 4 Puntare il telefono verso il soggetto che si desidera tradurre per qualche secondo.

NOTA: viene fornito un solo dizionario gratuito. Per ottenere dizionari aggiuntivi, è necessario acquistarli. Selezionare dall'elenco di seguito il dizionario che si desidera installare come dizionario gratuito.

NOTA: potrebbero esserci differenze nella frequenza di riconoscimento a seconda delle dimensioni, del carattere, del colore, della luminosità e dell'angolazione delle lettere da convertire.

Funzione Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.



NOTA:


- in modalità riproduzione video, scorrere verso il basso o verso l'alto per regolare la luminosità dello schermo (lato sinistro) e il volume (lato destro).
- In modalità riproduzione video, scorrendo verso sinistra o verso destra, viene regolato il volume.

NOTA: non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

Funzione esclusiva LG

Funzione QSlide

La **funzione QSlide** consente di sovrapporre più finestre sul display del telefono per la semplice visualizzazione.

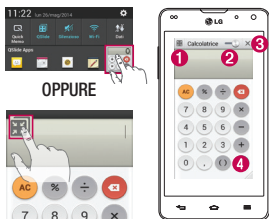

1		Toccare per uscire dalla funzione QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare la funzione QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e scorrere la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni QSlide oppure, quando si utilizza una funzione supportata dalla funzione QSlide > toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo sulle piccole finestre quando la barra di trasparenza non è completa

NOTA: la funzione QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.


SUGGERIMENTO

Toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica.

Toccare > per gestire le "impostazioni rapide" o "QSlide" nel pannello di notifica.

Funzione Dual Play

È possibile visualizzare diverse schermate su due display collegati in modalità wireless o via cavo.

- 1 La modalità Dual play viene eseguita toccando il tasto Casa  durante la riproduzione dei contenuti sul display esterno.
- 2 È possibile interrompere la riproduzione dei contenuti sul display esterno tramite il pannello di notifica.

NOTA:

- Connettere lo smartphone a un display in modalità wireless (Miracast) o via cavo (cavo MHL).
- È possibile che alcuni file video non siano supportati dalla funzione dual play.
- Si consiglia di utilizzare il cavo MHL LG protetto.

Mirroring



Dual Play



Funzione esclusiva LG



NOTA:

- Il Dual Play è supportato da tre 3 applicazioni: Video, Media Home (solo MHL), Polaris Office 4.
- La risoluzione minima del TV richiesta per il dual play è 720p (1280x720)


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre una serie di fantastici contenuti - font, temi, giochi e applicazioni.

Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > toccare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.
 - In caso di utilizzo della rete mobile potrebbero essere applicate tariffe in base al piano dati stipulato con il gestore.
 - LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

NOTA: come procedere se non è disponibile alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .






Vantaggi esclusivi disponibili solo con LG SmartWorld

- 1 È possibile personalizzare con stile uno smartphone, utilizzando il tema Home, il tema Tastiera e il tipo di carattere forniti in LG SmartWorld. Il servizio è tuttavia disponibile solo per specifici dispositivi. Verificare nel sito Web LG SmartWorld se il dispositivo in uso è accettato.
- 2 È possibile usufruire dei servizi speciali di LG SmartWorld aderendo alle promozioni periodicamente disponibili.

On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

	Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare dal PC.
	Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.
	Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.
	Consente di ingrandire la finestra di On-Screen Phone.
	Consente di ridurre la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.

Funzione esclusiva LG

- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera inviare al PC, quindi fare clic su "Salva nel PC".
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati nella scheda SD interna.
- Notifiche degli eventi in tempo reale: visualizzano un pop-up che informa della presenza di chiamate in entrata o di messaggi di testo/multimediali.

Come installare On-Screen Phone sul PC

- 1 Visitare il sito Web LG Home (www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Andare ad **Assistenza > Assistenza telefoni cellulari** > selezionare il modello (LG-E975) > fare clic su **OSP** (On-Screen Phone) per avviare il download. È possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati i file multimediali.

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:


- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Multimedia

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione **Video**.

Modifica di foto/video

Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare il tasto **Menu**  e utilizzare le opzioni di modifica avanzate.

- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini contenute nella cartella corrente.

Eliminazione delle immagini

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

NOTA:


- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.






Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

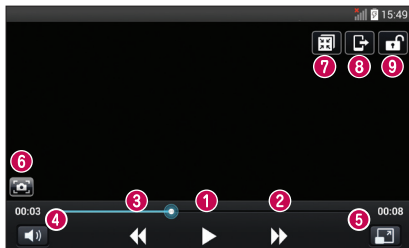Riproduzione di un filmato

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.
- 2 Selezionare il video da riprodurre.



1		Toccare per sospendere/riprendere la riproduzione del video.
2		Toccare per andare avanti di 10 secondi.
3		Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
4		Toccare per gestire il volume del video.
5		Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.
6		Sfiorare per acquisire un'immagine durante la riproduzione di un video.
7		Toccare per accedere a QSlide.
8		Toccare per utilizzare Smart Share
9		Toccare per bloccare/sbloccare la schermata di un video.

Multimedia

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.


Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Condividi**, **Elimina**, **Ritaglia** e **Dettagli**.

Editor video

È possibile modificare le foto e i video memorizzati sul telefono.

NOTA: la funzione di modifica video è supportata solo per le foto e i video registrati con questo telefono.

< Schermata elenco progetti >

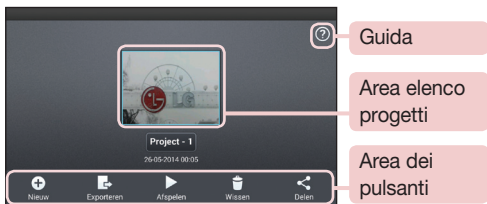

Consente di creare un progetto



Per essere riprodotti in applicazioni come Video, i progetti devono essere esportati



Consente di riprodurre il progetto




Consente di eliminare il progetto



Consente di condividere il progetto con applicazioni quali YouTube

< Schermata di modifica del progetto >

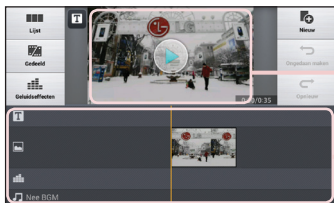

Area di visualizzazione


Area della sequenza temporale

	Consente di passare alla schermata elenco progetti. I progetti attualmente modificati vengono salvati automaticamente
	Consente di dividere il video clip in due parti nell'indicatore di riproduzione
	Consente di aggiungere effetti
	Consente di aggiungere video, immagini o audio
	Consente di annullare un'azione
	Consente di ripetere un'azione
	Consente di aggiungere testo al video o all'immagine

Video Wiz


È possibile realizzare un filmato utilizzando immagini, video e musica personali.

- 1 Toccare > scheda **Applicazioni** > **Video Wiz**.
- 2 Una volta visualizzata la breve introduzione sui passaggi da seguire, toccare **OK**.

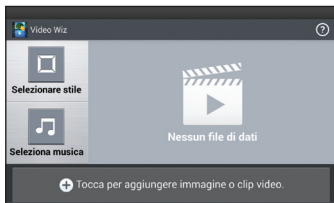


- 3 Toccare  per aggiungere immagini o video al filmato.
- 4 Toccare le immagini o i video desiderati, quindi toccare .
 - Per rimuovere immagini o video, toccare  e selezionare i file desiderati > .
 - Per riorganizzarli, tenere premuta un'immagine/un video e trascinarlo nella posizione desiderata.
- 5 Toccare **Selezionare stile** per scegliere lo stile del filmato desiderato.
 - Scorrere e selezionare lo stile desiderato. Scorrendo tra gli stili, viene visualizzata un'anteprima.
- 6 Toccare **Seleziona musica** per impostare la musica di sottofondo.
- 7 Toccare  per riprodurre il filmato.
- 8 Toccare  per modificare il video clip con testo, etichette e Magic Spot.
 - Una volta modificato il video, toccare .
- 9 Toccare  per salvare il video.
- 10 Toccare  per visualizzare le informazioni della Guida sull'utilizzo di questa funzione.



Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.



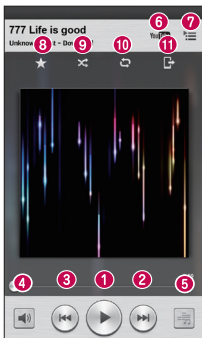






Riproduzione di un brano

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.



1		Sfiorare per mettere in pausa/riprendere la riproduzione.
2		Sfiorare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.

Multimedia

3		Sfiorare per riavviare il brano corrente o passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
4		Sfiorare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
5		Toccare per impostare Effetti sonori.
6		Sfiorare per cercare i file con YouTube.
7		Sfiorare per visualizzare la playlist corrente.
8		Sfiorare per aggiungere il brano ai preferiti.
9		Sfiorare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
10		Sfiorare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.
11		SmartShare.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.

- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e toccare **USB collegato > Solo carica**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

NOTA:



- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.


NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.



In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Impostazione della sveglia



- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Starter applicazione automatico**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

NOTA: per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto Menu  e selezionare Impostazioni.

Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, scorrere verso sinistra, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare , e selezionare Cronologia di calcolo.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare .
- 4 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 5 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

NOTA: toccare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaggi** o **SmartShare Beam**. When you select, the voice recording is added to the message. Al momento della selezione, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

Task Manager

Con Task Manager si possono gestire le proprie applicazioni. È possibile ad esempio verificare il numero di applicazioni attualmente in esecuzione e chiudere determinate applicazioni. Inoltre si possono disinstallare le applicazioni in precedenza installate sul

dispositivo.

Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Account e sincronizzazione** > **AGGIUNGI ACCOUNT**.
- 3 Toccare **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

Polaris Office 4

Polaris Office è una soluzione professionale per dispositivi mobili Office che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti Office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Polaris Office 4**.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con Polaris Office, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Backup

Informazioni sul backup e sul ripristino dei dati dello smartphone

Si consiglia di creare e salvare regolarmente un file di backup su un archivio interno, soprattutto prima di eseguire l'aggiornamento di un qualsiasi software. Salvando un file di backup corrente nella memoria di archiviazione, è possibile ripristinare i dati dello smartphone nel caso in cui questo venga smarrito, rubato o danneggiato a causa di un problema imprevisto.

Questa applicazione di Backup è supportata dagli smartphone LG, altre versioni S/W o altri sistemi operativi. Pertanto, quando si acquista un nuovo smartphone LG, è possibile eseguire il backup dei dati attualmente presenti nel telefono su quello nuovo.

Se l'applicazione **Backup** è preinstallata sullo smartphone, utilizzando questa applicazione è possibile eseguire il backup e ripristinare la maggior parte dei dati dello smartphone, **Applicazioni**, comprese le applicazioni non protette e le relative impostazioni, **Applicazioni (Scaricate)**, **Applicazioni (pre-installate)**, **Segnalibri**, **Calendario**, **Registro chiamate**, **Rubrica**, **Pagina principale**, **SMS**, e **Impostazioni di sistema**. È possibile:


- Eseguire un backup manuale dei dati dello smartphone.
- Pianificare backup automatici dei dati dello smartphone.
- Ripristinare i dati dello smartphone.

NOTA: notare che la funzione Backup non supporta il backup dei dati utente e dei dati multimediali (Immagini/Video/Musica). Eseguire il backup di questi file utilizzando Media sync (MTP). Collegare il telefono al computer tramite un cavo USB e toccare Media sync (MTP).

ATTENZIONE


Per evitare lo spegnimento imprevisto del telefono durante le operazioni di backup o ripristino a causa di un livello insufficiente della batteria, è necessario che la batteria sia sempre completamente carica.

Backup

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **LG Backup** > **Backup**.
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto all'elemento di cui si desidera eseguire il backup, quindi sfiorare Continua per eseguire il backup.
- 3 Toccare **Archivio interno** > **Inizio**.
- 4 Al termine del backup di tutti i file selezionati, è possibile toccare **Fatto** per terminare il backup.

Programmazione del backup

È anche possibile programmare dei backup automatici dei dati dello smartphone in base alle impostazioni della pianificazione.

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **LG Backup** > **Programma backup**.

Ripristino e gestione dei file

È possibile impostare il ripristino dei file di backup sullo stato desiderato.

Per ripristinare i dati della memoria interna del dispositivo, è necessario disattivare la modalità Memoria di massa

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **LG Backup** > **Ripristino e gestione dei file** > **Archivio interno**

NOTA:

- tutti i file archiviati sullo smartphone vengono eliminati prima che il file backup venga ripristinato.
- i dati del telefono verranno sovrascritti con i contenuti del backup.
- per una protezione maggiore, è possibile impostare Attiva cifratura per crittografare i file di backup.

Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Google +**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Download**.

NOTA: quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Browser**.

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.



Toccare per tornare indietro di una pagina.



Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il tasto **Indietro**, che consente invece di tornare alla pagina precedente.



Toccare per passare alla pagina iniziale.



Toccare per aggiungere una nuova finestra.





Toccare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → 

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca vocale sul Web

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



NOTA: questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, toccare  > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, toccare Menu  → **Cancella tutta la cronologia**.

Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente. Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.


1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.

NOTA: questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → + **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare schede aperte su altri dispositivi, toccare **Menu**  → **Altri dispositivi**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccare .

Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono.

Per accedere al menu Impostazioni:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
oppure
Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

WIRELESS E RETI


In questa sezione è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth. È anche possibile impostare le reti mobili e passare alla modalità aereo.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.

< **Bluetooth** >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< **Dati mobili** >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< **Impostazioni chiamate** >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni

Numeri selezione fissa (FDN) – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Pop-up di chiamata in arrivo – Consente di visualizzare pop-up di chiamate in arrivo quando un'applicazione è in uso.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate.

Scegliere tra la modalità Rifiuta chiamate o Rifiuta.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione.

Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Gestione privacy – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero di una chiamata in arrivo.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Risposta automatica – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Disattiva, 1 secondo, 3 secondi e 5 secondi.

Vibrazione alla connessione – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

Salva numeri sconosciuti – Consente di salvare i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Il tasto Power termina la chiamata – Consente di selezionare la fine chiamata.

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Altre impostazioni – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

<Condividi & Connetti>

NFC – Il telefono in uso è abilitato alla tecnologia NFC. NFC (Near Field Communication) è una tecnologia di connessione wireless che abilita la comunicazione bidirezionale fra dispositivi elettronici. Funziona su distanze di alcuni centimetri. È possibile condividere i propri contenuti con un tag NFC o con un altro dispositivo NFC toccandolo semplicemente con il proprio dispositivo. Se si tocca un tag NFC con il proprio dispositivo, i contenuti del tag verranno visualizzati sul dispositivo.

Per attivare o disattivare la comunicazione NFC: nella schermata iniziale, toccare e far scorrere verso il basso il pannello di notifica con le dita, quindi selezionare l'icona NFC per attivarla.

NOTA: se la modalità aereo è attivata, è possibile utilizzare l'applicazione NFC.

Utilizzo di NFC: per utilizzare NFC, verificare che il proprio dispositivo sia acceso e attivare NFC qualora fosse disattivato.

Android Beam – Quando questa funzione è attivata, è possibile inviare i contenuti dell'applicazione a un altro dispositivo NFC avvicinando i dispositivi. È sufficiente avvicinare i dispositivi (solitamente dal retro) quindi toccare il proprio schermo.

L'applicazione determina i contenuti da inviare.

SmartShare Beam – Consente di ricevere file da telefoni LG.

Server multimediale – È possibile condividere contenuti multimediali sul telefono con dispositivi nelle vicinanze tramite DLNA.

Miracast – Con Miracast, è possibile eseguire in modalità wireless il mirroring dello schermo del telefono e dell'audio su un TV o dongle Miracast LG

Archiviazione wireless – Consente di condividere file con il computer tramite Wi-Fi.

Impostazioni

< Tethering & Reti >

Hotspot Wi-Fi – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga. creare un hotspot e condividere la connessione. Consultare la sezione "Condivisione della connessione dati del telefono" per maggiori informazioni.

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Help – Sfiocare per visualizzare le informazioni della Guida su hotspot Wi-Fi e le funzioni di tethering Bluetooth.

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

NOTA: è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

Applicazione SMS predefinita – Consente di impostare l'applicazione SMS predefinita.

VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

DISPOSITIVO

< Suono >

Profili suono – Consente di scegliere tra Audio, Vibrazione o Silenzioso.

Volumi – Consente di gestire il volume di Suoneria telefono, Suoneria notifiche, Feedback & Sistema Toccare, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.

Modalità Riposo – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

Suoneria intelligente – Consente di aumentare automaticamente il volume della suoneria del telefono in ambienti rumorosi.

Suoneria con vibrazione – Vibrazione per chiamate e notifiche.

Suono di notifica – Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

Feedback & Sistema Toccare – Consente di impostare il feedback (toni e/o vibrazione) durante l'utilizzo del dispositivo.

< **Display** >

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Timeout schermo – Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

Rotazione automatica – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

Daydream – Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock.

Tipo carattere – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

Dimensioni carattere – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

Smart Screen – Selezionare la casella di spunta per mantenere lo schermo acceso quando il telefono rileva il volto dell'utente.

Illuminazione tasto Toccare anteriore – Consente di impostare la durata di illuminazione dei tasti Toccare.

Flash di notifica – Il LED di notifica è posizionato a sinistra della fotocamera anteriore. È possibile visualizzare il piccolo LED acceso quando il telefono è sotto carica o quando si riceve una notifica se lo schermo LCD si spegne. È possibile configurare il Flash di notifica affinché si attivi/si disattivi. È possibile configurare le varie opzioni dall'elenco delle voci riguardanti il flash di notifica.

< **Schermata iniziale** >

Impostare le opzioni **Tema**, **Sfondo**, **Effetto scorrimento schermo**, **Consentire schermata Home looping** o **Solo vista verticale**.

Impostazioni

Selezionare l'opzione per impostare Home Backup e ripristino.

< Blocco schermo >

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare Nessuno, Trascina, Face Unlock, Sequenza, PIN o Password. In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< Movimento >

Chiamata in arrivo in attesa – Capovolgere il dispositivo per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

Posponi o arresta allarme – Capovolgere il dispositivo per posporre o arrestare l'allarme.

Metti in pausa il video – Capovolgere il dispositivo per mettere in pausa il video.

Guida – Guida per le funzioni di movimento.

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo della memoria interna.

< Batteria >

INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato.

Sfiorare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

Percentuale batteria sulla barra di stato – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

RISPARMIO BATTERIA

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

Risparmio energetico – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, per attivare automaticamente la funzione di risparmio energetico.

Modalità eco – Consente di impostare la modalità Eco per prolungare la durata della batteria ottimizzando in maniera dinamica la policy di controllo della CPU.

Guida – Sfioccare per visualizzare le informazioni della Guida e i suggerimenti per il risparmio energetico.

< Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

<Tocca e paga>

Se l'opzione NFC è attiva puoi utilizzare la funzione Tocca e paga per pagare gli articoli semplicemente mettendo a contatto il telefono con un lettore collegato alla cassa. Se il dispositivo non ha un'app predefinita, è possibile cercare altre app di pagamento su Google Play.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Se si deseleziona questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Cloud >

Consente di aggiungere un account cloud, per l'utilizzo rapido e semplice del servizio cloud sulle applicazioni LG.

< Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa

Impostazioni

utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

Modalità – Consente di impostare la modalità rete da Alta precisione, Risparmio della batteria e Solo i sensori del dispositivo.

< Sicurezza >

Effettua crittografia cellulare – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

Imposta blocco della SIM – Imposta blocco della scheda Micro-USIM o modifica il PIN della scheda Micro-USIM.

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

Notifica di accesso – Consente di visualizzare le notifiche.

Tipo di archiviazione – Consente di visualizzare il tipo di archiviazione.

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – Conserte di rimuovere tutti i certificati.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

Backup dei miei dati – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

Account di backup – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

Ripristino automatico – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

Servizio LG Backup – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

< Connessione PC >

Seleziona il metodo di connessione USB – Consente di impostare il metodo desiderato: **Solo carica**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **Software LG** o **Invia immagini (PTP)**.

Chiedi al momento della connessione – Consente di chiedere, in modalità di connessione USB, quando effettuare la connessione a un computer.

Impostazioni

Guida – Guida per la connessione USB.

PC Suite – Selezionare questa casella di controllo per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

La rete Wi-Fi deve essere connessa per LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi nelle impostazioni relative a WIRELESS E RETI.

Guida – Guida per il software LG.

<Stampa>

Consente di stampare il contenuto di alcune schermate (ad esempio, pagine Web visualizzate su Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo Android utilizzato.

< Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo.

NOTA: per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il Paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **ASSISTENZA PER TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulari LG** > **Selezionare il modello**
oppure
Accedere ad **Assistenza** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
- 3 Fare clic su **PC SYNC** da **MANUALI E DOWNLOAD** e fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore

Software PC (LG PC Suite)

- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1** Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2** Viene visualizzato il messaggio **Seleziona il metodo di connessione USB**, quindi selezionare **Software LG**.
- 3** Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4** Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5** Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante **Sync**.

NOTA: per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1 Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2 Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3 Sul menu superiore, selezionare **Telefono > Importa/esporta contatti > Esporta nel telefono**.
- 4 Verrà visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file e un file da **esportare**.
- 5 Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona un file**, viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6 Selezionare il file dei contatti da **esportare** in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7 Fare clic su **Esporta**.
- 8 Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9 In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10 Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, controllare la versione del software sul cellulare: **Impostazioni** > **Informazioni sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

DivX HD

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, LLC, una filiale di Rovi Corporation. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web divx.com.

INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i logo associati sono marchi registrati di Rovi Corporation o delle relative filiali e sono utilizzati su licenza.

Dolby Mobile DOLBY DIGITAL PLUS

Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie da viaggio




Auricolare stereo



Guida rapida di avvio



Cavo dati



Strumento di espulsione Micro USIM



NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Contattare il proprio provider di servizi.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

Risoluzione dei problemi


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

DOMANDE FREQUENTI

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.



Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
BT Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth?	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto per condividere immagini, video, contatti e così via tramite il menu Galleria/Rubrica. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
BT Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
Dati Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.


DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il tasto Menu  e selezionando Cartelle per scegliere una cartella.
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non sarà necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file .MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Scheda microSD	Qual è la dimensione massima supportata per una scheda di memoria?	Le schede di memoria da 32 GB sono compatibili.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Android Market™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).



DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, toccare l'icona Telefono .2. Comporre il numero, quindi toccare il tasto Menu .3. Toccare Aggiungi pausa 2 sec o Aggiungi pausa.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<p>Funzione telefono Sequenza di sblocco</p>	<p>In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu . 2. Toccare Impostazioni > Blocco schermo. 3. Toccare Seleziona il blocco dello schermo > Sequenza. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (In alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco.)</p>

DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata iniziale, toccare il tasto Menu  quindi toccare Impostazioni . 2. Toccare Lingua e immissione > Seleziona lingua . 3. Toccare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata iniziale, premere il tasto Menu  . 2. Toccare Impostazioni > Display . 3. In Impostazioni display toccare Timeout schermo . 4. Toccare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none">1. Nella schermata iniziale, premere il tasto Menu .2. Toccare Imposta applicazioni > SCARICATE.3. Toccare l'applicazione, quindi toccare Disinstalla.
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, toccare Usa come suoneria. 2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	<p>No, questa funzione non è supportata.</p>
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	<p>La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.</p>
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	<p>Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.</p>

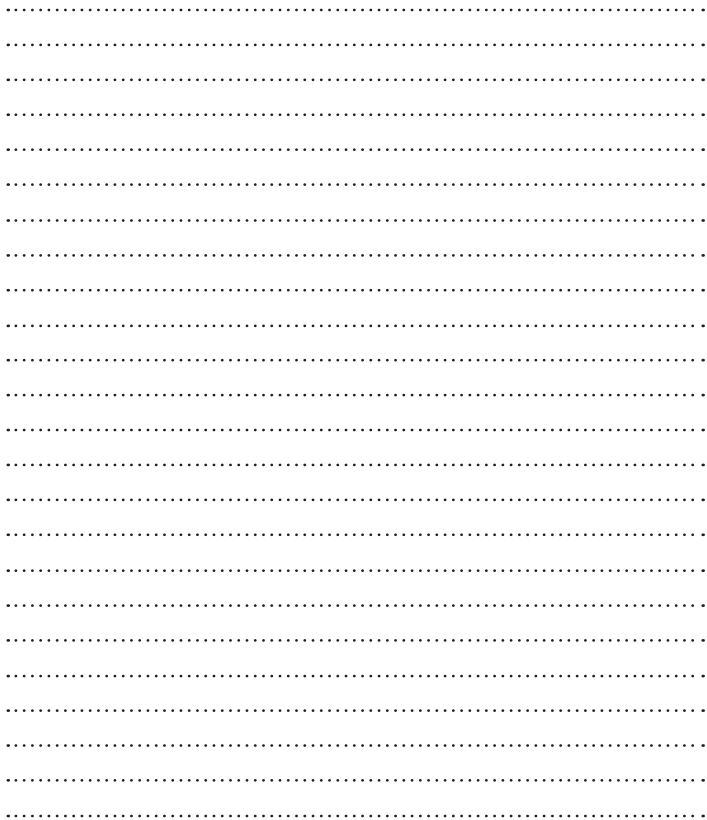

Wi-Fi (WLAN)

Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei.

La gamma di frequenza di 5150 - 5350 MHz è riservata all'uso in interni.

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.