



LG
Life's Good

ROMÂNĂ
ENGLISH

Ghidul utilizatorului
User Guide

LG-D605


MFL68521301 (1.0)

www.lg.com



Ghidul utilizatorului

- Datele afișate pe ecran și ilustrațiile pot diferi de cele pe care le vedeți pe telefonul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document se pot modifica fără preaviz.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

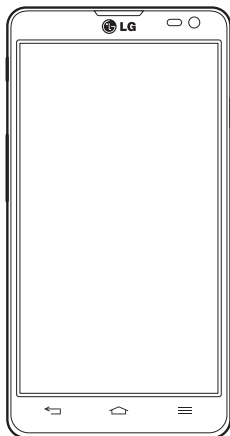

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	5	Partajarea conexiunii de date a telefonului	41
Înștiințare importantă	18	Wi-Fi Direct	43
Telefonul dvs.....	24	SmartShare	43
Prezentarea generală a telefonului.....	24	Beneficiați de conținut de pe dispozitive din apropiere	44
Instalarea cartelei SIM și a bateriei	26	Conexiuni la PC prin cablu USB.....	45
Încărcarea bateriei.....	28	Apeluri.....	47
Utilizarea cardului de memorie	29	Efectuarea unui apel.....	47
Blocarea și deblocarea ecranului	30	Apelarea contactelor.....	47
Ecranul de start	31	Acceptarea și respingerea unui apel.....	47
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil.....	31	Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel.....	48
Ecran de start.....	32	Efectuarea unui nou apel	48
Personalizarea ecranului de start	33	Vizualizarea jurnalelor de apeluri	48
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	33	Setări apel.....	49
Notificări.....	34	Contacte	50
Deschiderea panoului de notificări	35	Căutarea unui contact.....	50
Pictogramele indicatoare din bara de stare	35	Adăugarea unui contact nou	50
Tastatura de pe ecran	37	Contacte preferate.....	50
Introducerea literelor accentuate.....	37	Crearea unui grup.....	51
Configurarea contului Google	38	Mesagerie	52
Conectarea la rețele și dispozitive.....	39	Trimiterea unui mesaj	52
Wi-Fi	39	Casetă listă mesaje	53
Conectarea la rețele Wi-Fi	39	Modificarea setărilor mesajului	53
Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi	39	E-mail.....	54
Bluetooth.....	40	Administrarea unui cont de e-mail	54
		Lucrul cu foldere de conturi	54

Compunerea și trimiterea unui e-mail.....	55	Mod de utilizare LG SmartWorld.....	72
Cameră.....	56	Multimedia.....	73
Prezentarea vizorului	56	Galerie.....	73
Utilizarea setărilor avansate	57	Vizualizarea imaginilor.....	73
Fotografierea rapidă	58	Redarea videoclipurilor	74
Utilizarea modului Fotografie mașina timpului	58	Editarea fotografiilor.....	74
După ce realizați fotografia	59	Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor	74
Din Galeria dvs.	60	Setare ca fundal	74
Camera video	61	Videoclipuri.....	75
Prezentarea vizorului	61	Redarea unui videoclip	75
Utilizarea setărilor avansate	62	Muzică	76
Înregistrarea unui videoclip rapid	62	Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.	76
După înregistrarea unui videoclip	63	Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP).....	76
Din Galeria dvs.	63	Redarea unei melodii	76
Funcție	64	Utilitare.....	79
Mod Oaspete	64	Setarea alarmei	79
KnockON	64	Utilizarea calculatorului.....	79
QuickMemo	65	Adăugarea unui eveniment în calendar ..	79
Utilizarea opțiunilor QuickMemo	66	Reportofon.....	80
Vizualizarea QuickMemo salvat	66	Înregistrarea unui sunet sau a unei voci ..	80
QuickTranslator	67	Radio FM	80
QSlide.....	68	Căutarea posturilor	80
QuickRemote.....	68	Task Manager	81
Zoom în direct	70	Activități	81
VuTalk	71	Polaris Office 4	82
Înregistrarea VuTalk.....	71	LG Copie de siguranță.....	82
LG SmartWorld	71	Despre copierea de siguranță și restaurarea datelor de pe telefonul inteligent.....	82
Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon	71		

Cuprins



LG Copie de siguranță pentru datele de pe telefonul inteligent	83
Programarea copierilor automate de siguranță.....	83
Restaurarea datelor de pe telefonul inteligent.....	84
Google+	85
Căutare vocală.....	85
Descărcări	85
Web-ul.....	86
Internet.....	86
Utilizarea barei cu instrumente Web	86
Vizualizarea paginilor Web	86
Deschiderea unei pagini.....	87
Căutare vocală pe Internet.....	87
Semne de carte	87
Istoric.....	87
Chrome	88
Vizualizarea paginilor Web	88
Deschiderea unei pagini.....	88
Sincronizarea cu alte dispozitive	88
Setări.....	89
Accesați meniul Setări	89
WIRELESS ȘI REȚELE.....	89
DISPOZITIV	92
PERSONAL.....	96
SISTEM.....	98
Software PC (LG PC Suite).....	100
Actualizare software telefon.....	103
Actualizare software telefon.....	103
Despre acest manual de utilizare	105
Despre acest manual de utilizare	105
Mărci comerciale.....	106
DivX HD	106
Dolby Digital Plus.....	106
Accesorii	108
Depanarea.....	109
Întrebări și răspunsuri frecvente	113

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Simbol	Descriere
	Citiți aceste instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a acestui dispozitiv wireless.
	Acordați întotdeauna atenție specială atunci când conduceți pentru a reduce riscul de accidente. Nu utilizați dispozitivul dvs. wireless în timp ce conduceți.
	Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea la o distanță de 1.5 cm între partea posterioară a telefonului și corpul utilizatorului. Pentru a îndeplini cerințele referitoare la expunerea la RF stabilite de FCC, trebuie să mențineți o distanță de cel puțin 1 cm între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului. Consultați manualul de utilizare pentru mai multe informații.
	Nu lăsați dispozitivul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor și nu le permiteți acestora să se joace cu ele. Dispozitivul conține piese mici cu margini ascuțite care pot determina vătămări corporale sau deteriorarea și sporesc riscul de sufocare.
	Acest dispozitiv poate produce sunete puternice.
	Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
	Închideți telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni posibilele interferențe cu dispozitive medicale sensibile.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Simbol	Descriere
	Deconectați dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru de către personalul din aeroporturi sau aeronave. Pentru informații cu privire la dispozitivele wireless de la bordul aeronavelor, contactați echipajul. Dacă dispozitivul are un „mod avion”, acesta trebuie activat înainte de a urca la bordul aeronavelor.
	Deconectați dispozitivul sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă în care au loc explozii sau în zone în care există anunțuri care indică „Opriti radiourile bidirecționale” sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferența cu declanșarea exploziilor.
	Printre zonele cu potențial de explozie, inclusiv a zonelor de alimentare cu carburant, se află calele navelor, unitățile pentru transportul sau depozitarea carburantului sau a substanțelor chimice, zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum nisip, praf sau pulberi metalice.
	Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la flacără deschisă.
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la medii magnetice (dischete, carduri de credit etc).
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la temperaturi extreme.
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la lichide sau umezeală.
	Nu căutați să dezamblați dispozitivul sau accesoriile sale, numai personalul autorizat poate face acest lucru.

Simbol	Descriere
	Acest dispozitiv, funcționează ca orice alt dispozitiv wireless, utilizând semnale radio care, prin natura lor, nu pot garanta conexiunea în orice condiții. Prin urmare, pentru comunicații de urgență, nu vă bazați niciodată doar pe dispozitivul wireless.
	Utilizați doar accesorii aprobate.

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori.

Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii.

Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmitând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0,531 W/kg.

Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0,502 W/kg.

* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice

variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 0,76 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 1,21 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 1 cm (0,39 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 1 cm (0,39 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

***Notă și atenționare FCC**

Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați acest dispozitiv. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încălzi și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.

- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide sau umezeală.
- Accesoriile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați telefonul sau accesoriile în locuri cu umiditate ridicată, de exemplu în piscine, sere, solarii sau medii tropicale. Aceasta poate duce la avariarea telefonului și anularea garanției.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart dacă este ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea în absența unei ventilări adecvate poate conduce la disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul operării sau imediat după operare.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice și medicale

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defecțiunea sau chiar explozia.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set mâini libere dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Aceasta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Azul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă a căștilor stereo și a celor auriculare poate cauza pierderea auzului.

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o apăsați și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele wireless pot cauza interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că acest produs **LG-D605** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă


Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** din DISPOZITIV.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.

2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:


- Oprțiți comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Despre telefon** > **Baterie** > **Utilizare baterie**.

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



AVERTISMENT

Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.




AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

Înștiințare importantă

4. Utilizarea unui model de deblocare

Setați un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Model**. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui model de deblocare a ecranului. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați modelul de deblocare.

Atenție: Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.



AVERTISMENT

Măsurile de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti modelul de deblocare, PIN-ul sau parola:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul Google de pe telefon și ați introdus un model incorect de 5 ori, atingeți butonul **Ați uitat modelul?** din partea inferioară a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectați la contul dvs. Google sau trebuie să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați introdus-o în timpul creării modelului de blocare.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau ați uitat Copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< Dacă ați uitat PIN-ul sau parola >

Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

NOTĂ: Dacă nu v-ați conectat la contul Google și ați uitat modelul deblocării, trebuie să introduceți copia de siguranță PIN.

5. Utilizarea funcției Resetare hardware (Resetarea la valorile din fabrică)

Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetarea la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.

- 1 Opriti alimentarea.
- 2 Apăsati și mențineți apăsată **tasta Pornire/Blocare + tasta Reducere volum**.
- 3 Logo-ul LG apare pe ecran și, după câteva secunde, va apărea ecranul RESETARE HARDWARE LA VALORILE DIN FABRICĂ. Acum eliberați toate tastele.
- 4 Telefonul vă va permite să selectați funcția de resetare la valorile din fabrică din utilitarul de recuperare al sistemului Android.
- 5 Apăsati tasta Pornire/Blocare și telefonul dvs. va reveni la setările din fabrică. Pentru anulare, apăsați orice altă tastă.



AVERTISMENT


Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului, precum și licențele dvs. DRM vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o Resetare hardware.



Înștiințare importantă

6. Deschiderea și comutarea aplicațiilor


Cu Android operațiile multiple sunt simplu de efectuat, puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pornindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

Pentru a opri aplicații:

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Aplicații** > **ÎN UZ**.
- 2 Derulați și atingeți aplicația dorită și atingeți **Stop** pentru a o opri.

NOTĂ: Pentru operații multiple, apăsați și mențineți apăsată **tasta Acasă**  pentru a accesa altă aplicație în timp ce utilizați deja una. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează în fundal pe dispozitiv. Nu uitați să atingeți **tasta Înapoi**  pentru a părăsi o aplicație după ce ați utilizat-o.

7. Transferul de muzică, fotografiile și clipuri video cu ajutorul sincronizării media (MTP)

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare** de la DISPOZITIV pentru a confirma suportul de stocare.
- 2 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 3 Pe ecranul telefonului apare o listă de tipuri de conexiuni USB. Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**.
- 4 Deschideți directorul de memorie de pe PC. Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe PC și puteți transfera fișierele.
- 5 Copiați fișierele de pe PC-ul dvs. în directorul de pe unitate.

8. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor.

În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.


9. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Apăsați și mențineți apăsată tasta **Pornire/Blocare** timp de 10 secunde, pentru a-l opri. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Telefonul dvs.

Prezentarea generală a telefonului

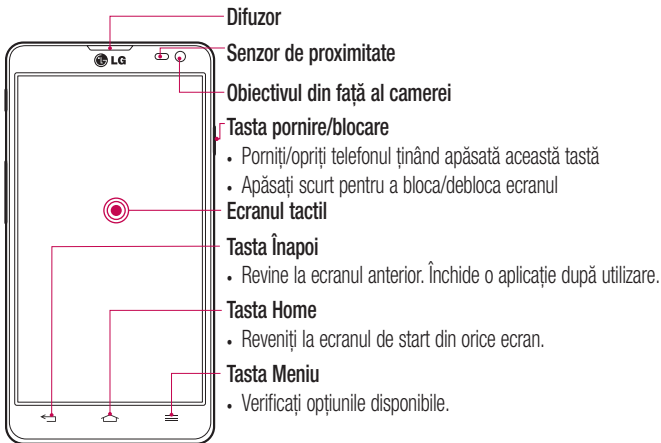

NOTĂ: Senzor de proximitate


Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungește durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.

AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.

Taste de volum

- **Pe ecranul de start:** Controlează volumul soneriei.
- **În timpul unui apel:** Controlați volumul difuzorului.
- **La redarea unei melodii:** Controlează continuu volumul.

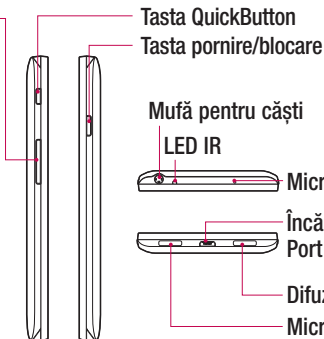


Mufă pentru căști

LED IR

Microfon

Încărcător/
Port USB

Difuzor
Microfon

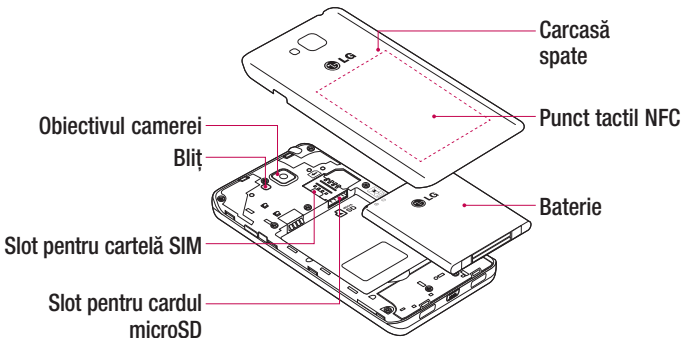


AVERTISMENT

- Aveți grijă să nu deteriorați punctul de contact al antenei NFC de pe telefon, care face parte integrantă din aceasta.


Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Înainte de a începe explorarea noului telefon, trebuie să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria:


- 1 Pentru a scoate carcasa spate, țineți ferm telefonul într-o mână. Cu cealaltă mână, ridicați capacul din spate după cum este indicat în imagine.

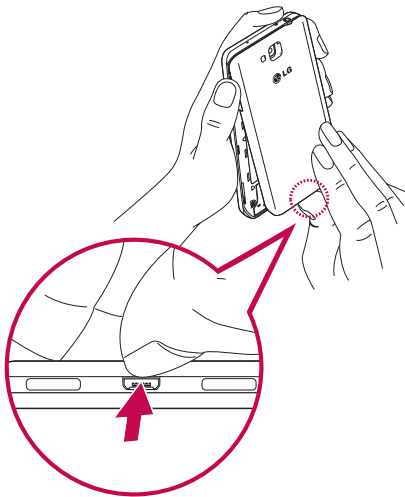


- 2** Glisați cartela SIM în slot în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cartelei SIM să fie așezată cu fața în jos.

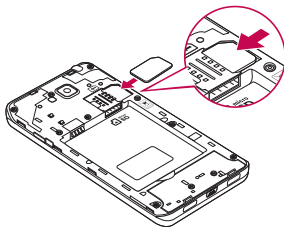

- 3** Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie (1) și apăsând bateria până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

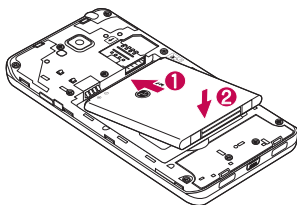

- 4** Potrivii carcasa spate pe compartimentul bateriei (1) și apăsați-o până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

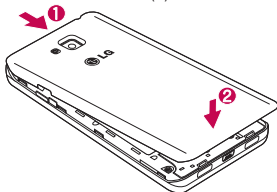

Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcați complet bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea dispozitivului puteți utiliza un computer, conectând cele două dispozitive cu ajutorul cablului USB.



AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați încărcătoare, baterii sau cabluri neautorizate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea încărcării. Sau acestea pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

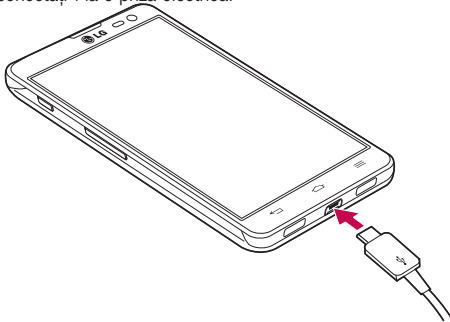

NOTĂ:

- Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.
- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

Utilizarea cardului de memorie



Telefonul dvs. acceptă utilizarea cardurilor de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu o capacitate de până la 64 GB. Aceste carduri de memorie sunt concepute special pentru telefoane mobile și alte dispozitive cu dimensiuni extrem de reduse și sunt ideale pentru a stoca fișiere cu un conținut media bogat, cum ar fi muzică, programe, videoclipuri și fotografii, în vederea utilizării pe telefon.

Pentru a introduce un card de memorie:

Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în sus.

Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Atingeți  > Fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare** > **Demontare card SD**.

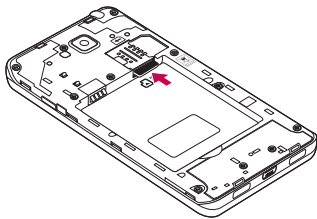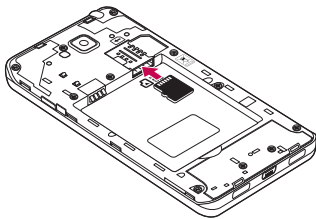

NOTĂ:

- Utilizați numai carduri de memorie compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unor carduri de memorie incompatibile poate deteriora cardul și datele stocate pe card, precum și telefonul.
- Deoarece dispozitivul utilizează sistemul FAT32, dimensiunea maximă a oricărui fișier dat este de 4 GB.

Telefonul dvs.


AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

NOTĂ: Toate fișierele de pe cardul de memorie sunt șterse atunci când cardul este formatat.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Stocare** din Dispozitiv.
- 2 Atingeți **Demontare card SD**.
- 3 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**.
- 4 Dacă ați setat un model de blocare, introduceți modelul de blocare, apoi selectați **Ștergere toate**.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta previne atingeri accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a vă bloca telefonul. Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

Atingere - O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

Atingere și menținere - Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran, atingându-l și neridicând degetul de pe acesta până la apariția unei acțiuni. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile pentru un contact, atingeți și mențineți apăsat contactul din lista Contacte până la deschiderea meniului contextual.

Tragere - Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

Alunecare sau glisare - Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă - Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori și pentru a mări sau a micșora atunci când vizualizați imaginea.

Strângeți pentru zoom - Aproiați sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți fotografiile.

Rotire ecran - În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

Ecranul de start

NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecran de start

Nu trebuie decât să treceți rapid cu degetul către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza panourile. Puteți personaliza fiecare panou cu aplicații, descărcări, widgeturi și fundaluri.


NOTĂ: Unele imagini pentru ecran pot fi diferite, în funcție de furnizorul telefonului.

Pe ecranul de start, puteți vizualiza pictogramele de meniu în partea inferioară a ecranului. Pictogramele de meniu asigură accesul rapid, printr-o singură atingere, la funcțiile cel mai frecvent utilizate.

 Atingeți pictograma **Telefon** pentru a afișa tastatura de apelare a ecranului tactil pentru efectuarea unui apel.

 Atingeți pictograma **Contacte** pentru a deschide contactele.

 Atingeți pictograma **Mesaje** pentru a accesa meniul mesagerie. Aici puteți compune un mesaj nou.

 Atingeți fila **Aplicații** din partea inferioară a ecranului. Se afișează toate aplicațiile instalate. Pentru a deschide orice aplicație, pur și simplu atingeți pictograma din lista de aplicații.

Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, descărcări, widgeturi sau vă puteți schimba fundalul. Pentru utilizarea mai rapidă a telefonului, adăugați-vă aplicațiile și widgeturile preferate pe ecranul de start.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start:

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.
- 2 În meniul Adăugare mod, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
- 3 Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start

- **Ecran de start** > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o la .

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

SFAT! Utilizarea directoarelor

Puteți combina mai multe pictograme de aplicații într-un director. Plasați o pictogramă de aplicație peste alta pe un ecran de start și cele două se vor combina.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- 1 Atingeți și mențineți apăsată **tasta Acasă**. Pe ecran se afișează un meniu pop-up cu pictogramele aplicațiilor pe care le-ați utilizat recent.
- 2 Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți tasta **Înapoi**, pentru a reveni la ecranul anterior.

Ecraanul de start


Notificări

Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi descărcarea videoclipurilor.

Din panoul de înștiințări puteți vizualiza starea actuală a telefonului și înștiințările în așteptare.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem precum Wi-Fi sau nivelul bateriei sunt afișate în partea dreaptă.

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

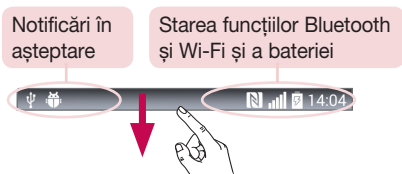

Deschiderea panoului de notificări

Glisați în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări.



Zona de comutare rapidă
Atingeți fiecare tastă de comutare rapidă pentru a o activa/dezactiva. Atingeți și mențineți apăsată tasta pentru a accesa meniul de setări al funcției. Pentru a vizualiza mai multe taste de comutare, glisați spre stânga sau spre dreapta. Atingeți ☰ pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja tastele de comutare.

Aplicații QSlide
Atingeți o aplicație QSlide pentru a o deschide ca o fereastră mică pe ecranul dvs. Atingeți ☰ pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja aplicațiile QSlide.

Notificări
Notificările curente sunt enumerate, fiecare cu o scurtă descriere. Atingeți o notificare pentru a o vizualiza.
Atingeți pentru a șterge toate notificările.
Pentru a închide panoul cu notificări, atingeți și trageți fila spre partea superioară a ecranului.

Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluante, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Ecranul de start

Pictogramă	Descriere
	Nu este inserată nicio cartelă SIM
	Niciun semnal
	Mod avion
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Cască cu fir
	Apel în curs
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	Avertisment de sistem
	Alarma este setată
	Mesaj vocal nou
	Soneria este dezactivată
	NFC este activată

Pictogramă	Descriere
	Mod vibrații
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Descărcare date
	Încărcare date
	GPS este activat
	Datele se sincronizează
	Gmail nou
	Mesaj nou de la Hangouts disponibil
	Mesaj nou
	Este redată o melodie
	Telefonul este conectat la PC prin cablu USB sau partajarea conexiunii la Internet prin USB este activă
	Hotspot Wi-Fi portabil este activ



VPN este ACTIVAT



Partajarea Bluetooth este activă

NOTĂ: Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după serviciu sau funcție.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

  Atingeți pentru a comuta la tastatura cu cifre și simboluri.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi.

Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.


Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google:

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- Atingeți  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google cum ar fi **Gmail** > selectați **Nou** pentru a crea un cont nou.

Dacă aveți un cont Google, atingeți **Existente**, introduceți adresa de e-mail și parola, apoi atingeți .

După ce configurați contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu contul Google de pe Internet.

Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi

Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul.

Opriiți funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **OPRIT**, operatorul dvs. de telefonie mobilă ar putea percepe taxe suplimentare pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** din WIRELESS ȘI REȚELE.
- 2 Seteziți **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și aflate în raza de acoperire.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Conectarea la rețele și dispozitive

Bluetooth


Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

- 1 Atingeți  > **fila Aplicații** > **Setări** > setați **Bluetooth** la **ACTIVAT**, din **WIRELESS & REȚELE**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Vor fi afișate opțiunile de a vă face telefonul vizibil și de a căuta dispozitive. Acum atingeți **Căutare dispozitive** pentru a vizualiza dispozitivele din raza de acțiune Bluetooth.
- 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea.

După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.



Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth


- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație corespunzătoare sau din **Descărcări**.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.

NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Atingeți  > fila Aplicații > Setări > setați Bluetooth la ACTIVAT și atingeți  pentru a fi vizibil pe alte dispozitive.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care este vizibil dispozitivul dvs., atingeți  > **Pauză vizibilitate**.

- 2 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Partajarea conexiunii de date a telefonului


Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Conectarea la rețele și dispozitive

Pentru a modifica setările Hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Atingeți  > fila Aplicații > **Setări** > **Partajare conexiune Internet & Rețele** din WIRELESS & REȚELE > **Hotspot Wi-Fi** > pentru a alege opțiunile pe care doriți să le modificați.

SFAT! În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > fila Aplicații > **Setări**.
- 2 Atingeți **Partajare Internet & Rețele** din WIRELESS ȘI REȚELE și selectați **Hotspot Wi-Fi Portabil**.
- 3 Atingeți **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Se deschide caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**.
 - Puteți modifica **Denumire rețea Wi-Fi (SSID)** pe care îl văd alte dispozitive atunci când caută rețele Wi-Fi.
 - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o tastă prepartajată (PSK).
 - Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurare hotspot Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Deschidere** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.

4 Atingeți **Salvare**.

ATENȚIE! Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct acceptă o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat fără un punct de acces. Din cauza utilizării intense a bateriei de către Wi-Fi direct, se recomandă conectarea telefonului la o priză în timp ce utilizați funcția Wi-Fi Direct. Verificați rețeaua Wi-Fi și Wi-Fi Direct în avans și asigurați-vă că utilizatorii sunt conectați la aceeași rețea.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Videos app, etc.

Enjoy Content Via a Variety of Devices

Puteți împărtăși conținutul telefonului dvs. cu o varietate de dispozitive. Atingeți  pentru a împărtăși conținutul din Galerie, Muzică, Videoclipuri, POLARIS Viewer 4.


Redare/Transmitere

Redare: Puteți reda conținutul prin intermediul unui televizor, al unui difuzor cu Bluetooth etc.

Beam: Puteți transmite conținutul către dispozitivul compatibil Bluetooth și SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transferați rapid conținutul prin Wi-Fi Direct.

Conectarea la rețele și dispozitive

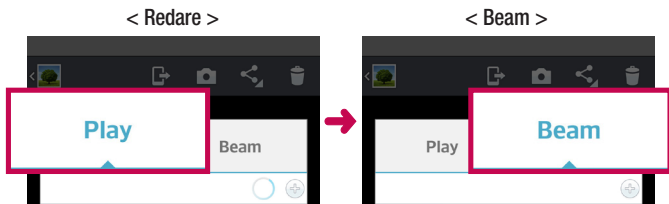

Beneficiați de conținut de pe dispozitive din apropiere

Puteți utiliza conținut de pe dispozitive din apropiere (i.e. PC.NAS, Mobile) din aplicațiile **Galerie**, **Muzică**, **Videoclipuri**, etc.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. sau alte dispozitive compatibile DLNA în aceeași rețea Wi-Fi.

NOTĂ: Bifați Partajare conținut pentru a utiliza conținutul partajat al dispozitivului conectat.

(Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Partajare și conectare** din REȚELE WIRELESS > **Partajare și conectare** > **Server media**)

Căutarea altor dispozitive

- 1 Atingeți Dispozitive din apropiere, apoi puteți vizualiza dispozitivele compatibile DLNA.
- 2 Conectați-vă la dispozitiv, pentru a vizualiza conținutul.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB.

Transferul muzicii, al fotografiilor și al videoclipurilor utilizând modul de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul la un PC utilizând cablul USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver la PC, trebuie să modificați setările manual. Alegeți **Setări de sistem > Conexiune la PC > Selectați metoda de conectare cu USB**, apoi selectați **Sincronizare media (MTP)**.
- 3 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă la PC și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.

- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
 - 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
 - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
 - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
 - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
 - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.





Conectarea la rețele și dispozitive


Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

- Dacă versiunea Windows Media Player este anterioară versiunii 10, instalați versiunea 10 sau o versiune ulterioară.



Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .

Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apeleți, apăsând pe **Căutare contacte**.
- 3 În listă, atingeți  pe care doriți să-l apeleți.

Acceptarea și respingerea unui apel

Atunci când primiți un apel în starea Blocat, glisați  în orice direcție pentru a răspunde la apelul primit.

Glisați  în orice direcție pentru a respinge apelul primit.

Glisați peste pictograma **Refuz cu mesaj** din partea inferioară dacă doriți să trimiteți un mesaj.







SFAT! Refuz cu mesaj

Puteți trimite rapid un mesaj utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel trimițând un mesaj în timpul unei întâlniri.

Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel

Pentru a regla volumul în conversație în timpul unui apel, utilizați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Efectuarea unui nou apel


- 1 În timpul primului apel, atingeți **tasta Meniu**  > **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, afișa o listă a numerelor apelate recent atingând  sau puteți căuta contacte atingând  și selectând contactul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau atingeți tasta **Acasă** și glisați în jos bara de notificare pentru a putea selecta pictograma **Încheiere apel** .

NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri



Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnaluri de apeluri** . Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți tasta **Meniu** , apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.


- 1 Din ecranul de start atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.

Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

Din ecranul de întâmpinare

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutare contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți **tasta Meniu** .
- Atingeți **Adăugare la Contacte** > **Contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți zona imaginii. Alegeți dintre **Realizare fotografie** sau **Selectare din galerie**.
- 3 Selectați tipul contactului prin atingerea .
- 4 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 5 Atingeți **Salvare**.



Contacte preferate

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.



Adăugarea unui contact la cele preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine galbenă.

Eliminarea unui contact din lista celor preferate

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila  și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța galbenă din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

Crearea unui grup

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** și apoi **tasta Meniu** (). Selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru grupul nou. De asemenea, puteți seta un ton de apel pentru noul grup.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

Mesagerie



Telefonul combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.




AVERTISMENT:


mesajul LG trebuie configurat la aplicația implicită SMS. În caz contrar, unele funcții ale mesajelor vor fi limitate.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul **Scriere mesaj** și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Mesaje rapide**, **Introducere smiley**, **Trimitere programare**, **Adăugare subiect** și **Abandonare**.

SFAT! Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l trimiteți împreună cu mesajul.

- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a vă trimite mesajul.
- 6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.



AVERTISMENT:


- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.
- Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Atingeți pictograma **Mesaje** de pe ecranul de start, atingeți  și apoi atingeți **Setări**.

E-mail

Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange. Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un asistent de configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite.

Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

• Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > .

Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:

• Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > **Setări generale**.

Pentru a șterge un cont de e-mail:

• Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > atingeți  > **Eliminați contul** > Selectați contul de șters > **Eliminare** > selectați **Da**.





Lucrul cu foldere de conturi

Atingeți  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  și selectați **Directoare**.

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Ciornă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj


- 1 În timp ce sunteți în aplicația de **Trimiteti un e-mail** atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul căruia intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.
- 4 Introduceți textul mesajului.
- 5 Atingeți .

SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație.

Camera

Pentru a deschide aplicația Camera, apăsați  >  > fila **Aplicații** > .

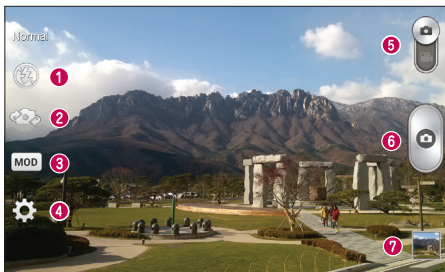

Prezentarea vizorului














- 1 **Blitz** – Alegeți dintre **Dezactivat** , **Activat**  sau **Automat** .
- 2 **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3 **Mod Captură** – Alegeți una dintre opțiunile **Normal**, **Ton dinamic (HDR)**, **Panoramă**, **Fotografiere continuă**, **Fotografie portret**, **Fotografie mașina timpului**, **Sport** sau **Noapte**.
- 4 **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- 5 **Modul Video** – Atingeți și glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.
- 6 **Butonul Captură**
- 7 **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați capturat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificați dacă obiectivul camerei este curat.

Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. Puteți modifica setările camerei derulând lista. După selectarea opțiunii, atingeți .

	Pentru a realiza o fotografie, rostiți unul dintre următoarele cuvinte: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi sau LG.
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în fotografie.
	Atingeți pentru a selecta modul de focalizare.
	Selectează rezoluția fotografiei. Dacă alegeți rezoluția mare, dimensiunea fișierului crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.
	Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul.
	Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.
	Aplică efecte artistice fotografiilor.
	Setează o întârziere după apăsarea butonului de captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.
	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului. NOTĂ: Această funcție este disponibilă când funcția GPS este activă sau conectată la rețea.
	Selectați sunetul declanșatorului.
	Setați tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.

Cameră



Selectați stocarea pentru a salva imaginile.



Deschide ghidul de asistență pentru a afla cum operează o funcție.




Restabilește toate setările implicite ale camerei.

SFAT!

- Când închideți camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu, balansul de alb, efectul de culori, temporizatorul și modul captură. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.
- Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale imaginii, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.


Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și îndreptați obiectivul camerei spre subiectul pe care doriți să îl fotografiați.
- 2 În centrul ecranului vizorului apar casetele de focalizare. De asemenea, puteți atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.
- 3 Când caseta de focalizare devine verde, camera a focalizat subiectul.
- 4 Atingeți  pentru a realiza fotografia.

Utilizarea modului Fotografie mașina timpului





Permite camerei foto să surprindă momentele lipsă, prin realizarea a cinci fotografii consecutive înainte de a atinge .

- 1 Deschideți aplicația **Cameră**.
- 2 Atingeți **MOD** > **Fotografie mașina timpului**.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.

- 4 Pentru a vizualiza momentele imediat dinaintea realizării fotografiei, atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră.
- 5 Selectați fotografiile pe care doriți să le păstrați, apoi atingeți  din partea superioară a ecranului.

După ce realizați fotografia

Atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o.

	Atingeți pentru a partaja fotografia folosind funcția SmartShare .
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
	Atingeți pentru a trimite fotografia dvs. către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.

SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., puteți împărtăși fotografia cu comunitatea SNS.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

Setează imaginea ca – Atingeți pentru a utiliza fotografia ca **Fotografie persoană din agendă**, **Imagine fundal ecran Acasă**, **Fundal pentru ecranul de blocare sau Fundal**.

Mutare – Atingeți pentru a muta fotografia în altă parte.

Copiere – Atingeți pentru a copia fotografia selectată și pentru a o salva în alt album.

Cameră

Copiază în Clip Tray – Atingeți pentru a șterge fotografia și a o stoca în Clip Tray.

Redenumire – Atingeți pentru a edita denumirea fotografiei selectate.

Rotire la stânga/dreapta – Pentru a roti la dreapta sau stânga.

Decupare – Decupați fotografia. Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona pe care doriți să o decupați.

Editați – Vizualizați și editați fotografia.

Diaporamă – Afișează automat imaginile din directorul curent, una după cealaltă.

Adaugare locație – Pentru a adăuga informații despre locație.

Detalii - Aflați mai multe informații despre fișier.

Din Galeria dvs.




Atingeți  **Galerie**.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micșora, atingeți ecranul de două ori sau atingeți-l cu două degete și depărtați-le (apropiați-vă degetele pentru a micșora).

Camera video

Prezentarea vizorului













- 1 **Bliț** – Alegeți dintre **Dezactivat** , **Activat**  sau **Automat** .
- 2 **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3 **Mod Înregistrare** – Selectați dintre **Normal** sau **Efect live**.
- 4 **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- 5 **Modul Cameră** – Atingeți și glisați în sus această pictogramă pentru a trece în modul Cameră.
- 6 **Începerea înregistrării**
- 7 **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul video.

SFAT!


Atunci când înregistrați un videoclip, așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a folosi funcția zoom.


Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.



	Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați.
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv. Glisați indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare.
	Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.
	Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.
	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului. NOTĂ: Această funcție este disponibilă când funcția GPS este activă sau conectată la rețea.
	Setați tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.
	Selectați suportul de stocare pe care se vor salva videoclipurile.
	Deschide ghidul de asistență pentru a afla cum operează o funcție.
	Restabilește toate setările implicite ale camerei.

Înregistrarea unui videoclip rapid

- 1 Deschideți aplicația **Cameră** și glisați butonul **Mod Video**.
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.





- 5 În colțul din stânga sus al vizorului apare o lumină roșie cu un cronometru care indică durata videoclipului.
- 6 Atingeți  pe ecran pentru a opri înregistrarea.

SFAT!

-  – Atingeți pentru a captura o imagine în timpul înregistrării unui videoclip.
-  – Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea unui videoclip.

După înregistrarea unui videoclip

În vizor, atingeți clipul video în miniatură din partea inferioară a ecranului pentru a viziona ultimul clip video pe care l-ați realizat.

	Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare .
	Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.
	Atingeți pentru a trimite videoclipul dvs. către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge videoclipul.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Din Galeria dvs.

Atingeți  **Galerie**. Atingeți un pictograma de redare videoclip  pentru a reda videoclipul.

Funcție

Mod Oaspete

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copii dvs., puteți utiliza modul Oaspete.

Atunci când împrumutați telefonul dvs. altor persoane, puteți limita aplicațiile care li se afișează.

Setați modul Oaspete în avans și personalizați opțiunile.



NOTĂ: Pentru a utiliza modul Oaspete, modelul de blocare trebuie setat în avans.

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Mod Oaspete**.
- 2 Atingeți comutatorul Mod Invitat  pentru a activa acest mod.

KnockON

Puteți activa/dezactiva ecranul doar atingându-l de două ori.

Pentru a activa funcția KnockON


- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > **Afișaj** > **KnockON**.
- 2 Bifați **Ecran KnockON**.

Atingeți de două ori ecranul central pentru a debloca ecranul. Pentru a bloca ecranul, atingeți de două ori bara de stare de pe orice ecran (cu excepția vizorului camerei) sau zonă liberă de pe ecranul de start.



NOTĂ: Când activați ecranul, asigurați-vă că nu acoperiți senzorul de proximitate. Astfel, ecranul se va dezactiva imediat după activarea sa pentru a preveni activarea anormală în buzunarul sau geanta dvs.

QuickMemo

Utilizați **QuickMemo** practic și eficient; creați memento-uri în timpul unui apel, cu o imagine salvată sau pe ecranul curent al telefonului.

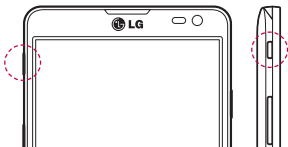


SAU

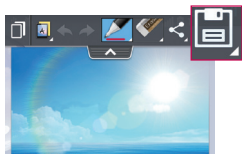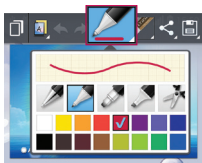


- 1 Accesați ecranul QuickMemo apăsând **tasta QuickButton** o secundă pe ecranul pe care doriți să îl capturați.

SAU

Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți .

- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din **Tip stilou, Culoare, Radieră** și creați un memento.








- 3 Atingeți  în meniul Editare pentru a salva memento-ul cu ecranul curent.

Funcție

NOTĂ: Utilizați vârful degetului în timp ce utilizați funcția QuickMemo. Nu utilizați unghiile.

Utilizarea opțiunilor QuickMemo

Puteți utiliza ușor opțiunile QuickMenu atunci când utilizați QuickMemo.


	Atingeți pentru a păstra mementoul curent pe ecran și pentru a folosi telefonul în același timp.
	Selectează dacă se utilizează ecranul de fundal.
	Anulare sau Refacere.
	Selectează tipul creionului și culoarea.
	Șterge mementoul pe care l-ați creat.
	Atingeți pentru a trimite mementoul către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Salvează mementoul cu ecranul curent în Galerie sau Note .

Vizualizarea QuickMemo salvat

Atingeți **Note/Galerie** și selectați albumul QuickMemo.

QuickTranslator

Trebuie doar să îndreptați camera telefonului inteligent către propoziția în limba străină pe care doriți să o înțelegeți. Puteți avea traducerea în timp real, oricând și oriunde. Puteți achiziționa și alte dicționare pentru traduceri offline de pe Google Play Store.

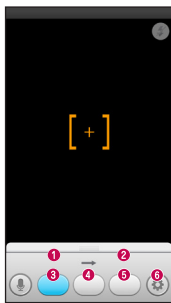

- 1 Limbă sursă.
- 2 Limbă țintă.
- 3 Traducerea cuvântului.
- 4 Traducere de propoziție.
- 5 Traducere de text.
- 6 Setări.

- 1 Atingeți > > fila **Aplicații** > **QuickTranslator**.
- 2 Atingeți **Cuvânt**, **Rând** sau **Text**.
- 3 Atingeți și selectați limba dorită.
- 4 Îndreptați telefonul timp de câteva secunde către subiectul pe care doriți să-l traduceți.

NOTĂ: Un singur dicționar este disponibil gratuit. Trebuie achiziționate și alte dicționare. Selectați din lista de mai jos dicționarul pe care doriți să îl instalați ca dicționar suplimentar.

NOTĂ: Pot exista diferențe între ratele de recunoaștere în funcție de dimensiunea, caracterele, culoarea, luminozitatea și unghiul literelor care trebuie traduse.

QSlide

Funcția **QSlide** permite suprapunerea ecranelor pe afișajul telefonului pentru a facilita vizualizarea simultană a mai multor ferestre.




1		Atingeți pentru a părăsi funcția QSlide și a reveni la afișarea unei ferestre complete.
2		Atingeți pentru a regla gradul de transparență.
3		Atingeți pentru a închide funcția QSlide.
4		Atingeți pentru a regla dimensiunea.

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți aplicațiile Qslide sau atunci când utilizați aplicații suportate de QSlide > atingeți . Funcția este afișată încontinuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 Puteți efectua un apel, puteți naviga pe Internet sau puteți alege alte opțiuni din telefon. De asemenea, puteți folosi ecranul ferestrelor mici și îl puteți atinge atunci când bara de transparență nu este completă

NOTĂ: Funcția QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.

QuickRemote

QuickRemote transformă telefonul dvs. într-o telecomandă universală pentru televizorul, player-ul DVD, Blu-ray.

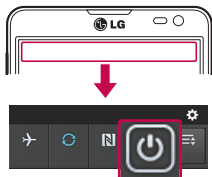


- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți  > **ADĂUGARE TELECOMANDĂ.**

SAU

Atingeți  >  > fila **Aplicații** >  **QuickRemote** > atingeți .



- 2 Selectați tipul și marca dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul(e).

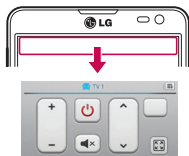

- 3 Atingeți și glisați bara de stare în jos și utilizați funcțiile QuickRemote.

Atingeți **tasta Meniu**  pentru a selecta **Setare Telecomandă magică**., **Ștergere dispozitiv**, **Editare cameră**, **Setări** și **Asistență**.


Funcție

NOTĂ: Funcția QuickRemote funcționează în același mod ca o telecomandă normală cu semnale infraroșu (IR). Aveți grijă să nu acoperiți senzorul infraroșu în partea superioară a telefonului atunci când utilizați funcția QuickRemote. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată în funcție de model, producător sau compania de service.

Zoom în direct

Live Zooming vă permite să măriți sau să micșorați o porțiune a unui videoclip în curs de redare, pentru a face porțiunea dorită să pară mai mare sau mai mică.

1 Atunci când vizualizați videoclipul, efectuați mișcări de apropiere sau depărtare cu degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau micșora.

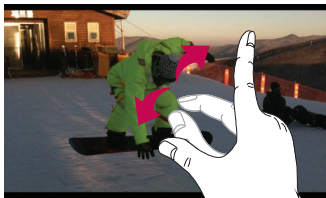

NOTĂ:

- În timpul redării unui videoclip, glisați ecranul în sus sau în jos pentru a regla luminozitatea ecranului.
- În timp ce redați un videoclip, glisați ecranul către stânga sau dreapta pentru a derula înainte sau înapoi.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a reacționa la o atingere ușoară, dar fermă.

VuTalk

Utilizați VuTalk pentru a crea conținuturi notebook utilizând scrierea de mână interactivă în timp real și conversațiile emoționale partajate.

NOTĂ:

- Se pot aplica taxe suplimentare pentru serviciile de date la utilizarea VuTalk.
- Conectați un dispozitiv preîncărcat cu funcția VuTalk disponibilă pentru utilizarea VuTalk.
- Puteți utiliza VuTalk numai atunci când conectați rețeaua de date și în timp ce efectuați un apel.
- Aveți grijă, ecranul se poate bloca dacă nu introduceți nimic o perioadă de timp.



Înregistrarea VuTalk

- 1 Din ecranul de start, atingeți .
 - 2 Atingeți  pentru a accepta termenii și condițiile.
- După ce ați înregistrat serviciul VuTalk, puteți configura atingerea .


LG SmartWorld


LG SmartWorld oferă o paletă de conținuturi incitante - jocuri, aplicații, imagini de fundal și tonuri de apel - dându-le utilizatorilor de telefoane LG ocazia de a se bucura de experiențe „Mobile Life” mai bogate.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > atingeți pictograma  pentru a accesa **LG SmartWorld**.
- 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld.
- 3 Descărcați conținutul dorit.

Funcție

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă  ?

- 1 Utilizând un browser Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Mod de utilizare LG SmartWorld

- Participați la promoțiile LG SmartWorld lunare.



Căutați conținut.



Căutați conținut după categorie (de exemplu, Jocuri, Educație, Divertisment etc.).

- Încercați butoanele rapide pentru „Meniu” pentru a găsi rapid ceea ce căutați.
Setări – Setați profilul și afișarea.
Conectare – Setati-vă ID-ul și parola.
- Încercați și alte funcții utile. (Ecranul cu detalii despre conținut)

NOTĂ: Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

Galerie

Puteți stoca fișiere multimedia în memoria internă, pentru acces facil la toate fișierele multimedia. Folosiți această aplicație pentru a vizualiza fișiere multimedia, cum ar fi imagini și videoclipuri.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Galerie**.

Puteți gestiona și partaja toate imaginile dvs. și fișierele video cu Galeria.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redată corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor

Lansarea Galeriei afișează directoarele disponibile. Atunci când altă aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide.

Imaginile se afișează într-un director după data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde, pentru a mări. Aproiați pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor



Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți . Se lansează aplicația Videoclipuri.

Editarea fotografiilor

Atunci când vizualizați o fotografie atingeți tasta **Meniu**  > **Editați**.

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Într-un director, atingeți  și selectați fotografiile/videoclipuri bifându-le și atingând **Ștergere**.
- Când vizualizați o fotografie/un videoclip, atingeți .

Setare ca fundal

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți **tasta Meniu**  > **Setare imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a alocă unui contact.

NOTĂ:










- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

Videoclipuri

Telefonul dispune de un player video încorporat, care vă permite să redați toate videoclipurile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul video, atingeți  > fila **Aplicații** > **Videoclipuri**.

Redarea unui videoclip

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Videoclipuri**.
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.

	Atingeți pentru a întrerupe redarea videoclipurilor.
	Atingeți pentru a relua redarea videoclipurilor.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte.
	Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
	Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului.
	Atingeți pentru a schimba raportul ecranului video.
	Atingeți pentru a intra în QSlide.
	Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare.
	Atingeți pentru a bloca un ecran video.

Pentru a modifica volumul în timp ce vizualizați un videoclip, apăsați tastele de volum sus și jos din partea stângă a telefonului.

Mențineți atins un videoclip din listă. Se afișează opțiunile **Partajare**, **Decupare**, **Ștergere** și **Detalii**.

Muzică

Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.

Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:


- Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP).
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Receptionați fișiere prin Bluetooth.








Transferați muzică folosind sincronizarea media (MTP)

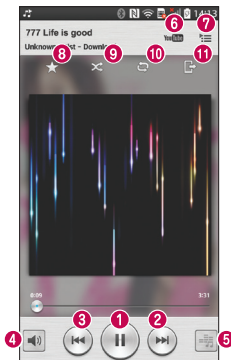- 1 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 2 Selectați opțiunea **Sincronizare media (MTP)**. Telefonul apare ca o nouă unitate de disc pe computer. Faceți clic pe unitate pentru a o vizualiza. Copiați fișierele de pe PC -ul dvs. în directorul de pe unitate.
- 3 După ce transferați fișierele, glisați în jos spre bara de stare și atingeți **USB conectat** > **Doar încărcare**. Puteți deconecta dispozitivul.





Redarea unei melodii

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.



1		Atingeți pentru a întrerupe/ relua redarea.
2		Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pe Repede înainte.
3		Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsăți și țineți apăsat pentru derulare înapoi.
4		Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului.
5		Atingeți pentru a seta efectele de sunet.
6		Atingeți pentru a căuta fișiere cu YouTube.
7		Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.

Multimedia

8		Atingeți pentru a adăuga melodia la favoritele dvs.
9		Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).
10		Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.
11		Tap to share your music via the SmartShare function.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redare**, **Adăugare la lista de redare**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Ștergere**, **Detalii** și **Căutare**.

NOTĂ:



- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.


NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierul muzical pot fi protejate de tratate internaționale și legi naționale privind drepturile de autor.

Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii.




În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Setarea alarmei


- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Alarmă/Ceas** > .
- 2 După ce setați alarma, telefonul vă anunță cât timp mai este până la declanșarea acesteia.
- 3 Setati opțiunile **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrație**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Starter automat aplicație**, **Blocare puzzle** și **Memento**. Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți tasta **Meniu**  și selectați **Setări**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și selectați **Calculator științific**, după care alegeți sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pentru a consulta istoricul, atingeți  și selectați **Istoric calcule**.

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Calendar**.
- 2 Pe ecran puteți găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână, Lună, An, Agendă).
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți **Denumire eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.


Utilitare


- 6 Dacă doriți să adăugați o notă pentru eveniment, atingeți **Liegătură către memorator** pentru a selecta memento-ul salvat. (Funcție disponibilă numai pe calendarul din telefon)
- 7 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 8 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** și selectați **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Radio FM

Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutați posturile preferate și să le ascultați oriunde v-ați afla.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

Căutarea posturilor

Puteți căuta posturile radio manual sau automat. Acestea vor fi salvate apoi pe canale cu numere diferite.

Căutarea automată

- 1 În meniul Acasă, atingeți  > fila **Aplicații** > **radio FM**.
- 2 Atingeți , apoi selectați **Scanare**.
- 3 În timpul scanării automate, atingeți **Anulare** dacă doriți să opriți scanarea. Numai canalele scanate sunt salvate înainte de a termina scanarea.

NOTĂ: Puteți, de asemenea, să căutați manual un post utilizând discul selector afișat pe ecran.

NOTĂ: Pentru a îmbunătăți recepția radio, extindeți cablul căștilor deoarece acesta funcționează și ca o antenă radio.

În cazul în care conectați o cască ce nu este destinată special recepționării posturilor radio, recepția poate fi slabă.

Task Manager

Puteți administra aplicațiile folosind Gestionarul de sarcini. Puteți verifica ușor numărul de aplicații care rulează momentan și puteți închide unele dintre ele.

Activități

Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteți crea o activitate, o puteți revizui și o puteți șterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.

Pentru a sincroniza MS Exchange

- 1 Din ecranul de start, atingeți  > **Setări**.
- 2 Atingeți **Conturi și sincronizare** > **ADĂUGARE CONT**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** pentru a crea o adresă de e-mail și o parolă.
- 4 Asigurați-vă că bifați activitatea de sincronizare.

Polaris Office 4

Polaris Office este o soluție profesională mobilă de birou, ce permite utilizatorilor să vizualizeze ușor diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde și oricând, cu ajutorul dispozitivului mobil.

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Polaris Office 4**.

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Atunci când vizualizați documente utilizând Polaris Office 4, obiectele și macheta rămân la fel ca în documentele originale.

LG Copie de siguranță

Despre copierea de siguranță și restaurarea datelor de pe telefonul inteligent

Se recomandă să creați și să salvați periodic o copie de siguranță a datelor dvs., în special înainte de orice actualizare software. Menținerea unei copii de siguranță vă permite să recuperați datele de pe smartphone în cazul în care îl pierdeți, este furat sau deteriorat printr-o situație neprevăzută.

Aplicația LG Copie de siguranță este acceptată pentru smartphone-urile LG, alte versiuni de software sau sisteme de operare. În consecință, atunci când achiziționați noul smartphone LG, puteți restabili datele curente din telefon pe noul telefon.

Dacă ați încărcat aplicația Copie de siguranță pe smartphone-ul dvs., puteți realiza copii de siguranță și restabili majoritatea datelor de pe smartphone, inclusiv aplicațiile descărcate și preinstalate, ecranul de start LG, datele personale și setările sistemului. Puteți, de asemenea:



- Să realizați o copie de siguranță LG manuală a datelor de pe telefonul inteligent.
- Să programați realizarea automată a copiilor de siguranță a datelor de pe telefonul inteligent.

- Să restaurați datele de pe telefonul inteligent.

NOTĂ: Rețineți faptul că funcția Copie de siguranță nu permite realizarea copiilor de siguranță pentru Datele utilizatorului și Datele media (Imagini/ Videoclipuri/Muzică). Realizați copii de siguranță pentru aceste fișiere folosind sincronizarea media (MTP). Conectați telefonul la computer folosind un cablu USB și atingeți Sincronizare media (MTP).

Avertisment! Pentru a preveni închiderea neașteptată a telefonului în timpul realizării copiilor de siguranță sau al restaurării, din cauza bateriei descărcate, mențineți întotdeauna bateria complet încărcată.

LG Copie de siguranță pentru datele de pe telefonul inteligent

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  > **Copie de siguranță LG**  > **Copie de siguranță**.
- 2 Selectați caseta de selectare pe care doriți să realizați copiile de siguranță și selectați **Înainte**.
- 3 Selectați locația dorită și atingeți **Înainte** > **Start**.

NOTĂ: Bifați pentru a utiliza sistemul de blocare la crearea unei copii de siguranță.

- 4 După ce se realizează copii de siguranță pentru toate fișierele, se afișează mesajul **Realizare copie de siguranță finalizată**.

Programarea copierilor automate de siguranță

De asemenea, puteți programa realizarea automată a copiilor de siguranță a datelor de pe telefonul inteligent, în funcție de setarea dvs. de programare. Pentru aceasta, realizați pașii de mai jos:

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  > **Copie de siguranță LG**  > **Copie de siguranță programată**.



Utilitare

- 2 Selectați opțiunea dorită, Setati **Locație copie de siguranță**, **Elemente copie de siguranță**, **Durată realizare copie de siguranță**, **copii de siguranță programate**.

NOTĂ: Bifați pentru a utiliza sistemul de blocare la crearea unei copii de siguranță. Atingeți pictograma de comutare a copiei de rezervă programate [pictogramă comutare] pentru a comuta între Pornit și Oprit.

Restaurarea datelor de pe telefonul inteligent

NOTĂ: Toate fișierele stocate în smartphone se șterg înainte de restaurarea copiei de siguranță.

- 1 Din Ecranul de start, atingeți  > **Copie de siguranță LG**  > **Restabilire și gestionare fișiere**.
- 2 În ecranul **Restaurare**, selectați o copie de siguranță care conține datele pe care doriți să le restaurați.
- 3 Bifați caseta de validare din dreptul elementului pe care doriți să îl restaurați și selectați **Restaurare** pentru a-l restaura în telefon.

NOTĂ: Rețineți că datele din telefon vor fi suprascrise cu conținutul din copia de siguranță.

- 4 În cazul în care copia de siguranță este criptată, tastați parola pe care ați setat-o la criptare.
- 5 După ce se realizează copii de siguranță pentru toate fișierele, telefonul va reporni automat.

NOTĂ: Puteți seta opțiunea **Blocare** la crearea copiei de siguranță pentru a cripta copiile de siguranță pentru protecția suplimentară.

Din ecranul copiei de siguranță, atingeți **tasta Meniu**  > **Setare parolă**. Și introduceți o parolă și o sugestie în cazul în care uitați parola. După ce ați setat o

parolă, trebuie să o introduceți de fiecare dată când doriți să efectuați o Copie de siguranță/Restaurare

Google+


Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Google +**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Vorbiți acum**. Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.

- Atingeți  > fila **Aplicații** > **Descărcări**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Internet

Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Internet**.

Utilizarea barei cu instrumente Web

Atingeți și glisați în sus cu degetul pentru a deschide.



Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.



Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui care se produce la atingerea tastei **Înapoi**, care vă duce la pagina anterioară.



Atingeți pentru a merge la pagina de start.



Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.



Atingeți pentru a accesa paginile favorite.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  → .

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Semne de carte

Pentru a pune un semn de carte paginii Web curente, atingeți  > **Adăugați la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini accesate recent. Pentru a șterge istoricul, atingeți  → **Ștergere tot istoricul**.

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.



1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Chrome**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criteriile de căutare.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  →  **Filă nouă**.

Pentru a accesa altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizați filele deschise și semnele de carte pentru a le utiliza cu Chrome pe alt dispozitiv atunci când sunteți conectat cu același cont Google.


Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeți **tasta Meniu**  → **Alte dispozitive**.

Selectați o pagină Web pentru a o deschide.

Pentru a adăuga paginile favorite, atingeți .

Setări

Accesați meniul Setări

- 1 Pe ecranul de start, atingeți  > **fila Aplicații** > **Setări**.
sau
Pe ecranul de start, atingeți  > **Setări de sistem**.
- 2 Selectați o categorie de setare și selectați o opțiune.



WIRELESS ȘI REȚELE

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață cu utilizatorul: atingeți  > **fila Aplicații** > **Setări** > **Wi-Fi** >  > **Avansat Wi-Fi** > **Adresă MAC**.

< Bluetooth >

Activați sau dezactivați funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

< Date mobile >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

< Setări apel >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Numere cu apelare fixă - Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Setări

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre Mod Apel refuzat sau Refuză apelurile de la.

Refuz cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție. Acest lucru este util dacă trebuie să respingeți un apel în timpul unei întâlniri

Confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Popup apel de intrare - Afișează ferestre popup ale apelurilor de intrare, când se utilizează camera și videoclipurile.

Răspuns automat – Setați intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit. Alegeți dintre Dezactivare, 1 secundă, 3 secunde și 5 secunde.

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

Salvare nr. necunoscute – Adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.

Butonul Pornire oprește apelul – Vă permite să alegeți închiderea apelului.

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelurilor – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv a ultimului apel, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a tuturor apelurilor.

Setări de apel suplimentare – Vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

< Partajare și Conectare >

NFC – Telefonul dvs. este un telefon mobil compatibil NFC. NFC (Near Field Communication) este o tehnologie pentru conectivitate wireless care permite comunicarea în ambele sensuri între dispozitive electronice. Aceasta operează pe o distanță de câțiva centimetri. Puteți partaja conținutul dvs. cu o etichetă NFC sau cu

un alt dispozitiv compatibil NFC doar atingându-l cu dispozitivul dvs. Dacă atingeți o etichetă NFC cu dispozitivul dvs., acesta afișează conținutul etichetei pe dispozitivul dvs.

Pentru a activa sau dezactiva NFC: De pe ecranul de start, atingeți și glisați în jos cu degetul panoul de notificare, apoi selectați pictograma NFC pentru a activa funcția.

NOTĂ: Când este activat modul avion, aplicația NFC se poate utiliza.

Utilizarea NFC: Pentru a utiliza NFC, asigurați-vă că dispozitivul este pornit și activați NFC, dacă este dezactivat.

Android Beam – Când este activată această funcție, puteți trimite conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celuilalt. Alăturați dispozitivele (de obicei, spate în spate) și atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.

SmartShare Beam – Activați pentru a primi conținut multimedia prin SmartShare Beam de pe telefoane sau tablete LG.

Serverul media – Vă permite să partajați conținutul media cu dispozitivele din apropiere prin DLNA.

Stocare wireless – Puteți gestiona fișierele de pe telefon cu ajutorul calculatorului sau să copiați fișiere de pe calculator pe telefon, fără o conexiune USB. Asigurați-vă că telefonul și calculatorul sunt conectate la aceeași rețea, apoi activați Stocare wireless. Apoi, introduceți adresa web afișată pe telefon în bara de adrese a browserului de pe calculator.

< Partajare Internet și Rețele >

Hotspotul Wi-Fi – Puteți utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă mobilă. Creați un hotspot și partajați conexiunea. Consultați „**Partajarea conexiunii de date a telefonului**” pentru mai multe informații.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

Asistență – Atingeți pentru a vedea informații privind asistența pe hotspotul Wi-Fi și funcțiile de partajare a conexiunii Bluetooth.

Setări

Mod avion – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

NOTĂ: Trebuie să setați un PIN de blocare ecran sau o parolă înainte de utiliza stocarea acreditării.

Rețele mobile– Setați opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

Aplicație implicită SMS – Permite setarea aplicației implicite SMS.

VPN – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

DISPOZITIV

< Sunet >

Profil sunet – Alegeți între Sunet, Numai vibrație sau Silențios.

Volum – Reglează setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi cu cerințele dvs. și cu mediul în care vă aflați.

Intensitatea vibrațiilor – Setați intensitatea vibrațiilor pentru apeluri, notificări și feedback la atingere.

Mod Liniște – Configurați modul dvs. silențios.

Activați acum modul Silențios – Atingeți comutatorul pentru a comuta imediat între Activat sau Dezactivat.

Setați ora de liniște – Atingeți comutatorul pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. De asemenea, puteți seta zilele și orele la care doriți ca Modul silențios să se activeze automat.

Vibrează – Bifați la modul Vibrații atunci când este activat modul silențios.

Setări apel de intrare

Blochează apelurile de intrare – Bifați pentru a bloca toate apelurile de intrare.

Permite repetarea apelurilor – Bifați pentru a permite un apel care este repetat în decurs de 3 minute.

Liste de contacte permise – Desemnați apelurile ale căror Contacte vor fi permise.

Răspuns automat la apelurile blocate – Setați modul în care doriți să răspundeți automat la apelurile dezactivate.

Asistență – Atingeți pentru a vizualiza informațiile de ajutor despre modul silențios.

Ton de apel telefon – Setați tonul pentru apeluri. Puteți adăuga un ton de apel și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Ton de apel cu vibrație – Bifați pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.

Vibrație la apel de intrare – Setează Opțiunile pentru vibrația la apel de intrare.

Vibrații fine – Mărește gradual intensitatea vibrațiilor până la gradul setat acum.

Sunete de notificare – Vă permite să vă setați sunetul pentru notificări. Puteți adăuga un sunet și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Răspuns atingere & sistem – Vă permite să setați răspunsul (tonuri și/sau vibrație), în timpul utilizării dispozitivului dvs.

< **Afișaj** >

Luminozitate - Reglați luminozitatea ecranului.

Expirare ecran – Setați intervalul pentru timpul de expirare al ecranului.

KnockON – Puteți activa/dezactiva ecranul doar atingându-l de două ori.

Orientare – Setați să se comute orientarea automat atunci când rotiți telefonul.

Vis cu ochii deschiși – Atingeți comutatorul Vis cu ochii deschiși pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind andocat și/sau pus la reîncărcare. Alegeți dintre **Google Foto**.

Tip set de caractere – Modificați tipul setului de caractere al afișajului.

Dimensiunea caracterelor – Modificați dimensiunea setului de caractere pentru afișaj.

Ecran inteligent – Păstrează ecranul pornit atunci când aparatul observă că vă uitați la ecran.

< Ecran de start >

Setați tema **Temă, Fundal, Efect ecran, Permite derularea ecranului Home, Numai vizualizare portret, Copie de rezervă & restaurare "Acasă", Asistență.**

< Ecran de blocare >

Selectare blocare ecran – Setați un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Setați **Niciunul, Atingere, Deblocare față, Model, PIN** sau **Parolă**.

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

Efect ecran – Setează opțiunile pentru efect ecran. Selectați dintre **Picătură, Gaură albă**.

NOTĂ: Efectul de glisare a ecranului devine Model dacă blocarea ecranului este setată la Model.

Fundal – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectați-l din **Galerie** sau **Galerie fundal**.

Aplicații widget – Afișează aplicații widget pe ecranul de blocare.

Scurtături – Vă permite să modificați scurtăturile prin **Glisarea** Ecranului de blocare.

Informații titular – Afișează informațiile despre titular pe ecranul de blocare.

Blocare ecran – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.

Blocare cu buton Pornire – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Alimentare/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

< Utilizarea cu o singură mână >

Apăsați săgeata pentru a regla poziția tastaturii de apelare, tastatura LG, mesajele sau ecranul de blocare, din partea stângă sau dreaptă a ecranului pentru utilizarea ușoară cu o singură mână.

< Stocare >

STOCARE INTERNĂ – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

CARD SD – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți Dezinstalare card SD pentru scoaterea în siguranță. Ștergere card SD, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

< Baterie >

INFORMAȚII BATERIE

Informațiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afișate pe un grafic al bateriei, împreună cu procentul și starea bateriei rămase.

Atingeți pictograma Încărcare baterie pentru a afișa ecranul de utilizare al bateriei, pentru a vedea nivelul de utilizare al bateriei și detaliile privitoare la utilizarea bateriei. Afișează componentele și aplicațiile care utilizează cea mai mare parte din energia bateriei. Atingeți una dintre înregistrări pentru a vedea informații mai detaliate.

Procent acumulator în bara de stare – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

ECONOMISIRE ENERGIE

Atingeți comutatorul Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Atingeți Economisire energie pentru a accesa setările următoare:

Pornește Economizorul de energie – Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei care va activa automat Economisire energie. Alegeți între Imediat, 10% baterie, 20% baterie, 30% baterie și 50% baterie.

Asistență – Atingeți pentru a vizualiza informațiile de ajutor cu sugestii de economisire a energiei.

< Aplicații >

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

< Atinge și plătește >

Când NFC este activat, puteți utiliza funcția Atinge și plătește pentru a plăti elementele doar prin atingerea telefonului de un cititor la un dispozitiv de înregistrare. Dacă dispozitivul dvs. nu are o aplicație implicită, precum Google Wallet, puteți naviga pe Google Play pentru alte aplicații de plată.

PERSONAL

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și poate diminua (dar nu poate elimina) utilizarea datelor.

< Mod Oaspete >

Pentru a vă proteja confidențialitatea sau a limita anumite aplicații pentru copii dvs., puteți utiliza modul Oaspete.

Atunci când împrumutați telefonul altor persoane, puteți restricționa aplicațiile afișate. În prealabil, setați modul Oaspete și personalizați opțiunile.

< Locație >

Porniți serviciul de localizare, iar telefonul dvs. va determina locația dvs. aproximativă cu ajutorul funcțiilor GPS, Wi-Fi și rețelelor mobile.

Mod – Setare mod localizare de la **Acuratețe ridicată (GPS și rețele)**, **Economisire acumulator** (numai pentru rețele) și **Numai senzorii aparatului** (numai pentru GPS).

< Securitate >

Codificare telefon – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decodifica telefonul ori de câte ori îl porniți.

Criptare card SD – Vă permite să codificați datele de pe cardul SD al telefonului pentru securitate.

Blocare cartelă SIM – Blocați cartela SIM sau schimbați PIN-ul cartelei SIM.

Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tastezi.

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

Verificare aplicații – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

Tip stocare - Afișați tipul de stocare.

CertIFICATE DE ÎNCREDERE – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

< Limbă & introducere >

Utilizați setările Limbă și introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru a configura tastatura de pe ecran, inclusiv cuvintele adăugate în dicționarul acestuia.

< Salvare de siguranță & resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Creează copie de siguranță - Setăți pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

Cont copie de siguranță – Setăți pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

Restaurare automată - Setăți pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

Serviciul LG Backup – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.

Resetare date din fabrică - Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit pentru prima dată Android.

SISTEM

< QuickButton >

Selectați aplicațiile la care doriți să aveți acces rapid utilizând QuickButton.

< Dată & Oră >

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

NOTĂ: Necesită plug-in-uri suplimentare pentru a putea fi selectată.

< Conexiune PC >

Selectați metoda de conectare cu USB – Setări modul dorit: **Încărcare telefon**, **Sincronizare media (MTP)**, **Acces Internet prin dispozitiv mobil**, **Software LG** sau **Trimitere imagine (PTP)**.

Întrebare la conectare – Solicită modul de conexiune USB la conectarea la un computer.

Asistență – Asistență pentru conexiunea prin USB.

PC Suite – Bifați această opțiune pentru a utiliza LG PC Suite cu o conexiune Wi-Fi. Vă rugăm să rețineți că rețeaua Wi-Fi trebuie să fie conectată la LG PC Suite prin conexiune Wi-Fi.

Asistență – Asistență pentru software-ul LG.

< Tipărire >

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

< Despre telefon >

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Efectuați copii de siguranță și restaurați datele de pe dispozitiv.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
- Faceți o copie de siguranță și creați și editați memento-urile pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență > ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE > Telefoane mobile LG > Selectați modelul**
sau
Accesați **Asistență > Telefoane mobile > Selectați modelul.**
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la PC și se instalează automat când instalați software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Va apărea **Selectați metoda de conectare cu USB**, apoi selectați **Software LG**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1 Exportați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2 Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3 În meniul din partea de sus, selectați **Dispozitiv > Import către dispozitiv > Import contacte**.
- 4 Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și un fișier de importat.
- 5 În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6 Selectați fișierul cu contacte de importat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7 Faceți clic pe **OK**.
- 8 Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9 Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10 Faceți clic pe **OK**.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avariarea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi, verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

Actualizare software telefon

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără aviz prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de modificarea setărilor de registru sau a sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX HD

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care a fost testat riguros pentru a verifica redarea videoclipului DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium.

DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale succursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Observație: Software Open Source


Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

**Adaptor de
călătorie**



Căști stereo



**Ghid de inițiere
rapidă**



Cablu de date



Baterie



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsurile de remediere posibile
Eroare cartelă SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă greșit.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/ Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă vechimea cartelei SIM este mai mare de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.

Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	S-a introdus o cartelă SIM nouă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsăți tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.

Depanarea



Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu a acoperit zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

Întrebări și răspunsuri frecvente


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
BT Bluetooth Dispozitive	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.
BT Bluetooth Căști	Dacă am conectat căștile Bluetooth, pot asculta muzică utilizând și căști cu fir de 3,5 mm?	La conectarea căștilor Bluetooth, toate sunetele sistemului sunt redade prin căști. Atunci sunteți conectat la căștile cu fir; toate sunetele sistemului sunt redade prin acestea. Prin urmare, veți putea asculta utilizând ultimul dispozitiv conectat.
Date Contacte Copiile de siguranță	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Date Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.
Date Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primate se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând tasta Meniu  și selectând Directoare pentru a alege un director.


Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Serviciu Google™ Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.
Serviciu Google™ Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.
Funcțiile telefonului E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. va fi salvat automat ca cionmă.
Funcțiile telefonului Ton de apel	Există o limită de dimensiune a fișierelor MP3 pe care doresc să le utilizez ca ton de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.
Funcțiile telefonului Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesaje mai vechi de 24 de ore. Cum pot schimba acest lucru?	Puteți vedea doar orele mesajelor primite în aceeași zi.
Funcțiile telefonului Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul.


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Sincronizare	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).
Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr. Cum să salvați cu Așteptați și Pauză: 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon  . 2. Formați numărul, apoi atingeți tasta Meniu  . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare .
Funcțiile telefonului Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.


Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Cum creez modelul de deblocare?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="536 202 946 259">1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu .<li data-bbox="536 268 946 326">2. Atingeți Setări de sistem > Blocare ecran.<li data-bbox="536 335 946 514">3. Atingeți Selectați blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare.<li data-bbox="536 523 946 609">4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare. <p data-bbox="536 618 946 1053">Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p>

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?	Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul Google de pe telefon și nu ați utilizat modelul corect de 5 ori, atingeți butonul Model uitat. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, este necesar să efectuați o resetare hardware. Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.
Funcțiile telefonului Memorie	Voi ști atunci când memoria mea este plină?	Da, veți primi o înștiințare.
Funcțiile telefonului Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba: 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu  și atingeți Setări sistem . 2. Atingeți Limbă și introducere > Limbă . 3. Atingeți limba dorită.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.
Funcțiile telefonului Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	<ol style="list-style-type: none">1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu .2. Atingeți Setări sistem > Afișaj.3. Atingeți Expirare ecran din ECRAN.4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.
Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile	Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?	<p>Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul.</p> <p>Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.</p>

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Ecran de start	Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?	Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus a ecranului, la mijloc, apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.
Funcțiile telefonului Aplicație	Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți tasta Meniu . 2. Atingeți Setări de sistem > Aplicații din Dispozitiv > DESCĂRCAT. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.
Funcțiile telefonului Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverele necesare sunt instalate sau nu.
Funcțiile telefonului Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	Da. După ce salvați un fișier muzical setându-l ca ton de apel, îl puteți utiliza pentru alarmă.
Funcțiile telefonului Alarmă	Alarma mea se va auzi sau se va dezactiva dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Funcțiile telefonului Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Oprit sau la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

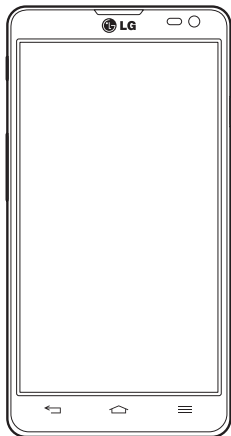


Table of contents









Guidelines for safe and efficient use5	SmartShare41
Important notice17	Enjoy Content from Nearby Devices42
Getting to know your phone22	PC connections with a USB cable.....43
Phone overview22	Calls44
Installing the SIM card and battery.....24	Making a call44
Charging your phone26	Calling your contacts44
Using the memory card.....27	Answering and rejecting a call44
Locking and unlocking the screen.....28	Adjusting the in-call volume.....45
Your Home screen29	Making a second call45
Touch Screen tips29	Viewing your call logs45
Home screen30	Call settings.....46
Customizing the Home screen30	Contacts47
Returning to recently-used applications.31	Searching for a contact.....47
Notifications31	Adding a new contact47
Opening the notifications panel.....32	Favorite contacts47
Indicator icons on the Status Bar33	Creating a group.....48
On-screen keyboard34	Messaging49
Entering accented letters.....35	Sending a message49
Google account setup36	Threaded box50
Connecting to Networks and Devices37	Changing your message settings50
Wi-Fi37	E-mail51
Connecting to Wi-Fi networks37	Managing an email account.....51
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....37	Working with account folders.....51
Bluetooth.....38	Composing and sending email52
Sharing your phone's data connection ...39	Camera53
Wi-Fi Direct41	Getting to know the viewfinder53
	Using the advanced settings54
	Taking a quick photo55

Using Time catch shot mode.....	55	Editing photos.....	71
Once you've taken a photo.....	56	Deleting photos/videos.....	71
From your Gallery.....	57	Setting as wallpaper.....	71
Video camera.....	58	Videos.....	72
Getting to know the viewfinder.....	58	Playing a video.....	72
Using the advanced settings.....	59	Music.....	73
Recording a quick video.....	59	Add music files to your phone.....	73
After recording a video.....	60	Transfer music using Media sync (MTP).....	73
From your Gallery.....	60	Playing a song.....	73
Function.....	61	Utilities.....	76
Guest mode.....	61	Setting your alarm.....	76
KnockON.....	61	Using your calculator.....	76
QuickMemo.....	62	Adding an event to your calendar.....	76
Using the QuickMemo options.....	63	Voice Recorder.....	77
Viewing the saved QuickMemo.....	63	Recording a sound or voice.....	77
QuickTranslator.....	64	FM radio.....	77
QSlide.....	65	Searching for stations.....	77
QuickRemote.....	66	Task Manager.....	78
Live Zooming.....	67	Tasks.....	78
VuTalk.....	68	Polaris Viewer 4.....	79
Registering VuTalk.....	68	LG Backup.....	79
LG SmartWorld.....	68	About backing up and restoring	
How to Get to LG SmartWorld from Your		smartphone data.....	79
Phone.....	68	LG Backup your smart phone data.....	80
How to use LG SmartWorld.....	69	Scheduling automatic backups.....	80
		Restoring smartphone data.....	81
Multimedia.....	70	Google+.....	81
Gallery.....	70	Voice Search.....	82
Viewing pictures.....	70	Downloads.....	82
Playing videos.....	71		











Table of contents

The Web	83	FAQ	108
Internet.....	83		
Using the Web toolbar	83		
Viewing webpages	83		
Opening a page	84		
Searching the web by voice	84		
Bookmarks.....	84		
History	84		
Chrome	84		
Viewing webpages	84		
Opening a page	85		
Syncing with other devices	85		
Settings	86		
Access the Settings menu	86		
WIRELESS NETWORKS	86		
DEVICE	89		
PERSONAL	92		
SYSTEM	94		
PC software (LG PC Suite)	96		
Phone software update	99		
About this user guide	101		
About this user guide.....	101		
Trademarks	101		
DivX HD	102		
Dolby Digital Plus.....	102		
Accessories	103		
Troubleshooting	104		

Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Read these instructions for safe use of this wireless device
	You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.
	This device, moreover, has been tested for use at a distance of 1.5 cm between the back of the phone and the user's body. To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information.
	Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.
	This device may produce a loud sound
	Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
	Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.
	Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.
	Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.
	This device may produce a bright or flashing light
	Do not expose your device or its accessories to open flames.
	Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).
	Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.
	Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.
	Not groped to disassemble the device or its accessories, only authorized personnel can do it.
	This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.
	Only use approved accessories

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded.

The log is used only to help determine the cause of the fault.

These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES
Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

Guidelines for safe and efficient use

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.531 W/kg. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.502 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.76 W/kg and when properly worn on the body is 1.21 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations.

Guidelines for safe and efficient use

For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D605** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Disposal of your old appliance

- 1** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice


Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimizing battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


Important notice

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS


WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

Important notice

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 LG Logo appears on the screen and After a few seconds, **FACTORY HARD RESET** screen will appear, Now release all keys.
- 4 The phone will allow you to select the factory reset function in the Android system recovery utility.
- 5 Press the **Power/Lock key** and your phone will be restored to its factory settings. To cancel, press any other key.




WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications


Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **settings** > **Apps** > **Running**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, touch and hold Home key  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back key  to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.


When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock key** for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

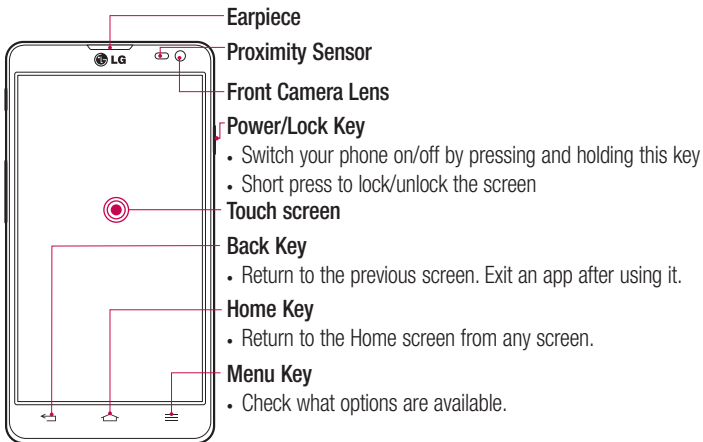

NOTE: Proximity sensor



When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Control your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

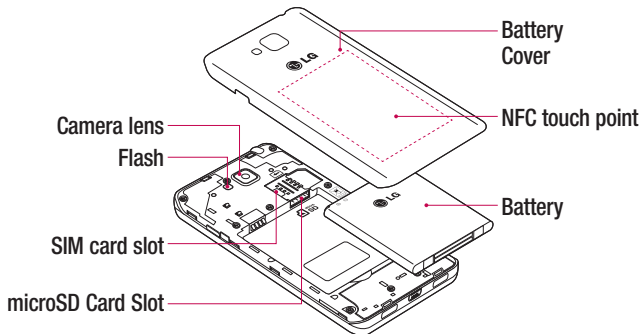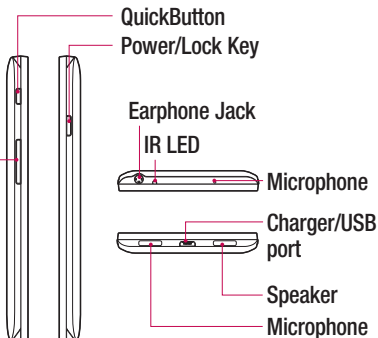

WARNING


- Be careful not to damage the NFC antenna contact pin on the phone, which is part of the NFC antenna.

Getting to know your phone


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover as shown in figure.

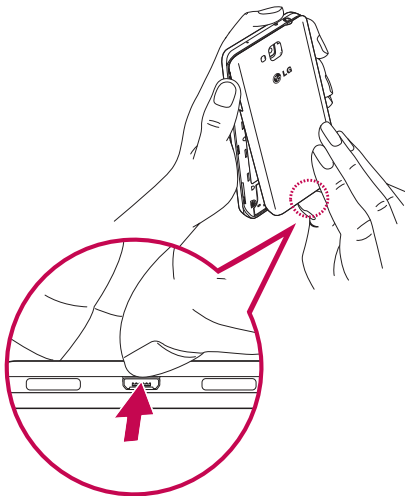


- 2** Slide the SIM card into slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

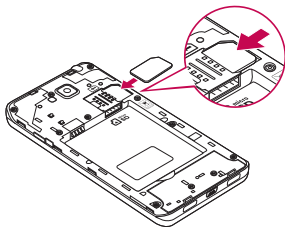

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

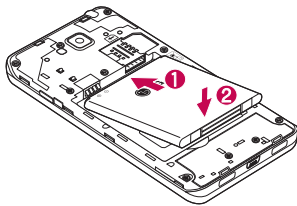

- 4** Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

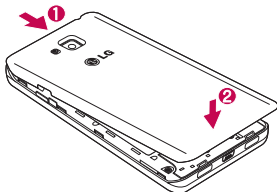

Getting to know your phone


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

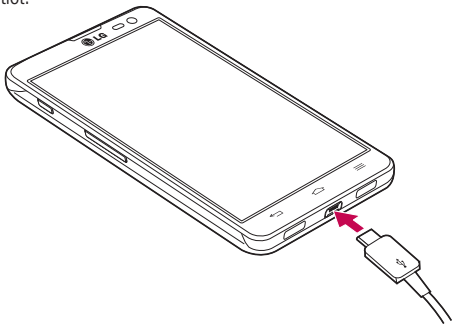

NOTE:

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Do not open the battery cover while your phone is charging.

Using the memory card



Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing upwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.

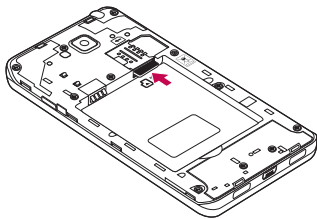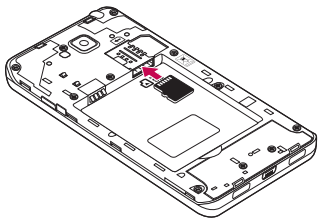

NOTE:

Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

Getting to know your phone


WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear.

Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch Screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

To select an item, touch the center of the icon.

Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.

Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.





Your Home screen

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or changing wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.

Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

Notifications


Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Your Home screen

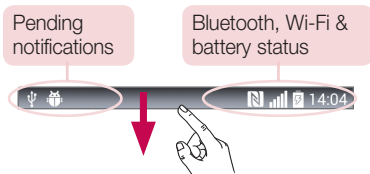


Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

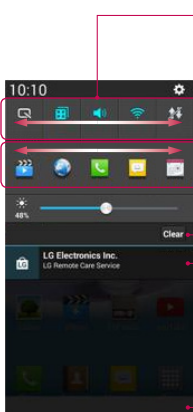

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.























To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card		Vibrate mode
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		GPS is on
	Missed call		Data is syncing
	Bluetooth is on		New Gmail
	System warning		New Google Hangouts message
	Alarm is set		New message
	New voicemail		Song is playing

Your Home screen

	Ringer is silenced		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	NFC is on		Portable Wi-Fi hotspot is active
	VPN is ON		Bluetooth tethering is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi


With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:


LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.

Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.

Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.



Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch  to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Tethering & networks** from the WIRELESS NETWORKS tab > **Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

Connecting to Networks and Devices

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **Tethering & networks** from the WIRELESS NETWORKS tab and select **Wi-Fi hotspot**.
- 3 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 4 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music, Videos app, etc.

Enjoy Content Via a Variety of Devices

You can share your phone's content with a variety devices. Tap  to share the content in the Gallery, Music, Videos, Polaris Viewer 4.


Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

Connecting to Networks and Devices

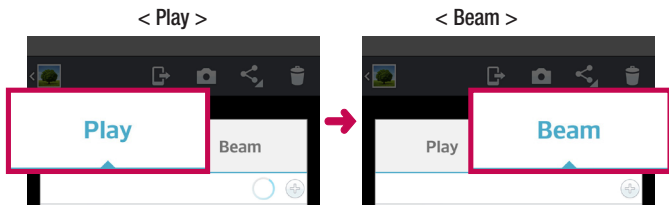


Enjoy Content from Nearby Devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the **Gallery, Music, Videos app, etc.**

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

NOTE: Checkmark the Content sharing, In order to use the sharing content of connected device.

(Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Share & connect** from WIRELESS NETWORKS > **Media server**)

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .


TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.







TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, touch **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab . View a complete list of all dialled, received and missed calls.


TIP!

Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

Touch the **Menu key** , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch **Menu key**.
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu key** . Touch **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts



You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the , and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging



Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.




WARNING:


LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Touch the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


Messaging

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > .

To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Settings** > touch  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail**, touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the  to Add Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder
















- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Time catch shot**, **Sports** or **Night**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 **Capture button**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Select storage to save images.
	Opens the help guide to know how a function operates.



Restores all camera default settings.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens towards the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap to capture the photo.

Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap **MODE > Time catch shot**.
- 3 Tap to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.

Camera

5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Touch to share your photo using the **SmartShare** function.



Tap to take another photo immediately.




Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap  to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the file.


From your Gallery




Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

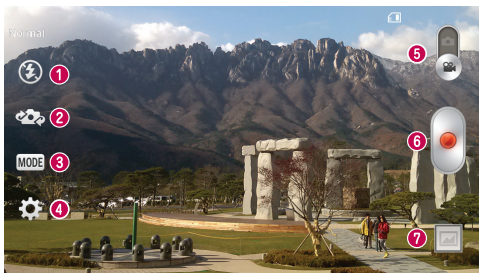Getting to know the viewfinder













- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 **Start recording**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!


When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings


Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Select storage to save videos.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.

Video camera

- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Touch to share your video using the **SmartShare** function.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

From your Gallery

Tap  **Gallery**. Tap on video play icon  to play the video.

Function

Guest mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch  to enable this mode.

KnockON

You can turn on/off the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Display** > **KnockON**.
- 2 Place a checkmark on **KnockON**.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.



Function

QuickMemo

Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

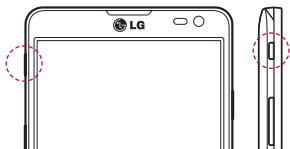

OR

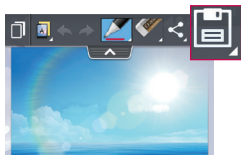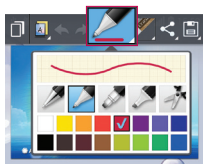

- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing **QuickButton Key** for one second on the screen you want to capture.

OR

Touch and slide the status bar downward and touch .








- 2 Select the desired menu option from **Pen type, Colour, Eraser** and create a memo.

- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook .


Viewing the saved QuickMemo

Touch **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

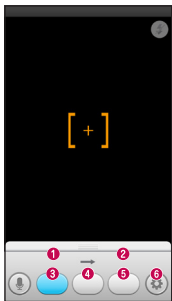

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.


- 1 Tap > > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.



NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, colour, brightness and angle of the letters that need to be translated.

QSlide

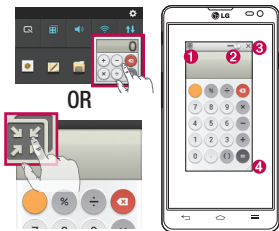The **QSlide** enables an overlay on your phone's display for easy multi-window viewing.



1		Touch to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


- 1 Touch and slide the status bar downward > touch QSlide apps or when using applications that support by the QSlide > touch . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen of the small windows when the transparency bar is not full .


NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Function

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, DVD, Blu-ray.

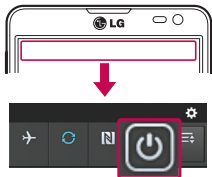


- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps tab** > 
QuickRemote > tap .



- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

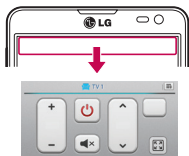

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote features.


Touch the **Menu key**  to select **Magic Remote setting**, **Edit remote name**, **Move remote**, **Delete remote**, **Edit room**, **Settings** and **Help**.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired scan appear larger or smaller.

- 1 When viewing the video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

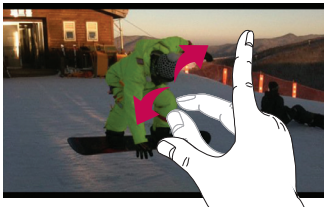

NOTE:

- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Function




VuTalk

Use the Vutalk to create notebook contents using real-time interactive handwriting and shared emotional conversations.

NOTE:

- Additional charges may be applied for data services when using VuTalk.
- Connect a device preloaded available VuTalk feature to use VuTalk.
- You can use only VuTalk when connecting data network, furthermore during a call.
- Please be careful that the screen may be locked, if you input nothing for a period of time.

Registering VuTalk


- 1 From the Home screen, tap .
 - 2 Tap  to agree terms and conditions.
- Once you register the VuTalk service, you can set up tapping .


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone



- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



Touch to pause video playback.



Touch to resume video playback.



Touch to go 10 seconds forward.



Touch to go 10 seconds backward.



Touch to manage the video volume.



Touch to change the ratio of the video screen.



Touch to use the QSlide.



Touch to share your video via the SmartShare function.



Touch to lock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone


Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.


Transfer music using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.




Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

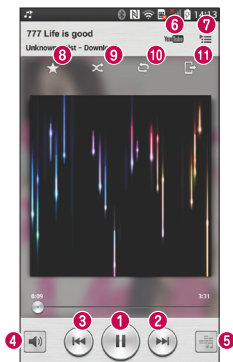Multimedia



1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to find the files with YouTube.
7		Tap to open the current playlist.
8		Tap to add the song to your favourites.

9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
10		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
11		Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software. If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.




Utilities

Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.

Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.


- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link memo** to select the saved memo. (Only available on the phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

NOTE: Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

FM radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.



NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

Utilities

Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM radio**.
- 2 Touch , then select Scan.
- 3 During auto scanning, touch Cancel if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

NOTE: To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.


Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

LG Backup

About backing up and restoring smartphone data

It is recommended that you regularly create and save a backup file of your data, especially before updating any software. Maintaining a current backup file may allow you to recover smartphone data if your smartphone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphone, you can restore the current phone data to your new phone.

If you have the Backup application preloaded on your smartphone, you can backup and restore most of your smart phone data, including downloaded and pre-installed applications, LG Home screen, personal data and system settings. You may also:

- Perform a manual LG Backup of your smartphone data.
- Schedule automatic backups of your smartphone data.
- Restore your smartphone data.

Utilities

NOTE: Please note that the Backup function does not support the backup of User data & Media data (Picture/Video/Music). Please backup those files using the Media sync (MTP). Connect your phone to your computer using a USB cable and touch Media sync (MTP).

Warning! To protect against unexpected shutoff during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

LG Backup your smart phone data



- 1 From the Home screen, tap  > **LG Backup**  > **Backup**.
- 2 Select the check box you want to backup, tap **Next**.
- 3 Select the desired location and tap **Next** > **Start**.

NOTE: Checkmark to use the lock when creating backup file.

- 4 When all selected files have been backed up, you will see the message **Backup complete**.

Scheduling automatic backups



You can also program automatic backups for the data on your smartphone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

- 1 From the Home screen, tap  > **LG Backup**  > **Scheduled backup**.
- 2 Select the desired option, Set the **Backup location**, **Backup items**, **Backup time**, **Scheduled backup files**.

NOTE: Checkmark to use the lock when creating backup file. Tap the Scheduled backup switch[switch icon] to toggle between On and Off.

Restoring smartphone data

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 From the Home screen, tap  > **LG Backup**  > **File restore & management**.
- 2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Restore** to restore it to your phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.
- 5 When all selected files have been restored, the phone will automatically restart.

NOTE: You can set the **Lock** option when creating backups to encrypt your backup files for extra protection.

From the Backup home screen, tap the **Menu Key**  > **Set password**. And enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.


- Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Utilities

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap  → **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  →  **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.


To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS NETWORKS


Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only

numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply touching it with your device. If you touch an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

Settings

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together. Just bring the device together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via **SmartShare Beam** from LG phones or tablets.

Media server – Enables you to share media content with nearby devices via DLNA.

Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. Make sure that the phone and computer are connected to the same network, then switch on Wireless storage. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Set vibrate strength ofr calls, notifications.

Quiet mode – Set up your Quiet mode.

Turn Quiet mode on now – Tap the switch to toggle it on or off immediately.

Set quiet time – Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Vibrate – Checkmark to vibrate when quiet mode is on.

Incoming call settings

Block incoming calls – Checkmark to block all incoming calls.


Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls – Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

Settings


Help – Tap to view help information on quiet mode.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Gentle vibration – Gradually increasing vibration up to current strength set.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

< **Display** >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

KnockON – You can turn on/off the screen by just double-tap.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Google Photos**.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keep screen on when device detects your eyes looking at the screen.

< **Home screen** >

Set the **Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, Portrait view only, Home backup & restore, Help**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Dewdrop**, **White hole**.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – Show widgets on Lockscreen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Display the owner info on the lock screen.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< One-handed operation >

Press the arrow to adjust the position of dial keypad, LG keyboard, Message or lock screen left or right side of the screen to easily use it with one hand.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

Settings

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

View and manage your applications.

< Tap & pay >

When NFC is turned on, you can use the tap & pay feature to pay for items just by touching your phone to a reader at a register. If your device doesn't have a default app, you can browse Google Play for other payment apps.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Display the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Settings

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Phone software update

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the Bluetooth headset. Then you are connected the wired headset, all system sounds are played over the wired headset. As a result, you will be able to listen with the last connected device.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by Touching the Menu Key  and select Folders to choose a folder.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation when I want to use an music file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Phone icon . 2. Dial the number, then touch the Menu Key . 3. Touch Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Lock screen. 3. Touch Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, touch the Menu Key  and touch System settings.2. Touch Language & input > Select Language.3. Touch the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Display. 3. Under Display settings, touch Screen timeout. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, touch the Menu Key . 2. Touch System settings > Apps from Device > DOWNLOADED. 3. Touch the application, then touch Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Wi-Fi (WLAN)

Acest echipament poate fi folosit în toate țările europene.

Banda de 5150 - 5350 MHz este restricționată numai pentru utilizarea în interior.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE0168Ⓢ