



LG

Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

Användarhandbok
Brukerhåndbok
Brugermanual
Käyttöopas


LG-D605



SVENSKA

Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen rekommenderas inte för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

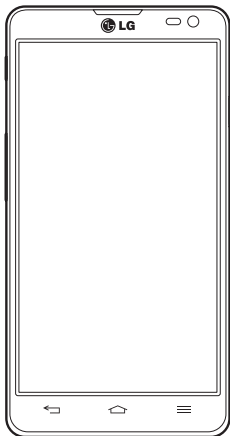

Innehållsförteckning

Riktlinjer för säker och effektiv användning	5
Viktigt!.....	13
Så fungerar din telefon.....	19
Översikt över telefonen	19
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	21
Ladda telefonen.....	23
Använda minneskortet.....	24
Låsa och låsa upp skärmen	25
Din startskärm	27
Tips för pekskärmen	27
Startskärmen.....	28
Anpassa startskärmen	28
Återgå till senast använda program.....	29
Aviseringar	30
Öppna meddelandepanelen	30
Indikatorikoner i statusfältet.....	31
Tangentbord på skärmen	33
Skriva in tecken med accenter.....	33
Konfigurera ett Google-konto	34
Ansluta till nätverk och enheter.....	35
Wi-Fi	35
Ansluta till Wi-Fi-nätverk	35
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.....	35
Bluetooth.....	36
Dela mobilens dataanslutning.....	37
Wi-Fi Direct	39
SmartShare	39
Ta del av innehållet från närliggande enheter.....	40
Datoranslutningar med en USB-kabel	40
Samtalsinställningar	42
Ringa ett samtal	42
Ringa upp kontakter	42
Svara på och avvisa samtal	42
Justera samtalsvolymen	43
Ringa ytterligare ett samtal.....	43
Visa samtalshistorik.....	43
Samtalsinställningar	44
Kontakter	45
Söka efter en kontakt	45
Lägga till en ny kontakt	45
Favoritkontakter.....	45
Skapa en grupp	46
SMS/MMS	47
Skicka meddelanden	47
Trådvvy	48
Ändra inställningar för meddelanden.....	48
E-post.....	49
Hantera ett e-postkonto	49
Arbeta med kontomappar	49
Skapa och skicka e-post.....	50

Kamera	51	Multimedia	68
Så här fungerar kameran.....	51	Galleri.....	68
Använda avancerade inställningar.....	52	Visa bilder.....	68
Ta ett foto.....	53	Spela upp videoklipp.....	69
Använda läget Ögonblicksfångaren.....	53	Redigera foton.....	69
När du har tagit ett foto.....	54	Ta bort bilder.....	69
Från galleriet.....	55	Använda som bakgrundsbild.....	69
Videokamera	56	Video	70
Så här fungerar videokameran.....	56	Spela upp ett videoklipp.....	70
Använda avancerade inställningar.....	57	Musik	71
Spela in ett videoklipp.....	57	Lägga till musikfiler i telefonen.....	71
När du har spelat in ett videoklipp.....	58	Överför musik med hjälp av	
Från galleriet.....	58	Mediasynkronisering (MTP).....	71
Funktion	59	Spela upp en låt.....	71
Gästläge.....	59	Tillbehör	74
KnockON.....	59	Ställa in alarm.....	74
QuickMemo.....	60	Använda miniräknaren.....	74
Använda QuickMemo-alternativen.....	61	Lägga till händelser i kalendern.....	74
Visa den QuickMemo som du sparat.....	61	Röstmemo.....	75
QuickTranslator.....	62	Spela in ljud eller en röst.....	75
QSlide.....	63	FM-radio	75
QuickRemote.....	64	Kanalsökning.....	76
Zooma direkt.....	65	Aktivitetshanteraren	76
VuTalk.....	66	Uppgifter.....	76
Registrera VuTalk.....	66	Polaris Viewer 4.....	77
LG SmartWorld	66	LG Backup	77
Öppna LG SmartWorld från telefonen....	66	Om säkerhetskopiering och återställning	
Använda LG SmartWorld.....	67	av data.....	77
		Säkerhetskopiera data med LG Backup.....	78

Innehållsförteckning

Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar.....	78	Om användarhandboken	99
Återställa data	79	Om användarhandboken.....	99
Google+	80	Varumärken.....	99
Röstsökning.....	80	DivX HD	100
Hämtningar.....	80	Dolby Digital Plus.....	100
Webben	81	Tillbehör	101
Webbläsare	81	Felsökning.....	102
Använda webbverktygsfältet	81	Vanliga frågor	106
Visa webbsidor	81		
Öppna en sida	82		
Söka på webben med röstsökning	82		
Bokmärken.....	82		
Historik	82		
Chrome	83		
Visa webbsidor	83		
Öppna en sida	83		
Synkronisera med andra enheter	83		
Inställningar.....	84		
Öppna menyn Inställningar	84		
TRÅDLÖSA NÄTVERK	84		
ENHET	87		
PERSONLIGT.....	91		
SYSTEM.....	92		
Datorprogramvara (LG PC Suite).....	94		
Uppdatering av telefonens mjukvara.....	97		
Uppdatering av telefonens mjukvara	97		

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggt i enheten som samlar in en fellogg.

Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-D605 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,473 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,463 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst

Riktlinjer för säker och effektiv användning

1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Skötsel och underhåll av produkten



VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).

- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.
- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av telefonen nära öronen. Vi

rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glaskelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.

- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-D605** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Hit kan du vända dig om du har frågor om hur produkten ska hanteras:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kassering av den gamla telefonen

- 1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 2 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Viktigt!


Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

Så här avinstallerar du program:

- 1 Peka på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** under fliken ENHET.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.

2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.

Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:

- Stäng av de radiokommunikationer som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.


Viktigt!

Så här kontrollerar du batterinivån:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatus (laddar eller laddad ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod


VARNING

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.

VARNING

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvariga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

4. Använda ett upplåsningmönster

Ange ett upplåsningmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**.

När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritat ett upplåsningmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

Varning! Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.



VARNING

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

Om du inte kommer ihåg upplåsningmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

< Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en fabriksåterställning.

< Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >

Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

Viktigt!

Obs! Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

5. Använda fabriksåterställning

Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du fabriksåterställning.

- 1 Stäng av strömmen.
- 2 Tryck och håll ner **Ström-/låsknappen + volymsänkknappen**.
- 3 Släpp alla knappar när LG-logotypen visas på skärmen.
- 4 Efter några sekunder kan du välja fabriksåterställningsfunktionen i Android-systemets återställningsverktyg.
- 5 Fabriksinställningarna återställs när du trycker på **ström-/låsknappen**. Tryck på valfri knapp om du vill avbryta.




VARNING



Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram, användardata och DRM-licenser (Digital Rights Management) att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.

6. Öppna och växla mellan program


Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett annat. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

Så här avslutar du program:

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Program** > **AKTIVA**.
- 2 Bläddra till och tryck på önskat program och tryck på **Stopp** för att stänga av det.

Obs! Vid fleruppgiftskörning trycker du på **hemknappen**  när du vill gå till ett annat aktivt program. Det första programmet fortsätter att köras i bakgrunden på enheten. Använd **knappen Tillbaka**  när du vill avsluta programmet.

7. Överföra musik, foton och videoklipp med Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Lagring** (under Enhet) för att se lagringsmedierna.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 En lista över USB-anslutningstyper visas på mobilskärmen. Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.
- 5 Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.

9. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

Viktigt!

10. Om skärmen låser sig


Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:

Stäng av telefonen genom att hålla **ström-/låsknappen** nedtryckt i 10 sekunder.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

Så fungerar din telefon

Översikt över telefonen

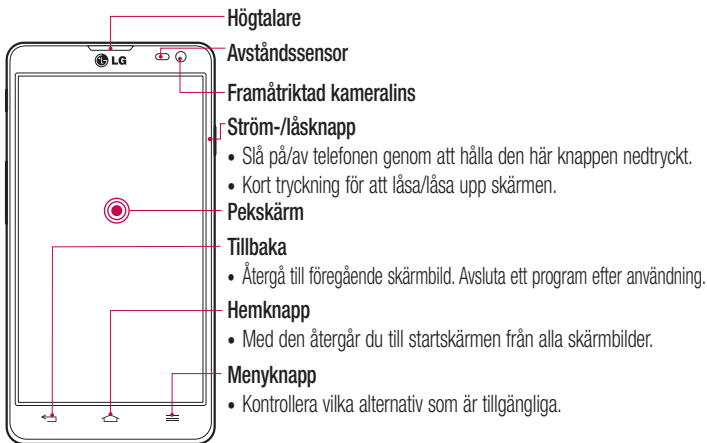

Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskärmen under samtal.

VARNING

Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

Så fungerar din telefon

Volymknappar

- **På startskärmen:** Reglerar ringsignalstyrkan.
- **Under ett samtal:** Styr volymen i hörluren.
- **Medan ett spår spelas:** Reglerar den kontinuerliga volymkontrollen.

Snabbknapp

Ström-/låsknapp

Hörlursuttag

IR-sensorns indikatorlampa





Mikrofon



Port för laddare/USB

Högtalare

Mikrofon

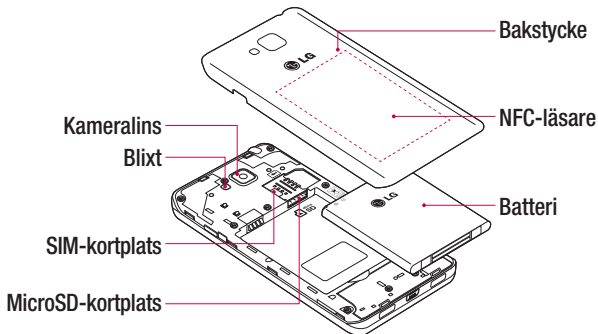


VARNING

- Var försiktig så att du inte skadar NFC-antennens kontaktstift på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.

Sätta i SIM-kortet och batteriet


Du måste konfigurera telefonen innan du kan börja utforska den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:

- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort bakstycket. Med andra handen lyfter du bort bakstycket med pekfingeret, som på bilden.

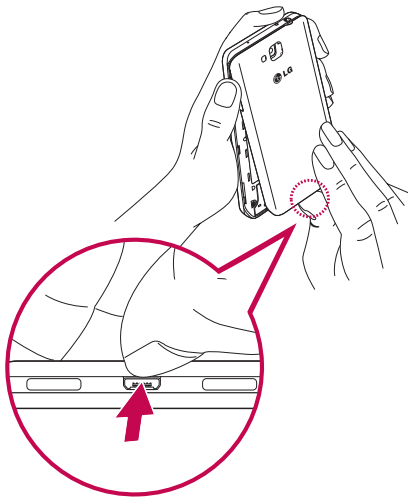


Så fungerar din telefon


- 2 Skjut in SIM-kortet i platsen, som på bilden. Se till att SIM-kortets kontaktyta i guld är vänt nedåt.

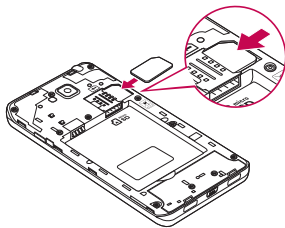

- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

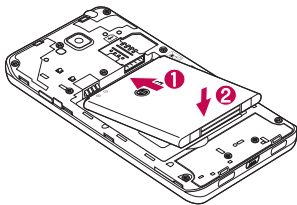

- 4 Passa in bakstycket över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

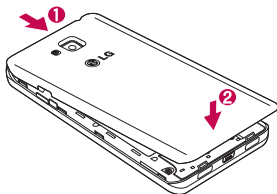


Ladda telefonen

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. En dator kan också användas till att ladda enheten med en USB-kabel.

VARNING

Använd endast laddare, batterier, och kablar som godkänts av LG. Om du använder ej godkända laddare kan det orsaka fördröjd batteriladdning eller att ett meddelande visas om fördröjd batteriladdning. Ej godkända laddare eller kablar kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, och det täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

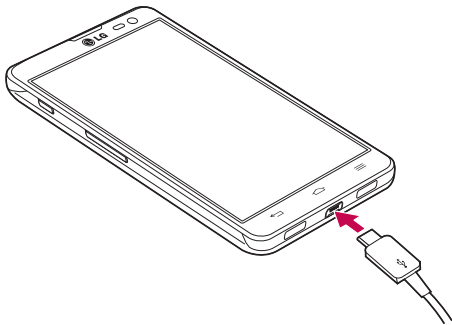

Obs!

- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte batteriluckan när telefonen laddas.

Så fungerar din telefon

Använda minneskortet



Telefonen har funktioner för användning av microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB. De här minneskorten är särskilt utformade för mobiltelefoner och andra mycket små enheter och passar perfekt för att lagra innehållsrika filer, t.ex. musik, program, videor och fotografier för användning med telefonen.

Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd uppåt.

Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Lagring** (under **Enhet**) > **Montera bort SD-kort**.

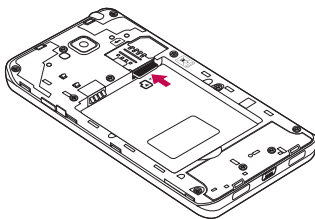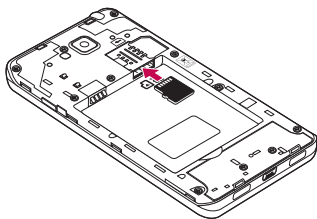

Obs!

- Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.
- Eftersom FAT32 används i enheten är maximal storlek för filer 4 GB.

VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

Så här formaterar du minneskortet:


Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

Obs! Alla filer på minneskortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra ned och tryck på **Inställningar** > **Lagring** på fliken ENHET-kategorin.
- 3 Tryck på **Montera bort SD-kort**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt**.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.


Obs! Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet. När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen**  för att låsa telefonen.

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Så fungerar din telefon

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

Tryck på eller peka – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

Håll nedtryckt – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

Dra – tryck länge på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på startskärmen för att ompositionera dem.

Svep eller dra – när du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika startskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

Dubbeltryck – dubbeltryck om du vill zooma på en webbsida eller en karta. Om du till exempel snabbt dubbeltrycker på en del av en webbsida justerar du in det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan också dubbeltrycka för att zooma in och ut när du tar en bild (med kameran) och när du använder kartor.

Tvåfingermetoden för att zooma – använd pekfingret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

Rotera skärmen – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

Din startskärm

Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig, så den känner av lätta men ändå bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

Startskärmen

Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa panelerna. Du kan anpassa alla paneler med Program, Hämtningar, Widgets och Bakgrundsbilder.

Obs! Vissa skärmbilder kan se olika ut beroende på vilken mobiloperatör du har.

Längst ned på startskärmen finns menyikoner. Med menyikoner kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.



Om du trycker på **Samtal** visas pekskärmen och du kan ringa samtal.



Tryck på ikonen **Kontakter** så öppnas dina kontakter.



Om du trycker på **SMS/MMS** ikonen öppnas meny Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.



Tryck på ikonen **Program** längst ned på skärmen. När du gör det visas alla program som är installerade. Om du vill öppna ett program trycker du helt enkelt på ikonen för det i programlistan.


Anpassa startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till program, hämtningar, widgets eller bakgrundsbilder. Telefonen blir ännu mer användarvänlig om du lägger till dina favoritprogram och -widgets på startskärmen.

Så här lägger du till objekt på startskärmen:

- 1 Tryck en längre stund på startskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på startskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

Så här tar du bort ett objekt från startskärmen:

- **Startskärm** > håll den ikon som du vill ta bort nedtryckt en längre stund > dra den till .

Tips! Om du vill lägga till en programikon på startskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

Tips! Använda mappar

Du kan kombinera flera programikoner i en mapp. Släpp en programikon ovanpå en annan ikon på en startskärm så kombineras de bägge ikonerna.

Återgå till senast använda program

- 1 Håll **Hem**knappen nedtryckt. Skärmen visar en popupruta som innehåller ikonerna för de senast använda programmen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på knappen **Tillbaka** för att återgå till föregående skärm.

Din startskärm


Aviseringar

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. videohämtningar.

Från statusfältet kan du se aktuell status för telefonen samt väntande aviseringar.


En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

Obs! Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

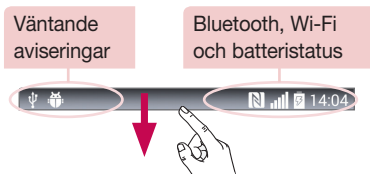


Öppna meddelandepanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna aviseringspanelen.

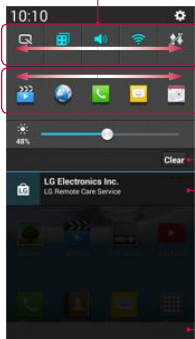

Snabbväxlingsområdet

Slå på/av de olika snabbväxlingsknapparna genom att trycka på dem. Tryck på och håll knappen nedtryckt för att öppna inställningsmenyn för funktionen. Du kan visa fler växlingsknappar genom att svepa åt vänster eller åt höger. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om växlingsknapparna.

QSlide-program

Tryck på ett QSlide-program så öppnas det som ett litet fönster på skärmen. Tryck på  för att ta bort, lägga till eller ordna om QSlide-program.

Tryck för att ta bort alla aviseringar.

Aviseringar

Dina befintliga aviseringar visas i en lista med en kort beskrivning av varje. Tryck på en avisering för att visa den.

Stäng aviseringspanelen genom att trycka på och dra fliken mot skärmens överkant.

Indikatorikoner i statusfältet







Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Din startskärm

Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	SIM-kort saknas
	Ingen signal
	Flygplansläge
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Samtal pågår
	Mikrofon
	Bluetooth är på
	Systemvarning
	Ett alarm är aktivt
	Nytt röstmeddelande
	Ringsignalen är avstängd
	NFC är på

Ikon	Beskrivning
	Vibrationsläge
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Hämtar data
	Överför data
	GPS är aktiv
	Data synkroniseras
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande
	Nytt meddelande
	Musik spelas
	Telefonen är ansluten till datorn via USB-kabel eller också är USB-delning aktivt
	Mobil Hotspot är aktiv



VPN är PÅ




Bluetooth-surfunkt är
aktiverat

Obs! Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

Tangentbord på skärmen

Du kan använda tangentbordet på skärmen för att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

  Tryck här om du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill radera föregående tecken.

Skriva in tecken med accenter

Om du väljer svenska som språk för textinmatning kan du skriva svenska accenter och bokstäver (t.ex. "á").


Om du till exempel vill infoga "á", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

Så här konfigurerar du ett Google-konto:

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.
ELLER
- Tryck på  > välj ett Google-program, t.ex. **Gmail** > välj **Nytt** för att skapa ett nytt konto.

Om du har ett Google-konto trycker du på **Befintligt**, anger din e-postadress och ditt lösenord och trycker sedan på .

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta utförs beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

Ansluta till nätverk och enheter

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.

Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

Obs! Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för dataanvändning.

Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Peka på  > **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** under TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
 - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
 - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

Ansluta till nätverk och enheter

Bluetooth


Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, men inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minskas.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på **PÅ** under fliken **TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR**.
 - 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **Sök efter enheter** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
 - 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.
- När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

Obs! Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen


- 1 Skicka en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.

Obs! Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > ställ in **Bluetooth** på PÅ och tryck på så att den blir synlig för andra enheter.

Obs! Om du vill välja den tidsperiod som enheten ska visas trycker du på  > **Visningstidsgräns**.

2 Välj **Parkoppling** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan.

Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>. Så här ändrar du inställningarna för Mobil Wi-Fi-surfpunkt:

1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** > **Internetdelning & Nätverk** under fliken **TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR** > **Wi-Fi-surfpunkt** > välj de alternativ du vill anpassa.

Ansluta till nätverk och enheter

Tips! Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Internetdelning & Nätverk** under fliken TRÅDLÖSA INSTÄLLNINGAR och välj **Mobil Wi-Fi-surfpunkt**.
- 3 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**
 - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** öppnas.
 - Du kan ändra det **Wi-Fi-namn (SSID)** som visas för andra datorer som söker efter Wi-Fi-nätverk.
 - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (Pre-Shared Key).
 - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi Hotspot**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppet** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 4 Tryck på **Spara**.

Obs! Om du anger säkerhetsalternativet **Öppen** kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stödjer en direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att gå via en åtkomstpunkt. Eftersom det krävs mycket energi för Wi-Fi Direct rekommenderar vi att du kopplar in telefonen till ett eluttag när du använder funktionen Wi-Fi Direct för att spara batteriet.

SmartShare

Du kan enkelt använda funktionen SmartShare i Galleri, Musik, programmet Video m.m.

Ta del av innehåll via en mängd olika enheter


Du kan dela innehållet på telefonen med en mängd olika enheter. Tryck på  om du vill dela innehållet i Galleri, Musik, Video, POLARIS Viewer 4.

Spela/Skicka

Spela upp: Du kan till exempel spela upp innehållet via TV och Bluetooth-högtalare.

Beam: Du kan skicka innehåll till enheter med stöd för Bluetooth och SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Funktion för snabb innehållsöverföring via Wi-Fi Direct.

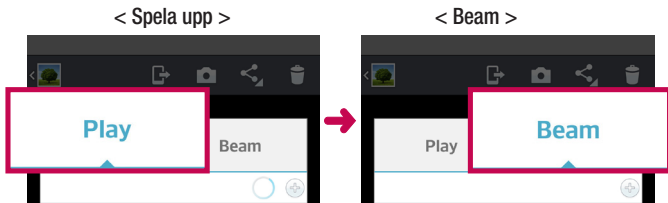

Ansluta till nätverk och enheter


Ta del av innehållet från närliggande enheter

Du kan spela upp innehåll från närliggande enheter (t.ex. dator, NAS, mobil) i **Galleri**, **Musik** och programmet **Video** m.m.

Ansluta enheter

Anslut enheten samt andra enheter med funktioner för DLNA till samma Wi-Fi-nätverk.

Obs! Markera innehållsdelning om du vill använda delat innehåll från anslutna enheter.

(Tryck på  > fliken Program > Inställningar > Dela & Anslut under Trådlösa nätverk > Medieserver)

Söka efter andra enheter

- 1 Tryck på Närliggande enheter så visas de DLNA-aktiverade enheterna.
- 2 Ansluta till enheten för att visa innehåll.

Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Systeminställningar > PC Anslutning > Välj USB-anslutningsmetod** och **Mediasynkronisering (MTP)**.
- 3 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

Synkronisera med Windows Media Player

Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.





- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
 - 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
 - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
 - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
 - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
 - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.


Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare

- Om Windows Media Player-versionen är tidigare än 10 installerar du version 10 eller senare.



Samtalsinställningar

Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen för att **Avsluta** .


Tips! Om du vill använda "+" när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.

Ringa upp kontakter

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa.

Svara på och avvisa samtal

När du får ett samtal i låst läge sveper du med  i valfri riktning för att besvara det inkommande samtalet.

Svep med  i valfri riktning om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Dra ikonen Avböj med meddelande från skärmens nedre kant om du vill skicka ett meddelande.







Tips! Avböj med meddelande

Med den här funktionen kan du skicka ett snabb svar. Det kan vara praktiskt om du under ett möte behöver avvisa ett samtal med ett meddelande.

Justera samtalsvolymen

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det första samtalet trycker du på **Meny**  > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på  eller söka i dina kontakter genom att trycka på  och välja den kontakt du vill ringa.
- 2 Tryck på  om du vill ringa samtalet.
- 3 Båda samtalen visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Eller tryck på , **Koppla ihop samtal**, om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller på **Hemknappen** och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta**. .


Obs! Du debiteras för alla samtal du ringer.

Visa samtalshistorik

Tryck på  på startskärmen och välj fliken **Historik** .

Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

Tips!

- Tryck på önskad post i samtalshistoriken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på **Meny**knappen  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla inspelade objekt.

Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.


- 1 Tryck på  på startskärmen
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.

Kontakter




Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

Söka efter en kontakt

På startskärmen

- 1 Tryck här  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på , ange numret till den nya kontakten och tryck sedan på **Menyknappen** . Tryck på **Lägg till i Kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** eller **Välj från galleri**.
- 3 Välj kontakttypen genom att trycka på .
- 4 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 5 Tryck på **Spara**.

Favoritkontakter



Du kan ange kontakter du ringer ofta som favoriter.

Lägga till en kontakt i favoriter



- 1 Tryck på  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan till höger om kontaktnamnet. Stjärnan blir gul.

Kontakter

Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på fliken  och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan till höger om kontaktens namn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från favoriter.

Skapa en grupp

- 1 Tryck på  om du vill öppna Kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och tryck på **Menyknappen** . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn för den nya gruppen. Du kan också ställa in en ringsignal för gruppen du just skapat.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.



Obs! Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

SMS/MMS


Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.


Varning: LG-meddelanden bör konfigureras till Standard-SMS-programmet. Annars kan meddelandefunktionerna begränsas.

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på startskärmen och därefter på  för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

Obs! För varje person du skickar meddelandet till debiteras du för ett SMS.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  för att öppna menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd sändning**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**

Tips! Om du vill dela en fil i ditt meddelande kan du trycka på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

VARNING!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språk och hur SMS kodas i det landet.
- Om du lägger till en bild-, video- eller ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS och du debiteras för ett sådant.

Trådvvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på ikonen **SMS/MMS** på startskärmen, tryck på  och sedan på **Inställningar**.

E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post. Om du lagt till mer än ett konto kan du växla mellan konton.

Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > tryck på  > **Inställningar** >  **Lägg till konto.**

Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > och sedan på  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar.**

Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  > **E-post** > tryck på  > **Inställningar** > > och  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja.**





Arbeta med kontomappar

Tryck på  > **E-post**, tryck på  och välj **Mappar.**

Varje konto har mapparna Inkorg, Utkorg, Skickade och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

Skapa och skicka e-post

Så här skapar och skickar du ett meddelande


- 1 I E-postprogrammet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på  > kopia för att lägga till Cc/Bcc och tryck på  för att lägga till filer vid behov.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .

Tips! När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration. Tryck på aviseringsfunktionen för e-post om du inte vill få aviseringar.

Kamera

Om du vill ta bort kameraprogrammet trycker du på  >  > fliken **Program** > .

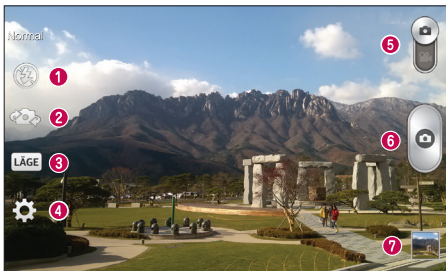

Så här fungerar kameran

















- 1 **Blixt** – Välj mellan **Av** , **På**  och **Auto** .
- 2 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameran och framåtriktad kameran.
- 3 **Bildläge** – Välj mellan **Normal**, **Dynamisk ton (HDR)**, **Panorama**, **Kontinuerlig bild**, **Beauty shot**, **Ögonblicksfångaren**, **Sport** och **Natt**.
- 4 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 5 **Videoläge** – Tryck på och dra ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.
- 6 **Avtryckare**
- 7 **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameran är aktivt.

Obs! Kontrollera att kameran är ren innan du tar ett foto.

Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i kameran. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan. När du har markerat alternativet trycker du på .


	Få någon att le på bild genom att säga "cheese", "smile", "whisky", "kimchi" eller "LG".
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.
	Välj fokusläge genom att trycka.
	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Lägger till konstnärliga effekter i dina bilder.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Obs! Den här funktionen kan användas när GPS-funktionen är aktiv eller vid anslutning till nätverk.
	Väljer ett slutarljud.
	Ställ in om volymknapparna ska användas till att ta bilder eller att zooma.

	Välj lagring för att spara bilderna.
	Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.
	Återställer alla kamerans standardinställningar.

Tips!

- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och bildläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.




Ta ett foto

- 1 Öppna programmet **Kamera** och rikta linsen mot det motiv du vill fota.
- 2 Fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 3 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 4 Tryck på  för att ta fotot.

Använda läget Ögonblicksfångaren

I det här läget ställs kameran in på att fånga flyktiga ögonblick genom att fem bilder i sekvens tas innan du trycker på .

Kamera

- 1 Öppna **Kamera**programmet.
- 2 Tryck på  > **Ögonblicksfångaren**.
- 3 Tryck på  och ta en bild.
- 4 Om du vill visa ögonblicken precis innan bilden togs trycker du på miniatyren längst ned på kameraskärmen.
- 5 Välj de bilder du vill behålla och tryck sedan på  längst upp på skärmen.

När du har tagit ett foto

Tryck på miniatyrbilden för fotot längst ned på Kameraskärmen om du vill visa fotot du tog senast.



Tryck här om du vill dela fotot med hjälp av funktionen **SmartShare**.



Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.



Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.



Tryck här för att radera fotot.

Tips! Om du har ett SNS-konto inställt på telefonen kan du dela dina foton med SNS-gemenskapen.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Öppna de avancerade funktionerna genom att trycka på .

Ange bild som – Tryck här om du vill använda bilden som **Kontaktbild**, **Hemskärmbakgrundsbild**, **Bakgrundsbild för låsskärmen** eller **Bakgrund**.

Flytta – Tryck här om du vill flytta bilden till en annan plats.

- Kopiera** – Tryck här om du vill kopiera det valda fotot och spara det i ett annat album.
- Kopiera till Klippbrickan** – Tryck här för att kopiera fotot och lagra det på klippbrickan.
- Ändra** – Tryck här om du vill redigera namnet på det valda fotot.
- Rotera åt vänster/höger** – Rotera åt vänster eller höger.
- Beskär** – Beskär bilden. Markera området som du vill beskära genom att föra fingret över skärmen.
- Redigera** – Visa och redigera bilden.
- Bildspel** – Visar automatiskt bilderna i den aktuella mappen efter varandra.
- Lägg till plats** – Används för att lägga till platsinformation.
- Detaljer** – Visa mer information om filen.


Från galleriet




Tryck på  **Galleri**.

- Bläddra till vänster eller höger och visa fler foton.
- Zooma in genom att trycka två gånger på skärmen eller genom att peka på skärmen med två fingrar och dra isär dem (för ihop fingrarna om du vill zooma ut).

Videokamera

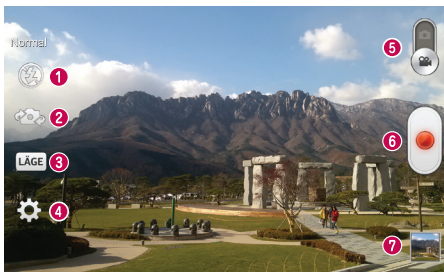Så här fungerar videokameran












- 1 **Blixt** – Välj mellan **Av** , **På**  och **Auto** .
- 2 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 3 **Inspelningsläge** – Välj mellan **Normal** och **Live-effekter**.
- 4 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 5 **Kameraläge** – Tryck på och dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.
- 6 **Börja inspelning**
- 7 **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast inspelade videon. Ger återkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget är aktivt.

Tips!


När du spelar in ett videoklipp kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.

Använda avancerade inställningar


Öppna alla avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i videokameran.

	Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på den video du spelar in.
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som släpps in i linsen. Dra indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Välj en färgton för din nya vy.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Obs! Den här funktionen kan användas när GPS-funktionen är aktiv eller vid anslutning till nätverk.
	Ställ in om volymknapparna ska användas till att spela in eller att zooma.
	Välj lagring för att spara videoklipp.
	Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.
	Återställer alla kamerans standardinställningar.



Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna **Kameraprogrammet** och välj knappen för **videoläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på  så startas inspelningen.

Videokamera

- 5 En röd lampa visas längst upp till vänster i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på  på skärmen så stoppas inspelningen.

Tips!

-  – Tryck här om du vill ta en bild medan du spelar in ett videoklipp.
-  – Tryck här om du vill pausa inspelningen av ett videoklipp.

När du har spelat in ett videoklipp

I sökaren trycker du på miniatyrbilden för videon längst ned på skärmen för att visa den senaste videon du filmade.



Tryck här om du vill dela videon med hjälp av funktionen **SmartShare**.



Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.



Tryck här om du vill skicka videoklippen till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.



Tryck här om du vill radera videoklippen.

Obs! Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

Från galleriet

Tryck på  **Galleri**. Tryck på videouppspelningsikonen  om du vill spela upp en video.

Gästläge

Använd gästläget för att skydda din sekretess eller begränsa åtkomsten till vissa program för dina barn.

När du lånar ut telefonen till andra kan du begränsa visningen av program. Ställ in gästläget i förväg, och anpassa alternativet.



Obs! Om du vill använda gästläget ska ett låsningsmönster ställas in i förväg.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program > Inställningar > Gästläge**.
- 2 Du aktiverar läget genom att trycka på på/avknappen för Gästläge .

KnockON

Du kan starta/stänga av skärmen genom att trycka två gånger.

Aktivera funktionen KnockON


- 1 Tryck på  >  > fliken **Program > Inställningar > Skärm > KnockON**.
- 2 Bocka för **KnockON**.

Dubbeltryck mitt på skärmen för att låsa upp den. Lås skärmen genom att trycka två gånger i statusfältet på valfri skärm (förutom i kamerasökaren) eller den tomma ytan på Startskärmen.


Obs! När du startar skärmen ska du se till att du inte täcker för avståndssensorn. Om du gör det stängs skärmen av direkt när den slagits på, för att förhindra att den slås på av misstag i fickan eller väskan.

QuickMemo

Använd **QuickMemo** när du på ett enkelt och smidigt sätt vill göra en anteckning under ett samtal, till en sparad bild eller på den befintliga telefonskärmen.

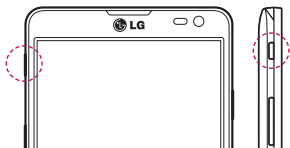

ELLER

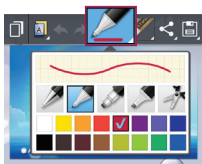

- 1 Gå till QuickMemo-skärmen genom att trycka och hålla in **snabbknappen** i en sekund på den skärm du vill göra en skärmdump av.

ELLER

Tryck och svep statusfältet nedåt och tryck på .

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.










- Tryck på  från menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm.

Obs! Använd fingertoppen för QuickMemo. Använd inte fingernageln.

Använda QuickMemo-alternativen

Det är enkelt att använda QuickMenu-alternativen när du använder QuickMemo.

	Tryck här för att behålla anteckningen på skärmen samtidigt som du använder telefonen.
	Väljer om bakgrundsskärmen ska användas eller inte.
	Ångra eller Gör om.
	Väljer pennotyp och färg.
	Raderar anteckningen du har gjort.
	Tryck här om du vill skicka din anteckning till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.
	Sparar anteckningen med den aktuella skärmen i Galleri eller Anteckningsbok .


Visa den QuickMemo som du sparat

Tryck på **Galleri/Anteckningar** och välj albumet QuickMemo.

QuickTranslator

Rikta smarttelefonens kamera mot en mening på ett främmande språk. Du kan få översättningar i realtid var och när som helst.

Extra ordlistor för offlineöversättning kan köpas från Google Play Store.

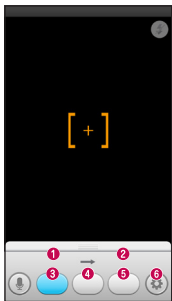

- 1 Eget språk.
- 2 Målspråk.
- 3 Översättning per ord.
- 4 Översättning per mening.
- 5 Översättning per textstycke.
- 6 Inställningar.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **QuickTranslator**.

2 Tryck på **Ord**, **Rad** eller **Stycke**.

3 Tryck här och välj önskat språk.


4 Håll telefonen mot texten du vill översätta i några sekunder.

Obs! Det är bara en ordlista som medföljer kostnadsfritt. Du kan köpa till fler ordlistor. Välj ordlistan som du vill installera som kompletterande ordlista i listan nedan.

Obs! Egenskaper hos bokstäverna som storlek, teckensnitt, färg, ljusstyrka och lutning kan påverka översättningsresultatet.

QSlide

QSlide aktiverar ett extra lager på skärmen för att det ska bli enklare att visa flera fönster.

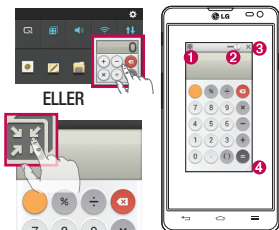

1		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen och återgå till helskärm.
2		Tryck för att justera genomskinlighet.
3		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.
4		Tryck för att justera storleken.

- 1 Tryck och svep nedåt på statusfältet > tryck på QSlide-program eller när du använder någon funktion som har stöd för **QSlide** > tryck på . Funktionen fortsätter att visas som ett litet fönster på skärmen.
- 2 Du kan ringa samtal, surfa eller göra annat med telefonen. Du kan även klicka på skärmen i de små fönstren när genomskinligheten inte är på max .

Obs! QSlide kan användas med upp till två fönster samtidigt.

QuickRemote

QuickRemote gör din telefon till en universell fjärrkontroll för TV, DVD och Blu-ray.



- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på > **SÄTT UPP FJÄRRKONTROLL.**

ELLER

Tryck på > > fliken **Program** > **QuickRemote** > och tryck på .

- 2 Välj enhetens typ och varumärke, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
- 3 Tryck på och svep statusfältet nedåt och använd funktionerna för QuickRemote.

Tryck på **menyknappen** om du vill komma åt **Magic Remote-inställningar**, **Radera fjärrkontroll**, **Redigera rummet**, **Inställningar** och **Hjälp**.

Obs! QuickRemote fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till så att du inte täcker över IR-sensorn högst upp på telefonen när du använder funktionen QuickRemote. Om det finns stöd för den här funktionen beror på vilken modell det är, tillverkaren eller tjänsteföretaget.

Zooma direkt

Med Zooma direkt kan du zooma in eller ut i en video som spelas upp så att det valda området förstoras eller förminskas.

- 1 Dra isär eller för samman pekfingeret och tummen för att zooma in eller ut medan du tittar på en video.



Obs!

- När en video spelas upp kan du svepa skärmen uppåt och nedåt för att justera ljusstyrkan.
- När en video spelas upp kan du skjuta skärmen till vänster eller höger om du vill spola bakåt eller framåt.
- Tryck inte för hårt. Pekskärmen är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.

VuTalk

Med VuTalk kan du skapa anteckningsböcker med innehåll som interaktiv handskrift i realtid och dela konversationer.

Obs!

- Extra avgifter kan tillkomma för datatjänster när du använder VuTalk.
- Om du ska använda VuTalk ansluter du en enhet där funktionen VuTalk finns förinstallerad.
- Du kan bara använda VuTalk när du ansluter till ett datanätverk och under samtal.
- Tänk på att skärmlåset kan aktiveras om du inte skriver något på länge.

Registrera VuTalk

1 På startskärmen trycker du på .

2 Tryck på  för att godkänna villkoren.

- När du har registrerat dig för VuTalk-tjänsten kan du göra installationen genom att trycka .

LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.


Öppna LG SmartWorld från telefonen

1 Tryck på  > **Program** > tryck på ikonen  för att öppna **LG SmartWorld**.

2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.



3 Hämta det innehåll som du vill ha.

Obs! Vad gör jag om det inte finns någon ikon?

- 1 Använd en mobilwebbläsare, gå till LG SmartWorld (www.lgworld.com) och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

Använda LG SmartWorld

- Delta i LG World-kampanjer varje månad.

	Sök innehåll.
	Sök innehåll efter kategori (t.ex. Spel, Utbildning, Underhållning osv.).

- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av **menyknapparna**.
Inställningar – Ange profil och visning.
Inloggning – Ange ID och lösenord.
- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

Obs! LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

Galleri

Du kan lagra multimadiefiler i det interna minnet så att du enkelt kommer åt alla dina multimediafiler. Med det här programmet kan du visa multimediafiler som bilder och videor.

1 Tryck på  > **Program** > **Galleri**.

En lista över de katalogfält där dina multimediafiler lagras öppnas.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

Spela upp videoklipp


För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den video som du vill se och tryck på . Programmet **Video** startar.

Redigera foton

Tryck på  > **Redigera** när du visar ett foto.

Ta bort bilder

Gör något av följande:

- Tryck på  i en mapp och välj foton/videor genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto eller en video.


Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på **Menyknappen**  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

Obs!









- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Video

Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. För att öppna videospelaren trycker du på  > **Program** > **Video**.

Spela upp ett videoklipp


- 1 Tryck på  > **Program** > **Video**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.

	Tryck här för att pausa videouppspelningen.
	Tryck här för att återuppta videouppspelningen.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder framåt.
	Tryck här för att hoppa 10 sekunder bakåt.
	Tryck här om du vill hantera volymen i videoklippet.
	Tryck här för att ändra skärmförhållandet för videoskärmen.
	Tryck för att öppna QSlide.
	Tryck här om du vill dela videon via funktionen SmartShare.
	Tryck här om du vill låsa en videoskärm.

Om du vill ändra volymen medan du tittar på ett videoklipp trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck och håll ned på ett videoklipp i listan. Alternativen **Dela**, **Beskär**, **Ta bort** och **Detaljer** visas.

Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Om du vill öppna musikspelaren trycker du på  > **Program** > **Musik**.

Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:

- Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP).
- Hämta från internet med en trådlös uppkoppling.
- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.


Överför musik med hjälp av Mediasynkronisering (MTP)

- 1 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 2 Välj alternativet **Mediasynkronisering (MTP)**. Telefonen visas som en hårddisk på datorn. Klicka på hårddisken för att öppna den. Kopiera filerna från datorn till enhetens mapp.




Spela upp en låt

- 1 Tryck på  > **Program** > **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på.

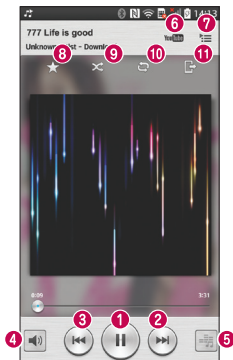Multimedia



1		Tryck här om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
2		Tryck om du vill hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck om du vill snabbspola.
3		Tryck om du vill starta om det aktuella spåret eller hoppa till föregående spår i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
4		Tryck om du vill visa volymreglaget, och justera sedan volymen med reglaget.
5		Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
6		Tryck om du vill söka efter filer via YouTube.
7		Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
8		Tryck om du vill lägga till låten som en favorit.

9		Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).
10		Tryck om du vill växla mellan upprepningsslägena för att repetera alla låtar, repetera den aktuella låten eller stänga av upprepningen.
11		Tryck här om du vill dela musiken med funktionen SmartShare.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck länge på en låt i listan. Alternativet **Spela**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Detaljer** och **Sök** visas.

Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

Obs! Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar.

Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik.




I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

Ställa in alarm



- 1 Tryck på  > **Program** > **Alarm/Klocka** > .
- 2 När du ställt in ett alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibration**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**. Tryck på **Spara**.

Obs! Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på **Menyknappen**  och väljer **Inställningar**.

Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  > **Program** > **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Vetenskaplig miniräknare** och väljer mellan sin, cos, tan, log osv.
- 5 Kontrollera historiken genom att trycka på  och välja **Beräkningshistorik**.

Lägga till händelser i kalendern





- 1 Tryck på  > **Program** > **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, År, Agenda).
- 3 Tryck på datumet då du vill lägga till en händelse och tryck på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.


- 6 Om du vill lägga till en anteckning för händelsen trycker du på **Länka anteckningen** och väljer den sparade anteckningsboken. (Finns endast i telefonkalendern)
- 7 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 8 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

Spela in ljud eller en röst

- 1 Tryck på  **Program** > och välj **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 3 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 4 Tryck på  om du vill lyssna på inspelningen.

Obs! Tryck på  om du vill öppna ditt album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

FM-radio

Din telefon har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

Obs! Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

Tillbehör

Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan med specifika kanalnummer.

Ställa in kanaler automatiskt

- 1 På startskärmen trycker du på  > fliken **Program** > **FM-radio**.
- 2 Tryck på  och välj **Sök**.
- 3 Du kan stoppa pågående automatisk sökning genom att trycka på **Avbryt**. Endast hittade kanaler sparas när du stoppar sökningen.

Obs! Med ratten som visas på skärmen kan du även söka efter radiokanaler manuellt.

Obs! Du kan förbättra radiomottagningen genom att förlänga headsetsladden eftersom den även fungerar som radioantenn.

Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.

Aktivitetshanteraren

Med aktivitetshanteraren kan du hantera dina program. Här kan du enkelt kolla hur många program som körs och stänga av dem som inte behövs.

Uppgifter

Den här uppgiften kan synkroniseras med MS Exchange-konto. Du kan skapa en uppgift, revidera och radera den i MS Outlook och MS Office Outlook Web Access.

Synkronisera MS Exchange

- 1 Tryck på  > **Program** > **Inställningar** på startskärmen.
- 2 Tryck på **Konton och synkronisering** > **LÄGG TILL KONTO**.

- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** för att skapa e-postadress och lösenord.
- 4 Kontrollera om du markerat Synkronisera uppgift.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobila enheter.

Tryck på  > **Program > Polaris Viewer 4.**

Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med Polaris Office har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

LG Backup

Om säkerhetskopiering och återställning av data

Vi rekommenderar att du regelbundet skapar och sparar en säkerhetskopia av dina data, särskilt innan du uppdaterar programvara. Om du har en aktuell säkerhetskopia kan du återställa data som finns i smarttelefonen om den tappas bort, blir stulen eller skadas. Programmet LG Backup stöds mellan LG-smarttelefoner samt mellan andra versioner av programvaran eller operativsystemet. När du köper en ny LG-smarttelefon kan du alltså återställa dina befintliga telefondata på din nya telefon.

Om du har säkerhetskopieringsprogrammet Backup förinstallerat på smarttelefonen kan du säkerhetskopiera och återställa de flesta av dina smarttelefondata, inklusive hämtade och förinstallerade program, LG-startskärmen, personliga data och systeminställningar. Du kan även göra följande:

Tillbehör

- Säkerhetskopiera smarttelefondata manuellt med LG Backup.
- Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar av smarttelefondata.
- Återställa smarttelefondata.

Obs! Tänk på att säkerhetskopieringsfunktionen inte har stöd för säkerhetskopiering av användardata och mediedata (bilder/videoklipp/musik). Sådana filer måste säkerhetskopieras med Mediasynkronisering (MTP). Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel och tryck på Mediasynkronisering (MTP).

Varning Se till att batteriet är fulladdat när du säkerhetskopierar eller återställer så att inte telefonen stängs av oavsiktligt under processen.

Säkerhetskopiera data med LG Backup

- 1 På startskärmen trycker du på  > **LG Backup**  > **Säkerhetskopiera**.
- 2 Markera vad som ska säkerhetskopieras och tryck därefter **Nästa**.
- 3 Välj önskad plats och tryck på **Nästa** > **Start**.

Obs! Markera om du vill använda låset när du skapar säkerhetskopiering.

- 4 När alla markerade filer har säkerhetskopierats visas meddelandet **Säkerhetskopieringen slutfördes**.

Schemalägga automatiska säkerhetskopieringar



Du kan också ställa in automatiska säkerhetskopieringar av data på smarttelefonen enligt ett angivet schema. Det gör du genom att utföra följande steg:

- 1 På startskärmen trycker du på  > **LG Backup**  > **Schemalagd säkerhetskopiera**.
- 2 Välj önskat alternativ, ange **plats för säkerhetskopiera**, **säkerhetskopierade objekt**, **säkerhetskopieringstid** och **schemalagda filer för säkerhetskopiering**.

Obs! Markera om du vill använda låset när du skapar säkerhetskopian. Tryck på växlarer för schemalagd säkerhetskopiering [växlingsikon] för att växla mellan På och Av.

Återställa data

Obs! Alla filer som lagrats i din smarttelefon tas bort innan säkerhetskopiorna återställs.

- 1 På startskärmen trycker du på  > **LG Backup**  > **Återställa och hantera filer**.
- 2 På skärmen Återställ väljer du en säkerhetskopia som innehåller de data du vill återställa.
- 3 Markera kryssrutan bredvid objektet som du vill återställa och välj **Återställ** för att återställa det på telefonen.

Obs! Dina telefondata skrivs över med säkerhetskopiens innehåll.

- 4 Om säkerhetskopian är krypterad anger du lösenordet som du skapade vid krypteringen.
- 5 När alla markerade filer har återställts startas telefonen om automatiskt.

Obs! Du kan ställa in **Lås**alternativet när du skapar säkerhetskopior så att säkerhetskopiorna krypteras för extra skydd.

På startskärmen för LG Backup trycker du på **Menyknappen**  > **Ange lösenord**. Sedan anger du ett lösenord och ett tips ifall du skulle glömma lösenordet. När du har angett lösenordet måste du ange det varje gång du vill säkerhetskopiera/återställa.

Google+


Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  > **Program** > **Google+**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  > **Program** > **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  > **Program** > **Hämtningar**.

Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Webbläsare






Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

Obs! Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  > **Program** > **Webbläsare**.

Använda webbverktysfältet

Håll webbverktysfältet nedtryckt och dra det uppåt med fingret så att det öppnas.

	Tryck för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till den sida du anslöt till efter den aktuella sidan. Detta är motsatsen till vad som händer när du trycker på Tillbakanappen , vilken leder till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här om du vill lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här om du vill öppna dina bokmärken.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.


Webben

Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  → 

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.



Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

Bokmärken

Tryck på  > **Lägg till som favorit** > **OK** om du vill sätta ett bokmärke på den aktuella webbsidan.

Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor. Rensa historiken genom att trycka på  → **Rensa all historik**.

Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  > **Program** > **Chrome**.

Obs! Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  → **Ny flik**.

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt och trycka på sidan för att välja den.

Synkronisera med andra enheter

Du kan synkronisera öppna flikar och bokmärken i Chrome med en annan enhet medan du är inloggad på samma Google-konto.



Visa öppna flikar på andra enheter genom att trycka på **menyknappen**  → **Andra enheter**.

Välj en webbsida som du vill öppna.

Tryck på  om du vill lägga till bokmärken.

Inställningar

Öppna menyn Inställningar

- 1 På startskärmen trycker du på  > **Program** > **Inställningar**.
ELLER
På startskärmen trycker du på  > **Systeminställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori och ett alternativ.

TRÅDLÖSA NÄTVERK


Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också konfigurera mobila nätverk och växla till flygplansläge.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Du hittar MAC-adressen i följande användargränssnitt: tryck på **Program** > **Inställningar** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.

< Bluetooth >

Slå på eller av funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

< Mobila data >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< Samtalsinställningar >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

Fasta nummer – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från

operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

Röstbrevlåda – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

Popup för inkommande samtal – Visa popup-meny för inkommande samtal när du använder kamera och video.

Avvisa samtal – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan **Avvisa samtalsläge** eller **Ignoreringslistan**.

Avböj med meddelande – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande. Det kan vara praktiskt om du behöver avvisa ett samtal under ett möte.

Spara okända nummer – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

Anslutningsvibration – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

Sekretess innehavare – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

Avstängningsknappen avslutar samtal – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

Vidarebefordra samtal – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

Samtals spärr – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

Samtalslängd – Visa längden på alla samtal inklusive Senaste samtal, Alla samtal, Uppringda nummer och Mottagna samtal.

Ytterligare inställningar – Här kan du ändra följande inställningar:

Nummerpresentatör: Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

Samtal väntar: Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

< **Dela & Anslut** >

NFC – Telefonen är en NFC-aktiverad mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) är en trådlös anslutningsteknik som möjliggör tvåvägskommunikation mellan elektroniska enheter. Den fungerar över ett avstånd på några få centimeter. Du kan dela ditt innehåll

Inställningar

med enheter med NFC-etikett eller en annan NFC-stödenhet via en enkel tryckning på enheten. Om du trycker på en NFC-etikett med din enhet visas etikettens innehåll i enheten.

Starta eller stäng av NFC: På startskärmen trycker du på och skjuter meddelandepanelen nedåt med fingret och aktiverar funktionen genom att välja NFC-ikonen.

Obs! NFC-funktionen kan användas när flygplansläget är aktiverat.

Använda NFC: Om du vill använda NFC ska du se till att enheten är påslagen och aktivera NFC om det inte redan är aktiverat.

Android Beam – När den här funktionen är påslagen kan du överföra innehåll från ett program till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra. Du behöver bara sammanföra enheterna (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

SmartShare Beam – Slå på för att ta emot multimedieinnehåll via SmartShare Beam från LG-telefoner eller LG-surfplattor.

Medieserver – gör att du kan dela mediefiler med enheter i närheten via DLNA.

Trådlös lagring – Du kan hantera filer på telefonen i datorn och kopiera filer till telefonen från datorn utan USB-anslutning. Se till att telefonen och datorn är anslutna till samma nätverk och starta sedan Trådlös lagring. Sedan anger du webbadresserna som visas på telefonen i webbläsarens adressfält på datorn.

< Internetdelning & Nätverk >

Wi-Fi-delning – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning. Du hittar mer information i "**Dela mobilens dataanslutning**".

Delning via Bluetooth – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

Hjälp – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

Flygplansläge – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

Obs! Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

Mobilnät – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

Standard-SMS-program – Här kan du ställa in standard-SMS-program.

VPN – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

ENHET

< Ljud >

Ljudprofiler – Välj Ljud, Endast vibration eller Tyst.

Volym – Justera telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

Vibrationsstyrka – Ställ in vibrerande styrka för samtal, meddelanden och haptisk återkoppling.

Tyst läge – Ställ in tyst läge.

Slå på tyst läge nu – Slå direkt på och av det genom att trycka på omkopplaren.

Ställ in Tyst tid: Aktivera och avaktivera läget genom att trycka på omkopplaren. Du kan även ställa in dagar och tidpunkter så det tysta läget ska aktiveras automatiskt.

Vibrera – Markera om du vill ha en vibrationssignal när tyst läge är aktiverat.

Inställningar för inkommande samtal

Blockera inkommande samtal – Markera det här alternativet om du vill blockera alla inkommande samtal.

Tillåt upprepade samtal – Markera det här alternativet om du vill tillåta samtal som upprepas inom tre minuter.

Tillåtna kontaktlistor – Ange vilka samtal från kontakter som ska tillåtas.

Inställningar

Svara automatiskt på blockerade samtal – Ställ in hur du vill svara på blockerade samtal automatiskt.


Hjälp – Tryck här så visas hjälpinformation om tyst läge.

Telefonens ringsignal – Ställ in ringsignal för samtal. Du kan även lägga till en ringsignal genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Ringsignal med vibration – Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom ringsignalen när du tar emot samtal.

Inkommande samtalsvibration – Ställ in vibrationsalternativ för inkommande samtal.

Mild vibrering – Öka vibreringen gradvis till och med den aktuella styrkan som är inställd.

Ljud för notifieringar – Du kan ange ett standardljud för meddelanden. Du kan även lägga till ett ljud genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

Touch-funktion & system – Med den här funktionen kan du ställa in signaler (toner och/eller vibration) när du använder enheten.

< Skärm >

Ljusstyrka – Justera skärmens ljusstyrka.

Tidsgräns för skärm – Ställ in tiden för skärmens tidsgräns.

Rotera skärmen automatiskt – Ange om du vill växla orientering automatiskt när du roterar telefonen.

Typsnitt – Ändra typsnittet för skärmen.

Teckenstorlek – Ändra teckenstorleken på skärmen.

Framlampa genom beröring – Ange tiden för panelknappsluset.

Rörelsesensor kalibrering – Förbättra sensorns noggrannhet för lutning och hastighet.

< Viloläge >

Ställ in **Välj Tema, Bakgrundsbild, Skärmeffekter, Tillåt looping av Hemskrmar, Endast stående format, Hem säkerhetskopiering & återställning, Hjälp.**

< Skärmlås >

Välj skärmlås – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningssmönster för skärmen. Ange **Inget**, **Svep**, **Ansiktslås**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningssmönster blir du, när du slår på din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningssmönstret för att låsa upp skärmen.

Skärmeffekter – Välj om du vill ställa in skärmeffekter. Välj mellan **Daggdropp** och **Vitt hå**.

Obs! Skärmeffekter blir monstereffekt när skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.

Bakgrundsbild – Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj den under **Galleri** eller **Galleri med bakgrundsbilder**.

Widgets – visar widgets på låsskärmen.

Genvägar – Här kan du ändra genvägar på **sveplåsskärmen**.

Ägaruppgifter – visar ägaruppgifter på låsskärmen.

Låstimer – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

Strömbrytaren låser direkt – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

< Enhandsanvändning >

Tryck på pilen så kan du anpassa placeringen av knappsatsen, LG-tangentbordet eller meddelandet. Du kan också låsa skärmen åt höger eller vänster så att du enkelt kan använda den med en hand.

< Lagring >

INTERN LAGRING – Visa användningen av intern lagring.

MINNESKORT – Kontrollera det totala utrymmet på minneskortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

Inställningar

< Batteri >

BATTERIINFORMATION

Batteriinformationen visas i en batterigrafik tillsammans med procentandelen återstående batteritid och batteriets status.

Om du trycker på batteriladdningsikonen visas skärmen för batterianvändning där du ser användningsnivå och information om användningen. Där visas vilka komponenter och program som drar mest batteriström. Tryck på någon av posterna om du vill visa mer information om den.

Batteriprocent på statusfält – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

ENERGISPARLÄGE

Tryck på omkopplaren för energisparläget om du vill aktivera eller avaktivera det. Om du trycker på energisparläget visas följande inställningar:

Aktivera sparläge – Här anger du vid vilken batteriprocent som energisparläget ska aktiveras automatiskt. Välj mellan Omedelbart, 10% batteri, 20% batteri, 30% batteri och 50% batteri.

Hjälp – Tryck här så visas hjälpinformation om Energisparlägetips.

< Program >

Visa och hantera programmen.

< Tap & pay >

När NFC är aktiverat kan du använda funktionen tap & pay när du ska betala för varor genom att bara föra telefonen mot en läsare vid en kassa. Om du inte har någon standardapp på telefonen, t.ex. Google Wallet, kan du söka efter andra betalningsappar på Google Play.

PERSONLIGT

< Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och reducerar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

< Gästläge >

Använd gästläget för att skydda din sekretess eller begränsa åtkomsten till vissa program för dina barn.

När du lånar ut telefonen till andra kan du begränsa visningen av program.

Ställ in gästläget och anpassa alternativ i förväg.

< Position >

Slå på lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av GPS, Wi-Fi och mobilnät.

Läge – Ställ in positionsläge under **Hög precision (GPS och nätverk)**, **Batterisparläge (endast nätverk) och Endast enhetssensorer (endast GPS)**.

< Säkerhet >

Kryptera telefon – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.

Kryptera SD-kortminne – Kryptera SD-kortdata på telefonen som en säkerhetsåtgärd.

Konfigurera SIM-kortslås – Skapa ett SIM-kortslås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

Inskrivning av lösenord synligt – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

Enhetsadministratörer – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

Okända källor – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

Verifiera program – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

Inställningar

Lagringstyp – Visa lagringstypen.

Betrodda referenser – Visa betrodda CA-certifikat.

Installera från lagring – Välj att installera krypterade certifikat.

Rensa uppgifter – Ta bort alla certifikat.

< Språk och inmatning >

Använd inställningarna för **Språk och inmatning** till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

< Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

Säkerhetskopiera mina data – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

Backup-konto – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

Automatisk återställning – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på din enhet.

LG Backup-tjänst – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.

Återställ fabriksdata – Återställ dina inställningar till fabriksinställningarna och radera alla dina data. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

SYSTEM

< Snabbknapp >

Välj program som du vill få snabb åtkomst till via snabbknappen.

< Tid och datum >

Använd inställningarna för **Tid och datum** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

< Tillgänglighet >

Med **Tillgänglighet**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

Obs! Kräver ytterligare plugin-program för att bli valbar.

< PC Anslutning >

Välj USB-anslutningsmetod – Ställ in önskat läge: **Ladda telefonen**, **Mediasynkronisering (MTP)**, **Internetdelning**, **LG-mjukvara** eller **Skicka bild (PTP)**.

Fråga vid anslutning – Bekräfta i USB-anslutningsläge när telefonen ansluts till en dator.

Hjälp – Hjälp för USB-anslutning.

PC Suite – Markera här om du vill använda LG PC Suite med din Wi-Fi-anslutning. Observera att Wi-Fi-nätverk måste anslutas till LG PC Suite via en Wi-Fi-anslutning.

Hjälp – Hjälp för LG-programvaran.

< Skriver ut >

Gör att du kan skriva ut innehållet på vissa skärmar (t.ex. webbsidor som visas i Chrome) via en skrivare som är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din Android-enhet.

< Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Datorprogramvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) i din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera programvaran i din enhet.
- Säkerhetskopiera och återställa data i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet.

Obs! Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till www.lg.com och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell.**
ELLER
Gå till **Support > Mobil > välj modell.**
- 3 Klicka på **PC SYNC** i **HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programmet LG PC Suite.

Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller snabbare
- Minne: 512 MB RAM-minne eller mer
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolym som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare.

Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med PC-programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Listan över **Välj USB-anslutningsmetod** visas. Välj **LG-programvaran**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

Datorprogramvara (LG PC Suite)

Obs! Om du vill synkronisera telefonen med datorn via USB-kabeln måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabeln.
- 3 På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska importeras i Utforskaren och klicka på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

Uppdatering av telefonens mjukvara

Uppdatering av telefonens mjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppgraderingen.

Obs! LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta programvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda programvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Kontrollera först mjukvaruversion på mobilen: **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

Uppdatering av telefonmjukvara

Obs! Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

Obs! Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

Om användarhandboken

Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats www.lg.com.
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på ändrade registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets programvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovsrätt tillhör sina respektive ägare.

Om användarhandboken



OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videofORMAT som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videofORMAT finns på webbplatsen divx.com.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Du måste registrera den här DivX®-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Gå till vod.
divx.com för mer information om hur du slutför registreringen.

DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.



Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Obs! Programvara med öppen källkod


Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter



Stereoheadset



Snabbstartsguide



Datakabel



Batteri



Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-fel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in fel.	Kontrollera att SIM-kortet har satts in korrekt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än mellan 6 och 12 månader gammalt. Byt i så fall ut ditt SIM hos din nätoperatörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmer koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts in.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen startar ej	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.

Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Laddningsfel	Batteriet är inte laddat	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollera du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.



Vanliga frågor


Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Bluetooth Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo/monoheadset eller bilsats för att dela bilder, video, kontakter o.s.v. via menyn Galleri/Kontakter. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
Bluetooth Bluetooth Headset	Om mitt Bluetooth-headset är anslutet, kan jag lyssna på musik med mina trådbundna (3,5 mm) hörlurar?	När ett Bluetooth-headset är anslutet spelas alla systemljud genom headsetet. När du har anslutit det trådanslutna headsetet spelas alla systemljud upp genom det. Du kan alltså lyssna via den senast anslutna enheten.
Data Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
Data Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Data Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på Menyknappen  och välja Mappar för att välja en mapp.
Google™ Service Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång, behöver du inte logga in på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
Telefonens funktioner E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.
Telefonens funktioner Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
Telefonens funktioner Meddelandetid	Min telefon visar inte meddelandetid för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag ändra det?	Du kan bara se tiden för meddelanden som har tagits emot samma dag.


Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Android Market™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
Telefonens funktioner Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras. Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt.
Telefonens funktioner Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Från startskärmen trycker du på Samtalikon  . 2. Slå numret och tryck sedan på Menyknapp  . 3. Tryck på Lägg till en paus på 2 sek eller Lägg till väntetid .
Telefonens funktioner Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningsmönster innan den går att komma åt eller använda.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Hur skapar jag ett upplåsningsmönster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på Menyknappen . 2. Tryck på Systeminställningar > Skärmlås. 3. Tryck på Välj skärmlås > Grafiskt lösenord. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningsmönster. 4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta. <p>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.</p> <p>Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du använder förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningsmönster.)</p>

Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Låsa upp Grafiskt lösenord	Vad gör jag om jag glömmert upplåsningmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	Om du har glömt det grafiska lösenordet: Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök, tryck på knappen "Glömt mönstret". Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning. Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.
Telefonens funktioner Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
Telefonens funktioner Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk: 1. På startskärmen trycker du på Meny knappen  och sedan på Systeminställningar . 2. Tryck på Språk och inmatning > Välj Språk . 3. Tryck på önskat språk.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.
Telefonens funktioner Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakbelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På startskärmen trycker du på Menyknappen . 2. Tryck på Systeminställningar > Skärm. 3. Under Skärminställningar trycker du på Tidsgräns för skärm. 4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakbelysning.
Telefonens funktioner Wi-Fi & Mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och Mobila nätverk är tillgängliga?	<p>När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra.</p> <p>För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonen för Mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.</p>
Telefonens funktioner Startskärmen	Går det att ta bort ett program från startskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonen tills papperskorgen visas högst upp i mitten av skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonen till papperskorgen.

Vanliga frågor


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
Telefonens funktioner Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none">1. På startskärmen trycker du på Menyknappen .2. Tryck på Systeminställningar > Program > NERLADDAT.3. Tryck på programmet och tryck sedan på Avinstallera.
Telefonens funktioner Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
Telefonens funktioner Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmer?	Ja. När du har sparat en musikfil som ringsignal kan du använda den som alarm.
Telefonens funktioner Alarm	Hörs mitt alarm eller ringer det om telefonen är avstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
Telefonens funktioner Alarm	Om ringsignalstyrkan är inställd på Av, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
Återställning Använda fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.



NORSK

Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringsskjermtastaturet er ikke telefonen egnet for personer med redusert syn.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

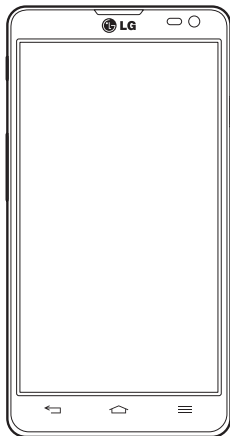

Innholdsfortegnelse

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	5	Gled deg over innhold fra nærliggende utstyr	39
Viktig melding	13	PC-tilkoblinger med en USB-kabel	40
Bli kjent med telefonen din	19	Anrop	41
Oversikt over telefonen	19	Foreta anrop	41
Sette inn SIM-kortet og batteriet	21	Ring til kontaktene dine	41
Lade opp telefonen	23	Svare på og avvise et anrop	41
Bruke minnekortet	24	Justere volumet for innkommende samtale	42
Låse og låse opp skjermen	25	Ring en samtale nr. 2	42
Startskjermen	26	Vise anropsloggene	42
Tips for berøringsskjermen	26	Anropsinnstillinger	43
Hjemmeskjerm	27	Kontakter	44
Tilpasse hjemmeskjermen	27	Søke etter en kontakt	44
Gå tilbake til nylig brukte programmer	28	Legge til en ny kontakt	44
Varsler	28	Favorittkontakter	44
Åpne varslingsfeltet	29	Opprette en gruppe	45
Indikatorer på statuslinjen	30	Meldinger	46
Skjermtastatur	31	Sende en melding	46
Skrive inn bokstaver med aksent	32	Sortert innboks	47
Endre meldingsinnstillingene			47
Konfigurere Google-konto	33	E-post	48
Koble til nettverk og enheter	34	Administrere en e-postkonto	48
WiFi	34	Jobbe med kontomapper	48
Koble til Wi-Fi-nettverk	34	Skrive og sende e-post	49
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk	34	Kamera	50
Bluetooth	35	Bli kjent med søkeren	50
Dele telefonens datatilkobling	36	Avanserte innstillinger	51
Wi-Fi Direct	38		
SmartShare	38		

Ta et raskt bilde	52	Spille av videoer	67
Bruke modus for tidsmaskinopptak.....	52	Redigere bilder	68
Etter at du har tatt et bilde.....	53	Slette bilder.....	68
Fra ditt Galleri.....	54	Angi som bakgrunn.....	68
Videokamera.....	55	Videoer.....	68
Bli kjent med søkeren.....	55	Spille av en video.....	68
Avanserte innstillinger	56	Musikk.....	69
Video opptak.....	56	Legge til musikkfiler på telefonen.....	69
Når du har spilt inn en video.....	57	Overføre musikk ved hjelp av Media-synk	
Fra ditt Galleri.....	57	(MTP).....	69
Funksjon	58	Spille av musikk.....	70
Gjestemodus	58	Verktøy.....	72
KnockON	58	Stille alarmen	72
QuickMemo.....	59	Bruke kalkulatoren	72
Bruke QuickMemo-alternativene.....	60	Legge til en hendelse i kalenderen.....	72
Vise et lagret QuickMemo	60	Taleopptaker.....	73
QuickTranslator	61	Spille inn lyd eller tale	73
QSlide.....	62	FM-radio	73
QuickRemote.....	63	Søke etter stasjoner	73
Live Zooming.....	64	Jobbliste.....	74
VuTalk	65	Oppgaver.....	74
Registrere VuTalk.....	65	Polaris Viewer 4.....	75
LG SmartWorld	65	LG Backup.....	75
Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra		Om sikkerhetskopiering og gjenoppretting	
telefonen.....	65	av smarttelefondata	75
Slik bruker du LG SmartWorld.....	66	Sikkerhetskopiere data på smarttelefonen	
Multimedia.....	67	ved hjelp av LG Backup.....	76
Galleri.....	67	Planlegge automatisk	
Vise bilder	67	sikkerhetskopiering.....	76
		Gjenopprette smarttelefondata.....	77
		Google+	78

Innholdsfortegnelse

Talesøk	78	Tilbehør	99
Nedlastinger	78	Problemløsning	100
Internett	79	Vanlige spørsmål	104
Internett	79		
Bruke verktøylinjen for Internett	79		
Vise websider	79		
Åpne en side	80		
Søke på Internett med tale	80		
Bokmerker	80		
Historie	80		
Chrome	81		
Vise websider	81		
Åpne en side	81		
Synkronisere med andre enheter	81		
Innst.	82		
Åpne menyen Innstillinger	82		
TRÅDLØST OG NETTVERK	82		
ENHET	85		
PRIVAT	88		
SYSTEM	90		
PC-programvare (LG PC Suite)	92		
Oppdatering av telefonprogramvare	95		
Oppdatering av telefonprogramvare	95		
Om denne brukerhåndboken	97		
Om denne brukerhåndboken	97		
Varemerker	98		
DivX HD	98		
Dolby Digital Plus	98		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg.

Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-D605, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsestilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,473 W/kg (10 g) og 0,463 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Behandling og vedlikehold av produktet



ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tyner eller alkohol).

- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer telefonen under eller rett etter bruk.
- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tidsperioder.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

MERK: Høyt lydvolument fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

Sprenningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprenningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke opp batteriet før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.

- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-D605**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på

<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av den gamle enheten bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle enheter, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatore

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatore skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatore bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatore, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Viktig melding


Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

Slik avinstallerer du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** fra ENHET.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.

2. Forleng batterilevetiden


Du kan forleng batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet programmene og systemressursene bruker.

Slik forlenger du batterilevetiden:

- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.


Viktig melding

Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** > **Batteri**

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyest til lavest.

3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode


ADVARSEL!

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.

ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

4. Bruke et opplåsningsmønster

Still inn et opplåsningsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Lås skjerm** > **Velg skjerm-lås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsningsmønsteret.

Forsiktig: Opprett en Google-konto før du angir et opplåsningsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

ADVARSEL!

Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsningsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

<Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

<Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>

Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

Merk: Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdatabasene slettet.

MERK: Hvis du har glemt opplåsningsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.

Viktig melding

5. Bruke nullstilling (fabrikkinnstilling)

Hvis telefonen ikke kan gjenoprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.

- 1 Slå av strømmen.
- 2 Trykk og hold på **av/på-/låsetast + tast for volum ned**.
- 3 Når LG-logoen vises på skjermen, kan du slippe opp alle tastene.
- 4 Etter noen sekunder, kan du velge funksjonen for fabrikkgjennoppretting i gjenopprettingsverktøyet for Android-systemer.
- 5 Trykk på **Av/på-/låsetasten**, og tilbakestill telefonen til fabrikkinnstillingene. Hvis du vil avbryte, trykker du på en av de andre tastene.




ADVARSEL!



Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerprogrammer, brukerdata og DRM-lisenser bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

6. Åpne og veksle mellom applikasjoner


Kjøring av flere oppgaver er enkelt med Android fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

Slik stopper du programmer:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Programmer** > **KJØRER**.
- 2 Bla og trykk på ønsket program, og trykk på **Stopp** for å stoppe det.

MERK: Hvis du vil kjøre flere programmer samtidig, trykker du på **Hjem-tasten**  for å gå til et program samtidig som du bruker et annet. Dette hindrer ikke at det forrige programmet kjører i bakgrunnen på enheten. Husk å trykke på **Tilbake-tasten**  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt den.

7. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av mediasynkronisering (MTP)

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Lager** fra fanen ENHET for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 En liste for USB Tilkoblingstype vises på skjermen på telefonen. Velg alternativet **Media-synk (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.
- 5 Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.

8. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.

9. Når skjermen låser seg


Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:

Trykk på og hold nede **Av/på-låsetasten** i 10 sekunder for å slå av telefonen.

Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

Bli kjent med telefonen din

Oversikt over telefonen

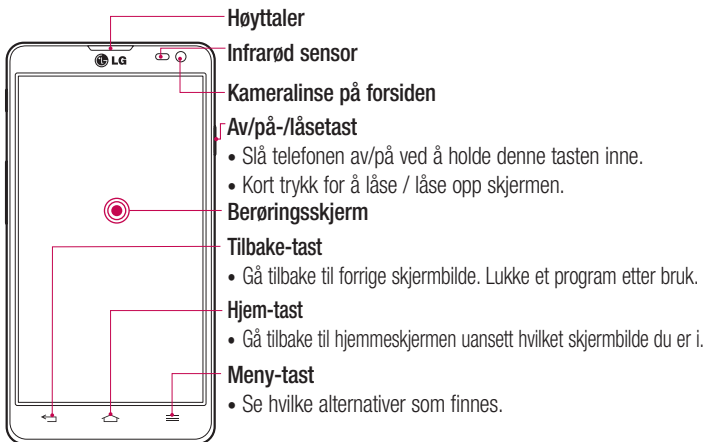

MERK: Infrarød sensor

Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under samtaler.

⚠ ADVARSEL!

Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonen bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

Bli kjent med telefonen din

Volumtaster

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer høyttalervolumet.
- Ved avspilling av spor: kontinuerlig volumkontroll.

Hurtigknappstast


Av/på-/låsetast

Hodetelefonkontakt

IR LED





Mikrofon



Lader-/
USB-port

Høyttaler

Mikrofon

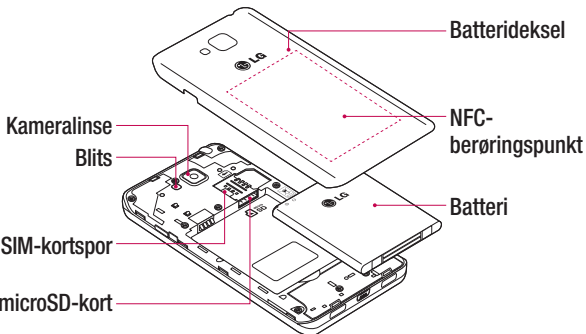


⚠ ADVARSEL!

- Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.

Sette inn SIM-kortet og batteriet


Før du kan utforske den nye telefonen din, må den konfigureres. Slik setter du inn SIM-kort og batteri:

- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneglen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

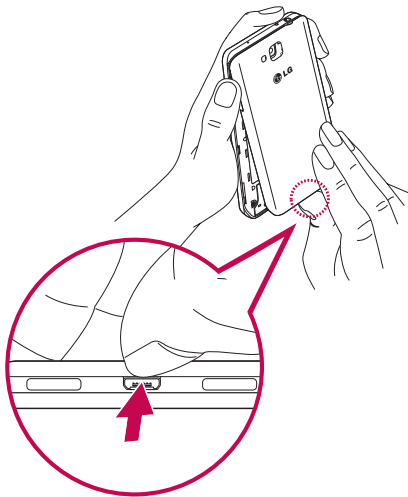


Bli kjent med telefonen din


- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

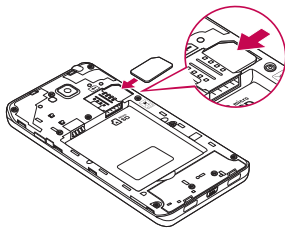

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

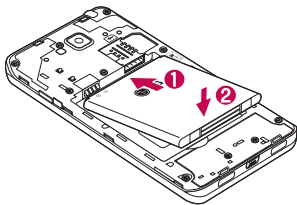

- 4 Legg batteridekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).

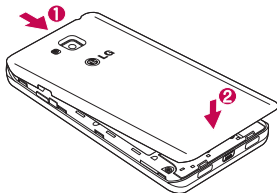


Lade opp telefonen

Sørg for at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Du kan også bruke en datamaskin til å lade telefonen via USB-kabel.

ADVARSEL!

Bruk bare batterier og ladere fra LG. Bruk av ladere eller ledninger som ikke er godkjente, kan forsinke ladingen. Ladere eller kabler som ikke er godkjent av LG, kan føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

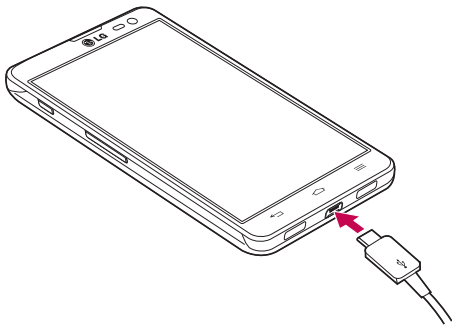

MERK:

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne batteridekselet når telefonen lader.

Bli kjent med telefonen din

Bruke minnekortet



Telefonen støtter minnekort på opptil 32 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Disse minnekortene er spesielt tilpasset mobiltelefoner og andre svært små enheter, og de er perfekte for å lagre medieintensive filer som musikk, programmer, video og bilder for bruk med telefonen.

Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker opp.

Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på  > **Programmer** > **Innst.** > **Lager** > **Utløs SD-kort.**

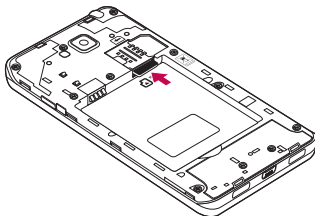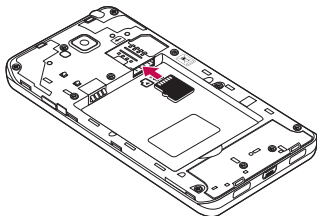

MERK:

- Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.
- Enheten bruker FAT32, og den maksimale størrelsen for hver fil er 4 GB.

ADVARSEL!

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

Slik formaterer du minnekortet:


Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla og trykk på **Innst.** > **Lager** fra kategorien ENHET.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort.**
- 4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**
- 5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

MERK: Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteristrøm. Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **Av/på-/låsetasten**  for å låse den. Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonsamtaler, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du kan vekke telefonen ved å trykke på **Av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

Startskjermen

Tips for berøringsskjermen

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

Trykk – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermtastaturet.

Trykk og hold – Trykk og hold på et element på skjermen ved å berøre det uten å løfte fingeren før en handling er utført. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige valg for en kontakt, kan du trykke og holde på kontakten i kontaktlisten til kontekstmenyen vises.

Dra – Trykk og hold på elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

Dra eller skyv – Dra fingeren raskt over skjermen uten å stoppe (så du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

Trykk to ganger – Trykk to ganger for å zoome inn på en nettside eller et kart. Du kan for eksempel trykke raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse den til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn eller ut når du tar et bilde (med kameraet), og når du bruker kart.

Før fingrene sammen for å zoome – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

Roter skjermen – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

Hjemmeskjerm


Bare skyv fingeren til venstre eller høyre hvis du vil vise panelene. Du kan tilpasse hvert panel med Programmer, Nedlastinger, Widgets og Bakgrunner.


MERK: Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av din telefonleverandør.

Nederst på hjemmeskjermen kan du se menyikoner. Menyikoner gir deg enkel tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk på **Telefon**-ikonet for å vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.

 Trykk på **Kontakter**-ikonet hvis du vil åpne kontaktlisten.

 Trykk på **Meldinger**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.

 Trykk på ikonet **Programmer** nederst i skjermbildet. Her vises alle installerte programmer. Du kan åpne hvilket som helst program ved å trykke på det aktuelle ikonet i programlisten.

Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, nedlastinger, widgeater eller bakgrunnsbilder. Legg til favorittprogrammene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen enklere å bruke.

Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen:

- 1 Trykk på og hold inne en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen:

- **Hjemmeskjerm** > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 

Startskjermen

TIPS: Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

TIPS: Bruke mapper

Du kan samle flere programikoner i en mappe. Hvis du slipper et programikon på et annet på en hjemmeskjerm, slås ikonene sammen.

Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. På skjermen vises en hurtigmeny som inneholder ikonene for programmene du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne det aktuelle programmet. Du kan også trykke på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til forrige skjermbilde.


Varsler

Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel videonedlasting.

Fra varslingspanelet kan du se telefonens gjeldende status og Systemvarsler.


Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for Systemvarsler vises til venstre, og systemikoner som viser ting som Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.

MERK: Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

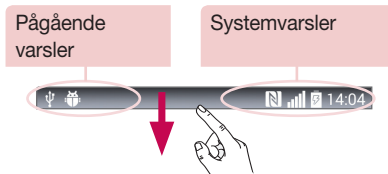


Åpne varslingsfeltet

Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet.

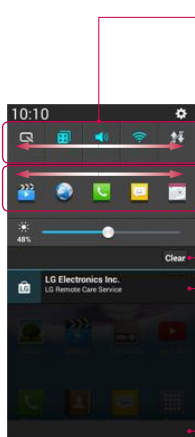

Hurtigvekslingsområde

Trykk på hver veksletast for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold tastene inne for å få tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på  for å fjerne, legge til eller omplassere veksletaster.

QSlide prog.

Trykk på et QSlide-program for å åpne det som et lite vindu på skjermen. Trykk på  for å fjerne, legge til eller omplassere QSlide-programmer.

Trykk for å fjerne alle varslene.

Varsler

Gjeldende varslinger er oppført, hver med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.

Hvis du vil lukke varslingspanelet, trykker du på og drar fanen mot toppen av skjermen.

Startskjermen

Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Uten SIM-kort
	Intet signal
	Flymodus
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset
	Samtale i gang
	Tapte anrop
	Bluetooth er på
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost

Ikon	Beskrivelse
	Vibreringsmodus
	Batteriet fulladet
	Batteriet lades
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Data synkroniseres
	Ny Gmail
	Ny Hangouts-melding
	Ny melding
	En sang spilles av

	Ringetonen er slått av		Telefonen er koblet til en PC via USB-kabel, eller Internett-delning via USB er aktiv.
	NFC er på		Portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt
	VPN er PÅ		Bluetooth deling er aktiv

MERK: Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

Bruke tastaturet og skrive inn tekst

 Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

  Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

 Trykk for å sette inn et mellomrom.

 Trykk for å opprette en ny linje.

 Trykk for å slette forrige tegn.

Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket spesialtegn.

Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

Slik konfigurerer du Google-kontoen din:

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

ELLER

- Trykk på  > **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail**, > velg **NY** for å opprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, trykker du på **Eksisterende**, angir e-postadresse og passord og trykker deretter på .

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på Internett.

Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

Koble til nettverk og enheter

WiFi

Med Wi-Fi får du Internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs Internett-tilgang uten ekstrakostnader.


Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

MERK: Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **AV** Wi-Fi, kan det påløpe ekstra kostnader for datatrafikk.

Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Angi **WiFi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
 - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
 - Hvis nettverket er sikret ,vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

Bluetooth


Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste andre mobiltelefoner.

MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Enheter må pares med en annen enhet før de kan sammenkobles.

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > angi **Bluetooth** som **PÅ** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre alternativet synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises. Trykk på **Søk etter enheter** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med.
Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

MERK: Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

Koble til nettverk og enheter

Sende data via Bluetooth-funksjonen


- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.

MERK: Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > sett **Bluetooth** til PÅ, og trykk på  for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

MERK: Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 2 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.

Dele telefonens datatilkobling

Internett-delning via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-delning via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-delning og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Slik endrer du innstillinger for portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt:

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Internett-delning & Nettverk** fra kategorien TRÅDLØST OG NETTVERK > **WiFi tilgangspunkt** > velg alternativene du vil endre.

TIPS Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-delning. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.**
- 2 Trykk på **Internett-delning & Nettverk** under TRÅDLØST OG NETTVERK, og velg **Portabelt WiFi tilgangspunkt**.
- 3 Trykk på **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**.
 - Dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** åpnes.
 - Du kan endre **Wi-Fi-navn (SSID)** som vises på andre datamaskiner når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
 - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
 - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpent** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 4 Trykk på **Lagre**.

Koble til nettverk og enheter

OBS! Hvis du angir sikkerhetsalternativet som Åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct støtter direkte tilkobling mellom Wi-Fi-enheter, uten behov for tilgangspunkt. Wi-Fi Direct bruker mye batteri, derfor bør du koble telefonen til et strømuttak når du bruker Wi-Fi Direct.

SmartShare

Du kan enkelt bruke SmartShare-funksjonen i programmene Galleri, Musikk og Videoer med flere.

Gled deg over innhold via mange ulike enheter


Du kan dele telefonens innhold med mange ulike enheter. Trykk på  for å dele innholdet i galleriet, musikk, videoer, POLARIS Viewer 5.

Spille av / sende

Spill av: Du kan spille av innholdet via en TV, en Bluetooth-høytaler osv.

Beam: Du kan sende innholdet til enheter med Bluetooth- og SmartShare-støtte.

- **SmartShare Beam:** Overfør innhold raskt via Wi-Fi Direct.

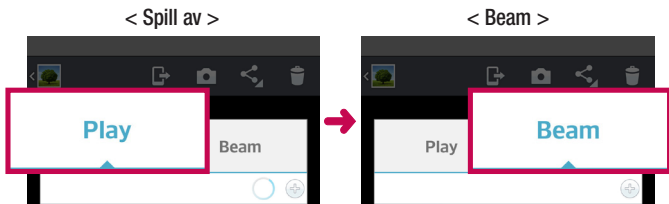


Gled deg over innhold fra nærliggende utstyr

Du kan glede deg over innhold fra enheter i nærheten (dvs. PC.NAS, Mobile) i galleriet, musikk, video-programmet.

Koble til enheter

Koble enheten din til andre enheter med DLNA-støtte i det samme Wi-Fi-nettverket.

MERKNADER: Merk av for Deling av innhold for å bruke det delte innholdet for den tilkoblede enheten.

(Trykk på  > kategorien Programmer > Innstillinger > Del og koble til fra TRÅDLØSE NETTVERK > Mediaserver)

Søke etter andre enheter

- 1 Trykk på Enheter i nærheten, så kan du se enhetene som har DLNA-støtte.
- 2 Koble til enheten for å vise innholdet.

Koble til nettverk og enheter

PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i USB-tilkobling modus.

Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Systeminnstillinger > PC-tilkobling > Velg USB tilkoblingsmetode**, og velg deretter **Media-synk (MTP)**.
- 3 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

Synkronisere med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.





- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
 - 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
 - 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
 - 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).
 - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Window Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

- Hvis versjonen av Windows Media Player er eldre enn 10, installerer du programmet med versjon 10 eller nyere.


Anrop

Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

TIPS: Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder nede .

Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  du vil ringe.

Svare på og avvise et anrop

Når du mottar et anrop i låst tilstand, skyver du  i hvilken som helst retning for å svare på det innkommende anropet.

Skyv  i hvilken som helst retning for å avvise et innkommende anrop.

Hold og skyv ikonet **Avvis med melding** oppover hvis du vil sende en melding.

TIPS: Avvise med melding

Du kan raskt sende en melding med denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må avvise et anrop under et møte.

Justere volumet for innkommende samtale

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykker du på opp- og nedknappen for volumjustering på venstre side av telefonen.

Ring en samtale nr. 2


- 1 Under det første anropet trykker du på **Meny**  > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på  , eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på  og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom samtaler. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt**. Du kan også trykke på **Hjem**-tasten og skyve varslingslinjen nedover og velge ikonet **Avslutt samtale** .

MERK: Du blir belastet for alle anrop du foretar.

Vise anropsloggene


Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger**  .
Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

TIPS:

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise datoen, klokkeslettet og varigheten for anropet.
- Trykk på **Meny**-tasten  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.

Kontakter



Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

Søke etter en kontakt

På hjemmeskjermen

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på **Meny**-tasten . Trykk på **Legg til i Kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykker du på bildefeltet. Velg mellom **Ta ett foto** eller **Velg fra galleri**.
- 3 Velg kontakten du vil legge til, ved å trykke på .
- 4 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 5 Trykk på **Lagre**.



Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.

Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjerner blir gul.

Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på fanen  og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

Opprette en gruppe

- 1 Trykk  for å åpne Kontakter.
- 2 Trykk på **Grupper**, og trykk på **Meny**-tasten . Velg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn på den nye gruppen. Du kan også angi en ringetone for den nylig opprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.



MERK: Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen bli borte. De forblir i kontaktlisten.

Meldinger


Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.


ADVARSEL: LG-meldinger må være angitt som standard SMS-app. Hvis ikke vil enkelte meldingsfunksjoner være begrenset.

Sende en melding

- 1 Trykk på ikonet  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

MERK: Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding**, og skriv meldingen din.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlagt sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

TIPS: Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

ADVARSEL:

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

Sortert innboks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innst..**

E-post


Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.

Administrere en e-postkonto



Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto.

Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen. Hvis du har lagt til mer enn én konto, kan du veksle mellom kontoer.

Slik legger du til en annen e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstilling** >  **Legg til konto**.



Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstilling** > **Generelle Innst.**

Slette en e-postkonto:

- Trykk på  > **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstilling** > trykk på 
 - > **Fjern konto** > velg kontoen som skal slettes > **Fjern** > velg **Ja**.





Jobbe med kontomapper

Trykk på  > **Programmer** > **E-post**, trykk på , og velg **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

Skrive og sende e-post

Skrive og sende en melding


- 1 Når **E-post** programmer er åpent, trykker du på .
- 2 Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- 3 Trykk på  for å legge til mottakere, og trykk på  for å Legg til Cc/Bcc filer.
- 4 Skriv inn meldingsteksten.
- 5 Trykk på .

TIPS: Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen. Trykk på e-postvarselet hvis du vil stoppe varslingen.

Kamera

Du åpner kameraprogrammet ved å trykke på  >  > kategorien **Programmer** > .

Bli kjent med søkeren

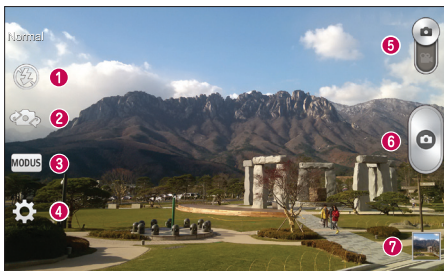












- 1 **Blits** – Velg **Av** , **På**  eller **Auto** .
- 2 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 3 **Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Dynamisk tone (HDR)**, **Panorama**, **Seriefoto**, **Flatterende bilde**, **Time catch shot**, **Sport** eller **Natt**.
- 4 **Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 5 **Videomodus** – Trykk på og dra nedover dette ikonet for å bytte til videomodus.
- 6 **Utløserknapp**
- 7 **Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet du tok. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.

MERK: Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.

Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen. Trykk på  når du har valgt et alternativ.

	Ta et bilde ved å si "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi" eller "LG".
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.
	Trykk for å velge fokusmodus.
	Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.
	ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Legger til kunstneriske effekter i bildene.
	Angir en tidsforsinkelse etter at utløserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert eller koblet til et nettverk.
	Velger en lyd for lukkeren.
	Angi om volumtasten skal brukes til å ta bilde eller zoome.

Kamera



Velg lager for å lagre bilder.



Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.




Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.


TIPS!

- Når du avslutter kameraet, gjenopprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, time catch shot og fotomodus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.


Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **Kamera**-programmet og pek objektivet mot bildemotivet.
- 2 Fokusbokser vil vises midt på søkeren. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 3 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.

Bruke modus for tidsmaskinopptak





Stiller inn kameraet til å fange øyeblikk ved å ta fem sekvensielle bilder før du trykker på .

- 1 Åpne **Kamera**-programmet.
- 2 Trykk på  > **Time catch shot**.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.

- Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise øyeblikkene rett før bildet ble tatt.
- Velg bildene du vil beholde, og trykk deretter på  øverst på skjermen.

Etter at du har tatt et bilde

Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise det siste bildet som ble tatt.

	Trykk for å dele bildet ved hjelp av funksjonen SmartShare .
	Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.
	Trykk for å sende bildet til andre, eller for å dele det via sosiale nettverk.
	Trykk for å slette bildet.

TIPS! Hvis du har en SNS-konto konfigurert på telefonen, kan du dele bildet med SNS-samfunnet.

MERK: Tilleggskostnader for datatrafikk kan påløpe hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Trykk på  for å åpne alle avanserte alternativer.

Sett bilde som – Trykk for å bruke bildet som et **Kontaktens bilde**, **Hjemmeskjermbakgrunn**, **Bakgrunn for låseskjerm** eller **Bakgrunn**.

Flytt – Trykk for å flytte bildet til et annet sted.

Kopier – Trykk for å kopiere det valgte bildet og lagre det i et annet album.

Kopier til klipp-brett – Trykk for å kopiere bildet og lagre det i Clip Tray.

Gi nytt navn – Trykk for å redigere navnet på det valgte bildet.

Kamera

Roter mot venstre/høyre – Roterer bildet mot venstre eller høyre.

Beskjær – Beskjær bildet. Før fingeren over skjermen for å merke området som skal beskjæres.

Rediger – Vis og rediger bildet.

Bildevisning – Viser automatisk bildene i gjeldende mappe.

Legg til sted – For å legge til plasseringsinformasjon.

Detaljer – Gir deg mer informasjon om filen.


Fra ditt Galleri



Trykk på  **Galleri**.

- Rull mot høyre eller venstre for å vise flere bilder.
- Hvis du vil zoome inn eller ut, trykker du på skjermen to ganger, eller trykker med to fingre og beveger dem mot hverandre for å zoome ut, eller fra hverandre for å zoome inn.

Videokamera

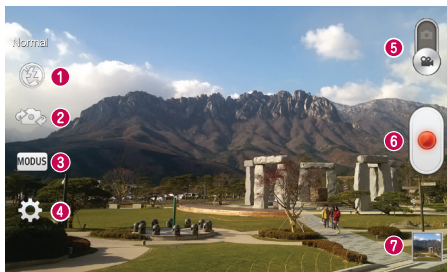Bli kjent med søkeren



- 1 **Blits** – Velg **Av** , **På**  eller **Auto** .
- 2 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden og på baksiden av telefonen.
- 3 **Opptaksmodus** – Velg mellom **Normal** eller **Direkte effekt**.
- 4 **Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 5 **Kameramodus** – Trykk på og skyv dette ikonet oppover for å bytte til kameramodus.
- 6 **Start optak**
- 7 **Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede videoer i videomodus.










TIPS!

Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot/fra hverandre for å bruke zoom funksjonen.


Videokamera


Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.



	Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for den videoen du skal spille inn.
	Angir og styrer hvor mye sollys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone som skal brukes for videoen.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert eller koblet til et nettverk.
	Angi om volumtasten skal brukes til å ta opp video eller zoome.
	Velg lager for å lagre videoer.
	Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.
	Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.

Video opptak

- 1 Åpne programmet **Kamera**, og skyv knappen **Videomodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 4 Trykk på  én gang for å starte opptaket.

- 5 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

TIPS!

-  – Trykk for å ta et bilde mens du spiller inn en video.
-  – Trykk for å ta en pause mens du spiller inn en video.

Når du har spilt inn en video

I søkeren trykker du på videominiatyrbildet nederst på skjermen for å vise den siste videoen som ble tatt.



Trykk for å dele videoen ved hjelp av **SmartShare**-funksjonen.



Trykk for å spille inn en ny video med én gang.



Trykk for å sende videoen til andre, eller for å dele den via sosiale nettverk.



Trykk for å slette videoen.

MERK: Tilleggskostnader for datatrafikk kan påløpe hvis du laster ned MMS-meldinger under roaming.

Fra ditt Galleri

Trykk på  **Galleri**. Trykk på avspillingsikonet  for å spille av videoen.

Funksjon

Gjestemodus

Du kan bruke Gjestemodus for å beskytte personlige data eller begrense visse programmer for barn.

Når du skal låne bort telefonen til andre, kan du begrense hvilke programmer som skal vises.

Velg Gjestemodus på forhånd og tilpass alternativene.

MERK: Du bør stille inn mønsterlåsen før du bruker Gjestemodus.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Gjestemodus**.
- 2 Trykk på gjestemodusbryteren  for å aktivere denne modusen.

KnockON

Trykk to ganger på skjermen for å slå den av/på.

Slik aktiverer du KnockON-funksjonen


- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > **Slå skjerm på**.
- 2 Kryss av for **KnockON**.

Trykk raskt to ganger på midten av skjermen for å låse den opp. Når du vil låse skjermen, dobbeltrykker du på statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde (unntatt kamerasøkeren) eller i et tomt område på hjemmeskjermen.



MERK: Når du slår på skjermen, må du passe på at du ikke dekker til den infrarøde sensoren. Hvis du gjør det, vil skjermen umiddelbart slås av etter at den er slått på. Denne funksjonen skal hindre at du slår på skjermen utilsiktet hvis du f.eks. går med den i lommen.

QuickMemo

Bruk **QuickMemo** for å opprette notater under en samtale, med et lagret bilde eller på gjeldende skjermbilde.

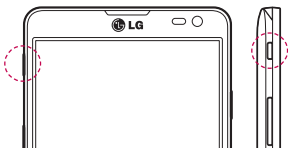

ELLER

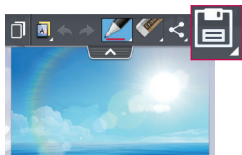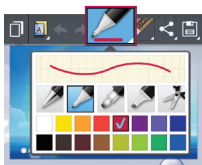

- 1 Åpne QuickMemo-skjermen ved å trykke på **hurtigknapp** i ett sekund i skjermbildet du vil lagre.

ELLER

Trykk og dra statuslinjen nedover, og trykk på .

- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **Penn type**, **Farge** eller **Slett**, og lag et notat.








- 3 Trykk på  redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet.

Funksjon

MERK: Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo. Ikke bruk neglen.

Bruke QuickMemo-alternativene

Alternativene for QuickMemo er lett tilgjengelige i menyen over.

	Trykk for å beholde det gjeldende notatet på skjermen og bruke telefonen som vanlig samtidig.
	Velger om du skal bruke bakgrunnsskjermen.
	Angre eller gjør om.
	Velger type penn og farge.
	Sletter notatet du opprettet.
	Trykk for å sende notatet til andre, eller del det via sosiale nettverk.
	Lagrer notatet med gjeldende skjermbilde i Galleri eller Notatblokk .


Vise et lagret QuickMemo

Trykk på **Galleri/Notatblokk**, og velg QuickMemo-albumet.

QuickTranslator

Rett kameraet på smarttelefonen mot teksten du vil oversette. Du kan få oversetting i sanntid hvor som helst, når som helst.

Du kan kjøpe flere ordbøker for frakoblet oversetting på Google Play Store.

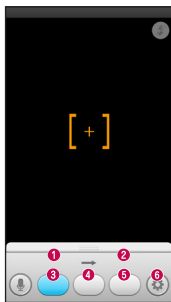

- 1 Kildespråk.
- 2 Målspråk.
- 3 Oversetting av ord.
- 4 Oversetting av setning.
- 5 Oversetting av avsnitt.
- 6 Innstillinger.

- 1 Trykk på > > kategorien **Programmer** > **QuickTranslator**.
- 2 Trykk på **Ord**, **Linje** eller **Avsnitt**.
- 3 Trykk for å velge ønsket språk.
- 4 Hold telefonen rettet mot motivet du ønsker å oversette. Hold telefonen stille i et par sekunder.

MERK: Telefonen leveres med én ordbok uten ekstra kostnad. Du må kjøpe ekstra ordbøker. Velg ordboken du vil installere uten ekstra kostnad, på listen nedenfor.

MERK: Det kan forekomme avvik i gjenkjennelsen, avhengig av størrelsen, skrifttypen, fargen, lysstyrken og vinkelen på bokstavene som skal oversettes.

Funksjon

QSlide

QSlide gjør det mulig å overlape vinduer på telefonskjermen.






1		Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu.
2		Trykk for å justere gjennomsiktigheten.
3		Trykk for å lukke QSlide.
4		Trykk for å justere størrelsen.

- 1 Trykk på og dra statuslinjen nedover > trykk på **QSlide** eller trykk på hvis du bruker en funksjon som støttes av QSlide. Funksjonen vises kontinuerlig som et lite vindu på skjermen.
- 2 Du kan ringe, surfe på nettet eller velge andre telefonalternativer. Du kan også trykke på de små vinduene når gjennomsiktighetslinjen ikke er full .

MERK: QSlide støtter opptil to vinduer samtidig.



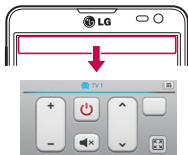

QuickRemote

QuickRemote gjør telefonen til en universell fjernkontroll for TV, DVD, Blu-ray.



- 1 Trykk på statuslinjen, dra den nedover, og trykk på  > **LEGG TIL FJERNKONTROLL.**

ELLER

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **QuickRemote** > trykk på .

- 2 Velg enhetstype og -merkevare, og følg instruksjonen på skjermen for å konfigurere en eller flere enheter.
- 3 Trykk på statuslinjen, dra den nedover, og bruk QuickRemote-funksjoner.

Funksjon


Trykk på **Meny-tasten**  for å velge **Innstilling for Magic-fjernkontroll**, **Slett enhet**, **Rediger rommet**, **Innstillinger** og **Hjelp**.

MERK: QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren øverst på telefonen når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsert eller serviceselskap.

Live Zooming

Med Live Zooming kan du zoome inn eller ut på en del av en video som spilles av.

1 Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du ser på en video.

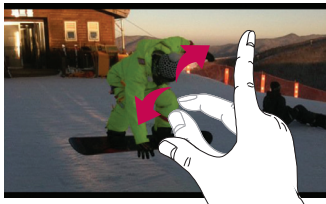

MERK:

- Skyv skjermen opp eller ned for å justere skjermlysstyrken mens du spiller av en video.
- Skyv skjermen til venstre eller høyre for å spole tilbake eller fremover mens du spiller av en video.
- Ikke trykk for hardt. Berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.




VuTalk

Bruk VuTalk til å opprette notater med interaktiv håndskrift i sanntid.

MERK:

- Bruk av VuTalk kan innebære ekstra kostnader.
- Koble til en enhet med VuTalk for å bruke VuTalk.
- Du kan bare bruke VuTalk med tilkobling til datanettverk under samtaler.
- Skjermen kan bli låst hvis den er uvirksom en stund.



Registrere VuTalk

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på .
 - 2 Trykk  for å godta betingelser og vilkår.
- Når VuTalk er registrert, kan du konfigurere bruken .

LG SmartWorld


LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk på Logg på, og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registrer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.



Funksjon

MERK: Hva gjør jeg hvis ikonet  ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, og gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com). Velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.

	Søk etter innhold.
	Finn innhold etter kategori (for eksempel Spill, Undervisning, Underholdning, osv).

- Prøv de enkle **meny**knappene slik at du kan finne det du ser etter, raskt
Innstillinger – Konfigurer profil og visning.
Logg inn – Angi ID og passord.
- Prøv også de andre nyttige funksjonene. (Skjerm bilde av innhold)

MERK: LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

Galleri

Du kan lagre multimediefiler i internminnet for å få enkel tilgang til dem. Bruk dette programmet for å vise multimediefiler som bilder og videoer.

1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Galleri**.

Åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene dine lagres.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

Zoomer inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet **videoer** startes.

Multimedia

Redigere bilder

Trykk på  > **Rediger** når du viser et bilde.

Slette bilder

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.
- Når du viser et bilde eller en video, trykker du på .


Angi som bakgrunn

Når du viser et bilde, trykker du på **Meny**-tasten  > **Sett bilde som** for å angi bildet som bakgrunn etter tilordne det til en kontakt.

MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.

Videoer

Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  > **Programmer** > **Videoer**.

Spille av en video

- 1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Videoer**.
- 2 Velg videoen du vil spille av.









Trykk for å sette videoavspillingen på pause.



Trykk en gang til for å gjenoppta avspillingen.




Trykk for å gå 10 sekunder fremover.

	Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.
	Trykk for å styre lydvolumet.
	Trykk for å endre forholdet for videoskjermen.
	Trykk for å angi QSlide.
	Trykk for å dele videoen via funksjonen SmartShare.
	Trykk for å låse en videoskjerm.

Hvis du vil justere volumet når du ser en video, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en video i listen. Alternativene **Del**, **Trim**, **Slett** og **Detaljer** vises.

Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.

Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:


- Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).
- Last ned trådløst fra Internett.
- Synkronisere telefonen med en datamaskin
- Motta filer via Bluetooth.


Overføre musikk ved hjelp av Media-synk (MTP).






- 1 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 2 Velg **Media-synk (MTP)**. Telefonen vises som en annen harddisk på datamaskinen. Klikk på stasjonen for å vise den. Kopier filene fra PC-en stasjonsmappen.





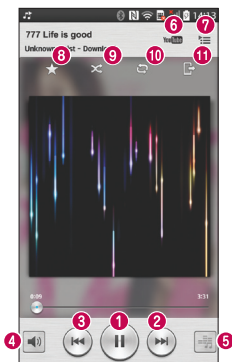

Multimedia

Spille av musikk

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.



1		Trykk for å sette avspillingen på pause / gjenoppta avspillingen.
2		Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole raskt fremover.
3		Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole bakover.
4		Trykk for å vise volumlinjen, og juster volumet for avspillingen.
5		Trykk for å stille in lydeffekter.

6		Trykk for å finne filene med YouTube.
7		Trykk for å se gjeldende spilleliste.
8		Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
9		Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
10		Trykk for å veksle mellom gjentakelsesmodusene for å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang eller slå av gjenta.
11		Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som ringtone**, **Slett**, **Detalj** og **Søk** vises.

MERK:


- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.


MERK: Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett.

Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

Stille alarmer

- 1 Trykk på  > **Programmer** > **Alarm/Klokke** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmeren går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrering**, **Alarmsignal**, **Volum for alarm**, **Automatisk app-starter**, **Puslespill-lås** og **Notat**. Trykk på **Lagre**.

MERK: Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på **Meny**-tasten  og velger **Innts..**

Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner, trykker du på , velger **Vitenskapelig kalkulator** og velger deretter sin, cos, tan, log osv.
- 5 Når du skal vise historikk, trykker du på  og velger **Kalkuleringshistorikk**.

Legge til en hendelse i kalenderen





- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Kalender**.
- 2 På skjermen finner du de ulike kalendervisningene (dag, uke, måned, år, agenda).
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn på begivenhet**, og angi navnet på begivenheten.
- 5 Trykk på **Plassering**, og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.


- 6 Hvis du vil legge til et notat i arrangementet, trykker du på **Link memo** og velger det lagrede notatet. (Bare tilgjengelig i telefonkalenderen)
- 7 Hvis du vil gjenta alarmen, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 8 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer**, og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

MERK: Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

FM-radio

Telefonen har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.



MERK: Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. De lagres på de ulike kanalnumrene.

Verktøy

Automatisk innstilling

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > kategorien **Programmer** > **FM-radio**.
- 2 Trykk på , og trykk deretter på **Søk**.
- 3 Hvis du vil stoppe søket under automatisk søk, trykker du på **Avbryt**. Bare kanaler som ble oppdaget før du trykket på **Stopp søk**, blir lagret.

MERK: Du kan også stille inn en stasjon manuelt ved hjelp av hjulet som vises på skjermen.

MERK: Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut ledningen til hodetelefonene, som fungerer som radioantenne. Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

Jobbliste

Du kan administrere programmer ved hjelp av Jobbliste. Du kan enkelt finne ut hvor mange programmer som kjører for øyeblikket, og lukke enkelte programmer.

Oppgaver

Denne oppgaven kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan opprette oppgaver, redigere dem og slette dem i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

Synkronisere MS Exchange

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  > **Programmer** > **Innst.**
- 2 Trykk på **Kontoer og synkronisering** > **LEGG TIL KONTO**.
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange** for å opprette e-postadresse og passord.
- 4 Merk av for synkronisering av oppgaver.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Polaris Viewer 4**.

Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av Polaris Office, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

LG Backup

Om sikkerhetskopiering og gjenoppretting av smarttelefondata

Vi anbefaler at du oppretter og lagrer en sikkerhetskopi av dataene dine regelmessig. Dette er spesielt viktig før du oppdaterer programvare. Hvis du har en oppdatert sikkerhetskopi, kan du hente ut dataene dine hvis du mister smarttelefonen, hvis den blir stjålet eller hvis den av en eller annen grunn skulle bli skadet.

Programmet LG Backup støttes mellom LG-smarttelefoner og andre programvareversjoner eller operativsystemversjoner. Hvis du kjøper en ny LG-smarttelefon, kan du derfor gjenopprette de gjeldende telefondataene til den nye telefonen.

Hvis smarttelefonen leveres forhåndsinstallert med Backup-programmet, kan du sikkerhetskopiere og gjenopprette de fleste smarttelefondataene dine inklusive nedlastede og forhåndsinstallerte programmer, LG Hjemmeskjerm, personlig data og systeminnstillinger. Du kan også:

- Utføre en manuell sikkerhetskopiering av dataene på smarttelefonen ved hjelp av LG Backup.
- Planlegge automatiske sikkerhetskopieringer av dataene på smarttelefonen.

Verktøy

- Gjenopprette dataene på smarttelefonen.

MERKNADER: Legg merke til at funksjonen for sikkerhetskopiering ikke støtter sikkerhetskopiering av brukerdata og mediedata (bilder/video/musikk). Lag en sikkerhetskopi av disse filene ved hjelp av Media-synk (MTP). Koble telefonen til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel, og trykk på Media-synk (MTP).

Advarsel! Du bør alltid sørge for at batteriet er fulladet under sikkerhetskopiering eller gjenoppretting for å unngå at telefonen slår seg uventet av på grunn av for lite batterikapasitet.

Sikkerhetskopiere data på smarttelefonen ved hjelp av LG Backup

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **LG Backup**  > **Sikkerhetskopi**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av dataene du vil sikkerhetskopiere, og velg **Neste**.
- 3 Velg ønsket plassering, og trykk på **Neste** > **Start**.

MERKNADER: Merk av for å bruke låsen ved oppretting av sikkerhetskopi.

- 4 Når alle de valgte filene er sikkerhetskopiert, vil du se meldingen **Sikkerhetskopiering fullført**.

Planlegge automatisk sikkerhetskopiering



Du kan også programmere automatisk sikkerhetskopiering for dataene på smarttelefonen i henhold til planleggerinnstillingen. Dette gjør du ved hjelp av den følgende fremgangsmåten:

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > **LG Backup**  > **Planlagt sikkerhetskopi**.
- 2 Velg ønsket alternativ, angi **Sikkerhetskopi plassering**, **Sikkerhetskopielementer**, **Tidspunkt for sikkerhetskopi**, **planlagte sikkerhetskopifiler**.

MERKNADER: Merk av for å bruke låsen ved oppretting av sikkerhetskopi. Trykk på bryteren for planlagt sikkerhetskopi for å veksle mellom På og Av.

Gjenopprette smarttelefondata


MERK: Før sikkerhetskopifilen gjenopprettes, slettes alle data som er lagret på smarttelefonen.

- 1 Fra hjemmeskjermen trykker du på  > **LG Backup**  > **Filgjenoppretting og -behandling**.
- 2 I skjermbildet Gjenopprett velger du sikkerhetskopifilen som inneholder dataene du vil gjenopprette.
- 3 Merk av i boksen ved siden av elementet du vil gjenopprette, og velg **Gjenopprett** for å gjenopprette det på telefonen.

MERK: Vær oppmerksom på at telefondataene overskrives med innholdet i sikkerhetskopien.

- 4 Hvis sikkerhetskopifilen er kryptert, skriver du inn passordet du opprettet for å kryptere den.
- 5 Når alle de valgte filene er gjenopprettet, startes telefonen automatisk på nytt.

MERKNADER: Du kan angi **Lås**-alternativet ved oppretting av sikkerhetskopier for å få bedre beskyttelse.

Fra hjemmeskjermen for sikkerhetskopiering trykker du på **Menu Key**  > **Angi passord**. Tast inn et passord og et tips i tilfelle du glemmer passordet. Når du har konfigurert et passord, må du angi det hver gang du vil sikkerhetskopierte/gjenopprette noe.

Google+


Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Google+**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  > **kategorien Programmer** > **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.

- Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Nedlastinger**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Internett






Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

MERK: Det vil påløpe tilleggs kostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

1 Trykk på  >kategorien **Programmer** > **Internett**.

Bruke verktøylinjen for Internett

Trykk og hold på verktøylinjen for Internett, og skyv den oppover med fingeren for å åpne den.

	Trykk for å gå en side tilbake.
	Trykk på denne for å gå en side fremover, til siden du åpnet etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på Tilbake -tasten, nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk på denne for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

Vise websider

gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.


Internett

Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  → 

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.


Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende webside som bokmerke, trykker du på  > **Legg til i bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

Historie

Trykk på  > **Historie** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte sider. Hvis du vil slette historikken, trykker du på  → **Slett all historie**.

Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.

1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Chrome**.

MERK: Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi en webadresse eller søkekriterier.

Åpne en side

Hvis du vil åpne en ny side, trykker du på  →  **Ny fane**.

Hvis du vil gå til en annen webside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

Synkronisere med andre enheter



Synkroniser åpne faner og bokmerker slik at du kan bruke Chrome på en annen enhet mens du er logget på den samme Google-kontoen.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på **Meny-tasten**  → **Andre enheter**.

Velg en webside for å åpne den.

Hvis du vil legge til bokmerker, trykker du på .

Åpne menyen Innstillinger

- 1 På hjemmeskjermen trykker du på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** eller
På hjemmeskjermen trykker du på  > **Systeminnstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori, og velg et alternativ.

TRÅDLØST OG NETTVERK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobilnettverk og flymodus.

< WiFi >

WiFi – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

TIPS Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen under følgende grensesnitt: Trykk på kategorien **Programmer** > **Innst.** > **WiFi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen på eller av for å kunne bruke Bluetooth.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< Anropsinnstillinger >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

Faste nummer – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

Mobilsvar – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

Popup for innkommende anrop – Vis innkommende anrops-popup ved bruk av kamera og videoer.

Avviste nummer – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg **Oppsett for anropsavvisning** eller **Liste for anropsnummer**.

Avvis med melding – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare under et møte.

Lagre ukjente nummer – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

Tilkoblingsvibrasjon – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

Personvernbeskytter – Skjuler anroperens navn og nummer for innkommende anrop.

Av/på-knappen avslutter samtaler – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter samtaler.

Viderekoble samtale – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

Nummersperre – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

Samtalevarighet – Vis varigheten for alle anrop, inkludert Siste samtale, Alle anrop, Utgående anrop og mottatte anrop.

Generelle innstillinger – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

Anrops-ID: Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

Samtale venter: Hvis samtale venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

< **Del og koble til** >

NFC – Telefonen er en NFC-aktivert mobiltelefon. NFC (Near Field Communication) er en teknologi for trådløs kommunikasjon for toveis kommunikasjon mellom elektroniske enheter. Rekkevidden er noen centimeter. Du kan dele innhold med en NFC-tag eller andre enheter med NFC-støtte helt enkelt ved å trykke på den med enheten. Hvis du trykker på en NFC-tag med enheten, vises tag-innholdet på enheten.

Slik slår du NFC av eller på: Gå til hjemmeskjermen, trykk og skyv varslingsfeltet nedover, og velg NFC-ikonet for å slå det på.

MERK: NFC-programmet kan brukes når Flymodus er aktivert.

Bruke NFC: Kontroller at enheten er slått på, og at NFC er aktivert.

Android Beam – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene sammen.

Hold to enheter sammen (vanligvis rygg mot rygg), og trykk på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

SmartShare Beam – Slå på for å motta multimedieinnhold via SmartShare Beam fra LG-telefoner eller -nettbrett.

Mediaserver – Gjør at du kan dele medieinnhold med nærliggende utstyr via DLNA.

Trådløs lagring – Du kan administrere filer lagret på telefonen, på datamaskinen, eller kopiere filer til telefonen fra datamaskinen uten en USB-tilkobling. Sørg for at telefonen og datamaskinen er koblet til det samme nettverket, og slå deretter på trådløs lagring. Angi deretter webadressene som vises på telefonen, i en nettleser på datamaskinen.

< Internett-deling & Nettverk >

Wi-Fi-tilgangspunkt – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen. Les **Dele telefonens datatilkobling** for å få mer informasjon.

Bluetooth deling – Gjør at du kan dele telefonens Internett-tilkobling.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-deling.

Flymodus – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

MERK: Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

Mobilnettverk – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

Standard SMS-app – Gjør at du kan angi standard SMS-app.

VPN – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

ENHET

< Lyd >

Lyd profiler – Velg Lyd, Bare vibrer eller Stille.

Volumer – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

Vibreringsstyrke – angi vibreringsstyrke for anrop, varsler og respons ved berøring.

Stillemodus – Still inn modusen for lydløs.

Slå på stillemodus nå – Trykk på bryteren for å veksle mellom På eller Av umiddelbart.

Angi stilletid – Trykk på bryteren for å veksle mellom På eller Av. Du kan også angi hvilke dager og til hvilke tidspunkt lydløs skal slås på automatisk.

Vibrer – Merk av hvis du vil at enheten skal vibrere når stillemodus er på.

Innstillinger for innkommende anrop

Blokker innkommende anrop – Merk av for å blokkere alle innkommende anrop.

Tillat gjentatte anrop – Merk av for å tillate et anrop som gjentas innen 3 minutter.

Tillatte kontaktlister – Angi hvilke kontakter du vil tillate anrop fra.

Auto-svar til blokkerte anrop. – Angi hvordan du vil svare automatisk på lydløse anrop.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om stillemodus.

Telefonringetone – Angi ringetone for anrop. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Ringetone med vibrering – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

Innkommende anropsvibrering – Angir alternativer for innkommende anropsvibrering.

Forsiktig vibrering – Øker vibrering gradvis til gjeldende angitt styrke.

Meldingslyder – Lar deg angi standardringetone for varsler. Du kan også legge til en lyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

Aktiver lyd – Lar deg stille inn tilbakemeldinger (ringetoner og/eller vibrering) mens du bruker telefonen.

< Skjerm >

Lysstyrke – Juster lysstyrken for skjermen.

Skjermsparer – Angi tiden før tidsavbrudd på skjermen.

KnockON – Trykk to ganger på skjermen for å slå den av/på.

Roter skjermen automatisk – Angi for å bytte retning automatisk når du snur på telefonen.

Dagdrøm – Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom På eller Av. På lar skjermsparerer vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom **Google Foto**.

Front-trykk tastatur – Endre skrifttypen på skjermen.

Skriftstørrelse – Endre størrelsen på bildet for å spare minne.

Frontpanel-tastelys – Angi varighet for fronttastelys.

Bevegelsessensorkalib. – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

< Hjemmeskjerm >

Angi Tema, Bakgrunn, Skjermeffekt, Tillat startskjerm looping, Kun stående visning, Start backup & tilbakestilling, Hjelp.

< Lås skjerm >

Velg skjermlås – Angi en skjermlåstype for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen**, **Swipe**, **Ansiktsopplåsing**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Passord**.

Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

Skjermeffekt – Angir alternativer for skjermeffekt. Velg mellom **Duggdråpe**, **Hvitt hull**.

MERK: Skjermeffekten blir mønstereffekt hvis skjermlåsen er satt til Mønster.

Bakgrunn – Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra **Galleri** eller **Galleri for bakgrunner**.

Widgets – Vis widgets på låseskjermen.

Snarveier – Lar deg endre snarveiene på låseskjermen for Swipe.

Eierinfo – Vis eierinfo på låseskjermen.

Tidslås – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

Strømknappen låser umiddelbart – Angi skjermlås ved å trykke på av/på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinnstillingen.

< **Betjening med én hånd** >

Trykk på pilen for å justere plasseringen til tallskiven, LG-tastaturet, Meldinger eller låseskjerm mot venstre eller høyre side av skjermen for enkel bruk med én hånd.

< **Lager** >

INTERNLAGRING – Vis hvor mye av det interne lageret som er brukt.

SD-KORT – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< **Batteri** >

BATTERIINFORMASJON

Informasjon om lading av batteriet vises i en batterigrafikk sammen med gjenværende batterikapasitet i prosenter samt batteristatus.

Trykk på ikonet for lading av batteriet for å vise skjermbildet for batteribruk hvor du kan se batteriets bruksnivå og detaljer om batteribruk. Skjermbildet viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm. Trykk på en oppføring for å se mer detaljert informasjon.

Batteriprosent på statuslinjen – Velg dette for å vise batterinivået i prosenter på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

STRØMSPARER

Trykk på bryteren for strømsparing for å veksle mellom På eller Av. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

Slå strømsparer på – Angir når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg mellom Umiddelbart, 10 % batteri, 20 % batteri, 30 % batteri og 50 % batteri.

Hjelp – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om strømsparingstips.

< Programmer >

Vise og styre programmer.

< Klikk og betal >

Når NFC er aktivert, kan du bruke Klikk og betal-funksjonen til å betale for varer kun ved å la telefonen berøre en leser ved et kasseapparat. Hvis enheten din ikke har et standardprogram, slik som Google Wallet, kan du se etter andre betalingsprogrammer i Google Play.

PRIVAT

< Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

< Gjestemodus >

Du kan bruke Gjestemodus for å beskytte personvernet ditt eller begrense visse programmer for barn.

Når du låner bort telefonen, kan du begrense hvilke programmer som skal vises. Aktiver gjestemodus og tilpass alternativene på forhånd.

< Plassering >

Slå på lokaliseringstjenesten, og telefonen beregner din omtrentlige posisjon ved hjelp av GPS, Wi-Fi og mobile nettverk.

Modus – Angi lokaliseringsmodus fra **Høy presisjon (GPS og nettverk)**, **Batterisparing (Bare nettverk)** og **Bare Enhetssensorer (Bare GPS)**.

< Sikkerhet >

Krypter telefon – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.

Krypter SD kort lagring – Lar deg kryptere SD-kortdata på telefonen for å bedre sikkerheten.

Angi SIM-lås – Angi SIM-kortlåsen eller endre SIM-kortets PIN-kode.

Synlig skriving av passord – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

Enhetsadministratorer – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

Ukjente kilder – Standardinnstilling for installering av ikke-Play Store-programmer.

Bekreftede apper – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

Lagringstype – Vis lagringstypen.

Pålitelig legitimasjon – Viser pålitelige CA-sertifikater.

Installer fra lagringsenhet – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

Slett berettigelsesbevis – Fjern alle sertifikater.

< Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

< Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

Sikkerhetskopier mine data – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

Innst.

Sikkerhetskopikonto – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

Automatisk gjenoppretting – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestill telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

SYSTEM

< Hurtig knapp >

Velg programmer du vil knytte til hurtigknappen for rask tilgang.

< Dato og tid >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

MERK: Kan bare velges med flere programtillegg.

< PC-tilkobling >

Velg **USB tilkoblingsmetode** – Angi ønsket modus: **Lade telefonen**, **Media-synk (MTP)**, **Internett-delning**, **LG programvare** eller **Send bilde (PTP)**.

Spør ved tilkobling – Spør etter USB-tilkoblingstype når du kobler enheten til en datamaskin.

Hjelp – Hjelp for USB-tilkobling.

PC Suite – Merk av for dette hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling. Vær oppmerksom på at Wi-Fi-nettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via en Wi-Fi-tilkobling.

Hjelp – Hjelp for LG-programvare.

< **Utskrift** >

Gjør det mulig å skrive ut innhold fra enkelte skjermbilder (f.eks. nettsider som vises i Chrome) fra en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som Android-enheten.

< **Om telefonen** >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og WiFi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- sende multimedieinnhold til enheten.
- synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- oppdatere programmene på enheten.
- sikkerhetskopiere og gjenopprette enheten.
- spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten.

MERK: Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til www.lg.com, og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > velg modell**, eller gå til **Support > Mobile (Mobil) > velg modell**.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Prosessor: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere.

MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller WiFi.)
- 2 Listen **Velg USB tilkoblingsmetode** vises. Velg **LG programvare**.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

MERK: Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en ved hjelp av en USB-kabel, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

PC-programvare (LG PC Suite)

Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjør programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Enhet > Import til enhet > Importer kontakter**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

Oppdatering av telefonprogramvare

Oppdatering av telefonprogramvare

LG Mobil-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp> velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

MERK: LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere mobiltelefonens programvareversjon: **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering.**

Oppdatering av telefonprogramvare

MERK: Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopi av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

MERK: Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

Om denne brukerhåndboken

Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på www.lg.com.
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med opphavsrettlovgivning. Som bruker har du fullt ansvar for illegal bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggs kostnader. Velg et abonnement som passer dine behov for å unngå tilleggs kostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

Om denne brukerhåndboken

Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

DivX HD

OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller av DivX-video. Gå til divx.com hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til vod.divx.com hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringer.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

Merk: Programvare med åpen kildekode


Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekode.

Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter




Stereoheadset



Kort
startveiledning



Datakabel



Batteri



MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil ved SIM	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort på nettverksleverandørens nærmeste avdeling. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.

Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/ sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.



Vanlige spørsmål


Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
BT Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet som stereo-/monohodetelefoner og bilmonteringssett, og dele bilder, videoer, kontakter osv. via menyene Galleri og Kontakter. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
BT Bluetooth Headset	Kan jeg høre på musikk på hodetelefoner som er koblet til 3,5 mm-kontakten når Bluetooth-hodetelefonen er koblet til?	Når Bluetooth-hodetelefonene er koblet til, spilles all lyden fra systemet av på disse hodetelefonene. Når du kobler til kablede hodetelefoner, spilles alle lyder av via hodetelefonene. Dermed kan du lytte via den sist tilkoblede enheten.
Data Kontakter Sikkerhetskopi	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Data Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på Meny -tasten  og deretter Mapper for å velge en mappe.
Google™-tjeneste Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
Google™-tjeneste Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
Telefonfunksjon E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
Telefonfunksjon Ringetone	Er det en filstørrelsesbegrensning hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.
Telefonfunksjon Tidspunkt for melding	Telefonen min viser ikke mottakstidspunkt for meldinger som er mer enn 24 timer gamle. Hvordan kan jeg endre dette?	Du vil bare kunne se tidspunktet for meldinger du har mottatt den samme dagen.


Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Android Market™ kan brukes.
Telefonfunksjon Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
Telefonfunksjon Wait and Pause (Vent og pause)	Er det mulig å lagre en kontakt som har Wait and Pause (Vent og pause) i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med W & P-funksjoner (Vent og pause) lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt. Slik lagrer du med Wait and Pause (vent og pause): 1. På hjemmeskjermen trykker du på Telefon -ikonet  . 2. Tast nummeret, og trykk på Meny -tasten  . 3. Trykk på Legg til 2-sekunders pause eller Legg til vent .
Telefonfunksjon Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Systeminnstillinger > Lås skjerm. 3. Trykk på Velg skjermlås > Mønster. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster. 4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det. <p>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden til å låse opp mønsteret.)</p>

Vanlige spørsmål

Kategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemmt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen. Merk: Hvis du utfører en fabrikkgjennoppretting, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
Telefonfunksjon Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
Telefonfunksjon Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk: 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny -tasten  og deretter på Systeminnstillinger . 2. Trykk på Språk og input > Velg Språk . 3. Trykk på ønsket språk.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.
Telefonfunksjon Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"> 1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten . 2. Trykk på Systeminnstillinger > Skjerm. 3. Under Skjerminnstillinger trykker du på Skjermsparer. 4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.
Telefonfunksjon Wi-Fi og mobilnettverk	Når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig, hva vil telefonen velge?	<p>Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype.</p> <p>Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.</p>
Telefonfunksjon Hjemmeskjerm	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold ikonet til papirkurvikonet vises øverst i midten på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.

Vanlige spørsmål


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
Telefonfunksjon Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none">1. På hjemmeskjermen trykker du på Meny-tasten .2. Trykk på Systeminnstillinger > Programmer > LASTET NED.3. Trykk på programmet og deretter på Avinstaller.
Telefonfunksjon Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. Når du har lagret en musikkfil som ringetone, kan den brukes som alarm.
Telefonfunksjon Alarm	Vil alarmen høres hvis enheten er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
Telefonfunksjon Alarm	Hvis ringevolumet er satt til Av eller Vibrer, vil jeg høre alarmen?	Alarmen er programmert til å høres også i disse scenarioene.
Gjenopprettingsløsning Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.



DANSK

Brugermanual

- Skærmvisninger og illustrationer kan variere fra dem du ser på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. touchtastaturet.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

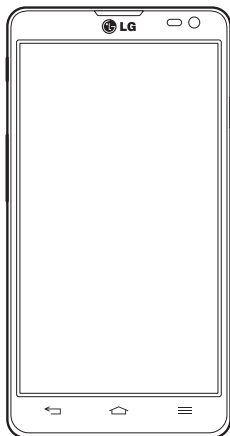

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	40
Wi-Fi Direct	40
SmartShare	40
Få glæde af indhold fra nærliggende enheder	41
Pc-forbindelser via et USB-kabel	41
Vigtig bemærkning	14
Lær din telefon at kende	20
Oversigt over telefon	20
Installation af SIM-kortet og batteriet	22
Opladning af telefonen	24
Brug af hukommelseskortet	25
Sådan låser og oplåser du skærmen	27
Din Startskærm	28
Tip til touchskærm	28
Startskærm	29
Tilpasning af startskærmen	30
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer	30
Notifikationer	31
Åbning af notifikationspanelet	32
Indikatorikoner på statusbjælken	32
Skærmtastatur	34
Indtastning af bogstaver med accenttegn	34
Konfiguration af en Google-konto	35
Tilslutning til netværk og enheder	36
Wi-Fi	36
Tilslutning til Wi-Fi-netværk	36
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk	36
Bluetooth	37
Deling af din telefons dataforbindelse	38
Opkald	43
Foretagelse af opkald	43
Opkald til dine kontakter	43
Besvarelse eller afvisning af et opkald	43
Justering af opkaldslydstyrken	44
Foretagelse af et andet opkald	44
Visning af dine opkaldslogs	44
Opkaldsindstillinger	45
Kontakter	46
Søgning efter en kontakt	46
Tilføjelse af en ny kontakt	46
Favoritkontakter	46
Oprettelse af en gruppe	47
Beskeder	48
Afsendelse af en besked	48
Forgrenet felt	49
Ændring af dine beskedindstillinger	49
E-mail	50
Administration af en e-mail-konto	50
Arbejde med kontomapper	50
Oprettelse og afsendelse af en e-mail	51
Kamera	52
Lær søgeren at kende	52

Brug af avancerede indstillinger.....	53	Visning af billeder	69
Sådan tages et hurtigt foto	54	Afspilning af videoer.....	69
Brug af tilstanden Best Picture.....	54	Rediger fotos.....	70
Når du har taget fotoet.....	55	Sådan slette du billeder.....	70
Fra dit galleri	56	Sådan opretter du et baggrundsbillede..	70
Videokamera.....	57	Videoeer.....	70
Lær søgeren at kende.....	57	Afspilning af en video.....	70
Brug af avancerede indstillinger.....	58	Musik	71
Optagelse af en lynvideo.....	58	Føj musikfiler til din telefon.....	71
Efter optagelse af en video	59	Sådan overfører du musik ved hjælp af	
Fra dit galleri	59	Medie sync (MTP)	72
Funktion	60	Afspilning af en sang	72
Gæstetilstand.....	60	Værktøjer	75
KnockOn.....	60	Indstilling af alarm.....	75
QuickMemo	61	Brug af lommeregneren.....	75
Brug af indstillingerne for QuickMemo...	62	Tilføjelse af en begivenhed til	
Visning af den gemte QuickMemo	62	kalenderen	75
QuickTranslator	63	Diktafon.....	76
QSlide.....	64	Optagelse af en lyd eller stemme.....	76
QuickRemote	65	Afsendelse af stemmeoptagelsen	76
Live Zooming.....	66	FM-radio	77
VuTalk	67	Søgning efter stationer	77
Registrerer VuTalk.....	67	Jobliste.....	77
LG SmartWorld	67	Opgaver.....	78
Sådan får du adgang til LG SmartWorld		Polaris Viewer 4.....	78
på telefonen	67	LG Backup.....	78
Sådan bruger du LG SmartWorld	68	Om sikkerhedskopiering og gendannelse	
Multimedia	69	af data i din smartphone	78
Galleri.....	69	Sikkerhedskopier din smartphones data	
		med LG Backup.....	79

Indholdsfortegnelse

Planlægning af automatiske sikkerhedskopieringer	80	Om denne brugervejledning	100
Gendannelse af din smartphones data ..	80	Om denne brugervejledning	100
Google+	81	Varemærker	100
Stemmesøgning	81	DivX HD	101
Downloads	81	Dolby Digital Plus.....	101
Internettet	82	Tilbehør	102
Internet.....	82	Fejlfinding	103
Brug af internetworkslinjen	82	Ofte stillede spørgsmål	107
Visning af internetsider.....	82		
Sådan åbner du en side	83		
Stemmestyret søgning på internettet.....	83		
Bogmærker	83		
Historie	83		
Chrome	84		
Visning af internetsider.....	84		
Sådan åbner du en side	84		
Synkronisering med andre enheder.....	84		
Indstillinger	85		
Åbn menuen Indstillinger	85		
TRÅDLØS OG NETVÆRK.....	85		
ENHED.....	88		
PERSONLIG.....	92		
SYSTEM.....	93		
Pc-software (LG PC Suite).....	95		
Opdatering af telefonprogrammer	98		
Opdatering af telefonprogrammer	98		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl.

Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptions hastighed).

Denne mobiltelefon model LG-D605 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptions hastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,473 W/kg (10 g) og 0,463 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført

Pleje og vedligeholdelse af produktet



ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.

- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.
- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætter din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

BEMÆRK: For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.

- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-D605** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Vigtig bemærkning

Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye beskeder. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

Sådan fjerner du programmer:

- 1 Tryk på  fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Apps** under kategorien ENHED.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.

Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:


- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.

Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem

ADVARSEL


Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.

ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

Vigtig bemærkning

4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  >fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærmbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

Advarsel: Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.



ADVARSEL

Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, PIN eller adgangskode:

< Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glemmt mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

< Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >

Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

Advarsel: Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

BEMÆRK: Hvis du ikke er logget på din Google-konto og har glemt dit oplåsningmønster, skal du indtaste din backup PIN-kode.

5. Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

- 1 Sluk for enheden.
- 2 Tryk på og hold **Tænd/sluk-Lås-tasten + Lydstyrke ned-tasten**.
- 3 Slip alle taster, når LG-logoet vises på skærmen.
- 4 Efter nogle få sekunder vil telefonen tillade, at du vælger funktionen fabriksnulstilling i Androids værktøj til systemgendannelse.
- 5 Tryk på **Strøm/Låsetasten**, og din telefon vil blive genoprettet til dens fabriksindstillinger. For at annullere, tryk på enhver anden tast.



ADVARSEL


Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer, brugerdata og DRM-licenser. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en Hård nulstilling.



6. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.


Vigtig bemærkning

Sådan stopper du programmer:

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Apps** > **KREDSLØB**.
- 2 Rul ned til det ønskede program, og tryk på det. Tryk derefter på **Stop** for at stoppe det.

BEMÆRK: Hvis du vil multitaske, skal du trykke på **tasten Hjem**  for at skifte til et andet program, mens du bruger et program. Dette stopper ikke det tidligere program i at køre i baggrunden på enheden. Sørg for at trykke på **tasten Tilbage**  for at gå ud af et program efter at have brugt det.

7. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medie sync (MTP)

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** under ENHED for at kontrollere lagermediet.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Der vil blive vist en liste over USB-forbindelsestyper på telefonens skærm, Vælg valgmuligheden **Medie sync (MTP)**.
- 4 Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.
- 5 Kopier filerne fra din pc til drevmappen.

8. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen. Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.

9. Hvis skærmen fryser


Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:

Tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op**-tasten, og hold den nede i 10 sekunder for at slukke din telefon.

Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Lær din telefon at kende

Oversigt over telefon

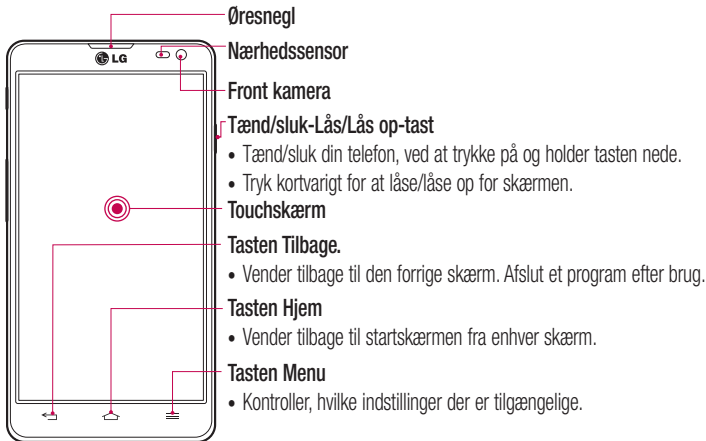

BEMÆRK: Nærhedssensor



Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchtastaturet ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.

⚠ ADVARSEL

Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

Lydstyrketaster

- På startskærmen: Styrer ringelydstyrke
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen
- Ved afspilning af et nummer: Indstiller kontinuerligt lydstyrken

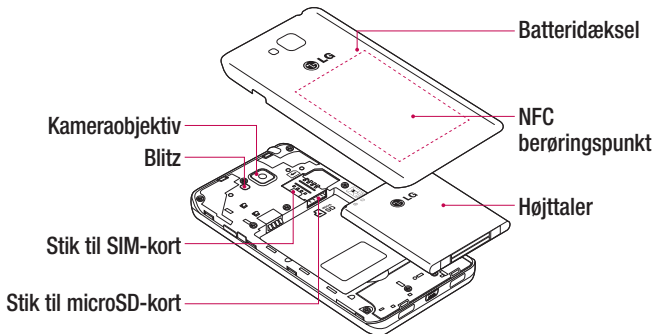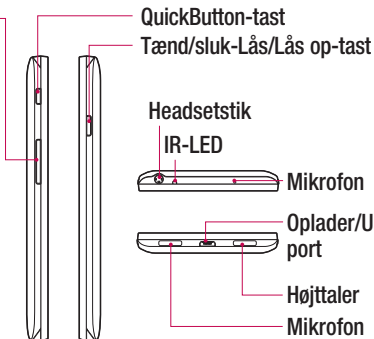


ADVARSEL

- Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC-antennens berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.


Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan komme i gang med at udforske din nye telefon, skal du starte med at opsætte den. Sådan indsætter du SIM-kortet og batteriet:


- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Brug den anden hånd til at trække batteridækslet af med pegefingeren som vist i figuren.

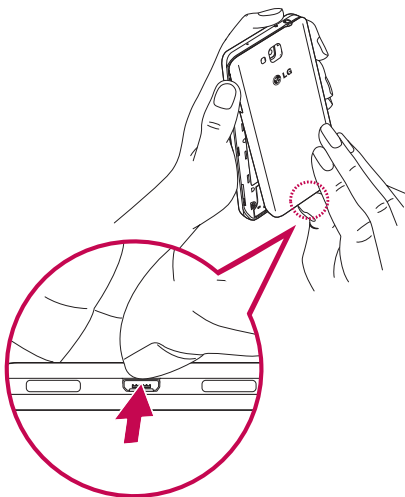


- 2** Skub SIM-kortet ind i stikket som vist i figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på SIM-kortet vender nedad.

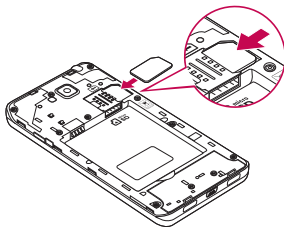

- 3** Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

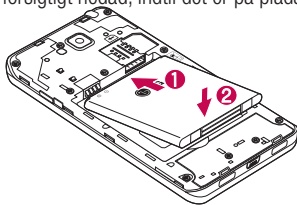

- 4** Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).

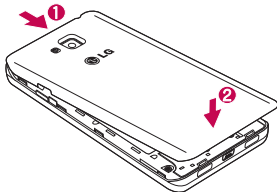

Lær din telefon at kende


Opladning af telefonen

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte telefonen med et USB-kabel.

ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere og kabler, kan det medføre forsinkelse af opladningen af batteriet, eller at der vises en pop op-meddelelse om forsinkelsen. Ikke-godkendte opladere og kabler kan også forårsage, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

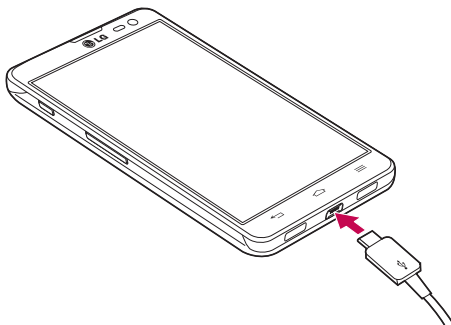

BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- Åbn ikke batteridækslet, mens telefonen oplades.

Brug af hukommelseskortet



Din telefon understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD™ eller microSDHC™ med op til 32 GB kapacitet. Disse hukommelseskort er specifikt designet til mobiltelefoner og andre ultrakompakte enheder og er ideelle til lagring af medierige filer såsom musik, programmer, videoer og fotos til brug sammen med din telefon.

Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender opad.

Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Lagring** > **Demonter SD-kort**.

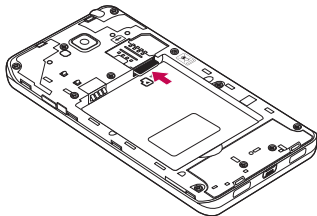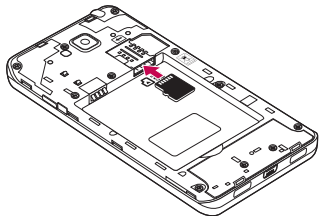

Lær din telefon at kende

BEMÆRK:

- Brug kun kompatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.
- Da enheden bruger FAT32, er den maksimale størrelse for enhver given fil 4 GB.




ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.


BEMÆRK: Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  for at åbne programlisten.
- 2 Rul ned, og tryk på **Indstillinger** > **Lagring** på fanen ENHED.
- 3 Tryk på **Demonter SD-kort**.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.


BEMÆRK: Hvis der er indhold på hukommelseskortet, er mappestrukturen muligvis ændret efter formateringen, fordi alle filerne er blevet slettet.

Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger din telefon, tryk på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse din telefon.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærbillede, du fik vist, åbnes.

Tip til touchskærm

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

Tryk eller berør – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

Tryk og hold – Tryk og hold på et element på skærmen ved at røre det uden at løfte fingeren, indtil der sker en handling. For at åbne en kontakts tilgængelige indstillinger skal du f.eks. trykke på og holde kontakten på kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbnes.

Træk – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

Stryge eller skyde – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

Tryk to gange – Tryk to gange for at zoome på en internetside eller et kort. Tryk f.eks. to gange på et afsnit på en webside for at justere det pågældende afsnit, så det passer til skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, når du tager et billede (ved brug af kameraet), og når du bruger kort.

Klem for at zoome – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

Roter skærmen – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

Startskærm

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist panelerne. Du kan tilpasse det enkelte panel med Apps, Downloads, Widgets og wallpapers.

BEMÆRK: Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

Du kan få vist menuikoner nederst på startskærmen. Med menuikonerne får du med et enkelt tryk adgang til de funktioner, du bruger mest.



Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchtastaturet, så du kan foretage et opkald.



Tryk på ikonet **Kontakter** for at åbne dine kontakter.



Tryk på ikonet **Beskeder** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.



Tryk på ikonet **Apps** nederst på skærmen. Dette viser alle de programmer, du har installeret. Tryk blot på ikonet på programlisten for at åbne det ønskede program.

Din Startskærm

Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, downloads, widgets eller baggrunde. Hvis du vil gøre det mere praktisk at bruge telefonen, kan du tilføje dine foretrukne programmer og widgets til startskærmen.

Sådan føjer du elementer til startskærmen:

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælg de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter se de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

Sådan sletter du et element fra startskærmen:

- **Startskærm** > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

TIP! Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Programmer og holde fingeren nede på det.

TIP! Brug af mapper

Du kan samle ikoner for forskellige programmer i en mappe. Slip et programikon oven i et andet på startskærmen for at kombinere de to ikoner.

Vende tilbage til nyligt anvendte programmer

- 1 Tryk på tasten **Hjem**, og hold den nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til den forrige skærm.


Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder som download af video.

Fra notifikationspanelet kan du se din telefons aktuelle status og ventende notifikationer.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens system-ikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.


BEMÆRK: Mængden af valgmuligheder kan variere fra område til område og afhænge af serviceudbyder.

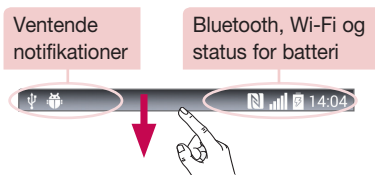

Din Startskærm

Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer.

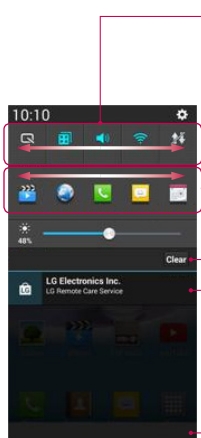

Hurtigskift-område

Tryk på hver hurtigskift-tast for at aktivere/deaktivere den. Tryk på tasten, og hold den nede for at få adgang til indstillingsmenuen for funktionen. Du kan få vist flere skiftetaster ved at stryge mod venstre eller højre. Tryk på for at fjerne, tilføje eller omarrangere skiftetaster.

QSlide prog.

Tryk på et QSlide-program for at åbne det som et lille vindue på skærmen. Tryk på for at fjerne, tilføje eller omarrangere QSlide-programmer.

Tryk for at rydde alle notifikationer.

Notifikationer

Listen over aktuelle notifikationer vises, hver med en kort beskrivelse. Tryk på en notifikation for at få vist den.

Luk notifikationspanelet ved at trykke og trække fanen mod den øverste del af skærmen.

Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus mv.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Flytilstand
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Ringetonen er slukket
	NFC er aktiveret
	VPN er TIL

Ikon	Beskrivelse
	Vibratortilstand
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er tændt
	Data synkroniseres
	Ny Gmail
	Ny Hangouts-meddelelse tilgængelig
	Ny besked
	Sang afspilles
	Telefonen er koblet til en pc via et USB-kabel eller USB-modem er aktivt
	Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Bluetooth tethering er aktiv

Bemærk: Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

Brug af tastaturet og indtastning af tekst

 Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.

 Tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.

 Tryk for at indtaste et mellemrum.

 Tryk for at oprette en ny linje.

 Tryk for at slette det forrige tegn.

Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

Sådan konfigureres din Google-konto:

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.

ELLER

- Tryk på  > fanen **Apps** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > vælg **Ny** for at oprette en ny konto.

Hvis du har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, indtaste din e-mail-adresse og din adgangskode og derefter trykke på .

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering.)

Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem.

Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

BEMÆRK: Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Wi-Fi** på fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK.
- 2 Angiv **Wi-Fi** til **TIL** for at slå det til og starte en scanning efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
 - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
 - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

Bluetooth


Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > Indstil **Bluetooth** til **TIL** på fanen **TRÅDLØS OG NETVÆRK**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se valgmuligheden for at gøre din telefon synlig og valgmuligheden til at søge efter enheder nu på fanen **Søg efter enheder** for at få vist de enheder, der findes indenfor blueooths rækkevidde.
- 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.
Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til enheden.

BEMÆRK: Nogle enheder, særligt headsets eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

Tilslutning til netværk og enheder

Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

BEMÆRK: Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > indstil **Bluetooth** til TIL og tryk på  for at gøre den synlig for andre enheder.

BEMÆRK: Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synligheds-timeout**.

- 2 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statuslinjen og som en løbende besked i notifikationsskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan ændrer du indstillingerne for Wi-Fi-hotspot:

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Deling & Netværk** på fanen **TRÅDLØS OG NETVÆRK** > **Wi-Fi-hotspot** > vælg de valgmuligheder, du ønsker at indstille.

TIP! Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

Sådan omdøbes eller sikres dit hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 På startskærmen tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger**.
- 2 Tryk på **Deling & Netværk** under fanen TRÅDLØS OG NETVÆRK, og vælg **Wi-Fi-hotspot**.
- 3 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**.
 - Dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot** åbnes.
 - Du kan ændre **Navn på Wi-Fi (SSID)**, som andre computere ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
 - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
 - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 4 Tryk på **Gem**.

BEMÆRK! Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.

Tilslutning til netværk og enheder

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct understøtter en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden et adgangspunkt. På grund af Wi-Fi Directs store batteriforbrug, anbefaler vi at du slutter din telefon til en stikkontakt, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen.

SmartShare

Det er nemt at anvende funktionen SmartShare i apps som Galleri, Musik, Videoer osv.

Få glæde af indhold via en række forskellige enheder


Du kan dele indholdet på din telefon med en række enheder. Tryk på  for at dele indhold i Galleri, Musik, Videoer, POLARIS Viewer 5.

Afspilning/afsendelse

Afspil: Du kan afspille indholdet via et TV, en Bluetooth-højttaler eller tilsvarende.

Beam: Du kan sende indholdet til Bluetooth-enheden og til enheder, der understøtter SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Hurtig overførsel af indhold via Wi-Fi Direct.

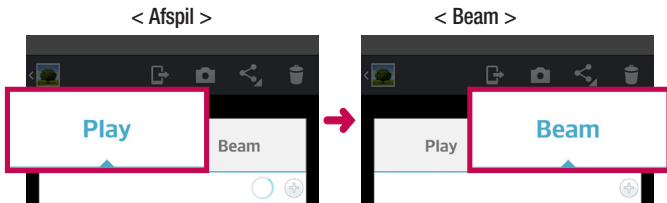

Få glæde af indhold fra nærliggende enheder

Du kan få glæde af indhold fra enheder i nærheden (f.eks. PC,NAS, mobilenheder) i apps som **Galleri**, **Musik**, **Videoer** osv.

Tilslutning enheder

Forbind din enhed og øvrige enheder understøttet af DLNA på det samme Wi-Fi-netværk.

BEMÆRK: Markér indholdsdelingen for at anvende deling af indhold på tilsluttede enheder.

(Tryk på  > fanen Apps > Indstillinger > Del og tilslut fra TRÅDLØSE NETVÆRK > Medieserver)

Søgning efter andre enheder

- 1 Tryk på Enheder i nærheden. Efterfølgende får du vist enheder med DLNA-understøttelse.
- 2 Tilslut enheden for at få vist indholdet.

Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USB-lagerenhed

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Vælg **Systemindstillinger** > **PCforbindelse** > **Vælg USB-forbindelsesmetode**, og vælg derefter **Medie sync (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

Tilslutning til netværk og enheder

Synkroniser med Windows Media Player

Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.





- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
 - 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
 - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
 - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
 - 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
 - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.


Elementer	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player version	Windows Media Player 10 eller nyere

- Hvis Windows Media Player-versionen er ældre end version 10, skal du installere version 10 eller nyere.



Opkald

Foretagelse af opkald


- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

TIP! Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.

Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 På listen skal du trykke på , du vil ringe op til.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når du modtager et opkald i låst tilstand, træk  i hvilken som helst retning for at besvare det indgående opkald.

Træk  i hvilken som helst retning for at afvise et indgående opkald.

Stryg ikonet **Afvis med besked** fra bunden, hvis du vil sende en besked.







TIP! Afvis med en besked

Du kan hurtigt sende en besked ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal afvise et opkald med en besked under et møde.

Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknapperne op/ned på telefonens venstre side.

Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under det første opkald skal du trykke på **Menu**  > **Tilføj opk.** og ringe til nummeret. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på , eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på  og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærm-billedet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Saml opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte aktive opkald ved at trykke på **Afslut** eller på tasten **Hjem** og skubbe beskedlinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .


BEMÆRK: Du afkræves betaling for hvert opkald.

Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Historik** .

Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på tasten **Menu** , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle optagelser.

Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.


- 1 Tryk på  startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.

Kontakter




Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

Søgning efter en kontakt

På startbilledet

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten **Menu** . Tryk på **Føj til kontakter** > **Tilføj nyt navn**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke i billedområdet. Vælg mellem **Tag et billede** eller **Vælg fra galleri**.
- 3 Vælg kontakttypen ved at trykke på .
- 4 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 5 Tryk på **Gem**.



Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ringer ofte til, som favoritter.



Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver guldfarvet.

Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen , og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne til højre for kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper**, og tryk på tasten **Menu** . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone til den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.



BEMÆRK: Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

Beskeder

Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


ADVARSEL: LG-besked skal konfigureres til standard sms-app. Hvis ikke, vil visse beskedfunktioner blive begrænset.

Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  startskærmen og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

BEMÆRK: Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet '**Skriv besked**' og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne indstillingsmenuen. Vælg i **Lynbesked, Indsæt smiley, Planlæg afsendelse, Tilføj emne** og **Kassér**.

TIP! Du kan trykke på ikonet  for at føje den ønskede fil til din besked.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.



ADVARSEL:

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget og SMS-kodningen.
- Hvis en billed-, video- eller lydfil føjes til en SMS, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

Forgrenet felt

Beskeder (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** i startskærmen og tryk på  og derefter tryk på **Indstillinger**.

E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange. Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

Administration af en e-mail-konto


Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke. Hvis du har oprettet mere end én konto, kan du skifte mellem dine konti.

Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Indstilling** >  **Tilføj konto**.



Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mailkonto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Indstilling** > **Generelle indstillinger**.

Sådan slettes en e-mail-konto:

- Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail** > tryk på  > **Indstillinger** > tryk på  > **Fjern konto** > Vælg den konto, der skal slettes > **Fjern** > vælg **Ja**.

Arbejde med kontomapper

Tryk på  > fanen **Programmer** > **E-mail**, tryk på  og vælg **Mapper**.

Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.




Oprettelse og afsendelse af en e-mail

Sådan oprettes og afsendes en besked


- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikoloner.
- 3 Tryk på feltet  for at tilføje Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i beskeden.
- 5 Tryk på .

TIP! Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration. Tryk på e-mail-notifikationen for at lukke den.

Kamera

For at åbne Kameraprogrammet, skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > .

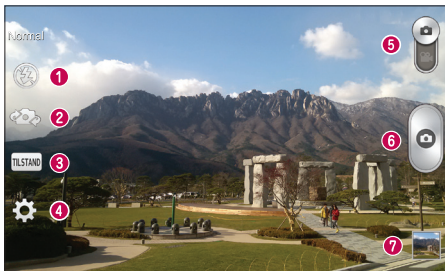

Lær søgeren at kende













- 1 **Blitz** – Vælg mellem **Fra** , **Til** , **Auto** .
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Optag.tilstand** – Vælg mellem **Normal**, **Dynamisk tone (HDR)**, **Panorama**, **Kontinuerlig optagelse**, **Smukt billede**, **Best Picture**, **Sport** eller **Nat**.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 **Videotilstand** – Tryk på dette ikon, og træk det nedad for at skifte til videotilstand.
- 6 **Optageknop**
- 7 **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.





BEMÆRK: Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage billeder.

Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen. Når du har valgt indstillingen, skal du trykke på .

	Sig et af følgende ord for at tage et billede: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi eller LG.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.
	Tryk for at vælge fokustilstand.
	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.
	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Tilføjer kunstneriske effekter til dine billeder.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig, når GPS-funktionen er aktiv eller tilsluttet til netværk.
	Vælger en lukkerlyd.


Kamera

	Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.
	Vælg lager for at gemme billeder.
	Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.
	Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.


TIP!

- Når du forlader kameratilstanden, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farveeffekt, timer og optag.tilstand. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændrer på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.




Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og peg linsen mod det motiv, du vil fotografere.
- 2 Der vises fokusboks i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 3 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 4 Tryk på  for at optage fotoet.

Brug af tilstanden Best Picture

Indstiller kameraet til at optage øjeblikke, du ellers ville gå glip af, ved at tage fem billeder i træk, før der trykkes på .

- 1 Åbn programmet **Kamera**.

- 2 Tryk på  > **Best Picture**.
- 3 Tryk på  for at tage et billede.
- 4 Du kan få vist øjeblikkene, umiddelbart før billedet blev taget, ved at trykke på billedet nederst på kameraets skærm.
- 5 Vælg de billeder, du vil gemme, og tryk derefter på  i den øverste del af skærmen.

Når du har taget fotoet

Tryk på miniaturebilledet i den nederste del af kameraskærm-billedet for at se det sidste foto, du har optaget.

	Tryk for at dele dit foto ved hjælp af SmartShare -funktionen.
	Tryk for at tage et nyt foto med det samme.
	Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.
	Tryk for at slette fotoet.

TIP! Hvis du har konfigureret en SNS-konto, kan du dele dit foto med dit SNS-fællesskab.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Tryk  for at åbne alle avanceret indstillinger.

Indstil billed som – Tryk for at anvende fotoet som et **Billede af kontaktperson**, **Wallpaper på baggrund**, **Wallpaper på låseskærmen** eller **Wallpaper**.

Flyt – Tryk for at flytte fotoet til en anden placering.

Kopier – Tryk for at kopiere det valgte foto og gemme det i et andet album.

Kopier til klipsbakken – Tryk for at kopiere fotoet og gemme det i udklipsholderen.

Omdøb – Tryk for at redigere navnet på det valgte foto.

Roter til venstre/højre – Roter til venstre eller højre.

Beskær – Beskær fotoet. Bevæg din finger hen over skærmen for at vælge beskæring.

Rediger – Vis og rediger fotoet.

Slideshow – Viser automatisk billederne i den aktuelle mappe et efter et.

Tilføj beliggenhed. – Tilføj yderligere placeringsoplysninger.

Detaljer – Få flere oplysninger om filen.


Fra dit galleri

Tryk på  **Galleri**.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere fotos.
- For at zoome ud, skal du trykke to gange på skærmen eller sætte to fingre på skærmen og bevæge fingrene væk fra hinanden (bevæg fingrene tættere sammen for at zoome ind).

Videokamera

Lær søgeren at kende

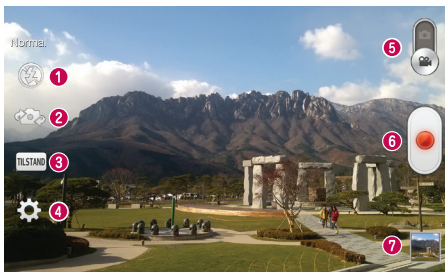

- 1 **Blitz** – Vælg mellem **Fra** ☹️, **Til** ⚡, **Auto** ⚡️.
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Optagelsestilstand** – Vælg blandt **Normal** eller **Live effekt**.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 **Kameratilstand** – Tryk på og skyd dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.
- 6 **Start optagelse**
- 7 **Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.










TIP!

Når du optager en video, sæt to fingre på skærmen og knib dem sammen for at bruge zoom-funktionen.

Videokamera



Brug af avancerede indstillinger

Ved hjælp af søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.



	Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i kameralinsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at optage en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at optage en video med højere lysstyrke.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Vælg en farvetone til den nye visning.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. BEMÆRK: Denne funktion er tilgængelig, når GPS-funktionen er aktiv eller tilsluttet til netværk.
	Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.
	Vælg lager for at gemme videoer.
	Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.
	Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.

Optagelse af en lynvideo

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skyd knappen **Videotilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.

- 4 Tryk én gang på  for at starte optagelsen.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste venstre hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at stoppe optagelsen.

TIP!

-  – Tryk for at optage et billede under en videooptagelse.
-  – Tryk for at sætte optagelse af en video på pause.

Efter optagelse af en video

I søgeren skal du trykke på videominiaturebilledet nederst i skærmbilledet for at få vist den seneste video, du har optaget.

	Tryk for at dele din video ved hjælp af SmartShare -funktionen.
	Tryk for at optage en ny video med det samme.
	Tryk for at sende din video til andre eller dele den via sociale netværk.
	Tryk her for at slette videoen.

BEMÆRK: Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

Fra dit galleri

Tryk på  **Galleri**. Tryk på ikonet for videoafspilning  for at afspille videoen.

Funktion

Gæstetilstand

Med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger eller begrænse visse programmer for dine børn, kan du bruge Gæstetilstand.

Når du låner telefonen ud til andre, kan du begrænse de programmer, der vises. Indstil Gæstetilstand på forhånd, og tilpas indstillingerne.

BEMÆRK: Før du kan bruge Gæstetilstand, skal mønsterlåsen være indstillet på forhånd.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Gæste-tilstand**.
- 2 Tryk på knappen Gæste-tilstand  for at aktivere denne tilstand.

KnockOn

Du kan aktivere/deaktivere skærmen ved blot at trykke to gange.

Sådan aktiverer du funktionen KnockOn


- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > **Vis** > **Slå skærmen til**.
- 2 Marker **KnockOn**.

Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at låse skærmen op. Skærmen låses ved at trykke to gange på statusbjælken på et hvilket som helst skærmbillede (bortset fra på kamerasøgeren) eller et tomt område på startskærmen.



BEMÆRK: Når du tænder for skærmen, skal du sikre dig, at du ikke dækker nærhedssensoren. I modsat tilfælde slukkes skærmen med det samme, efter at den er blevet tændt, med henblik på at forhindre utilsigtet tænding i en lomme eller taske.

QuickMemo

Brug **QuickMemo** til praktisk og effektivt at oprette notater under et opkald, med et gemt billede eller på den aktuelle telefonskærm.

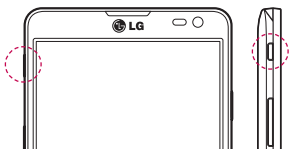


ELLER

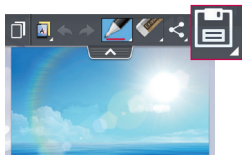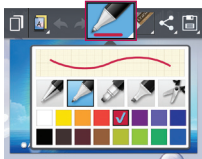


- 1 Gå ind på QuickMemo-skærbilledet ved at trykke på **QuickButton-tasten** i et sekund i det skærbillede du vil optage.

ELLER

Tryk på og træk statuslinjen nedad og tryk på .

- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pen-type, Farve, Slet**, og opret et notat.








- 3 Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm.

Funktion

BEMÆRK: Brug en fingerspids, når du bruger funktionen QuickMemo. Undlad at bruge neglene.

Brug af indstillingerne for QuickMemo

Det er nemt at benytte valgmulighederne i QuickMenu, når du bruger QuickMemo.

	Tryk for at beholde det aktuelle notat på skærmen og samtidig bruge telefonen.
	Slår baggrundsskærm til og fra.
	Fortryd eller omgør.
	Vælger pen-type og farve.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Tryk for at sende dit notat til andre eller dele det via sociale netværk.
	Gemmer notatet med den nuværende skærm i Galleri eller Notebook .


Visning af den gemte QuickMemo

Tryk på **Notebook/Galleri**, og vælg QuickMemo-albummet.

QuickTranslator

Ret din smartphones kamera mod den fremmedsprogede sætning, som du ønsker oversat. Du kan hvor som helst og når som helst få oversættelser i realtid.

Du kan købe ekstra ordbøger til offline oversættelser på Google Play Store.

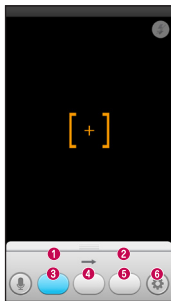

- 1 Kildesprog.
- 2 Målsprog.
- 3 Oversæt ord.
- 4 Oversæt sætning.
- 5 Oversæt afsnit.
- 6 Indstillinger.


- 1 Tryk på > > fanen **Apps** > **QuickTranslator**.
- 2 Tryk på **Ord**, **Linje** eller **Bloker**.
- 3 Tryk og vælg det ønskede sprog.
- 4 Ret telefonen nogle få sekunder mod det, du ønsker oversat.

BEMÆRK: Der følger kun en gratis ordbog med. Ekstra ordbøger skal købes. Vælg på listen nedenfor den ordbog, du vil installere som din gratis ordbog.

BEMÆRK: Der kan være forskelle i genkendelsesomfanget afhængigt af størrelse, skrifttype, farve, lysstyrke og de bogstaver, der skal oversættes.

QSlide

QSlide gør det muligt at lægge vinduer oven på hinanden på din telefons skærm og muliggøre visning af flere vinduer.

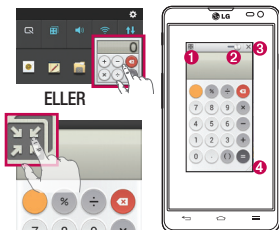




1		Tryk for at lukke QSlide-funktionen og vende tilbage til fuldt vindue.
2		Tryk for at justere gennemsigtighed.
3		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen.
4		Tryk for at justere størrelsen.


- 1 Tryk på og skub statusbjælken nedad > tryk på programmet QSlide eller under brug af en funktion, der understøtter **QSlide** > tryk på . Funktionen vil løbende blive vist som et lille vindue på din skærm.
- 2 Du kan foretage et opkald, browse på nettet eller vælge andre af telefonens valgmuligheder. Du kan også bruge og trykke på det lille vindue, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld .

BEMÆRK: QSlide kan understøtte op til to vinduer samtidig.

QuickRemote

gør din telefon til en universal remote til dit TV, DVD og Blu ray.

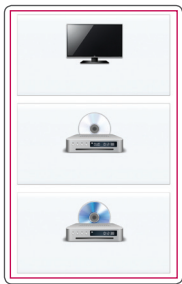

- 1 Tryk på statusbjælken, træk den nedad, og tryk på  > **TILFØJ REMOTE.**

ELLER

Tryk på  >  > fanen **Apps** >  > **QuickRemote** > tryk på .

- 2 Vælg type og mærke for enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden/udstyret.

- 3 Tryk på og skub statusbjælken nedad, og brug QuickRemote-funktionerne.

Tryk på **tasten Menu**  for at vælge **indstillingen Magic Remote, Slet enhed, Rediger værelse, Indstillinger og Hjælp.**


Funktion

BEMÆRK: QuickRemote fungerer på samme måde som en almindelig fjernbetjening med infrarøde (IR) signaler. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på telefonen, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partneren.

Live Zooming

Med Live Zooming kan du zoome ind eller ud på den videosekvens, der afspilles, for at få den ønskede scanning til at fremstå større eller mindre.

- 1 Under visning af videoen skal du knibe eller sprede din pege- og tommelfinger på skærmen for at zoome ind eller ud.

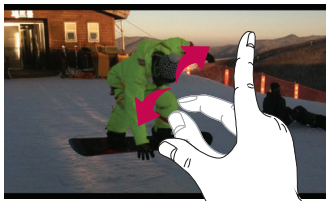

BEMÆRK:

- Under afspilning af en video skal du skubbe skærmen op eller ned for at justere skærmens lysstyrke.
- Under afspilning af en video skal du skubbe skærmen til venstre eller højre for at spole tilbage eller hurtigt fremad.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.

VuTalk

Anvend Vutalk til at oprette notebook-indhold vha. interaktiv håndskrift og delte følelsesmæssige samtaler i realtid.

BEMÆRK:

- Du kan blive opkrævet ekstra afgifter for datatjenester når du anvender VuTalk.
- Forbind en forudindlæst enhed tilgængelig med VuTalk-funktion for at anvende VuTalk.
- Du kan kun anvende VuTalk når du forbinder datanetværk, og under et opkald.
- Vær opmærksom på at skærmen kan være låst, hvis du ikke indtaster noget i en længere periode.


Registrerer VuTalk

- 1 Tryk på  på startskærmen.
 - 2 Tryk  for at acceptere vilkår og betingelser.
- Når du har registreret VuTalk-tjenesten, kan du konfigurere ved at trykke .

LG SmartWorld


LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > tryk på ikonet  for at gå ind på **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.
- 3 Download det ønskede indhold.

Funktion

BEMÆRK: Hvad nu hvis ikonet ikke er vist?

- 1 Gå til LG SmartWorld (www.lgworld.com) i en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

Sådan bruger du LG SmartWorld

- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampagner.



Søg i indhold.



Find indhold efter kategori (f.eks. Spil, Undervisning, Underholdning osv.).

- Find det, du søger efter, hurtigt med de brugervenlige "Menu"-knapper.
Indstilling – Angiv profil og visning.
Log på – Angiv dit id og din adgangskode.
- Prøv også andre nyttige funktioner. (Skærbilledet Indholdsoplysninger)

BEMÆRK LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig fra alle leverandører i alle lande.

Galleri

Du kan gemme multimediefiler i den interne hukommelse, så du har nem adgang til alle dine multimediefiler. Brug dette program til at få vist multimediafiler som billeder og videoer.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Galleri**.

Åbner en liste med katalogbjælker, der indeholder dine multimediafiler.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af de programmer, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. Email, gemmer et billede, oprettes automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærmbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.

Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i vis eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet **Videoer** starter.



Multimedie

Rediger fotos

Under visning af foto skal du klikke på tasten **Menu**  > **Rediger**.

Sådan slette du billeder

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.
- Når du får vist et foto eller en video, trup på .


Sådan opretter du et baggrundsbillede

Når du får vist et foto, tryk på tasten **Menu**  > **Indstill billed som** for at vælge det som baggrundsbillede eller for at knytte det til en kontakt.


BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Videoer









Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Videoer**.

Afspilning af en video

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Videoer**.
- 2 Vælg den video, du vil afspille.




Tryk her for at sætte videoafspilningen på pause.

	Tryk her for at genoptage videoafspilningen.
	Tryk her for at gå 10 sekunder fremad.
	Tryk her for at gå 10 sekunder tilbage.
	Tryk her for at styre lydstyrken for videoen.
	Tryk her for at ændre videoskærmens format.
	Tryk for at få adgang til QSlide.
	Tryk her for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.
	Tryk her for at låse et videoskærbillede.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du se en video, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side

Tryk på og hold en video på listen. Valgmulighederne **Del**, **Beskær**, **Slet** og **Detaljer** vises.

Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. Du kan få adgang til musikafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Musik**.

Føj musikfiler til din telefon


Start med at overføre musikfiler til din telefon:


- Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.
- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.



Sådan overfører du musik ved hjælp af Medie sync (MTP)





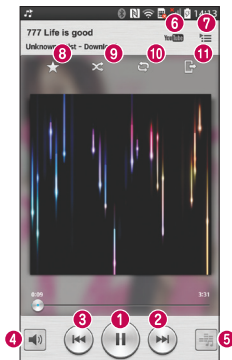


- 1 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Vælg indstillingen **Medie sync (MTP)**. Din telefon vil blive vist som en ekstra harddisk på din computer. Klik på disken for at få den vist. Kopier filerne fra din pc til drevmappen.

Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.



1		Tryk for at pause/genoptage afspilning.
2		Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller afspilningslisten, eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at springe hurtigt frem.

3		Tryk for at genstarte det nuværende spor eller springe til det forrige spor i et album, på en playliste eller aktivere tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at gå tilbage.
4		Tryk for at få vist lydstyrkebøjlen, og juster afspilningslydstyrken på bøjlen.
5		Tryk for at indstille lydeffekter.
6		Tryk for at finde filerne med YouTube.
7		Tryk for at åbne den aktuelle playliste.
8		Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
9		Tryk for at afspille den aktuelle playliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).
10		Tryk for at løbe igennem de forskellige tilstande for at gentage alle sange, gentage den aktuelle sang eller slå gentagelse fra.
11		Tryk for at dele din musik via SmartShare-funktionen.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Valgmulighederne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Angiv som ringetone**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af programmerne på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.

Multimedie

BEMÆRK: Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.




I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Alarm/Ur** > .
- 2 Når du har indstillet alarmerne, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmerne går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibration**, **Alarmtone**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App Starter**, **Mønsterlås** og **Memo**. Tryk på **Gem**.

BEMÆRK: Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærmbilledet med alarmliste, skal du trykke på tasten **Menu**  og vælge **Indstillinger**.

Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på , og vælge **Videnskabelig regnemaskine** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.
- 5 Kontroller historikken ved at trykke på  og vælge **Beregnings historie**.

Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, År, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn** og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.


Værktøjer


- 6 Hvis du vil føje en note til din begivenhed, skal du trykke på **Link note** og vælge det gemte notebook-billede. (Kun tilgængeligt i telefonens kalender)
- 7 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAG** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 8 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** og vælg **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

BEMÆRK: Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

Afsendelse af stemmeoptagelsen

- 1 Når du er færdig med at optage, kan du sende lydklippet ved at trykke på .
- 2 Vælg mellem **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Memo**, **Beskeder** eller **SmartShare Beam**. Når du vælger E-mail, FileShare, Gmail, Memo eller Beskeder, tilføjes stemmeoptagelsen til beskeden. Herefter kan du skrive og sende beskeden, som du plejer at gøre.

FM-radio



Din telefon har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

BEMÆRK: Du skal tilslutte hovedtelefonerne for at lytte til radioen. Slut dem til hovedtelefonstikket.

Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes derefter på bestemte kanalnumre.

Automatisk indstilling

- 1 På baggrunden skal du trykke på  > fanen **Apps** > **FM-radio**.
- 2 Tryk på , og vælg derefter Scan.
- 3 Under automatisk scanning skal du trykke på Annuller, hvis du vil stoppe scanningen. Kun scannede kanaler bliver gemt, før du stopper scanningen.

BEMÆRK: Du kan også stille ind på en station ved hjælp af den viste drejeknap.

BEMÆRK: Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge headsetledningen, der også fungerer som radioantenne.

Hvis du tilslutter headset, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

Jobliste

Du kan styre dine programmer ved hjælp af Jobliste. Du kan nemt se hvor mange programmer, der er aktive, og lukke bestemte programmer.

Opgaver

Denne opgave kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan oprette en opgave, ændre den og slette den i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

Sådan synkroniseres MS Exchange

- 1 Tryk på  > **Apps** > **Indstillinger** fra startskærmen.
- 2 Tryk på **Konti og synkronisering** > **TILFØJ KONTO**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange** for at oprette e-mail-adresse og adgangskode.
- 4 Sørg for at markere Synkroniser opgave.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer kontordokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  > fanen **Apps** > **Polaris Viewer 4**.

Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. Polaris Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

LG Backup

Om sikkerhedskopiering og gendannelse af data i din smartphone

Vi anbefaler, at du jævnligt opretter og gemmer en sikkerhedskopifil af dine data, navnlig før du opdaterer software. Ved at have en opdateret sikkerhedskopifil kan du gendanne dataene på din smartphone, hvis den bliver væk, stjæles eller ødelægges af en uforudset grund.

Dette LG Backup-program understøttes mellem LG smartphones og andre versioner af software eller operativsystem. Det betyder, at når du køber en ny LG smartphone, kan du gendanne en sikkerhedskopi af din nuværende telefons data på din nye telefon.

Hvis du har forudindlæst Backup-programmet på din smartphone, kan du sikkerhedskopiere og gendanne de fleste af din smartphones data, herunder overførte og forudinstallerede programmer, LG-startskærmen, personlige oplysninger og systemindstillinger. Du kan også:

- Udføre en manuel LG Backup af dataene på din smartphone.
- Planlægge automatiske sikkerhedskopieringer af dataene på din smartphone.
- Gendanne dataene på din smartphone.

BEMÆRK: Bemærk at Backup-funktionen ikke understøtter sikkerhedskopiering af brugerdata og mediedata (billede/video/musik). Disse skal sikkerhedskopieres ved hjælp af Medie Sync (MTP). Tilslut din telefon til din computer med et USB-kabel og tryk på Medie Sync (MTP).

Advarsel! For at undgå uventet nedlukning under sikkerhedskopiering eller gendannelse på grund af for lidt strøm på batteriet, skal du sørge for altid at have dit batteri fuldt opladt.

Sikkerhedskopier din smartphones data med LG Backup

- 1 På startskærmen skal du trykke på  > **LG Backup**  > **Sikkerhedskopiering**.
- 2 Vælg afkrydsningsfeltet for det, du vil sikkerhedskopiere, og tryk på **Næste**.
- 3 Vælg den ønskede placering og tryk på **Næste** > **Start**.

BEMÆRK: Markér for at anvende låsen, når du opretter sikkerhedskopifil.

- 4 Når alle valgte filer er sikkerhedskopieret, får du beskeden **Sikkerhedskopiering fuldført**.

Planlægning af automatiske sikkerhedskopieringer



Du kan også programmere automatiske sikkerhedskopieringer af data på din smartphone efter en tidsplan du har oprettet. Dette gøres ved at fuldføre følgende trin:

- 1 På startskærmen skal du trykke på  > **LG Backup**  > **Tidsplan for sikkerhedskopiering**.
- 2 Vælg den ønskede funktion, angiv **Placering af sikkerhedskopi**, **Sikkerhedskopielementer**, **Tidspunkt for sikkerhedskopiering**, **Tidsplan for sikkerhedskopiering af filer**.

BEMÆRK: Marker for at anvende låsen, når du opretter sikkerhedskopifil. Tryk på knappen Tidsplan for sikkerhedskopiering [knapikon] for at slå Til og Fra.

Gendannelse af din smartphones data


BEMÆRK: Alle filer, der lagres på din smartphone, slettes, før sikkerhedskopifilen gendannes.

- 1 På startskærmen skal du trykke på  > **LG Backup**  > **Gendannelse og styring af fil**.
- 2 På skærmen Gendan skal du vælge en sikkerhedskopifil, der indeholder de data, som skal gendannes.
- 3 Markér afkrydsningsfeltet ud for det element, du vil gendanne, og vælg **Gendan** for at gendanne det på din telefon.

BEMÆRK: Bemærk, at din telefons data bliver overskrevet med indholdet fra sikkerhedskopien.

- 4 Hvis filen med sikkerhedskopien er krypteret, skal du indtaste den adgangskode, som du oprettede, da du foretog krypteringen.
- 5 Når alle valgte filer er blevet gendannet, genstartes telefonen automatisk.

BEMÆRK: Du kan angive funktionen **Lås**, når du opretter sikkerhedskopierne for at kryptere dine sikkerhedskopifiler for ekstra beskyttelse.

På Backup-startskærmen skal du trykke på **Menutasten**  > **Indstil adgangskode**. Og indtast en adgangskode og et tip i tilfælde af, at du glemmer adgangskoden. Når du har angivet en adgangskode, skal du indtaste det, hver gang du vil sikkerhedskopiere/gendanne.

Google+


Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Google+**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en ordforbindelse, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.

- Tryk på  > fanen **Apps** > **Downloads**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Internet






Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

BEMÆRK: Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Internet**.

Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og hold internetværktøjslinjen og træk den opad med din finger, for at åbne den.

	Tryk for at gå en side tilbage.
	Tryk for at gå en side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på Tilbage , som går tilbage til den forrige side.
	Tryk for at gå til startside.
	Tryk for at tilføje et nyt vindue.
	Tryk for at få adgang til bogmærker.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side, tryk på  → 

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Bogmærker

For at oprette bogmærke ved den aktuelle internetside, tryk på  > **Føj til bogmærker** > **OK**.

For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

Historie

Tryk på  > **Historie** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt. For at slette historikken, tryk på  → **Slet al historie**.

Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og browse internetsider.


1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Chrome**.

BEMÆRK: Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

Sådan åbner du en side

For at gå ind på en ny side, tryk på  →  **Ny fane**.

For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned og tryk på siden for at vælge den.

Synkronisering med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker til brug i Chrome med en anden enhed, når du er logget ind på den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på **tasten Menu**  →



Andre enheder.

Vælg at åbne en internetside.

For at se bogmærker skal du trykke på .

Indstillinger

Åbn menuen Indstillinger

- 1 På startskærmen skal du trykke på  > fanen **Apps** > **Indstillinger**.
eller
på startskærmen tryk på  > **Systemindstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori, og vælg en funktion.

TRÅDLØS OG NETVÆRK

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også angive mobile netværk og skifte til flytilstand.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: tryk på fanen

Apps > **Indstillinger** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Skå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

< Mobil data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

< Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

Faste opkaldsnumre – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

Indstillinger

Mobilsvar – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobilsvartjeneste.

Indgående opkald popup – Display indgående opkald popup, når du bruger, kamera og videoer.

Afvis opkald – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem **Opkaldsblokeringsfunktion** eller **Afvis liste**.

Afvis med besked – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en lyn besked. Dette er nyttigt, hvis du skal besvare beskeden hurtigt under et møde.

Gem ukendte numre – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

Tilslutningsvibration – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

Privatlivsvogter – Skjuler navn og nummer ved indgående opkald.

Afbryderknappen afslutter opkaldet – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

Viderestilling af opkald – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

Opkaldsblokering – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

Opkaldsvarighed – Viser varigheden af opkald, herunder det Seneste opkald. Alle opkald, Udgående opkald og Modtagne opkald.

Yderligere indstillinger – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

Opkalds-id: Vælg om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

Opkald venter: Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

< Del og tilslut >

NFC – Din telefon er en NFC-kompatibel mobiltelefon. NFC (nærfeltskommunikation) er en trådløs forbindelsesteknologi, der muliggør tovejskommunikation mellem elektroniske enheder. Den arbejder over en afstand på nogle få centimeter. Du kan dele dit indhold med et NFC-tag eller en anden NFC-understøttet enhed ved blot at berøre den med din enhed. Hvis du trykker på et NFC-tag med din enhed, vises taggets indhold på din enhed.

Sådan aktiverer og deaktiverer du NFC: Tryk på beskedskuffen på startskærmen, og træk den ned med fingeren. Vælg derefter NFC-ikonet for at aktivere funktionen.

BEMÆRK: NFC-programmet kan bruges, når flytilstand er aktiveret.

Brug af NFC: Hvis du vil bruge NFC, skal du kontrollere, at enheden er tændt. Aktiver NFC, hvis det er deaktiveret.

Android Beam – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen.

Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

SmartShare Beam – Slå til for at modtage multimedieindhold via SmartShare Beam fra LG-telefoner eller tablet-pc'er.

Medieserver – Lader dig dele medieindhold med nærliggende enheder via DLNA.

Trådløs lagring – Du kan administrere filer på din telefon via computeren eller kopiere filer til telefonen fra computeren uden en USB-tilslutning. Sørg for, at telefonen og computeren er forbundet til det samme netværk, og aktiver derefter Trådløs lagring. Derefter skal du indtaste webadresserne, der vises på din telefonen i browserens adresselinje, på din computer.

< Deling & Netværk >

Wi-Fi-hotspot – Du kan også bruge din telefon til at levere en mobil bredbåndsforbindelse. Opret et hotspot, og del din forbindelse. Læs "**Deling af din telefons dataforbindelse**" for at få yderligere oplysninger.

Bluetooth-tethering – Giver dig mulighed for at indstille din telefon uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

Hjælp – Tryk for visning af hjælpeoplysninger om funktioner for Wi-Fi hotspot og Bluetooth-tethering.

Flytilstand – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

BEMÆRK: Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

Indstillinger

Mobile netværk – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

Standard sms-app – Giver dig mulighed for at indstille standard sms-appen.

VPN – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

ENHED

< Lyd >

Lyd profiler – Vælg Lyd, Kun vibration eller Lydløs.

Lydstyrke – Juster telefonens lydstyrkeindstillinger, så de passer til dine behov og omgivelser.

Vibratorstyrke – Indstil vibratorstyrke for opkald, notifikationer og Touch Feedbacks.

Stille tilstand – Konfigurer Stille tilstand.

Slå lydløs tilstand til nu – Tryk på kontakten for at slå funktionen til eller fra med det samme.

Indstil lydløs tid - Tryk på kontakten for at slå funktionen til eller fra. Du kan også indstille dage og klokkeslæt til automatisk at deaktivere Stille tilstand.

Vibrator – Markeres for at vibrere når stille tilstand er aktiveret.

Indstillinger for indkommende opkald

Bloker indkommende opkald – Markeres for at blokere for alle indgående opkald.

Tillad gentagne opkald – Markeres for at tillade et opkald, der gentages inden for 3 minutter.

Tilladte lister over kontaktpersoner – Bestem, hvilke kontaktopkald der skal tillades.

Automatisk svar på blokerede opkald. – Indstil, hvordan du automatisk vil besvare stille opkald.


Hjælp – Tryk for at få vist oplysninger om stille tilstand.

Telefonringetone – Angiv ringetonen for opkald. Du kan også tilføje en ringetone ved at trykke på  i det øverste højre hjørne af skærmen.

Ringetone med vibration – Markeres for at indstille telefonen til at vibrere som supplement til ringetonen, når du modtager opkald.

Vibration ved indkommende opkald – Indstiller mulighederne for vibration ved indgående opkald.

Gentle vibration – Gradvist stigende vibrationer op til strømstyrke sæt.

Notifikationslyde – Giver dig mulighed for at indstille lyden for notifikationer/meddelelser. Du kan også tilføje en lyd ved at trykke på  i det øverste højre hjørne af skærmen.

Touchfeedback & -system – Lader dig indstille feedback (toner og/eller vibration), mens du bruger din enhed.

< **Skærm** >

Lysstyrke – Juster skærmens lysstyrke.

Timeout for skærm – Angiv tidsrummet for timeout for skærm.

KnockON – Tryk for at dele din musik via SmartShare-funktionen.

Roterskærm automatisk – Indstil til automatisk retnings skift ved drejning af telefonen.

Dagdrøm – Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning. Vælg mellem **Google Fotos**.

Skrifttype – Skift skrifttypen på skærmen.

Skriftstørrelse – Skift størrelsen af skrifttypen på displayet.

Front touch-tast lys – Skift varighed af lys i taster på forsiden.

Kalibrering af motionssensor – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

< **Baggrund** >

Angiv **Tema, Wallpaper, Skærmeffekt, Tillad startskærmen looping, Kun lodret visning, Backup & gendannelse af hjemmeskærm, Hjælp**.

Indstillinger

< Låseskærm >

Vælg skærmlås – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen**, **Træk**, **Ansigtslås**, **Mønster**, **PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktiveret mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

Skærmeffekt – Indstiller mulighederne for skærmeffekt. Vælg mellem **Dewdrop**, **Hvid hul**.

BEMÆRK: Skærmstrygeeffekt overgår til Mønstereffekt, hvis skærmlåsen er indstillet til Mønster.

Wallpaper – Indstiller låseskærmens wallpaper. Vælg det fra **Galleri** eller **Wallpapergalleri**.

Widgets – Vis widgets på låseskærmen.

Genveje – Lader dig ændre genvejene på **skærmen** Låseskærm.

Ejeroplysninger – Vis ejeroplysningerne på låseskærmen.

Lås-timer – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

Afbryderknap låser øjeblikkeligt – Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

<Enhåndsbetjening>

Tryk på pilen for at justere positionen for opkaldstastaturet, LG-tastaturet, meddelelses- eller låseskærmen til venstre eller højre på skærmen for nemt at betjene den med en hånd.

< Lagring >

INTERNT LAGER – Vis det interne lagerforbrug.

SD-KORT – Kontroller den samlede ledige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller

SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

<Batteri >

BATTERIOPLYSNINGER

Oplysninger om batteriopladning vises med batterigrafikken sammen med procentdelen af resterende strøm samt status.

Tryk på batteriopladningsikonet for at få vist skærmen Batteriforbrug, så du kan kontrollere niveauet for batteriforbrug og oplysninger om batteriforbrug. Det viser, hvilke komponenter og programmer, der anvender mest batteristrøm. Tryk på en af posterne for at få vist mere detaljerede oplysninger.

Batteriprocent på statusbjælke – Markeres for at få vist batteri-procentsats i procent på statusbjælken ud for batteriikonet.

STRØMSPARER

Tryk på kontakten Strømsparer for at aktivere eller deaktivere funktionen. Tryk på Strømsparer for at få adgang til følgende indstillinger:

Tænd for strømspartilstanden. – Indstiller den batteriopladningsprocentsats, der automatisk aktiverer Strømsparer. Vælg mellem Nu, 10 % batteri, 20 % batteri, 30 % batteri, og 50 % batteri.

Hjælp – Tryk for at få vist oplysninger om strømsparertips.

< Apps >

Få vist og administrer dine programmer.

< Tap & pay (Tryk og betal) >

Når NFC er slået til, kan du anvende funktionen tap & pay (tryk og betal) til at betale for varer blot ved at trykke din enhed mod en læser på et kasseapparat. Hvis din enhed ikke har en standardapp, som f.eks. Google Wallet, kan du browse Google Play for andre betalingsapps.

PERSONLIG

< Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteristrøm og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

< Gæste-tilstand >

Med henblik på at beskytte dine personlige oplysninger eller begrænse visse programmer for dine børn, kan du bruge Gæstetilstand.

Når du låner telefonen ud til andre, kan du begrænse de programmer, der vises. Indstil Gæstetilstand på forhånd, og tilpas indstillingerne.

< Placering >

Aktiver placeringstjeneste, din telefon bestemmer din omtrentlige placering ved hjælp af GPS, Wi-Fi og mobilnetværk.

Tilstand – Indstil placeringstilstanden fra **Høj præcision (GPS og netværk)**, **Batteribesparelse (kun netværk)** og **Kun enhedssensorer (kun GPS)**.

< Sikkerhed >

Krypter telefon – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PIN-kode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.

Kryptér SD-kort-hukommelse – Giver dig mulighed for at kryptere SD-kortdata på telefonen for sikkerhed.

Konfigurer SIM-kortlås – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM-kortets PIN-kode.

Password vises under indtastning – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

Enhedsadministratorer – Vis eller deaktivér telefonadministratorer.

Ukendte kilder – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

Bekræft apps – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

Lagertype -Vis lagringstypen.

Kendte legitimationsoplysninger – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

Installer fra lager – Vælg at installere krypterede certifikater.

Ryd oplysninger – fjern alle certifikater.

< Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

< Backup & nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

Backup af mine data – Angives for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

Sikkerhedskonto – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

Automatisk gendannelse – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

LG Backup-tjeneste – Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.

Fabriksnulstilling af data – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

SYSTEM

< QuickButton >

Vælg de programmer, du ønsker hurtig adgang til med QuickButton.

< Dato & Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

Indstillinger

< Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

BEMÆRK: Kræver yderligere plug-in, før det kan vælges.

< PCforbindelse >

Vælg USB-forbindelsesmetode – Angiv den ønskede tilstand: **Oplad telefon**, **Medie sync (MTP)**, **Deling**, **LG software** eller **Send billede (PTP)**.

Spørg ved tilslutning – Spørg i USB-tilstand, når mobiltelefonen er tilsluttet en computer.

Hjælp – Hjælp til USB-forbindelse.

PC Suite – Markér dette for at anvende LG PC Suite sammen med din Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at Wi-Fi-netværk skal være sluttet til LG PC Suite via en Wi-Fi-forbindelse.

Hjælp – Hjælp til LG-software.

< Udskriver >

Lader dig udskrive bestemte skærmes indhold (såsom websider vist i Chrome) til en printer, der er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

< Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og programversioner.

Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrere og afspille dit medieindhold (musik, film, billeder) på din pc.
- Sende multimedieindhold til din enhed.
- Synkronisere data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopiere programmerne i din enhed.
- Opdatere softwaren i din enhed.
- Sikkerhedskopiere og genoprette enhedens data.
- Afspille multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopiere, oprette og redigere notaterne i din enhed.

BEMÆRK: Du kan bruge menuen Hjælp fra programmet til at finde ud af, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite".

Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til www.lg.com, og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen**, eller
Gå til **Support > Mobil > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC SYNC** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

Pc-software (LG PC Suite)

Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processorer på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

BEMÆRK: LG's integrerede USB-driver

LG's integrerede USB-driver skal bruges til at slutte en LG-enhed til en PC og installeres automatisk, når du installerer pc-programmet "LG PC Suite".

Synkronisering af din enhed med en computer

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 **Vælg USB-forbindelsesmetode** vises. Vælg derefter **LG-software**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

BEMÆRK: Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc vha. USB-kablet, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 4 Der vises et popup-vindue, hvor du kan vælge filtypen, og en fil, som kan importeres.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal importeres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et popup-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af telefonprogrammer

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via internettet

Du kan finde mere information om denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

BEMÆRK: LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

Opdatering af LG-mobiltelefons programmer via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens programmer til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

BEMÆRK: Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

BEMÆRK: Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

Om denne brugervejledning

Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af programmer leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual se LG's websted www.lg.com.
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Programmer, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du udtrækker og anvender disse materialer til kommerciel eller anden brug kan du bryde regler for ophavsret. Som bruger er du fuldt og helt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du planlægge for din brug af data, som svarer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.



OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed til afspilning af DivX-video. Besøg www.divx.com for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til vod.divx.com for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen.

DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.



Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.


Bemærk: Open source-software

Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>. Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr.)

Rejseadapter



Stereoheadset



Vejledning til lynstart



Datakabel



Batteri



BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Micro-USIM-fejl	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller det er sat forkert i.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få dit SIM-kort udskiftet på netværksudbyderens nærmeste kontor. Kontakt din tjenesteudbyder.

Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.

Fejlfinding


Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at sende/ modtage SMS og MMS	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.



Ofte stillede spørgsmål

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
BT Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth?	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt, samt dele billeder, videoer, kontakter m.m. via menuen Galleri/Kontakter. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
BT Bluetooth Headset	Hvis mit Bluetooth-headset er forbundet, kan jeg så lytte til min musik gennem mine 3,5 mm kabelforbundne hovedtelefoner?	Når et Bluetooth-headset er forbundet, afspilles alle systemlyde via headsettet. Når du er sluttet til headsettet med ledning, afspilles alle systemlyde via headsettet. Det betyder, at du kan lytte med den senest tilsluttede enhed.
Data Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
Data Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Data Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på tasten Menu  og trykke på Mapper for at vælge en mappe.
Google™ Service Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
Google™ Service Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
Telefonfunktion E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.
Telefonfunktion Ringetone	Er der en begrænsning på størrelsen af filen, når jeg vil bruge MP3-fil som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
Telefonfunktion Beskedtid	Min telefon viser ikke modtagelsestidspunktet for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg ændre dette?	Du kan kun se tiderne for besked, du har modtaget samme dag.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Android Market™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
Telefonfunktion Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
Telefonfunktion Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: 1. Fra startskærmen skal du trykke på ikonet Telefon  . 2. Tast nummeret, og tryk derefter på tasten Menu  . 3. Tryk på Tilføj pause på 2 sek. eller Tilføj Vent.
Telefonfunktion Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsnings- mønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu .2. Tryk på Systemindstillinger > Låseskærm.3. Tryk på Vælg skærmlås > Mønster. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte. <p>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen</p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du forudindstiller en PIN-kode i tilfælde af, at du glemmer mønsterlåsen, kan du bruge den til at låse mønsteret op med.)</p>

Kategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Oplåsning- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	Hvis du har glemt mønsteret: Hvis du har logget på din Google- konto på telefonen og har brugt et forkert oplåsningmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for glemt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller du har glemt den, skal du udføre en fabriksnulstilling. Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager fabriksnulstilling.
Telefonfunktion Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
Telefonfunktion Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: <ol style="list-style-type: none"> 1. På startskærmen skal du trykke på tasten Menu  og derefter på Systemindstillinger. 2. Tryk på Sprog og input > Vælg Sprog. 3. Tryk på det ønskede sprog.

Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.
Telefonfunktion Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelysningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none">1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu .2. Tryk på Systemindstillinger > Skærm.3. Under Skærmindstillinger skal du trykke på Timeout for skærm.4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelysning af skærmen.
Telefonfunktion Wi-Fi og Mobile network (mobile netværk)	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og Mobile network er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se Mobile Network- eller Wi-Fi-ikonet øverst på skærmen.

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Startskærm	Er det muligt at fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i midten på den øverste del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
Telefonfunktion Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyldt i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fra startskærmen skal du trykke på tasten Menu . 2. Tryk på Systemindstillinger > Apps > OVERFØRT. 3. Tryk på programmet, og tryk derefter på Afinstaller.
Telefonfunktion Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.
Telefonfunktion Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Når du gemmer en musikfil som ringetone, kan du bruge den som alarm.
Telefonfunktion Alarm	Vil det være muligt at høre min alarm, eller bliver den deaktiveret, hvis telefonen bliver slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.


Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
Telefonfunktion Alarm	Vil alarmeren lyde, selvom ringelydstyrken er angivet som Fra eller Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
Gendannelsesløsning Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.



Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäytönäppäimistö.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google Inc:in tavaramerkkejä.

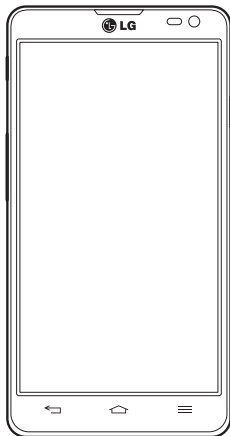

Sisällys

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	5
Tärkeä huomautus	13
Puhelimen ominaisuudet	19
Yleiskatsaus puhelimesta	19
SIM-kortin ja akun asentaminen	21
Puhelimen lataaminen	23
Muistikortin käyttö	24
Näytön lukitseminen ja avaaminen.....	25
Aloitusnäyttö.....	26
Kosketusnäytön käyttövihjeitä.....	26
Kotinäyttö	27
Aloitusnäytön mukauttaminen.....	27
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin.....	28
Ilmoitukset.....	29
Ilmoituspaneelin avaaminen.....	29
Tilapalkin ilmaisikuvakkeet.....	30
Virtuaalinäppäimistö	32
Erikoismerkkien kirjoittaminen	32
Google-tilin määrittäminen	33
Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin.....	34
Wi-Fi	34
Yhteydet langattomiin verkkoihin.....	34
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen	
Wi-Fi-verkkoon	34
Bluetooth	35
Puhelimen datayhteyden jakaminen.....	36
Wi-Fi Direct	38
SmartShare	38
Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista	39
Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla.....	40
Puhelut.....	41
Puhelun soittaminen	41
Yhteystiedon numeroon soittaminen	41
Vastaaminen ja puhelun hylkääminen	41
Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen.....	42
Toisen puhelun soittaminen	42
Puhelutietojen tarkasteleminen.....	42
Puheluasetukset	43
Yhteystiedot.....	44
Yhteystiedon etsiminen.....	44
Yhteystiedon lisääminen	44
Suosikkiyhteystiedot.....	44
Ryhmän luominen.....	45
Viestitys.....	46
Viestin lähettäminen	46
Luetteloruutu	47
Viestiasetusten muuttaminen.....	47
Sähköposti	48
Sähköpostitilin hallinta.....	48
Tilin kansiodien käyttäminen.....	48

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	49	LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa	65
Kamera	50	LG SmartWorldin käyttäminen	66
Etsimen ominaisuudet	50	Multimedia	67
Lisäasetusten käyttäminen	51	Galleria	67
Pikakuvaus	52	Kuvien katselu	67
Time Catch -kuvaustilan käyttö	52	Videoiden katselu	68
Kuvan ottamisen jälkeen	53	Kuvien ja muokkaaminen	68
Galleriasta	54	Kuvien poistaminen	68
Videokamera	55	Taustakuvaan asettaminen	68
Etsimen ominaisuudet	55	Videot	68
Lisäasetusten käyttäminen	56	Videon toistaminen	68
Pikavideon kuvaus	56	Musiikki	69
Videon tallentamisen jälkeen	57	Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen	69
Galleriasta	57	Siirrä musiikkitiedostot Median synkronointi (MTP) avulla	70
Toiminto	58	Musiikkikappaleen toistaminen	70
Guest Mode	58	Apuohjelmat	73
KnockON	58	Hälytyksen asettaminen	73
QuickMemo	59	Laskimen käyttäminen	73
QuickMemo-asetusten käyttö	60	Tapahtuman lisääminen kalenteriin	73
Tallennetun QuickMemo-muiston tarkastelu	60	Äänitys	74
QuickTranslator	61	Äänen tai puheen tallentaminen	74
QSlide	62	FM-radio	74
QuickRemote (yleiskaukosäädin)	63	Kanavahaku	74
Live Zooming -toiminto	64	Tehtävienhallinta	75
VuTalk	65	Tehtävät	75
VuTalkin rekisteröiminen	65	Polaris Viewer 4	76
LG SmartWorld	65	LG-varmuuskopiointi	76

Sisällys

Tietoja älypuhelimien tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta .76	
LG-varmuuskopioiden tekeminen älypuhelimien tiedoista.....77	
Automaattisten varmuuskopioiden ajoittaminen77	
Älypuhelimien tietojen palauttaminen78	
Google+78	
Puhehaku79	
Lataukset79	
Web80	
Internet.....80	
Verkkotyökalurivin käyttäminen80	
Verkkosivujen katseleminen.....80	
Sivun avaaminen81	
Verkon valitseminen äänen avulla81	
Kirjanmerkit.....81	
Chrome82	
Verkkosivujen katseleminen.....82	
Sivun avaaminen82	
Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen.82	
Asetukset83	
Asetusvalikon käyttäminen83	
LANGATTOMAT JA VERKOT83	
LAITTEEN.....86	
HENKILÖKOHTAISET90	
JÄRJESTELMÄ.....92	
PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....93	
Ohjelmistopäivitys96	
Ohjelmistopäivitys.....96	
Tietoja tästä käyttöoppaasta98	
Tietoja tästä käyttöoppaasta98	
Tavaramerkit98	
DivX HD99	
Dolby Digital Plus.....99	
Lisävarusteet100	
Vianmääritys.....101	
Kysymyksiä ja vastauksia105	

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökälu kerää siitä tietoja virhelokiin. Työkälu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-D605 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,473 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,463 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetyksen on suoritettu.

Huolto ja ylläpito



VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.

- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa puhelimen räjähämisen.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

HUOMAUTUS: Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkausasteessa.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista ns. muistivaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristökijöiden mukaan.

- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LG-D605**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta

<http://www.lg.com/global/declaration>

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanhojen laitteiden hävittäminen

- 1** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

- 1** Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2** Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Tärkeä huomautus


Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** LAITTEEN-luokasta.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.

2. Akun käyttöajan pidentäminen


Voit pidentää akun käyttöaika latausten välillä poistamalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

Akun käyttöajan pidentäminen:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kesto.


Tärkeä huomautus

Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista


VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.

VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimesta on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Lukitse näyttö** > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

Varoitus: Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.



VAROITUS

Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanasi:

< Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuviota 5 kertaa, paina **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tilillesi tai annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimesi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasetukset.

< Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >

Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

Varoitus: Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

HUOMAUTUS: Jos et ole kirjautunut Google-tilillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi.

Tärkeä huomautus

5. Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)

Jos puhelimesi ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa sen täydellä palautuksella (eli tehdasasetusten palauttamisella).

- 1 Sammuta virta.
- 2 Pidä **virta- ja lukitusnäppäintä ja äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä** painettuina.
- 3 Kun LG-logo näkyy näytössä, vapauta kaikki näppäimet.
- 4 Muutaman sekunnin kuluttua voit valita tehdasasetusten palauttamisen Android-järjestelmän palautustoiminnosta.
- 5 Paina **Virta-/lukitusnäppäintä**, niin puhelimeesi palautetaan tehdasasetukset. Jos haluat peruuttaa toiminnon, paina mitä tahansa muuta näppäintä.




VAROITUS



Kun suoritat täyden palautuksen, kaikki asentamasi sovellukset, tallentamasi tiedot ja DRM-käyttöoikeudet poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.

6. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen


Monitoimi-toimintoa on helppo käyttää Android-järjestelmässä, koska voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

Sovellusten pysäyttäminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Sovellukset** > **KÄYNNISSÄ**.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse haluamasi sovellus ja pysäytä se valitsemalla **Seis**.

HUOMAUTUS: Paina monitoiminnon käyttämistä varten **Koti-näppäintä** , kun haluat siirtyä toiseen sovellukseen. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä laitteen taustalla. **Napauta Takaisin**  -näppäintä, kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.

7. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Median synkronointi (MTP) -toiminnolla

- 1 Näet käytettävän tallennusvälineen valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** LAITTEEN-luokasta.
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Puhelimen näyttöön avautuu USB-yhteystyyppien luettelo. Valitse siitä **Median synkronointi (MTP)**.
- 4 Avaa tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.
- 5 Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.

8. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

9. Jos näyttö jumiutuu


Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:

Sammuta puhelin pitämällä **virta- ja lukitusnäppäintä** painettuna 10 sekunnin ajan.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Puhelimen ominaisuudet

Yleiskatsaus puhelimesta

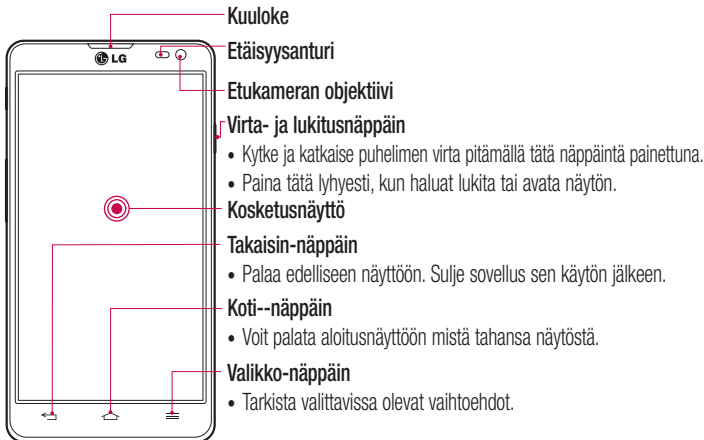

HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.





VAROITUS

Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

Puhelimen ominaisuudet

Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- **Aloitussytyksessä:** soittoäänen voimakkuus
- **Puhelun aikana:** kuulokkeen äänenvoimakkuus
- **Toiston aikana:** äänenvoimakkuuden säätö

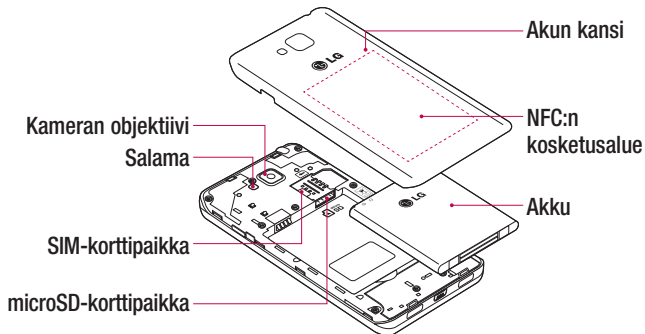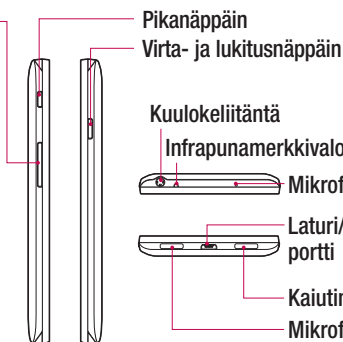


VAROITUS

- Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n antennin kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.

SIM-kortin ja akun asentaminen


Ennen kuin aloitat puhelimeesi tutustumisen, sinun on määritettävä se käyttövalmiiksi. Voit asettaa SIM-kortin ja akun paikoilleen seuraavasti:

- 1 Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Vedä akun kansi irti toisen käden etusormella kuvan osoittamalla tavalla.

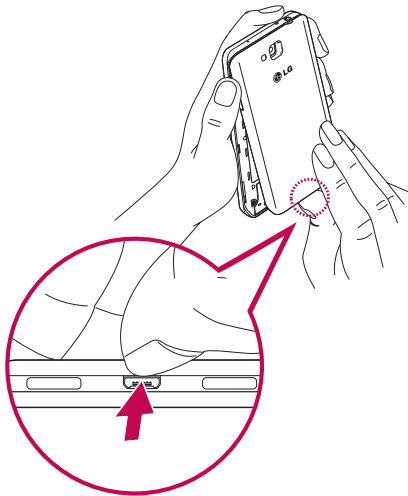


Puhelimen ominaisuudet


- 2** Liu'uta SIM-kortti paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että SIM-kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

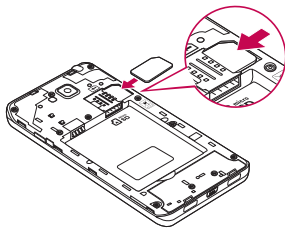

- 3** Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

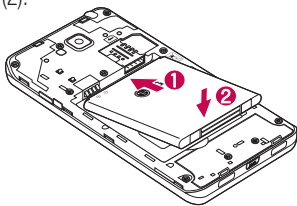

- 4** Aseta akun kansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

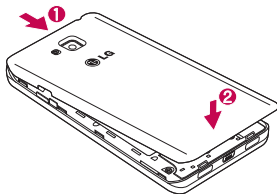


Puhelimen lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit myös ladata laitteen yhdistämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden tai kaapeleiden käyttö voi aiheuttaa akun latausviiveen tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

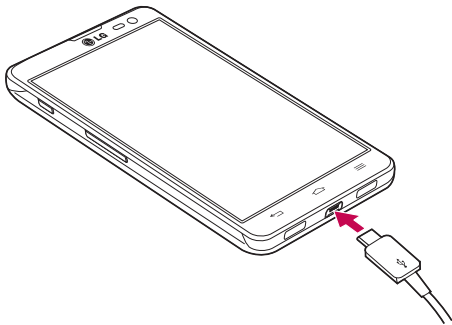

HUOMAUTUS:

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa akun kantta puhelimen latauksen aikana.

Puhelimen ominaisuudet

Muistikortin käyttö



Puhelin tukee microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt. Nämä muistikortit on tarkoitettu erityisesti matkapuhelimiin ja muihin erittäin pieniin laitteisiin, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi musiikin, ohjelmien, videoiden ja valokuvien tallentamiseen käytettäviksi puhelimessa.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat ylöspäin.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Tallennustila** > **Poista SD-kortti käytöstä**.

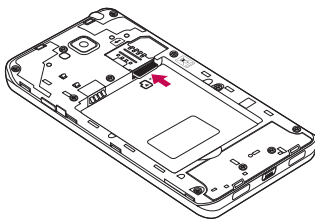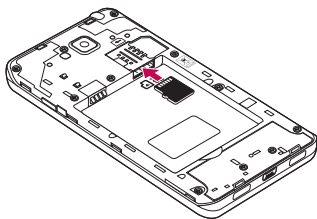

HUOMAUTUS:

- Käytä puhelimen kanssa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.
- Laitteen käyttämässä FAT32-järjestelmässä tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt.


VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

HUOMAUTUS: alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Valitse , jos haluat avata sovellusluettelon.
- 2 Vieritä näyttöä ja valitse **Asetukset** > **Tallennustila** LAITTEEN-välilehdessä.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti** > **Tyhjennä SD-kortti** > **Poista kaikki**.
- 5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

HUOMAUTUS: jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimesta on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** . Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa aloitusnäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormeasi johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

Kosketuspäytön käyttövihjeitä

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näyttöä toiseen.

Napauta tai kosketa – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketuspäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

Pidä painettuna – Tämä tarkoittaa sitä, että kosketat tiettyä kohdetta näyttöllä etkä nosta sormeasi, ennen kuin toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

Vedä – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näyttöllä haluamaasi kohtaan nostamatta sormeasi näyttöstä. Voit vaihtaa kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

Pyyhkäise tai liu'uta – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näyttöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylöspäin, selata luetteloita tai valita haluamasi aloitusnäkyman pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

Kaksoisnapauta – Kaksoisnapauttamalla voit lähentää verkkosivua tai karttaa. Voit esimerkiksi sovittaa verkkosivun osion näytön leveyden mukaiseksi kaksoisnapauttamalla osiota nopeasti. Kaksoisnapauttamalla voit myös zoomata (lähentää ja loitontaa) näkymää kuvien ottamisen yhteydessä (kameralla) ja Kartat-sovelluksen käytön yhteydessä.

Zoomaus nipistämällä – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

Näytön suunnan vaihtaminen – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

HUOMAUTUS:

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

Kotinäyttö

Voit selata paneeleita pyyhkäisemällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle. Voit mukauttaa paneeleita sovelluksilla, latauksilla, widget-sovelluksilla ja taustakuvilla.

HUOMAUTUS: näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

Aloituspäätön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Valikkokuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Voit soittaa puhelun kosketusnäppäimistön avulla koskettamalla **Puhelin** -kuvaketta.



Voit avata yhteystietoluettelon koskettamalla **Yhteystiedot**-kuvaketta.



Avaa viestitusvalikko koskettamalla **Viestitys**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin tästä.



Kosketa näytön alareunassa olevaa **Sovellukset**-kuvaketta. Tällöin näyttöön ilmestyvät kaikki asentamasi sovellukset. Voit avata sovelluksen koskettamalla sen kuvaketta sovellusluettelossa.

Aloituspäätön mukauttaminen

Voit mukauttaa aloituspäätön lisäämällä siihen sovelluksia, latauksia, widget-sovelluksia tai taustakuvia. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikkisovelluksesi ja -widgettisi aloitusnäkyään.

Aloituspöytä

Voit lisätä kohteita aloitusnäyttöön seuraavasti:

- 1 Paina pitkään aloitusnäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen aloitusnäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

Voit poistaa kohteen aloitusnäytöstä seuraavasti:

- Pidä haluamaasi kohdetta valittuna **aloitusnäytössä** ja vedä se kohtaan 

VIHJE Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

VIHJE Kansioiden käyttö

Voit yhdistää useita sovelluskuvakkeita samaan kansioon. Kun pudotat sovelluskuvakkeen toisen päälle aloitusnäytössä, kuvakkeet yhdistetään.

Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin

- 1 Pidä **Koti**-näppäintä painettuna. Näyttöön ilmestyy ponnahtusikkuna, jossa ovat äskettäin käyttämäsi sovellusten kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla **Takaisin**-näppäintä.


Ilmoitukset

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestin vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja häilytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten videon lataamisesta.

Voit tarkastaa puhelimen tilan ja odottavat ilmoitukset ilmoituspaneelista.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

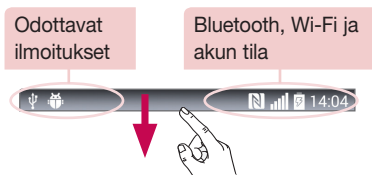


Ilmoituspaneelin avaaminen


Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista.



Pikavaihtoalue

Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pikavaihtonäppäintä. Siirry toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää vaihtonäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

QSlide sovellukset

Avaa QSlide-sovellus näytössä pienenä ikkunaan napauttamalla sitä. Poista tai lisää QSlide-näppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Ilmoitukset

Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.

Sulje ilmoituspaneeli vetämällä välilehteä näytön yläreunaa kohti.

Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puhelusta, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus
	Ei Micro-USIM-korttia
	Ei signaalia
	Lentokonetila
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Puhelu käynnissä
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Soittoääni on mykistetty
	NFC-toiminto käytössä
	VPN on KÄYTÖSSÄ

Kuvake	Kuvaus
	Värinähälytin
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS on käytössä
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail-viesti
	Uusi Hangouts-viesti
	Uusi viesti
	Musiikkia toistetaan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelin avulla tai USB-jako on käytössä
	Kannettava langaton Wi-Fi-verkko on aktiivinen
	Bluetooth-jakaminen on käytössä

Aloituspäätös

HUOMAUTUS: Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

Virtuaalinäppäimistö


Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Voit siirtyä numero- ja erikoismerkinäppäimistöön napauttamalla.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi á).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen á pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

Google-tilin määrittäminen:

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

TAI

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus (esim. **Gmail**) > luo uusi tili valitsemalla **Uusi**.

Jos sinulla on jo Google-tili, valitse **Olemassa oleva**, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi ja valitse .

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa.

Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.) Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesi kanssa.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Wi-Fi

Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.


Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesiasi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

HUOMAUTUS: Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **POIS KÄYTÖSTÄ**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **KÄYTÖSSÄ** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
 - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvaakkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
 - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

Bluetooth


Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirret tiedoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöetäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laitte on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **KÄYTOSSÄ LANGATTOMAT JA VERKOT** -luokasta.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetus, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetus laitteiden etsimistä varten. Valitse **Hae laitteita**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan. Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

HUOMAUTUS: Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset** -kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyypin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > määritä **Bluetooth**-asetukseksi **KÄYTÖSSÄ** ja laite näkyväksi muille laitteille valitsemalla .

HUOMAUTUS: Voit valita ajan, jonka laite on näkyvässä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaistu**.

- 2 **Hyväksy** tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Liitä** pariaksi.

Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa.

Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.


Kannettavan langattoman Wi-Fi-verkon asetuksien muuttaminen:

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Jakaminen & Verkot**
LANGATTOMAT JA VERKOT -luokasta > **Wi-Fi-verkko** > valitse muutettavat
asetukset.

VIHJE Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmistettava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Jakaminen & Verkot** LANGATTOMAT JA VERKOT -välilehdessä ja valitse **Kannettava langaton Wi-Fi-verkko**.
- 3 Valitse **Aseta Wi-Fi hotspot**.
 - Näyttöön avautuu **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkuna.
 - Voit muuttaa **Wi-Fi-nimi (SSID)**, jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
 - Voit myös valita **Turvallisuus**-valikon ja määrittää verkon suojaustyyppiä Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
 - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyyppiä, **Aseta Wi-Fi hotspot** -valintaikkunaan lisätään salasana kenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avaa**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

HUOMAA! Jos suojausasetuksena on Avaa, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaasi, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukiasemaa. Koska Wi-Fi Direct -yhteys kuluttaa paljon akkuvirtaa, puhelin on suositeltavaa liittää virtalähteeseen Wi-Fi Direct -ominaisuutta käytettäessä.

SmartShare

SmartShare-toimintoa on helppo käyttää Galleria-, Musiikki- ja Video-sovelluksissa ja monissa muissa.

Sisällön toistaminen monissa eri laitteissa


Voit jakaa puhelimesi sisältöä moniin eri laitteisiin. Valitsemalla  voit jakaa Galleria-, Musiikki-, Videot- ja POLARIS Viewer 4 -sisältöä.

Toistaminen/Lähettäminen

Toista: Voit toistaa sisältöä televisiossa, Bluetooth-kaiuttimessa jne.

Beam: Voit lähettää sisällön Bluetooth- ja SmartShare Beam -tuettuun laitteeseen.

• **SmartShare Beam:** Sisällön nopea siirtotoiminto Wi-Fi Directillä.

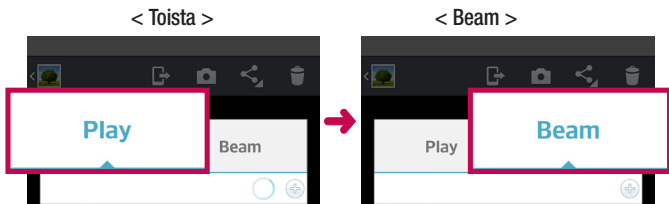


Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista

Voit toistaa lähellä olevien laitteiden (esim. tietokoneen verkkoon liitetyt laitteet, matkapuhelimet) sisältöä **Galleria**-, **Musiikki**- ja **Videot**-sovelluksissa ja monissa muissa.

Laitteiden yhdistäminen

Voit yhdistää laitteesi ja muut DLNA-laitteet samaan Wi-Fi-verkkoon.

HUOMAUTUS: Valitse Sisällön jako, kun haluat jakaa yhdistettyjen laitteiden sisältöä.

(Valitse  > Sovellukset-välilehti > Asetukset > Jaa ja yhdistä valitsemalla LANGATTOMAT VERKKOYHTEYDET > Mediapalvelin)

Muiden laitteiden hakeminen

- 1 Valitse Lähellä olevat laitteet ja voit nähdä DLNA-tuetut laitteet.
- 2 Muodostamalla yhteyden laitteeseen voit tarkastella sen sisältöä.

Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittamisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellet ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Järjestelmän asetukset > PCyhteys > Valitse USB-yhteyksimenetelmä**, ja valitse sitten **Median synkronointi (MTP)**.
- 3 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
 - 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
 - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
 - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
 - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
 - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.


Osa	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

- Jos Windows Media Playerin versio on vanhempi kuin 10, asenna versio 10 tai uudempi versio.



Puhelut

Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö valitsemalla .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu koskettamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun koskettamalla puhelun **Loppukuvaketta** .

VIHJE Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä  -näppäintä painettuna.

Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteys henkilön nimen ensimmäiset kirjaimet koskettamalla **Hae kontakteja** -kohtaa.
- 3 Kosketa luettelossa sen henkilön nimeä , jolle haluat soittaa.

Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun sinulle tulee puhelu puhelimen ollessa lukittuna, voit vastata puheluun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit hylätä puhelun pyyhkäisemällä  mihin tahansa suuntaan.

Voit lähettää viestin pyyhkäisemällä **Hylkää viestillä** -kuvaketta alareunasta.

VIHJE Hylkää viestillä

Tällä toiminnolla voit lähettää viestin puhelun soittajalle nopeasti. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu viestillä esimerkiksi kokouksen aikana.

Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuspainikkeilla.

Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana **Valikko**  > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös siirtyä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon valitsemalla  tai voit etsiä yhteystietoja valitsemalla  ja valitsemalla sitten yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä koskettamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu valitsemalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Loppu** tai paina **Kotipainiketta**, liu'uta ilmoituspalkki alas ja napauta **Lopeta puhelu** -kuvaketta .


HUOMAUTUS: Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Valitse aloitusnäytössä  ja valitse sitten **Puhelun lokit** -välilehti .

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston koskettamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet koskettamalla **Valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse aloitusnäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.

Yhteystiedot




Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

Yhteystiedon etsiminen

Aloitussnäytössä

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.


Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja paina **Valikko**-näppäintä .
- Valitse sitten **Lisää yhteystietoihin** > **Uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, kosketa kuva-aluetta.
Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystiedon tyyppi koskettamalla .
- 4 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 5 Valitse **Tallenna**.



Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla yhteystietoja.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kosketa -välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikealla puolella olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

Ryhmän luominen

- 1 Voit avata yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Valitse **Ryhmät** ja napauta sitten **Valikko**-näppäintä . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit asettaa uudelle ryhmälle soittoäänän.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.

HUOMAUTUS: Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

Viestitys

Voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helpokäyttöisessä valikossa.

VAROITUS: LG-viestin on oltava määritetty oletustekstiviestisovellukseen. Jos näin ei ole, jotkin viestitoiminnot toimivat rajoitetusti.

Viestin lähettäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä  ja avaa tyhjä viesti valitsemalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteys henkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit koskettaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

HUOMAUTUS: Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti** -kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Aikataulu lähettää**, **Lisää aihe** ja **Hylkää**

VIHJE Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla  -kuvaketta.

- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

VAROITUS:

- 160 merkin rajoitus voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediateksteiksi ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

Luettelu

Viestit (tekstiviestit, multimediatekstit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskustelua.

Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta aloitusnäytön **Viestitys**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange. Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö. Jos olet lisännyt useampia tilejä, voit vaihtaa tilistä toiseen.

Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** > valitse  > **Asetus** > 
Lisää tili.



Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** >  > **Asetus** > **Yleisasetukset.**

Sähköpostitilin poistaminen:





- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti** >  > **Asetus** >  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä.**

Tilin kansioiden käyttäminen

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Sähköposti**, valitse  ja valitse sitten **Kansiot**. Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:


- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Valitse  ja lisää vastaanottajat, ja liitä tarvittaessa tiedostoja valitsemalla .
- 4 Kirjoita viestin teksti.
- 5 Valitse .




VIHJE Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä. Poista sähköposti-ilmoitus koskettamalla sitä.

Kamera

Voit avata kamerasovelluksen valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti > .

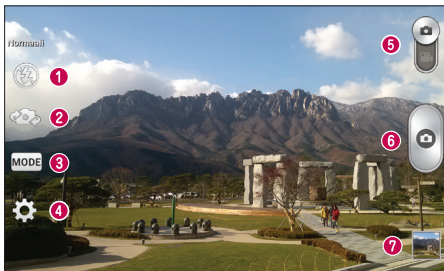Etsimen ominaisuudet














- 1 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä** , **Käytössä**  tai **Automaattinen** .
- 2 **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Kuvaustila** – Valitse **Normaali**, **Dynaaminen ääni (HDR)**, **Panoraama**, **Jatkuva kuvaus**, **Kauneuskuva**, **Time Catch**, **Urheilu** tai **Yökuvaus**.
- 4 **Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Videotila** – Siirry videotilaan napauttamalla ja liu'uttamalla tätä kuvaketta alaspäin.
- 6 **Kuvauspainike**
- 7 **Galleria** – Tätä napauttamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

HUOMAUTUS: Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.

Lisäasetusten käyttäminen

Avaa lisäasetukset etsimestä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa. Valittuasi vaihtoehdon napauta .

	Ota valokuva sanomalla jokin seuraavista sanoista: cheese, smile, muikku, hiiri tai LG.
	Määrittää ja säätää valokuvaan tulevan auringonvalon määrää.
	Valitse tarkennustila napauttamalla.
	Valitsee valokuvan resoluution. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.
	ISO-arvo määrittää kamerasen valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Lisää kuviin tehosteita.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS-toiminto on käytössä tai yhdistetty verkkoon.
	Valitsee sulkiäänin.
	Määritä äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.

Kamera



Valitse kuvien tallennustila.



Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.




Palauttaa kameras oletusasetukset.

VIHJE

- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja kuvaustila, palautetaan, kun suljet kameras. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.


Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja kohdistu objektiivi kohti kuvattavaa kohdetta.
- 2 Tarkennusruudut ilmestyvät etsinnäytön keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 3 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla .

Time Catch -kuvaustilan käyttö





Määrittää kameras tallentamaan puuttuvat hetket ottamalla viisi peräkkäistä kuvaa, ennen kuin  valitaan.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Valitse **MODE** > **Time Catch**.
- 3 Ota kuva valitsemalla .

- Näytä kuvan ottoa edeltävät hetket napauttamalla pikkukuvaa Kamera-näytön alareunassa.
- Valitse kuvat, jotka haluat säilyttää, ja napauta sitten  at näytön yläreunassa.

Kuvan ottamisen jälkeen

Napauttamalla kuvan pienoiskuvaa kameranäytön alareunassa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa.

	Voit jakaa kuvan SmartShare -toiminnolla napauttamalla sitä.
	Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.
	Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Poista kuva napauttamalla.

VIHJE Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

HUOMAUTUS: multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Voit avata lisäasetukset valitsemalla .

Aseta kuva - Tällä toiminnolla voit määrittää valokuvan **Yhteyshenkilön valokuva**, **Aloituspäätön taustakuva**, **Lukitusnäytön taustakuva** tai **Taustakuva**.

Siirrä – Tällä toiminnolla voit siirtää kuvan toiseen paikkaan.

Kopioi – Tällä toiminnolla voit kopioida valitsemasi kuvan ja tallentaa sen toiseen albumiin.

Kopioi leikepöydälle – Tällä toiminnolla voit kopioida valokuvan leikepöydälle.

Nimeä uudelleen – Tällä toiminnolla voit muokata valitun kuvan nimeä.

Kamera

Kierrä vasemmalle/oikealle: Tällä toiminnolla voit kiertää kuvaa vasemmalle tai oikealle.

Rajaa: Tällä toiminnolla voit rajata kuvan. Valitse alue liikuttamalla sormeä näytön yli.

Muokkaa – Katsele ja muokkaa kuvaa.

Kuvaesitys – Näyttää nykyisen kansion kuvat automaattisesti peräkkäin.

Lisää sijainti – Tällä toiminnolla voit lisätä sijaintitiedot.

Tiedot – Näyttää lisätietoja tiedostosta.


Galleriasta

Valitse  Galleria.

- Kun haluat nähdä lisää kuvia, vieritä näyttöä vasemmalle tai oikealle.
- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa napauttamalla näyttöä kahdella sormella ja vetämällä sormet toisistaan erilleen (lähennä kuvaa siirtämällä sormiasi lähemmäs toisiaan).

Videokamera

Etsimen ominaisuudet

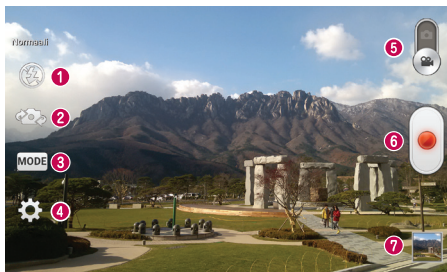

- 1 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä** , **Käytössä**  tai **Automaattinen** .
- 2 **Vaihda kamera** – vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Tallennustila** – Valitse joko **Normaali** tai **Suora tehoste**.
- 4 **Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Kameratila** – Siirry kameratilaan liu'uttamalla kuvaketta ylöspäin.
- 6 **Aloita tallentaminen**
- 7 **Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon napauttamalla. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia videotilassa.










VIHJE

Kun tallennat videota, aseta kaksi sormea näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.

Videokamera

Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä valitsemalla .

	Määritä otettavan videon koko (pikseleinä) napauttamalla.
	Määrittää ja säätelee objektiivin pääsevän auringonvalon määrää. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (–) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse värisävy uutta näkymää varten.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoinnot. HUOMAUTUS: Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS-toiminto on käytössä tai yhdistetty verkkoon.
	Määritä äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.
	Valitse videotiedostojen tallennuspaikka.
	Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.
	Palauttaa kameran oletusasetukset.

Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja liu'uta **Videotila**-painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus napauttamalla -kuvaketta kerran.

5 Etsimen yläkulmaan sytty punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.

6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

VIHJE



– Tätä napauttamalla voit ottaa kuvan videon, kun kuvaat videota.



– Tätä napauttamalla voit lisätä tauon, kun kuvaat videota.

Videon tallentamisen jälkeen

Napauttamalla videon pienoiskuvaketta etsinnäkymän alareunassa voit tarkastella viimeksi kuvaamaasi videota.



Voit jakaa videon **SmartShare**-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.



Kuvaa toinen video heti napauttamalla.



Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla kuvaketta.



Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.

HUOMAUTUS: multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

Galleriasta

Valitse  **Galleria**. Voit toistaa videon valitsemalla videon toistokuvakkeen .

Guest Mode

Voit suojata yksityisyyttäsi tai estää joidenkin sovellusten käytön lapsilta Guest Mode -vierastilan avulla.

Lainatessasi puhelintasi muille voit rajoittaa näytettävien sovellusten määrää. Määritä Guest Mode ja mukauta sen asetukset etukäteen.

HUOMAUTUS: Vierastilan käyttöä varten kuviolukitus on määritettävä etukäteen.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Vierastila**.
- 2 Ota tila käyttöön napauttamalla Vierastila-kytkintä .

KnockON

Voit avata ja sammuttaa näytön kaksoisnapautuksella.


KnockON-toiminnon käyttöönotto

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Näyttö** > **Käynnistä näyttö**.
 - 2 Valitse valintamerkki kohdassa **Käynnistä näyttö**.
- Avaa näyttö kaksoisnapauttamalla nopeasti näytön keskiosaa. Lukitse näyttö kaksoisnapauttamalla tilapalkkia missä tahansa näytössä (paitsi kameran etsimessä) tai tyhjällä alueella kotinäytössä.



HUOMAUTUS: Kun avaat näytön, varmista, ettet peitä etäisyyssanturia. Jos etäisyyssanturi peitetään, näyttö sulkeutuu välittömästi avaamisen jälkeen, jotta se ei avaudu tahattomasti taskussa tai laukussa.

QuickMemo

Voit luoda **QuickMemo** avulla kätevästi ja tehokkaasti muistioita puhelun aikana, tallennetun kuvan kanssa tai nykyisestä puhelimen näytöstä.

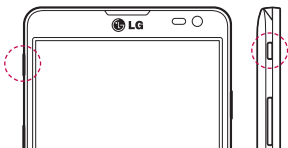

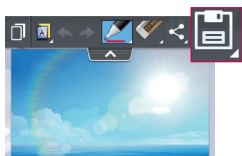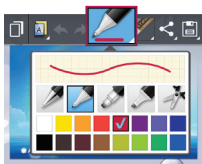

TAI



- 1 Siirry QuickMemo-näyttöön painamalla **pikanäppäintä** sekunnin ajan näytössä, jonka kuvan haluat tallentaa.

TAI








Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .

- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.
- 3 Valitse  Muokkaa-valikossa, jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön.

HUOMAUTUS: Käytä QuickMemo sormenpäällä, ei kynellä.

QuickMemo-asetusten käyttö

Voit käyttää QuickMenu-asetuksia helposti, kun käytät QuickMemo.

	Voit pitää nykyisen muistion ruudussa ja käyttää puhelinta samanaikaisesti napauttamalla.
	Valitsee käytetäänkö taustakuvaa vai ei.
	Peruuta tai tee uudelleen.
	Valitsee kynän tyylin ja värin.
	Poistaa luomasi muistion.
	Voit lähettää muistion tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla sitä.
	Tallentaa muistion ja nykyisen näytön Galleriaan tai Muistioon .


Tallennetun QuickMemo-muistion tarkastelu

Valitse **Muistio/Galleria** ja valitse sitten QuickMemo-albumi.

QuickTranslator

Suuntaa älypuhelimesi kamera vieraskieliseen lauseeseen, jonka haluat kääntää. Saat käännöksen reaaliajassa missä ja milloin tahansa.

Voit ostaa lisää sanakirjoja offline-käännöksiä varten Google Play Storesta.

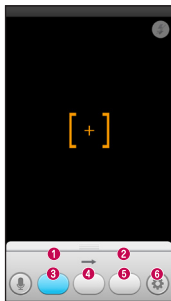

- 1 Lähtökieli.
- 2 Kohdekieli.
- 3 Sanan käännös.
- 4 Lauseen käännös.
- 5 Kappaleen käännös.
- 6 Asetukset.


- 1 Valitse > > **Sovellukset**-välilehti > **QuickTranslator**.
- 2 Valitse **Sana**, **Rivi** tai **Kappale**.
- 3 Valitse haluamasi kieli napauttamalla sitä.
- 4 Pidä puhelinta käännettävää kohtaa kohti muutaman sekunnin ajan.

HUOMAUTUS: Saat yhden sanakirjan maksutta. Voit ostaa lisää sanakirjoja. Valitse alla olevasta luettelosta sanakirja, jonka haluat asentaa tietokoneeseesi maksutta.

HUOMAUTUS: Tunnistaminen voi poiketa käännettävien kirjainten koosta, fontista, väristä, kirkkaudesta ja kulmasta riippuen.

QSlide

QSlide avulla voit tarkastella helposti päällekkäisiä ikkunoita näytössäsi.

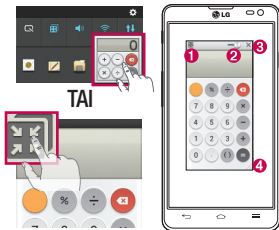


1		Napauta tätä, kun haluat lopettaa QSlide-toiminnon ja palata koko ikkunan tilaan.
2		Voit säätää läpinäkyvyyttä napauttamalla tästä.
3		Lopeta QSlide-toiminto napauttamalla tästä.
4		Säädä kokoa napauttamalla.

- 1 Napauta tilapalkkia ja liu'uta sitä alaspäin > valitse QSlide-sovellukset tai, kun käytät QSlide-toiminnon tukemaa toimintoa > valitse . Toiminto näkyy jatkuvasti näytössä pienenä ikkunaan.
- 2 Voit soittaa puhelun, selata verkkoselaimella tai muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös käyttää ja napauttaa pienten ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä .

HUOMAUTUS: QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

QuickRemote (yleiskaukosäädin)

QuickRemote muuttaa puhelimesi yleiskaukosäätimeksi kotisi TV:tä, DVD:tä ja muita laitteita varten.

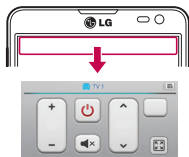

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten  > LISÄÄ KAUKO.

TAI

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **QuickRemote** > valitse .

- 2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki, ja määritä laite tai laitteet näytön ohjeiden mukaisesti.

- 3 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja käytä QuickRemote-toimintoja.

Toiminto


Kosketa **Valikko-näppäintä**  ja valitse **Magic Remote -asetus, Poista laite, Muokkaustila, Asetukset** tai **Ohje**.

HUOMAUTUS: QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasignaalit. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

Live Zooming -toiminto

Live Zooming -toiminnon avulla voit lähentää tai loitontaa toistettavaa videon osaa, jolloin haluttu osio näkyy suurempana tai pienempänä kuin normaalisti.

1 Kun katsot videota, voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormea yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia.

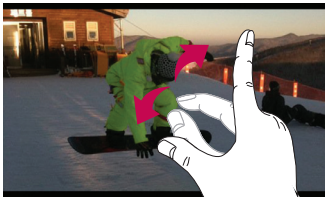

HUOMAUTUS:

- Liu'uttamalla näyttöä ylös- tai alaspäin videoiston aikana voit säätää näytön kirkkautta.
- Liu'uttamalla näyttöä vasemmalle tai oikealle videoiston aikana voit kelata taaksepäin tai eteenpäin.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin kosketus riittää.




VuTalk

Voit käyttää VuTalkilla muistio-sovellusta hyödyntäen reaaliaikaista käsinkirjoitusta ja luoda tunteikkaita keskusteluja.

HUOMAUTUS:

- Operaattori saattaa periä lisämaksuja VuTalkin käytöstä.
- Voit käyttää toimintoa kytkemällä laitteen, johon VuTalk on esiasetettu.
- Voit käyttää VuTalkia kytkemällä puhelimen dataverkkoon ja myös puhelun aikana.
- Huomaa, että näyttö voi lukittua, jos siihen ei kirjoiteta hetkeen.


VuTalkin rekisteröiminen

- 1 Napauta Kotinäytössä .
- 2 Hyväksy  Ehdot ja säännöt napauttamalla.
- Kun VuTalk-palvelu on rekisteröity, voit määrittää asetukset napauttamalla .


LG SmartWorld


LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoaaniä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > napauta  -kuvaketta ja siirry **LG SmartWorld**.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.

Toiminto

HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos -kuvaketta ei näy:

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin (www.lgworld.com) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla -kuvaketta.

LG SmartWorldin käyttäminen

- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.



Etsi sisältö.



Etsi sisältöä luokan perusteella (esim. pelit, koulutus, viihde jne.).

- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä valikkopainikkeilla.
 - Asetus** – profiilin ja näytön asetukset.
 - Kirjautu** – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.
- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

HUOMAUTUS: LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

Galleria

Voit tallentaa multimediatiedostoja sisäiseen muistiin helpottaaksesi niiden käyttöä. Voit käyttää tätä sovellusta multimediatiedostojen, kuten kuvien ja videoiden, tarkastelemiseen.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.

Avaa luettelo luettelopalkeista, johon multimediatiedostot tallennetaan.

HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

Multimedia

Videoiden katselu

Videotiedostoissa näkyy  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . **Videot**-sovellus käynnistyy.

Kuvien ja muokkaaminen

Kun tarkastelet kuvaa tai videota, napauta **Valikko**-näppäintä  > **Muokkaa**.

Kuvien poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tai videota tarkastellessasi .

Taustakuvan asettaminen

Napauta kuvaa tarkastellessasi **Valikko**-näppäintä ja aseta kuva taustakuvaksi tai määritä se yhteystiedolle valitsemalla  > **Aseta kuva**.

HUOMAUTUS:










- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

Videot

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Videot**.

Videon toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Videot**.
- 2 Valitse toistettava video.

	Asettaa toiston taukotilaan.
	Jatkaa videon toistoa.
	Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.
	Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.
	Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
	Voit muuttaa videonäytön kuvasuhdetta koskettamalla tätä.
	Avaa QSlide koskettamalla tätä.
	Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla koskettamalla tätä.
	Voit lukita videonäytön koskettamalla tätä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta videoita katsoessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse video luettelosta ja pidä se valittuna. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Jaa, Rajaa, Poista** ja **Tiedot**.

Musiikki

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoinn valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:


- Siirrä musiikkitiedostot Median synkronointi (MTP) avulla.
- Lataa langattomasta verkosta.
- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.

Siirrä musiikkitiedostot Median synkronointi (MTP) avulla.

- 1 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Valitse **Median synkronointi (MTP)**. Puhelin näkyy tietokoneessa toisena kiintolevyasemana. Voit tarkastella asemaa napsauttamalla sitä. Kopioi tiedostot tietokoneesta irrotettavan tallennuslaitteen asemaan.
- 3 Kun olet siirtänyt tiedostot, pyyhkäise tilapalkkia alaspäin ja valitse **USB-yhteys muodostettu > Katgoria tallennettu**. Laitteen voi poistaa nyt turvallisesti.

Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

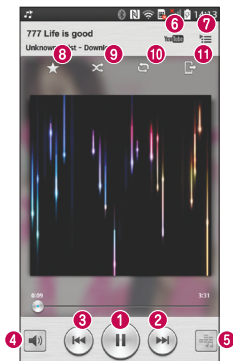

1












Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä.

2



Siirtyä albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen. Kela eteenpäin pitämällä painettuna.

3		Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaataaksepäin pitämällä painettuna.
4		Tuo äänenvoimakkuuden säätöpalkki näkyviin napauttamalla tätä ja säädä sitten toiston äänenvoimakkuutta käyttämällä palkkia.
5		Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
6		Etsi YouTube-tiedostoja napauttamalla tätä.
7		Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
8		Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
9		Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).
10		Siirtää eri toistotilasta toiseen ja toistaa kaikki kappaleet, toistaa nykyisen kappaleen tai poistaa toiston käytöstä.
11		Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.



HUOMAUTUS:


- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.

HUOMAUTUS: Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen tai jäljentäminen saattaa siksi edellyttää lupaa tai käyttöoikeutta.




Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

Hälytyksen asettaminen



- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Hälytys/Kello** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää toiston, **Toista**, **Torkkuväli**, **Värinä**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Automaattinen ohjelman aloittaja**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**. Valitse **Tallenna**.

HUOMAUTUS: voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkylässä napauttamalla ensin **Valikkonäppäintä**  ja valitsemalla sitten **Asetukset**.

Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Valitse monimutkaisissa laskutoimituksissa ensin , valitse **Funktio**laskin ja valitse sitten sin, cos, tan, log tai jokin muu haluamasi funktio.
- 5 Voit tarkistaa historiatiedot valitsemalla  ja sitten **Laskimen kuvaus**.

Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Kuukausi, Vuosi, Työjärjestys) on lueteltu näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Sijainti** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.

Apuohjelmat


- 6 Jos haluat lisätä muistiinpanon tapahtumaan, valitse **Linkitä muistiinpano** ja valitse tallennettu muistion kuva. (Käytettävissä vain puhelimen kalenterissa)
- 7 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 8 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.

Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti ja valitse sitten **Äänitys**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 4 Kuuntele nauhoitus valitsemalla .

HUOMAUTUS: Avaa albumisi koskettamalla . Voit kuunnella tallentamasi äänitteen. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysaikasta.

FM-radio



Puhelimesta on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

HUOMAUTUS: radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokeliitäntään.

Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Ne tallennetaan määritettyihin kanavanumeroihin.

Automaattinen kanavahaku

- 1 Valitse Kotinäytössä  > **Sovellukset-välilehti** > **FM-radio**.
- 2 Valitse  ja Etsi.
- 3 Voit pysäyttää automaattisen virituksen valitsemalla Peruuta. Vain pysäytystä ennen löydetty kanavat tallennetaan.

HUOMAUTUS: voit virittää aseman myös manuaalisesti näytössä näkyvällä kiertosäätimellä.

HUOMAUTUS: Voit parantaa radion kuuluvuutta muuttamalla myös radioantennina toimivan kuulokejohdon asentoa. Jos kytket kuulokkeen, jota ei ole tarkoitettu radiovastaanotolle, radio ei ehkä kuulu oikein.

Tehtävienhallinta

Voit hallita sovelluksia tehtävienhallinnan avulla. Voit tarkastaa helposti käynnissä olevien sovellusten määrän ja sulkea haluamasi sovellukset.

Tehtävät

Tämän tehtävän voi synkronoida MS Exchange -tilin kanssa. Voit luoda tehtävän, muokata sitä ja poistaa sen MS Outlook- tai MS Office Outlook Web Access -sovelluksella.

MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse aloitusnäytössä  > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Tilit ja synkronointi** > **LISÄÄ TILI**.
- 3 Valitse **Microsoft Exchange** ja luo sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Muista valita Synkronoi tehtävä -valintaruutu.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Polaris Viewer 4**.

Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan Polaris Office -sovelluksella, erilaiset kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

LG-varmuuskopiointi

Tietoja älypuhelimien tietojen varmuuskopioinnista ja palauttamisesta

On suositeltavaa tallentaa tiedot säännöllisin väliajoin varmuuskopiotiedostoina, varsinkin ennen ohjelmiston päivittämistä. Säännöllisesti tallennettujen varmuuskopiotiedostojen ansiosta älypuhelimessa olevat tietosi ovat tallessa, vaikka puhelin yllättäen katoaisi, vioittuisi tai varastettaisiin.

Tätä LG:n varmuuskopiointisovellusta tukevat LG:n älypuhelimet ja muut ohjelmisto- ja käyttöjärjestelmäversiot. Niinpä voit ostaessasi uuden LG-älypuhelimien palauttaa nykyiset puhelimen tiedot uuteen puhelimeen.

Jos älypuhelimiesi on ladattu valmiiksi varmuuskopiointisovellus, voit varmuuskopioida ja palauttaa suurimman osan älypuhelimien tiedoista, mukaan luettuna ladatut ja valmiiksi asennetut sovellukset, LG:n aloitusnäyttö, omat tiedot ja järjestelmäasetukset. Voit myös:

- varmuuskopioida älypuhelimien tiedot manuaalisesti
- ajoittaa älypuhelimien tietojen automaattinen varmuuskopiointi
- palauttaa älypuhelimien tiedot.

HUOMAUTUS: Huomaa, että varmuuskopointitoiminto ei tue käyttäjän tietojen ja mediatietojen varmuuskopointia (kuvat/videot/musiikki). Varmuuskopioi nämä tiedostot Median synkronoinnin (MTP) avulla. Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja valitse Median synkronointi (MTP).

Varoitus! Varmista, että akku on täyteen ladattuna, jotta puhelin ei sammuu yllättäen akun vähäisen varaustilan vuoksi varmuuskopioinnin tai tietojen palauttamisen aikana.

LG-varmuuskopioiden tekeminen älypuhelimien tiedoista


- 1 Valitse kotinäytössä  > **LG Varm.kopio**  > **Varm.kopio**.
- 2 Valitse valintaruutu, josta haluat tehdä varmuuskopion, ja valitse **Seuraava**.
- 3 Valitse haluamasi sijainti ja valitse **Seuraava** > **Käynnistys**.

HUOMAUTUS: Valitse, jos haluat käyttää lukitusta varmuuskopiotiedostoa luotaessa.

- 4 Kun kaikki valitut tiedostot on varmuuskopioitu, näytössä näkyy viesti **Varmuuskopointi valmis**.

Automaattisten varmuuskopioiden ajoittaminen

Voit myös ottaa älypuhelimellasi käyttöön tietojen automaattiset varmuuskopiot ajoitusasetuksistasi riippuen. Tee se seuraavien ohjeiden mukaisesti:

- 1 Valitse kotinäytössä  > **LG Varm.kopio**  > **Aikataulutettu varmuuskopointi**.
- 2 Valitse haluamasi vaihtoehto, ja määritä **varmuuskopion sijainti**, **varmuuskopioitavat tiedostot**, **varmuuskopointiaika**, **aikataulutetun varmuuskopioinnin tiedostot**.

HUOMAUTUS: Valitse, kun haluat käyttää lukitusta varmuuskopointitiedostoa luotaessa. Ota käyttöön ja poista käytöstä napauttamalla aikataulutetun varmuuskopioinnin kytkintä [kytkimen kuvake].

Apuohjelmat

Älypuhelimien tietojen palauttaminen

HUOMAUTUS: Kaikki älypuheliimeen tallennetut tiedot poistetaan ennen varmuuskopiotiedoston palauttamista.

- 1 Valitse kotinäytössä  > **LG Varm. kopio**  > **Tiedoston palautus ja hallinta.**
- 2 Valitse **Palauta**-näytössä varmuuskopiotiedosto, joka sisältää palautettavat tiedot.
- 3 Valitse palautettavan tiedoston vieressä oleva valintaruutu ja palauta se puhelimeen valitsemalla **Palauta**.

HUOMAUTUS: Huomaa, että varmuuskopiotiedoston sisältö korvaa puhelimen tiedot.

- 4 Jos varmuuskopiotiedosto on salattu, kirjoita salauksen salasana.
- 5 Kun kaikki valitut tiedostot on palautettu, puhelin käynnistyy automaattisesti uudelleen.

HUOMAUTUS: Voit salata varmuuskopiotiedostot niiden luomisen yhteydessä **Lukko**-toiminnolla ja näin suojata tiedostot entistä paremmin.

Valitse Varm.kopio-näytössä **valikkonäppäin**  > **Aseta salasana**. Anna salasana sekä vihje siltä varalta, että unohdat salasanasasi. Kun olet määrittänyt salasanasasi, sinun on annettava se joka kerta, kun haluat tehdä varmuuskopion tai palautuksen.

Google+


Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Google+**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Puhehaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.

- Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Lataukset**.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Internet






Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

HUOMAUTUS: Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoritasi.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

Verkkotyökalurivin käyttäminen

Pidä verkkotyökalu valittuna ja avaa se liu'uttamalla sitä ylöspäin sormellasi.

	Tätä koskettamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas Takaisin -näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.
	Tätä koskettamalla voit siirtyä aloitussivulle.
	Tätä koskettamalla voit lisätä uuden ikkunan.
	Tätä koskettamalla voit käyttää kirjanmerkkejä.

Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekentää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulla napauttamalla  → 

Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Verkon valitseminen äänen avulla

Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

HUOMAUTUS: Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Lisää kirjanmerkkeihin** > **OK**.

Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

HUOMAUTUS: Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

Verkkosivujen katseleminen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuehto.

Sivun avaaminen

Voit siirtyä uudelle sivulle valitsemalla  →  **Uusi välilehti**.

Siirry toiselle verkkosivulle valitsemalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

Ponnahdusikkunaselaimen käyttäminen

Voit käyttää tätä toimintoa, kun haluat käyttää Internetiä sulkematta nykyistä sovellusta.

Kun tarkastelet WWW-osoitteita sisältävää sisältöä, kuten yhteystietoja tai muistiinpanoja, valitse WWW-osoite ja avaa ponnahdusikkunaselain valitsemalla Ponnahdusikkunaselain. Napauta selainta ja vedä se uuteen paikkaan.

Jos haluat tarkastella selainta koko näytöllä, valitse .

Voit sulkea selaimen valitsemalla .

Asetusvalikon käyttäminen

- 1 Valitse aloitusnäytöstä  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
TAI
Valitse aloitusnäytöstä  > **Järjestelmän asetukset**.
- 2 Valitse asetusluokka ja valitse sitten asetus.

LANGATTOMAT JA VERKOT


Täällä voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja vaihtaa lentokonetilaa.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

VIHJE MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen valitsemalla **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

< Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

< Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

< Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

Asetukset

Vastaaja – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

Kiinteään valinnan numerot – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

Hylätyt puhelut – Voit määrittää puhelujen hylkäystoiminnon. Valitse Puhelun hylätty tila tai Hylkää puhelut.

Hylkää viestillä – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun. Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on hylättävä puhelu esimerkiksi kokouksen aikana.

Yksityisyyden ylläpitäjä – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

Puhelunsiirto – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

Saapuvan puhelun popup – Näyttää saapuvan puhelun ponnahtusviestinä kameran ja videoiden käytön aikana.

Autom. vastaus – Voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun. Voit valita joko Poista käytöstä, 1 sekunti, 3 sekuntia tai 5 sekuntia.

Yhteydentärinä – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

Tallenna tuntemattomat numerot – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

Virtanäppäin sulkee puhelun – Voit valita puhelun sulkemistavan.

Puhelun esto – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

Puhelun kesto – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.

Puheluiden lisäasetukset – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

Soittajan numero: Valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

Koputus: Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

< Jaa ja yhdistä >

NFC – Puhelin on NFC-yhteensopiva matkapuhelin. NFC (Near Field Communication) on langaton yhteystekniikka, joka mahdollistaa kaksisuuntaisen viestinnän elektronisten laitteiden välillä. Se toimii muutaman senttimetrin matkalla. Voit jakaa sisältöä NFC-tunnisteen tai muun NFC-yhteensopivan laitteen avulla napauttamalla sitä laitteessasi. Jos napautat NFC-tunnistetta laitteellasi, se näyttää tunnisteen sisällön laitteessasi.

NFC-sovelluksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä: Liu'uta ilmoitusruutua alaspäin aloitusnäytössä ja ota NFC käyttöön valitsemalla NFC-kuvake.

HUOMAUTUS: NFC-sovellusta ei voi käyttää lentokonetilassa.

NFC-sovelluksen käyttö: Kun haluat käyttää NFC-sovellusta, varmista, että laite on käynnissä. Ota sitten NFC-toiminto käyttöön.

Android Beam – Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin. Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

SmartShare Beam – Ota käyttöön, jos haluat vastaanottaa multimediasisältöä SmartShare Beamin kautta LG-puhelimista tai -tablettilaitteista.

Mediapalvelin – Voit jakaa mediasisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa DLNA:n välityksellä.

Langaton tallennus – Voit hallita puhelimesi tiedostoja tietokoneessa tai kopioida tiedostoja tietokoneelta puhelimeen ilman USB-yhteyttä. Varmista, että puhelin ja tietokone on liitetty samaan verkkoon, ja ota sitten Langaton tallennus käyttöön. Kirjoita sitten puhelimesta näkyvät verkko-osoitteet tietokoneen verkkoselaimen osoiteriville.

<Jakaminen & Verkot>

Wi-Fi-tukiasema – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys. Lisätietoja on kohdassa **Puhelimen datayhteyden jakaminen**.

Asetukset

Internet-jako Bluetoothilla – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

Ohje – Napauttamalla saat esiin Wi-Fi-tukiaseman ja Internet-jako Bluetoothilla -toimintojen ohjeet.

Lentokonetila – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

HUOMAUTUS: kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

Matkapuhelinverkot – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

SMS-oletussovellus – Voit asettaa SMS-oletussovelluksen.

VPN – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

LAITTEEN

< Ääni >

Ääniprofiili – Voit valita profiiliksi äänen, pelkän värinän tai äänettömän.

Äänenvoimakkuudet – Säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

Tärinän voimakkuus – Tärinän voimakkuuden määrittäminen puheluille, ilmoituksille ja kosketusvasteelle.

Hiljainen tila – Määritä hiljainen tila.

Ota hiljainen tila käyttöön nyt – Voit ottaa tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä välittömästi napauttamalla kytkintä.

Aseta hiljainen aika: Ota käyttöön tai poista käytöstä napauttamalla. Voit myös määrittää päivät ja kellonajat, jolloin hiljainen tila otetaan automaattisesti käyttöön.

Värinä – Lisää valintamerkki, jos haluat ottaa värinän käyttöön hiljaisessa tilassa.

Saapuvan puhelun asetukset

Estä sisääntulevat puhelut – Lisää valintamerkki, jos haluat estää kaikki saapuvat puhelut.

Salli toistetut puhelut – Lisää valintamerkki, jos haluat sallia puhelun, joka toistuu 3 minuutin kuluessa.

Sallitut yhteystietolistat – Määritä, mitkä yhteystiedot sallitaan.

Automaattinen vastaus estetyille puheluille. – Määritä, miten mykistettyihin puheluihin vastataan automaattisesti.

Ohje – Näytä hiljaisen tilan ohjetiedot napauttamalla kuvaketta.

Puhelimen soittoääni – Määritä puhelujen soittoääni. Voit myös lisätä soittoäänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

Soittoääni ja värinä – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoäänen lisäksi, kun saat puheluja.

Tulevan puhelun värinä – Määrittää tulevan puhelun värinäasetukset.

Hellä värinä – Asteittainen värinän voimakkuuden lisäys nykyiseen vahvuuteen asti.

Ilmoitusäänet – Voit määrittää äänen ilmoituksille. Voit myös lisätä äänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

Kosketus ja järjestelmä – Voit määrittää, miten laite reagoi (äänet ja/tai värinä), kun käytät laitetta.

< **Näyttö** >

Kirkkaus – Säädä näytön kirkkautta.

Näytön pimennys – Määritä aika, jonka jälkeen näyttö sammutetaan.

KnockON – Voit avata ja sammuttaa näytön kaksoisnapautuksella.

Suunta – Näytön suunta muuttuu automaattisesti, kun puhelinta pyöritetään.

Daydream – Ota Daydream käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla. Toiminnon ollessa käytössä näytönsäästäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/ tai latauksessa. Valitse joko **Google-kuvat**.

Fontin tyyppi – Voit muuttaa käytettävän fontin tyyppiä.

Fontin koko – Voit muuttaa käytettävän fontin kokoa.

Asetukset

Etupikanäppäinvalo – Voit määrittää etunäppäimen merkkivalon palamisajan.

Liiketunnistimen kalibrointi – Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

< Kotinäyttö >

Määritä seuraavat asetukset: **Teema, Taustakuva, Näyttötehoste, Salli aloitusnäytön toisto, Vain pystynäyttö, Kotinäytön varmuuskopio ja palautus, Ohje.**

< Lukitse näyttö >

Valitse näytön lukitus – määritä lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään, Pyyhi, Kasvotunnistus, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.**

Jos olet ottanut kuviolukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehotteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

Näyttötehoste – Määrittää näyttötehosteasetukset. Valitse **Dewdrop** tai **Valkoinen reikä.**

HUOMAUTUS: Näyttötehoste muuttuu Kuviovaikutukseksi, jos näyttölukitukseksi määritetään Kuvio.

Taustakuva – Määrittää lukitusnäytön taustakuvan. Valitse se joko **Galleriasta** tai **Taustakuvagalleria.**

Widgets – Näytä pienissovellukset lukitusnäytössä.

Pikanäppäimet – Voit muuttaa pikanäppäimiä **Pyyhkäisyn** lukitusnäytössä.

Omistajan tiedot – Näytä omistajan tiedot lukitusnäytössä.

Lukitse ajastin – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

Virtanäppäin lukkiutuu heti – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun virta- ja lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

<Käyttö yhdellä kädellä>

Voit muuttaa näppäimistön, LG-näppäimistön ja viesti- tai lukitusnäytön paikkaa näytön vasemmalle tai oikealle puolelle, jotta käyttö yhdellä kädellä olisi helpompaa

< Tallennustila >

SISÄINEN TALLENNUSTILA – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

SD-KORTTI – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

< Akku >

TIETOJA AKUSTA

Akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa.

Koskettamalla akun varauskuvaketta saat näkyviin Akun käyttö -näytön, jossa näkyvät akun käyttötaso ja akun käyttötiedot. Näytöstä näkyy, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akkuvirtaa. Napauttamalla merkintöjä saat näkyviin lisätietoja.

Akun prosenttiluku tilapalkilla – Valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

VIRRANSÄÄSTÄJÄ

Ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla sitä. Napauttamalla virransäästäjää pääset seuraaviin asetuksiin:

Laita virransäästö päälle – Määrittää akun varauksen tason, joka kytkee virransäästäjän automaattisesti käyttöön. Valittavissa olevat vaihtoehdot ovat Heti, 10 % akkuvirta, 20 % akkuvirta, 30 % akkuvirta ja 50 % akkuvirta.

Ohje – Voit avata akun virransäästäjän ohjetietoja napauttamalla kuvaketta.

< Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

Asetukset

< Napauta ja maksa >

Kun NFC on käytössä, voit käyttää napauta ja maksa -toimintoa tuotteiden maksamiseen koskettamalla puhelimella kassan lukijaa. Jos laitteessasi ei ole oletussovellusta, kuten Google Walletia, voit etsiä Google Playstä muita maksusovelluksia.

HENKILÖKOHTAISET

< Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaikaa ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

< Vierastila >

Voit suojata yksityisyyttäsi tai estää joidenkin sovellusten käytön lapsilta Vieras-tilan avulla.

Lainatessasi puhelintasi muille voit rajoittaa näytettävien sovellusten määrää. Määritä Vieras-tila ja mukauta sen asetukset etukäteen.

< Sijainti >

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi GPS:n, Wi-Fi:n ja matkapuhelinverkkojen avulla.

Mode – Aseta paikannuksen tilaksi **Korkea tarkkuus (GPS ja verkot)**, **Akkua säästävä (vain verkot)** tai **Vain laitteen anturit (vain GPS)**.

<Turvallisuus>

Salaa puhelin – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.

Salaa SD-kortin talletusmuisti – Sallii puhelimen SD-kortin tietojen salauksen turvatoimena.

Ota SIM-kortin lukitus käyttöön – ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

Salasanan kirjoittaminen näkyvyys – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

Laitteen järjestelmänvalvojat – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

Tuntemattomat lähteet – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

Varmenna sovellukset – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

Säilytystilan tyyppi – Näytä tallennustapa.

Luotetut tunnistetiedot – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

Asenna tallennusvälineestä – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

Tyhjennä tunnistetiedot – Tyhjentää kaikki varmenteet.

< Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

< Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

Varmuuskopioi tiedot – Määritä asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

Varmuuskopioi tili – Määritä tilin varmuuskopiointi.

Automaattinen palautus – Määritä asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen puhelimeesi.

LG-varmuuskopiointipalvelu – Varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.

Tehtasasetusten palauttaminen – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

JÄRJESTELMÄ

< Pikanäppäin >

Valitse sovellukset, jotka haluat avata nopeasti pikanäppäimellä.

< Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväys ja aika** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

< Käytettävyys >

Käytettävyys-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

HUOMAUTUS: On käytettävissä vain, jos lisäosat on asennettu.

<PCyhteys>

Valitse USB-yhteysmenetelmä – Määritä haluamasi tila: **Puhelimen lataus, Median synkronointi (MTP), Jakaminen, LG-ohjelmisto** tai **Siirrä kuvia (PTP)**.

Kysy yhdistettäessä – USB-yhteystyyppiä kysytään muodostettaessa yhteyttä tietokoneeseen.

Ohje – USB-yhteyden ohje.

PC Suite – Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä. Wi-Fi-verkon on oltava liitettyä LG PC Suite -sovellukseen Wi-Fi-yhteydellä.

Ohje – LG-ohjelmiston ohje.

< Tulostetaan >

Mahdollistaa tiettyjen näyttöjen sisällön (kuten Chrome-selaimessa avattujen verkkosivujen) tulostamisen Android-laitteen kanssa samassa Wi-Fi-verkossa olevaan tulostimeen.

< Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmistolla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmistolla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multimediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- varmuuskopioida ja palauttaa laitteen tietoja
- toistaa tietokoneen multimediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

HUOMAUTUS: saat ohjeet LG PC Suite -tietokoneohjelmiston käyttöön sovelluksen omasta Ohje-valikosta.

LG PC Suite -tietokoneohjelmiston asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelmiston voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen www.lg.com ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** (Support) > **MATKAPUHELINTUKI** (MOBILE SUPPORT) > **LG-matkapuhelimet** (LG Mobile Phones) > valitse malli tai valitse **Tuki** (Support) > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (tilaa saatetaan tarvita enemmän tallennettavien tietojen määrästä riippuen)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokonesovelluksen.

Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -tietokonesovelluksella. Kaikki yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit voidaan synkronoida.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 Valitse **USB-yhteysmenetelmä** avautuu näyttöön. Valitse siitä **LG-ohjelmisto**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot**.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

HUOMAUTUS: Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa USB-kaapelin avulla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

- 1 Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3 Valitse päävalikossa **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot**.
- 4 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyyppin. Tämän jälkeen näet näytössä tuotavan tiedoston.
- 5 Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6 Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7 Valitse **OK**.
- 8 Näyttöön avautuu **Kenttämääritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9 Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10 Valitse **OK**.

Ohjelmistopäivitys

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

HUOMAUTUS: LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Tarkista ensin puhelimesi ohjelmistoversio valitsemalla puhelimesi **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** > **Etsi päivityksiä nyt**.

HUOMAUTUS: Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

HUOMAUTUS: Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

Tietoja tästä käyttöoppaasta

Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesissäsi.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa www.lg.com.
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskyöngelmistä, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdyistä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, voit rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.



TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa vod.divx.com.

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluupa.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

Huomaus: tämä on avoimen lähdekoodin ohjelmisto.


Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin käyttöoikeudet ja lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Stereokuuloke



Pikaopas



Datakaapeli



Akku



HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Micro-USIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkko-yhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa Micro-USIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti asetettu.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmainen näytöstä.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaalilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero-toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.

Vianmääritys

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojateippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.



Kysymyksiä ja vastauksia

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
BT Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää?	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen (kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan) ja jakaa kuvia, videoita ja yhteystietoja esimerkiksi Galleria- tai Yhteystiedot-valikon kautta. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
BT Bluetooth Kuuloke	Jos Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty, voinko kuunnella musiikkia 3,5 mm:n langallisilla kuulokkeilla?	Kun laitteeseen on yhdistetty Bluetooth-kuulokkeet, kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Lankakuulokkeita käytettäessä järjestelmän kaikki äänet toistetaan niiden kautta. Voit käyttää kuunteluun edellistä kytkettyä laitetta.
Tiedot Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
Tiedot Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.


Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Tiedot Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla Valikonäppäintä  ja valitsemalla haluamasi kansion Kansiot -kohdasta.
Google™-palvelu Gmail- kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tilillesi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
Google™-palvelu Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
Puhelimen toiminto Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.
Puhelimen toiminto Soittoääni	Onko tiedostolle kokorajoitusta, kun haluan käyttää MP3-tiedostoa soittoääninä?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
Puhelimen toiminto Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaika. Voiko tämän ongelman korjata?	Näet kellonajan vain saman päivän aikana vastaanotetuissa viesteissä.


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Android Market™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
Puhelimen toiminto Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
Puhelimen toiminto Odota ja tauko - toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	<p>Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Napauta aloitusnäytössä Puhelin-kuvaketta . 2. Näppäile numero ja napauta sitten Valikonäppäintä . 3. Valitse Lisää 2 sekunnin tauko tai Lisää tauko.
Puhelimen toiminto Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesta on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Kysymyksiä ja vastauksia


Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Miten lukituksen poistokuvio luodaan?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="515 210 819 268">1. Napauta aloitusnäytössä Valikkonäppäintä .<li data-bbox="515 275 923 333">2. Valitse Järjestelmän asetukset > Lukitse näyttö.<li data-bbox="515 341 895 490">3. Valitse Valitse näytön lukitus > Kuvio. Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta.<li data-bbox="515 497 948 588">4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen. <p data-bbox="515 596 948 968">Kuviolukituksen varotoimenpiteet On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen)</p>

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimekseni?	Jos olet unohtanut kuvion: Jos olet kirjautunut puhelimeksi sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -näppäintä. Kirjaudu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeksi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.
Puhelimen toiminto Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
Puhelimen toiminto Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Napauta aloitusnäytössä Valikkonäppäintä  ja valitse Järjestelmän asetukset . 2. Valitse Kieli ja syöttö > Valitse kieli . 3. Valitse haluamasi kieli.

Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmävalvojalta.
Puhelimen toiminto Näytön aikakatkaus	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön aikakatkausun aikaa?	<ol style="list-style-type: none">1. Paina aloitusnäytössä Valikkonäppäintä .2. Valitse Järjestelmän asetukset > Näyttö.3. Valitse näytön asetuksissa Näytön pimennys.4. Valitse haluamasi aikakatkausun kesto.
Puhelimen toiminto Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun sekä Wi-Fi- että matkapuhelinverkko ovat käytettävissä, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
Puhelimen toiminto Aloitusnäyttö	Voiko aloitusnäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön ylä- ja keskiosaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä sormeasi.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
Puhelimen toiminto Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paina aloitusnäytössä Valikkonäppäintä . 2. Valitse Järjestelmän asetukset > Sovellukset > LADATTU. 3. Valitse ensin sovellus ja valitse sitten Poista.
Puhelimen toiminto Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
Puhelimen toiminto Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Kun tallennat musiikkitiedoston soittoääneksi, voit käyttää sitä hälytyksissä.
Puhelimen toiminto Hälytys	Toimivatko hälytykset, jos sammutan puhelimen?	Laite ei tue tätä toimintoa.
Puhelimen toiminto Hälytys	Jos soittoäänät on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänät silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.
Ongelmanratkaisu Täysi palautus (tehdasasetusten palauttaminen)	Miten voin palauttaa tehdasasetukset, jos en pääse puhelimen asetusvalikkoon?	Ohjeet tehdasasetuksien palauttamiseksi löytyvät tämän oppaan alusta.

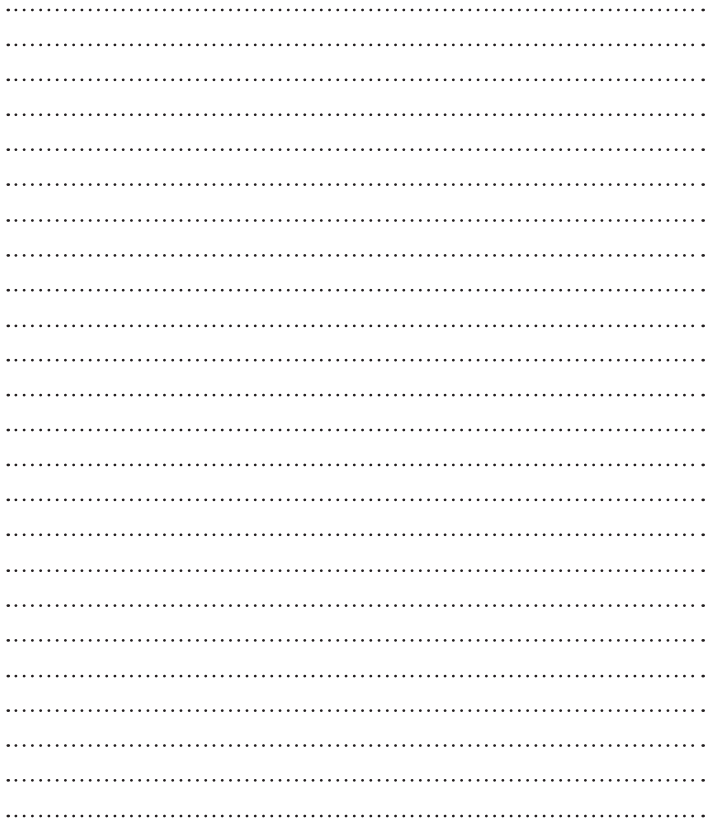

Wi-Fi (WLAN)

Den här utrustningen kan användas i alla europeiska länder.
5 150–5 350 MHz-bandet är begränsat till endast inomhusbruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette utstyret kan brukes i alle europeiske land.
Båndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.

Wi-Fi (WLAN)

Dette udstyr kan anvendes i alle europæiske lande.
5150 - 5350 MHz-båndet er begrænset til kun indendørs brug.

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Laitetta saa käyttää kaikissa Euroopan maissa.
Kaistanleveys 5150 - 5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800 187 40

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088 5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.