



LG

Life's Good

LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend


LG-D605

MFL68521901 (1.0)

www.lg.com

Naudotojo vadovas

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2014. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

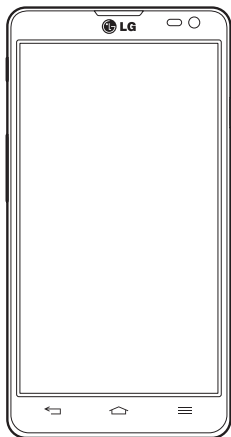

Turinys

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti..... | 7 | Bluetooth..... | 38 |
| Svarbus įspėjimas | 15 | Dalijimasis telefono duomenų ryšiu..... | 39 |
| Pažintis su telefonu | 21 | Wi-Fi Direct | 41 |
| Apžvalga..... | 21 | „SmartShare“ | 41 |
| SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas.. | 23 | Mėgaukitės turiniu iš netoliese esančių įrenginių | 42 |
| Telefono įkrovimas..... | 25 | Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį..... | 42 |
| Atminties kortelės naudojimas | 26 | Skambučiai..... | 44 |
| Ekranu užrakinimas ir atrakinimas | 28 | Skambinimas..... | 44 |
| Jūsų pradžios ekranas | 29 | Skambinimas jūsų adresatams | 44 |
| Patarimai dėl jutiklinio ekrano..... | 29 | Atsiliepimas ir skambučio atmetimas..... | 44 |
| Pradinis ekranas | 30 | Skambučio garsumo reguliavimas | 45 |
| Pradžios ekrano pritaikymas | 31 | Antrasis skambutis | 45 |
| Grįžimas į neseniai naudotas programas | 31 | Skambučių žurnalų įrašų peržiūra..... | 45 |
| Pranešimai | 32 | Skambučio nustatymai | 46 |
| Pranešimų skydelio atidarymas..... | 32 | Kontaktai | 47 |
| Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje | 33 | Adresato paieška | 47 |
| Ekrane rodoma klaviatūra | 35 | Naujo adresato pridėjimas | 47 |
| Raidžių su kirčio ženklų įvedimas | 35 | Parankiniai adresatai | 47 |
| „Google“ paskyros nustatymas | 36 | Grupės sukūrimas..... | 48 |
| Prijungimas prie tinklų ir įrenginių | 37 | Žinučių sistema | 49 |
| Wi-Fi | 37 | Žinutės siuntimas | 49 |
| Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų..... | 37 | Pagal gijas sugrupuota dėžutė | 50 |
| Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo..... | 37 | Žinučių parametrų keitimas | 50 |
| | | El. paštas | 51 |
| | | El. pašto paskyros valdymas | 51 |
| | | Darbas su paskyrų aplankais | 51 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| El. laiško kūrimas ir siuntimas | 52 | LG SmartWorld | 69 |
| Fotoaparatas | 53 | Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono..... | 69 |
| Susipažinkite su vaizdo ieškikliu | 53 | Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu..... | 69 |
| Papildomų nustatymų naudojimas | 54 | Multimedija | 70 |
| Spartusis fotografavimas | 55 | Galerija..... | 70 |
| Pirmalaikio fotografavimo režimas | 55 | Paveikslų peržiūra..... | 70 |
| Kai vaizdas jau nufotografuotas | 56 | Video įrašų peržiūra | 71 |
| Iš jūsų Galerijos | 57 | Nuotraukų įrašų redagavimas | 71 |
| Vaizdo kamera | 58 | Paveikslų šalinimas..... | 71 |
| Susipažinkite su vaizdo ieškikliu | 58 | Darbalaukio tapetų nustatymas..... | 71 |
| Papildomų nustatymų naudojimas | 59 | Vaizdo įrašai | 71 |
| Spartusis vaizdo įrašymas | 59 | Video įrašų peržiūra | 72 |
| Nufilmavus vaizdą | 60 | Muzika | 73 |
| Iš jūsų Galerijos | 60 | Muzikinių failų įkėlimas į telefoną..... | 73 |
| Funkcija | 61 | Muzikos perkėlimas naudojant Medijos sinchronizavimą (MTP)..... | 73 |
| Svečio režimas | 61 | Dainos grojimas..... | 73 |
| „KnockON“ | 61 | Parankiniai | 76 |
| „QuickMemo“ | 62 | Žadintuvo nustatymas..... | 76 |
| „QuickMemo“ parinkčių naudojimas..... | 63 | Skaičiuotuvo naudojimas | 76 |
| Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra | 63 | Įvykio įtraukimas į kalendorių | 76 |
| Funkcija „QuickTranslator“ (Greitas Vertėjas) | 64 | Diktofonas | 77 |
| „QSlide“ | 65 | Garso ar balso įrašymas..... | 77 |
| „QuickRemote“ | 66 | FM radijas | 77 |
| Tiesioginis mastelio keitimas | 67 | Radijo stočių paieška | 77 |
| VuTalk | 68 | Užduočių tvark. | 78 |
| „VuTalk“ registravimas | 68 | Užduotys | 78 |

| | | | |
|--|-----------|--|------------|
| Polaris Viewer 4 | 79 | PK programa (LG PC Suite)..... | 97 |
| „LG Backup“ | 79 | Telefono programinės įrangos naujinimas | 100 |
| Išmaniojo telefono atsarginės duomenų kopijos darymas ir atkūrimas | 79 | Telefono programinės įrangos naujinimas..... | 100 |
| Išmaniojo telefono duomenų atsarginės kopijos kūrimas su „LG Backup“ | 80 | Apie ši vartotojo vadovą..... | 102 |
| Automatinių atsarginių kopijų planavimas..... | 80 | Apie šį vartotojo vadovą | 102 |
| Išmaniojo telefono duomenų atkūrimas .. | 81 | Prekiniai ženklai | 102 |
| Google+ | 82 | DivX HD | 103 |
| Paieška balsu | 82 | Dolby Digital Plus..... | 103 |
| Atsiųstymai..... | 82 | Priedai | 104 |
| Žiniatinklis | 83 | Trikčių diagnostika | 105 |
| Internetas | 83 | DUK..... | 109 |
| Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas .. | 83 | | |
| Puslapių peržiūra | 83 | | |
| Puslapio atvertimas..... | 84 | | |
| Paieška žiniatinklyje balsu | 84 | | |
| Adresyno įrašai | 84 | | |
| Istorija..... | 84 | | |
| Chrome | 85 | | |
| Puslapių peržiūra | 85 | | |
| Puslapio atvertimas..... | 85 | | |
| Suderinamumas su kitais įrenginiais | 85 | | |
| Nustatymai | 86 | | |
| Prieiga prie Parametrų meniu | 86 | | |
| BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI | 86 | | |
| ĮRENGINYS..... | 89 | | |
| ASMENINIS | 93 | | |
| SISTEMA..... | 95 | | |

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfiksuos gedimą registre.

Šis įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-D605 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,473 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,463 W/kg (10 g).

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitinkinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas



ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.

- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stikliui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinoti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprastę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Jei įmanoma, telefoną naudokite temperatūroms esant nuo 0 °C iki 40 °C. Itin žema ar aukšta temperatūra gali sugadinti jūsų telefoną, sutrikdyti jo veikimą ir jis gali net sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumulatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumulatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogingas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.

TITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu „**LG Electronics**“ patvirtina, kad šis **LG-D605** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1** Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2** Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1** Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) chemiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2** Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3** Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Svarbus įspėjimas


Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

Norėdami išdiegti programas:

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Programos** kategorijoje ĮRENGINYS.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Palieskite **Pašalinti**.

2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas


Pailginkite akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai

Telefono akumulatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumulatoriaus naudojimo trukmę.


Svarbus įspėjimas

Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:

- Palieskite  > **Programos skirtukas** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** > **Akumuliatorius**.

Rodoma akumuliatoriaus būsena (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto).

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:

- Palieskite  > **Programos skirtukas** > **Nustatymai** > **Apie telefoną** > **Akumuliatorius** > **Akumuliatoriaus naudojimas**

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS


ĮSPĖJIMAS

Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

ĮSPĖJIMAS

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Google Play“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šablona. Lieskite  > **Programos skirtukas** > **Nustatymai** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekrano užraktą** > **Atrakinimo šablonas**. Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šablona. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užrakini mo šablona.

Dėmesio: Prieš nustatydami užrakto šablona, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užrakini mo šablona.



ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakini mo šablona.

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakini mo šablona. Jei šablona penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šablona, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažodį:

< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šablona, spustelėkite mygtuką **Pamiršote šablona?** (arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šablona). Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Dėmesio: Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programo ir vartotojo duomenys bus pašalinti.

Svarbus įspėjimas

PASTABA. Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakavimo Šabloną, turėsite įvesti Kopijos PIN.

5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą(gamyklinį atstatymą). tam reikia.

- 1 Išjungti telefoną.
- 2 Spauskite ir laikykite **Įtampos/rakinimo mygtuką + Garso mažinimo mygtuką.**
- 3 Kai ekrane pasirodys LG Logo atleiskite visus mygtukus.
- 4 Po kelių sekundžių telefonas leis pasirinkti gamyklinius nustatymus, o Android sistema - atstatymo priemonę
- 5 Spauskite **Įtampos/Rakinimo mygtuką** ir telefone bus atstatyti gamykliniai parametrai. Atsisakymui, spauskite bet kurį mygtuką.




ISPĖJIMAS



Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.

6. Programų atidarymas ir perjungimas


Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

Norėdami sustabdyti programas:

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Programos** > **VEIKIA**.
- 2 Slinkite ir palieskite pageidaujamą programą, tada palieskite **Sustabdyti**, ir ji sustos.

PASTABA. Keleto užduočių vykdymui, spauskite **Pradžios** mygtuką  perėjimui prie kitos programos, naudojant vieną programą. Paleista anksčiau program lieka veikianti įrenginyje. Nepamirškite paspausti **Atgal** mygtuką  išėjimui, pabaigę ją naudotis.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS ir peržiūrėkite duomenų saugojimo laikmeną.
- 2 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 3 Atsiras USB sujungimo režimo sąrašas; pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 4 Atidarykite kompiuteryje esantį keičiamosios atminties aplanką. Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.
- 5 Iš kompiuterio rinkmenas nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.

8. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

9. Jei užstringa ekranas


Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:

Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Pažintis su telefonu

Apžvalga

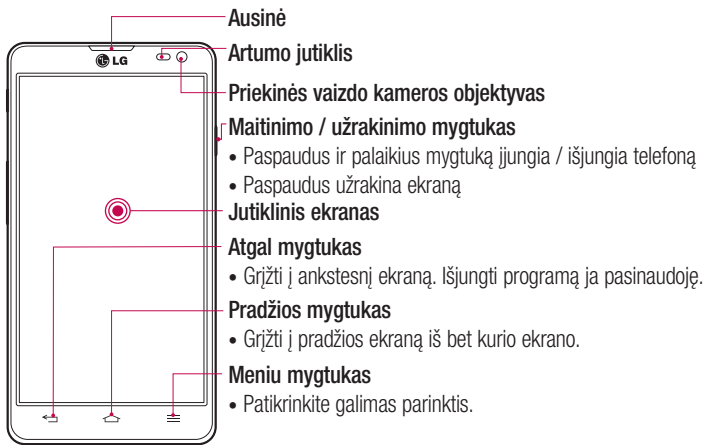

PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.


⚠️ ĮSPĖJIMAS

Jokiu būdu neklijuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

Pažintis su telefonu

Garsumo mygtukai

- **Pradžios ekrane:** reguliuojamas skambučio garsumas
- **Skambučio metu:** reguliuojamas ausinės garsumas
- **Kai leidžiamas garso takelis:** nuolat reguliuojamas garsumas



Spartusis mygtukas

Maitinimo/užrakinimo mygtukas

Ausinių lizdas

IR šviesos diodas

Mikrofonas

Įkroviklis/USB/ prievadas

Garsiakalbis


Mikrofonas

Fotoaparato objektyvas

Blykstė

SIM kortelės anga

„microSD“ atminties kortelės anga

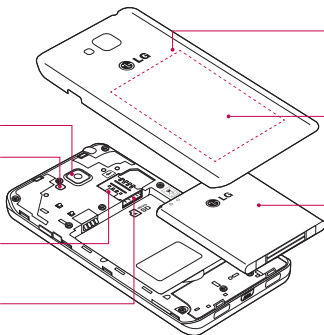

Galinis dangtelis

NFC prietimo taškas

Akumulatorius




ĮSPĖJIMAS

- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte telefone esančio NFC antenos kontakto kaiščio, kuris yra NFC antenos dalis

SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas


Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Nuimti akumulatoriaus dangtelį, laikant telefoną vienoje rankoje. Kitos rankos nykščiu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje.

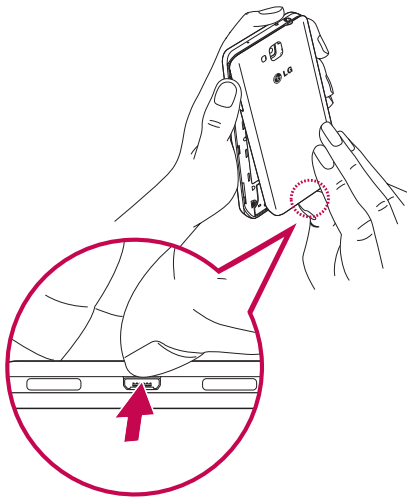


Pažintis su telefonu


- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelei skirtą lizdą. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

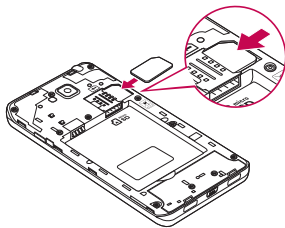

- 3 Baterija įdedama į vietą sulyginus auksinius telefono ir baterijos kontaktus (1) ir spustelėjus žemyn, kol ji atsидurs savo vietoje (2).

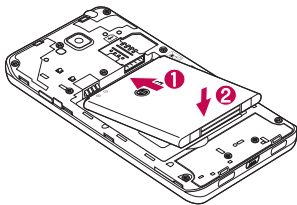

- 4 Sulyginkite baterijos dangtelio kraštus su baterijos dėtuves kraštais (1) ir paspauskite žemyn, kol jis atsидurs savo vietoje (2).

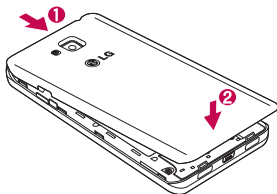


Telefono įkrovimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmą kartą, įkraukite bateriją. Tam naudokite baterijos įkrovėją. Taip pat įrenginio įkrovimui gali būti naudojamas kompiuteris, sujungtas su įrenginiu USB kabeliu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patikrintus įkrovėjus, baterijas ir kabelius. Naudojant nepatikrintus įkrovėjus ar kabelius, baterijos įkrovimas gali trukti ilgiau arba gali būti pateiktas pranešimas apie įkrovos uždelsimą. Arba nepatikrinti įkrovėjai ar kabeliai gali sukelti sprogimą ar pakenkti prietaisui, ir šis pakenkimas nepadengiamas garantija.

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

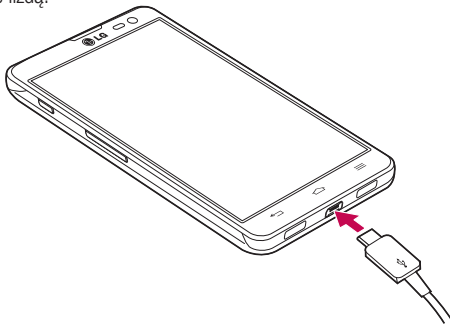

PASTABA.

- Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploataavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.
- Kraudami telefoną, nenuimkite baterijos dangtelio.

Atminties kortelės naudojimas

Jūsų telefone galima naudoti iki 32 GB talpos mikroSD™ arba mikroSDHC™ atminties kortelės. Šios atminties kortelės yra specialiai sukurtos mobiliems telefonams bei kitiems mažiems įrenginiams, ir tinka įvairių duomenų (muzikos, programų, video, nuotraukų) saugojimui bei naudojimui Jūsų telefone.



Norėdami įdėti atminties kortelę:

Atminties kortelę įstumkite į angą. Įsitikinkite, kad auksiniai kontaktai būtų nukreipti į viršų.

Jei norite saugiai išimti atminties kortelę:

Palieskite  > Programos skirtukas > Nustatymai > Saugykla >

Atjungti SD kortelę.

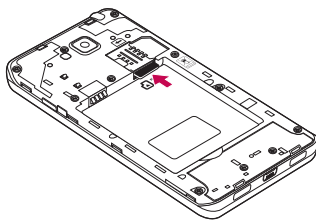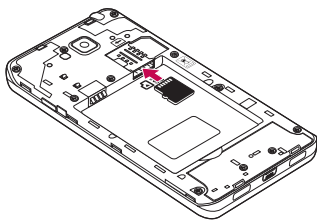

PASTABA.

- Naudokite tik tinkamas jūsų telefonui atminties kortelės. Nepritaikytų atminties kortelių naudojimas gali pažeisti kortelę bei joje saugomus duomenis, o taip pat pakenkti telefonui.
- Kadangi įrenginys palaiko FAT32, maksimalus failo dydis yra 4 GB.


ĮSPĖJIMAS

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

Norėdami suformatuoti atminties kortelę:

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant atminties kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.


- 1 Lieskite  programų sąrašo atidarymui.
- 2 Braukite ir lieskite **Nustatymai** > **Saugykla** skirtuke ĮRENGINYS.
- 3 Lieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 4 Lieskite **Ištrinti SD kortelę** > **Ištrinti SD kortelę** > **Viską ištrinti**.
- 5 Jei nustatėte užrakinimo šabloną, įveskite jį ir pasirinkite **Viską ištrinti**.

PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupsite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate telefono, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**  ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekranu užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo). Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Bakstelėjimas ar lietimas – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės ekrano klaviatūroje.

Liesti ir laikyti – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol neprasidės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąrašė to, kol atsivers kontekstinis meniu.

Tempti-Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite taisyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

Trenkti ar perstumti – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapio padidinimui Pavyzdžiui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparata), bei naudojant Žemėlapius.

Spustelėkite padidinimui – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių

Persukti ekraną – daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrenginio fizinės orientacijos.

Jūsų pradžios ekranas

PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Pradinis ekranas


Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte skydelius. Taip pat galite pritaikyti kiekvieną skydelį naudodami programas, atsiuntimus, valdiklius ir ekrano fonus.


PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo ekraną, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.

 Palieskite **Kontaktai**, jei norite, kad būtų rodomi adresatai.

 Palieskite piktogramą **Žinučių sistema**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite piktogramą **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Norėdami atidaryti bet kurią programą, tiesiog palieskite programų sąrašą esančią jos piktogramą.

Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, sparčiausias nuorodas į parankines programas pridėkite pradžios ekrane.

Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:

- 1 Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.
- 2 Meniu punkte Pridėti Režimą, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios ekrane.
- 3 Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano:

- **Pradinis ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į 

PATARIMAS! Norėdami pradžios ekrano meniu „Programos“ įdėti programos piktogramą, palaikykite palietę norimą įdėti programą.

SVARBU! Katalogų naudojimas

Kataloge galite naudoti keleto programų piktogramas. Pradžios ekrane tempkite vienos programos piktogramą virš kitos, ir dvi ikonos bus suderintos.

Grijimas į neseniai naudotas programas

- 1 Palaikykite palietę mygtuką **Pradžios ekranas**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išskylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.

Jūsų pradžios ekranas


Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius, tokius, kaip video parsisiuntimai.

Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus.

Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar baterijos stiprumą - dešinėje pusėje.


PASTABA. Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo

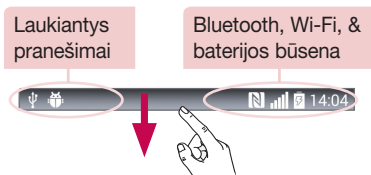


Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta.

Sparčiojo perjungimo sritis

Norėdami įjungti, bakstelėkite norimą sparčiojo perjungimo mygtuką. Palieskite ir palaikykite mygtuką, norėdami pasiekti funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti perjungimo mygtukus.

„QSlide“ programos


Bakstelėkite „QSlide“ programą, jei norite ją atverti mažame ekrano lange. Bakstelėkite , jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti „QSlide“ programas.

Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.

Pranešimai

Pateikiami išvardyti naujaisi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.

Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, palieskite ir vilkite skirtuką į ekrano viršų.

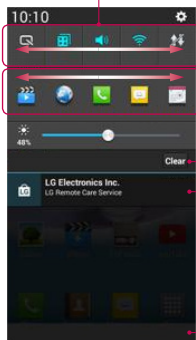

Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.



Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

Jūsų pradžios ekranas

| Piktograma | Aprašymas |
|--|---------------------------------|
|  | Nėra SIM kortelės |
|  | Nėra signalo |
|  | Skrydžio režimas |
|  | Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo |
|  | Laidinės ausinės |
|  | Vyksta skambutis |
|  | Praleistas skambutis |
|  | Bluetooth įjungtas |
|  | Sistemos įspėjimas |
|  | Nustatytas signalas |
|  | Naujas balso pašto pranešimas |
|  | Skambutis išjungtas |
|  | NFC įjungtas |

| Piktograma | Aprašymas |
|--|--|
|  | Vibravimo režimas |
|  | Akumulatorius visiškai įkrautas |
|  | Akumulatorius kraunamas |
|  | Atsisiunčiami duomenys |
|  | Įkeliami duomenys |
|  | GPS įjungtas |
|  | Sinchronizuojami duomenys |
|  | Naujas Gmail |
|  | Gauta nauja „Hangouts“ žinutė |
|  | Nauja žinutė |
|  | Daina grojama |
|  | Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu ar USB ryšys yra aktyvus |
|  | Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas |



VPN yra **JUNGTAS**



Bluetooth prijungimas yra aktyvus

PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

 Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

  Bakstelėkite, kad perjungtumėte skaičių ir simbolių klaviatūrą.

 Bakstelėję įvesite tarpą.

 Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.

 Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

„Google“ paskyros nustatymas


Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

ARBA

- Palieskite  > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., „Gmail“) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą, lieskite **Esama**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite .

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Wi-Fi


Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukongigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumulatoriaus eksploatavimo laiką.

PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGT**A, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
- 2 Nustatykite „Wi-Fi“ parametą **IJUNGTI**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
 - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.
- 4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)
- 5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Bluetooth

Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

PASTABA.

- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > nustatyti **Bluetooth ĮJUNGTI** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI.
 - 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu. Jūsų telefonas ieškos aktyvių diapazone veikiančių „Bluetooth“ įrenginių ir pateiks tų įrenginių ID. Jei įrenginio, su kuriuo norite susieti, sąrašė nėra, patikrinkite, ar tam įrenginiui suaktyvintas aptinkamumo režimas, tada bakstelėkite **ieškoti įrenginių** dar kartą.
 - 3 Sąrašė pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.
- Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.



Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija


- 1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

- 3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > nustatyti **Bluetooth** ĮJUNGTĄ ir palieskite , kad telefoną matytų kiti įrenginiai.

PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.

- 2 Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.

Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite <http://www.android.com/tether>.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių


Norėdami keisti mobiliojo „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taško parametrus:

- 3 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI > **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė** > rinkitės parinktis, kurias norite reguliuoti.

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

- 1 Pradžios ekrane palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Jungimasis prie interneto ir tinklai** skirtuke BELAIDIS RYŠYS IR TINKLAI ir pasirinkite **Portatyvioji „Wi-Fi“ saitvietė**
- 3 Palieskite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
 - Bus atvertas dialogo langas **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
 - Galite pakeisti **„Wi-Fi“ pavadinimas (SSID)**, matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
 - Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
 - Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atviras**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

DĒMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

Wi-Fi Direct

„Wi-Fi Direct“ palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško. „Wi-Fi Direct“ funkcija sunaudoja daug akumuliatoriaus energijos, todėl naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją rekomenduojama prijungti telefoną prie maitinimo lizdo.

„SmartShare“

„SmartShare“ funkcija galite lengvai naudotis Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų programose ir kitur.

Mėgaukitės turiniu įvairiuose įrenginiuose

Savo telefono turinį galite bendrinti įvairiais įrenginiais. Bakstelkite , kad galėtumėte bendrinti turinį, kuris yra Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų, „POLARIS Viewer 4“ programose.


Paleidimas / siuntimas

Paleidimas: galite paleisti turinį per televizorių, „Bluetooth“ garsiakalbį ar kitus įrenginius.

Transliavimas: galite siųsti turinį į įrenginius, kurie palaiko „Bluetooth“ ir „SmartShare Beam“ funkcijas.

- **„SmartShare Beam“:** turinio perdavimo funkcija veikianti per „Wi-Fi Direct“.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

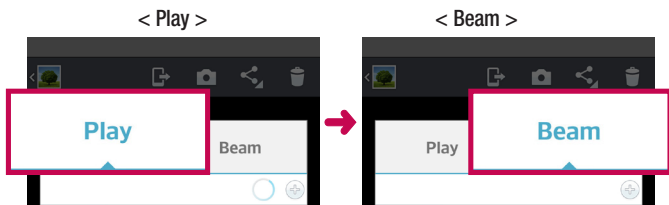


Mėgautės turiniu iš netoliese esančių įrenginių

Galite mėgautis netoli esančių įrenginių turiniu (pvz., kompiuterio, tinklo prieigos serverio, mobiliojo telefono) **Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų** programose ir kitur.

Įrenginių prijungimas

Prijunkite DLNA palaikomus savo ir kitus įrenginius prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

PASTABA. Pažymėkite turinio bendrinimo varnelę, kad naudotumėte prijungto įrenginio bendrinamą turinį.

(Palieskite  > Programų skirtukas > Nustatymai > Bendrinti ir jungtis prie BELAIDŽIŲ TINKLŲ > Medijos serveris)

Kitų įrenginių ieškojimas

- 1 Bakstelkite „Artimi įrenginiai“ ir galėsite matyti DLNA palaikomus įrenginius.
- 2 Norėdami peržiūrėti turinį prisijunkite prie įrenginio.

Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

- 1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos nustatymai > AK ryšys > USB ryšio tipas**, tada pasirinkite **Medijos sinchronizavimas (MTP)**.
- 3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitinkinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.





- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
 - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys išskylantysis langas.
 - 3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
 - 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
 - 5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
 - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.


| Elementai | Reikalavimas |
|---------------------------------|---|
| OS | „Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė |
| Windows Media“ leistuvo versija | „Windows Media Player 10“ ar naujesnis |

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.

Skambučiai

Skambinimas


- 1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
- 3 Palieskite  kai norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **leškoti kontaktų**.
- 3 Sąrašė palieskite , kad galėtumėte skambinti.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite  kad Atsakymas į gaunamą skambutį.

Palieskite ir pastumkite  jei norite Atsisakyti gaunamą skambutį.

Jei norite siųsti žinutę, apačioje braukite piktogramą Atmesti su žinute.







PATARIMAS! Atmesti su žinute

Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukšтын ir žemyn kairiajame telefono šone.

Antrasis skambutis


- 1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu**  > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami  arba ieškoti adresatų paliesdami  ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
- 2 Palieskite  kai norite skambinti.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite  **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Pabaiga** arba paspauskite **pradžios ekrano** mygtuką ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai** . Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.
- Palieskite mygtuką **Meniu** , tada **Trinti viską**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

- 1 Pradžios ekrane palieskite .
- 2 Palieskite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

Kontaktai




Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

Pradžios ekrane

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite **leškoti kontaktų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.


Naujo adresato pridėjimas

- 1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Įtraukti į kontaktus > Naujas kontaktas**.
- 2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį. Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

Parankiniai adresatai



Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Adresato įkėlimas į parankinius



- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Kontaktai

Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Palieskite  jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai**  ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Grupės sukūrimas

- 1 Palieskite  ir atidarykite adresatus.
- 2 Palieskite **Grupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
- 4 Palieskite **Išsaugoti** grupės išsaugojimui.



PASTABA. Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąrašė.

Žinučių sistema

Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

PASTABA: LG žinutė turi būti sukonfigūruota numatytajai SMS programai. Priešingu atveju kai kurios žinutės funkcijos bus ribojamos.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  pradžios ekrane, tada  ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite laukelį **Rašyti žinutę** ir pradėkite rašyti.
- 4 Palieskite  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Sparčiosios žinutės, Įterpti šypsniuką, Nustatyti siuntimo laiką, Pridėti temą** ir **Atmesti**.

PATARIMAS! Palieskite  kad pridėtumėte failą.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

Žinučių sistema



ĮSPĖJIMAS.

- 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.
- Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Žinučių parametrų keitimas

Jūsų telefone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Palieskite  pradžios ekrane, tada mygtuką **Meniu** ir bakstelėkite **Nustatymai**.

El. paštas




El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“. Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

El. pašto paskyros valdymas

Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį. Jei pridėjote kelias paskyras, šias paskyras galite perjungti.




Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > 
Pridėti paskyrą.

Kaip pakeisti el. pašto paskyros nustatymus

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai.**

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite  > **Programos** > **El. paštas** > palieskite  > **Nustatymai** > bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite šalinamą paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip.**





Darbas su paskyrų aplankais

Palieskite  > **Programos** skirtukas > **El.paštas**, liesti  ir rinkitis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yra aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką


- 1 Programoje **El. paštas** palieskite .
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
- 3 Jei reikia, pridėkite  kopiją ir priedo rinkmenas .
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Palieskite .

PATARIMAS! Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu. Palieskite el. pašto pranešimą, ir jis išnyks.

Fotoaparatas

Norėdami atverti Fotoaparato programą, spauskite skirtuką  >  > **Programos** > .

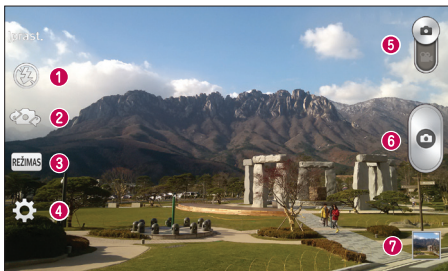

Susipažinkite su vaizdo ieškikliu















- 1 **Blykstė** – pasirinkite iš **Išjungta** , **Ijungta** , **Auto.** .
- 2 **Perjungti fotoaparata** – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Fotografavimo režimas** – Pasirinkite iš **Iprastas**, **Dinaminis tonas (HDR)**, **Panorama**, **Nepertraukiamas fotografavimas**, **Grožio kadras**, „Time catch shot“, **Sportas** arba **Naktis**.
- 4 **Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte nustatymų meniu.
- 5 **Filmavimo režimas** – bakstelėdami ir slinkdami šią piktogramą žemyn įjungsite filmavimo režimą.
- 6 **Įrašymo mygtukas**
- 7 **Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką. Tai suteikia jums galimybę prieiti prie galerijos ir peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, dirbant fotoaparato režimu.

PASTABA: Prieš pradėdami fotografuoti pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvas būtų švarus.

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Slinkdami sąrašą galite keisti fotoaparato nustatymus. Pasirinkę parinktį, bakstelėkite .

| | |
|--|--|
|  | Norėdami fotografuoti, sakykite „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ arba „LG“. |
|  | Nustato ir koreguoja į objektyvą patenkančios saulės šviesos kiekį. |
|  | Bakstelėkite, kad pasirinktumėte fokusavimo režimą. |
|  | Pasirenkama nuotraukos raiška. Jei pasirenkate didelę raišką, rinkmena būna didesnė, vadinasi, į atmintį galėsite įrašyti mažiau nuotraukų. |
|  | ISO vertė nurodo fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Didesnė ISO vertė reiškia jautresnę šviesai fotoaparata. Tai naudinga prietemoje, kai negalite naudotis blykste. |
|  | Pagerina baltos spalvos balansą įvairiomis apšviestumo sąlygomis. |
|  | Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai. |
|  | Nustato delsos laiką nuspaudus fotografavimo mygtuką. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje. |
|  | Įjunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis. PASTABA: Ši funkcija galima tik tada, kai aktyvi GPS funkcija arba prisijungta prie tinklo. |
|  | Parenka fotožrakto garsą. |
|  | Nustatoma, ar naudoti Garsumo mygtuką fotografavimui arba artinimui. |
|  | Pasirinkite atmintinę, kad išsaugotumėte nuotraukas. |



Atveriamas pagalbos vadovas, kad sužinotumėte, kaip ši funkcija veikia.



Atkuriami visi numatytieji fotoaparato nustatymai.

PATARIMAS!

- Išjungiant fotoaparataž kai kurių nustatymų, pvz., baltos spalvos balanso, spalvinių efektų, laikmačio ir fotografavimo režimo, vertės pakeičiamos į numatytąsias. Patikrinkite juos prieš fotografuodami kitas nuotraukas.
- Nustatymų meniu yra virš vaizdo ieškiklio, todėl pakeitę nuotraukos spalvų ar kokybės elementus, už nustatymų meniu iš karto matysite pasikeitusio vaizdo peržiūrą.

Spartusis fotografavimas


- 1 Atverkite programą **Fotoaparatas** ir nukreipkite objektyvą į norimą nufotografuoti objektą.
- 2 Vaizdo ieškiklio ekrano centre pasirodys fokusavimo dėžutės. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje, kad tame taške sufokusuotumėte vaizdą.
- 3 Kai židinio dėžutė apšviečiama žalia spalva, fotoaparatas sufokusavo objektą.
- 4 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite

Pirmalaikio fotografavimo režimas

Fotoaparatas nustatomas taip, kad užfiksuotų trūkstamas akimirkas, fotografuodamas iš eilės penkis kadrus prieš bakstelint .





- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Bakstelėkite > „**Time catch shot**“.
- 3 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .

Fotoaparatas

- 4 Norėdami peržiūrėti akimirkas, kurias buvo užfiksuotos prieš pat fotografuojant, bakstelėkite vaizdo miniatiūrą Fotoaparato ekrano apačioje.
- 5 Pasirinkite nuotraukas, kurias norite pasiilikti, tada bakstelėkite  ekrano viršuje.

Kai vaizdas jau nufotografuotas

Norėdami peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką, bakstelėkite vaizdo miniatiūrą Fotoaparato ekrano apačioje.

| | |
|--|--|
|  | Lieskite, jei norite, kad nuotrauka būtų su SmartShare funkcija. |
|  | Bakstelėkite, jei norite tučiuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką. |
|  | Bakstelėkite, jei norite persiųsti nuotrauką kitiems arba ja pasidalyti socialiniuose tinkluose. |
|  | Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką. |

PATARIMAS! Jei turite socialinių tinklų paskyrą, nustatytą jūsų telefone, galite dalytis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

PASTABA: naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS žinučių atsissiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite , jei norite atverti visas papildomas parinktis.

Nustatyti vaizdą kaip – bakstelėkite, jei pageidaujate naudoti nuotrauką kaip **kontakto nuotrauka, Pradžios ekrano fonas, Užrakto ekrano fonas** arba **darbalaukio fonas..**

Perkelti – bakstelėkite ir perkeltite nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti – bakstelėkite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką į kitą albumą.

Kopijuoti į iškarpu dėklą – bakstelėkite, kopijuokite nuotrauką ir patalpinkite ją įrašų dėkle.

Pervardinti – bakstelėkite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti į kairę / dešinę – skirta pasukti kairėn arba dešinėn.

Apkarpyti – apkarpykite savo nuotrauką. Vėsdami pirštu ekrane pasirinkite apkarpyti skirtą plotą.

Redaguoti – peržiūrėkite ir redaguokite nuotrauką.

Skaidrių demonstracija – vienas po kito automatiškai rodomi esamame aplanke įrašyti vaizdai.

Pridėti vietą – pridedama informacija apie vietą.

Išsamiau – gaukite daugiau informacijos apie rinkmeną.


Iš jūsų Galerijos




Bakstelėkite  Galerija.

- Jei norite peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite kairėn arba dešinėn.
- Jei norite priartinti arba nutolinti vaizdą, dukart bakstelėkite ekraną arba uždėkite du pirštus ir juos išskėskite (jei norite nutolinti vaizdą, suglauskite pirštus).

Vaizdo kamera

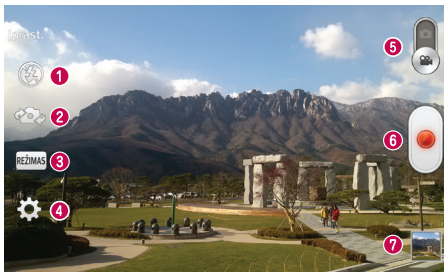Susipažinkite su vaizdo ieškikliu












- 1 **Blykstė** – pasirinkite iš **Išjungta** , **Ijungta** , **Auto.** .
- 2 **Perjungti fotoaparataž** – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3 **Įrašymo režimas** – pasirinkite **Įprast.** arba „**Gyvas efektas**“.
- 4 **Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte nustatymų meniu.
- 5 **Fotoaparato režimas** – bakstelėdami ir paslinkdami šią piktogramą aukštyn, perjungsitė į fotoaparato režimą.
- 6 **Pradėti įrašymą**
- 7 **Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą. Tai suteikia jums galimybę patekti į galeriją ir peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus, dirbant filmavimo režimu.

PATARIMAS!


Filmuodami uždėkite du pirštus ant ekrano ir sugnybkite, kad galėtumėte naudoti artinimo funkciją.

Papildomų nustatymų naudojimas

Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite .

| | |
|---|---|
|  | Bakstelėję nustatysite filmuojamo vaizdo įrašo dydį (pikseliais). |
|  | Nustato ir koreguoja į lęšį patenkančios saulės šviesos kiekį. Paslinkite šviesumo indikatorius juostą link „-“, kad sumažintumėte vaizdo įrašo šviesumą, arba link „+“, kad padidintumėte vaizdo įrašo šviesumą. |
|  | Pagerina baltos spalvos balansą įvairiomis apšviestumo sąlygomis. |
|  | Pasirinkite spalvos toną, kurį reikia naudoti naujai peržiūrai. |
|  | Įjunkite, jei norite naudotis su telefono vietos nustatymu susijusiomis paslaugomis. PASTABA: Ši funkcija galima tik tada, kai aktyvi GPS funkcija arba prisijungta prie tinklo. |
|  | Nustatoma, ar naudoti Garsumo mygtuką vaizdo įrašymui arba artinimui. |
|  | Pasirinkite atmintinę, kad išsaugotumėte vaizdo įrašus. |
|  | Atveriamas pagalbos vadovas, kad sužinotumėte, kaip ši funkcija veikia. |
|  | Atkuriami visi numatytieji fotoaparato nustatymai. |



Spartusis vaizdo įrašymas

- 1 Atverkite **Fotoaparatas** programą ir slinkite **Filmavimo režimo** mygtuką.
- 2 Ekrane rodomas filmavimo kameros vaizdo ieškiklis.
- 3 Laikydami telefoną, nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą.
- 4 Kartą bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
- 5 Vaizdo ieškiklio viršutiniame kairiajame kampe pasirodys raudonos spalvos lemputė ir laikmatis, rodantis vaizdo įrašo trukmę.

Vaizdo kamera

6 Norėdami sustabdyti įrašymą, ekrane bakstelėkite .

PATARIMAS!

-  – palieskite, norėdami vaizdo įrašymo metu užfiksuoti vaizdo kadra.
-  – bakstelėkite, kad pristabdytumėte vaizdo įrašymą.

Nufilmavus vaizdą

Norėdami peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrano apačioje.



Lieskite, norėdami naudoti video su **SmartShare** funkcija.



Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.





Bakstelėkite, jei norite persiųsti vaizdo įrašą kitiems arba juo pasidalyti socialiniuose tinkluose.



Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.

PASTABA: naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS žinučių atsissiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Iš jūsų Galerijos

Bakstelėkite  **Galerija**. Bakstelėkite vaizdo įrašo atkūrimo piktogramą , jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą.

Svečio režimas

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą.

Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma. Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.



PASTABA: Norint naudoti Svečio režimą, užrakto derinys turi būti nustatytas iš anksto.

- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Svečio režimas**.
- 2 Norėdami įjungti šį režimą, bakstelėkite Svečio režimo jungiklį .

„KnockON“

Įjungti / išjungti ekraną galite jį tiesiog dukart bakstelėję.

Kaip aktyvinti „KnockON“ funkciją


- 1 Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **Nustatymai** > **Rodyti** > **„KnockON“**.
- 2 Pažymėkite varnelę **KnockON**.

Norėdami atrakinti ekraną, dukart greitai bakstelėkite ekrano centre. Norėdami užrakinti ekraną, dukart bakstelėkite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo ieškiklį) arba tuščioje vietoje Pradžios ekrane.


PASTABA: Kai įjungiate ekraną, pasistenkite neuždengti artumo jutiklio. Jei jį uždengsite, įjungus ekraną, jis bus nedelsiant vėl išjungiamas, kad negalėtų savaime įsijungti kišenėje ar rankinėje.

„QuickMemo“

„QuickMemo“ galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

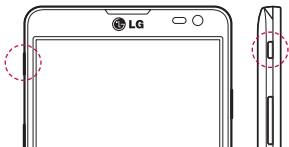

ARBA

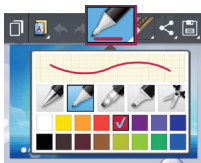



- 1 Eikite į „QuickMemo“ ekraną vieną sekundę spustelėję spartyjį mygtuką ekrane, kurį norite užfiksuoti.

ARBA

Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskite .

- 2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.

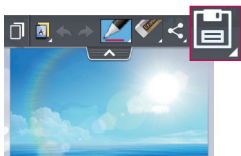








- 3 Redagavimo meniu pasirinkite  tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu.

PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.


| | |
|--|---|
|  | Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu. |
|  | Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną. |
|  | Atšaukti arba grąžinti. |
|  | Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą. |
|  | Ištrinkite sukurtą pastabą. |
|  | Siųskite arba dalykitės dabartine „QuickMemo“ su kitais. |
|  | Atmintinė su esamu ekranu išsaugoma galerijoje arba užrašų knygoje. |

Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galerija / užrašų knyga** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

Funkcija „QuickTranslator“ (Greitas Vertėjas)

Paprastai nukreipkite išmaniojo telefono kamerą į kitos kalbos sakinį, kurį norite supaprasti. Jūs galite gauti tiesioginį vertimą bet kur ir bet kuriuo metu. Galite nusipirkti papildomus žodynus netiesioginiam vertimui iš Google Play Store.

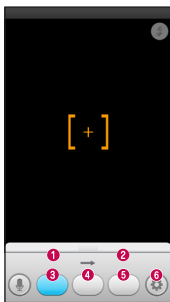

- 1 Pagrindinė kalba.
- 2 Kalba, į kurią verčiamas tekstas.
- 3 Atskiro žodžio vertimas.
- 4 Sakinio vertimas.
- 5 Bloko vertimas.
- 6 Nustatymai.

- 1 Lieskite > > Programos > QuickTranslator.
- 2 Lieskite **Žodis, Eilutė ar Blokas**.
- 3 Lieskite ir pasirinkite pageidaujama kalbą.
- 4 Keletą sekundžių laikykite telefoną virš subjekto, kurį norite išversti.

PASTABA. Tik vienas žodynas yra pateiktas nemokamai. Papildomi žodynai turi būti perkami iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite žodyną, kurį norite įdiegti telefone kaip nemokamą žodyną.

PASTABA. Teksto atpažinimo lygis gali skirtis priklausomai nuo šrifto, jo dydžio, spalvos, šviesumo ir teksto, kurį norite išversti, raidžių pasvirimo kampo.

„QSlide“

„QSlide“ leidžia naudotis perdengimo galimybe ir lengvai peržiūrėti ekrane kelis langus.



| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Bakstelėkite, kad išjungtumėte „QSlide“ ir įjungtumėte viso ekrano režimą. |
| 2 | | Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte skaidrumą. |
| 3 | | Bakstelėkite, kad išjungtumėte „QSlide“. |
| 4 | | Bakstelėkite, kad reguliuotumėte dydį. |


- 1 Palieskite būsenos juostą ir stumkite ją žemyn > palieskite „Qslide“ programą arba naudodamiesi „QSlide“ palaikoma funkcija > palieskite Ši funkcija visada ekrane bus rodoma nedideliame lange.
- 2 Galite skambinti, naršyti žiniatinklyje arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Be to, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta, galite bakstelėti ekrano su mažais langais apačioje


PASTABA. Vienu metu „QSlide“ galima naudotis ne daugiau kaip dviejuose languose.

Funkcija



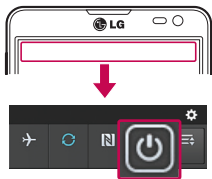

„QuickRemote“

QuickRemote įjungia jūsų telefoną kaip TV, DVD ar Blu-ray universalų pultą.



- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite  > **PRIDĖTI NUOTOLINĮ PULTĄ.**

ARBA


Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** >  **QuickRemote** > bakstelėkite .



- 2 Pasirinkite įrenginio tipą ir kategoriją, tada laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų ir sukonfigūruokite įrenginį (-ius).



- 3 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada naudokitės „QuickRemote“ funkcijomis


Palieskite meniu  mygtuką, kad pasirinktumėte **Magic Remote** nustatymą, Redaguoti nuotolinio įrenginio pavadinimą, Perkelti nuotolinį įrenginį, Trinti nuotolinį įrenginį, Redaguoti patalpą, Nustatymai ir Pagalba.

PASTABA: „QuickRemote“ veikia taip pat kaip ir įprastas infraraudonųjų spindulių (IR) signalais valdomas nuotolinis valdymo pultas. Naudojami „QuickRemote“ funkciją būkite atsargūs, kad neuždengtumėte infraraudonųjų spindulių jutiklio telefono viršuje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma, tai priklauso nuo modelio, gamintojo ir paslaugų teikimo įmonės.

Tiesioginis mastelio keitimas

Tiesioginio mastelio keitimo funkcija leidžia padidinti arba sumažinti rodomo vaizdo įrašo ritį, kad reikiama jo dalis būtų rodoma didesnė arba mažesnė.

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą rodomuoju pirštu ir nykščiu gnybkite arba išskėskite pirštus – taip mastelį padidinsite arba sumažinsite.

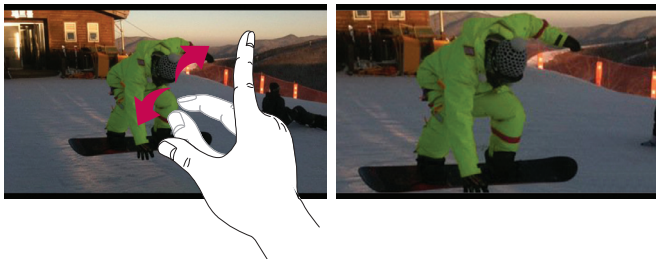

PASTABA.

- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite ekranu aukštyn arba žemyn, kad pareguliuotumėte ekrano šviesumą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite ekranu kairėn arba dešinėn, kad persuktumėte atgal arba pagreitintumėte.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.

VuTalk

Naudokitės „VuTalk“, kad sukurtumėte nešiojamojo kompiuterio turinį naudodamiesi realaus laiko interaktyviu rašymu ranka ir bendrintais emocionaliais pokalbiais.


PASTABA!

- Kai naudojate „VuTalk“ paslauga, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Kad galėtumėte naudotis „VuTalk“, prijunkite įrenginį su iš anksto įdiegta „VuTalk“ naudojimosi funkcija.
- Kai prijungiate duomenų tinklą, galite naudotis tik „VuTalk“, ypač, kai skambinate.
- Būkite atsargūs, nes ekranas gali būti užrakinamas, kai tam tikrą laiko tarpą nieko neįvedate.

„VuTalk“ registravimas

1 Pradiniame ekrane bakstelėkite 



2 Bakstelėkite , jei sutinkate su sąlygomis.

- Kai užsiregistruojate „VuTalk“ paslaugai, konfigūraciją galite atlikti bakstelėdami .


LG SmartWorld

LG Išmanusis Pasaulis siūlo paltų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > bakstelėkite  piktogramą ir pateksite į **LG SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmanojo Pasaulio narystę.
- 3 Parsisiųskite pageidaujamą turinį.

PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Pasinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjį Pasaulį (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą LG Išmanusis Pasaulis
- 3 Paleiskite atsiųstą failą ir įdiekite programą.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu

- Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmanojo Pasaulio reklamose.



leškoti turinio.



Rasti turinį pagal kategoriją (pvz., Žaidimai, Išsilavinimas, Laisvalaikis ir pan.).

- Išbandykite lengvo "Meniu" mygtukus greitam norimo turinio radimui.
Nustatymai – Nustatyti Profilį ir Ekraną.
Jungtis – Nustatyti ID ir Slaptažodį.
- Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)

PASTABA. LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinamas.

Galerija

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti vidinėje atmintyje, kad galėtumėte lengvai pasiekti visus multimedijos failus. Naudokite šią programą tokių multimedijos failų, kaip video ar nuotraukos, peržiūrai.

1 Palieskite  > **Programos** skirtukas **Galerija**.

Galite valdyti ir bendrai naudoti visus video ir paveikslų failus Galerijoje.

PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplangai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriama parsisiuntimų aplanka, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriama Ekrano aplanka. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.

Paveiksiai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.

Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:

- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidimui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Video įrašų peržiūra



Video failų peržiūrai spauskite  piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis **Vaizdo įrašai** peržiūros programa.

Nuotraukų įrašų redagavimas


Žiūrėdami nuotraukas, bakstelėkite **Meniu** mygtuką  > **Redaguoti**.

Paveikslų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų:

- Aplanke bakstelėkite  ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Trinti**.
- Žiūrėdami nuotraukas/Video, bakstelėkite .


Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Meniu** mygtuką  > **Nustatyti vaizdą kaip** nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.


PASTABA.










- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
- Jei failo dydis viršija esamos atminties kiekį, jį atidarant įvyksta klaida.

Vaizdo įrašai

Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite  > **Programos** skirtukas > **Vaizdo įrašai**.

Video įrašų peržiūra

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą

| | |
|--|--|
|  | Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui. |
|  | Lieskite video įrašo peržiūros pratęsimui. |
|  | Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn. |
|  | Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal. |
|  | Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui. |
|  | Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti. |
|  | Palieskite, kad įvestumėte „QSlide“. |
|  | Lieskite video įrašo bendram naudojimui (SmartShare funkcija). |
|  | Lieskite, kad užrakintumėte vaizdo įrašų ekraną. |

Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Lieskite ir laikykite video įrašą sąrašė. Bus rodomos **Bendrinti, Kirpti, Trinti** ir **Išsamiau** parinktys.

Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite  > **Programos** skirtukas > **Muzika**.

Muzikinių failų įkėlimas į telefoną


Pradėkite nuo muzikinių failų perkėlimo į jūsų telefoną:


- Perkelkite failus, naudodami Medijos sinchronizavimas (MTP) programą.
- Parsisiųskite belaidžiu Internetu.
- Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite failus per Bluetooth.








Muzikos perkėlimas naudojant Medijos sinchronizavimas (MTP)

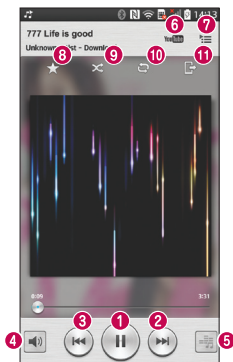



- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.

Dainos grojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Muzika**.
- 2 Palieskite **Dainos**.
- 3 Bakstelėkite norimą dainą.



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti įrašo atkūrimą. |
| 2 |  | Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn. |
| 3 |  | Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą arba paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal. |
| 4 |  | Bakstelėkite, kad būtų rodoma garsumo reguliavimo slankiklio juosta, tada slankiklio juosta nustatykite atkūrimo garsumą. |
| 5 |  | Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus. |
| 6 |  | Bakstelėkite, jei norite surasti rinkmenas „YouTube“ interneto svetainėje. |
| 7 |  | Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį. |

| | | |
|----|---|--|
| 8 |  | Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius. |
| 9 |  | Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka). |
| 10 |  | Bakstelėkite, kad perjungtumėte pakartojimo režimą: pakartoti visas dainas, pakartoti paskutinę atkuriamą dainą arba išjungti pakartojimą. |
| 11 |  | Bakstelėkite, norėdami bendrinti muziką per „SmartShare“ funkciją. |

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Kad matyti dainos parinktis, spausti ir laikyti bet kurią dainą sąrašė. Matysite sekančias parinktis: **Leisti**, **Įtraukti į grojaraštį**, **Bendrinti**, **Nustatyti kaip skamb. toną**, **Trinti**, **Išsamiau** ir **leškoti**.



PASTABA.


- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.

PASTABA. Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.




Parankiniai

Žadintuvo nustatymas



- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Žadintuvas/Laikrodis** .
- 2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios
- 3 Nustatykite **Pakartoti, Snaudimo trukmė, Vibravimas, Signalo tonas, Žadintuvo signalo garsumas, Automatinis programos paleidimas, Užrakinimo derinys ir Atmintinė**. Lieskite **Išsaugoti**.

PASTABA. Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu** mygtuką  ir pasirinkite **Nustatymai**

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Skaičiuotuv**as.
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, −, x arba ÷), tada palieskite =.
- 4 Jei skaičiavimas sudėtingesnis, palieskite  ir pasirinkite **Mokslinis skaičiuotuv**as, tada pasirinkite sinusą, kosinusą, tangeną, logaritmą ir t. t.
- 5 Norėdami peržiūrėti ankstesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite **Skaičiavimo istorija**.

Įvykio įtraukimas į kalendorių





- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Kalendorius**.
- 2 Ekrane, galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Year (Metai), Agenda (Darbotvarkė)).
- 3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
- 4 Palieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.


- 5 Palieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Jei savo įvykiui norite pridėti pastabą, bakstelėkite **Nuoroda į pastabą** ir pasirinkite išsaugotą atmintinę. (Galima tik telefono kalendoriuje)
- 7 Įvykio pakartojimui, nustatykite **PAKARTOTI**, ir nustatykite **PRIMINIMAI**, jeigu būtina.
- 8 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

Diktofonas

Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Diktofonas**.
- 2 Palieskite  įrašo pradžiai.
- 3 Palieskite  įrašo užbaigimui.
- 4 Palieskite  įrašo perklausai.

PASTABA. Palieskite  balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų.

FM radijas

Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo mėgstamų stočių.



PASTABA: norėdami klausytis radijo, turite naudotis ausinėmis. Įjunkite jas į ausinių lizdą.

Radijo stočių paieška

Radijo stotis galite nustatyti ieškodami jų rankiniu būdu arba automatiškai. Stotys išsaugomos pagal tam tikrus kanalų numerius.

Parankiniai

Automatinis nustatymas

- 1 Pagrindiniame ekrane pasirinkite  > skirtuką „Programos“ > „FM radijas“.
- 2 Paspauskite  ir pasirinkite „Nuskaityti“.
- 3 Norėdami sustabdyti nuskaitymą, automatinio nuskaitymo metu paspauskite „Atšaukti“. Tik nuskaityti kanalai yra išsaugomi prieš jums sustabdant nuskaitymą.

PASTABA: ant ekrano esančiu ratuku stotį galite nustatyti ir rankiniu būdu.

PASTABA: norėdami pagerinti radijo signalo priėmimą, ištempkite ausinių laidą, nes jis veikia ir kaip radijo antena.

Jei prijungsite ausines, neskirtas radijo signalui priimti, radijo signalo priėmimo kokybė gali būti prasta.

Užduočių tvark.

Jūs galite valdyti programas, naudodami Užduočių Valdiklį. Galite lengvai patikrinti šiuo metu veikiančias programas ir sustabdyti norimas programas. Taip pat galite išinstaliuoti įdiegtas jūsų įrenginyje programas.

Užduotys

Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užsuočių, ją peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

MS Exchange sinchronizavimas:

- 1 Pradžios ekrane, Palieskite  > **Nustatymai**.
- 2 Palieskite **Paskyros ir sinchronizavimas** > **PRIDĖTI PASKYRĄ**.
- 3 Palieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
- 4 Įsitinkinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer yra a profesionalus mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant Word, Excel and PowerPoint failus, bet kur ir bet kada, mobiliuose įrenginiuose.

Palieskite  > Programos skirtukas > Polaris Viewer 4.

Failų peržiūra

Mobilūs vartotojai įvairiausių tipų failus, įskaitant Microsoft Office dokumentus ir Adobe PDF dokumentus, savo mobiliuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus su Polaris Office, objektai ir jų išsidėstymas išlieka tokie pat, kaip ir dokumentų originaluose.

„LG Backup“

Išmaniojo telefono atsarginės duomenų kopijos darymas ir atkūrimas

Rekomenduojama reguliariai kurti ir išsaugoti atsarginį duomenų kopijos failą, ypač prieš naujinant bet kokią programinę įrangą. Turint esamų duomenų atsarginę kopiją galima atkurti išmaniojo telefono duomenis, jei telefoną pametate, jį kas nors pavagia arba atsiranda nenumatytų gedimų.

Ši „LG Backup“ programa palaiko ryšį tarp LG išmaniųjų telefonų, kitos programinės įrangos ir operacinės sistemos versijų. Tad įsigydami naują LG išmanųjį telefoną galite atkurti senojo telefono duomenis naujajame telefone.

Jei jūs išmaniajame telefone jau yra įrašyta atsarginės duomenų kopijos programa, galite sukurti arba atkurti daugelio telefono duomenų atsarginę kopiją, įskaitant atsisųstas ir iš anksto įdiegtas programą, LG pradžios ekraną, asmeninius duomenis ir sistemos nustatymus. Jūs taip pat galite:

- Naudodami „LG Backup“ rankiniu būdu sukurti išmaniojo telefono duomenų atsarginę kopiją.

Parankiniai

- Suplanuoti automatinį išmaniojo telefono duomenų atsarginės kopijos kūrimą.
- Atkurti išmaniojo telefono duomenis.

PASTABA. Atkreipkite dėmesį, kad atsarginių duomenų kūrimo funkcija nepalaiko naudotojo duomenų ir medijos duomenų (nuotraukų, vaizdo įrašų ir muzikos) atsarginių kopijų kūrimo. Šių failų atsarginės kopijas turite kurti naudodami medijos sinchronizavimo funkciją (MTP). Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio USB laidu ir palieskite medijos sinchronizavimo mygtuką (MTP).

Įspėjimas! Norėdami apsisaugoti nuo netikėto išjungimo dėl nepakankamo akumulatoriaus energijos kiekio, kai darote atsarginę duomenų kopiją ar duomenis atkuriate, įsitinkinkite, kad akumulatorius yra visiškai įkrautas.

Išmaniojo telefono duomenų atsarginės kopijos kūrimas su „LG Backup“

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  > „LG Backup“  > **Kurti atsarginę kopiją.**
- 2 Pasirinkite norimų kurti atsarginių kopijų variantus ir bakstelėkite **Kitas**.
- 3 Pasirinkite norimą vietą ir bakstelėkite **Kitas** > **Pradėti**.

PASTABA. Kurdami atsarginės kopijos failą pasirinkite užrakto žymę su varnele.

- 4 Kai bus padarytos visų pasirinktų failų atsarginės kopijos, pamatysite žinutę **Atsarginis kopijavimas atliktas.**

Automatinių atsarginių kopijų planavimas

Taip pat galite programuoti automatinį duomenų atsarginių kopijų darymą išmaniajame telefone pagal tvarkaraščio nustatymus. Norėdami tai daryti, atlikite šiuos veiksmus:



- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  > „LG Backup“  > **Planuotas atsarginės kopijos kūrimas.**

- 2 Pasirinkite norimą parinktį, nustatykite **Atsarginės kopijos vieta**, **Atsarginės kopijos elementai**, **Atsarginės kopijos laikas**, **planuotos atsarginės kopijos kūrimo failai**.

PASTABA. Kurdami atsarginės kopijos failą pasirinkite užrakto žymę su varnele. Norėdami įjungti arba išjungti, bakstelėkite Planuotos atsarginės kopijos kūrimo jungiklį (jungiklio piktogramą).

Išmaniajo telefono duomenų atkūrimas


PASTABA. Prieš atkuriant atsarginės duomenų kopijos failą išmaniajame telefone ištrinami visi failai.

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  > „LG Backup“  > **Failų atkūrimas ir tvarkymas**.
- 2 Atkūrimo ekrane pasirinkite atsarginės kopijas, kuriuose yra norimi atkurti duomenys.
- 3 Pasirinkite žymę su varnele prie elemento, kurį norite atkurti, tada pasirinkite **Atkurti**, kad atkurtumėte telefone.

PASTABA. Atkreipkite dėmesį, kad telefono duomenys bus ištrinti ir bus įrašytas atsarginės kopijos turinys.

- 4 Jei atsarginės kopijos failas yra apsaugotas slaptažodžiu, įveskite reikiamą slaptažodį.
- 5 Kai bus atkurti visi pasirinkti failai, telefonas bus automatiškai paleistas iš naujo.

PASTABA. Kurdami atsarginės kopijas galite pasirinkti **Užrakto** parinktį, kad apsaugotumėte atsarginės kopijos failus slaptažodžiu.

Atsarginės kopijos kūrimo pradžios ekrane bakstelėkite **menu klavišą**  > **Nustatyti slaptažodį**. Tada įveskite slaptažodį ir užuominą, kurią naudotumėte pamiršę slaptažodį. Kai nustatote slaptažodį, jį reikia įvesti kiekvieną kartą, kai norite daryti failų atsarginę kopiją arba juos atkurti.

Parankiniai

Google+


Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinklą.

- Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Google+**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Paieška balsu**.
- 2 Išstarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas “**Kalb. dabar**”. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsisiųstus failus.

- Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Atsisiuntimai**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Internetas






Internetė galitė greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Palieskite  > Programos skirtukas > Internetas.

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

| | |
|---|---|
|  | Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį. |
|  | Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką Atgal (jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį). |
|  | Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį. |
|  | Paliesdami pridėkite naują langą. |
|  | Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą. |


Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.

Žiniatinklis

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  → 

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , išstarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Adresyno įrašai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite  > **Pridėti prie žymų** > **Gerai**.

Pažymėto puslapio atvertimui, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną puslapį.

Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankyto puslapių sąrašo.

Istorijos ištrynimui, bakstelėkite  → **Valyti visą istoriją**.

Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.

1 Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Chrome**.


PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite  →  **Nj. skirt..**


Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukas ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu**  → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

Nustatymai

Prieiga prie Parametrų meniu

- 1 Pagrindiniame ekrane Palieskite  > **Programos** skirtukas > **Nustatymai** .
arba
Pagrindiniame ekrane Palieskite  > **Sistemos nustatymai**.
- 2 Pasirinkite parametro kategoriją ir pasirinkite parinktį.

BELaidis ryšys ir tinklai


Šis meniu leidžia jums valdyti Wi-Fi ir Bluetooth ryšius. Jūs taip pat galite nustatyti mobilius tinklus bei persijungti į Skrydžio režimą.

< „Wi-Fi“ >

„Wi-Fi“ – Įjungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Palieskite **Programos** skirtukas > **Nustatymai** > „Wi-Fi“ >  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.

< **Bluetooth** >

Įjunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.

< **Mobilieji duomenys** >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.

< **Skambučio nustatymai** >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN) – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerį, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš

tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

Balso paštas – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Įjeinančio skambučio išskylant. langas – Rodyti skambučių laikiną langą, kai naudojant fotoaparata ir vaizdo įrašus.

Atmetamas skambutis – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Rinkitės,

Skambučio atmetimo režimas arba **Atmetimų sąrašas**.

Atmesti su žinute – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambučių. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambučių esant susitikime.

Išsaugoti nežinomus numerius – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

Vibracija sujungus – Telefonas vibruoja, kai kitą šalį atsako į skambučių.

Privatumo išlaikymas – Įjeinančiuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Paspaudus maitinimo mygtuką, baigiamas pokalbis – Leidžia pasirinkti skambučio galą.

Skambučių peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Skambučių blokavimas – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.

Skambučių trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant visus skambučius, rinktus skambučius, priimtus skambučius ir paskutinį skambučių.

Papildomi nustatymai – galėsite keisti tokius parametrus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Skambutis laukia: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambučių, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

< **Bendrinti ir jungtis** >

NFC – jūsų mobiliajame telefone įdiegta NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia keleto centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu su

Nustatymai

NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog prilietę jį prie savo įrenginio. Jei paliesite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys.

Norėdami įjungti arba išjungti NFC: Pradžios ekrane pirštu palieskite ir slinkite pranešimų skydelį žemyn, tada pasirinkite NFC piktogramą ir įjunkite šią funkciją.

PASTABA: Kai yra aktyvintas skrydžio režimas, taip pat galima naudotis NFC programa.

NFC naudojimas: Jei norite naudotis NFC, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra įjungtas, taip pat aktyvinkite NFC funkciją, jei ji išjungta.

Android Beam – kai įjungta ši funkcija, galite dalytis programos turiniu su kitu NFC palaikančiu įrenginiu, juos laikydami kartu.

Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir palieskite savo telefono ekraną. Programa nuspręs, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

„**SmartShare Beam**“ – įjunkite, kad naudojant „SmartShare Beam“ iš LG telefonų ar planšetinių kompiuterių atsisiųstumėte multimedijos turinį.

Medijos serveris – leidžia bendrinti medijos turinį su netoliese esančiais įrenginiais per DLNA.

Belaidė saugykla – telefone esančius failus galite tvarkyti kompiuteryje arba be USB jungties failus iš kompiuterio nukopijuoti į telefoną. Įsitikinkite, kad telefonas ir kompiuteris yra prijungti prie to paties tinklo, tuomet įjunkite „Belaidę saugyklą“. Į kompiuterį įveskite telefono naršyklės adresų juostoje rodomus internetinius adresus.

< Jungimasis prie interneto ir tinklai >

„**Wi-Fi**“ **saitvietė** – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiajuosį mobilųjį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „**Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu**“.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“ – leidžia nustatyti telefoną, jei dalijatės interneto ryšiu arba ne.

Pagalba – bakstelėkite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką ir „Bluetooth“ susiejimo funkcijas.

Lėktuvo režimas – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra išjungti.

PASTABA: prieš naudodami kredencialų saugyklą, turite nustatyti ekrano užrakto PIN arba slaptažodį.

Mobiliojo ryšio tinklai – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

Numatytoji SMS programa – leidžia nustatyti numatytąją trumpųjų žinučių programą.

VPN – parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

ĮRENGINYS

< Garsas >

Garso profiliai – pasirinkite „Garsas, Tik vibruoti arba Tyliai“.

Garsis – pasirinkite telefono garsumo nustatymus, kurie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

Vibravimo stiprumas – nustatomas vibravimo stiprumas, kai gaunami skambučiai ir pranešimai.

Ramybės režimas – nustatykite tylųjį režimą.

Įjungti ramybės režimą – bakstelėkite jungiklį, kad nedelsiant įjungtumėte arba išjungtumėte šį režimą.

Nustatyti ramybės laiką – bakstelėkite jungiklį, kad nedelsiant įjungtumėte arba išjungtumėte. Taip pat galite nustatyti dieną ir laiką, kada bus automatiškai įjungiamas tylusis režimas.

Vibruoti – pažymėkite šį laukelį, kad aktyvintumėte vibravimą, kai įjungtas tylusis režimas.

Nustatymai

Įeinančių skambučių nustatymai

Blokuoti įeinančius skambučius – pažymėkite šį laukelį, kad blokuotumėte visus priimamoms skambučius.

Leisti pakartotinus skambučius – pažymėkite šį laukelį, kad leistumėte priimamą skambutį, kuris buvo pakartotas per 3 minutes.

Leidžiamų kontaktų sąrašai – nurodykite, kurių adresatų skambučiai bus leidžiami.

Siųsti automatinį atsakymą blokuojamiems skambučiams – nustatykite, kaip norite automatiškai atsakyti į nutildytus skambučius.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti informaciją apie tylųjį režimą.


Telefono skambėjimo tonas – galite nustatyti skambučio skambėjimo toną.

Skambėjimo toną taip pat galite nustatyti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Skambėjimo tonas su vibracija – pažymėkite šį laukelį, kad greta skambėjimo tono dar nustatytumėte vibravimą, kai priimami skambučiai.

Vibravimas gaunant skambučius – nustatomos priimamo skambučio vibravimo parinktys.

Švelnus vibravimas – laipsniškai didėjantis vibravimas iki nustatyto lygio.

Pranešimo garsas – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Skambėjimą taip pat galite nustatyti bakstelėdami  ekrano viršutiniame dešiniajame kampe.

Lietimo atsakas ir sistema – leidžia nustatyti atsaką į lietimą (garsą ir (arba) vibravimą), kai naudojate įrenginį.

< Ekranas >

Šviesumas – Nustatyti ekrano šviesumą.

Baigėsi ekrano laikas – Nustatyti ekrano neveikimo trukmę.

KnockON – Įjungti / išjungti ekraną galite jį tiesiog dukart bakstelėję.

Automatinis ekrano pasukimas – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

Svajonė– bakstelėkite „Daydream“ jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungta parinktis leidžia nustatyti ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas. Pasirinkite iš „Google“ nuotraukos.

Šrifto tipas – pasirinkite pageidaujimą šrifto tipą.

Šrifto dydis – pakeiskite ekrano šrifto dydį.

Priekinių mygtukų šviesa – nustatykite priekinio mygtuko apšvietimo laiką.

Sumanusis ekranas – palikti ekraną įjungtą įrenginiui nustačius, kad žiūrėtė į jį.

< Pradinis ekranas >

Nustatykite **Darbalaukio fonas**, **Ekrano efektas**, **Leisti Pradžios ekrano atkartojimą**, **Tik portreto rodinys**, **Pradžios atsarginis kopij. ir atkūrimas**, **Pagalba**.

< Užrakto ekranas >

Pasirinkite ekrano užraktą – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Nustatykite **Nėra**, **Braukite**, **Veido atpažinimas**, **Atrakinimo šablonas**, **PIN kodas** arba **Slaptažodis**.

Jei aktyvinote atrakinimą deriniu, įjungus telefoną ar perjungus iš budėjimo režimo ekrane atsiras raginimas nupiešti atrakinimo derinį.

Ekrano efektas – nustatomos ekrano slinkimo efektų parinktys. Pasirinkite iš **Rasos lašas**, **Balta skylė**.

PASTABA: ekrano slinkimo efektas tampa derinio efektu, jei ekrano užraktas nustatytas kaip derinys.

Darbalaukio fonas – nustatomas užrakto ekrano darbalaukio fonas. Pasirinkite iš **Galerija** arba **Darbalaukio fonų galerija**.

Valdikliai – užrakinimo ekrane rodomi valdikliai.

Sparčiosios nuorodos – leidžia keisti sparčiąsias nuorodas užrakinimo ekrane **Slinkimas**.

Savininko informacija – užrakinimo ekrane rodoma savininko informacija.

Nustatymai

Užrakto laikmatis – nustatomas laikas, kuriam praėjus ekranas automatiškai užsirakina, pasibaigus neaktyvaus ekrano veikimo trukmei.

Maitinimo mygtukas užrakina iš karto – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakinimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakinimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

< Valdymas viena ranka >

Paspauskite rodyklę, kad nustatytumėte numerio rinkimo klaviatūros padėtį, LG klaviatūrą, žinučių arba užrakinimo ekraną į kairę arba dešinę ekrano pusę, jog telefonu būtų patogiau naudotis viena ranka.

< Saugykla >

VIDINĖ ATMINTINĖ – Galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

SD KORTELĖ – Patikrinkite turimus bendrus SD kortelės vietas. Touch Išimti SD kortelė saferemoval. Trinti SD kortelę, jei norite ištrinti visus iš SD kortelėje esančius duomenis.

< Akumulatorius >

AKUMULATORIAUS INFORMACIJA

Akumulatoriaus paveikslėlyje rodoma akumulatoriaus krovimo būsenos informacija kartu su likusia įkrovos dalimi procentais.

Palieskite Akumulatoriaus krovimo piktogramą, kad atvertumėte Akumulatoriaus naudojimo ekraną ir pamatytumėte akumulatoriaus iškrovos lygį ir išsamią naudojimo informaciją. Čia rodoma, kurie komponentai ir programos vartoja daugiausiai akumulatoriaus energijos. Bakstelėkite vieną įrašą, kad pamatytumėte išsamesnę informaciją.

Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje – pažymėkite, jei Būsenos juostoje, šalia akumulatoriaus piktogramos norite matyti akumulatoriaus įkrovos lygį procentais.

ENERGIJOS TAUSOJIMAS

Bakstelėkite Akumuliatoriaus taupymo jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

Bakstelėkite Akumuliatoriaus taupymą, kad patektumėte į šiuos nustatymus:

Įjungti energijos tausojimą – nustatomas procentinis akumuliatoriaus įkrovos lygis, kuriam esant bus automatiškai įjungiamas akumuliatoriaus taupymas. Pasirinkite iš „Nedelsiant“, „10% akumuliatoriaus“, „20% akumuliatoriaus“, „30% akumuliatoriaus“ ir „50% akumuliatoriaus“.

Pagalba – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti naudingą pagalbos informaciją apie akumuliatoriaus taupymą.

< Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite programas.

< Paliesti ir mokėti >

Kai NFC yra įjungta, galite naudoti paliesti ir mokėti funkciją, kad sumokėtumėte už pirkinius vos prilietę telefoną prie registracijos skaitytuvo. Jei jūsų įrenginys neturi numatytosios programos, pavyzdžiui, „Google Wallet“, galite rasti kitų mokėjimo programų „Google Play“.

ASMENINIS

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį) duomenų naudojimą.

< Svečio režimas >

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą.

Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma. Iš anksto nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.

Nustatymai

< Vietovė >

Ijungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas GPS, „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus.

Režimas – pasirinkite vietos nustatymo režimą **Didelis tikslumas (GPS ir tinklai)**, **Akumulatoriaus tausojimas (tik tinklai) ir tik įrenginio jutikliai (tik GPS)**.

< Sauga >

Užšifuoti telefoną – leidžia užšifuoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.

Užšifuoti SD kortelės atmintį – leidžia užšifuoti duomenis telefone esančioje SD kortelėje, kad jie būtų saugūs.

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatomas SIM kortelės užraktas arba pakeičiamas SIM kortelės PIN.

Matomas slaptažodžio rinkimas – įvedant rodomas paskutinis paslėpto slaptažodžio ženklas.

Įrenginio administratoriai – peržiūrėkite ir išjunkite telefono administratorius.

Nežinomi šaltiniai – numatytieji nustatymai, skirti diegti ne „Play Store“ programas.

Patikrinti programas – neleidiama diegti programų, kurios gali pakenkti, arba įspėjama prieš jas diegiant.

Atminties tipas – Rodyti talpyklos tipą.

Patikimi kredencialai – rodomi patikimi CA sertifikatai.

Įdiegti iš atmintinės – pasirinkite, kad galėtumėte diegti šifruotus sertifikatus.

Išvalyti kredencialus – pašalina visus sertifikatus.

< Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

< Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas >

Pakeiskite savo parametrus parametru ir duomenų valdymui.

Sukurti duomenų atsarginę kopiją – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametru ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.

Atsarginės kopijos paskyra – Nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.

Automatinis atkūrimas – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.

„LG Backup“ paslauga – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.

Gamyklinių duomenų atkūrimas – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis.

SISTEMA

< Spartusis mygtukas >

Pasirinkti programas, kurias norite greitai įjungti naudodami spartųjį mygtuką.

< Data ir laikas >

Naudokite **Data ir laikas** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

< Pritaikymas neįgaliesiems >

Pritaikymas neįgaliesiems parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

PASTABA. Būtinai papildomi papildiniai.

< AK ryšys >

Pasirinkti **USB ryšio metodą** – pasirinkite pageidaujama režimą: **Telefono įkrovimas, Medijos sinchronizavimas (MTP), Jungimasis prie interneto, LG gaminė įranga** arba **Siųsti vaizdus (PTP)**.

Nustatymai

Klausti jungiantis – klausiama, kad būtų patvirtinamas USB prisijungimo būdas jungiantis prie kompiuterio.

Pagalba – USB prisijungimo pagalba.

„PC Suite“ – pažymėkite, jei norite naudoti „LG PC Suite“ per savo „Wi-Fi“ ryšį. Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ tinklas turi būti prijungtas prie „LG PC Suite“ per „Wi-Fi“ ryšį.

Pagalba – LG programinės įrangos pagalba.

< Spausdinimas >

Leidžia atspausdinti tam tikrų ekranų (pavyzdžiui, „Chrome“ naršyklėje rodomų interneto svetainių) turinį spausdintuvu, kuris yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android“ įrenginys.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Synchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esančią multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje.

PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

- 1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Eikite į Parama > **MOBILI PARAMA** > **LG Mobilūs telefonai** > Pasirinkite modelį arba
Eikite **Parama** > **Mobilūs** > Pasirinkite modelį.
- 3 Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŪSTIS**, ir spausti **SIŪSTI, kad parsisųstumėte** “LG PC Suite” programinę įrangą kompiuteriui.

Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitų, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM

PK programa (LG PC Suite)

- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema.
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske).
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis.

PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Atsiras **Pasirinkti USB ryšio metodą**, pasirinkus **LG programinę įrangą**.
- 3 Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
- 4 Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą. Vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija ir įdiekite LG kompiuterio programų paketą.

Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

- 1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prietaisą prie PK USB kabeliu.
- 3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys > Importuoti į įrenginį > Importuoti adresatus**.
- 4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
- 5 Šiame lange, spauskite **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
- 6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spauskite **Atidaryti**.
- 7 Spauskite **Gerai**.
- 8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
- 9 Jeigu duomenys jūsų PK adresatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikite LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
- 10 Spauskite **Gerai**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:

Nustatymai > Bendra skirtuką > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.

PASTABA. Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsisiųstos programos ir DRM licenzija — gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą.

Todėl, LG rekomenduoja prieš atnaujinant programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

PASTABA. Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

Apie ši vartotojo vadovą

Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje www.lg.com.
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. Jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.



APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: DivX® yra skaitmeninio vaizdo formatas sukurtas DivX, LLC - Rovi Korporacijos filialuose. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, galintis leisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite vod.divx.com.

DivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki HD 720p leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Korporacijos ar jos filialų prekiniai ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga


Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com/>

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

Priedai

Su telefonas galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Stereofoninės ausinės



Naudotojo vadovas



Duomenų kabelis



Akumulatorius



PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

| Žinutė | Galimos priežastys | Galimi sprendimo būdai |
|--|--|---|
| SIM klaida | Neįdėta arba netinkamai įdėta SIM kortelė telefone. | Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai. |
| Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu | Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų. | Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapią. |
| | Operatorius naudoja naujas tarnybas. | Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju. |
| Nesutampa kodai | Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. | Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi. |
| | Du jūsų įvesti kodai nesutampa. | |

Trikių diagnostika


| Žinutė | Galimos priežastys | Galimi sprendimo būdai |
|------------------------------|---|---|
| Programos nustatyti negalima | Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti. | Susisieki su savo paslaugų teikėju. |
| Skambinti negalima | Neteisingai surinktas numeris | Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. |
| | Įdėta nauja SIM kortelė. | Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. |
| | Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas. | Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą. |
| Negalima įjungti telefono | Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką. | Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. |
| | Akumulatorius neįkrautas. | Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorius ekrane. |

| Žinutė | Galimos priežastys | Galimi sprendimo būdai |
|---|---|--|
| Įkrovimo klaida | Akumulatorius neįkrautas | Įkraukite akumuliatorių. |
| | Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema. | Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai. |
| | Su kontaktais susijusi problema | Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono. |
| | Nėra įtampos | Įjunkite į kitą lizdą. |
| | Sugedęs kroviklis | Pakeiskite kroviklį. |
| | Netinkamas kroviklis | Naudokite tik originalius LG priedus. |
| Šis numeris blokuojamas | Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija. | Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją. |
| Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų | Atmintis pilna | Ištrinkite telefone kai kurias žinutes. |
| Rinkmenos neatsidaro | Nepalaikomas rinkmenos formatas | Suraskite palaikomus rinkmenų formatus. |



Trikčių diagnostika


| Žinutė | Galimos priežastys | Galimi sprendimo būdai |
|---|---|--|
| Priimant skambutį neįsijungia ekranas. | Artumo jutiklio gedimas | Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari. |
| Nėra jokio garso | Vibravimo režimas | Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti. |
| Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį | Kartais išskylanti programinės įrangos problema | Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje. |

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.



| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|--|---|---|
| BT „Bluetooth“ įrenginiai | Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“? | Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofonines ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos turiniu. |
| BT „Bluetooth“ ausinės | Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės? | Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Kai prijungtos laidinės ausinės, visi sistemos garsai girdimi per laidines ausines. Todėl galėsite klausytis per paskutinį prijungtą įrenginį. |
| Duomenys Adresatai Atsarginė kopija | Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją? | Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Gmail™“. |
| Duomenys Sinchronizavima | Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus? | Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę mygtuką Meniu  ir Aplankai bei pasirinkę aplanką. |


| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|---|---|--|
| „Google™“ paslauga „Gmail“ prisijungimas | Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“? | Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą. |
| „Google™“ paslauga „Google“ paskyra | Ar įmanoma filtruoti el. laiškus? | Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko. |
| Telefono funkcija El. paštas | Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą? | Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose. |
| Telefono funkcija Skambučio tonas | Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną? | Dydis neribojamas. |
| Telefono funkcija Žinutės laikas | Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti? | Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką. |
| Telefono funkcija Naršymas | Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą? | Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Play Store“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą. |

| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|---|---|---|
| Telefono funkcija Sinchronizavimas | Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų? | Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus. |
| Telefono funkcija Laukimas ir pauzė | Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose? | Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį. Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite Telefonas piktogramą . 2. Surinkite numerį, tada palieskite mygtuką Meniu . 3. Palieskite Pridėti 2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą. |
| Telefono funkcija Sauga | Kokios yra telefono apsaugos funkcijos? | Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną. |

| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|--|---|--|
| <p data-bbox="111 595 215 650">Telefono funkcija</p> <p data-bbox="104 662 222 718">Atrakinimo šablonas</p> | <p data-bbox="277 625 533 681">Kaip sukurti atrakinimo šabloną?</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="557 206 875 262">1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . <li data-bbox="557 268 951 324">2. Palieskite Sistemos nustatymai > Užrakto ekranas. <li data-bbox="557 330 914 514">3. Palieskite Pasirinkite ekrano užrakta > Atrakinimo šablonas. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą. <li data-bbox="557 521 904 638">4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte. <p data-bbox="557 650 904 736">Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.</p> <p data-bbox="557 742 914 866">Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis.</p> <p data-bbox="557 872 940 1020">Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.</p> <p data-bbox="557 1026 956 1112">(Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).</p> |

| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|---|--|---|
| <p>Telefono funkcija Atrakinimo šablonas</p> | <p>Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?</p> | <p>Jei pamiršote šabloną: Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus. Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.</p> |
| <p>Telefono funkcija Atmintis</p> | <p>Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?</p> | <p>Jūs gausite pranešimą.</p> |


| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|---|---|---|
| <p>Telefono funkcija Kalbos palaikymas</p> | <p>Ar galima pakeisti kalbą?</p> | <p>Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu  tada Sistemos nustatymai. 2. Palieskite Kalba ir įvestis > Rinktis kalbą. 3. Palieskite pageidaujamą kalbą. |
| <p>Telefono funkcija VPN</p> | <p>Kaip nustatyti VPN?</p> | <p>VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukongūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.</p> |
| <p>Telefono funkcija Ekranu skirtasis laikas</p> | <p>Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pradžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Ekranas. 3. Ekranu parametruose palieskite Baigėsi ekranu laikas. 4. Palieskite norimą ekranu foninio apšvietimo trukmę. |

| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|--|--|--|
| <p>Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir mobili tinklo</p> | <p>Jei pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir mobili tinklo funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?</p> | <p>Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite mobili tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramas ekrano viršuje.</p> |
| <p>Telefono funkcija Pradžios ekranas</p> | <p>Ar galima iš pradžios ekrano pašalinti programos piktogramą?</p> | <p>Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol viršutinėje centrinėje ekrano dalyje atsiras šiukšlinės piktograma. Tada nenukėlę piršto nuvilkite piktogramą į šiukšlinę.</p> |
| <p>Telefono funkcija Programa</p> | <p>Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. radžios ekrane palieskite mygtuką Meniu . 2. Palieskite Sistemos nustatymai > Programos > ATSISIŪSTA. 3. Palieskite programą, tada Pašalinti. |
| <p>Telefono funkcija Kroviklis</p> | <p>Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės?</p> | <p>Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.</p> |

| Kategorija Pakategorė | Klausimas | Atsakymas |
|---|---|---|
| Telefono funkcija Žadintuvas | Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui? | <p>Taip. Išsaugoję muzikos rinkmeną kaip skambėjimo toną, galite naudoti ją ir žadintuvui.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Palieskite ir laikykite dainą fonotekos sąrašė. Atsidariusiame meniu palieskite Nustatyti kaip skamb. toną. 2. Žadintuvo ir laikrodžio nustatymo ekrane pasirinkite dainą kaip skambėjimo toną. |
| Telefono funkcija Žadintuvas | Ar girdėsiu žadinimo signalą, kai telefonas išjungtas? | Ne, tokia funkcija nepalaikoma. |
| Telefono funkcija Žadintuvas | Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“? | Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas. |
| Atkūrimo sprendimas Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas) | Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametrų meniu? | Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas). |

Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.

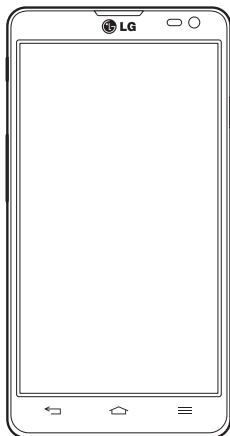

Saturs

| | |
|---|-----------|
| Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi | 5 |
| Svarīga piezīme | 13 |
| Iepazīšanās ar tālruni | 19 |
| Pārskats | 19 |
| SIM kartes un akumulatora ievietošana .. | 21 |
| Tālruņa uzlāde | 23 |
| Atmiņas kartes izmantošana | 24 |
| Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana..... | 25 |
| Sākuma ekrāns | 27 |
| Padomi par skārienekrāna lietošanu .. | 27 |
| Sākuma ekrāns | 28 |
| Sākuma ekrāna pielāgošana..... | 28 |
| Atgriešanās nesen lietotajās programmās..... | 29 |
| Paziņojumi..... | 30 |
| Paziņojumu paneļa atvēršana | 31 |
| Indikatoru ikonas statusa joslā..... | 31 |
| Ekrāntastatūra | 33 |
| Google konta iestatīšana | 34 |
| Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm | 35 |
| Wi-Fi | 35 |
| Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem..... | 35 |
| Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu..... | 35 |
| Bluetooth..... | 36 |
| Tālruņa datu savienojuma kopīgošana ... | 37 |
| Wi-Fi Direct | 39 |
| SmartShare | 39 |
| Baudiet tuvumā esošo ierīču saturu | 40 |
| Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli | 40 |
| Zvani | 42 |
| Zvanišana | 42 |
| Zvanišana kontaktiem..... | 42 |
| Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana..... | 42 |
| Zvana skaļuma pielāgošana..... | 43 |
| Otra zvana veikšana | 43 |
| Zvanu žurnālu apskate..... | 43 |
| Zvanu iestatījumi | 44 |
| Kontakti | 45 |
| Kontakta meklēšana | 45 |
| Jauna kontakta pievienošana..... | 45 |
| Izlases kontakti..... | 45 |
| Grupās izveide | 46 |
| Ziņapmaiņa | 47 |
| Ziņas sūtīšana | 47 |
| Pavediena lodziņš | 48 |
| Ziņu iestatījumu maiņa | 48 |
| E-pasts | 49 |
| E-pasta konta pārvaldība | 49 |
| Darbošanās ar kontu mapēm | 49 |
| E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana | 50 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Kamera | 51 | Multivide | 68 |
| Skatu meklētāja iepazīšana | 51 | Galerija | 68 |
| Papildu iestatījumu lietošana | 52 | Attēlu skatīšana | 68 |
| Ātra fotoattēlu uzņemšana | 53 | Video atskaņošana | 69 |
| Iepriekšuzņemšanas režīma lietošana | 53 | Foto rediģēšana | 69 |
| Pēc fotoattēla uzņemšanas | 54 | Attēlu dzēšana | 69 |
| No galerijas | 55 | Tapetes iestatīšana | 69 |
| Videokamera | 56 | Videoklipi | 69 |
| Skatu meklētāja iepazīšana | 56 | Videoklipa atskaņošana | 70 |
| Papildu iestatījumu lietošana | 57 | Mūzika | 71 |
| Ātrā video ierakstīšana | 57 | Mūzikas failu pievienošana jūsu | |
| Pēc video ierakstīšanas | 58 | tālrunim | 71 |
| No galerijas | 58 | Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot | |
| Funkcija | 59 | Multivides sinhr. (MTP) | 71 |
| Viesa režīms | 59 | Dziesmas atskaņošana | 71 |
| KnockON | 59 | Utiilitās | 74 |
| QuickMemo | 59 | Modinātāja iestatīšana | 74 |
| QuickMemo iespēju lietošana | 61 | Kalkulatora lietošana | 74 |
| Saglabātās QuickMemo piezīmes | | Notikuma pievienošana kalendāram | 74 |
| apskate | 61 | Balss ierakstītājs | 75 |
| QuickTranslator funkcija | 62 | Skaņas vai balss ierakstīšana | 75 |
| QSlide | 63 | Balss ieraksta nosūtīšana | 75 |
| QuickRemote | 64 | FM radio | 75 |
| Tiešraides tālrunmaiņa | 65 | Radiostaciju meklēšana | 76 |
| VuTalk | 66 | Uzd. pārvald. | 76 |
| VuTalk reģistrēšana | 66 | Uzdevumi | 77 |
| LG SmartWorld | 66 | Polaris Viewer 4 | 77 |
| Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu | | LG dublēšana | 78 |
| tālruna | 66 | Par viedtālruna datu dublēšanu un | |
| | | atjaunošanu | 78 |

Saturs

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| LG viedtālruņa datu dublēšana..... | 78 | Par šo lietotāja rokasgrāmatu..... | 100 |
| Automātiskas dublēšanas plānošana..... | 79 | Preču zīmes..... | 100 |
| Viedtālruņa datu atjaunošana..... | 79 | DivX HD | 101 |
| Google+ | 80 | Dolby Digital Plus..... | 101 |
| Balss meklēšana | 80 | Piederumi..... | 102 |
| Lejupielādes | 81 | Problēmu novēršana..... | 103 |
| Timeklis..... | 82 | Bieži uzdotie jautājumi..... | 107 |
| Internets | 82 | | |
| Timekļa rīkjoslas lietošana..... | 82 | | |
| Web lapu skatīšana..... | 82 | | |
| Lapas atvēršana | 83 | | |
| Web meklēšana ar balsi | 83 | | |
| Grāmatzīmes | 83 | | |
| Vēsture | 83 | | |
| Chrome | 84 | | |
| Web lapu skatīšana..... | 84 | | |
| Lapas atvēršana | 84 | | |
| Sinhronizēšana ar citām ierīcēm | 84 | | |
| Iestatījumi | 85 | | |
| Pieklūve izvēlei iestatījumi | 85 | | |
| BEZVADU SAKARI UN TĪKLI..... | 85 | | |
| IERĪCES | 88 | | |
| PERSONISKI..... | 91 | | |
| SISTĒMA..... | 93 | | |
| Datora programmatūras (LG PC Suite) .. | 95 | | |
| Tālruņa programmatūras | | | |
| atjaunināšana | 98 | | |
| Tālruņa programmatūras atjaunināšana .. | 98 | | |

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-D605 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,473 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,463 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts

BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā..
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē..
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.

- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļaušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālrūņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrūnī maina tālrūnī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskaņā ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālrūņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālrūņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālrūni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālrūni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Mobilie tālruni var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Lietojiet tālruni 0–40 °C, ja iespējams. Ja tālrunis tiek pakļauts pārmērīgi zelai vai augstai temperatūrai, tas var sabojāties, darboties nepareizi vai pat eksplodēt.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME: Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomainīšanas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.

- Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruņa modelis **LG-D605** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga piezīme


Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālrūņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālrūņa atmiņa

Kad jūsu tālrūņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālrūņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Progr.** kategorijā IERĪCES.
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.

2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana


Paidziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paidzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.


Svarīga piezīme

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

• Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni** > **Akumulators**.

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

• Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Par tālruni** > **Akumulators** > **Akumulatora lietojums**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



BRĪDINĀJUMS.


Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.



BRĪDINĀJUMS.

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

Uzmanību: Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.



BRĪDINĀJUMS.

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:

< Ja esat aizmirsis savu rakstu >

Ja tālruni pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai **Vai aizmirsāt rakstu?** Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

<Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli >

Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti.

PIEZĪME. Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums būs jāievada savs dublējuma PIN kods.

5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to inicializētu.

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Nospiediet un turiet **ieslēgšanas/blokēšanas taustiņu + skaņas samazināšanas taustiņu**.
- 3 Kad ekrānā parādās LG Logo, atlaidiet visus taustiņus.
- 4 Pēc dažām sekundēm tālrunis ļaus atlasīt rūpnīcas iestatījumu atiestates funkciju un Android sistēmas atjaunošanas utilitprogrammu.
- 5 Nospiediet **ieslēgšanas/blokēšanas taustiņu**, un jūsu tālrunis tiks atiestatīts rūpnīcas iestatījumos. Lai atceltu, nospiediet jebkuru citu taustiņu.




BRĪDINĀJUMS.

Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.



6. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.


Lai apturētu palaistās programmas:

- 1 Pieskarities pie  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Progr.** > cilne **DARBOJAS**.

- 2 Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie **Aptur.**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

PIEZĪME: Lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet **sākuma**  taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospiests taustiņš  **Atpakaļ**, lai izietu no programmas.

7. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Mediju sinhronizāciju (MTP)

- 1 Pieskarieties pie  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Atmiņa** cilnē IERĪCES, lai skatītu krātuves datu nesēju.
- 2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Tiks parādīts USB savienojuma režīma saraksts; izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 4 Datorā atveriet noņemamās atmiņas mapi. Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5 Kopējiet datorā esošos failus diska mapē.

8. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.


9. Ja ekrāns sastingst

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Iepazīšanās ar tālruni

Pārskats

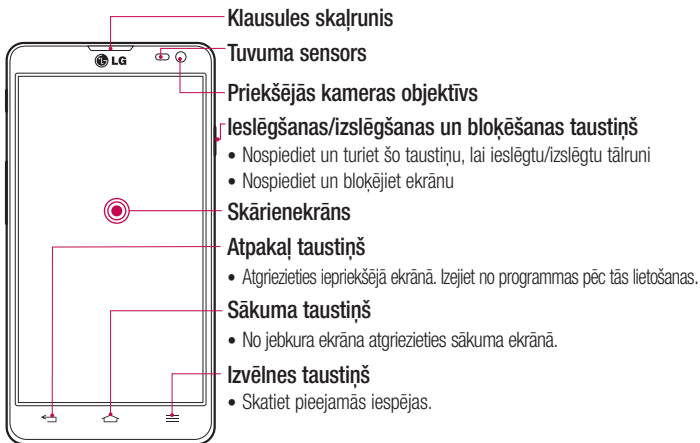

PIEZĪME. Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.



BRĪDINĀJUMS.

Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Iepazīšanās ar tālruni

Skaļuma regulēšanas taustiņi

- **Sākuma ekrānā:** pielāgojiet zvana skaļumu
- **Sarunas laikā:** pielāgojiet klausules skaļumu
- **Ieraksta atskaņošanas laikā:** plūdeni regulējiet skaļumu

Ātrās piekļuves taustiņš
Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņš

Austiņu ligzda


IR LED

Mikrofons

Lādētāja/USB
ports

Skaļrunis

Mikrofons

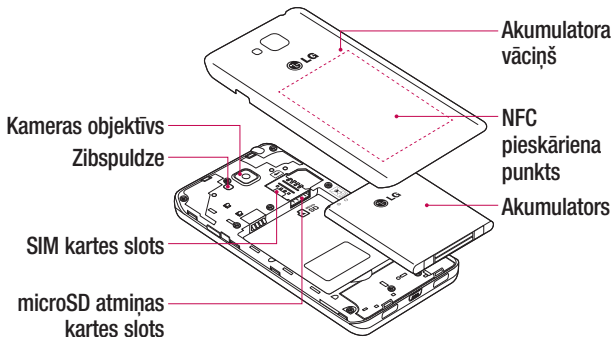


BRĪDINĀJUMS.

- Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tālruņa NFC antenas kontaktus, kas ir daļa no NFC antenas.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms jaunā tālruna funkciju izpētes tas ir jāsgatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu, kā redzams attēlā.

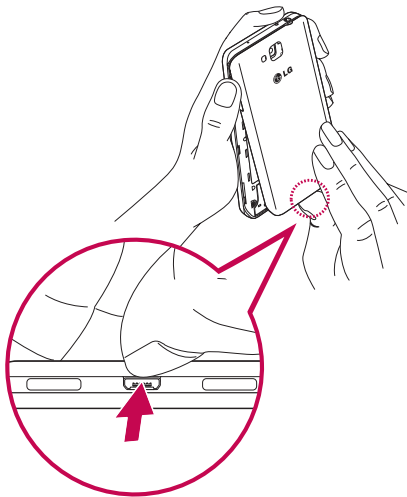


Iepazīšanās ar tālruni


- 2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

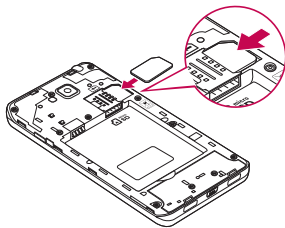

- 3 Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruņa un baterijas (1) un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā (2).

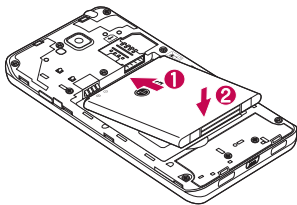

- 4 Noregulējiet baterijas vāciņu virs baterijas nodalījuma (1) un piespiediet to, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā (2).

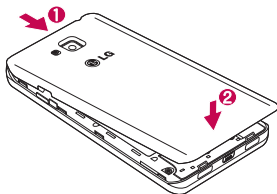

Tālruna uzlāde


Uzlādējiet bateriju pirms pirmās izmantošanas. Baterijas uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīces uzlādei var izmantot arī datoru, savienojot tos caur USB kabeli.



BRĪDINĀJUMS.

Izmantojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, baterijas un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt uzlādes atlikšanu vai uznirstošu paziņojumu saistībā ar uzlādes atlikšanu. Vai arī neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu izmantošana var izraisīt baterijas eksplodēšanu vai sabojāt ierīci, kas nav ietverts garantijā.

Lādētāja ports atrodas tālruna apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru — elektrības kontaktligzdai.

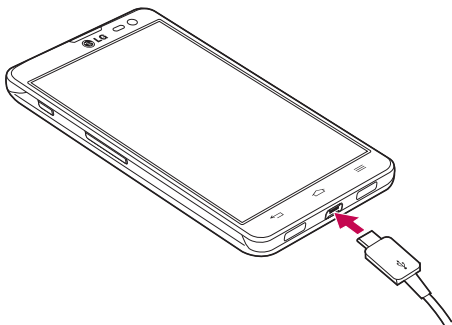

PIEZĪME:

- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.
- Neatveriet baterijas vāciņu laikā, kamēr lādējat tālruni.

Atmiņas kartes izmantošana



Jūsu tālrunis atbalsta microSD™ vai microSDHC™ atmiņas karšu ar līdz 32 GB ietilpības izmantošanu. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas mobilajiem tālruniem un citām īpaši mazām ierīcēm un ir izcili piemērotas ar multivīdi pārpilnu failu uzglabāšanai, piemēram, mūzikas, programmu, video un fotogrāfiju failiem izmantošanai ar Jūsu tālruni.

Lai ievietotu atmiņas karti:

Ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas ar skatu uz augšu.

Lai droši izņemtu atmiņas karti:

Pieskarities  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Atmiņa** > **Atvienot SD karti**.

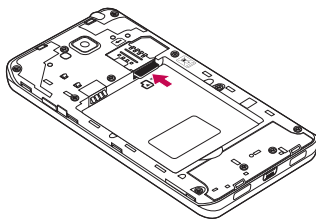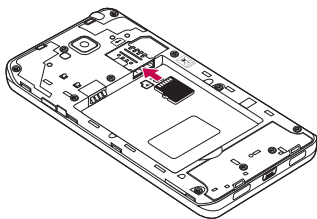

PIEZĪME:

- Izmantojiet ar savu tālruni tikai savietojamas atmiņas kartes. Nesavietojamu atmiņas karšu izmantošana var sabojāt karti un kartē saglabātos datus, kā arī tālruni.
- Tā kā ierīce izmanto FAT32, maksimālais izmērs jebkuram dotajam failam ir 4 GB.


BRĪDINĀJUMS.

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi.

Lai formātētu atmiņas karti

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME: Formatējot atmiņas karti, visi tajā esošie faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties  lai atvērtu aplikāciju sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **iestatījumi > Atmiņa** no IERĪCES cilnes.
- 3 Pieskarieties pie **Atvienot SD karti**.
- 4 Pieskarieties pie **Izdzēst SD kartes saturu > Izdzēst SD kartes saturu > Notīrīt visu**.
- 5 Ja iestatījāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un pēc tam izvēlieties **Notīrīt visu**.

PIEZĪME: Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.


Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Iepazīšanās ar tālruni

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**  Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdīet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Uzsist vai pieskarties – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saīsnes un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskarties un turēt – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

Vilkt – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkt vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

Bīdīt vai slidināt – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

Dubults uzsitiens – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

Savilkt, lai mainītu tālummaiņu – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

Rotēt ekrānā – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

Sākuma ekrāns

PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem touch any other keys.

Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.

PIEZĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.



Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.



Pieskarieties ikonai **Kontakti**, lai atvērtu **Kontakti** sarakstu.



Pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.



Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai **Progr.**. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.


Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

- 1 Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to
- 2 Pievienošanas režīmā izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
- 3 Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz 

PADOMS. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to.

PADOMS. Mapju izmantošana

Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.

Atgriešanās nesen lietotajās programmās

- 1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to. Ekrāna uzniirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.


Paziņojumi

Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm.

Paziņojumu panelī jūs varat redzēt sava tālruņa pašreizējo statusu un nākamos paziņojumus.


Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

PIEZĪME. Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

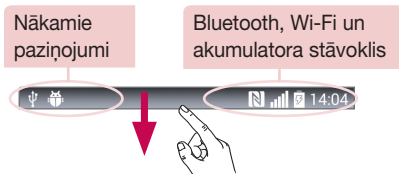

Paziņojumu paneļa atvēršana

Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli.

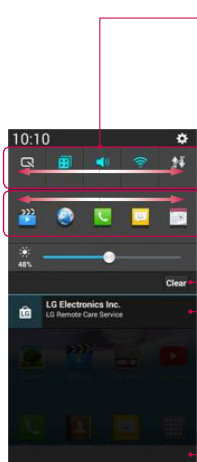

Ātrās pārslēgšanas zona

Pieskarieties katram ātrās pārslēgšanas taustiņam, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Turiet nospiestu taustiņu, lai piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlei. Lai redzētu vēl pārslēgšanas taustiņus, pabīdīet joslu pa labi vai pa kreisi. Pieskarieties ☰, lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu pārslēgšanas taustiņus.

QSlide Progr.

Pieskarieties QSlide programmai, lai atvērtu ekrānā mazu lodziņu. Pieskarieties ☰, lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu QSlide programmas.

Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

Paziņojumi

Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties ikonai un velciet to uz ekrāna augšdaļu.

Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Sākuma ekrāns

Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no visizplatītākajām

| Ikona | Apraksts |
|--|---------------------------|
|  | Nav ievietota SIM karte |
|  | Nav signāla |
|  | Lidojuma režīms |
|  | Savienots ar Wi-Fi tīklu |
|  | Pievienotas austiņas |
|  | Notiek saruna |
|  | Neatbildēts zvans |
|  | Bluetooth ieslēgts |
|  | Sistēmas brīdinājums |
|  | Ir iestatīts modinātājs |
|  | Jauns balss pasts |
|  | Zvana skaļums ir izslēgts |

| Ikona | Apraksts |
|---|--|
|  | Aktivizēts vibrācijas režīms |
|  | Akumulators ir pilnībā uzlādēts |
|  | Notiek akumulatora uzlāde |
|  | Notiek datu lejupielāde |
|  | Notiek datu augšupielāde |
|  | GPS ieslēgts |
|  | Notiek datu sinhronizēšana |
|  | Jauna Gmail ziņa |
|  | Pienākusi jauna Hangouts ziņa |
|  | New message |
|  | Dziesma tiek atskaņota |
|  | Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs |

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
|  | NFC ir ieslēgts |  | Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs |
|  | VPN ir IESLĒGTS |  | Bluetooth piesaiste ir aktīva |

PIEZĪME. Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja

Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo sākuma burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

 Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á). Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

VAI

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk..


Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī **IZSL.**, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi > Wi-Fi** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI**.
- 2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **IESL.**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
- 5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Bluetooth


Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pāri ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pāri ar šo ierīci.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > cilnē **BEZVADU SAKARI UN TĪKLI** iestatiet **Bluetooth** stāvoklī **IESL.**
 - 2 Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID.
 - 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pāri savu tālruni.
- Kad savienojums pāri ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas bīrvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to..

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME. Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

- 3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi** > iestatiet **Bluetooth** stāvokli IESL. un pieskarieties pie .

PIEZĪME. Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie  > **Redzamības laiks beidzies.**

- 2 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsīt tālruni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālruņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālruņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:


- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi** > **Piesaiste & Tīkli** cilnē **BEZVADU SAKARI UN TIKLI** > **Wi-Fi piekļuves punkts** > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

PADOMS. Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesens izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

- 1 Sākuma ekrānā Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Iestatījumi**.
- 2 Cilnē BEZVADU SAKARI UN TĪKLI pieskarieties pie **Piesaiste & Tīkli** un izvēlieties **Portatīvais Wi-Fi piekļuves punkts**.
- 3 Pieskarieties pie **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
 - Tīks atvērts dialoglodziņš **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**.
 - Varat mainīt **Wi-Fi nosaukums (SSID)**, kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
 - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlnē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.
- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

UZMANĪBU! Ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešu Wi-Fi ierīču savienojumu, neizmantojot piekļuves punktu. Tā kā Wi-Fi Direct patērē daudz akumulatora enerģijas, tālruni ieteicams pievienot strāvas kontaktligzdai, kad lietojat funkciju Wi-Fi Direct.

SmartShare

Funkciju SmartShare varat ērti izmantot galerijas, mūzikas, video lietojumprogrammām utt.

Baudiet saturu, izmantojot dažādas ierīces


Telefona saturu varat koplietot, lietojot dažādas ierīces. Pieskarieties , lai koplietotu galerijas, mūzikas, video un POLARIS Viewer 4 saturu.

Atskaņošana/sūtīšana

Atskaņot: saturu varat atskaņot, izmantojot televizoru, Bluetooth skaļruni vai tml.

Beam: saturu varat nosūtīt uz Bluetooth un SmartShare Beam atbalstītu ierīci.

- **SmartShare Beam:** satura ātra pārsūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct.

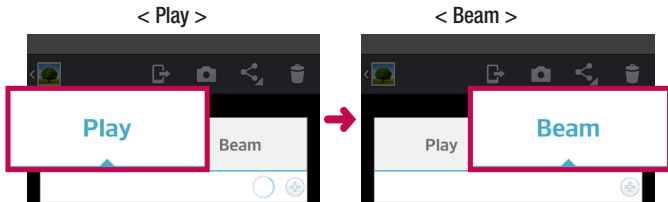

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm


Baudiet tuvumā esošo ierīču saturu

Jūs varat izbaudīt saturu no tuvumā esošām ierīcēm (t.i., datora, NAS, mobilā telefona), lietojot **galerijas**, **mūzikas** un **video** lietojumprogrammu.

Ierīču savienošana

Savienojiet savu ierīci ar citām DLNA atbalstītām ierīcēm vienā Wi-Fi tīklā.

PIEZĪME. Atzīmējiet satura koplietošanu, lai izmantotu savienotās ierīces koplietošanas saturu.

(Pieskarieties  > Programmu cilne > Iestatījumi > Koplietot un savienot no BEZVADU TĪKLIEM > Multivides serveris)

Citu ierīču meklēšana

- 1 Pieskarieties Tuvumā esošas ierīces, lai redzētu DLNA atbalstītas ierīces.
- 2 Izveidojiet savienojumu ar ierīci, lai skatītu saturu.

Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos.

Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu

- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi > PC pieslēgums > Izvēlieties USB savienojuma metodi**, pēc tam izvēlieties **Multivides sinhr. (MTP)**.
- 3 Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.





- 1 Lai tālrūni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
 - 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**. Kad tālrūnis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirstošais logs.
 - 3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
 - 4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).
 - 5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
 - 6 Sāciet sinhronizēšanu.
- Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.


| Objekti | Prasības |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija |
| Programmas Window Media Player versija | Windows Media Player 10 vai jaunāka |

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.


Zvani

Zvanišana

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
- 3 Pieskarieties pie  lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

PADOMS. Lai ievadītu zīmi “+” un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie  un turiet.

Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktos**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie , lai zvanītu.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdiēt  lai Atbilde uz ienākošo zvanu. Lai Noraidīt ienākošo zvanu, turiet un bīdiēt . No apakšas pārvelciet ikonu **Noraidīt ar ziņu**, ja vēlaties nosūtīt ziņu.







PADOMS. Noraidīt ar ziņu

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Zvana skaļuma pielāgošana



Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Otra zvana veikšana


- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne**  > **Pievienot zvanu** un sastādiat numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie .
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  **Apvienot**, lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Sākums**, bīdiat paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāli** . Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

PADOMS.

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.
- Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , un pēc tam pie **Izdzēst visu**, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Zvanu iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .

2 Pieskarieties .


3 Uzsitiet uz **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

Kontakti




Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktos** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.


Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne** . Pieskarieties **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Izlases kontakti



Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

Lai kontaktu pievienotu izlasei



- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

Kontakti

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase**  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Grupās izveide

- 1 Pieskarieties  Pieskarieties , lai atvērtu kontaktus.
- 2 Pieskarieties **Grupās** un pieskarieties **Izvēlne** taustiņam . Atlasiet **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.



PIEZĪME. ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.

Ziņapmaiņa


Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

BRĪDINĀJUMS. LG ziņas iestatījumos jāizvēlas noklusētā SMS programma. Pretējā gadījumā dažas ziņas funkcijas būs ierobežotas.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

PIEZĪME. Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņojumu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: **Ātrās ziņas**, **levietot smaidiņu**, **Plānot sūtīšanu**, **Pievienot tematu** un **Atmest**.

TIP! Pieskarieties pie  lai pievienotu failu.

- 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Attbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

BRĪDINĀJUMS.

- 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.
- Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

Pavediena lodziņš

Ziņas (īszīņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

E-pasts

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērsit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.

Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > 
Pievienot kontu.

Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārējie iestatījumi.**

Lai dzēstu e-pasta kontu:

- Pieskarieties  > cilne **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > pieskarieties  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties dzēšamo kontu > **Noņemt** > izvēlieties **Jā.**





Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **E-pasts**, pieskarieties  un atlasiet **Mapes**.

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu


- 1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliel tās ar semikoliem.
- 3 Ja nepieciešams, pievienojiet  kopijas adresātus un pielikumus .
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Pieskarieties pie .

PADOMS. Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Pieskarieties e-pasta paziņojumam, lai vairs nesaņemtu paziņojumus.

Kamera

Lai atvērtu programmu Kamera, nospiediet  >  > Progr. > .

Skatu meklētāja iepazīšana

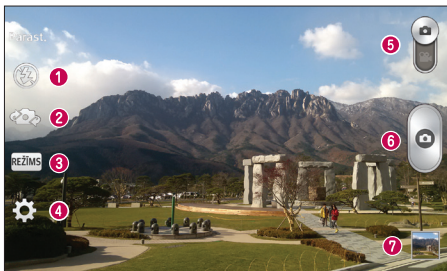















- 1 **Zibspuldze** – izvēlieties **Izslēgt** , **Ieslēgt** , **Automātiska** .
- 2 **Pārslēgt kameru** – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 **Fotouzņēmuma režīms** – izvēlieties **Standarta**, **Dinamiskais tonis (HDR)**, **Panorāma**, **Nepārtr. kadrs**, **Skaists kadrs**, **Laika notveršanas kadrs**, **Sports** vai **Nakts**.
- 4 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 **Video režīms** – pieskarieties un velciet lejā šo ikonu, lai pārslēgtos uz video režīmu.
- 6 **Uzņemšanas poga**
- 7 **Galerija** – pieskarieties, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Tas ļauj kameras režīmā piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos fotoattēlus.

PIEZĪME. Pirms fotoattēlu uzņemšanas pārbaudiet, vai kameras objektīvs ir tīrs.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Varat mainīt kameras iestatījumus, ritinot sarakstu. Kad esat izvēlējis opciju, pieskarieties .


| | |
|--|--|
|  | Lai uzņemu fotoattēlu, pasakiet vienu no šiem vārdiem: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vai LG. |
|  | Nosaka un kontrolē saules gaismas daudzumu fotoattēlā. |
|  | Pieskarieties, lai izvēlētos fokusēšanas režīmu. |
|  | Tiek izvēlēta fotoattēla izšķirtspēja. Ja izvēlēsities augstu izšķirtspēju, palielināsies faila lielums. Tas nozīmē, ka atmiņā varēsīt saglabāt mazāk fotoattēlu. |
|  | ISO vērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutību. Jo lielāks ISO, jo jutīgāka ir kamera. Tas ir noderīgi vājākā apgaismojumā, kad nevar izmantot zibspuldzi. |
|  | Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos. |
|  | Attēlos lieto mākslinieciskus efektus. |
|  | Iestata aizkavi pēc uzņemšanas pogas nospiešanas. Šī funkcija ir lieliski piemērota brīžos, kad arī jūs vēlaties nofotografēties. |
|  | Aktivizē no tālruņa atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus. PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama vien tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija vai pieslēgts tīkls. |
|  | Izvēlieties aizvara skaņu. |
|  | Iestatiet skaļuma regulēšanas taustiņu fotoattēlu uzņemšanai vai tālummaiņai. |

| | |
|---|---|
|  | Izvēlieties krātuvi, kur saglabāt attēlus. |
|  | Atver palīdzības ceļvedi, kas informē par funkciju darbību. |
|  | Atjauno visus kameras noklusējuma iestatījumus. |

PADOMS!



- Aizverot kameru, dažiem iestatījumiem, piemēram, baltā balansam, krāsu efektam, taimerim, fotouzņēmumu režīmam, tiek atjaunota noklusējuma vērtība. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.
- Iestatījumu izvēlnē veiktās izmaiņas tiek atspoguļotas skatu meklētājā, tāpēc brīdī, kad mainīs attēla krāsas vai kvalitātes parametrus, aiz iestatījumu izvēlnes redzēsīt izmainītā attēla priekšskatījumu.

Ātra fotoattēlu uzņemšana


- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pavērsiet objektīvu pret objektu, ko vēlaties fotografēt.
- 2 Skatu meklētāja ekrāna vidū parādīsies fokusa lodziņi. Varat arī pieskarties jebkurā vietā uz ekrāna, lai fokusētu to.
- 3 Kad fokusēšanas logs kļūst zaļš, kamera ir fokusēta uz objektu.
- 4 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Iepriekšuzņemšanas režīma lietošana

Iestata kameru, lai tiktu notverti trūkstošie mirkļi, uzņemot piecus secīgus attēlus pirms pogas  nospiešanas.





- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Pieskarieties  > **Laika notveršanas uzņēmums**.
- 3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu.

Kamera

- 4 Lai apskatītu mirkļus pirms fotoattēla uzņemšanas, pieskarieties attēla sīktēlam, kas atrodas kameras ekrāna apakšdaļā.
- 5 Atlasiet attēlus, kurus vēlaties paturēt, un pieskarieties , kas atrodas ekrāna augšdaļā.

Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties attēla sīktēlam kameras ekrāna apakšdaļā, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

| | |
|--|---|
|  | Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot SmartShare funkciju. |
|  | Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu. |
|  | Pieskarieties, lai fotoattēlu nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos. |
|  | Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu. |

PADOMS! Ja tālrunī ir iestatīts SNS konts, fotoattēlu varat kopīgot ar SNS kopienu.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

Pieskarieties , lai atvērtu visas papildu opcijas.

Uzstādīt attēlu kā – pieskarieties, lai iestatītu attēlu kā **Kontakta foto**, **Sākuma ekrāna fons**, **Bloķēšanas ekrāna fons** vai **Fona attēls**.

Pārviet. – pieskarieties, lai pārvietotu fotoattēlu uz citu vietu.

Kopēt – pieskarieties, lai izvēlēto fotoattēlu kopētu un saglabātu citā albumā.

Kopēt uz klipu joslu – pieskarieties, lai kopētu fotoattēlu un saglabātu to klipu novietnē.

Pārdēvēt – pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta fotoattēla nosaukumu.

Pagrieziet pa kreisi/pa labi – pagrieziet attēlu pa kreisi vai pa labi.

Apgrieziet – apgrieziet fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, lai iezīmētu apgriežamo laukumu.

Rediģēt – skatiet un rediģējiet attēlu.

Slīdrāde – automātiski vienu pēc otra rāda pašreizējā mapē esošos attēlus.

Pievienot atrašanās vietu – pievienojiet atrašanās vietas informāciju.

Info – uzziniet vairāk par attiecīgo failu.


No galerijas

Pieskarieties  **Galerija**.

- Lai aplūkotu vairāk fotoattēlus, ritiniet pa labi vai pa kreisi.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, divas reizes pieskarieties ekrānam vai arī novietojiet uz tā divus pirkstus un attāliniet tos (savēlciet pirkstus kopā, lai tālinātu attēlu).

Videokamera

Skatu meklētāja iepazīšana

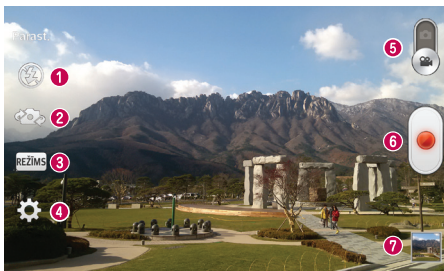











- 1 **Zibspuldze** – izvēlieties **Izslēgt** , **Ieslēgt** , **Automātiska** .
- 2 **Pārslēgt kameru** – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 **Ierakstīšanas režīms** – izvēlieties **Parast.** vai **Tiešais efekts**.
- 4 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 **Kameras režīms** – pieskarieties šai ikonai un velciet to uz augšu, lai pārslēgtos kameras režīmā.
- 6 **Ierakstīšanas sākšana**
- 7 **Galerija** – pieskarieties, lai skatītu pēdējo ierakstīto video. Šādi video režīmā varat piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos video.

PADOMS!


Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un savelciet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.

Papildu iestatījumu lietošana

Lai atvērtu visas papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties .

| | |
|---|--|
|  | Pieskarieties, lai iestatītu ierakstītā video lielumu (pikseļos). |
|  | Nosaka un kontrolē saules gaismas daudzumu, kāds iekļūst objektīvā. Velciet spilgtuma indikatoru pāri joslai uz “-” zīmi, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz “+” zīmi, lai to palielinātu. |
|  | Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos. |
|  | Izvēlieties, kādu krāsas toni izmantosit jaunajam skatam. |
|  | Aktivizē no tālrūņa atrašanās vietas atkarīgus pakalpojumus. PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama vien tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija vai pieslēgts tīkls. |
|  | Iestata skaļuma regulēšanas taustiņu video uzņemšanai vai tālummaiņai. |
|  | Izvēlieties krātuvi, kur saglabāt video. |
|  | Atver palīdzības ceļvedi, kas informē par funkciju darbību. |
|  | Atjauno visus kameras noklusējuma iestatījumus. |



Ātrā video ierakstīšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera** un pabīdiat **video režīma** pogu.
- 2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 3 Turiet tālrūni un novietojiet objektīvu tā objekta virzienā, kuru vēlaties uzņemt video.
- 4 Vienu reizi pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 5 Skatu meklētāja augšējā kreisajā stūrī parādīsies sarkans indikators un taimeris, kas rāda video ilgumu.

Videokamera

6 Ekrānā pieskarieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu.

PADOMS!

-  – pieskarieties, lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu attēlu.
-  – pieskarieties, lai apturētu video ierakstīšanu.

Pēc video ierakstīšanas

Skatu meklētājā pieskarieties ekrāna apakšdaļā esošajam video sīktēlam, lai skatītu pēdējo uzņemto video.



Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.



Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.



Pieskarieties, lai video nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.



Pieskarieties, lai izdzēstu video.

PIEZĪME. Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

No galerijas

Pieskarieties  **Galerija**. Pieskarieties video atskaņošanas ikonai , lai atskaņotu video.

Funkcija

Viesa režīms

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu.

Aizdodot savu tālruni citiem, varat ierobežot redzamās programmas.

Jau iepriekš iestatiet viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.



PIEZĪME. Lai izmantotu viesu režīmu, iepriekš jāiestata atbloķēšanas raksts.

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Viesa režīms.**
- 2 Pieskarieties viesu režīma slēdzim , lai iespējotu šo funkciju.

KnockON

Varat ieslēgt/izslēgt ekrānu, izmantojot dubultuzsitienu.

KnockON funkcijas aktivizēšana

- 1 Nospiediet  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Displejs** > **KnockON.**
- 2 Atķeksējiet **KnockON.**


Lai atbloķētu ekrānu, divreiz ātri pieskarieties tā centram. Lai nobloķētu ekrānu, divreiz pieskarieties statusa joslai jebkurā ekrānā (izņemot kameras skatu meklētājā) vai sākuma ekrāna tukšajā laukumā.

PIEZĪME. Ieslēdzot ekrānu, neaizsedziet tuvuma sensoru. Pretējā gadījumā ekrāns pēc ieslēgšanas nekavējoties tiks izslēgts, lai novērstu nevēlamu ieslēgšanos kabatā vai somā.

QuickMemo

Izmantojiet **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā..

Funkcija

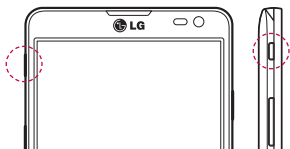


VAI





VAI

Vai arī pieskarieties un pabīdiat statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

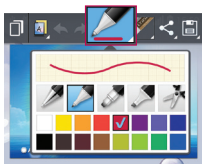

- 2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšg.** un izveidojiet piezīmi.

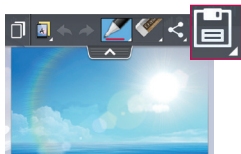








- 3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie  un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

PIEZĪME. Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.

| | |
|--|--|
|  | Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni.. |
|  | Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu. |
|  | Atcelt / atatiestatīt |
|  | izvēlieties pildspalvas veidu un krāsus. |
|  | Izdzēsiet izveidoto piezīmi. |
|  | Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem. |
|  | Galerijā vai piezīmju grāmatiņā saglabā piezīmi ar pašreizējo ekrānu. |

Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Piezīmju grāmatiņa/galerija** un izvēlieties QuickMemo albumu.

QuickTranslator funkcija

Vienkārši pavērsiet savu viedtālruni kameru uz to teikumu svešajā valodā, kuru vēlaties saprast. Jūs varat iegūt reāllaika tulkojumu jebkurā laikā un vietā.

Varat iegādāties papildus vārdnīcas bezsaistes tulkošanai Google Play veikalā.



- 1 Avota valoda.
- 2 Mērķa valoda.
- 3 Katra vārda tulkošana.
- 4 Teikuma tulkošana.
- 5 Bloka tulkošana.
- 6 Iestatījumi.

1 Pieskarities > > cilnei **Programmas** > **QuickTranslator**.

2 Pieskarities **Vārds, Rinda vai Bloks**.

3 Pieskarities un atlasiet vēlamo valodu.


4 Dažas sekundes paturiet tālruni pretī subjektam, kuru vēlaties tulkot.

PIEZĪME. Bez maksas tiek nodrošināta tikai viena vārdnīca. Papildus vārdnīcas ir jāiegādājas par maksu. Lūdzu, atlasiet zemāk esošajā sarakstā vārdnīcu, kuru vēlaties instalēt kā papildvārdnīcu.

PIEZĪME. Var pastāvēt atšķirības atpazīšanas apjomā atkarībā no tulkojamo burtu fonta izmēra, krāsas, spilgtuma un leņķa.

QSlide

QSlide aktivizē pārklāšanos jūsu tālruna displejā, lai varētu ērti izmantot vairākus logus.

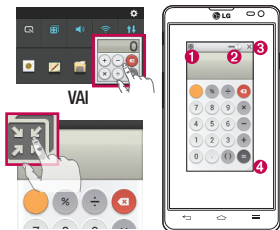

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Pieskarieties, lai izietu no QSlide un atgrieztos pilnā logā. |
| 2 | | Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu. |
| 3 | | Pieskarieties, lai apturētu QSlide. |
| 4 | | Pieskarieties, lai pielāgotu lielumu. |


- 1 Pieskarieties un velciet statusa joslu uz leju > pieskarieties pie Qslide programmām vai laikā, kad lietojat funkciju, ko atbalsta QSlide > pieskarieties pie . Funkcija tiek visu laiku rādīta jūsu ekrānā mazā logā.
- 2 Varat veikt zvanu, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruna iespējas. Varat arī izmantot un pieskarties zem mazo logu ekrāna, kad caurspīdīguma josla nav pilna




PIEZĪME. QSlide funkcija vienlaikus var tikt atbalstīta ne vairāk kā divos logos.

QuickRemote


QuickRemote aktivizēs jūsu tālruni kā universālo pulti priekš TV, DVD vai Blu-ray.

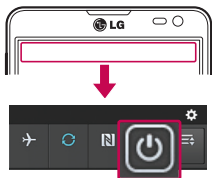


- 1 Pieskarieties statusa joslai un bīdiēt to uz leju, un pēc tam pieskarieties  > **PIEVINOT TĀLVADĪBAS PULTI..**

VAI

Nospiediet  >  > **Progr.** >  > pieskarieties .

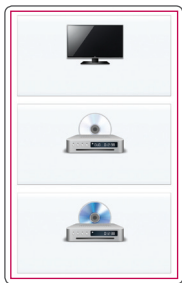

- 2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu ierīci(es).

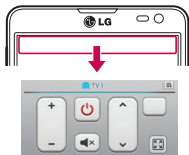

- 3 Pieskarieties un bīdiēt statusa joslu uz leju un izmantojiet QuickRemote funkcijas.

Pieskarieties izvēlnes taustiņam , lai atlasītu funkciju **Maģiskās tālvadības iestatījumu**, **Rediģēt tālvadības pults nosaukumu**, **Pārvietot tālvadības pulti**,


Dzēst tālvadības pulti, Rediģēt telpu, Iestatījumi un Palīdzība.

PIEZĪME. QuickRemote darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults ar infrasarkanā staru (IR) signāliem. Lietojot QuickRemote funkciju, neaizsedziet infrasarkanā staru sensoru, kas atrodas tālruna augšpusē. Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.

Tiešraides tālummaiņa

Tiešraides tālummaiņa ļauj tuvināt vai tālināt demonstrētā videoklipa daļu, lai padarītu izvēlēto objektu lielāku vai mazāku.

- 1 Kad skatāties video, izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savilkšanas vai izplešanas kustībā, lai tuvinātu vai tālinātu.

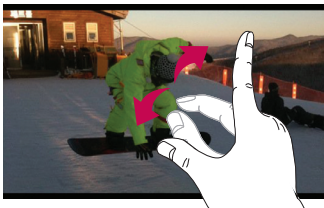

PIEZĪME.

- Video atskaņošanas laikā bīdriet ekrānu uz augšu vai uz leju, lai koriģētu ekrāna spilgtumu.
- Video atskaņošanas laikā bīdriet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai pārtītu.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.

VuTalk

Izmantojiet VuTalk, lai izveidotu piezīmju grāmatiņas saturu, izmantojot reāllaika interaktīvu rokrakstu un koplietojamas sarunas.

PIEZĪME.

- Izmantojot VuTalk, var tikt iekasēta papildu maksa par datu pakalpojumiem.
- Pievienojiet ierīci, kurā ir sākotnēji ielādēta VuTalk funkcija, lai lietotu VuTalk.
- Zvana laikā varat izmantot tikai VuTalk, kad izveidojat savienojumu ar datu tīklu.
- Ņemiet vērā, ka ekrāns var tikt bloķēts, ja noteiktu laika periodu neievadīsiet.

VuTalk reģistrēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
 - 2 Pieskarieties  lai apstiprinātu, ka piekrītat noteikumiem un nosacījumiem.
- Kad reģistrēsieties VuTalk pakalpojumā, varēsiet iestatīt piekāršanās funkciju .


LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas, dodot LG tālruņa lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.

Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa



- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > uzsitiet  ikonai, lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat pierēģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
- 3 Lejupielādējiet sev vēlamo saturu.

PIEZĪME. Ko darīt, ja nav ikonas?

- 1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un atlasiet savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai .

Kā lietot LG SmartWorld

- Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.

| | |
|---|---|
|  | Meklēt saturu. |
|  | Atrast saturu pēc kategorijas (piem., spēles, izglītība, uzklaide, utt.). |

- Izmēģiniet ērtās "Izvēlne" pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.
Iestatījumi – iestatīt Profilu un Displeju.
Pierakstīties – iestatiet savu ID un Paroli.
- Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura detaļu apraksta ekrāns).

PIEZĪME. LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.

Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Galerija**.

Galerijā varat pārvaldīt un koplietot visus jūsu attēlu un video failus.

PIEZĪME.

- daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariat dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

Video atskaņošana



Video failu priekšskatījumā rāda  ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tikš palaista programma **videoklipi**.

Foto rediģēšana

Skatoties attēlu, uzsitiet **Izvēlne** taustiņam  > **Rediģēt**.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:

- Mapē uzsitiet  un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz **Izdzēst**.
- Skatoties attēlu/videolipu, uzsitiet .

Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.








Videoklipi

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Videoklipi**.

Videoklipa atskaņošana

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **videoklipi**.


2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.

| | |
|--|--|
|  | Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu. |
|  | Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu. |
|  | Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu. |
|  | Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ. |
|  | Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu. |
|  | Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju. |
|  | Pieskarieties, lai atvērtu QSlide. |
|  | Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju. |
|  | Pieskarieties, lai slēgtu video ekrānu. |

Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Pieskarieties un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas **Koplietošana**, **Apgriešana**, **Izdzēst** un **Info**.

Mūzika

Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Mūzika**.

Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim

Sāciet ar mūzikas failu pārsūtīšanu uz jūsu tālruni:


- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivides sinhr. (MTP).
- Lejupielādējiet no bezvadu Web vietnes.
- Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus caur Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhr. (MTP)





- 1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhr. (MTP)**. Jūsu tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diskdziņa, lai to skatītu. Kopējiet datorā esošos failus diskdziņa mapē.

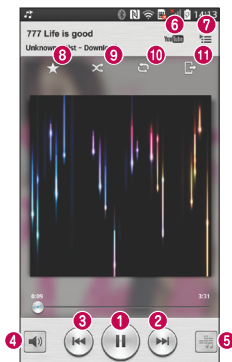Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.



| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu. |
| 2 | | Pieskarieties, lai pārietu pie nākamās albuma, atskaņošanas saraksta vai jautās secības saraksta dziesmas. Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu. |
| 3 | | Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējās dziesmas atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo albuma, atskaņošanas saraksta vai jautās secības saraksta dziesmu. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ. |
| 4 | | Pieskarieties, lai atvērtu skaļuma slīdņa joslu, pēc tam pielāgojiet slīdņa joslā atskaņošanas skaļumu. |
| 5 | | Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus. |
| 6 | | Pieskarieties, lai meklētu failus, izmantojot YouTube. |
| 7 | | Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu. |

| | | |
|----|---|---|
| 8 |  | Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei. |
| 9 |  | Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jauktā secībā). |
| 10 |  | Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atkārtošanas režīmiem un atkārtotu visas dziesmas, pašreizējo dziesmu vai izslēgtu atkārtošanas režīmu. |
| 11 |  | Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot funkciju SmartShare. |

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.



Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas: **Atskaņot**, **Pievienot atskaņoš.** **sarakstam**, **Koplietošana**, **Iestatīt kā zvana signālu**, **Izdzēst**, **Info** un **Meklēšana**.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.




PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

Modinātāja iestatīšana



- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Modinātājs/Pulkstenis** > .
- 2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrācija**, **Modinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt aplikāciju automātiski**, **Puzles atslēga** un **Piezīme**. Pieskarieties **Saglabāt**.

PIEZĪME. Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties **Izvēlne** taustiņam  un atlasiet **Iestatījumi**.

Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Kalkulators**.
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties  un izvēlieties **Zinātniskais kalkulators**, pēc tam izvēlieties sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu utt.
- 5 Lai skatītu vēsturi, pieskarieties  un izvēlieties **Aprēķinu vēsture**.

Notikuma pievienošana kalendāram





- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena, Gads, Darba kārtība).
- 3 Uzstiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
- 4 Pieskarieties **Notikuma nosaukums** un ievadiet notikuma nosaukumu.
- 5 Pieskarieties **Atrašanās vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.


- 6 Ja vēlaties pievienot piezīmi savam notikumam, pieskarieties Saistīt piezīmi, lai atlasītu saglabāto piezīmigrāmatas attēlu. (Pieejams tikai tālruņa kalendārā)
- 7 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **ATKĀRTOT** un arī **ATGĀDINĀJUMI**, ja nepieciešams.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs


Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** un pieskarieties pie **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties  lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties  lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties  lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME. Pieskarieties pie  lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus.

Balss ieraksta nosūtīšana

- 1 Kad esat beidzis ierakstīšanu, varat nosūtīt audio klipu, pieskaroties .
- 2 Izvēlieties no **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Piezīme**, **Ziņapmaiņa** vai **SmartShare Beam**. Kad Bluetooth, E-pasts, Gmail, Piezīme vai Ziņapmaiņa ir atlasītas, balss ieraksts tiek pievienots ziņojumam. Tad varat rakstīt un nosūtīt ziņojumu, kā parasti to darāt.

FM radio

Telefonā ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, esot ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ievietojiet tās austiņu ligzdā.

Radiostaciju meklēšana

Varat noregulēt radiostacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski. Tās tiek saglabātas, izmantojot kanālu numurus.

Automātiska noregulēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > cilnei Lietojumprogrammas > FM radio.
- 2 Pieskarieties , pēc tam izvēlieties Meklēt.
- 3 Ja automātiskās meklēšanas laikā vēlaties to apturēt, pieskarieties Atcelt. Tiek saglabāti tikai tie kanāli, kas atrasti pirms meklēšanas apturēšanas.

PIEZĪME. Staciju varat arī noregulēt manuāli, izmantojot ekrānā redzamo ritenīti.

PIEZĪME. Lai uzlabotu radio uztveršanu, iztaisnojiet austiņu vadu, jo tas darbojas arī kā radio antena. Izmantojot austiņas, kas nav paredzētas radio uztveršanai, uztveršana var būt vāja.

Uzd. pārvald.

Varat pārbaudīt savas programmas, izmantojot Uzdevumu pārvaldnieku. Jūs varat viegli pārbaudīt pašreiz darbojošos programmu skaitu un izbeigt noteiktu programmu darbību. Varat arī atinstalēt programmas, kuras esat instalējis savā ierīcē.

Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

Lai sinhronizētu MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Konti un sinhronizācija** > **PIEVENOT KONTU**.
- 3 Pieskarieties **Microsoft Exchange**, lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
- 4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer ir profesionāls mobilā ofisa risinājums, kas lietotājiem ļauj ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, ieskaitot Word, Excel un PowerPoint failus, jebkurā vietā un laikā, izmantojot savas mobilās ierīces.

Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Polaris Viewer 4**.

Failu skatīšana

Tagad lietotāji savās mobilajās ierīcēs viegli var apskatīt dažādu tipu failus, Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Skatot dokumentus ar Polaris Office, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

LG dublēšana

Par viedtālruņa datu dublēšanu un atjaunošanu

Ieteicams regulāri izveidot un saglabāt datu dublējuma failu, īpaši pirms jebkādas programmatūras atjaunināšanas. Dublējuma faila saglabāšana, iespējams, ļaus atgūt viedtālruņa datus, ja tas būs pazudis, nozagts vai sabojāts neparedzētas problēmas dēļ. Šo LG dublēšanas lietojumprogrammu atbalsta LG viedtālruņi, citas programmatūras vai operētājsistēmas versijas. Tādējādi, nopērkot jaunu LG viedtālruni, jūs varat atjaunot pašreizējā tālruņa datus savā jaunajā tālrunī.

Ja jūsu viedtālrunī ir ielādēta dublēšanas lietojumprogramma, jūs varat dublēt un atjaunot lielāko daļu viedtālruņa datu, tai skaitā lejupielādētās un instalētās lietojumprogrammas, LG sākuma ekrānu, personīgos datus un sistēmas iestatījumus. Jūs varat veikt arī šādas darbības:

- manuāli dublēt LG viedtālruņa datus;
- plānot viedtālruņa datu automātisku dublēšanu;
- atjaunot viedtālruņa datus.

PIEZĪME. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dublēšanas funkcija neatbalsta lietotāja datu un multivides datu (Attēli/Video/Mūzika) dublēšanu. Dublējiet šos failus, izmantojot multivides sinhronizāciju (MTP). Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, un pieskarieties Multivides sinhronizācija (MTP).

Brīdinājums! Lai aizsargātos pret negaidītu izslēgšanos dublēšanas vai atjaunošanas darbību laikā nepietiekama akumulatora uzlādes līmeņa dēļ, vienmēr uzturiet akumulatoru pilnībā uzlādētu.

LG viedtālruņa datu dublēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **LG dublēšana**  > **Dublēt.**
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ko vēlaties dublēt, pieskarieties **Turpināt.**
- 3 Izvēlieties atrašanās vietu un pieskarieties **Turpināt** > **Sākt.**

PIEZĪME. Atzīmējiet, lai izmantotu bloķēšanu, izveidojot dublējuma failu.

4 Kad visi atlasītie faili ir dublēti, tiks parādīts ziņojums **Dublēšana pabeigta**.

Automātiskas dublēšanas plānošana

Jūs varat programmēt arī viedtālruņa datu automātisku dublēšanu saskaņā ar plānošanas iestatījumu. Lai to veiktu, izpildiet zemāk minētās darbības.



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **LG dublēšana**  > **Iepilānotā dublēšana**.
- 2 Izvēlieties opciju, iestatiet **Dublējuma atrašanās vieta**, **Dublēšanas elementi**, **Dublēšanas laiks**, **Iepilānotās dublēšanas faili**.

PIEZĪME. Atzīmējiet, lai izmantotu bloķēšanu, izveidojot dublējuma failu.

Pieskarieties iepilānotās dublēšanas slēdzim [slēdža ikona], lai pārslēgtos starp Ieslēgt un Izslēgt.

Viedtālruņa datu atjaunošana

PIEZĪME. Visi viedtālrunī glabātie faili tiek izdzēsti, pirms tiek atjaunots dublējuma fails.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  > **LG dublēšana**  > **Failu atjaunošana un pārvaldība**.
- 2 Atjaunošanas ekrānā izvēlieties dublējuma failu, kas satur datus, ko vēlaties atjaunot.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus elementam, kas jāatjauno, un atlasiet **Atjaunot**, lai to atjaunotu savā tālrunī.

PIEZĪME. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālruņa datiem tiks pārrakstīts dublējuma saturs.

- 4 Ja dublējuma fails ir šifrēts, ievadiet paroli, ko izveidojāt, lai to šifrētu.
- 5 Kad visi atlasītie faili ir atjaunoti, tālrunis tiks automātiski restartēts.

Utilītas

PIEZĪME. Varat iestatīt opciju **Blokēt**, kad tiek izveidoti dublējumi, lai šifrētu dublējuma failus, nodrošinot papildu aizsardzību.

Dublēšanas sākuma ekrānā pieskarieties **izvēlnes taustiņam**  > **lestatīt paroli**. Ievadiet paroli un norādi gadījumam, ja esat aizmirsis paroli. Kad parole būs iestatīta, tā būs jāievada ikreiz, kad vēliesiet veikt dublēšanu/atjaunošanu.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Google+**.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Balss meklēšana**.
- 2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās **"Runāt tagad"**. Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Lejupielādes**.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Internets






Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr.** > **Internets.**

Timekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

| | |
|--|---|
|  | Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā. |
|  | Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu Atpakaļ , tādējādi atverot iepriekšējo lapu. |
|  | Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu. |
|  | Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu. |
|  | Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu. |

Web lapu skatīšana

Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Doties.**

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  → 

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.


Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **OK**.

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

Vēsture

Uzsitiet  > **Vēsture**, lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lapu saraksta.

Lai notīrītu vēsturi, uzsitiet  → **Notīrīt visu atmiņu**.

Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties  > cilnei **Progr. > Chrome**.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Web lapu skatīšana

Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.


Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilnē  →  **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm



Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet **Izvēlne**  → **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

Piekļuve izvēnei Iestatījumi

- 1 No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam  > cilnei **Progr.** > **Iestatījumi**.
vai
No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam  > **Sistēmas iestatījumi**.
- 2 Atlasiet iestatījuma kategoriju un izvēlieties opciju.

BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

Šī izvēlne ļauj jums pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth savienojumus. Varat uzstādīt arī mobilos tīklus un pārslēgt uz lidmašīnas režīmu.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS. Kā iegūt MAC adresi

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties cilnei **Progr.** > **Iestatījumi** > **Wi-Fi**  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

< Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

< Mobile dati >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

< Zvans >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

Fiksēto zvanu numuri – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Iestatījumi

Ienākošā zvana uznirstošais logs – Parādīt ienākošo zvanu uznirstošo logu, kad, izmantojot kameru un video.

Zvana noraidīšana – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvanu atteikšanas režīms** vai **Noraidāmo saraksts**.

Noraidīt ar ziņu – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.

Savienojuma vibrācija – tālruņa vibrācija, ja saņēms atbild zvanam.

Saglabāt nezināmos numurus – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

Privātuma nodrošināšana – slēpj ienākošā zvana veicēja vārdu un tālruņa numuru.

Pabeigt zvanu ar ieslēgšanas pogu – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uztveršanas zonas.

Balss pasts – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.

Zvanu liegums – norādiet, kad liegt zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu ilgumu (sastādīto, saņemto un pēdējā zvana ilgumu).

Zvana papildiestatījumi – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.

Zvanu gaidīšana: ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Koplietojiet un Savienojiet >

NFC – jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari – Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Varat kopīgot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Ja NFC etiķetei pieskaraties ar savu ierīci, jūsu ierīcē tiks parādīts etiķetes saturs.

Tehnoloģijas NFC ieslēgšana vai izslēgšana: sākuma ekrānā ar pirkstu pieskarieties informācijas panelim un bīdi to uz leju, pēc tam izvēlieties ikonu NFC, lai to ieslēgtu.

PIEZĪME. Ja ir aktivizēts lidmašīnas režīms, var lietot NFC programmu.

NFC lietošana: lai lietotu NFC, ieslēdziet ierīci un aktivizējiet NFC funkciju, ja tā nav iespējota.

Android Beam – ja ir iespējota šī funkcija, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā.

Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.

SmartShare Beam – ieslēdziet, lai saņemtu multivides saturu, izmantojot SmartShare Beam no LG tālruniem vai planšetdatoriem.

Multivides serveris – ļauj koplietot multivides saturu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot DLNA.

Bezvadu glabāšana – jūs varat pārvaldīt telefonā esošos failus datorā vai pārkopēt failus no datora telefonā bez USB savienojuma. Pārlicinieties, ka telefons un dators izmanto vienu tīklu, pēc tam ieslēdziet bezvadu glabāšanas funkciju. Pēc tam ievadiet tīmekļa adreses, kas parādītas telefonā, pārlūka adresu joslā datorā.

< Piesaiste & Tīkli >

Wi-Fi Piekļuves punkts – varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet "**Tālruņa datu savienojuma kopīgošana**".

Bluetooth modems – ļauj iestatīt tālruni neskatoties uz to, vai koplietojat interneta savienojumu vai nē.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāju un Bluetooth piesaistes funkcijām.

Lidojuma režīms – ieslēdzot šo režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

PIEZĪME. Lai varētu izmantot akreditācijas datu atmiņu, ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.

Mobilie tīkli – iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu (APN) un citu iestatījumu opcijas.

Iestatījumi

Noklusējuma īsziņu lietotne – ļauj izvēlēties noklusējuma ziņapmaiņas programmu.
VPN – parāda iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Network – VPN) sarakstu. Ļauj pievienot dažādu veidu VPN.

IERĪCES

< Skaņa >

Skaņas profils – varat izvēlēties Skaņa, Tikai vibrācija vai Bez skaņas.

Skaļums – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

Vibrācijas stiprums – iestatiet zvanu, paziņojumu vibrācijas stiprumu.

Klusuma režīms – iestatiet klusuma režīmu.

Tagad ieslēdziet kluso režīmu – pieskarieties slēdzim, lai nekavējoties ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu.

Iestatīt laiku režīmam Klusums – pieskarieties slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo režīmu. Varat arī iestatīt dienas un laiku, lai automātiski ieslēgtu klusuma režīmu.

Vibrācija – atzīmējiet, lai ieslēgtu vibrāciju, kad ir iespējots klusuma režīms.

Ienākošā zvana iestatījumi


Bloķēt ienākošos zvanus – atzīmējiet, lai bloķētu visus ienākošos zvanus.

Atļaut atkārtotus zvanus – atzīmējiet, lai atļautu saņemt zvanu, kas tiek atkārtoti veikts 3 minūšu laikā.

Atļauto kontaktu saraksti – norādiet, kuru kontaktu zvani tiks atļauti.

Automātiska atbilde bloķētajiem zvaniem. – iestatiet automātisko atbildi uz apklusinātajiem zvaniem.


Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par klusuma režīmu.

Tālruņa zvana signāls – iestatiet ienākošo zvanu signālu. Zvana signālu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties .

Melodija ar vibrāciju – atzīmējiet, lai zvana saņemšanas laikā atskanētu ne tikai melodija, bet tālrunis arī vibrētu.

Ienākošā zvana vibrēšana – iestatiet ienākošā zvana vibrācijas opcijas.

Viegla vibrācija – vibrācija, kas pakāpeniski pieaug līdz pašreizējam līmenim.

Paziņojumu skaņa – ļauj iestatīt paziņojumu signālu. Paziņojuma skaņu varat arī pievienot, ekrāna augšējā labajā stūrī pieskaroties .

Pieskariena reakcija un sistēma – ļauj iestatīt atbildes funkciju (toņus un/vai vibrāciju), lietojot ierīci.

< **Displeja iestatījumi** >

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Ekrāna taimauts – iestatiet ekrāna taimauta laiku.

KnockON – Varat ieslēgt/izslēgt ekrānu, izmantojot dubultuzsitienu.

Autom. displeja pagriešana – iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu mainīta orientācija.

Ekrānsaudzētājs – pieskarieties slēdzim Sapņošana, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ieslēgta funkcija rāda iestatīto ekrānsaudzētāju, kamēr tālrunis gul, ir pievienots dokstacijā, vai tiek uzlādēts. Izvēlieties **Google fotoattēli**.

Fonta veids – izvēlieties vajadzīgo fonta tipu.

Fonta lielums: – mainiet fonta lielumu.

Viedais ekrāns – ekrāns tiek paturēts ieslēgts, kad ierīce nosaka, ka uz to skatās acis.

< **Sākuma ekrāns** >

Iestatiet **Tēma, Fona attēls, Ekrāna efekts, Atļaut Sākuma ekrāna ciklu, Tikai portretskats, Home dublēšana un atjaunošana, Paīdzība**.

< **Ekrāna bloķēšana** >

Izvēlieties bloķēšanas ekrānu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruņa drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Iestatiet **Nav, Pārvelciet, Sejas atpazīšana, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole**.

Ja esat iespējotais atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai atmodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.

Iestatījumi

Ekrāna efekts – iestatiet ekrāna pavilkšanas efektu no pieejamajām opcijām. Izvēlieties "DewDrop", Baltais caurums.

PIEZĪME. Ekrāna pavilkšanas efekts kļūst par atbloķēšanas raksta efektu, ja bloķēšanas ekrānam ir izvēlēta opcija Raksts.

Fona attēls – iestatiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu. Izvēlieties no **Galerija** vai **Fona attēlu galerija**.

Logrīki – parāda logrīkus bloķēšanas ekrānā.

Īsceļi – ļauj mainīt īsceļus bloķēšanas ekrānā, kam iestatīta **Vilkšanas** opcija.

Īpašnieka informācija – rāda īpašnieka informāciju bloķēšanas ekrānā.

Bloķēšanas taimeris – iestatiet laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.

Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

< Darbība ar vienu roku >

Nospiediet bultiņu, lai pielāgotu taustiņu tastatūras, LG tastatūras, ziņojumu vai slēgšanas ekrāna novietojumu kreisajā vai labajā ekrāna pusē, šādi garantējot ērtu lietošanu ar vienu roku.

< Atmiņa >

IEKŠĒJĀ ATMIŅA – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

SD KARTE – Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Touch Izņemiet SD karte saferemoval. Dzēst SD karti, ja vēlaties dzēst visus datus no SD kartes.

< Akumulators >

INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Akumulatora uzlādes informācija tiek rādīta akumulatora sadaļā kopā ar atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un akumulatora stāvokli.

Pieskarieties akumulatora uzlādes ikonai, lai atvērtu akumulatora ekrānu, kur varat

redzēt akumulatora uzlādes līmeni un akumulatora izmantošanas informāciju. Tajā var redzēt, kādi komponenti un programmas visvairāk tērē akumulatora enerģiju. Pieskarieties kādam no ierakstiem, lai redzētu detalizētāku informāciju.

Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā – atzīmējiet, lai akumulatora procentuālā jauda būtu redzama statusa joslā blakus akumulatora ikonai.

STRĀVAS TAUPĪTĀJS

Pieskarieties enerģijas taupītāja slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju.

Pieskarieties Enerģijas taupītājs, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Ieslēgt enerģijas taupītāju – tiek iestatīts akumulatora uzlādes līmenis procentos, tādējādi automātiski ieslēdzot enerģijas taupītāju. Izvēlieties Nekavējoties, Akumulatora jauda 10%, Akumulatora jauda 20%, Akumulatora jauda 30% vai Akumulatora jauda 50%.

Palīdzība – pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par enerģijas taupītāju.

< **Progr.** >

Skatiet un pārvaldiet savas programmas.

< **Pieskarties un maksāt** >

Kad NFC ir ieslēgts, varat izmantot pieskaršanās un maksāšanas funkciju, lai samaksātu par pirkumiem, pieskaroties ar tālruni lasītājam pie kases. Ja jūsu ierīcei nav noklusējuma lietojumprogrammas, piemēram, Google Wallet, varat pārlūkot Google Play un izvēlēties citas maksājumu lietojumprogrammas.

PERSONISKI

< **Konti un sinhronizācija** >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

Iestatījumi

< Viesa režīms >

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažu programmu pieejamību jūsu bērniem, varat izmantot viesu režīmu.

Aizdodot savu tālruni citām personām, varat ierobežot redzamās programmas. Iestatiet iepriekš viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

< Atrašanās vieta >

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot GPS, Wi-Fi un mobilo tīklu.

Režīms – iestatiet atrašanās vietas režīmu, izvēloties **Ausgta precizitāte (GPS un tīkli)**, **Akumulatora enerģijas taupīšana (Tikai tīkli)** un **Tikai ierīces sensori (Tikai GPS)**.

< Drošība >

Šifrēt tālruni – ļauj šifrēt tālruņa datus lielākai drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsit tālruni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

Šifrēt SD kartes atmiņu – ļauj tālrunī šifrēt SD kartes datus lielākai drošībai.

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai nomainiet SIM kartes PIN kodu.

Paroles rakstīšana redzama – ievadot paroli, rāda slēptās paroles pēdējo rakstzīmi.

Ierīces administratori – skatiet vai deaktivizējiet tālruņa administratorus.

Nezināmi avoti – noklusējuma iestatījums, instalējot programmas, kas nav Play Store programmas.

Pārbaudīt aplikācijas – neatļaut instalēt vai pirms instalēšanas brīdināt par programmām, kas var radīt kaitējumu.

Krātuves veids – Parādīt krātuves veidu.

Uzticami akreditācijas dati – parāda uzticamus CA sertifikātus.

Instalēt no krātuves – izvēlieties, lai instalētu šifrētus sertifikātus.

Dzēst akreditācijas datus – noņemiet visus sertifikātus.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

< Dublēt un atiestatīt >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

Dublēt manus datus – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

Rezerves konts – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

Automātiska atjaunošana – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē.

LG rezerves kopijas pakalpojums – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaiņas gadījumā.

Rūpnīcas datu atiestate – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

SISTĒMA

< Ātrās piekļuves taustiņš >

Atlasiet lietojumprogrammas, kurām ātri piekļūt, izmantojot ātrās piekļuves taustiņu.

< Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laika** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

< Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

PIEZĪME. Nepieciešami papildu spraudņi.

Iestatījumi

< PC pieslēgums >

Izvēlieties USB savienojuma metodi – iestatiet vēlamo režīmu: **Tālruņa uzlāde**, **Multivides sinhr. (MTP)**, **Piesaiste**, **LG programmatūra** vai **Sūtīt attēlus (PTP)**.

Jautāt pieslēdzoties – par USB savienojuma režīmu tiek prasīts, pievienojot ierīci datoram.

Palīdzība – palīdzība saistībā ar USB savienojumu.

PC Suite – atzīmējiet šo iestatījumu, lai lietu programmu LG PC Suite ar Wi-Fi savienojumu. Ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam jābūt savienotam ar programmu LG PC Suite, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

Palīdzība – LG programmatūras palīdzība.

< Drukāšana >

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, pārlūkprogrammā Chrome parādītās tīmekļa lapas) printerī, kas ir savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, kurā atrodas jūsu Android ierīce.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datora programmatūras (LG PC Suite)

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnēs jūsu ierīcē.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

- 1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > MOILAIS ATBALSTS > LG mobilie tālruni** > Atlasiet modeli vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilais** > Atlasiet modeli.
- 3 Noklikšķiniet uz **PC** sinhronizācija izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu "LG PC Suite" datorprogrammatūru.

Datora programmatūras (LG PC Suite)

Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa pakotne) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

PIEZĪME: LG integrētais USB draiveris

LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Parādīsies **izvēlieties USB savienojuma metod**, tad izvēlieties **LG programmatūra**.
- 3 Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz **(Personiskā informācija)**.
- 5 Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sinhronizēt**.

PIEZĪME: Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite.

Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

- 1** Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
- 2** Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3** Augšējā izvēlnē atlasiet ierīce > **Importēt ierīcē** > **Importēt kontaktus..**
- 4** Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
- 5** Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6** Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open**.
- 7** Noklikšķiniet **OK**.
- 8** Parādīsies laukus **kartējošs logs**, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
- 9** Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlasas vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10** Noklikšķiniet **OK**.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp>→, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

PIEZĪME. LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju:

lestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.

PIEZĪME. jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

PIEZĪME. šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni www.lg.com.
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādam aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilkstiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izveidojusi DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla, DivX Certified® ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni vod.divx.com.

DivX Certified® sertificēta ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz patHD 720p, tostarp augstākās kvalitātes saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.



Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. “Dolby” un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra


Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni <http://opensource.lge.com/>.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

Piederumi

Lietošanai kopā ar jūtāruni ir pieejami šādi piederumi. (Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)

Lādētājs



Stereo austiņas



Lietotāja rokasgrāmata



Datu kabelis



Akumulators



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

| Ziņojums | Iespējamie cēloņi | Iespējamie risinājumi |
|--|---|---|
| SIM kartes kļūda | Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi. | Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi. |
| Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu | Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.. | Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti. |
| | Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus. | Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. |
| Kodi neatbilst | Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot | Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju. |
| | Abi ievadītie kodi neatbilst | |

Problēmu novēršana

| Ziņojums | Iespējamie cēloņi | Iespējamie risinājumi |
|--------------------------|--|---|
| Nevar iestatīt programmu | Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija. | Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. |
| Zvani nav pieejami | Numura sastādīšanas kļūme | Jaunais tīkls nav autorizēts |
| | Ievietota jauna SIM karte. | Skatiet jaunus ierobežojumus. |
| | Sasniegts priekšapmaksas kartes limits. | Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu |
| Tālruni nevar ieslēgt | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku | Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes |
| | Akumulators nav uzlādēts | Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā. |

| Ziņojums | Iespējamie cēloņi | Iespējamie risinājumi |
|---------------------------------------|--|--|
| Uzlādes kļūda | Akumulators nav uzlādēts. | Uzlādējiet akumulatoru. |
| | Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu. | Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā. |
| | Ar kontaktu saistīta problēma | Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. . |
| | Nav sprieguma. | Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai. |
| | Bojāts lādētājs | Nomainiet lādētāju. |
| | Nepareizs lādētājs | Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus. |
| Numurs nav atļauts | Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs. | Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju. |
| Nevar nosūtīt/saņemt īsziņu un attēlu | Atmiņa ir pilna | Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas. |

Problēmu novēršana

| Ziņojums | Iespējamie cēloņi | Iespējamie risinājumi |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Nevar atvērt failus | Neatbalstīts faila formāts. | Izmantojiet atbalstītu faila formātu. |
| Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns | Tuvuma sensora kļūda | Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārlicinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra. |
| Nav skaņas | Vibrācijas režīms | Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārlicinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu. |
| Uzkāršanās vai sastingšana | Periodiska programmatūras problēma. | Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni. |



Bieži uzdotie jautājumi

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.


| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|--------------------------------------|---|--|
| BT Bluetooth ierīces | Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth? | Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā. |
| BT Bluetooth austiņas | Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu? | Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Pēc tam tiek izveidots savienojums ar vadu austiņu, un visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas vadu austiņā. Līdz ar to varēsiet klausīties, izmantojot pēdējo pievienoto ierīci. |
| Dati Kontakti Dublēšana | Kā var dublēt kontaktus? | Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™. |
| Dati Sinhronizēšana | Vai var iestatīt vienusējū sinhronizāciju ar Gmail? | Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija. |


Bieži uzdotie jautājumi

| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|---|---|--|
| Dati Sinhronizēšana | Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes? | lesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa Izvēlne  un pieskaroties pie Mapes , lai izvēlētos mapi. |
| Google™ pakalpojums Gmail pieieikšanās | Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail? | Kad esat pieteicies pakalpojumā Gmail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Gmail. |
| Google™ pakalpojums Google kots | Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu? | Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta. |
| Tālruņa funkcija E-pasts | Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma? | Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts. |
| Tālruņa funkcija Zvana signāls | Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu? | Fails lieluma ierobežojums nepastāv. |
| Tālruņa funkcija Ziņas laiks | Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt? | Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā. |


| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|---|---|---|
| Tālruņa funkcija Navigācija | Vai tālrunī var instalēt citu navigācijas programmu? | Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparatūru. |
| Tālruņa funkcija Sinhronizēšana | Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem? | Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus. |
| Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze | Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli? | <p>Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jā saglabā.</p> <p>Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas Tālrunis . 2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 3. Pieskarieties pie Pievienot 2 sekunžu pauzi vai Pievienot gaidīšanu |
| Tālruņa funkcija Drošība | Kādas ir tālruņa drošības funkcijas? | Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu. |

Bieži uzdotie jautājumi

| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|--|----------------------------------|---|
| Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts | Kā izveidot atbloķēšanas rakstu? | <ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne .2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Ekrāna bloķēšana.3. Pieskarieties pie Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu. <p>Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu. Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsiet nepareizu rakstu, nevarēsiet piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)</p> |

| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|--|--|---|
| Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts | Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu? | <p>Ja esat aizmirsis savu rakstu: Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.</p> <p>Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē</p> |
| Tālruņa funkcija Atmiņa | Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna? | Jā, tiks parādīts paziņojums. |
| Tālruņa funkcija Valodu atbalsts | Vai var mainīt valodu? | <p>Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas.</p> <p>Lai mainītu valodu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne  un pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi. 2. Pieskarieties pie Valoda un ievade > Izvēlēties valodu. 3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas. |

Bieži uzdotie jautājumi

| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|---|---|--|
| Tālruņa funkcija VPN | Kā iestatīt VPN? | VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram. |
| Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts | Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiesanas izslēdzas fona apgaismojums? | <ol style="list-style-type: none">1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne .2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Displeja iestatījumi.3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie Ekrāna taimauts.4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika. |
| Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobilais tīkls | Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos? | Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums. Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet mobilais tīkls vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā. |
| Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns | Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu? | Jā. Pieskarieties un turiet ikonu līdz ekrāna augšējā centrālajā daļā tiek parādīta miskastes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, velciet ikonu uz miskasti. |

| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|---------------------------------------|--|---|
| Tālruņa funkcija Programmas | Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa Izvēlne . 2. Pieskarieties pie Sistēmas iestatījumi > Progr. > LEJUPIELĀDĒTS. 3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie Atinstalēt |
| Tālruņa funkcija Lādētājs | Vai tālrūni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri? | Jā, tālrūnis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri. |
| Tālruņa funkcija Modinātājs | Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus? | Yes. Jā, kad mūzikas fails ir saglabāts kā zvana signāls, varat to izmantot savam modinātājam. |
| Tālruņa funkcija Modinātājs | Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrūnis ir izslēgts? | Nē, šī funkcija netiek atbalstīta. |
| Tālruņa funkcija Modinātājs | Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrūnis ir izslēgts? | Nē, šī funkcija netiek atbalstīta. |

Bieži uzdotie jautājumi


| Kategorija Apakškategorija | Jautājums | Atbilde |
|--|---|--|
| Atkopšanas risinājums Stingrā atiestatišana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana) | Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatišanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlnei? | Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni. |



EESTI

Kasutusjuhend

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puuetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

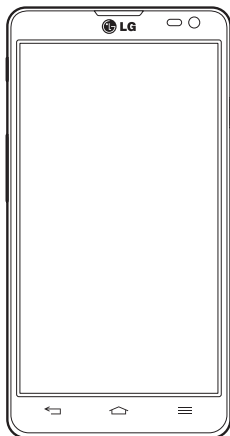

Sisukord

| | |
|---|-----------|
| Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks | 5 |
| Olulised märkused..... | 13 |
| Oma telefoniga tutvumine..... | 18 |
| Ülevaade | 18 |
| SIM-kaardi ja aku paigaldamine..... | 20 |
| Telefoni laadimine..... | 22 |
| Mälukaardi kasutamine | 23 |
| Ekraani lukustamine ja avamine | 24 |
| Teie avaekraan..... | 25 |
| Puutekraani näpunäited | 25 |
| Avaekraan | 26 |
| Avaekraani kohandamine | 26 |
| Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine | 27 |
| Teadanne..... | 28 |
| Teavituste paneeli avamine..... | 29 |
| Olekuriba indikaatorikoonid | 29 |
| Ekraanil kuvatav klaviatuur | 31 |
| Rõhutähtede sisestamine | 31 |
| Google'i konto seadistamine..... | 32 |
| Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega | 33 |
| Wi-Fi | 33 |
| Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega | 33 |
| Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine | 33 |
| Bluetooth..... | 34 |
| Telefoni andmesideühenduse jagamine | 35 |
| Wi-Fi Direct | 37 |
| SmartShare | 37 |
| Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine | 38 |
| Arvutiühendused andmesidekaabliga..... | 39 |
| Kõned | 40 |
| Helistamine | 40 |
| Helistamine kontaktidele..... | 40 |
| Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine | 40 |
| Kõne helitugevuse reguleerimine | 41 |
| Teise kõne tegemine..... | 41 |
| Kõnelogide vaatamine..... | 41 |
| Kõneseaded..... | 42 |
| Kontaktid..... | 43 |
| Kontakti otsimine..... | 43 |
| Uue kontakti lisamine | 43 |
| Lemmikkontaktid..... | 43 |
| Grupi loomine | 44 |
| Sõnumid | 45 |
| Sõnumi saatmine..... | 45 |
| Ühendatud kaust | 46 |
| Sõnumiseadete muutmise | 46 |
| E-post..... | 47 |
| E-posti konto haldamine | 47 |
| Kontokaustadega töötamine..... | 47 |
| E-kirjade koostamine ja saatmine | 48 |
| Kaamera..... | 49 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Pildinäidiku tundmaõppimine | 49 | Multimeedium | 66 |
| Täpsemate sätete kasutamine | 50 | Galerii | 66 |
| Kiire foto tegemine | 51 | Piltide vaatamine | 66 |
| Aegvõtte kasutamine | 51 | Videote mängimine | 67 |
| Pärast pildistamist | 52 | Fotode redigeerimine | 67 |
| Teie galeriist | 53 | Piltide kustutamine | 67 |
| | | Taustapildi seadmine | 67 |
| Videokaamera | 54 | Videod | 67 |
| Pildinäidiku tundmaõppimine | 54 | Video mängimine | 68 |
| Täpsemate sätete kasutamine | 55 | Muusika | 68 |
| Kiire video salvestamine | 55 | Muusikafailide telefoni lisamine | 68 |
| Pärast video salvestamist | 56 | | |
| Teie galeriist | 56 | Multimeedium | 68 |
| | | Muusika, edastamine Meedia sünkri (MTP) | |
| Funktsioon | 57 | abil | 69 |
| Külalisrežiimi | 57 | Loo esitamine | 69 |
| KnockON | 57 | | |
| QuickMemo | 58 | Rakendused | 72 |
| Funktsiooni QuickMemo valikute | | Meeldetuletuse määramine | 72 |
| kasutamine | 59 | Kalkulaatori kasutamine | 72 |
| Salvestatud QuickMemo vaatamine | 59 | Sündmuse lisamine kalendrisse | 72 |
| Kiirtõlge | 60 | Helisalvesti | 73 |
| QSlide | 61 | Heli või hääle salvestamine | 73 |
| QuickRemote (kiire kaugj.) | 62 | Häälsalvestuse saatmine | 73 |
| Reaalajas suumimine | 63 | FM-raadio | 73 |
| VuTalk | 64 | Tegumihaldur | 74 |
| Funktsiooni VuTalk kasutajaks | | Ülesanded | 74 |
| registreerimine | 64 | Polaris Viewer 4 | 74 |
| LG SmartWorld | 64 | LG varukoopia | 75 |
| Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma | | Nutitelefone andmete varundamise ja | |
| telefoni | 64 | taastamise kohta | 75 |
| Kuidas kasutada LG SmartWorld | 65 | | |

Sisukord

| | | | |
|---|-----------|---|------------|
| LG varukoopia teie nutitelefooni andmetest..... | 75 | Käesolevast kasutusjuhendist | 97 |
| Automaatse varundamise ajastamine | 76 | Käesolevast kasutusjuhendist..... | 97 |
| Nutitelefooni andmete taastamine..... | 76 | Kaubamärgid | 97 |
| Google+ | 77 | DivX HD | 98 |
| Häälotsing | 77 | Dolby Digital Plus..... | 98 |
| Allalaadimised | 78 | Tarvikud | 99 |
| Veeb..... | 79 | Törkeotsing | 100 |
| Internet..... | 79 | KKK..... | 104 |
| Veebi tööriistariba kasutamine | 79 | | |
| Veebilehtede vaatamine | 79 | | |
| Lehe avamine..... | 80 | | |
| Veebi otsimine hääle abil..... | 80 | | |
| Järjehoidjad | 80 | | |
| Ajalugu | 80 | | |
| Chrome | 81 | | |
| Veebilehtede vaatamine | 81 | | |
| Lehe avamine..... | 81 | | |
| Teiste seadmetega sünkroniseerimine...81 | | | |
| Seadistus | 82 | | |
| Ligipääs seadete menüüle | 82 | | |
| JUHTMEVABA JA VÕRGUD..... | 82 | | |
| SEADE | 85 | | |
| ISIKLIK..... | 88 | | |
| SÜSTEEM | 90 | | |
| Arvuti tarkvara (LG PC Suite) | 92 | | |
| Telefoni tarkvara värskendamine | 95 | | |
| Telefoni tarkvara värskendamine | 95 | | |

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D605 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,473 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,463 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS:

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kättega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).

- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage oma telefoni võimaluse korral temperatuuridel vahemikus 0 °C ja 40 °C. Telefoni väga madalatel või väga kõrgetel temperatuuridel kasutamine võib põhjustada kahjustust, rikkeid või plahvatust.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadjat sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlikk enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovime telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovime seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS. Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikesed osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkuvalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuumale ega külmale kohtale, kuna see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.

- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-D605** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Olulised märkused


Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefoni enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

Rakenduste desinstallimine:

- 1 Puudutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Rakendused** kategoorias SEADE.
- 2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
- 3 Puudutage käsku **Desinstalli**.

2. Aku eluea optimeerimine


Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiresursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku eluea pikendamine:


- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkronimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.

Olulised märkused

Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** > **Aku**. Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Teave telefoni kohta** > **Aku** > **Akukasutus**.

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutatavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja OS-i installimist



HOIATUS


Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.



HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Google Play'st. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Vajutage  > **Rakendused** > **Seadistus** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhuks, kui peaksite avamismustri unustama. **Ettevaatust:** looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhuks, kui juhtute avamismustri unustama. .



MÄRKUS.

Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustri:

< Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasite mustri?** (või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks). Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

< Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt >

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

Ettevaatust : Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.

MÄRKUS. Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma avamismustri, siis peate sisestama PIN-i.

5. Täislähtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida algsetesse seadetesse.

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all **Toide/Lukustusnupp + Helitugevse vähendamise nuppu**..
- 3 LG logo kuvamisel ekraanile laske kõik nupud lahti.
- 4 Pärast paari sekundi möödumist laseb telefon teil valida tehase seadete taastamise funktsiooni läbi Android süsteemi taastamise utiliidi.
- 5 Tühistamiseks vajutage **Toide/Lukustusnuppu** ning teie telefoni tehase vaikimis seaded on taastatud. Tühistamiseks vajutage ükskõik millist teist nuppu.




HOIATUS



Täislähtestamise kasutamisel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Rakenduste lõpetamine:

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > Rakendused > vahekaart **TÖÖTAB**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseri ja puudutage selle lõpetamiseks käsku **Stopp**.

MÄRKUS. multitegumtöökS vajutage Home  nuppu, et liikuda teisele rakendusele mingi rakenduse kasutamise ajal. See ei peata eelmise rakenduse toimimist taustal. Veenduge selles, et toksasite Tagasi nuppu  pärast rakenduse kasutamist.

7. Muusika, fotode ja videote edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

- 1 Salvestusmeediumi kontrollimiseks puudutage vahekaardil > **Rakendused** > **Seadistus** > **Mälu**.
- 2 Kuvatakse USB-ühendusrežiimi loend, sealt valige **Meedia sünk** (MTP).
- 3 Avage oma arvutis irdmälu kaust. Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.
- 4 Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.

8. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.


Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

9. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist: Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Oma telefoniga tutvumine

Ülevaade

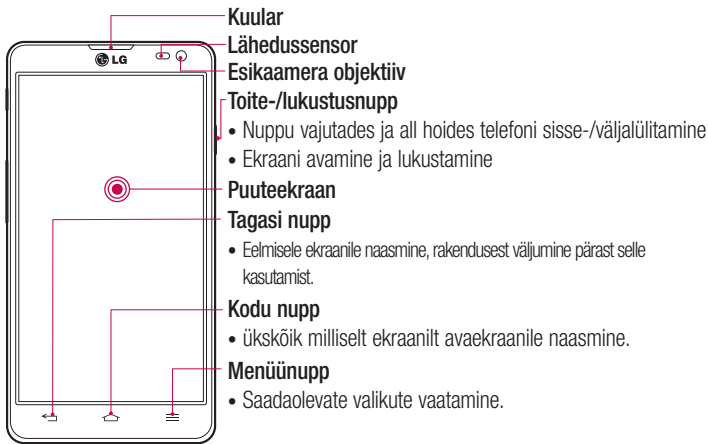

MÄRKUS. Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puuteekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puuteekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.





HOIATUS

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puuteekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

Helitugevusnupud

- **Avaekraanil:** helina tugevuse reguleerimine
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine
- **Muusika kuulamise ajal:** helitugevuse pidev eguleerimine

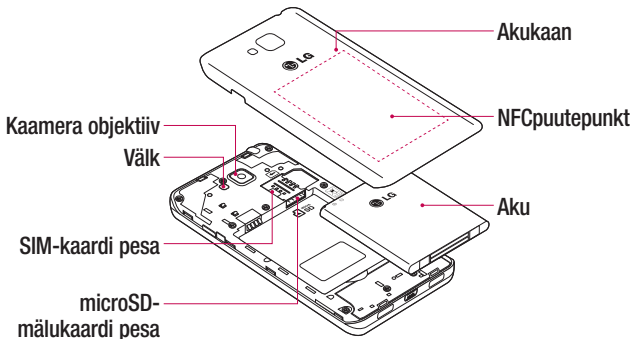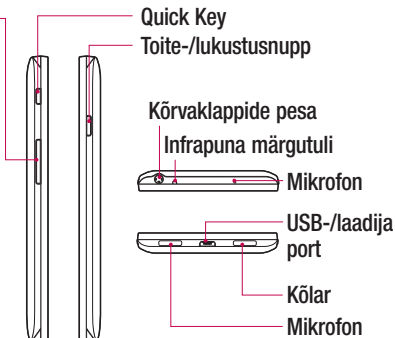


HOIATUS

- Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks NFC-antenni osaks olevat NFC-antenni ühenduskohta.


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne oma uue telefoniga tutvumist peate selle ära seadistama. SIM kaardi ja akude paigaldamiseks:


- 1 Aku kaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Teise käega liigutage aku kaant pöidlaga, nagu näidatud pildil.

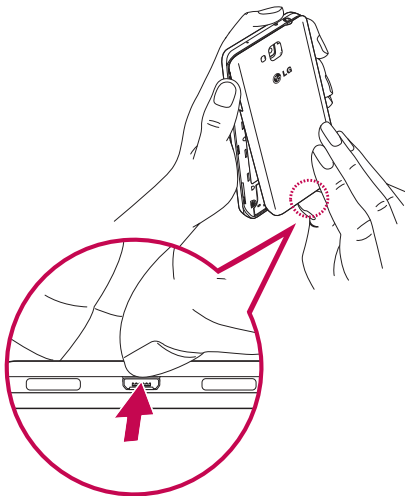


- 2** Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

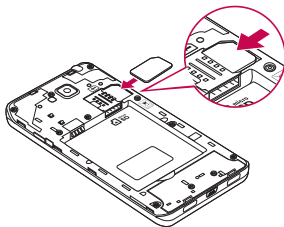

- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid (1) surudes akut alla, kuni see läheb klõpsatusega oma kohale (2).

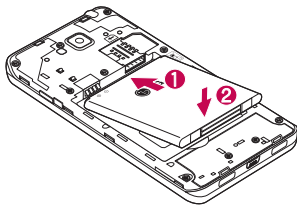

- 4** Paigutage patareikaan patareihoidla kohale (1) suruge seda alla kuni see asetub klõpsatusega oma kohale (2).

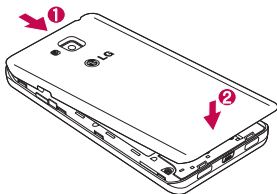

Oma telefoniga tutvumine


Telefoni laadimine

Enne esmakordset kasutamist laadige akud. Akude laadimiseks kasutage laadijat. Samuti võib laadimiseks kasutada arvutit, mida on võimalik telefoniga läbi USB kaabli ühendada.

HOIATUS:

Kasutage ainult LG-kinnitatud laadijaid, akusid ja kaableid. Heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada aeglasemat akude laadimist. Samuti võib heakskiitmata laadijate või kaablite kasutamine akude plahvatamist või seadme kahjustamist, mida garantiiga ei ole kaetud.

Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

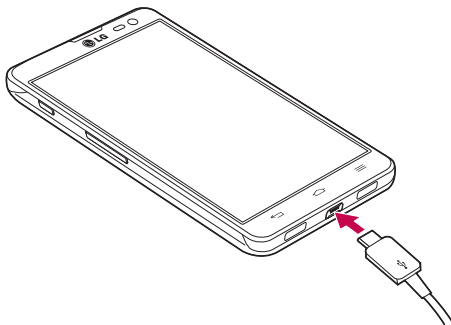

MÄRKUS.

- Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Ärge avage akukaant telefoni laadimise ajal.

Mälukaardi kasutamine



Teie telefon toetab kuni 32 GB mahuga microSD™ või microSDHC™ mälukaartide kasutamist. Sellised mälukaardid on loodud spetsiaalselt mobiiltelefonidele ning teistele ultra-väikestele seadmetele, ning on ideaalsed meedia-rikaste failide hoiustamiseks, nagu muusika, programmid, videod ja fotod, mida kasutada koos teie telefoniga.

Mälukaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:

Sisestage mälukaart pesasse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb ülespoole.

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

Puudutage valikuid  > vahekaart **Rakendused** > **Seadistus** > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti**.

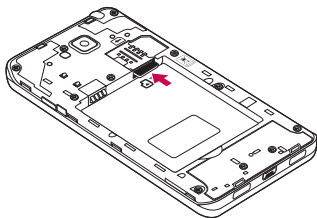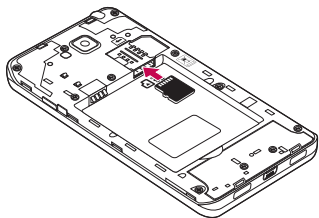

MÄRKUS.

- Kasutage telefoniga ainult ühilduvaid mälukaarte. Mitteühilduvate mälukaartide kasutamine võib kahjustada kaarti ja sellel hoiustatavaid andmeid, nagu ka telefoni ennast.
- Kuna seade kasutab FAT32 süsteemi, on iga faili suuruseks maks. 4 GB.

Oma telefoniga tutvumine


HOIATUS:

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad saada rikutuks.

Mälukaardi vormindamine:

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.


MÄRKUS. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Toksake  et avada rakenduste nimekiri.
- 2 Kerige ja toksake **Seadistus** > **Mälu** rippaknas SEADE.
- 3 Toksake valikul **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 4 Toksake **Tühjenda SD kaar** > **Tühjenda SD kaar** > **Kustuta kõik**.
- 5 Kui olete määranud mustriluku, sisestage see ja valige **Kustuta kõik**.

MÄRKUS. Kui mälukaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnupp** 

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitatav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnupp** . Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Puutekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Toksakge või puutuge – Üksainus sõrmepuut valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

Puutuge ja hoidke all– Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

Lohistage – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid kodulekraanil, näiteks, et neid ümberpaigutada.

Pühkige või libistage – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid kodulekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

Toptelt-toks – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

Näpistage suurenduseks – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

Pöörake ekraani – paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

Teie avaekraan

MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Paneelide kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Saate kohandada iga paneeli Rakendused, Allalaadimised, Vidinad ja Taustapildid.


MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujast.

LG avaekraani allservas saate kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.

 Puudutage **Telefon** ikooni, et helistamise jaoks avada puuteekraani numbrivalimise klahve.

 Puudutage **Kontaktid** ikooni, et avada oma kontaktiloendit.

 Puudutage **Sõnumid** ikooni, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.

 Puudutage ekraani allservas **Rakendused** ikooni. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduste loendis lihtsalt vastavat ikooni.


Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikrakenduste otseteed.

Ikoonide lisamine avaekraanile:

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
- 2 Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete koduekraanil.
- 3 Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

Üksuse eemaldamine avaekraanilt:

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile 

NÄPUNÄIDE! Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

SOOVITUS! Kataoogide kasutamine.

Võite koondada sarnaste rakenduste ikoonid ühte kataloogi. Lohistage kodumenüüs rakenduse ikoon teise kohale ning ikoonid ühendatakse.


Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme **Kodu** klahvil. Ekraanile kuvatakse hüppikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **Tagasi** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.

Teadaanne

Teadaanded annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu näiteks videote allalaadimised. Teadaannete paneelil võite näha telefoni jooksvat olekut ja ootel olevaid teadaandeid. Teadaande laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

MÄRKUS. Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust..

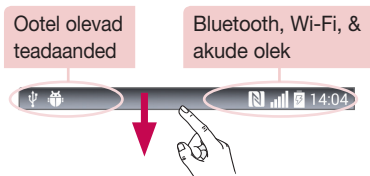


Teavituste paneeli avamine


Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla.



Kiirtumblersi ala

Koputage igat kiirümbertülitusklahvi, et seda sisse/välja lülitada. Puudutage klahvi ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni sätete menüüsse. Nipsake vasakule või paremale, et näha rohkem ümbertülitusklahve. Koputage ikooni , et ümbertülitusklahve eemaldada, lisada või ümber korraldada.

QSlide Rakendused

Koputage QSlide'i rakendust, et see ekraanil väikse aknana avada. Koputage ikooni , et QSlide'i rakendusi eemaldada, lisada või ümber korraldada.

Kõigi teavituste tühendamiseks koputage.

Teated

Loetletakse käibivad teated, igaüks neist on varustatud lühikirjeldusega. Teate vaatamiseks koputage seda.

Teavituste paneeli sulgemiseks puudutage vahekaarti ja lohistage seda kuva ülaosa suunas.

Olekuriba indikaatorikoonid

Indikaatorikoone kuvatakse oleuribal ekraani ülemises osas, et teavitada vastamata kõnedest, kalendrisündmustest, seadme olekust ja muust.



Teie avaekraan

Ekraani ülasas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

| Ikoon | Kirjeldus |
|--|---------------------------|
|  | SIM-kaarti pole |
|  | Signaali pole |
|  | Lennurežiim |
|  | Ühendatud Wi-Fi võrguga |
|  | Juhtmega peakomplekt |
|  | Kõne on pooleli |
|  | Vastamata kõne |
|  | Bluetooth on sees |
|  | Süsteemi hoiatus |
|  | Meeldetuletus on määratud |
|  | Uus kõnepostiteade |
|  | Helin on vaigistatud |
|  | NFC on sees |

| Ikoon | Kirjeldus |
|---|---|
|  | Värinarežiim |
|  | Aku on täis laetud |
|  | Aku laadimine |
|  | Andmete allalaadimine |
|  | Andmete üleslaadimine |
|  | GPS on sees |
|  | Andmeid sünkroonitakse |
|  | Uus Gmail |
|  | Saadaval rakenduse Hangouts uus sõnum |
|  | Uus sõnum |
|  | Esitatakse lugu |
|  | Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB loastamine on sees. |
|  | Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne |



VPN on SEES




Bluetooth-i lõastamine on aktiveeritud

MÄRKUS. Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

 Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 Numbrite ja sümbolite klaviatuurile lülitumiseks puudutage.

 Vajutage tühiku sisestamiseks.

 Koputage uue rea loomiseks.

 Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

Google'i konto seadistamine:

- SKuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.

VÕI

- Uue konto loomiseks puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus nt **Gmail** > valige **New**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Existing**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku .

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Wi-Fi


Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levalas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale“. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigurereerima. Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

MÄRKUS. Kui olete väljaspool Wi-Fi levala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Seadistus** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
- 3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
 - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Bluetooth


Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitata vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

MÄRKUS.

- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

- 1 Vahekaardil **JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD** puudutage ikooni  > **Seadistus** > määrake **Bluetooth** olekuks **SEES**.
 - 2 Toksake uuesti **Bluetooth** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Kui loendis pole seadet, millega soovite siduda, veenduge et sihtseadme olekuks on määratud leitav ning seejärel toksake uuesti käsku **Otsi seadet**.
 - 3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.
- Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

MÄRKUS. Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.



Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu


- 1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaadimised** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.
- 2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

MÄRKUS. Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

- 3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus** > määrake **Bluetooth** olekuks SEES ning puudutage käsku , et muuta oma telefoni teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS. Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 2 Valige **Nõustu**, et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega


Kaasaskantava Wi-Fi kuumkoha seadete muutmine:

- 1 Vahekaardil JUHTMEVABA VÕRK JA VÕRGUD puudutage ikooni  > **Seadistus** > **Modem & Võrgud** > **Wi-Fi kuumkoht (hotspot)** > valige, mida soovite reguleerida.

NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigurida, külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus**.
- 2 Vahekaardil JUHTMEVABA JA VÕRGUD puudutage valikut **Modem & Võrgud** ning valige **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht (hotspot)**.
- 3 Puudutage käsku **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**
 - Avaneb dialoogikast **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
 - Saate muuta **Wi-Fi nimi (SSID)**, mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
 - Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigurida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
 - Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Ava**.
- 4 Puudutage käsku **Salvesta**.

TÄHELEPANU! Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovime säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita. Kuna Wi-Fi Direct tarbib palju akut, soovime telefoni Wi-Fi Direct funktsiooni kasutamise ajal seinapistikusse ühendada.

SmartShare

Saate funktsiooni SmartShare lihtsasti kasutada rakenduste Galerii, Muusika, Videod jne puhul.

Nautige sisu mitmes seadmes

Saate oma telefoni sisu mitmed seadmes jagada. Puudutage valikut , et jagada sisu rakenduses Galerii, Muusika, Videod, POLARIS Viewer 4.


Esitamine/saatmine

Esitamine: saate esitada sisu teleri, Bluetooth kõlari vms kaudu.

Signaali saatmine: saate saata sisu seadmesse, mis toetab Bluetoothi ja SmartShare'i signaali edastamist.

- **SmartShare'i signaali edastamine:** sisu kiire edastamine Wi-Fi Direct'i kaudu.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

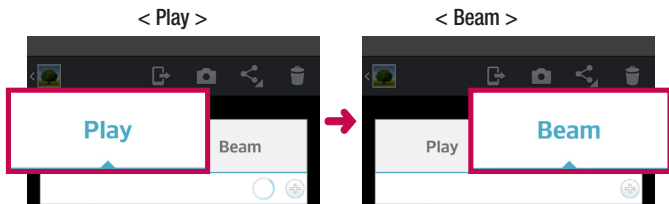


Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine

Saate sisu lähedalolevates seadmetes (nt arvuti võrgumälu, mobiil) nautida rakendustega **Galerii**, **Muusika**, **Videod** jne **puhul**.

Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teised DLNA-toega seadmed samasse Wi-Fi-võrku.

MÄRKUS: ühendatud seadmete sisu jagamiseks lisage linnuke kasti Sisu jagamine.

(Puuduta  > Vahekaart Rakendused > Sätted > Jaga ja ühenda JUHMETA VÕRGUST > Meediaserver)

Teiste seadmete otsimine

- 1 Puudutage valikut Lähedaolevad seadmed, seejärel näete kõiki DLNA-toega seadmeid.
- 2 Sisu vaatamiseks looge seadmega ühendus.

Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides. **Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmälurežiimi abil**

- 1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
- 2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemi seaded > PCiühendus > Vali USB-ühendusviisi** ning seejärel valige **Meedia sünkr (MTP)**.
- 3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.





- 1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
 - 2 Valige **Meedia sünkr (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.
 - 3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
 - 4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
 - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendisse.
 - 6 Alustage sünkroonimist.
- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


| Üksused | Nõuded |
|--------------------------------|--|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem |
| Window Media Player'i versioon | Windows Media Player 10 või kõrgem |

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.

Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
- 3 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpp** ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni .

Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage , kellele soovite helistada.

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil  ja libistage seda, et saabuvalle kõnele Vastus.

Saabuvast kõnest Keeldu hoidke sõrme ikoonil  a libistage seda.

Kui soovite saata sõnumit, puudutage valikut **Keeldu sõnumiga**.







NÄPUNÄIDE! Keeldu sõnumiga

Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks saabuva kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Teise kõne tegemine

- 1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü**  > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni  või otsida oma kontakte, puudutades ikooni  ja valides numbrit, millele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage ikooni .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni  **Ühenda kõned**, et teha konverentskõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpp** või vajutage **Kodu** klahvi ning libistage teavituse riba alla ja valige **Lõpeta kõne** ikoon .

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.


Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart **Kõnelogid** .

Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

Kõned

NÄPUNÄIDE!

- Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.
- Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **Menüü**klahvi , ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.


- 1 Toksake koduekraanil .
- 2 Toksake .
- 3 Toksake **Kõneseaded** ning valige, mida soovite häälestada.

Kontaktid




Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.


Uue kontakti lisamine

- 1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel **Menüünupul** . Valige **Lisa kontaktidesse** > **Uus kontakt**.
- 2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Pildista** või **Vali Galerii**.
- 3 Valige kontakti tüüp toksates .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage **Salvesta**.

Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamine lemmikute loendisse


- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujust. Täht muutub kollaseks.

Kontaktid

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmik**  ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Grupi loomine

- 1 Toksake  et avada oma kontaktid
- 2 Toksake **Rühmad** ning toksake **Menüünupul** . Valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
- 4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.



MÄRKUS. Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles..

Sõnumid


Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


HOIATUS: LG sõnum peaks olema lähtestatud vaikimisi SMS-rakendusena. Juhul kui see nii ei ole, on mõned sõnumifunktsioonid piiratud.

Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel ikooni .
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Puudutage välja **Kirjutage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage menüüklahvi  Valikud on **Kiirsõnum**, **Sisesta emotikon**, **Ajastatud saatmine**, **Lisa teema** ja **Loobu**.

NÄPUNÄIDE! Faili manustamiseks puudutage ikooni .

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

HOIATUS:

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.
- Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

Ühendatud kaust

Teise osapoollega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- **Sõnumid** puudutage ikooni  ja seejärel puudutage **Menüü**klahvi ning siis toksake valikut **Seadistus**.

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemi administraatorilt.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage ikooni  > **Seadistus** >  **Lisa konto**.

E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > koputage klahvi  > **Sätted** > **Üldseaded**.

E-posti konto kustutamine:

- Puudutage ikooni  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage ikooni  > **Kontod** > koputage klahvi  > **Eemalda konto** > valige konto, mida kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.

Kontokaustadega töötamine

Toksake  > **Rakendused** > **E-post**, toksake  ja valige **Kaustad**.

Igal kontrol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine


- 1 **E-post** rakenduses puudutage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
- 3 Vajadusel lisage  ning lisage manusfailid .
- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Puudutage ikooni .

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga. Toksake e-kirja teavitusel, et teavitamine lõppeks.

Kaamera

Kaamera rakenduse avamiseks vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > .

Pildinäidiku tundmaõppimine

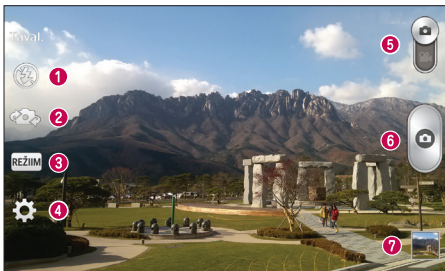














- 1 **Välklamp** – valige kas **VÄLJAS** , **SEES**  või **Automaatne** .
- 2 **Vaheta kaamerat** – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 **Pildistamisrežiim** – Valige **Normaalne**, **Dünaamiline toon (HDR)**, **Panoraam**, **Sarivõte**, **Iluvõte**, **Ajahetke tabab võte**, **Sport** või **Öö**.
- 4 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüü.
- 5 **Vidorežiim** – videorežiimi lülitamiseks koputage seda ikooni ja libistage seda alla.
- 6 **Pildistamisnupp**
- 7 **Galerii** – puudutage seda, et näha viimati salvestatud fotot. See võimaldab teil pöörduda galeriisse ja vaadata kaamerarežiimis olles salvestatud fotosid.

MÄRKUS: enne pildistamist veenduge, et kaamera objektiiv on puhas.

Täpsemate sätete kasutamine

Täpsemate suvandite avamiseks puudutage pildinäidikus ikooni . Kaamera seadeid saate muuta loendit kerides. Pärast suvandi valimist koputage valikut .

| | |
|--|--|
|  | Pildistamiseks lausuge üks järgmistest sõnadest: „cheese“, naerata, viski, „Kimchi“ või LG. |
|  | Määrab ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse hulka. |
|  | Koputage, et valida fookusrežiim. |
|  | Valib foto eraldusvõime. Kui valite suure eraldusvõime, kasvab faili suurus, mis tähendab seda, et mälusse on võimalik talletada vähem fotosid. |
|  | ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedas, kui välku ei saa kasutada. |
|  | Parandab värvikvaliteeti eri valgusoludes. |
|  | Lisab piltidele kunstipäraseid efekte. |
|  | Määrab viivituse pärast pildistamisnupu vajutamist. See on ideaalne olukorras, kus soovite ka ise pildile jääda. |
|  | Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. |
| | MÄRKUS: see funktsioon on saadaval, kui GPS-funktsioon on aktiveeritud või on loodud võrguühendus. |
|  | Valib katikuheli. |
|  | Määrake helitugevuse nupu funktsiooniks kas pildistamine või suumimine. |
|  | Fotode salvestamiseks valige mälu. |
|  | Avab juhendi funktsiooni töö selgitamiseks. |



Taastab kõik kaamera vaikesätted.

NÕUANNE!

- Kaamerarežiimist väljudes taastatakse mõningad vaikesätted, nt valge tasakaal, värviefekt, taimer ja pildistamisrežiim. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü katab pildinäidiku, nii et pildi värvi või kvaliteeti muutes näete seadete menüü taga kohe pildi eelvaadet.

Kiire foto tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 2 Pildinäidiku kuva keskele ilmuvad fookusekastid. Sellele punktile fokuseerimiseks võite puudutada ka ükskõik millist kohta ekraanil.
- 3 Kui fookusekast muutub roheliseks, on objekt fookuses.
- 4 Pildistamiseks vajutage





Aegvõtte kasutamine

Seadistab kaamera pildistama kadunud hetki, tehes enne puudutamist viis järjestikust pilti.

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Puudutage valikut > **Ajahetke tabav võte**.
- 3 Pildistamiseks puudutage ikooni .
- 4 Et näha momente vahetult enne pildi tegemist, puudutage pildi pisipilti kaamerakuva alumises osas.
- 5 Valige pildid, mida soovite säilitada, siis koputage ikooni ekraani ülaosas.

Pärast pildistamist

Viimati pildistatud foto vaatamiseks puudutage kaamerakuva alaosas olevat foto pispilti.

| | |
|--|--|
|  | Toksake et jagada foto SmartShare funktsiooni abil. |
|  | Puudutage, et kohe uus pilt teha. |
|  | Puudutage, et fotot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada. |
|  | Foto kustutamiseks koputage. |

NÕUANNE! Kui teil on telefonis seadistatud SNS-konto, saate oma fotot SNS-kogukonnaga jagada.

MÄRKUS. kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

Kõigi täpsemate suvandite avamiseks klõpsake klahvi .

Pildi seadistamine, kui – puudutage fotot, et kasutada seda **Kontakti foto, Avakuva taustpilt, Lukustatud ekraani taustpilt või taustpilt.**

Teisalda – puudutage, et foto mujale teisaldada.

Kopeeri – puudutage, et valitud pilt kopeerida ning teise albumisse salvestada.

Kopeeri klipisalve – koputage, et foto kopeerida ja lõikesalve talletada.

Nimeta ümber – puudutage, et valitud foto pealkirja redigeerida.

Pööra vasakule/paremale – vasakule või paremale pööramiseks.

Kärbi – kärpige fotot. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida kärbitav ala.

Redigeeri – vaadake ja redigeerige fotot.

Slaidiesitus – näitab automaatselt üksteise järel pilte aktiivses kaustas.

Asukoha lisamine – asukohateabe lisamiseks.

Info – saage faili kohta lisateavet.

Teie galeriist

Koputage ikooni  **Galerii**.

- Et vaadata rohkem pilte, kerige vasakule või paremale.
- Sisse- või väljasuunimiseks puudutage ekraani või asetage ekraanile kaks sõrme ning liigutage neid üksteisest eemale (väljasuunimiseks liigutage sõrmi üksteisele lähemale).

Videokaamera

Pildinäidiku tundmaõppimine












- 1 **Välklamp** – valige kas **VÄLJAS** , **SEES**  või **Automaatne** .
- 2 **Vaheta kaamerat** – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 **Salvestusrežiim** – valige kas **Taval.** või **Live mõju**.
- 4 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüü.
- 5 **Kaamerarežiim** – kaamerarežiimi lülitamiseks koputage seda ikooni ja libistage seda üles.
- 6 **Alusta salvestamist**
- 7 **Galerii** – koputage, et vaadata viimati salvestatud videot. See võimaldab teil videorežiimis olles pöörduda galeriisse ja vaadata salvestatud videoid.

NÕUANNE!


Video salvestamise ajal asetage kaks sõrme ekraanile ning suruge neid suumifunktsiooni kasutamiseks kokku.

Täpsemate sätete kasutamine

Puudutage pildinäidikus ikooni  et avada kõik täpsemad suvandid.

| | |
|---|--|
|  | Puudutage, et määrata salvestatava video suurus (pikslites). |
|  | Määrab ja juhib objektiivi siseneva päikesevalguse kogust. Libistage heledusenäidikut ribal sümboli „-“ suunas, kui soovite madalama heledusega videot, või sümboli „+“ suunas, kui soovite kõrgema heledusega videot. |
|  | Parandab värvikvaliteeti eri valgusoludes. |
|  | Valige värvitoon, mida uues vaates kasutada. |
|  | Aktiveerige see, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. MÄRKUS: see funktsioon on saadaval, kui GPS-funktsioon on aktiveeritud või on loodud võrguühendus. |
|  | Määrake helitugevuse nupu funktsiooniks kas salvestamine või suumimine. |
|  | Videote salvestamiseks valige mälu. |
|  | Avab juhendi funktsiooni töö selgitamiseks. |
|  | Taastab kõik kaamera vaikesätted. |



Kiire video salvestamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja libistage **videorežiimi** nuppu.
- 2 Ekraanil kuvatakse videokaamera pildinäidik.
- 3 Hoides oma telefoni, suunake objektiiv objekti suunas, mida soovite videos jäädvustada.
- 4 Salvestamise alustamiseks puudutage üks kord valikut .
- 5 Pildinäidiku vasakusse ülanurka ilmub punane tuli taimeriga, mis näitab video pikkust.

Videokaamera

6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil ikooni .

NÕUANNE!

-  – koputage, et teha video salvestamise ajal pilt.
-  – koputage, et video salvestamine peatada.

Pärast video salvestamist

Viimati salvestatud video vaatamiseks puudutage pildinäidikus ekraani alaosas paiknevat video pispilti.



Toksake, et jagada oma videot SmartShare funktsiooniga.



Puudutage, et salvestada kohe uus video.



Puudutage, et videot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.



Video kustutamiseks puudutage.

MÄRKUS: kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

Teie galeriist

Koputage ikooni  **Galerii**. Video esitamiseks koputage video esitamise ikoonile .

Funktsioon

Külalisrežiimi

Külalisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele.

Telefoni väljalaaenamise korral kolmandatele isikutele saate kuvatavaid rakendusi piirata. Enne seadistage telefonis külalisrežiim ning kohandage valikud.

MÄRKUS. külalisrežiimi kasutamiseks peaks musterlukk olema enne seadistatud.

- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > **Külalisrežiimi**.
- 2 Selle režiimi aktiveerimiseks puudutage külalisrežiimi lülitit .

KnockON

Ekraan on lihtsa topeltkõputusega võimalik sisse/välja lülitada.

Funktsiooni KnockON aktiveerimine


- 1 Vajutage klahvi  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > **Kuva** > **KnockON**.
- 2 Tehke linnuke suvandisse **KnockON**.

Tehke ekraani keskele kiire topeltkõputus, et ekraan deblokeerida. Ekraani lukustamiseks tehke ükskõik millises kuvas topeltkõputus olekuribale (v.a kaamera pildinäidik) või topeltkõputage avakuvas tühja ala.


MÄRKUS: ekraani sisselülitamisel veenduge, et lähedusandur poleks kaetud. Selline teguviis lülitab ekraani kohe välja, kui see sisse lülitatakse, et takistada ebanormaalset sisselülitumist teie taskus või kotis.

QuickMemo

QuickMemo võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega..

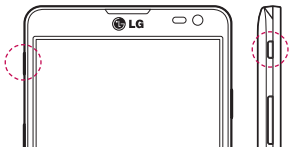


VÕI

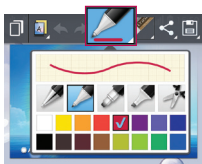



- 1 Sisenege QuickMemo ekraanile, hoides kiirvaliku klahvi ühe sekundi jooksul all ekraanikuval, mida jäädvustada soovite.

VÕI

Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .

- 2 Valige menüüst soovikohane **Sulepea tüüp**, **Värvus** või **Kustukumm** ja looge memo..

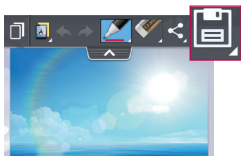








- 3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni  ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine.

MÄRKUS. Kasutage QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.

| | |
|--|---|
|  | Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks. |
|  | Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte. |
|  | Tagasivõtmine ja uuestitegemine. |
|  | Pliatsi tüübi ja värvi valimine. |
|  | Loodud memo kustutamine. |
|  | Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega. |
|  | Salvestab memo koos praeguse ekraanikuvaga Galeriis või Märkmikus . |

Salvestatud QuickMemo vaatamine



Avage **Märkmik/Galerii** ja valige QuickMemo album.

Kiirtõlge

Lihtsalt suunake oma nutitelefoni kaamera võõrkeelsele lausele mida soovite tõlkida. Saate reaalaaja tõlget iga kell ja koht. Lisa sõnaraamatuid saate osta Google Play Poest.



- 1 Kodune keel.
- 2 Sihtkeel.
- 3 Iga sõna tõlge.
- 4 Lause tõlge.
- 5 Lõigu tõlge.
- 6 Seaded.

- 1 Töksake  >  > **Rakendused** > **Kiirtõlge**.
- 2 Töksake valikul **Sõna, Rida või Lõik**.
- 3 Töksake ja valige soovitud keel.
- 4 Hoidke telefoni mõne sekundi jooksul soovitud sisu suunas, mida soovite tõlkida.

MÄRKUS: Ainult üks sõnaraamat on kaasas tasuta. Lisa sõnaraamatud peavad olema ostetud. Palun valige sõnaraamatu all olevast nimekirjast, millist sõnaraamatut soovite tasuta.

MÄRKUS: Tuvastuse tase võib tõlkimise juures erineda sõltuvalt suurusest, fondist, värvist, heledusest ning tähtede kaldest.

QSlide

QSlide võimaldab mitme akna hõlpsasti telefoniekraanil kuvamist.



| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Toksake QSlide väljumiseks ja täisaknasse naasmiseks. |
| 2 | | Toksake läbipaistvuse reguleerimiseks. |
| 3 | | Toksake QSlide lõpetamiseks. |
| 4 | | Suuruse reguleerimiseks puudutage. |


- 1 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole > puudutage QSlide'i rakendusi või kui kasutate mõnd funktsiooni, mida QSlide toetab, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse ekraanil endiselt väikese aknana.
- 2 Võite helistada, sirvida veebis või valida teisi telefonisuvandeid. Samuti võite kasutada ja toksata väikeste akende all olevat ekraani, kui läbipaistvusriba pole täis



MÄRKUS. QSlide toetab korraga kuni kahte akent.

QuickRemote (kiire kaugj.)

QuickRemote muudab teie telefoni universaalseks puldiks teie kodus olevale televisorile, DVD ja Blu-Ray mängijale.

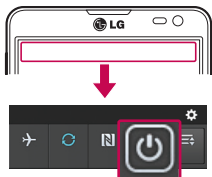

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole ning koputage käsku > **LISA KAUGJUHTIMISPULT.**

VÕI

Vajutage klahvi > > vahekaart **Rakendused** > **QuickRemote** > puudutage ikooni .

- 2 Valige seadme tüüp ja kaubamärk, seejärel järgige seadme(te) konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- 3 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning kasutage QuickRemote (kiire kaugj.) funktsioone


Puudutage menüüklahvi  et valida **Magic Remote seaded, Redigeeri kaugtoimingu nimi, Teisalda kaugjuhtimispuult, Kustuta kaugjuhtimispuult, Ruumi redigeerimine, Sätted ja spikker.**

MÄRKUS. QuickRemote (kiire kaugj.) toimib samamoodi, kui tavalise kaugjuhtimispuuldi infrapunasiinaalid (IR). Olge tähelepanelik, et te ei kataks funktsiooni QuickRemote (Kiire kaugj.) kasutamisel telefoni peal olevat infrapunaandurit kinni. See funktsioon ei pruugi olla mudelist, tootjast või teenusettevõttest tulenevalt toetatud.

Reaalajas suumimine

Reaalajas suumimine võimaldab esitatavast videost mõnda osa lähemale või kaugemale suumida, et teha soovitud koht suuremaks või väiksemaks.

- 1 Liigutage video vaatamise ajal oma nimetissõrme ja põialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale, et suumida sisse või välja.

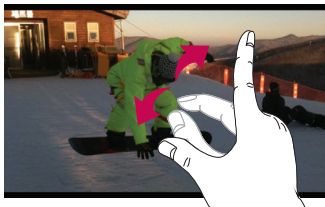

MÄRKUS.

- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva ekraani heleduse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva tagasi- või edasikerimiseks vasakule või paremale.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.




VuTalk

Funktsioon Vutalk sobib märkmete loomiseks, kasutades reaajas interaktiivset käsitsikirja ja jagatud emotsionaalseid vestluseid.

MÄRKUS.

- Funktsiooni VuTalk kasutamisel võib andmeteenustega kaasneda täiendav tasu.
- Funktsiooni VuTalk kasutamiseks ühendage seade, millesse on funktsioon VuTalk eelnevalt installitud.
- Saate kasutada funktsiooni VuTalk andmevõrguga ühenduse loomiseks aga ka kõne ajal.
- Tuletame meelde, et kui te kindla perioodi vältel ekraani ei kasuta, võib see lukustuda.



Funktsiooni VuTalk kasutajaks registreerimine

- 1 Puudutage avaaknas .
 - 2 Tingimustega  nõustumiseks puudutage.
- Kui olete funktsiooni VuTalk teenuse registreerinud, saate seadistamiseks puudutada .

LG SmartWorld


LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mängu, rakendusi, taustapilti ja helinaid - võimaldades LG telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.

Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni

- 1 Toksake  > **Rakendused** > toksake ikooni  et minna **LG SmartWorld**.
- 2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerinud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.

3 Laadige alla soovitud sisu.

MÄRKUS. Mis siis, kui puudub  ikoon?

- 1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele (www.lgworld.com) ning valige riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorld rakendus.
- 3 Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Kuidas kasutada LG SmartWorld

- Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.

| | |
|---|---|
|  | Otsige sisu. |
|  | Otsige sisu kategooriate järgi (nt. Mängud, Haridus, Meelelahutus jne). |

- Proovige lihtsaid **Menüü** nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.
Seaded – Seadke profiil ja kuva.
Logi sisse – Seadke oma ID ja salasõna.
- Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)

MÄRKUS: LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.

Galerii

Saate mälukaartile salvestada multimeediumfaile nende lihtsa ligipääsu tagamiseks. Kasutage seda rakendust, et vaadata multimeedia faile nagu näiteks pildid ja videod.

1 Puutuge rakendusvõtiti  > **Galerii**.

Galerii abil saate hallata ja jagada kõiki oma pildi ja videofaile.

MÄRKUS.

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.

Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.

- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

Videote mängimine

Eelvaates kuvatakse videofailide juures  ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake . Käivitub **videod** rakendus.

Fotode redigeerimine

Fotode vaatamise ajal **Menüü**klahvi  > **Redigeeri**.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:

- Toksake kataloogis  ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige **Kust**.
- Foto/ video vaatamisel toksake ikoonil .

Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake **Menüü**võtmel  > **Pildi seadistamine**, kui taustapildiks või määrake see mõnele kontaktille.

MÄRKUS

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui faili suurus ületab olemasoleva mälumahu, siis kuvatakse veateade.


Videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Videod**.

Multimeedium

Video mängimine


- 1 Toksake  > **Rakendused** > **videod**.
- 2 Valige video mida soovite esitada.

| | |
|--|---|
|  | Toksake, et video esitust peatada. |
|  | Toksake, et video esitust taastada. |
|  | Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi. |
|  | Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi. |
|  | Toksake, et hallata video helitugevust. |
|  | Toksake, et muuta video pildi suurust. |
|  | Puudutage, et siseneda rakendusse QSlide. |
|  | Toksake, et jagada videot läbi SmartShare funktsiooni |
|  | Puudutage, et videoekraan lukustada. |

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Toksake ja hoidke videot nimekirjas. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Lõika**, **Kust.** ja **Info**.

Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapeier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapeierile ligipääsuks toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.

Muusikafailide telefoni lisamine

Alustage muusikafailide ülekandmisest teie telefoni.

- Muusikaülekanne Meedia sünr (MTP) abil.
- Allalaadimine läbi juhtmevaba veebi.


- Sünkroniseerige telefon arvutiga.
- Võtke faile vastu läbi Bluetooth-i.



Muusika, edastamine Meedia sünkr (MTP) abil

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Meedia sünkr (MTP)**. Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.



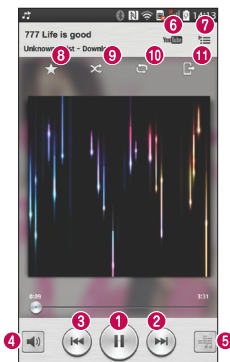






Loo esitamine

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Toksake **Muusika**.
- 3 Valige lugu mida soovite esitada.



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Koputage esituse peatamiseks/jätkamiseks. |
| 2 |  | Puudutage, et hüpata järgmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida. |

Multimeedium

| | | |
|----|---|--|
| 3 |  | Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitus- või juhesisitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida. |
| 4 |  | Koputage, et kuvada helitugevuse liuguririba, siis reguleerige ribal taasesituse helitugevust. |
| 5 |  | Puudutage, et seadistada heliefektid. |
| 6 |  | Puudutage, et leida YouTube'i kaudu faile. |
| 7 |  | Puudutage, et avada aktiivne esitusloend. |
| 8 |  | Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse. |
| 9 |  | Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhesisitusrežiimis (lood esitatakse juhuslikus järjekorras). |
| 10 |  | Puudutage, liikumaks läbi kordusrežiimide, et kõiki lugusid või mängitavat lugu korrata või kordamine välja lülitada. |
| 11 |  | Koputage, et jagada muusikat SmartShare'i funktsiooni abil. |

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Loo valikute kuvamiseks vajutage ja hoidke all loo nime nimekirjas. Näete järgnevaid valikuid: **Mängi**, **Lisa esitusloendisse**, **Jaga**, **Määratud helinatooniks**, **Kust.**, **Info** ja **Otsi**.



MÄRKUS.


- Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.

MÄRKUS. Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks, kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.




Rakendused

Meeldetuletuse määramine

- 1 Toksake Esileheküljel Rakenduste  > võit ja toksake **Äratus/Kell** > .
- 2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
- 3 Seadke **Korda**, **Korduse intervall**, **Vibratsioon**, **Äratus toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk** ja **Memo**. Toksake **Salvesta**.

MÄRKUS. Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake **Menüü**nuppu  ja valige Seadistus.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „×“ või „÷“) ja seejärel märki „=“.
- 4 Keerukamate arvutuste puhul puudutage klahvi  ja valige **Teaduslik kalkulaator**, seejärel valige funktsioon: sin, cos, tan, log jne.
- 5 Ajaloo kontrollimiseks puudutage klahvi  ja valige **Arvutuste ajalugu**.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Aasta, Plaan).
- 3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
- 4 Toksake **Sündmuse nimi** ja sisestage see.
- 5 Toksake **Asukoht** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.


- 6 Kui te soovite lisada märget oma sündmuse juurde, toksake Seo märke, et valida salvestatud märkmiku kujutis. (Olemas vaid telefoni kalendris).
- 7 Ürituse kordamiseks valige **KORDA** ja seadke **MEELDETULETUSED**, kui on vajalik.
- 8 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

Helisalvesti


Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Toksake esilehel **Rakendused** võtit  > ja toksake **Helisalvesti** valikul.
- 2 Toksake  alustamiseks toksake.
- 3 Toksake  salvestuse lõpetamiseks.
- 4 Toksake  et salvestust kuulata.

MÄRKUS. Toksake  oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.

Häälsalvestuse saatmine

- 1 Pärast salvestamise lõppu saate selle saata toksates .
- 2 Valige **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Memo**, **Sõnumid** või **SmartShare Beam**. Kui te valite E-post, Gmail, Memo või Sõnumid, lisatakse vastav häälsalvestus sõnumiga. Pärast seda võite koostada ja saata sõnumit nagu tavaliselt.

FM-raadio

Teie seadmel on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks tuleb kasutada kõrvaklappe. Paigaldage need kõrvaklappide pesa.


Tegumihaldur

Võite hallata oma rakendusi Ülesannete Halduri abi. Võite kergesti vaadata jooksvaid rakendusi ning vajadusel neist konkreetseid välja lülitada.

Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

MS Exchange sünkroniseerimiseks

- 1 Toksake kodulekraanil  > **Rakendused** > **Seadistus**.
- 2 Toksake **Kontod ja sünkroonimine** > **LISA KONTO**.
- 3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
- 4 Veenduge selles, et olete linnutanud Ülesannete sünk.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer on professionaalne mobiililahendus, mis laseb kasutajatel mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Word, Excel ja PowerPoint-i faile, igal pool ja iga kell, kasutades selleks mobiiliseadeid.

Toksake  > **Rakendused** > **Polaris Viewer 4**.

Failide vaatamine

Mobiili kasutajad võivad nüüd kergesti vaadata laia valikut failitüüpe, sh MS Office dokumente ja Adobe PDF-e, otse läbi oma mobiiltelefoni. Vaadates faile Polaris Office-i kasutades jäävad sisu paigutused sarnaseks originaaldokumentide sisupaigutusele.

LG varukoopia

Nutitelefone andmete varundamise ja taastamise kohta

Soovitav on andmetest regulaarselt koostada ja salvestada varufail, seda eriti enne tarkvara värskendamist. Praeguse varufaili säilitamine võimaldab teil taastada nutitelefone andmed juhul, kui teie nutitelefoni kaob, varastatakse või saab ettearvamatu põhjusel rikutud.

Seda LG varukoopia rakendust toetavad LG nutitelefoni, tarkvara ja operatsioonisüsteemide muud versioonid. Seetõttu saate uue LG-nutitelefone ostmisel praeguse telefoni andmed uues telefonis taastada.

Kui varundusrakendus on teie telefoni eelnevalt laaditud, saate varundada ja taastada suurema osa nutitelefone andmetest, sealhulgas allalaaditud ja eelnevalt installitud rakendused, LG avakuva, isikuandmed ja süsteemi seaded. Samuti saate teha järgmist.

- Teha oma nutitelefone andmetest käsitsi LG varukoopia.
- Ajastada oma nutitelefone andmete automaatseid varundusi.
- Taastada oma nutitelefone andmeid.

MÄRKUS: pidage silmas, et varundusfunktsioon ei toeta kasutajaandmete ja meediaandmete (pildid/video/muusika) varundamist. Nende failide varundamiseks kasutage valikut Meedia sünk (MTP). Ühendage telefon arvutiga USB-kaabli abil ja puudutage valikut Meedia sünk (MTP).

Hoiatus! Varundamise ja taastamise toimingute ajal vähesest akuenergiast tuleneva soovimatu väljalülitamise vältimiseks veenduge, et aku on alati täis.

LG varukoopia teie nutitelefone andmetest

- 1 Avakuval koputage  > **LG varukoopia**  > **Varundamine**.
- 2 Valige märkeruut, mida soovite varundada; koputage nuppu **Järgmine**.
- 3 Valige soovitud asukoht ja koputage nuppu **Järgmine** > **Käivita**.

Rakendused

MÄRKUS: varufaili koostamisel lisage lukustuse kasutamiseks linnuke.

- 4 Pärast kõikide valitud failide varundamist kuvatakse teade **Varundamine lõpetatud**.

Automaatse varundamise ajastamine

Samuti saate programmeerida oma nutitelefonis andmete automaatse varundamise vastavalt Ajakava sätetele. Selleks teostage järgmised toimingud.

- 1 Koputage avakuval  > **LG varukooopia**  > **Ajastatud varundamine**.
- 2 Valige soovitud valik, Määrake **Varukooopia asukoht**, **Varukooopia üksused**, **Varundamise aeg**, **ajastatud varufailid**.

MÄRKUS: varufaili loomisel lukustuse kasutamiseks lisage linnuke. Koputage Ajastatud varundamise lüliti [lüliti ikoon], et valida olek Sisse ja Välja.

Nutitelefonis andmete taastamine

MÄRKUS: enne varufaili taastamist kustutatakse teie nutitelefoni kõik sinna salvestatud failid.

- 1 Koputage avakuval  > **LG varukooopia**  > **Faili taastamine ja haldamine**.
- 2 Taastamise kuval valige varufail, mis sisaldab andmeid mida soovite taastada.
- 3 Valige taastatava üksuse kõrval olev märkeruut ja üksuse telefonis taastamiseks valige **Taasta**.

MÄRKUS: pidage silmas, et teie telefoni andmed kirjutatakse üle varufaili andmetega.

- 4 Kui varufail on krüptitud, sisestage faili krüptimisel loodud parool.
- 5 Pärast kõikide valitud failide taastamist taaskäivitatakse telefon automaatselt.

MÄRKUS: saate seadistada valiku **Lukustamine** varufailide koostamise ajal, et varufailid krüptida nende täiendavaks kaitsmiseks.

Varundamise avakuval koputage **menüüklahvi**  > **Seadista parool**. Sisestage parool ja vihje juhiks, kui peaksite parooli unustama. Pärast parooli seadistamist tuleb see sisestada igakordsel varundamisel/taastamisel.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalvõrgustiku.

- Toksake  > **Rakendused** > **Google+**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regionist või teenusepakkujast.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.

- 1 Toksake  > **Rakendused** > **Häälotsing**.
- 2 Õelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse **Rääkige** nüüd. Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest. .

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regionist või teenusepakkujast. provider.

Rakendused

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

- Toksake  > **Rakendused** > **Allalaadimised**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Internet






Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles. .


| | |
|--|--|
|  | Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele. |
|  | Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt Tagasiliikumise klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele. |
|  | Toksake, et minna kodulehele. |
|  | Puudutage, et avada uut akent. |
|  | Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit. |

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine**.

Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake  → 

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

Veebi otsimine häälte abil

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake  > **Lisa järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake  ja valige soovitud välja.

Ajalugu

Toksake  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte.

Ajaloo tühendamiseks toksake  → **Tühjenda kogu ajalugu**.

Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake  > **Rakendused** > **Chrome**.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake  →  **New tab**.

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü**  → **Other devices**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks toksake .

Ligipääs seadete menüüle

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  > **Rakendused** > **Seadistus**.
OR
Avaekraanil puudutage ikooni  > **Süsteemi seaded**.
- 2 Valige seadetekategooria ning tehke valik.

JUHTMEVABA JA VÖRGUD


See menüü võimaldab teil hallata Wi-Fi ja Bluetooth. Samuti võite seadistada mobiilivõrke ja lülitada lennurežiimi.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses:: toksake **Rakendused** > **Seadistus** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

< Bluetooth >

Bluetooth kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.

< Mobiilsideandmete >

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

< Kõneseaded >

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

Püsinumbrid – valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

Kõnepost – saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

Siseneva kõne hüpikteade – Näita kõne hüpikaken, kui kasutate kaamera ja videod.

Keeldu kõnest – saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valikud on **Helista tagasi režiim** ja **Keeldu loendis**.

Keeldu sõnumiga – kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.

Salvesta teadmata numbrid – saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

Vibreeriv ühenduse märguanne – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

Privaatsuse hoidja – Peidab sissetulevate kõnede helistaja nime ja numbrit.

Sisse/välja lülitamise nupp lõpetab kõne – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.

Kõne suunamine – valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

Kõnepiirang – saate määrata oma kõnedele piirangu.

Kõne kestus – saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

Täiendavad kõneseaded – saate muuta järgmisi seadeid:

Helistajatunnus: saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

Koputus: Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolel oleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujust).

< Jaga ja ühenda >

NFC – teie telefon on lubatud lähiväljasidega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahesuunalist suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes oleva kiibi sisu.

Lähiväljaside sisse / välja lülitamine: puudutage avakuvas teavituste paneeli ja libistage seda sõrmega alla, seejärel valige NFCi ikoon, et see sisse lülitada

Seadistus

MÄRKUS: kui lennurežiim on aktiveeritud, saab lähiväljaside rakendust kasutada.

NFC kasutamine: NFC kasutamiseks veenduge, et teie seade on sisse lülitatud, ja lülitage lähiväljaside sisse, kui see on keelatud.

Android Beam – kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse kiirata, hoides seadmeid üksteise lähedal.

Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.

SmartShare'i Beam – Luba LG-telefonidest faile vastu võtta.

Mediaserver – võimaldab meediasisu lähiseadmetega DLNA abil jagada.

Traadita mäluseade – saate oma telefoni faile hallata arvutis või kopeerida failid telefonist arvutisse ilma USB-ühendusega. Veenduge, et telefon ja arvuti on ühendatud samasse võrku, seejärel aktiveerige traadita mäluseade. Seejärel sisestage arvuti veebilehitseja aadressiribale teie telefonis näidatud veebiaadressid.

< Modem & Võrgud >

Wi-Fi leviala – mobiili saate kasutada ka lairibaühenduse pakkujana. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust. Lisateabe saamiseks lugege jaotist „**Telefoni andmeühenduse jagamine**“ (“**Sharing your phone's data connection**”).

Bluetooth seostumine – saate telefoni seadistada olenemata sellest, kas jagate internetiühendust või mitte.

Spikker – puudutage, et näha abiteavet Wi-Fi pääsupunkti ja Bluetoothi sidumisfunktsioonide kohta.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused inaktiveeritud.

MÄRKUS: enne kui mandaatidekogu kasutada saate, peate määrama lukustuskuva PIN-koodi või parooli.

Mobiilsidevõrgud – määrake andmerändluse, võrgurežiimi ja operaatorite, juurdepääsupunktide nimede (APN-ide) ja muu seadeid.

Vaikimisi SMS-rakendus – võimaldab teil seadistada vaikimisi SMS-rakenduse.

VPN – kuvab virtuaalsete eravõrkude loendi (VPN), mida olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada eri tüüpi virtuaalseid eravõrke.

SEADE

< Heli >

Heliprofiilid – valige väärtuste Heli, Ainult värin või Hääletu vahel.

Mahud – reguleerige telefoni helitugevuse sätteid, et need vastaks teie vajadustele ja keskkonnale.

Värina tugevus – Seadistage kõnede ja teavituste värina tugevus.

Vaikne olek – seadistage vaikne režiim.

Lülita vaikne režiim nüüd sisse – puudutage lülitit, et see kohe sisse või välja lülitada.

Seadista vaikne režiim – puudutage lülitit, et seda sisse või välja lülitada. Samuti saate määrata päevad ja ajad automaatseks vaikselt režiimi sisselülitamiseks.

Vibratsioon – märkige ära, et värin oleks sees, kui vaikne režiim sees on.

Siseneva kõne sätted

Blokeeri sisenevad kõned – märkige, et blokeerida kõik sissetulevad kõned.

Luba korduvkõned – märkige, et lubada kõne, mida korraldatakse kolme minuti sees.

Lubatud kontaktide nimekiri – määrake, milliste kontaktide kõnesid lubatakse.

Vasta blokeeritud kõnedele automaatselt. – määrake, kuidas soovite vaigistatud kõnedele automaatselt vastata.

Spikker – koputage, et vaadata spikriteavet vaikselt režiimi kohta.

Telefoni helin – määrake kõnede helin. Helin on võimalik lisada ka ikooni  koputades, mis asub ekraani parempoolses ülannurgas.

Vibratsiooniga helin – märkige, et seadistada telefon lisaks helinale värisema, kui kõned sisse tulevad.

Seadistus

Siseneva kõne vibratsioon – seadistab sissetuleva kõne värina suvandid.

Õrn vibreerimine – Vibreerimise järk-järguline suurendamine, kuni praegu seadistatud tasemeni.

Teate helid – võimaldab seada teavitustele heli. Heli on võimalik lisada ka ikooni  koputades, mis asub ekraani paremas ülanurgas.

Puutetagasiside &-süsteem – võimaldab teil seadistada tagasiside (toonid ja/või värin) seadme kasutamise ajal.

< Ekraan >

Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Ekraani ajalõpp – saate määrata ekraani ajalõpu aja.

KnockON – Ekraan on lihtsa topeltkoputusega võimalik sisse/välja lülitada.

Automaatne ekraani orientatsiooni – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

Unerežiim – koputage unelemise lülitit, et see sisse või välja lülitada. Sisselülitamine lubab ekraanisäästja kuvamist, kui telefon dokituna ja/või laadima panduna unerežiimis on. Valitavad väärtused: **Google Photos**.

Fondi tüüp – saate valida soovitud fondi tüübi.

Fondi suurus – saate muuta ekraani suurust.

Nutiekraan – Hoidke ekraanikuva sees, kuni seade tuvastab te silmad ekraani vaatamise ajal.

< Avaekraan >

Määrake väärtused **Teema, Taustpilt, Screen mõju, Luba avakuvasid tsükliliselt kerida, Ainult vertikaalne vaade, Avakuva varundamine ja taastamine, Spikker**.

< Lukusta ekraan >

Vali ekraani lukk – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Määrake väärtus **Puudub, Viipa, Lukustamata nägu, Avamismuster, PIN, Salasõna või Parool**.

Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani äratamise puhul musterluku sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

Screen mõju – määrab kuva nipsamise efekti valikud. Valige väärtuste **Dewdrop** ja **Valga ava** vahel.

MÄRKUS: kuva nipsamise efektist saab mustriefekt, kui ekraaniluku väärtuseks määratakse muster.

Taustpilt – määrab teie lukustuskuva tausta. Valige see kas **Galerii** või **Taustapildi galerii**.

Vidinat – vidinate lukustusekraanil kuvamine.

Otseteed – võimaldab teil muuta otseteid **nipsamise** lukustuskavas.

Omaniku info – omaniku info lukustusekraanil kuvamine.

Lukustustaimer – määrab ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

Toitenupp lukustab viivitamatult – tehke mäрге, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu. See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

< Ühekäeline käsitsemine >

Vajutage noolele, et reguleerida valimise klahvistiku, LG klaviatuuri, sõnumite või ekraani lukustamise kuva asendit vasakule või paremale, et saaksite ekraani mugavalt ühe käega kasutada.

< Mälu >

SISEMINE MÄLU – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

SD KAART – Kontrollige kogu võimalik SD kaardi ruumi. Touch Lahuta SD kaardi saferemoval. Kustuta SD-kaart, kui soovite kustutada kõik andmed SD-kaardilt.

< Aku >

AKUTEAVE

Akut puudutav teave on aku järelejäänud taseme ning olekuga esitatud akut kujutaval pildid.

Seadistus

Puudutage aku laetuse ikooni, et näha aku kasutuse kuva ja aku kasutuse taset ning akukasutuse üksikasju. See näitab, millised komponendid ja rakendused kulutavad kõige rohkem akut. Üksikasjalikuma teabe saamiseks koputage üht sissekannet.

Aku laetus protsentides olekuribal – tehke linnuke, et näha aku taseme protsenti, mis asub olekuribal aku ikooni kõrval.

Energiasäästmine

Koputage akusäästja lülitit, et see sisse või välja lülitada. Puudutage akusäästjat, et pöörduda järgmistesse sätetesse.

Energiasäästurežiimi sisselülitamine – seadistab aku laetuse taseme protsentides, mis akusäästja automaatselt sisse lülitab. Valikud: kohe, 10% täis aku tasemest, 20% täis aku tasemest, 30% täis aku tasemest ja 50% täis aku tasemest.

Spikker – koputage, et vaadata spikriteavet akusäästja näpunäidete kohta.

< Rakendused >

Vaadake ja hallake oma rakendust.

< Koputa ja maksa >

Kui NFC on sisse lülitatud, saate kasutada funktsiooni „Koputa ja maksa” esemete eest maksmiseks puudutades oma telefoniga registreeritud lugejat. Kui teie seadmes ei ole vaikimisi rakendust, näiteks Google Wallet, saate teiste makserakenduste leidmiseks sirvida teenust Google Play.

ISIKLIK

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

< Kälalisrežiimi >

Kälalisrežiimi saate kasutada oma privaatsuse kaitsmiseks ning laste juurdepääsu piiramiseks mõningatele rakendustele.

Kui annate oma telefoni teistele laenuks, saate piirata kuvatavate rakenduste hulka. Määrake enne kälalisrežiim ja kohandage suvandeid.

< Asukoht >

Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades GPSi, Wi-Fi ja mobiilsidevõrkusid.

Režiim – määrake asukoharežiim väärtusele **Suure täpsusega (GPS ja võrgud)**, **Aku säästmine (ainult võrgud)** ja **Ainult seadme sensorid (ainult GPS)**.

< Turvalisus >

Krüpti telefon – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.

SD-kaardi mälu krüptimine – laseb teil turvalisuse suurendamiseks krüptida SD-kaardi andmeid.

Seadista SIM-kaardi lukk – seadistage SIM-kaardi lukk või vahetage SIM-kaardi PIN-koodi.

Parooli nähtav tippimine – trükkimise ajal näidatakse salastatud parooli viimati sisestatud tähemärki.

Seadme administraatorid – vaadake või inaktiveerige telefoni administraatorid.

Tundmatud allikad – vaikeseadistus muude kui Play Store'i rakenduste installimiseks.

Verifitseeri rakendused – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

Salvestitüüp – Mäluseadme tüübi kuvamine.

Usaldusväärsed mandaadid – kuva usaldusväärsed sertifitseerimiskeskuse (SK) sertifikaadid.

Seadistus

Installi salvestist – valige, et installida krüptitud sertifikaadid.

Tühista volitused – eemaldage kõik sertifikaadid.

< Keel ja sisend >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

< Varundada ja taastada >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

Varunda minu andmed – saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varundus konto – saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

Automaatne taaste – saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taasinstallitakse teie seadmesse.

LG-varundusteenus – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.

Tehaseandmete lähtestamine – saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed.

SÜSTEEM

< Kiirvalik >

Valige välja rakendused, millele soovite kiiret ligipääsu Kiirvaliku klahvi abil.

< Kuupäev ja kellaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti võite neid eelistusi kasutada selleks, et seada oma enda aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgu jooksvat aega.

< Ligipääsetavus >

Saate kasutada valiku **Ligipääsetavus** seadeid, et konfigureerida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

MÄRKUS. Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

< **PCiühendus** >

Vali USB-ühendusviis – valige soovitud režiim: **Telefoni laadimine, Meedia sünk (MTP), Modem, LG tarkvara** või **Saada pilt (PTP)**.

Küsi pärast ühendamist – küsi USB-ühenduse režiimis arvutiga ühendades.

Spikker – USB-ühenduse spikker.

PC Suite – tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma Wi-Fi ühendusega. Pange tähele, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite rakendusega Wi-Fi ühenduse kaudu.

Spikker – LG tarkvara spikker.

< **Printimine** >

Võimaldab printida teatud kuvade (näiteks Chrome'is kuvatavad veebilehed) sisu teie Android-seadmega samasse Wi-Fi-võrku ühendatud printerisse.

< **Teave telefoni kohta** >

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Sünkronida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Varundage, looge ja muutke oma seadmes asuvaid memosid.

MÄRKUS. LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

- 1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
- 2 Liikuge **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Valige mudel toe saamiseks > **Mobile** > Valige mudel.
- 3 Klõpsake PC Sync asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD**, et laadida alla "LG PC Suite" arvuti tarkvara.

Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

Toiming on järgmine:

- 1 Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust)
- 2 Kuvatakse **Vali USB-ühendusviis**, valige **LG tarkvara**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
- 4 Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
- 5 Valige märkeruudus sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite.

LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

- 1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkronimise programmi.
- 2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
- 3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, seejäre **Seade > Impordi seadmesse > Impordi kontaktid**.
- 4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks. .
- 5 Klõpsake nupul **Vali fail** ning kuvatakse Windows Explorer.
- 6 Valige Kontaktide fail, et importida Windows Explorer-i abiga ning valige **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 **Kuvatakse ala**, millel on nii teie seadmelt olevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
- 9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
- 10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS. LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Sätted** > vahekaart **Xeral** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Otsi nüüd uuendusi.**

Telefoni tarkvara värskendamine

MÄRKUS. Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Seetõttu soovitab LG varundada kogu isikliku informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

MÄRKUS. See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Käesolevast kasutusjuhendist

Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuise ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regioniti või riistvara täpsustusesti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registreeritud tarkvarade või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärasest tööd.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastuste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkronimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

Käesolevast kasutusjuhendist



TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on DivX, LLC (Rovi korporatsiooni tütarettevõtte) poolt loodud digitaalne videoformaad. See on ametlik sertifikaadiga DivX Certified® seade, mis esitab DivX videofaile. Külastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiata aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® et esitada DivX® videoid suurusega kuni HD 720p, sealhulgas esmaklassilist sisu. DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Korporatsiooni või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.


MÄRKUS. Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Stereo-
peakomplekt



Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

| Teade | Võimalikud põhjused | Võimalikud lahendused |
|---|---|--|
| SIM-tõrge | Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud. | Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud. |
| Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb | Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku | Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori leivialakaarti. |
| | Operaator on rakendanud uusi teenuseid. | Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga. |
| Koodid ei kattu | Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda. | Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga. |
| | Kaks sisestatud koodi ei kattu. | |

| Teade | Võimalikud põhjused | Võimalikud lahendused |
|--------------------------------|---|---|
| Rakendust ei saa seadistada | Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist. | Võtke ühendust teenusepakkujaga. |
| Kõned ei ole saadaval | Valimistõrge. | Uus võrk ei ole autoriseeritud.. |
| | Paigaldatud on uus SIM-kaart. | Kontrollige uusi piiranguid. |
| | Ettemaksu piirang on saavutatud. | Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil. |
| Telefoni ei saa sisse lülitada | Toitenuppu vajutati liiga lühidalt. | Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul. |
| | Aku on tühi. | Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit. |

Tõrkeotsing



| Teade | Võimalikud põhjused | Võimalikud lahendused |
|---|--|--|
| Laadimistõrge | Aku on tühi. | Laadige aku. |
| | Välis temperatuur on liiga kõrge või madal. | Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas. |
| | Klemmide probleem. | Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid. |
| | Pinget pole. | Ühendage laadija teise seinakontaktiga. |
| | Laadija on kahjustatud. | Vahetage laadija välja. |
| | Vale laadija. | Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid. |
| Number ei ole lubatud | Fikseeritud numbrifunktsioon on sisse lülitatud. | Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja. |
| SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta | Mälu on täis. | Kustutage telefonist mõned sõnumid. |
| Failid ei avane | Mittetoetatud failivorming. | Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse. |
| Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb | Lähedusanduri probleem. | Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas. |
| Heli pole | Värinarežiim. | Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi. |


| Teade | Võimalikud põhjused | Võimalikud lahendused |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| Kõned katkevad või ekraan tardub | Perioodiline tarkvaraprobleem. | Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu. |

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenusesindajale.



| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|---|---|---|
| BT Bluetooth-seadmed | Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu? | Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile salvestatud sisu. |
| BT Bluetooth-peakomplekt | Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud? | Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemiheliseid peakomplekti kaudu. Seejärel on kõrvaklappidega ühendus loodud ning süsteemi kõiki heliseid esitatakse kõrvaklappide kaudu. Selle tulemusena saate kuulamiseks kasutada viimati ühendatud seadet. |
| Andmed Kontaktid Varundamine | Kuidas saab varundada kontakte? | Kontaktide andmeid saab sünkronoida telefoni ja Gmail™-i vahel. |


| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|--|--|---|
| Andmed Sünkroonimine | Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist? | Saadaval on ainult kahe-suunaline sünkroonimine. |
| Andmed Sünkroonimine | Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid? | Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate Menüüklahvi (☰) ja seejärel puudutate kausta valimiseks valikut Kaustad . |
| Google™-i teenus Gmaili sisselogimine | Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima? | Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima. |
| Google™-i teenus Google'i konto | Kas e-kirju on võimalik filtreerida? | Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu. |
| Telefoni funktsioonid E-post | Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus? | E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina. |
| Telefoni funktsioonid Helin | Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang? | Failile pole määratud suuruspiirangut. |
| Telefoni funktsioonid Sõnumi aeg | Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta? | Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg. |

| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|---|--|--|
| Telefoni funktsioonid Navigatsioon | Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust? | Kõiki Play Store'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada. |
| Telefoni funktsioonid Sünkroonimine | Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt? | Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte. |
| Telefoni funktsioonid Ooteaeg ja paus | Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus? | Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada. Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt: 1. Avaekraanil puudutage Telefoni ikooni  . 2. Valige number ja seejärel puudutage Menüü klahvi  . 3. Puudutage käsku Lisa 2-sekundiline paus või Lisa viivitus . |
| Telefoni funktsioonid Turvalisus | Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid? | Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada. |


| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|--|--|--|
| <p>Telefoni funktsioonid Avamismuster</p> | <p>Kuidas saab luua avamismustrit?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Lukusta ekraan. 3. Puudutage käsku Vali ekraani lukk > Avamismuster. Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustrit loomise kohta. 4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. Ettevaatusabinõud muustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda mustri avamiseks.) |

| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|---|--|--|
| <p>Telefoni funktsioonid Avamismuste</p> | <p>Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?</p> | <p>Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt. Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise. Ettevaatust! Kui lähtestate tehaseseaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseseaded.</p> |
| <p>Telefoni funktsioonid Mälu</p> | <p>Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?</p> | <p>Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.</p> |

| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|---|--|--|
| <p>Telefoni funktsioonid Keeletugi</p> | <p>Kas telefonis on võimalik muuta keelt?</p> | <p>Telefonil on mitmekeelsed võimalused.</p> <p>Keele muutmiseks toimige järgmiselt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi  ja seejärel valikut Süsteemi seaded. 2. Puudutage valikut Keel ja sisend > Vali Keel. 3. Puudutage soovitud keelt. |
| <p>Telefoni funktsioonid VPN</p> | <p>Kuidas seadistada VPN-i?</p> | <p>VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.</p> |
| <p>Telefoni funktsioonid Ekraani ajalõpp</p> | <p>Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustvalgustuse väljalülitumise aega?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Ekraan. 3. Ekraani seadetes puudutage valikut Ekraani ajalõpp. 4. Puudutage ekraani taustvalgustuse ajalõpu eelistatud aega. |

| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|---|---|---|
| Telefoni funktsioonid Wi-Fi ja mobiilivõrkude | Kui Wi-Fi ja mobiilivõrkude on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab? | Andmeside kasutamisel võib telefon vaikimisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel. Kasutatava andmesideühenduse ikoon (mobiilivõrkude või Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas. |
| Telefoni funktsioonid Avaekraan | Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi? | Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, kuni ekraani ülaserva keskele kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel lohistage rakenduse ikoon sõrme ekraanilt tõstmata prügikasti. |
| Telefoni funktsioonid Rakendused | Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Avaekraanil puudutage Menüüklahvi . 2. Puudutage valikut Süsteemi seaded > Rakendused > LAADI LLA. 3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku Desinstalli. |
| Telefoni funktsioonid Laadija | Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata? | Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte. |

| Kategooria Alamkategooria | Küsimus | Vastus |
|---|--|---|
| Telefoni funktsioonid Meeldetuletus | Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina? | Jah. Pärast muusikafaili salvestamist helinana saab seda kasutada meeldetuletuse helina. |
| Telefoni funktsioonid Meeldetuletus | Kas meeldetuletus on kuuldav või see kaob, kui telefon on lülitatud välja? | Ei, seda ei toetata. |
| Telefoni funktsioonid Meeldetuletus | Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Värin? | Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes. |
| Taastelahendused Raske lähtestamine (tehaseandmete lähtestamine) | Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle? | Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine). |

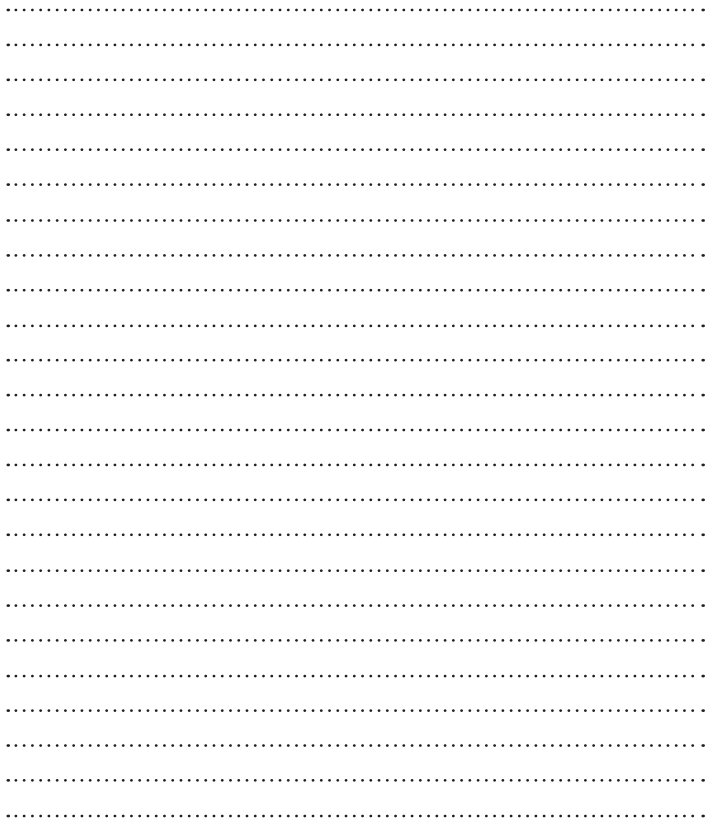

Wi-Fi (WLAN)

Šis telefons skirtas naudoti visose Europos šalyse.
5150–5350 MHz diapazoną galima naudoti tik patalpose.

Wi-Fi (WLAN)

Ši ierice izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.
5150–5350 MHz josla ir paredzēta tikai lietošanai telpās.

Wi-Fi (WLAN)

See seade on mõeldud kasutamiseks kõikides Euroopa riikides.
Sagedusriba 5150 - 5350 MHz on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks.



CE0168Ⓢ