

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

Перед початком експлуатації пристрою необхідно уважно ознайомитись з інструкцією.

ТИП: 1-НАПРАВЛЕНИЙ СТЕЛЬОВИЙ КАСЕТНИЙ (СЕРІЇ ART)

ЗМІСТ

Заходи безпеки3

Перед експлуатацією.....7

**Вказівки щодо
користування8**

**Технічне обслуговування і
сервіс11**

**Перш ніж звертатися до
сервісного центру16**



ДЛЯ НОТАТОК

Вказати модель і серійні номери:

Модель № #

Серійний № #

Можна довідатися з етикетки на бічній панелі кожного пристрою.

Продавець

Дата придбання

■ Прикріпити чек до цієї сторінки. Він знадобиться, якщо потрібно буде підтвердити дату придбання, або в разі настання гарантійного випадку.



ОЗНАЙОМИТИСЬ З ІНСТРУКЦІЄЮ

Інструкція містить багато корисних порад та рекомендацій щодо правильної експлуатації та обслуговування кондиціонера повітря.


Просте профілактичне обслуговування впродовж усього періоду експлуатації кондиціонера дозволить значно заощадити час і кошти.

Розділ усунення несправностей містить всю необхідну інформацію для вирішення поширених проблем. Можливо, що після ознайомлення з розділом "Усунення несправностей" цієї інструкції, у звертанні до сервісного центру не матиме потреби.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Для виконання ремонтних робіт або обслуговування пристрою звернутись до авторизованого спеціаліста.
- Для встановлення пристрою необхідно звернутись до спеціаліста із монтажу.
- Кондиціонер повітря не призначений для використання дітьми або інвалідами без належного нагляду.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не використовували кондиціонер у грі.
- За необхідності замінити шнур електропостачання, заміна виконується лише сертифікованим спеціалістом із використанням оригінальних запасних частин.
- Монтаж виробу повинен виконуватися у відповідності до вимог національних правил з установки електрообладнання лише кваліфікованим та сертифікованим спеціалістом.

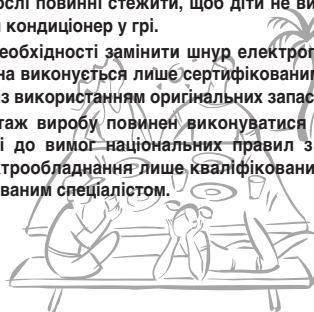

Заходи безпеки

Для запобігання травмуванню користувача чи інших осіб, або матеріальним збиткам, необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

■ Неправильна експлуатація внаслідок недотримання інструкцій призводить до травм або матеріальних збитків. Ступені небезпеки розділені на групи і позначені, як показано нижче.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ указує на небезпеку смертельної або тяжкої травми.

⚠ УВАГА

Цей символ указує лише на небезпеку травми або матеріальних збитків.

■ Нижче наведені значення символів, що використовуються в даній інструкції.



В жодному разі не робити.



Слід обов'язково дотримуватися інструкцій.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Встановлення

Не слід використовувати несправні автоматичні вимикачі або автоматичні вимикачі з параметрами живлення нижче номінальних. Пристрій має бути під'єднаний до окремого електричного кола.

• Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

З питань проведення робіт з електрики слід звертатись до торговельного агента, продавця, кваліфікованого електрика або в офіційний сервісний центр.

• Не розбирати та не демонтувати пристрій власноруч. Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Виріб обов'язково повинен бути заземлений.

• Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Панель та кришку коробки керування слід надійно встановлювати.

• Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Виріб обов'язково повинен бути підключений до окремої лінії через окремий автоматичний вимикач.

• Неправильне підключення або встановлення можуть призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

Використовувати автоматичний вимикач та запобіжник відповідного номіналу.

• Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не можна змінювати конструкцію кабелю або використовувати подовжувач.

• Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

(Користувачу) забороняється встановлювати, знімати або перевстановлювати прилад самостійно.

• Небезпека пожежі, ураження електричним струмом, вибуху або травмування.

Слід дотримуватися обережності при розпакуванні та встановленні виробу.

• Гострі краї можуть нанести травму. Необхідно дотримуватися особливої обережності з гострими краями та ребрами конденсатора і випарювача.

З питань встановлення слід завжди звертатися до продавця або авторизованого сервісного центру.

- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом, вибуху або травмування.

Не можна встановлювати виріб на пошкодженій монтажній стійці.

- Це може призвести до травми, нещасного випадку або пошкодження виробу.

Переконайтесь, що характеристики зони монтажу не погіршуються з часом.

- У випадку руйнування основи кондиціонер може впасти, спричинивши матеріальні збитки, пошкодження виробу та травми.

■ Експлуатація

Не залишати кондиціонер працювати надто довго в умовах високої вологості та при відкритому вікні чи дверях.

- Через це може утворюватися конденсат і вологість, що шкідливо впливає на меблі.

Необхідно виключити можливість висмикування або ушкодження кабелю живлення під час експлуатації пристрою.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Нічого не класти на мережний кабель.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не відключати пристрій з розетки під час його роботи.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не торкатись (не обслуговувати) пристрій вологими руками.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не ставити обігрівач або інші прилади біля мережного кабелю.

- Небезпека пожежі і ураження електричним струмом.

Не допускати потрапляння води на електричні компоненти.

- Небезпека пожежі, виходу виробу з ладу або ураження електричним струмом.

Не зберігати та не використовувати горючі гази чи легкозаймисті матеріали поруч із кондиціонером.

- Небезпека виникнення пожежі або ушкодження виробу.

Не слід довго використовувати прилад у щільно зачиненому просторі.

- Це може спричинити нестачу кисню.

У разі витoku займистого газу, перш ніж вмикати прилад, треба вимкнути газ та відкрити вікно.

- При цьому заборонено користуватись телефоном та вмикати або вимкати перемикачі. Небезпека вибуху або пожежі

При виникненні у кондиціонері підозрілих звуків, запаху або диму. негайно вимкнути автоматичний вимикач або відключити мережний кабель від розетки.

- Небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

Під час грози або урагану, вимкнути кондиціонер та закрити вікно. Якщо це можливо, слід зняти кондиціонер з вікна до приходу урагану.

- Небезпека ушкодження майна, пошкодження виробу або ураження електричним струмом.

Не відкривати передню решітку виробу під час роботи. (не торкайтесь електростатичного фільтра, якщо він є в приладі).

- Небезпека травмування, ураження електричним струмом або виходу виробу з ладу.

Якщо виріб потрапив у воду (був залитий або занурений), звернутися до авторизованого сервісного центру

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Не допускати потрапляння води всередину виробу.

- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження виробу.

Періодично провітрювати приміщення якщо в приміщенні, де встановлений виріб, працює електроплита, нагрівальний прилад тощо.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

Під час чищення та обслуговування пристрою вимикати автоматичний вимикач.

- Небезпека ураження електричним струмом.

Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, потрібно виймати вилку з розетки або вимикати автоматичний вимикач

- Небезпека пошкодження, виходу з ладу або несанкціонованого ввімкнення виробу.

Подбати, щоб ніхто не міг наступити чи впасти на зовнішній блок.

- Небезпека травмування і ушкодження пристрою.

⚠ УВАГА

■ Встановлення

Слід завжди перевіряти наявність витоку газу (холодоагенту) після встановлення або ремонту виробу.

- Низький рівень холодоагенту може призвести до виходу виробу з ладу.

Встановити дренажний шланг, щоб вода відводилась належним чином.

- Погане з'єднання може призвести до протікання води.

Встановлюючи виріб, дотримуватися горизонтального рівня.

- З метою виключення вібрації і витоку води.

Не встановлювати виріб у місцях, де шум або гаряче повітря від зовнішнього блоку можуть завдати шкоди або заважати сусідам.

- Це може призвести до проблем у сусідів.

Для підйому та транспортування виробу потрібно двоє чи більше осіб.

- Слід уникати травмування.

Не можна встановлювати виріб у місці, де він зазнаватиме прямої дії морського вітру (соляний туман).

- Це може призвести до корозії виробу. Корозія, зокрема на пластинах конденсатора і випарника, може призвести до виходу виробу з ладу або до погіршення його робочих характеристик.

■ Експлуатація

Уникати тривалої прямої дії холодного повітря на шкіру. (не сидіти у місці, куди спрямований повітряний потік).

- Це може заподіяти шкоди здоров'ю.

Не використовувати виріб не за призначенням, наприклад, для охолодження продуктів, творів мистецтва тощо, оскільки це побутовий кондиціонер, а не система охолодження з точним контролем температури.

- Небезпека пошкодження або втрати майна.

Не перекривати впускний або випускний повітряний отвір.

- Це може призвести до виходу виробу з ладу.

Для чищення використовувати м'яку тканину. Не використовувати агресивні миючі засоби, розчинники тощо.

- Небезпека пожежі, ураження електричним струмом або пошкодження пластикових деталей виробу.

При знятті фільтра не торкатися металевих частин виробу. Вони дуже гострі!

- Небезпека отримання травми.

Не наступати на виріб та не класти на нього нічого (зовнішній блок).

- Небезпека травмування або виходу виробу з ладу.

Завжди вставляти фільтр щільно. Очищувати фільтр кожні два тижні, а в разі потреби – частіше.

- Забруднений фільтр знижує ефективність кондиціонера та може спричинити вихід виробу з ладу або його пошкодження (тип з решіткою)

Не вставляти руки або інші предмети у впускний або випускний повітряний отвір кондиціонера під час його роботи.

- У ньому є гострі деталі, що рухаються та можуть спричинити травму.

Не пити воду, яка витікає з виробу.

- Вона не відповідає санітарним нормам і може завдати шкоди здоров'ю.

Під час чищення або обслуговування кондиціонера вставати на міцний табурет або драбину.

- Зберігати обережність та уникати травмування.

Для заміни елементів живлення в пульт дистанційного керування слід використовувати нові батарейки того самого типу. Не змішувати старі та нові елементи живлення, або елементи живлення різних типів.

- Небезпека пожежі або ураження електричним струмом.

**Не можна заряджати або розбирати елементи живлення.
Не кидати батарейки у вогонь.**

- Вони можуть зайнятися або вибухнути.

Якщо рідина з батарейок потрапила вам на шкіру або одяг, ретельно вимити їх чистою водою. Не користуватися пультом дистанційного керування у випадку витоку електроліту з елементів живлення.

- Хімічні речовини з батарейок можуть спричинити опіки або завдати іншої шкоди здоров'ю.

При потрапленні електроліту з батарейок до рота, треба ретельно почистити зуби та звернутись по медичну допомогу. Не користуватися пультом дистанційного керування у випадку витоку електроліту з елементів живлення.

- Хімічні речовини з елементів живлення можуть спричинити опіки або завдати іншої шкоди здоров'ю.

Перед початком експлуатації

Підготовка до роботи

1. Для встановлення приладу звернутись до спеціаліста з монтажу.
2. Підключати пристрій до окремого електричного кола.

Використання

1. Перебування під прямим потоком повітря протягом тривалого часу може бути небезпечним для здоров'я. Уникати тривалого перебування під прямим потоком охолодженого повітря присутніх у приміщенні людей, тварин або рослин.
2. Для запобігання нестачі кисню у приміщенні при одночасному використанні кондиціонера з іншими повітрянагрівачами або іншими нагрівальними приладами, треба періодично провітрювати кімнату.
3. Не використовувати кондиціонер не за призначенням (наприклад, для забезпечення комфортних умов для точних вимірювальних приладів, продуктів, тварин, рослин і витворів мистецтва). Інакше це може зашкодити предметам, що знаходяться у приміщенні.

Чищення та обслуговування


1. При знятті фільтра не торкатися металевих частин виробу.
Треба обережно поводитись з приладом, щоб не травмуватися о гострі металеві краї.
2. Використання води для внутрішнього очищення кондиціонера не допускається.
Інакше буде пошкоджено ізоляцію, що призведе до ураження електричним струмом.
3. Перед очищенням приладу слід переконатися, що напругу і автоматичний вимикач вимкнуто. Під час роботи вентилятор обертається з великою швидкістю. Тому у разі випадкової подачі напруги на прилад під час очищення його внутрішніх деталей можливо отримати травму.

Обслуговування

Для обслуговування і ремонту виробу, звернутися до сертифікованого сервісного дилера.

Вказівки щодо використання

Найменування та призначення дротового пульта дистанційного керування (додатково)

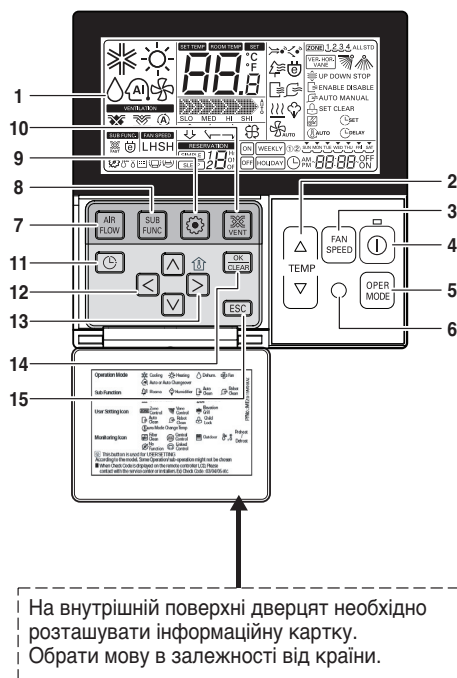


1. Дисплей стану системи
2. Кнопки регулювання температури
 - Використовуються для встановлення температури повітря на виході, а не температури у кімнаті.
3. Кнопка встановлення швидкості обертання вентилятора
 - Вентилятор має три швидкості.
 - Середня (Middle) та низька (Low) швидкість майже однакові.
4. КНОПКА УВІМК./ВИМК
5. Кнопка вибору робочого режиму
6. Бездротовий контролер пульта дистанційного керування
 - Окремі виробники не підтримують бездротовий режим.
7. Кнопка регулювання повітряного потоку.
8. Додаткові функції
9. Кнопка вибору функції
10. Кнопка вентиляції
11. Кнопка настройки таймера
12. Кнопка вгору, вниз, праворуч, ліворуч
 - Щоб перевірити температуру у приміщенні, слід натиснути кнопку .
13. Кнопка індикації температури у приміщенні
 - Використовується для відображення температури у приміщенні.
 - Не використовується для зміни температури у приміщенні.
 - У разі використання блоку підмішування свіжого атмосферного повітря, відображає виключно показники температури навколо пульта керування.
14. Кнопка підтвердження/відміни
15. Кнопка "Вихід"

* В залежності від типу виробу, окремі функції можуть не працювати та не відображатись.


* Якщо дротовий пульт керування не підключено, відображатимуться неправильні показники температури у приміщенні.

Модель: PRCVSL0 (чорного кольору)
PRCVSL0QW (білого кольору)

Найменування та призначення дровового пульта дистанційного керування (додатково)

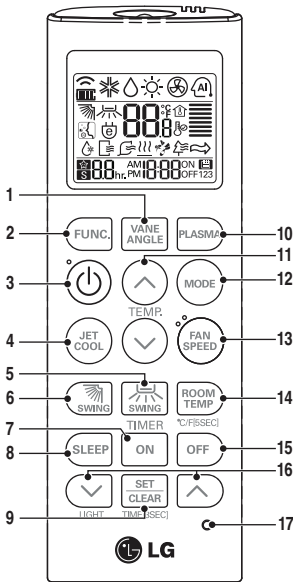

PQWRCQ0FDB (тільки охолодження)
PQWRHQ0FDB (тепловий насос)

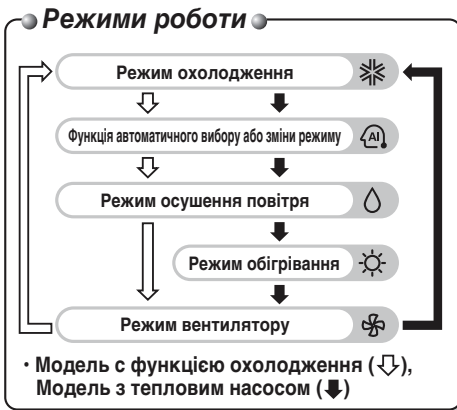**1. Кнопка КУТ НАХИЛУ ЖАЛЮЗІ**

Налаштування кута нахилу окремих жалюзі.

2. Кнопка ВИБОРУ ФУНКЦІЇ

Використовується для встановлення або скасування функцій автоматичного очищення, інтелектуального очищення, електричного нагрівання або керування кутом нахилу окремих жалюзі.

3. Кнопка УВІМК/ВИМК

Використовується для увімкнення/вимкнення пристрою.

4. Кнопка ТУРБООХОЛОДЖЕННЯ

Швидке охолодження забезпечується надвисокою швидкістю вентилятора.

5. Кнопка ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК ВЛІВО/ВПРАВО (ДОДАТКОВО)

Використовується для встановлення потрібного напрямку повітряного потоку – вліво або вправо (горизонтально).

6. Кнопка ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК ВГОРУ/ВНИЗ

Використовується для зупинення або запуску руху жалюзі і встановлення потрібного напрямку повітряного потоку – вгору або вниз.

7. Кнопка ТАЙМЕР УВІМКНЕННЯ

Використовується для налаштування часу початку роботи функції.

8. Кнопка ТАЙМЕР СНУ

Використовується для налаштування часу переходу в режим сну.

9. Кнопка ВСТАНОВИТИ/СКАСУВАТИ

Використовується для встановлення/скасування таймера. Використовується для налаштування поточного часу (якщо натиснути і утримувати кнопку впродовж 3 секунд).

10. Кнопка ПЛАЗМА (ДОДАТКОВО)

Використовується для запуску або зупинення функції очищення за допомогою плазмового фільтра.

11. Кнопка ВСТАНОВЛЕННЯ КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Використовується для встановлення температури в приміщенні.

12. Кнопка ВИБОРУ РОБОЧОГО РЕЖИМУ

Використовується для вибору режиму роботи.

13. Кнопка ШВИДКОСТІ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Використовується для вибору однієї з чотирьох швидкостей вентилятора: низької, середньої, високої та хаотичної.

14. Кнопка ПЕРЕВІРКА КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

Використовується для перевірки температури в приміщенні.

15. Кнопка ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ

Використовується для налаштування часу зупинення роботи.

16. Кнопка ВСТАНОВЛЕННЯ ТАЙМЕРА (вгору/вниз)/ЯСКРАВИСТЬ

Використовується для налаштування часу. Регулювання яскравості (якщо не в режимі регулювання часу).


17. Кнопка RESET (скинути)

Використовується для скасування параметрів на пульті дистанційного керування.

Форсований режим

Використовується, коли з будь-яких причин дистанційне керування неможливо. Натиснути і утримувати тактову кнопку (форсований режим) впродовж 2 секунд. Для скасування, натиснути тактову кнопку ще раз. У разі відновлення живлення після збою живлення у форсованому режимі роботи, робочі умови автоматично встановлюються наступним чином:

У форсованому режимі прилад продовжує працювати відповідно до попередніх налаштувань.

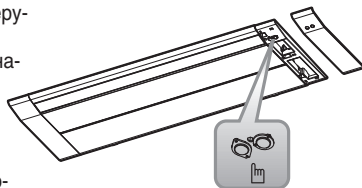

Форсований режим
(Тактова кнопка)

	Модель с функцією охолодження	Модель з тепловим насосом	
		Температура у кімнаті $\geq$ цільова температура -2°C	Температура у кімнаті $\geq$ цільова температура -2°C
Режим роботи	Охолодження	Охолодження	Обігрів
Швидкість вентилятору внут. блоку	Висока	Можливо встановити	Можливо встановити
Цільова температура	22°C	Можливо встановити	Можливо встановити

Автоматичний перезапуск

У разі відновлення живлення після збою живлення, функція автоматичного перезапуску продовжує роботу приладу відповідно до попередніх робочих умов.

Підказки щодо індикатора фільтра (серія з решіткою)

1. Увімкнений індикатор фільтру.
2. Якщо індикатор увімкнений, треба очистити фільтр.
3. Після очищення фільтра, одночасно натиснути кнопку налаштування часу $\blacktriangleleft$ і кнопку дротового пульта дистанційного керування та утримувати їх протягом 3 сек. Сигнальну лампу фільтра буде вимкнено.

Технічне обслуговування і сервіс (тип робот + панель)


⚠ УВАГА

Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування пристрою, необхідно відключити автоматичний вимикач.

Решітка, корпус і пульт дистанційного керування

- ❑ Перед очищенням системи її слід вимкнути. Для очищення пристрою його достатньо витерти м'якою сухою ганчіркою. Не використовувати хлорний розчин та абразивні речовини.


ПРИМІТКА Перед очищенням внутрішнього блоку його слід відключити від джерела живлення.

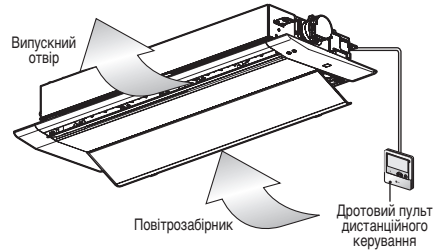


УКРАЇНСЬКА

Контейнер для пилу

Необхідно очищувати раз в п'ять років, або за необхідністю.

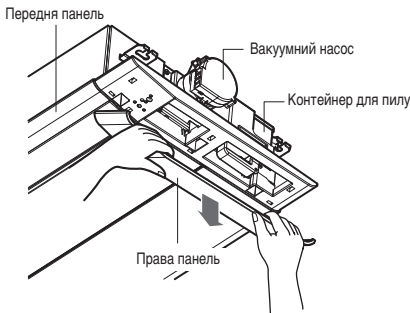

1. Зняти праву кришку передньої панелі
2. Натиснути кнопку та потягнути донизу.
3. Відкрити кришку, витрухнути пил та промити контейнер.
4. Висушити, встановити на місце на натиснути до клацання.
5. Знову встановити праву кришку на місце.

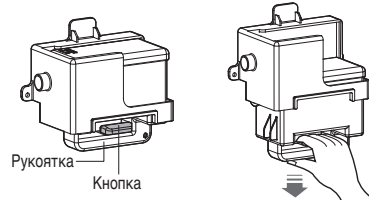

- ❑ Настійно не рекомендуємо використовувати:

- Воду з температурою вище 40°C. Може викликати деформацію та/або зміну кольору.
- Летючі речовини. Можуть пошкодити поверхні кондиціонеру.



Технічне обслуговування і сервіс (тип стандартний + панельний)


⚠ УВАГА

Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування пристрою, необхідно відключити автоматичний вимикач.

Решітка, корпус і пульт дистанційного керування


- ❑ Перед очищенням системи її слід вимкнути. Для очищення пристрою його достатньо витерти м'якою сухою ганчіркою. Не використовувати хлорний розчин та абразивні речовини.

ПРИМІТКА Перед очищенням внутрішнього блоку його слід відключити від джерела живлення.

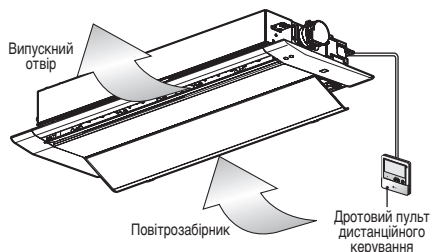

Повітряний фільтр

Повітряні фільтри, розташовані за передньою решіткою, слід перевіряти і чистити раз на два тижні або, за потреби, частіше.

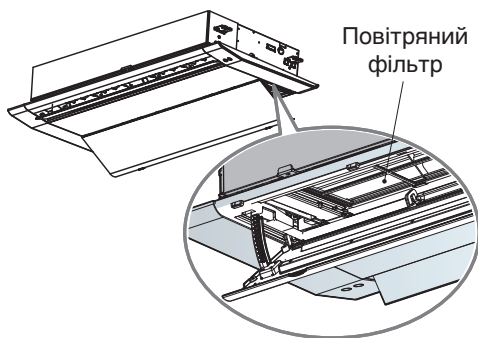

- ❑ Настійно не рекомендуємо використовувати:

- Воду з температурою вище 40°C. Може викликати деформацію та/або зміну кольору.
- Летючі речовини. Можуть пошкодити поверхні кондиціонеру повітря.



1. Зняти повітряний фільтр.

- ❑ Щоб зняти повітряний фільтр, слід притримувати лапку і обережно тягнути на себе.

⚠ УВАГА

Після того як вибрано повітряний фільтр, не можна торкатись металевих поверхонь внутрішнього блоку. Це може призвести до травми.

2. За допомогою пылососу видалити із фільтра бруд або промити його водою.

- ❑ Якщо фільтр дуже забруднений, помити його теплою водою з додаванням нейтрального миючого засобу
- ❑ Використання гарячої води (з температурою вище 50°C) може призвести до деформування фільтра.

3. Після промивання водою добре висушити, не піддаючи дії сонячних променів.

- ❑ Під час просушування повітряного фільтра не піддавати його дії прямих сонячних променів чи відкритого вогню.

4. Встановити повітряний фільтр на штатне місце.

Технічне обслуговування і сервіс (тип стандартний + з решіткою)

⚠ УВАГА


Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування пристрою, необхідно відключити автоматичний вимикач.

Решітка, корпус і пульт дистанційного керування

- ❑ Перед очищенням системи її слід вимкнути. Для очищення пристрою його достатньо витерти м'якою сухою ганчіркою. Не використовувати хлорний розчин та абразивні речовини.

ПРИМІТКА


Перед очищенням внутрішнього блоку його слід відключити від джерела живлення.

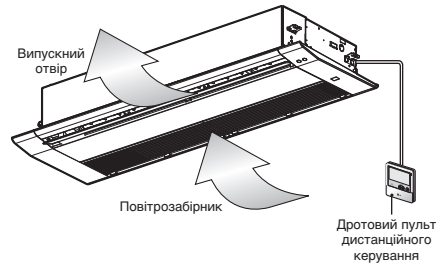

УКРАЇНСЬКА

Повітряний фільтр

Повітряні фільтри, розташовані за передньою решіткою, слід перевіряти і чистити раз на два тижні або, за потреби, частіше.

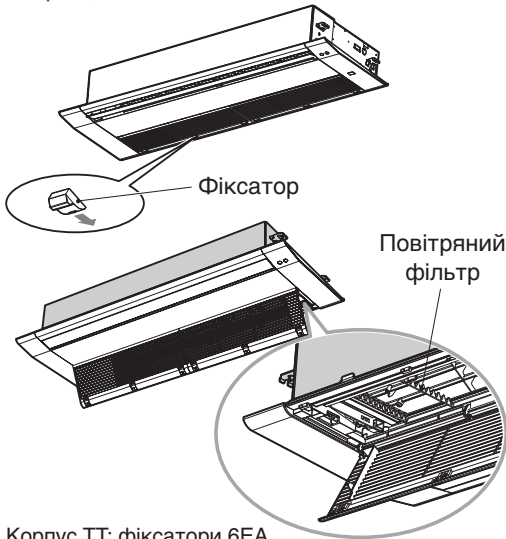

Корпус ТТ: фіксатори 6ЕА
Корпус ТУ : фіксатори 4ЕА

- ❑ Настійно не рекомендуємо використовувати:

- Воду з температурою вище 40°C. Може викликати деформацію та/або зміну кольору.
- Летючі речовини. Можуть пошкодити поверхні кондиціонера повітря.



1. Зняти повітряний фільтр.

- ❑ Щоб зняти повітряний фільтр, слід притримувати лапку і обережно тягнути на себе.

⚠ УВАГА

Після того як вибрано повітряний фільтр, не можна торкатись металевих поверхонь внутрішнього блоку. Це може призвести до травми.

2. За допомогою пилососу видалити із фільтра бруд або промити його водою.

- ❑ Якщо фільтр дуже забруднений, помити його теплою водою з додаванням нейтрального миючого засобу
- ❑ Використання гарячої води (з температурою вище 50°C) може призвести до деформування фільтра.

3. Після промивання водою добре висушити, не піддаючи дії сонячних променів.

- ❑ Під час просушування повітряного фільтра не піддавати його дії прямих сонячних променів чи відкритого вогню.

4. Встановити повітряний фільтр на штатне місце.

Технічне обслуговування і сервіс (тип Плазма + з решіткою)


⚠ УВАГА

Перед виконанням будь-яких робіт з обслуговування пристрою, необхідно відключити автоматичний вимикач.

Решітка, корпус і пульт дистанційного керування


- Перед очищенням системи її слід вимкнути. Для очищення пристрою його достатньо витерти м'якою сухою ганчіркою. Не використовувати хлорний розчин та абразивні речовини.

ПРИМІТКА Перед очищенням внутрішнього блоку його слід відключити від джерела живлення.

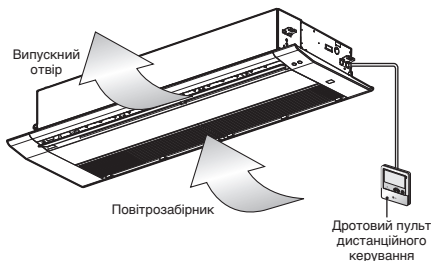

Повітряний фільтр

Повітряні фільтри, розташовані за передньою решіткою, слід перевіряти і чистити раз на два тижні або, за потреби, частіше.

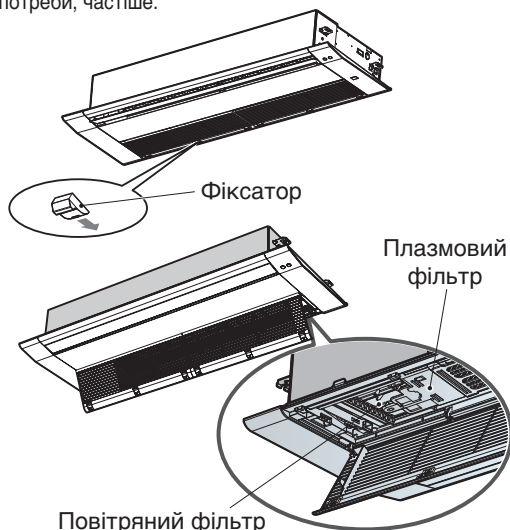

Повітряний фільтр
Корпус ТТ: фіксатори 6ЕА
Корпус ТУ : фіксатори 4ЕА

- Настійно не рекомендуємо використовувати:
 - Воду з температурою вище 40°C. Може викликати деформацію та/або зміну кольору.
 - Летючі речовини. Можуть пошкодити поверхні кондиціонеру повітря.



1. Зняти повітряний фільтр.

- Щоб зняти повітряний фільтр, слід притримувати лапку і обережно тягнути на себе.

⚠ УВАГА

Після того як вибрано повітряний фільтр, не можна торкатись металевих поверхонь внутрішнього блоку. Це може призвести до травми.

2. Зняти плазмовий фільтр.

- Відкрутити від плазмового фільтру 2 гвинти.

3. За допомогою пылососу видалити із фільтру бруд або промити його водою.

- Якщо фільтр дуже забруднений, помити його теплою водою з додаванням нейтрального миючого засобу
- Використання гарячої води (з температурою вище 50°C) може призвести до деформування фільтру.

4. Після промивання водою добре висушити, не піддаючи дії сонячних променів.

- Під час просушування повітряного фільтра не піддавати його дії прямих сонячних променів чи відкритого вогню.

5. Встановити плазмовий та повітряний фільтри на місце.

Якщо кондиціонер тривалий час не використовувався.

Якщо кондиціонер тривалий час не використовувався.

- 1** Запустити кондиціонер на 2 - 3 години у такому режимі.
 - Тип роботи: режим вентилятора.
 - Це дозволить просушити внутрішні механізми.

- 2** Знеструмити кондиціонер за допомогою вимикача.



УВАГА

Знеструмити кондиціонер, якщо він не використовувався тривалий час.

За цей час може накопичитися бруд, що може призвести до пожежі.

Корисна інформація

Повітряні фільтри і рахунки за електроенергію. Якщо повітряні фільтри забиваються брудом, ефективність охолодження знижується, та 6% електроенергії, яка використовується для роботи кондиціонера повітря, марнується даремно.

При відновленні використання кондиціонера.

- 1** Виконати очистку повітряного фільтру і встановити його у внутрішній блок.

- 2** Перевірити, чи не перегороджені впускний та випускний повітроводи.

- 3** Перевірити справність підключення заземлюючого кабелю. Він може бути підключений до бокової стінки внутрішнього блоку.

Практичні поради щодо використання

Не переохолоджувати повітря у приміщенні.

Це може негативно вплинути на стан здоров'я та призводить до марнування електроенергії.

Переконаватися, що вікна і двері щільно зачинені.

Для утримання прохолодного повітря у приміщенні слід намагатися не відчиняти двері та вікна.

Тримати шторки або завіси закритими.

Запобігати потраплянню прямих сонячних променів у кімнату, де працює кондиціонер.

Регулярно проводити чищення повітряного фільтру.

Забруднення повітряного фільтру знижує потік повітря та знижує ефективність його охолодження і осушення. Очищення слід проводити щонайменше раз на два тижні.

Підтримувати однорідну температуру у приміщенні.

Для забезпечення однорідної температури у приміщенні слід відрегулювати напрямки вертикального та горизонтального потоку повітря.

Час від часу провітрювати повітря у приміщенні.

Так як вікна завжди зачинені, доречно під час очищення фільтру відкрити їх та провітрити приміщення.

Перш ніж звертатися до сервісного центру



Пошук та усунення несправностей. Заощаджуйте час і гроші!

Перш ніж звертатися до представників виробника для проведення ремонту або обслуговування слід перевірити наступні елементи.... І лише, якщо несправність не вдається усунути, необхідно звертатися до дилера.

Кондиціонер не працює. • Невірно налаштований таймер • Перегорів запобіжник або спрацював автоматичний вимикач.	У приміщенні відчувається специфічний запах. • Можливо стіни, килим, меблі або предмети одягу виділяють запах плісняви.	З кондиціонера повітря витікає конденсат. • Конденсат виникає, коли потік повітря з кондиціонера охолоджує тепле повітря у приміщенні.	Після перезапуску кондиціонер не працює близько 3 хвилин. • Це передбачений захист механізму. • Зачекайте, через три хвилини пристрій відновить роботу.
Охолодження або нагрівання здійснюються неефективно. • Чи не засмітився повітряний фільтр? Див. інструкції з очищення повітряного фільтру. • Під час першого включення кондиціонеру температура повітря у приміщенні була завищена. Слід трохи зачекати, щоб повітря охоллоло. • Можливо неправильно встановлена температура? • Чи не забиті впускний та випускний повітроводи внутрішнього блоку?	Кондиціонер працює дуже гучно. • Якщо чути звук, схожий на потік води. - Це звук протікання фреону всередині кондиціонеру повітря. • Якщо звук схожий на випуск стисненого повітря в атмосферу. - Це звук осушення води, яке відбувається всередині кондиціонеру повітря.	Якщо звук нагадує тріскіт. • Цей звук виникає внаслідок розширення/стиснення передньої панелі і т.п. внаслідок зміни температури. Увімкнена сигнальна лампа фільтру (тип з решіткою). • Під час чищення фільтру одразу натиснути кнопку налаштування часу ◀ і кнопку датового пульта дистанційного керування та не відпускати їх протягом 3 сек.	Зображення на дисплеї пульта дистанційного керування не чітке, або взагалі відсутнє. • Чи не розряджені елементи живлення? • Чи не переплутана полярність (+) і (-) елементів живлення?

ПРИМІТКА

ВОДОНЕПРОНИКНИЙ: Зовнішній блок даного пристрою є водонепроникним. Внутрішній блок не є водонепроникним, тому слід уникати потрапляння на нього надмірної кількості води.

