

KULLANIM KILAVUZU

DVD Ev Tiyatro Sistemi

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.

CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

DH3140S (DH3140S, S34S1-S, S34S1-W)



MFL68742329

www.lg.com

Emniyet Bilgileri



UYARI: ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Üçgen içinde ok sembolüyle gösterilen bu yıldırım işareti, ürün içinde elektrik çarpması tehlikesi oluşturabilecek derecede tehlikeli, yalıtılmamış bir voltaj varlığı konusunda kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.



Üçgen içindeki ünlem işareti, ürünle birlikte verilen yazılı belgelerde bulunan önemli kullanım ve bakım (servis) talimatları hakkında kullanıcıları uyarmak amacıyla kullanılmıştır.


UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÜRÜNÜ YAĞMURDAN VEYA NEMDEN KORUYUN.

UYARI: Bu cihazı, kitaplık, ya da benzeri. gibi dar bir alana yerleştirmeyin.

UYARI: Bu ürünün yakınında yüksek voltajlı ürünler (örn. Elektrik sineklik) kullanmayın. Ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

UYARI: Havalandırma deliklerinin önünü kapatmayın. Cihazı üretici talimatlarına uygun şekilde monte edin.

Kasadaki yuvalar ve delikler havalandırma içindir; ürünün sağlıklı bir biçimde çalışmasını sağlar ve fazla ısınmasını engeller. Ürün, yatak, koltuk, halı veya benzer yüzeylere yerleştirilerek delikleri kapatılmamalıdır. Bu ürün uygun havalandırma sağlanmadığı takdirde asla kitaplık veya raf gibi bölümlerin içine yerleştirilmemeli ya da üretici talimatlarına uyulmalıdır.



UYARI: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadır.

Ürünün doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve ileride referans olarak kullanmak üzere saklayın. Ünitinin bakıma ihtiyaç duyması durumunda yetkili bir servis merkeziyle irtibat kurun. Kumandaların kullanımı, ayarlar ya da burada belirtilenler dışındaki yöntemlerin uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalınmasını önlemek için, cihaz muhafazasını açmayı denemeyin.

Güç Kablosuyla ilgili UYARI

Cihazların genellikle adanmış bir devreye yerleştirilmesi önerilir; Burada adanmış devre, yalnızca bu cihaza güç sağlayan ve ek prizleri ya da hat devresi olmayan tek bir priz anlamına gelir. Emin olmak için bu kullanıcı kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Prizlere aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş prizler, gevşek veya

hasarlı prizler, uzatma kabloları, yıpranmış güç kabloları veya zarar görmüş ya da yarılmış kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu koşullar elektrik çarpması veya yangına yol açabilir. Düzenli olarak cihazınızın kablosunu kontrol edin ve herhangi bir hasar ya da bozulma belirtisi gördüğünüzde kablonun fişini çıkarın, cihazı kullanmaya devam etmeyin ve yetkili bir servis merkezinin kabloyu tam uygun bir kabloyla değiştirmesini sağlayın.

Güç kablosunu bükülme, dolaşma, sıkışma, kapı arasına girme veya üzerine basılma gibi fiziksel ya da mekanik zararlardan koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat gösterin.

Güç Elektrik fişi bağlantı kesme aygıtıdır. Acil bir durumda, Elektrik Fişinin erişilir olması gerekir.

Bu cihaz tařınabilir pil veya akümülatör ile donatılmıřtır.

Pil veya akümülatörün güvenlik ierisinde cihazdan ıkarılması

iin: Eski pili veya pil grubunu ıkarın, kurulum iin izlediėiniz adımları ters sırada yerine getirin. evrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan saėlıėına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiř noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diėer atık maddelerle beraber atmayın. Pil ve akümülatörler iin yerel ve ücretsiz geri ödeme sistemleri kullanmanızı öneriz. Piller; güneř iřıėı, ateř, vb. gibi ařırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.

UYARI: Cihaz suya (damlayan veya sırayan) maruz bırakılmamalı ve vazo gibi ii sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konmamalıdır.

Eski cihazınızı imha etme



1. Ürününüzde, üzerinde arpı iřareti bulunan tekerlekli bir öp kutusu sembolü bulunması, ürününüzün 2002/ 96/ EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduėunu gösterir.
2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmıř toplama merkezleri aracılıėıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilmelidir.
3. Eski cihazınızın doėru řekilde imha edilmesi, evre ve insan saėlıėı iin doėabilecek olumsuz sonuçları engellenize yardımcı olur.
4. Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi iin, řehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldıėınız bayi ile irtibat kurun.
5. EEE Yönetmeliėine Uygundur.

Kullanılmış pil ve akümülatörlerin elden çıkarılması



1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün ürününüzün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2006/66/EC kapsamında olduğunu belirtir.
2. Bu sembol pillerin %0.0005 oranında cıva, %0.002 oranında kadmiyum veya %0.004 oranında kurşun içermesi durumunda cıva (Hg), kadmiyum (Cd) veya kurşun (Pb) kimyasal sembolleri ile bir arada bulunabilir.
3. Tüm piller ve akümülatörler, normal atık çöplerinden ayrı olarak, hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan toplama merkezlerinde atılmalıdır.
4. Bu tip kullanılmış pil/akümülatörlerin doğru olarak atılması hem çevreye hem de hayvan ve insan sağlığına verilebilecek potansiyel olumsuz sonuçları önleyecektir.
5. Kullanılmış pillerinizin/akümülatörlerinizin atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz.



LG Electronics, bu ürün(lerin) 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC ve 2011/65/EU yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir.

Bu ürünün uygunluk durumu için başvurulacak irtibat bürosu:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

Lütfen bunun Müşteri Hizmetleri iletişim noktası OLMADIĞINI aklınızda bulundurun. Müşteri Hizmetleri Bilgileri için Garanti Belgesine bakın veya bu ürünü satın aldığınız bayii ile temasa geçiniz.

İçindekiler

1 Başlangıç

- 2 Emniyet Bilgileri
- 8 Giriş
- 8 – Aksesuarlar
- 8 – Çalınabilir Diskler
- 8 –  Sembolünün Görüntülenmesi hakkında
- 9 – Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
- 9 – Bölge Kodları
- 9 – Çalınabilir dosya Gereklilikleri
- 12 Ön Panel
- 12 Arka Panel
- 13 Uzaktan kumanda

2 Bağlanıyor

- 15 Hoparlörlerin Bağlanması
- 15 – Hoparlörlerin üniteye bağlanması
- 16 – Sistemin yerleştirilmesi
- 17 TV üniteye bağlantı
- 17 – Video bağlantısı
- 18 Opsiyonel ekipmanın Bağlanması
- 18 – AUX IN Bağlantısı
- 18 – USB Bağlantısı

3 Sistem Ayarları

- 19 Kurulum Ayarlarını yapın
- 19 – OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı
- 20 – Kurulum menüsünü görüntülemek ve

menüden çıkmak için

- 20 – DİL
- 21 – GÖRÜNTÜ
- 21 – Ses
- 22 – KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)
- 24 – DİĞER

4 Çalıştırma

- 25 Basit İşlemler
- 26 Diğer İşlemler
- 26 – Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi
- 27 – DVD menüsünü görüntülemek için
- 27 – DVD ismini görüntülemek için
- 27 – Altyazı dili seçme
- 27 – 1.5 kat hızlı DVD gösterimi
- 27 – Oynatmaya devam
- 28 – Belirlenen saatte oynatma
- 28 – Son Sahne Belleği
- 28 – Kaldığı Yerden Başlat – İsteğe bağlı
- 28 – Karakter dizinini DivX® altyazılarının doğru gösterimi için değiştirme
- 29 – Programlanmış Oynatım
- 30 – PHOTO dosyalarının görüntülenmesi
- 30 – Fotoğraf dosyalarının slayt gösterisi olarak görüntülenmesi
- 31 – Slayt Show esnasında müzik dinleme
- 31 – Uyku Zamanlamasının Ayarlanması
- 31 – Dimmer (Işık kısıcısı)

- 31 - Sesin geçici olarak kapatılması
- 31 - OTOMATİK GÜÇ AZALTMA
- 32 - Ekran Koruyucu
- 32 - Sistem Seçimi - İsteğe bağlı
- 32 - Dosya bilgileri görüntüleniyor (ID3 ETİKET)
- 32 Ses ayarı
- 32 - Surround modunun ayarlanması

5 Sorun Giderme

- 34 Sorun Giderme

6 Ekler

- 36 Bakım
- 36 - Ünite ile ilgili İşlemler
- 37 - Disk ile ilgili bilgiler
- 38 Alan Kodları
- 40 Dil Kodları
- 42 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
- 43 Teknik Özellikler

1

2

3

4


5

6


Giriş

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

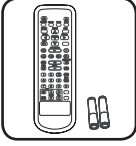

Uzaktan
Kumanda (1)/
Batarya (2)

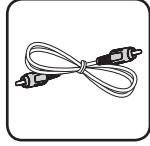

Video Kablosu (1)

Çalınabilir Diskler

Bu ünite, ses başlıkları, DivX, MP3, WMA ve/veya JPEG dosyalarını içeren DVD±R/ RW ve CD-R/ RW'leri oynatır. Diskin kayıt kalitesi veya fiziksel koşulu ya da kayıt aygıtının ve yazar yazılımının özelliklerinden dolayı bazı DVD±RW/ DVD±R veya CD-RW/ CD-R'ler bu üniteye oynatılamaz.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm disk)

Satın alınabilen veya kiralanan film gibi diskler.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)

Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar.



DVD±RW (8 cm / 12 cm disk)

Yalnızca video modu ve sonlandırılmış olanlar.



DVD±R: Yalnızca video modu

Çift katmanlı diski de destekler.



DVD±RW (8 cm / 12 cm disk)

Yalnızca video modu.



Audio CD: Müzik CD leri veya CD-R/CD-RW müzik CD formatları dışardan temin edilebilir.

⊗ Sembolünün Görüntülenmesi hakkında

Çalışma sırasında görüntülenen "⊗" sembolü, bu kullanıcı kılavuzunda açıklanan işlevin söz konusu DVD video diskinde kullanılamadığını belirtir.

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller

DVD DVD-Video, DVD±R/RW Video modunda ve sonlandırılmış

ACD Ses CD'leri

MOVIE USB/Disk üzerindeki film dosyaları

MUSIC USB/Disk üzerinde bulunan müzik dosyaları

PHOTO Fotoğraf dosyaları

! UYARI

Özel notları ve işletme özelliklerini gösterir.

! UYARI

Kötüye kullanım nedeni ile olası zararları engellemek için uyarıları gösterir.

Bölge Kodları

Bu ünitenin arka kısmında bölge kodu bulunmaktadır. Bu ünite yalnızca arkasındaki aynı bölge koduyla etiketlenmiş veya "ALL" (TÜMÜ) olarak etiketlenmiş DVD diskleri oynatabilir.

- Çoğu DVD diskinde kapaktan net olarak görünen bir veya daha fazla numaranın yer aldığı bir küre işareti vardır. Bu numara,

ünitenizin bölge koduyla aynı olmalıdır, aksi takdirde disk oynatılamaz.

- Oynatıcınızdakinden farklı bir bölge koduna sahip DVD'yi oynatmaya çalışırsanız, TV ekranında "Check Regional Code" (Bölge Kodunu Kontrol Edin) mesajı görüntülenir.

Çalınabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereksinimi

Bu oynatıcıda MP3/ WMA disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Örnekleme frekansı : 8 k ile 48 kHz arasında (MP3), 22.05 k ile 48 kHz arasında (WMA)
- Bit hızı : 8k ile 320 kbps (MP3) arasında, 32k ile 192 kbps (WMA) arasında
- Destek Versiyonu : v2, v7, v8, v9
- Maksimum dosya sayısı: 650'nin altında.
- Dosya uzantıları : ".mp3"/".wma"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET
- ISO9660 dosya sistemi oluşturan Easy-CD Creator kullanmanızı öneririz.

- Yeniden yazılabilir diskleri biçimlendirirken diskleri LG oynatıcılarla uyumlu hale getirmek için disk biçimi seçeneğini [Mastered] (Birincil) olarak ayarlamanız gerekir. Bu seçeneği Live File System (Canlı Dosya Sistemi) olarak ayarladığınızda disk LG oynatıcılarda kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System (Birincil/ Canlı Dosya Sistemi) : Windows Vista için disk biçimi sistemi)

Fotoğraf dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcıda JPEG disk uygunluğu aşağıdaki şekilde sınırlandırılmıştır :

- Enine maksimum piksel: 2760 x 2048 piksel
- Maksimum dosya sayısı: 650'nin altında.
- Farklı bir kayıt biçimi veya diskin durumu nedeniyle bazı diskler çalışmayabilir.
- Dosya uzantıları : ".jpg"
- CD-ROM dosya formatı: ISO9660/ JOLIET

DivX dosyası gereksinimleri

Bu oynatıcı ile DivX disk uyumluluğu şu şekilde sınırlandırılmıştır :

- Kullanılabilir çözünürlük boyutu : 720 x 576 (G x Y) piksel
- DivX altyazısının dosya adı 45 karakter içinde girilmelidir.
- Playable video file bit rate : 7 Mbps and under.
- DivX dosyasında gösterilemeyecek bir kod varsa, bu kod ekranda " _ " işareti olarak gösterilebilir.
- Çerçeve hızı : 30 fps'den az.
- Ekran çerçeve sayısı saniyede 30 çerçevenin üzerindeyse, bu cihaz normal biçimde çalışmayabilir.
- Oynatılabilir DivX dosyaları : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Oynatılabilir Altyazı formatı : SubRip (*.srt / *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa / *.txt), MicroDVD (*.sub / *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub / *.txt), Vobsub (*.sub)
- Oynatılabilir Codec formatı : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX".
- Oynatılabilir Ses formatı : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
- Örnekleme frekansı : 8 k ile 48 kHz arasında (MP3), 22.05 k ile 48 kHz arasında (WMA)

- Bit hızı : 8k ile 320 kbps (MP3) arasında, 32k ile 192 kbps (WMA) arasında
- Live file system (Canlı dosya sistemi) ile formatlanan Diskleri, bu oynatıcıda yürütemezsiniz.
- Kaydedilen dosyaların video ve ses yapısı dönüşümlü çalışmazsa, ya video görüntülenir ya da ses verilir.
- DivXspec'ten farklı bir DivX dosyası oynatıyorsanız, normal şekilde çalışmayabilir.
- Veri kaybını önlemek için verilerinizi yedekleyin.
- Bir USB uzatma kablosu veya USB hub kullandığınızda USB'niz algılanmayacaktır.
- NTFS dosya tipleri desteklenmemektedir. (Sadece FAT (16/32) dosya sistemi desteklenmektedir).
- Bu ünite, toplam dosya sayısı 1000 veya daha fazla olduğunda desteklenmektedir.

Uyumlu USB Aygıtları


- MP3 Çalar: Flash tipi MP3 çalar
- USB Flash Sürücü: USB 2.0 veya USB 1.1 destekleyen aygıtlar
- Bu ünitenin USB fonksiyonu bazı USB'leri desteklemeyebilir.

USB aygıt gereksinimler

- Bilgisayarınıza taktığınızda, sizden kurulum için ilave program istemi yapan aygıtlar desteklenmemektedir.
- USB aygıtını çalışırken çıkartmayınız.
- Yüksek kapasiteli USB aygıtları içerisindeki arama işlemi bir kaç dakikadan fazla sürebilir.

- Harici HDD, kilitli aygıtlar veya hard tip USB aygıtlar desteklenmemektedir.
- Ünitenin USB girişi bir bilgisayara bağlanamaz. Ancak. Ünite depolama cihazı olarak kullanılmaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Ön Panel

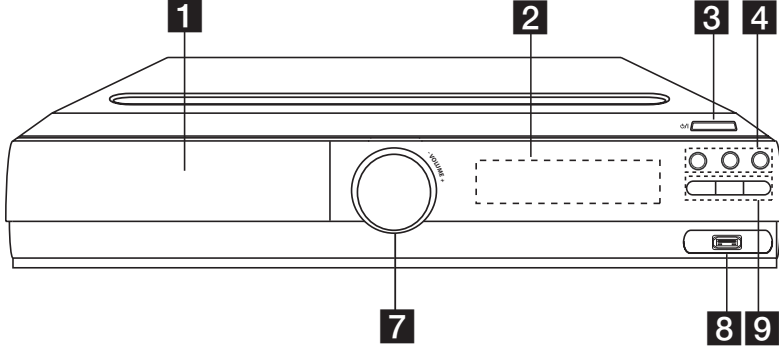**1** DVD/CD Disk Tepsisi**2** Görüntüleme penceresi**3** (Güç)**4** (Aç/Kapa)**>||** (Oynat/Duraklat)**□** (Durdurma)**5** (Aramayı/Atla)


tuşunu basılı tutarak, bölüm/parça/dosya atlayabilir ve arayabilirsiniz.

FUN (FONKSİYON)

Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

6 USB bağlantı noktası**7** **VOLUME** (-/+)


Arka Panel

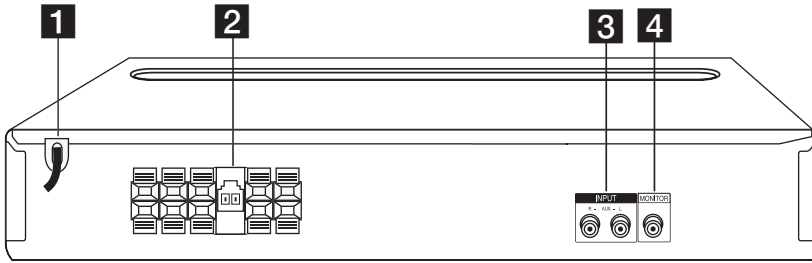**1** Elektrik kablosu**2** Hoparlör konektörü**3** **AUX (L/ R) INPUT** konektör**4** **MONITOR** (VIDEO OUT)


konektörü

Video girişleri ile TV ünitesine bağlanma.

Uzaktan kumanda

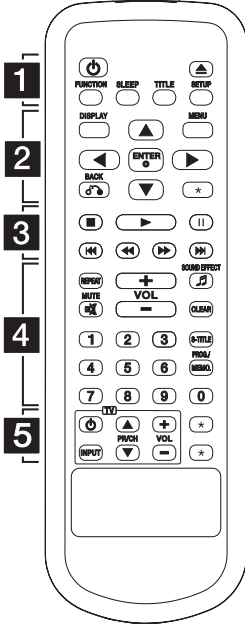

Pillerin Yerleştirilmesi



Uzaktan Kumanda ünitesinin arkasında bulunan pil kapağını çıkarın ve bir adet (AAA tipi) pili **+** ve **-** doğru olacak şekilde yerine takın.

• • • • **1** • • • •

⏻ (Güç) : Üniteyi ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI) konumuna getirir.

⏮ (Aç/Kapat) : Disk işlemcisini açar ve kapatır.

FUNCTION :

Fonksiyon ve giriş kaynağını seçer.

SLEEP : Sistemi belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlar. (Dimmer: Görüntü penceresi aydınlatması yarı yarıya karacaktır.)

TITLE : Geçerli DVD başlığının bir menüsü varsa, ekranda başlık menüsü görüntülenir. Aksi takdirde disk menüsü görüntülenebilir.

SETUP : Ayar menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.

• • • • **2** • • • •

DISPLAY : Ekran Menüsüne erişir.

MENU : DVD diskindeki menüye erişir.

▲/▼/◀/▶

(yukarı/ aşağı/ sol/ sağ) : Ekran menülerinde gezinmek için kullanılır.

ENTER (⊙) : Menü seçimini onaylar.

BACK (↶) : Menü'de geriye gidiş veya kurulum menüsünden çıkış.


★ : Bu düğme çalışmamaktadır.

1

Başlangıç

1

Başlangıç

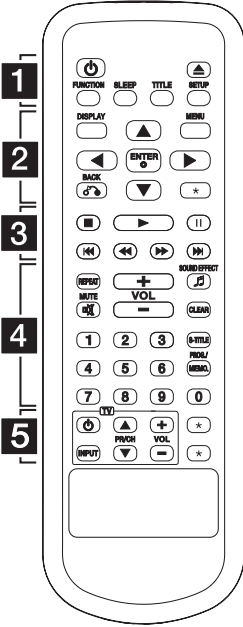

• • • • • **3** • • • • •

■ (Durdur) : Çalmayı durdurur.

► (Oynat) : Oynatmayı başlatır.

|| (Durdur) : Oynatmayı duraklatır.

◀◀/▶▶ (ATLA) : Bir sonraki veya önceki bölüme/ parçaya/dosyaya gider.

◀◀/▶▶ (TARA) : Geri veya ileri arama yapar.

• • • • • **4** • • • • •

REPEAT : Herhangi bir oynatma modunu seçmek için. (RASGELE, TEKRAR)

VOL (Ses Seviyesi) (+/-) : Hoparlör ses seviyesini ayarlar.

SOUND EFFECT (🎵) : Ses etkilerini seçebilirsiniz.

MUTE (🔇) : Sesi kapatır.

CLEAR : Program Listesinden bir parça numarasını siler.

S-TITLE : Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda **S-TITLE** düğmesine basın.

0-9 numara düğmeleri : Menüde numaralı seçenekleri belirler.

PROG./MEMO. : Program menüsüne erişir veya bu menüden çıkar.

• • • • • **5** • • • • •

TV Kontrol düğmeleri : TV'yi kontrol eder. (yalnızca LG TV)

- LG TV'nin de ses seviyesini, giriş kaynağını ve güç kaynağını kontrol edebilirsiniz. TV açılıncaya veya kapanıncaya kadar **POWER (TV) (GÜÇ (TV))** tuşunu basılı tutup ardı ardına **PR/CH(+/-)** düğmesine basın.

★: Bu düğme çalışmamaktadır.


Hoparlörlerin Bağlanması

Hoparlörlerin üniteye bağlanması

Kabloyu üniteye bağlamak için, ünite üzerindeki her bir plastik parmak tutucuyu basarak açık pozisyona getirin. Kabloyu yerleştirerek parmak tutucuyu bırakın.


Siyah teli, (-) (eksi) işaretli ve diğer ucu (+) (artı) işaretli terminallere bağlayın.

Hoparlör Bağlantısı

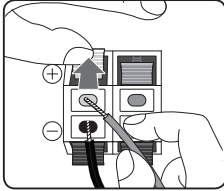

Oynatıcıya woofer kablosunu bağlayın.

Oynatıcıya woofer kablosunu bağlarken, konektörü "klik" sesi duyana kadar itin.

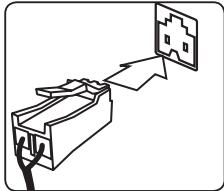

⚠ UYARI

- Çocukların ellerini veya herhangi bir nesneyi *hoparlör kanalına koymadıklarından emin olun.
*Hoparlör kanalı : Hoparlör kabininde bolca bas sesi için bir delik (ek).
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.

Sistemin yerleştirilmesi

Aşağıdaki şekil sistemin konumlandırması için örnek olarak sunulmaktadır.

Bu kılavuz içerisindeki şekiller açıklama mahiyetinde verilmiş olup esas üründen farklılık gösterebilir.


En iyi surround ses için, subwoofer harici tüm hoparlörler dinleme pozisyonundan (A) belli bir uzaklığa konmalıdır.

Hoparlör Konumlandırma

- Ⓐ Ön sol hoparlör (L)/ Ⓑ Ön sağ hoparlör (R):
Ön hoparlörleri monitör veya ekranın yan taraflarına ekranla mümkün olduğunca aynı hizada yerleştirin.
- Ⓒ Merkezi hoparlör: Merkezi hoparlörü monitör veya ekranın altına veya üstüne yerleştirin.
- Ⓓ Surround sol hoparlör (L)/ Ⓔ Surround sağ hoparlör (R):
Bu hoparlörleri kendi dinleme pozisyonunuzun arka tarafın yerleştirin ve yüzleri içe dönük olarak konumlandırın.
- Ⓕ Subwoofer: Subwoofer'ın pozisyonu, düşük bas sesin yöneysel olmaması neden ile çok kritik değildir. Ancak, subwooferların ön hoparlöre

yakın konumlandırılması doğru olur. Duvar yansımalarını önlemek amacı ile odanın merkezine doğru hafifçe döndürebilirsiniz.

Ⓒ Ünite

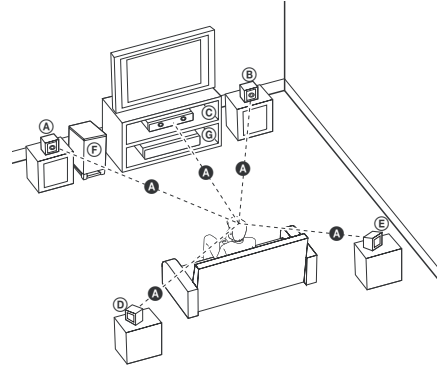


Opsiyonel ekipmanın Bağlanması

AUX IN Bağlantısı


Harici cihazın çıkışını AUX (L/R) INPUT konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir audio çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki (beyaz) girişe bağlayınız.

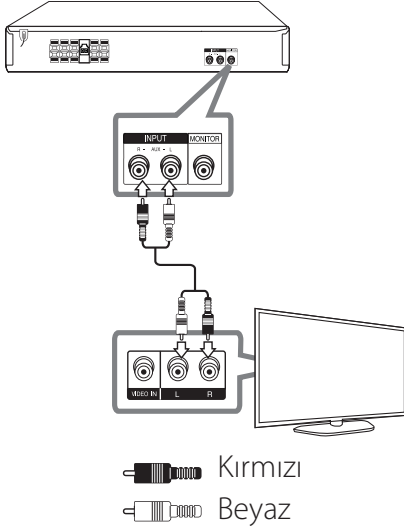

USB Bağlantısı

USB Belleğin USB bağlantı noktasını (veya MP3 çalar, vb.) ünitenin ön tarafında yer alan USB bağlantı noktasına bağlayın.

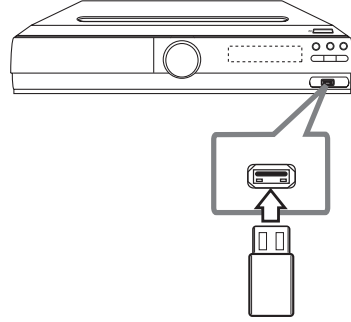

! UYARI

USB aygıtının üniteden çıkarılması

1. Değişik bir fonksiyon modu seçin veya **■** düğmesine 2 kez arka arkaya basın.
2. USB aygıtının üniteden çıkarılması.

Kurulum Ayarlarını yapın


Kurulum menüsünü kullanarak ses ve görüntü üzerinde bir çok ayarlama yapabilirsiniz.

Diğer seçeneklerin yanı sıra, altyazı ve Kurulum menüsü için uygun dili seçebilirsiniz. Kurulum menü bileşenleri detayları için sayfa 19 ile 24 arasına bakın.

OSD Başlangıç dil ayarları - İsteğe bağlı

Bu cihazın ilk kullanımı sırasında TV ekranınızda başlangıç dil ayarı menüsü görüntülenir. Üniteyi kullanmaya başlamadan önce ilk dil seçimini tamamlamanız gerekmektedir. İngilizce ilk dil olarak seçilecektir.

1.  POWER'e basarak üniteyi açın. Dil ayarlama menüsü ekranda belirlenecektir.

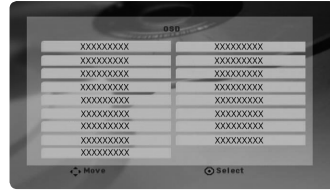

2.     kullanarak istenen dili seçin ve sonra **ENTER** tuşuna basın. Onay menüsü görüntülenecektir.



3.   kullanarak [Enter] seçin ve **ENTER**'a basarak dil ayarını tamamlayın.

Kurulum menüsünü görüntülemek ve menüden çıkmak için

1. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin.
2. **SETUP** düğmesine basın [Ayarla] menüsü görüntülenecektir.
3. **SETUP** düğmesine basabilir veya **BACK** düğmesine basarak [Ayarla] Menü'den çıkabilirsiniz.

Kurulum için Yardım Menüsü Hakkında

Menü	Düğmeler	İşlem
▲ / ▼ Geç	▲ / ▼	Diğer menüye geçiş.
◀ Önceki	◀	Bir önceki seviyeye taşı.
▶ Seç	▶	Bir sonraki seviyeye veya menü seçeneğine.
↶ BACK	BACK	[Ayarla] menü veya [5.1 Hoparlör Ayarı]'dan çıkış için.

⊙	ENTER	Menüyü onaylamak için.
---	-------	------------------------

DİL

Menü Dili

Ayar menüsü ve ekran menüsü için bir dil seçmenizi sağlar.

Disk Sesi/ Disk Altyazısı/ Disk Menüsü

Audio parçası, alt yazılar ve disk menüsü için (disk audio) tercih edilen dili seçin.

[Orijinal]

Disk in kaydedildiği orijinal dili ifade eder.

[Diğer]

Başka bir dil seçimi için sayısal düğmelere basarak 40. Sayfada verilen ve istediğiniz dile karşılık gelen 4 haneli rakamı seçerek **ENTER** alanına girin. Yanlış bir dil kodu girilmesi halinde **CLEAR** düğmesine basın.

[Kapalı (Disk Altyazıcı için)]

Altyazıyı kapatmanızı sağlar.

GÖRÜNTÜ

TV En/Boy Oranı

TV ekranınızın şekline göre kullanılacak ekran en boy oranını seçmenizi sağlar.

[4:3]

Standart 4 : 3 TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

[16:9]

16 : 9 geniş TV bağlandığında bu seçeneği belirleyin.

Görüntü Modu

4 : 3 seçeneğini belirlediyseniz, geniş ekran programların ve filmlerin TV ekranınızda nasıl görüntülenmesini istediğinizi belirtmeniz gerekir.

[Mektup kutusu]

Geniş bir resmi ekranın alt ve üst kısmında bantlar ile görüntüler.

[Panscan]

Geniş bir resmi ekranın tamamında otomatik olarak görüntüler ve sığmayan kısımları keser. (Disk/dosyanın Pan Scan ile uyumsuz olması durumunda resim sinemaskop orantısı ile görüntülenir.)

Ses

DRC (Dinamik Aralık Kontrolü)

Ses seviyesi düşükken sesin net olmasını sağlayın (yalnızca Dolby Digital). Bu efekti sağlamak için [Açık] ayarını kullanın.

Vokal

Karaoke kanallarını normal stereo ile karıştırmak için [Açık] seçeneğini belirleyin.

Bu işlev yalnızca çoklu kanal karaoke DVD'ler için etkilidir.

5.1 Hoparlör Ayarı

5.1 Kanal Surround dekoder için aşağıda yer alan kurulum ayarlamalarını yapın.

1. **SETUP** düğmesine basın.
2. **▲/▼** kullanarak AUDIO menüyü seçin ve sonra **►** tuşuna basın.
3. **▲/▼** kullanarak [5.1 Hoparlör Ayarı] menüsünü seçin ve **►** basın.
4. **ENTER**'a basın
[5.1 Hoparlör Ayarı] görüntülenir.



22 Sistem Ayarları

5. ◀/▶ kullanarak istenen hoparlörü seçin.
6. Opsiyonları ▲/▼/◀/▶ düğmelerini kullanarak ayarlayın.
7. Seçiminiz onaylamak için **BACK** düğmesine basın.
Bir öncekine menüye geri gidin.

[Hoparlör]

Ayarlamak istediğiniz hoparlörü seçin.

! UYARI

Bazı hoparlör ayarları Dolby Digital lisans anlaşması ile yasaklanmıştır.

[Boyut]

Hoparlör ayarları sabitlendiğinden dolayı, bu ayarı değiştiremezsiniz.

[Ses]

◀/▶'a basarak seçili hoparlörde çıkış seviyesini ayarlayın.

[Mesafe]

Her hoparlör ve dinleme konumu arasındaki mesafeyi ayarlayın.

[Deneme]

◀/▶ düğmesine basarak her bir hoparlörün sinyallerini test edin. Sesi, sistem içinde kayıtlı test sinyallerinin sesine eşit olana dek ayarlayın.

KİLİT (Ebeveyn Kontrolü)

Başlangıç Alan Kodu Ayarları

Üniteyi ilk kez kullandığınızda, Bölge Kodunu ayarlamanız gerekecektir.

1. [KİLİT] menüsünü seçin ve daha sonra ▶ düğmesine basın.
2. ▶ basın.
[KİLİT] seçeneklerine erişim için, kendi belirlediğiniz şifreyi girmeniz gerekmektedir.
Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek **ENTER**'a basarak doğrulayın.
ENTER'a basmadan önce bir hata oluştursa **CLEAR** düğmesine basın.
3. İlk karakteri ▲▼ düğmelerini kullanarak seçin.
4. **ENTER**'a bastıktan sonra ikinci karakteri ▲▼ düğmelerini kullanarak seçin.
5. Bölge Kodunu onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

Rating (Değerleme)

Blok halinde DVD'leri değerlendirme içeriklerine göre yapılır. Tüm disklerin değerlendirilmesi yapılmamıştır.

1. [KİLİT] menüsünde [Rating] seçin ve daha sonra ▶ düğmesine basın.

2. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın.
3. ▲/▼ düğmesini kullanarak 1 ile 8 arasında bir değerlendirme seçin.

[Rating 1-8]

Değerleme bir (1) en fazla kısıtlamaya sahipken değerlendirme sekiz (8) en az kısıtlamaya sahiptir.

[Açık]

Kilidi aç seçildiğinde ebeveyn kontrolü etkin değildir ve disk tamamı ile görüntülenir.

4. Değerleme seçiminizi onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

Şifre

Şifrenizi girebilir veya değiştirebilirsiniz.

1. [KİLİT] menüsünde [Şifre]ü seçin ve daha sonra ► düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın.
Şifreyi değiştirmek için, [Değiştir] belirlendiğinde **ENTER** düğmesine basın. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın. Tekrar girerek **ENTER'a** basarak doğrulayın.
3. Menüden çıkmak için **SETUP'a** basın.

! UYARI

Şifrenizi unutmanız halinde aşağıdaki adımları takip ederek şifreyi kaldırabilirsiniz.

1. Kurulum menüsünü görüntülemek için **SETUP'a** basın.
2. 6 rakamlı "210499" sayısını girin ve **ENTER'a** basın. Şifre kaldırılmıştır.

Bölge Kodu

DVD video disklerin orantılanması için sayfa 38'da verilen bölge kodları içerisinde bulunduğunu bölge kodunu girin.

1. [KİLİT] menüsünden [Bölge Kodu] seçtikten sonra ► düğmesine basın.
2. Şifreyi girdikten sonra **ENTER** düğmesine basın.
3. İlk karakteri ▲/▼ düğmelerini kullanarak seçin.
4. **ENTER'a** bastıktan sonra ikinci karakteri ▲/▼ düğmelerini kullanarak seçin.
5. Bölge Kodunu onaylamak için **ENTER** düğmesine basın.

DİĞER

DivX(R) VOD

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, Rovi Corporation'ın bir alt kuruluşu olan DivX LLC (Limited Şirketi) tarafından geliştirilmiş bir dijital video formatıdır. Bu, titiz testlerden geçerek DivX video formatını oynattığı onaylanan resmi bir DivX Certified® cihazıdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX video formatına dönüştürecek yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX ISMARLAMA VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Sertifikalı® cihaz, satın alınmış DivX Ismarlama Video (VOD) filmlerini oynatmak için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için cihazınızın kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızı nasıl tamamlayacağınızla ilgili daha fazla bilgi için vod.divx.com adresine gidin.

! UYARI

Bu oynatıcı kayıt kodu ile DivX VOD'dan indirilen tüm videolar sadece bu ünite üzerinde oynatılabilir.

[Kayıt]

Oynatıcınızın kayıt kodunu görüntüler.

[Kaydı sil]

Cihazınızın etkinliğini kaldırarak etkinlik kaldırma kodunu görüntüleyin.

Basit İşlemler

1. Diski ▲'i kullanarak yerine yerleştirin veya USB aygıtını USB bağlantı noktasına birleştirin.
2. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin
3. ▲/▼/◀/▶ basarak oynatmak istediğiniz bir dosya (parça/isim) seçin.

! UYARI

Bir disk veya USB Flash içinde DivX, MP3/ WMA ve JPEG dosyaları bir arada bulunuyorsa oynatmak istediğiniz dosyaları **MENU**'ye basarak seçebilirsiniz. Eğer "Bu dosya tipi oynatıcı üzerinde desteklenmiyor" ibaresi ekranda görüntülenirse, **MENU** ye basarak uygun dosya tipini seçin.

Kime	Bunu yapın
Durdur	■ basın STOP.
Oynat	▶ basın PLAY.
Beklet	II basın PAUSE.
Kare kare oynatma	II PAUSE 'a devamlı basarak kare kare görüntü elde edebilirsiniz.
Bir önceki/ sonraki bölüm/parça/ dosyaya atlama	Oynatma esnasında ◀◀ veya ▶▶ SKIP basarak bir sonraki bölüm/parça gidebilir veya islenen bölüm/ parçanın başına dönebilirsiniz. ◀◀ düğmesine iki kez hafifçe basarak bir önceki bölüm/ parçaya geri dönülür.

Kime	Bunu yapın
Belirli bir noktayı hızlı ileri veya hızlı geri modunda bulmak	Oynatma esnasında ◀◀ veya ▶▶ SCAN devamlı olarak basarak istenen tarama hızını seçin. Normal hıza dönmek için ▶ PLAY düğmesine basın.
Devamlı veya karışık olarak çalma	REPEAT/ RANDOM düğmesine arka arkaya bastığınızda bölüm veya parça tekrardan arka arkaya veya karışık olarak çalmaya başlayacaktır. - Karışık çalma modu: Sadece müzik dosyaları için geçerlidir.
Çalma/ gösterme hızının yavaşlatılması	Bekletme modunda, SCAN (◀◀ veya ▶▶) basarak istenen hızı seçin. (Divx dosyalarda geri oynatım desteklenmemektedir.)

Diğer İşlemler

Disk bilgilerinin ekranda görüntülenmesi

Yüklenen disk ile ilgili olarak çeşitli bilgileri ekranda görüntüleyebilirsiniz.

1. **DISPLAY** düğmesine basarak çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz. Görüntülenen bilgiler disk tipine ve oynatma/çalma durumuna göre değişiklik gösterebilir.
2. ▲/▼ tuşuna basarak bir öğeyi seçebilir veya ◀/▶ düğmesine basarak ayarı değiştirebilir veya seçebilirsiniz.

Başlık – Şu andaki parça numarası/ toplam parça sayısı.

Bölüm – Geçerli bölüm sayısı/ toplam bölüm sayısı.

Zaman – Geçen oynatma süresi.

Ses – Seçilen ses dili veya kanalı.

Altyazı – Seçilen altyazı.

Açı – Seçilen açı/ toplam açı sayısı.

Ses – Seçilen ses modu.



UYARI

Herhangi bir düğme birkaç saniye içerisinde basılmadığı takdirde ekrandaki görüntü yok olacaktır.

DVD menüsünü görüntülemek için

DVD

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menü üzerinden istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **MENU**'ye basın.
Disk menüsü açılacaktır.
2. **▲/▼/◀/▶** kullanarak menüyü seçin.
3. **▶** 'e basarak doğrulayın.

DVD ismini görüntülemek için

DVD

İçeriğinde birden fazla menü bulunan DVD'nin kullanılması durumunda Menüü kullanarak istediğiniz alt menüyü seçebilirsiniz.

1. **TITLE**'a basın.
Disk adı görüntülenecektir.
2. **▲/▼/◀/▶** kullanarak menüyü seçin.
3. **▶** 'e basarak doğrulayın.

Altyazı dili seçme

DVD MOVIE

Oynatma sırasında, istediğiniz bir altyazı dilini seçmek için art arda **S-TITLE** tuşuna basın.

1.5 kat hızlı DVD gösterimi

DVD

1.5 hızlı gösterim, seyretmek istediğiniz film veya dinlemek istediğiniz parçaları normal hızdan 1.5 kat daha hızlı oynatır.

1. Oynatma esnasında **▶**'a basarak oynatma hızını 1,5 olarak değiştirebilirsiniz.
Ekran üzerinde "**▶x1.5**" görüntülenecektir.
2. **▶** tekrar basarak çıkabilirsiniz.

Oynatmaya devam

DVD MOVIE MUSIC ACD

Diske bağlı olarak, kayıt işlemi **■** düğmesine basıldığında gerçekleşir. Ekran üzerinde **||■** (Resume Stop) ibaresinin kısa bir süre için belirmesi durumunda, **▶** düğmesine basarak oynatmaya geri dönebilirsiniz (sahne noktasından)

■ düğmesine iki kez basıldığında veya disk çıkarıldığında **■** (Complete Stop) ekran üzerinde belirir. Ünite durdurulma noktasını temizleyecektir.

! UYARI

- Devam noktası, bir düğmeye basarak temizlenebilir (örneğin; **⏻ (POWER)**, **⏮**, vb).
- Bu fonksiyon bazı disklerde veya parçalarda çalışmayabilir/parça.

Belirlenen saatte oynatma**DVD MOVIE**

Dosya üzerinde istenen her hangi biz zaman tekrar başlamak için.

1. Oynatım esnasında **DISPLAY** düğmesine basın.
2. **▲/▼** basarak zaman ve saat ikonu seçin
“--:--:--” görüntülenecektir.
3. İstenen başlama saatini saat, dakika ve saniye olarak soldan sağa doğru girin. Yanlış bir rakam girmeniz durumunda **CLEAR** düğmesine basarak hatalı rakamları silebilirsiniz. Sonra doğru rakamları girin. Örneğin 1 saat 10 dakika ve 20 saniye sonunda yer alan sahneyi görmek için sayısal tuşları kullanarak “11020” rakamlarını girin.
4. Onaylamak için **ENTER**’a basın. Oynatım seçili sürenin bulunduğu sahneden başlayacaktır.

Son Sahne Belleği**DVD**

Bu ünite, son izlenen diskteki son sahneyi belleğe alır. Diski oynatıcıdan çıkarsanız veya üniteyi kapatsanız (Bekleme modu) da son sahne bellekte kalır. Sahnesi belleğe alınmış bir disk takarsanız, o sahne otomatik olarak hatırlanır.

Kaldığı Yerden Başlat – İsteğe bağlı**DVD**

Aniden elektrik kesintisi olsa bile üniteyi açar ve kaldığı yerden yeniden oynatmaya başlar. Sistem, periyodik olarak geçerli pleybek durumunu kaydeder.

Karakter dizinini DivX® altyazılarının doğru gösterimi için değiştirme**MOVIE**

Oynatma sırasında alt yazı düzgün bir şekilde çıkmazsa, **S-TITLE** düğmesine basın ve yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun ve sonra altyazı düzgün bir şekilde gösterilene kadar başka bir dil kodunu seçmek için **◀/▶** ya da **S-TITLE** düğmesine basın ve sonra **ENTER (GİRİŞ)** düğmesine basın.

Programlanmış Oynatım

ACD MUSIC

Program fonksiyonları en sevdiğiniz dosyaları herhangi bir diskten veya USB aygıtınızdan yükleme olanağı tanımaktadır.

Bir program içerisinde 30 parça/ dosya yer alabilir.

1. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin.
2. Program listesine müzik parçaları eklemek için **PROG./MEMO.** düğmesine basarak program düzenleme moduna girin (**E** menü üzerinde bir işaret belirir).
3. [Liste] üzerinden istenen parçaları **▲/▼** kullanarak işaretleyin ve **ENTER**'a basarak parçaları listeye ekleyin.
4. Program listesinden bir müzik seçmek için **ENTER**'a basarak programlanmış çalima başlayın.
5. **PROG./MEMO.** tuşuna program düzenleme konumundan çıkmak için basın (**E** menü üzerinde bir işaret belirir).

Program Listesinden bir dosyanın silinmesi

1. **PROG./MEMO.** tuşuna program düzenleme konumuna girmek için basın (**E** menü üzerinde bir işaret belirir).
2. **▲/▼** kullanarak silmek istediğiniz parçayı Program Listesinden seçin.
3. **CLEAR** basın.

Program Listesinin tamamının silinmesi

▲/▼/◀/▶ kullanarak [Tümünü Temizle] seçin ve **ENTER** tuşuna basın.

! UYARI

Programlar aynı zamanda diskin veya USB aygıtın çıkarılması, gücün kapatılması veya bir başka fonksiyona geçiş ile silinir.

PHOTO dosyalarının görüntülenmesi

PHOTO

Bu ünite içerisinde fotoğraf olan diskleri de görüntüler.


1. **FUNCTION** düğmesine basarak DVD/CD veya USB fonksiyonunu seçin.
2. **▲/▼** kullanarak istenen klasörü belirleyin ve sonra **ENTER** tuşuna basın.
Klasör içerisinde yer alan tüm dosyaların listesi görüntülenir. Bir önceki klasör listesine geri dönmek istiyorsanız, vurgulamak için uzaktan kumanda üzerindeki **▲/▼** tuşlarını kullanın ... ve **ENTER**'a (GİRİŞ) basın.
3. Belirli bir dosyayı görüntülemek istiyorsanız, **▲/▼** basarak dosyayı belirginleştirin ve **ENTER** veya **▶** düğmelerinden birine basın. Bir dosyayı görüntülerken **■** 'a basarak bir önceki menüye geçebilirsiniz (JPEG menü)

Fotoğraf dosyalarının slayt gösterisi olarak görüntülenmesi

PHOTO

1. () simgesini vurgulamak için **▲/▼/◀/▶** tuşunu kullanın ve **ENTER** tuşunu basarak slayt gösterisini başlatın.
2. () simgesi vurgulandığında **◀/▶** tuşunu kullanarak slayt gösterisi hızını değiştirebilirsiniz.

Slayt gösterisi için yardım menüsü

Menü	Düğmeler	İşlem
	▲/▼	Resmi döndürme işlemi.
◀/▶ Önceki/sonraki	◀/▶	Diğer menüye geçiş.
 Gizle	BACK	ile yardım menüsü saklanır.
■	STOP	Slayt Gösterisini sonlandırır.

Slayt Show esnasında müzik dinleme

PHOTO

Disk in hem müzik hem de fotoğraf içermesi durumunda Slayt show esnasında müzik dinleyebilirsiniz. ▲/▼/◀/▶ kullanarak (⏮) ikonunu vurgulayın ve sonra **ENTER**'a basarak slayt show'u başlatın.

! UYARI

Bu fonksiyon sadece disk ile mümkündür.

Uyku Zamanlamasının Ayarlanması

SLEEP modunu seçmek için **SLEEP** düğmesine bir veya birden fazla kez basarak 10 ila 180 dakika arasında bir süre seçin ve cihazınız bu süre sonunda kapanacaktır.

Geri kalan zamanı görmek için **SLEEP** düğmesine basın.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez daha basın.

! UYARI

Ünite kapanmadan önce kalan zamanı kontrol edebilirsiniz.

Dimmer (Işık kısıcıcı)

SLEEP butonuna bir kez basınız. Ön panel üzerindeki LED sönecek ve görüntü penceresi yarı yarıya karacaktır. İptal etmek için, **SLEEP** butonuna aydınlanana kadar basınız.

Sesin geçici olarak kapatılması

MUTE (⏸) düğmesine basarak üniteyi sessiz konuma getirin.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında **MUTE** (SESSİZ) konumuna getirebilirsiniz ve **MUTE** yazısı gösterge penceresinde görüntülenecektir.

OTOMATİK GÜÇ AZALTMA

Ana ünite harici cihaza bağlı değilse ve 20 dakika süreyle kullanılmazsa, bu ünite elektrik tasarrufu amacıyla kendini kapatır. Ana ünite analog giriş üzerinden başka bir cihaza bağlandığından altı saat sonra bu ünite de kapanır.

Ekran Koruyucu

Üniteyi yaklaşık beş dakika Durdur modunda bıraktığınızda ekran koruyucu görüntülenir.

Sistem Seçimi - İsteğe bağlı

TV sisteminiz için uygun sistem modunu seçmeniz gerekmektedir. Görüntü ekranında "NO DISC" veya "NO USB" ibaresi belirirse, bir sistem seçmek için **II** tuşunu beş saniyeden uzun basılı tutun. (AUTO/NTSC/PAL)

Dosya bilgileri görüntüleniyor (ID3 ETİKET)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **DISPLAY** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

Ses ayarı

Surround modunun ayarlanması

Bu sistem birden fazla ön ayarlı surround ses alanına sahiptir.

SOUND EFFECT ile istenen ses modunu seçebilirsiniz. Ses efekti bilgileri görüntülenirken, **◀/▶** ok tuşunu kullanarak ses efektini değiştirebilirsiniz.

Kayıt edilen dosyanın numaralanması en küçük numara girilerek yapılır. Ekolayzer için görüntülenen seçenekler ses kaynağı ve efektlere göre farklılıklar gösterebilir.

Görüntü	Tanımı
NAT PLUS	NAT PLUS, Natural Plus (Doğal Artı) ses etkisidir. Doğal ses efektlerini 5.1 kanalda olduğu gibi dinleyerek keyfini çıkarabilirsiniz.
NATURAL	Rahat ve doğal seslerin tadına varabilirsiniz.

Görüntü	Tanımı
Yerel özelliklere göre ekolayzer -İsteğe bağlı	Yerel özelliklere göre ekolayzer: Yerel olarak optimize edilmiş ses efektleri. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir atmosfer kazandırırken sizin kendinizi bir rok, pop, jaz veya klasik müzik konserinde hissetmenizi sağlar.
BASS	BASS, Bas ses artırıcıdır. Parçanın çalınması esnasında tiz, bas ve surround ses efektlerini güçlendirir.
LOUDNESS	Bas ve tiz sesleri geliştirir.
BYPASS	Seslerin ekolayzer efekti olmadan tadına varın.

! UYARI

- Bazı surrond modlarında hoparlörler ses gelmeyebilir veya çok az ses gelebilir. Bu, seçili surrond modu veya audio kaynağı ile ilgili olabilir ve bir arıza göstergesi değildir.
- Giriş modunu ve bazen çalan parça ile birlikte surround modunun ayarlanması gerekebilir.

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜMÜ
Ünite doğru çalışmıyor.	- Bu üniteye ve bağlı harici cihaza (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) giden gücü kesin ve tekrar açın. - Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Woofer, DVD Oynatıcı, Yükseltici, vb.) elektrik kablosunu çıkarın ve tekrar takmayı deneyin.
Güç gelmiyor	Güç kablosunu sıkıca prize takın.
Görüntü yok	- DVD Alıcısındaki görüntünün TV'de görüntülenmesi için TV'de uygun video girişi modunu seçin. - Video kablolarını TV'ye ve DVD Alıcıya sıkıca bağlayın.
Ses çıkmıyor veya çok kısık	- DVD alıcıdan gelen sesin işitilmesi için ses alıcısının doğru giriş modunu seçin. - Ses kablolarını doğru şekilde bağlantı terminallerine bağlayın. - Yeni bir ses kablosuyla değiştirin.
DVD görüntü kalitesi kötü	Yumuşak bir bezle dışı doğru silerek disk temizleyin.

SORUN	ÇÖZÜMÜ
DVD/CD oynatılmıyor	• Bir disk takın. • Oynatılabilir bir disk takın (disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin). • Diski etiketli veya basılı tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin. • Parolanızı girin veya derecelendirme seviyesini değiştirin.
DVD veya CD oynatılırken vızıltı sesi işitiliyor	• Yumuşak bir bezle dışa doğru silerek disk temizleyin. • DVD alıcıyı ve ses bileşenlerini TV'nizden uzağa götürün.
Uzaktan kumanda düzgün/ hiç çalışmıyor	• Uzaktan kumanda doğrudan üniteyi göremiyor. Uzaktan kumandayı doğrudan üniteye yöneltin. • Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı DVD alıcıdan en fazla 7 m uzaklıktan kullanın. • Uzaktan kumanda ile ünite arasındaki yolda bir engel vardır. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumanda ünitesinin pilleri yassıdır. Pilleri yenisiyle değiştirin.

Bakım

Ünite ile ilgili işlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketlemesinde kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disklerin üzerlerinde kayıt bulunan taraflarını ellemeyin. Disk üzerinde parmak izi oluşmaması için diski kenarlarından tutarak kaldırın. Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi kuvvetli çözücüler ile piyasada bulunan temizlik malzemeleri ve eski vinil plaklar için kullanılan anti-statik spreyleri kullanmayın.

Alan Kodları

Bu listeden bir alan kodu seçin.

Alan	Kodu	Alan	Kodu
Afganistan	AF	Fiji	FJ
Arjantin	AR	Finlandiya	FI
Avustralya	AU	Fransa	FR
Avusturya	AT	Almanya	DE
Belçika	BE	Büyük Britanya	GB
Bhutan	BT	Yunanistan	GR
Bolivya	BO	Grönland	GL
Brezilya	BR	Hong Kong	HK
Kamboçya	KH	Macaristan	HU
Kanada	CA	Hindistan	IN
Şili	CL	Endonezya	ID
Çin	CN	İsrail	IL
Kolombiya	CO	İtalya	IT
Kongo	CG	Jamaika	JM
Kosta Rika	CR	Japonya	JP
Hırvatistan	HR	Kenya	KE
Çek Cumhuriyeti	CZ	Kuveyt	KW
Danimarka	DK	Libya	LY
Ekvator	EC	Lüksemburg	LU
Mısır	EG	Malezya	MY
El Salvador	SV	Maldivler	MV
Etiyopya	ET	Meksika	MX

Alan	Kodu	Alan	Kodu
Monako	MC	Singapur	SG
Moğolistan	MN	Slovak Cumhuriyeti	SK
Fas	MA	Slovenya	SI
Nepal	NP	Güney Afrika	ZA
Hollanda	NL	Güney Kore	KR
Hollanda Antilleri	AN	İspanya	ES
Yeni Zelanda	NZ	Sri Lanka	LK
Nijerya	NG	İsveç	SE
Norveç	NO	İsviçre	CH
Oman	OM	Tayvan	TW
Pakistan	PK	Tayland	TH
Panama	PA	Türkiye	TR
Paraguay	PY	Uganda	UG
Filipinler	PH	Ukrayna	UA
Polonya	PL	Birleşmiş Devletler	US
Portekiz	PT	Uruguay	UY
Romanya	RO	Özbekistan	UZ
Rus Federasyonu	RU	Vietnam	VN
Suudi Arabistan	SA	Zimbabve	ZW
Senegal	SN		

Dil Kodları

Aşağıdaki başlangıç ayarları için istediğiniz dili girmek üzere bu listeyi kullanın : Disk Sesi, Disk Altyazısı, Disk Menüsü.

Dil	Kodu	Dil	Kodu
Afar Dili	6565	Fransızca	7082
Afrikaans Dili	6570	Frizye Dili	7089
Arnavutça	8381	Galicia Dili	7176
Ameharic Dili	6577	Gürcü Dili	7565
Arapça	6582	Almanca	6869
Ermenice	7289	Yunanca	6976
Assamese Dili	6583	Grönland Dili	7576
Aymara Dili	6588	Guarani Dili	7178
Azerice	6590	Gujarati Dili	7185
Bashkir Dili	6665	Hausa Dili	7265
Baskça	6985	İbranice	7387
Bengal Dili	6678	Hintçe	7273
Bhutan Dili	6890	Macarca	7285
Bihar Dili	6672	İzlanda Dili	7383
Bretanya Dili	6682	Endonezya Dili	7378
Bulgarca	6671	Interlingua	7365
Birmanya Dili	7789	İrlanda Dili	7165
Belarus Dili	6669	İtalyanca	7384
Çince	9072	Japonca	7465
Hırvatça	7282	Kanada Dili	7578
Çek Dili	6783	Kashmiri	7583
Danca	6865	Kazak Dili	7575
Felemenkçe	7876	Kırgızca	7589
İngilizce	6978	Korece	7579
Esperanto Dili	6979	Kürtçe	7585
Estonya Dili	6984	Lao Dili	7679
Faroese Dili	7079	Latince	7665
Fiji	7074	Letonya Dili	7686
Fin Dili	7073	Lingala Dili	7678

Dil	Kodu	Dil	Kodu
Litvanya Dili	7684	Sindhi Dili	8368
Makedonya Dili	7775	Seylan Dili	8373
Madagaskar Dili	7771	Slovakça	8375
Malaya Dili	7783	Slovençe	8376
Malayalam	7776	İspanyolca	6983
Maori Dili	7773	Sudan Dili	8385
Marathi	7782	Savahilice	8387
Moldavya Dili	7779	İsveççe	8386
Moğolca	7778	Tagalog	8476
Nauru Dili	7865	Tacikistan Dili	8471
Nepal Dili	7869	Tamil Dili	8465
Norveççe Dili	7879	Telugu	8469
Oriya Dili	7982	Tai Dili	8472
Panjabi Dili	8065	Tonga Dili	8479
Pashto	8083	Türkçe	8482
Farsça	7065	Türkmençe	8475
Lehçe	8076	Twı	8487
Portekizce	8084	Ukraynaca	8575
Keçua	8185	Urduca	8582
Rhaeto-Romanic	8277	Özbekçe	8590
Rumence	8279	Vietnam Dili	8673
Rusça	8285	Volapük Dili	8679
Samoan	8377	Gal Dili	6789
Sanskritçe	8365	Wolof	8779
İskoçça	7168	Xhosa Dili	8872
Sırpça	8382	Eskenazi Dili	7473
Sırp Hırvatça	8372	Yoruba	8979
Shona Dili	8378	Zulu Dili	9085

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar



"DVD Logo" DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



DivX®, DivX Sertifikası® ve ilgili logolar Rovi Corporation'ın ya da alt kuruluşlarının ticari markalarıdır ve ruhsat tahtında kullanılırlar.



Dolby Laboratories tarafından lisans altında üretilmiştir. Dolby, ve çift D sembolü Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.

Telif Hakları Hakkında

- Bu ürün, A.B.D. patent ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif haklarını koruyucu teknolojilerini içerisinde barındırmaktadır. Bu telif haklarını koruyucu teknolojisi Rovi tarafından yetkilendirilmelidir ve Rovi tarafından aksi belirtilmediği takdirde, ev kullanımı ve diğer sınırlı izleme amacı ile kullanılabilir. Ters mühendislik çalışması ve demontaj yasaklanmıştır.
- A.B.D. ve diğer ülkelerde geçerli olan Telif Hakları Yasası, televizyon programlarının, videoların, BD-ROM disklerin, DVD'lerin, CD'lerin diğer malzemelerin yetkilendirilmeden kayıt edilmesi, kullanılması, gösterilmesi ve dağıtımının yapılması tazminat davası konusu olabilir ve/veya hukuki suç teşkil eder.

Teknik Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakın.
Güç tüketimi	Ana etikete bakın.
Ölçüler (E x B x D)	Approx. 360 mm x 65 mm x 270 mm ayaksız olarak
Net Ağırlık (Yaklaşık)	2.15 kg
Çalıştırma ısısı	5 °C den 35 °C
Çalışma nemi	% 5 den % 90 arası

Çıkış	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, senkronize negatif, RCA fiş x 1/ SCART (TO TV)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA fiş (Sol, Sağ) x 1

Sistem	
Lazer	Yarı iletken lazer, Dalga uzunluğu: 650 nm
Sinyal sistemi	Standard NTSC/ PAL renkli TV sistemi
Frekans yanıtı	20 Hz'den 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz örnekleme)
Sinyal - gürültü oranı	80 dB'den fazla
Harmonik bozulum	% 0.5'den az
Dinamik sınır	80 dB'den fazla
Güç kaynağı barası (USB)	5 V  500 mA

Amplifikatör		
Stereo modu	45 W + 45 W (1 kHz'de 3 Ω)	
Surround modu	Ön	45 W + 45 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Orta	45 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Surround	45 W + 45 W (1 kHz'de 3 Ω)
	Subwoofer	75 W (80 Hz'de 6 Ω ,)

Ön Hoparlörler	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	45 W
Maks. Giriş Gücü	90 W
Net Boyutlar (E x B x D)	115 mm x 115 mm x 84 mm
Net Ağırlık	0.3 kg

Arka Hoparlörler	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	45 W
Maks. Giriş Gücü	90 W
Net Boyutlar (E x B x D)	115 mm x 115 mm x 84 mm
Net Ağırlık	0.3 kg

Merkezi hoparlör	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	3 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	45 W
Maks. Giriş Gücü	90 W
Net Boyutlar (E x B x D)	115 mm x 115 mm x 84 mm
Net Ağırlık	0.3 kg

Subwoofer	
Tür	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans (Öz direnç)	6 Ω
Derecelendirilmiş Giriş Gücü	75 W
Maks. Giriş Gücü	150 W
Net Boyutlar (E x B x D)	156 mm x 300 mm x 272 mm
Net Ağırlık	2.7 kg

- Tasarım ve teknik özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkşi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 7 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Şirketi

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
Indonesia	PT. LG Electronics Indonesia. Block G, MM2100 Industrial Town, Cikarang Barat, Bekasi Jawa Barat 17520, Indonesia.
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.