



P/No.: MFL67584523



MFL67584523

1. כאשר סמל זה של פח אשפה עם סימן איקס עליו מופיע על מוצר, פירוש הדבר של האיחוד האירופאי. 2002/96/EC שהמוצר כלול בהנחיה
2. כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים יושלכו בנפרד מהאשפה העירונית, באמצעות מתקני איסוף ייעודיים שנקבעו על-ידי הממשלה או הרשות המקומית.
3. סילוק נכון של המכשיר הישן יסייע למנוע תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאות האדם.
4. לקבלת מידע מפורט על השלכת מכשירים ישנים, פנה לעירייה, לשירות איסוף האשפה או לחנות שבה רכשת את המוצר.



הערה


SmartDiagnosisTM זמינה רק עבור המוצרים עם הסימון SmartDiagnosisTM הפונקציה במקרה של טלפון נייד עם אפשרות סטטית, ייתכן שפונקציית האבחון החכם לא תפעל

שימוש ב-SmartDiagnosis



השתמש בתכונה זו רק כאשר תקבל הנחיה לעשות זאת ממרכז השירות. השידור נשמע דומה למכונת פקס, ולכן אין לו משמעות למעט עבור מרכז השירות.

SmartDiagnosisTM אינו ניתן להפעלה אם מכונת הכביסה אינה מופעלת. אם זה קורה, יש לבצע פתרון בעיות ללא SmartDiagnosisTM. אם אתה נתקל בבעיות במכונת הכביסה, פנה למרכז המידע ללקוחות. פעל בהתאם להנחיות של נציג מרכז השירות, ובצע את השלבים הבאים כאשר תתבקש לעשות זאת:

1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את מכונת הכביסה. אל תלחץ על כל לחצן אחר ואל תסובב את כפתור בורר המחזורים.

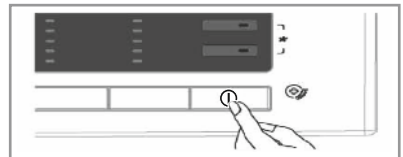

2. כאשר תתבקש לעשות זאת על-ידי מרכז השירות, מקם את הפייה של הטלפון קרוב מאוד ללחצן ההפעלה.

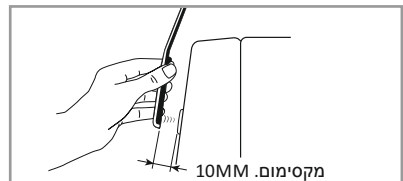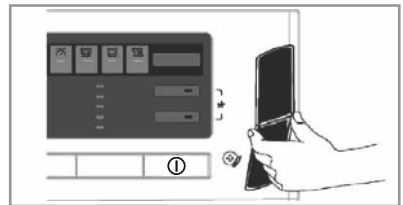

3. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן "Temp." משך שלוש שניות, בזמן שאתה מחזיק את פיית הטלפון סמוך לסמל ההפעלה או ללחצן ההפעלה.
4. החזק את הטלפון במקומו עד לסיום שידור הצלילים. פעולה זו אורכת כ-17 שניות, ובצע תופיע ספירה לאחור של הזמן. לקבלת תוצאות מיטביות, אל תזיז את הטלפון בזמן שידור הצלילים. אם נציג מרכז השירות לא יכול לקבל תיעוד מדויק של הנתונים, ייתכן שתתבקש לנסות שוב.
- לחיצה על לחצן ההפעלה במהלך השידור תביא לכיבוי SmartDiagnosisTM.
5. כאשר הספירה לאחור מסתיימת והצלילים נפסקו, המשך את שיחתך עם נציג מרכז השירות, שבתורו יוכל לסייע לך באמצעות המידע ששודר למרכז המידע ללקוחות לצורך אבחון.

סימן	סיבה אפשרית	פתרון
1E	• לחץ המים באזור אינו מספיק. • ברזי אספקת המים אינם פתוחים במלואם. • צינורות כניסת המים מפותלים. • המסנן של צינורות הכניסה חסום.	בדוק ברז אחר בבית. פתח את הברז במלואו. ישר את הצינור. בדוק את המסנן של צינור הכניסה.
OE	• צינור הניקוז מפותל או חסום. • מסנן הניקוז חסום.	נקה וישר את צינור הניקוז. נקה את מסנן הניקוז
UE	• העומס נמוך מדי. • העומס אינו מאוזן. • המכשיר החשמלי כולל מערכת לזיהוי ותיקון חוסר איזון. אם הוכנסו למכונה פריטים נפרדים כבדים (לדוגמה שטיח אמבטיה, חלוק רחצה, וכו') ייתכן שמערכת זו תעצור את הסחיטה או אפילו תפסיק את מחזור הסחיטה במלואו. • אם הכבסים עדיין רטובים מדי בסיום המחזור, הוסף פריטי כביסה קטנים יותר כדי לאזן את העומס, וחזור על מחזור הסחיטה.	הוסף פריט דומה אחד או שניים כדי לאזן את העומס. סדר מחדש את העומס כדי לאפשר סחיטה כראוי
DE	• האם הדלת פתוחה? 	סגור את הדלת. * אם ההודעה "DE" לא נעלמת, קרא לטכנאי
EE		נתק את תקע המתח וקרא לטכנאי.
FE	• יש מילוי יתר של מים בגלל שסתום מים פגום.	סגור את ברז המים. נתק את תקע המתח. קרא לטכנאי.
PE	• חיישן מפלס המים פגום.	
CE	• עומס יתר במנוע.	
LE	• עומס יתר במנוע.	

תסמין	סיבה אפשרית	פתרון
מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול	• ייתכן שכבל המתח החשמלי אינו מחובר, או שהחיבור רופף. • נשרף נתיך בבית, המפסק האוטומטי קפץ או שאירעה הפסקת חשמל. • ברז אספקת המים אינו מופעל. • ודא שהדלת סגורה היטב.	ודא שהתקע מחובר היטב לשקע בקיר. הרם את המפסק האוטומטי או החלף את הנתיך. אל תגביר את קיבולת הנתיך. אם הבעיה היא עומס יתר במעגל החשמלי הזמן חשמלאי מוסמך לתיקון התקלה. סגור את הדלת ולחץ על לחצן ההפעלה/עצירה לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה/עצירה, ייתכן שיחלפו מספר רגעים עד שמכונת הכביסה תתחיל בסחיטה. יש לוודא שהדלת נעולה לפני שניתן יהיה להפעיל סחיטה הוסף פריט דומה אחד או שניים כדי לאזן את העומס סדר מחדש את העומס כדי לאפשר סחיטה כראוי.
הדלת אינה נפתחת		ברגע שהמכונה מתחילה לפעול, לא ניתן לפתוח את הדלת, מסיבות בטיחות. בדוק אם הסמל של "נעילת דלת" מואר. תוכל לפתוח בבטחה את הדלת לאחר שהסמל של "נעילת דלת" יכבה.
משך מחזור הכביסה מושהה		משך הזמן שנותר לפעולת הכביסה עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכבסים, לחץ המים, טמפרטורת המים ותנאי שימוש אחרים. אם זוהר חוסר איזון, או אם התוכנית לסילוק קצף פועלת, משך פעולת הכביסה יתארך.
הצפה של מרכז בדים	כמות רבה מדי של מרכז עלולה לגרום להצפה	הקפד על ההוראות בנוגע למרכז כדי להבטיח שימוש בכמות המתאימה. אל תעבור את קו המילוי המרבי.
פיזור המרככים מתבצע מוקדם מדי		סגור את תא הדיספנסר באיטיות. אל תפתח את התא במהלך מחזור הכביסה.

* מכונת כביסה זו מצוידת בפונקציות בטיחות אוטומטיות, המזהות ומאבחנות שגיאות בשלב מוקדם ומאפשרות תגובה מתאימה כאשר המכונה אינה פועלת כראוי או שאינה פועלת כלל, בדוק את הנקודות הבאות לפני שתפנה לספק השירות.

תסמין	סיבה אפשרית	פתרון
רעש של דפיקות ונקישות	ייתכן שישנם עצמים זרים, כגון מטבעות או סיכות ביטחון, בתוף או במשאבה.	עצור את הפעולה של מכונת הכביסה ובדוק את התוף ואת מסנן הניקוז. אם הרעש נמשך לאחר הפעלה מחדש של מכונת הכביסה, פנה למרכז שירות מורשה.
צליל מכה	עומסי כביסה גדולים עלולים לגרום להפקת צליל מכה זה רגיל בדרך-כלל.	אם הרעש ממשיך, ככל הנראה מכונת הכביסה אינה מאוזנת. עצור ופזר מחדש את הכבסים במכונה.
צליל רעידה	- האם הוסרו כל הברגים המשמשים להעברה וכל חומרי האריזה? - האם כל הרגליות מונחות בצורה יציבה על הרצפה?	עיין במדריך ההתקנה כדי לבדוק כיצד להסיר את הברגים המשמשים להעברה. ייתכן שהכבסים אינם מפוזרים בצורה מאוזנת בתוך התוף עצור את פעולת המכונה ופזר מחדש את הכבסים.
יש דליפת מים	- צינורות המילוי או צינור הניקוז אינם מחוברים כראוי לברז או למכונת הכביסה. - צינורות הניקוז בבית חסומים.	בדוק וחזק את חיבורי הצינורות. שחרר את החסימה בצינור הניקוז פנה לאינסטלטור במידת הצורך. שימוש בכמות רבה מדי של סבון כביסה או בסבון שאינו מתאים עלול לגרום להיווצרות כמות גדולה מדי של קצף, והתוצאה עלולה להיות דליפת מים. בדוק ברז אחר בבית.
יצירת קצף רב מדי	- לחץ המים באזור אינו מספיק. - ברז אספקת המים אינו פתוח במלואו. - צינורות כניסת המים מפותלים. - המסנן של צינורות הכניסה חסום.	פתח את הברז במלואו. ישר את הצינור. בדוק את המסנן של צינור הכניסה. נקה וישר את צינור הניקוז. נקה את מסנן הניקוז.
המים לא נכנסים למכונת הכביסה או שהם נכנסים באיטיות	- לחץ המים באזור אינו מספיק. - ברז אספקת המים אינו פתוח במלואו. - צינורות כניסת המים מפותלים. - המסנן של צינורות הכניסה חסום.	פתח את הברז במלואו. ישר את הצינור. בדוק את המסנן של צינור הכניסה. נקה וישר את צינור הניקוז. נקה את מסנן הניקוז.
לא מתבצע ניקוז של המים ממכונת הכביסה, או שהניקוז איטי.	- צינור הניקוז מפותל או חסום. - מסנן הניקוז חסום.	ניקה וישר את צינור הניקוז. נקה את מסנן הניקוז.

■ ניקוי המכונה

1. חלק חצוני

טיפול נאות במכונת הכביסה יכול להאריך את משך חייו המוצר .
ניתן לנקות את החלק החיצוני של המכונה בעזרת מים פושרים וחומר ניקוי ביתי נייטרלי שאינו משאיר שריטות.

גב מייד כל נזל שנשפך על המכונה.

נסה לא לפגוע עם עצמים חדים בפני השטח.

✳ **חשוב:** אל תשתמש בכוהל מפוגל, בחומר מדלל או במוצרים דומים.

2. חלק פנימי

ייבש את האזור סביב פתח הדלת של מכונת הכביסה, האטם הגמיש וזכוכית הדלת.

הפעל מחזור מלא של כביסה במכונה עם מים חמים .

חזור על התהליך במידת הצורך.

הערה הסר משקעי מים קשים אך ורק באמצעות חומרי ניקוי המותרים לשימוש במכונת כביסה.

■ תנאי קרה

אם מכונת הכביסה מאוחסנת באזור שבו הטמפרטורה עלולה לרדת מתחת לאפס או שנעשית הובלה שלה בתנאי טמפרטורה מתחת לאפס, פעל בהתאם להוראות הבאות כדי למנוע נזק למכונת הכביסה:
1. סגור את ברז אספקת המים.

2. נתק את הצינורות מאספקת המים ונקז את המים מהצינורות.

3. חבר כבל חשמלי לשקע חשמלי המוארק כראוי.

4. הוסף 3.8 ליטרים של חומר לא רעיל נגד קפיאה המיועד לרכבי פנאי (RV) תוף מכונה ריק.

5. הגדר מחזור סחיטה ואפשר למכונת הכביסה לבצע סחיטה במשך דקה אחת על מנת לנקז החוצה את כל המים.

לא כל החומר נגד קפיאה RV- יסולק

6. נתק את כבל המתח החשמלי, יבש את החלק הפנימי של התוף וסגור את הדלת.


7. הוצא את ניקוז תא הדיספנסר ויבש את עודפי המים בתאים.

8. אחסן את מכונת הכביסה בצורה ניצבת.

9. כדי לסלק את החומר נגד קפיאה ממכונת הכביסה לאחר האחסון, הפעל מחזור מלא במכונה ריקה תוך שימוש בסבון כביסה.


■ תא הדיספנסר

- * לאחר זמן מה, דטרגנטים ומרככי בדים משאירים משקע בתא.
- יש לנקות אותו מעת לעת בעזרת סילון מים זורמים.
- במידת הצורך, ניתן להוציא אותו במלואו מהמכונה על-ידי לחיצה על התפס כלפי מטה ומשיכתו החוצה.
- כדי להקל את פעולת הניקוי, ניתן להסיר את החלק העליון של תא מרכז הבדים.

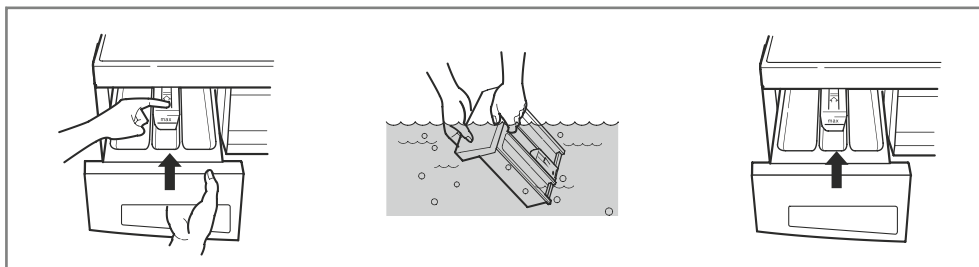

■ גומחת התא

- * דטרגנט עלול להצטבר גם בתוך הגומחה, ולכן יש לנקות אותה מעת לעת בעזרת מברשת שיניים ישנה.
- עם סיום הניקוי, החזר את התא למקומו והפעל מחזור שטיפה ללא כביסה.

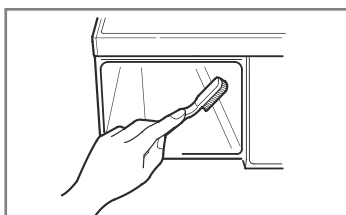

■ תוף המכונה

- אם אתה מתגורר באזור שיש בו מים קשים, אבנית עלולה להצטבר במקומות שבהם לא ניתן לראותה, ולפיכך לא יהיה פשוט להסיר אותה.
- עם הזמן, הצטברות אבנית מביאה לסתימת מכשירים חשמליים, ואם לא נעשית בדיקה סדירה, עלול להיווצר הצורך להחליף אותם.
- אף כי התוף של מכונת הכביסה עשוי מפלדת אל-חלד, כתמי חלודה עלולים להיווצר על-ידי פריטים מתכתיים זעירים (מהדקי נייר, סיכות ביטחון) שייטכן כי נשארו בתוך התוף.
- יש לנקות את תוף המכונה מעת לעת.
- אם אתה משתמש בחומרים מסירי אבנית, בחומרי צביעה או בחומרים מלבינים, ודא שהם מתאימים לשימוש במכונת כביסה.
- * מסיר אבנית עלול להכיל חומרים כימיים שעלולים לגרום נזק לחלקים ממכונת הכביסה.
- * הסר כל כתם בעזרת חומר לניקוי פלדת אל-חלד.
- * אין להשתמש בצמר פלדה.

■ מסנן משאבת הניקוז

* מסנן הניקוז אוסף חוטים ועצמים זעירים שהושארו בכבסים. בדוק באופן סדיר את המסנן וודא שהוא נקי, כדי להבטיח הפעלה חלקה של המכונה.


⚠ זירות : תחילה בצע ניקוז באמצעות צינור הניקוז, ולאחר מכן פתח את מסנן המשאבה כדי להוציא חוטים או עצמים, כל מה שנשאר שם.

היזהר בעת הניקוז אם המים חמים.


* אפשר למים להתקרר לפני ניקוי משאבת הניקוז, ביצוע ריקון חירום או פתיחת הדלת במקרה חירום.

1. פתח את הכיסוי התחתון (1) באמצעות מטבע.


סובב את פקק הניקוז (2) כדי למשוך החוצה את הצינור.

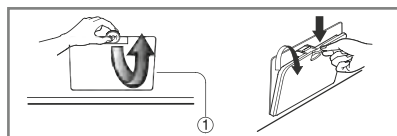



2. שחרר את פקק הניקוז (2), ואפשר למים לזרום החוצה בשלב זה השתמש בכלי קיבול כדי למנוע מהמים לזרום לרצפה. כאשר זרימת המים נפסקת, סובב את מסנן המשאבה (3) נגד כיוון השעון כדי לפתוח אותו.

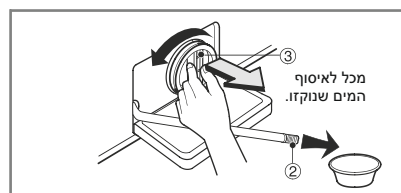

3. סלק כל חומר זר ממסנן המשאבה (3).

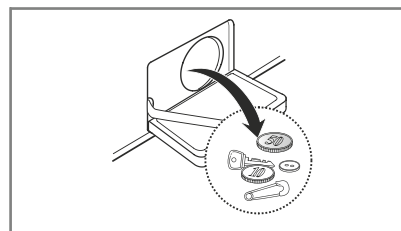

4. לאחר הניקוי, סובב את מסנן המשאבה (3) בכיוון השעון כדי לסגור אותו והכנס את פקק הניקוז (2) למקומו המקורי.

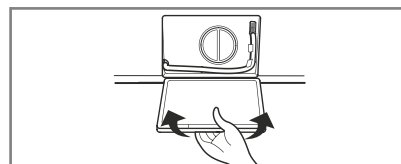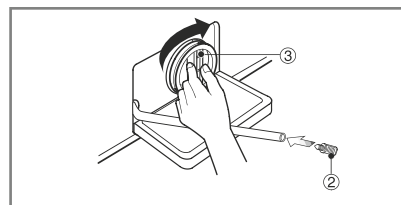

* לפני ניקוי החלק הפנימי של מכונת הכביסה, נתק את כבל המתח כדי למנוע סכנת התחשמלות.

* בעת השלכת המכשיר החשמלי, נתק את הכבל הראשי והשמד את התקע. השבת את מנעול הדלת כדי למנוע הילכדות של ילדים בתוך המכונה.


■ מסנן כניסת המים

- "E" תהבהב בלוח הבקרה כאשר לא נכנסים מים לתא הדטרגנט. הודעת השגיאה


- אם המים מאוד קשים או שהם מכילים משקעי אבנית, מסנן כניסת המים עלול להיסתם.

לכן מומלץ לנקות אותו מעת לעת.


1. סגור את ברז המים.

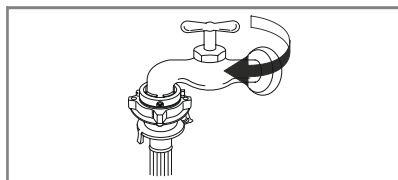


2. חזק את צינור הכניסה.

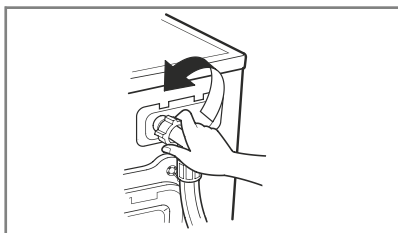

3. נקה את המסנן בעזרת מברשת בעלת זיפים קשים.

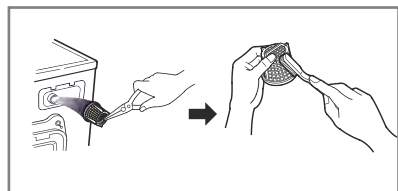

4. חזק את צינור הכניסה.

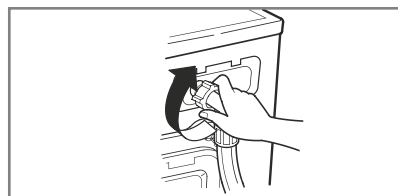

תצוגה

3. סיום הכביסה

- עם השלמת מחזור הכביסה, תוצג המילה "סוף" ב-Multi display

4. זמן שנותר

- במהלך מחזור הכביסה, מוצג משך הזמן שנותר.
- משך הזמן שנותר לפעולת הכביסה עשוי להשתנות בהתאם לכמות הכבסים, לחץ המים, טמפרטורת המים ותנאי כביסה אחרים.
- אם זוהה עומס חסר איזון או אם התוכנית לסילוק קצף פועלת, ייתכן שמשך פעולת הכביסה יתארך.



1. תצוגת פונקציות מיוחדות

- בעת בחירה בנעילה בפני ילדים, יוצגו האותיות "CL"
- בעת בחירה בהשהיית התחלה, יוצג משך הזמן הנותר לסיום התוכנית שבבחרה.

2. תצוגת אבחון עצמי

- אם המכונה נתקלת בשגיאה במהלך ההפעלה, השגיאה המשויכת תוצג.

- "PE" : שגיאה בחישת לחץ המים
- "FE" : בעיה של הצפת מים
- "dE" : הדלת אינה סגורה
- "LE" : עומס יתר במנוע
- "LE" : עומס יתר במנוע
- "IE" : בעיה בכניסת המים
- "OE" : בעיה בניקוז
- "UE" : עומס לא מאוזן
- "tE" : בעיה בטמפרטורת המים

אם מוצגות אותיות שגיאה אלה, עיין בפתרון הבעיות בעמ' 26 ופעל בהתאם להוראות במדריך.


Time Delay השהיית התחלה



הכנת המכונה לפני התחלת השהיית התחלה "Time Delay"

- פתחו את ברז המים.
- טענו את הכבסים לתוך המכונה וסגרו את הדלת.
- הכניסו את חומר הכביסה ואת התוספים למגירת חומרי הכביסה.
- כיצד לבחור ב-"השהיית התחלה":
 - לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי.
 - סובבו את בורר תוכניות הכביסה ובחרו את תוכנית הכביסה הרצויה.
 - לחצו על לחצן זמן השהיה **Time Delay** וכוונו את זמן ההשהיה הרצוי.
 - לחצו על לחצן **התחלה/הפסקה**.
- בעת הלחיצה על לחצן השהיית התחלה, "3:00" יופיע בצג. כל לחיצה תגדיל את זמן ההשהיה בשעה אחת בין מינימום 3:00 שעות למקסימום 19:00 שעות.
- לביטול זמן ההשהיה, לחצו על לחצן **ההפעלה/כיבוי**.
- **זמן ההשהיה** הוא הזמן בין הזמן הנוכחי לבין זמן סיום תוכנית הכביסה או התהליך שנבחר (כביסה, שטיפה, סחיטה).
- **זמן ההשהיה ומשך זמן תוכנית הכביסה עשויים להשתנות בהתאם לתנאי אספקת המים והטמפרטורה.**


Water Temp. טמפרטורת המים

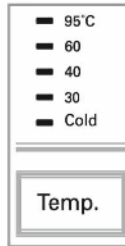


- בלחיצה על לחצן טמפ' המים **Temp.** תוכלו לבחור את טמפרטורת המים כדלקמן:
 - **מים קרים Cold** - $95^{\circ}\text{C}/60^{\circ}\text{C}/40^{\circ}\text{C}/30^{\circ}\text{C}$
- התאימו את הטמפרטורה בהתאם לתוכנית הכביסה שנבחרה.
- **נורית חיווי הטמפרטורה המתאימה תידלק כדי לזהות את הטמפרטורה שנבחרה.**
- **לפרטים נוספים עיינו ברשימת התוכניות שבעמ' 14.**

סחיטה Spin


- לאחר בחירת סוג הסחיטה, תוכלו לבחור את מהירות הסחיטה בלחיצה על לחצן בורר מהירויות הסחיטה.

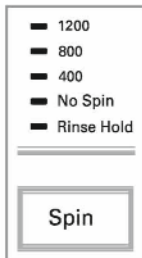

F1296NDL(1~9)
F12B8L/NDL(1~9)

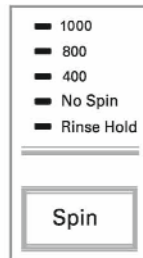

F1096NDL(1~9)
F10B8L/NDL(1~9)
F1008XM

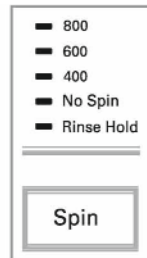

F8096NDL(1~9)
F80B8L/NDL(1~9)

2. ללא סחיטה No Spin

- אם תבחרו במצב ללא סחיטה No Spin, המכונה תיעצר לאחר ניקוז המים.

3. עצירת שטיפה Rinse Hold

- בחרו בעצירת שטיפה Rinse Hold בלחיצה לסירוגין על לחצן השטיפה Rinse. פעולה זו משאירה את הכבסים טבולים במי השטיפה האחרונה ללא ביצוע סחיטה.
- למעבר לשלב ניקוז או סחיטה, לאחר עצירת השטיפה, סובבו את בורר מצבי הפעולה לתוכנית הרצויה (סחיטה).

נורית החיווי המתאימה תידלק כדי לזהות את הפעולה שנבחרה.

1. בחירת מהירות הסחיטה

- מהירות הסחיטה זמינה בהתאם לתוכנית הכביסה כמתואר להלן:

[F1296NDL(1~9)] / [F12B8N/NDL(1~9)]

Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin, -
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1200
Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care  -
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800


[F1096NDL(1~9)] / [F10B8N/NDL(1~9)] / [F1008XM]

Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin, -
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1000
Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care  -
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800

[8096NDL(1~9)] / [F80B8N/NDL(1~9)]

Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin, -
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-600-800
Sportswear, Delicate, Wool , Baby Care  -
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-600

Tub Clean (ניקוי התוף) (*)

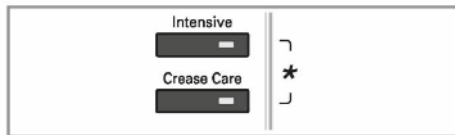

תוכלו להפעיל מחזור ניקוי של תוף ודוד המכונה בלחיצה ממושכת בו זמנית על לחצן Intensive ו-Crease Care. כשמוגדר מחזור ניקוי "tcl" יופיע בצג והלחצנים לא יהיו פעילים.




תהליך ניקוי התוף מיועד במיוחד לניקוי החלל הפנימי של המכונה. תהליך זה משתמש במפלס מים גבוהה יותר ובמהירות סחיטה גבוהה יותר. השתמשו בתהליך זה בקביעות.

כיצד להשתמש במחזור ניקוי התוף:

1. הוציאו את הכבסים או פריטי הלבוש מתוף המכונה וסגרו את הדלת.
2. פתחו את מגירת חומרי הכביסה והוסיפו חומר להסרת אבנית לתא הכביסה העיקרית.
3. הערה: אל תכניסו חומר כביסה כלשהו לתאי החומרים. עלולה להיווצר הקצפת יתר שעלולה לגלוש מתוף המכונה.
4. סגרו באיטיות את מגירת חומרי הכביסה. הפעילו את המכונה ולחצו לחיצה ממושכת על לחצן Intensive ו-Pre Wash במשך כ-3 שניות עד ש-"tcl" יופיע בצג.
5. לחצו על לחצן התחלה/הפסקה.
6. לאחר שהתהליך הושלם, השאירו את הדלת פתוחה כדי לאפשר לזכוכית ולאטם הדלת להתייבש.

⚠ אזהרה: כשילדים קטנים נמצאים בבית, אל תשאירו את דלת המכונה פתוחה.

נעילת ילדים Child Lock (🔒)

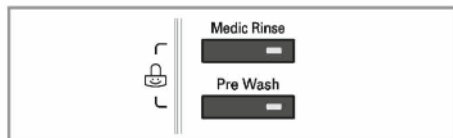


בחרו באפשרות זו למניעת ביצוע שינויים בהגדרות ונעילת לוח הבקרה.

- את נעילת הילדים תוכלו לבחור בלחיצה בו זמנית על לחצני Medic Rinse ו-Pre Wash (במשך כ-3 שניות).



- לביטול נעילת הילדים לחצו חזרה בו זמנית על לחצני Medic Rinse ו-Pre Wash (במשך כ-3 שניות).

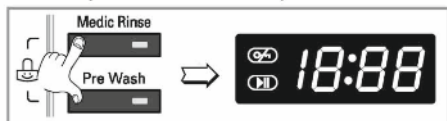


- לשינוי תוכנית הכביסה בעת נעילת ילדים:

 1. לחצו פעם נוספת בו זמנית על לחצני Medic Rinse ו-Pre Wash (במשך כ-3 שניות).
 2. לחצו על לחצן התחלה/הפסקה.
 3. בחרו את התוכנית הרצויה ולחצו חזרה על לחצן התחלה/הפסקה.



- תוכלו להפעיל את נעילת הילדים בכל עת, והיא תתבטל רק באמצעות הפעלת תהליך ביטול הנעילה. כיבוי המכונה ושגיאה תפעולית לא ישפיעו על נעילת הילדים.

אפשרות

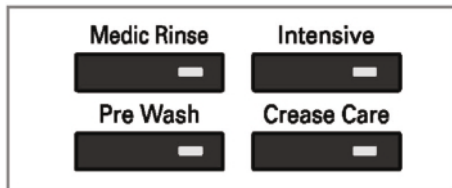

- על-ידי לחיצה על לחצן האפשרות, ניתן לבחור בכל אחת מהפונקציות האפשריות.

1. Medic Rinse

- ליעילות גבוהה או לניקיון רב יותר בפעולת השטיפה, תוכל לבחור באפשרות Medic Rinse (שטיפה בחום).

2. Pre Wash

- אם הכביסה מלוכלכת מאוד, שימוש ב"Pre Wash" (קדם כביסה) יהיה יעיל.

3. Intensive

- אם הכביסה מלוכלכת מאוד, שימוש באפשרות "Intensive" (אינטנסיבי) יהיה יעיל.
- משך פעולת המכונה עשוי להתארך, בהתאם לתוכנית שנבחרה. Intensive בעת בחירה באפשרות

4. Crease Care

- אם ברצונך למנוע קמטים, בחר בלחצן זה עם מהירות סחיטה.

הנורית הדרושה תידלק לצורך זיהוי.

הפעלה/עצירה



1. הפעלה

- לחצן הפעלה/עצירה זה משמש להפעלת מחזור כביסה או לעצירת מחזור הכביסה.

2. עצירה

- אם יש צורך בעצירה זמנית של מחזור הכביסה, לחץ על לחצן ההפעלה/עצירה.
- במצב עצירה, המכונה תכבה באופן אוטומטי לאחר ארבע דקות.
- NB. הדלת תיפתח רק לאחר דקה עד שתי דקות בעת בחירה בעצירה, או בעת סיום מחזור הכביסה.

נעילת דלת




- הנורית תהבהב כאשר דלת מכונת הכביסה נעולה.
- ניתן לבטל את נעילת הדלת על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/עצירה כדי לעצור את מכונת הכביסה.
- לאחר השהיה קצרה, ניתן יהיה לפתוח את הדלת.

זיהוי



- בזמן שהאפשרות "זיהוי" מוצגת בצג, מכונת הכביסה מסתובבת באיטיות ומזהה מה כמות הכבסים שהוכנסה לתוף. פעולה זו תימשך מספר שניות.

* החלק עשוי להיות שונה, בהתאם לדגמים שונים.

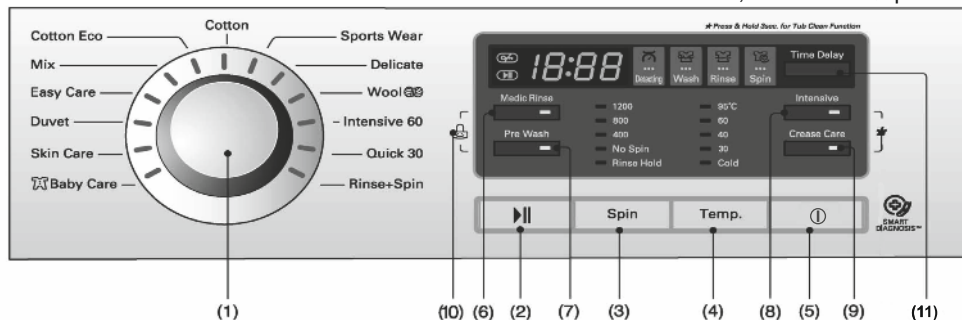


Crease Care : לחצן (9)
עילה בפני ילדים (10)
Time Delay : לחצן (11)

לחצן : הפעלה (5)
Medic Rinse : לחצן (6)
Pre Wash : לחצן (7)
Intensive : לחצן (8)

(1) חוגה: תוכנית
(2) לחצן: הפעלה / עצירה
(3) Spin : לחצן
(4) לחצן: Temperature

תוכנית

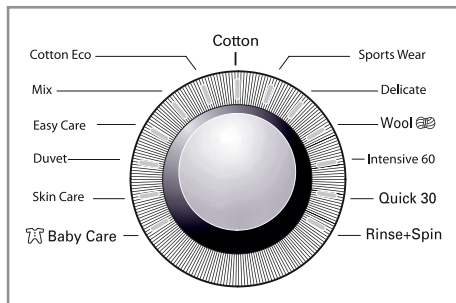

- 13 תוכניות זמינות בהתאם לסוג הכביסה.
- תידלק נורה כדי לציין שנבחרה תוכנית.
- בעת לחיצה על לחצן ההפעלה/עצירה,
- התוכנית Cotton נבחרת באופן אוטומטי.
- על-ידי סיבוב חוגת התוכניות, התוכנית נבחרת לפי הסדר

“Cotton – Sports Wear – Delicate – Wool – Intensive 60 – Quick 30 – Rinse+Spin – Baby Care – Skin Care – Duvet – Easy Care – Mix – Cotton Eco”.

בנוגע לסוג הכביסה עבור כל תוכנית, עיין בעמ' 14.

הפעלה



1. הפעלה

- לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל ולכבות את המכונה.
- כדי לבטל את הפונקציה Time Delay (השהיית התחלה), יש ללחוץ על לחצן ההפעלה.

2. תוכנית התחלתית

- בעת לחיצה על לחצן ההפעלה, מכונת הכביסה מוכנה לתוכנית Cotton (כותנה).
- כמו כן, התנאים ההתחלתיים האחרים הם כדלקמן.
- לפיכך, אם ברצונך להתקדם למחזור הכביסה מבלי לשנות את התוכנית, פשוט לחץ על לחצן ההפעלה/עצירה ולאחר מכן מכונת הכביסה תתחיל בפעולתה.

■ תוכנית התחלתית

- [F80B8L/NDL(1~9), F8096NDL(1~9)]
- תוכנית Cotton כביסה עיקרית!
שטיפה רגילה! סל"ד 1800! 40°C!
- [F1008XM] [F10B8L/NDL(1~9), F1096NDL(1~9)]
- תוכנית Cotton כביסה עיקרית!
שטיפה רגילה! סל"ד 1000! 40°C!
- [F12B8L/NDL(1~9), F1296NDL(1~9)]
- תוכנית Cotton כביסה עיקרית!
שטיפה רגילה! סל"ד 1200! 40°C!

* החלק עשוי להיות שונה, בהתאם לדגמים שונים.



2. בחירה באופן ידני

- לחץ על לחצן ההפעלה כדי להתחיל.
- בחר את התנאים הרצויים לך, על-ידי סיבוב בורר התוכניות ולחיצה על כל לחצן.

לבחירת כל אחד מהתנאים, עיין בעמ' 15~21

- לחץ על לחצן ההפעלה כדי להתחיל.

3. צפצוף מופעל/כבוי



- הפונקציה להפעלה/כיבוי צפצוף ניתנת להגדרה על-ידי לחיצה על הלחצן Delay Time (השהיית התחלה).

- הפונקציה להפעלה/כיבוי צפצוף ניתנת להגדרה בכל עת, וניתן לבטל אותה על-ידי לחיצה על הלחצן Time delay (כשלוש שניות)

1. בעת ההפעלה, נבחרת באופן אוטומטי התוכנית Cotton

- לחץ על לחצן ההפעלה כדי להתחיל.

- לחץ על לחצן ההפעלה/עצירה.

- תנאים התחלתיים

- כביסה: כביסה עיקרית

- שטיפה: שלוש פעמים

- סחיטה:

• 800°ד סל
[F80B8L/NDL(1~9), F8096NDL(1~9)]

• 1000°ד סל
[F1008XM] [F10B8L/NDL(1~9), F1096NDL(1~9)]

• 1200°ד סל
[F12B8L/NDL(1~9), F1296NDL(1~9)]

- מ' המרתוטטרפ טמ: 40°C

תוכנית : Cotton



תוכניות מומלצות בהתאם לסוג הכביסה

עומס מרבי		אפשרות	טמפ' מתאימה	סוג בד	תוכנית
F12/10/8096NDL(1-9) F12/10/8096NDL(1-9) F1008XM	F12/10/8088LDL(1-9)				
דירוג		- Medic Rinse - Intensive - Pre Wash - Crease Care	40°C (95°C קר עד)	ביגוד בצבע שאינו דוהה (חולצות, שמלות ערב, פיג'מות, וכו') ובגדים מכותנה עם כמות לכלוך רגילה (לבנים)	Cotton
			60°C (60°C קר עד)		Cotton Eco
4.0 ק"ג	3.0 ק"ג		60°C (95°C קר עד)	כביסה לבגדי ילדים	Baby Care 
דירוג			40°C (60°C קר עד)	בדים שיהיו במגע ישיר עם העור (לדוגמה, לבנים, מפיות, מגבות, סדינים, ציפיות וציפות)	Skin Care
				פוליאמיד, חומר אקרילי, פוליאסטר	Easy Care
3.0 ק"ג	2.0 ק"ג		40°C (40°C קר עד)	סוגים שונים של בדים למעט לבוש מיוחד (משי/בד עדין, ביגוד ספורט, ביגוד כהה, צמר, שמיכת פוך/וילונות).	Mix
גודל יחיד אחד				מצעי מיטה למעט בדים מיוחדים (בד עדין, צמר, משי וכדו') עם מילוי: שמיכות פוך, כריות, שמיכות, כיסויי ספות ומילוי קל	Duvet
				צמר ו Coolmax, Gore-tex, Sympatex	Sports Wear
		בגדי צמר הניתנים לכביסה במכונה עם צמר חדש וטהור בלבד.		Wool 	
		2.0 ק"ג		1.5 ק"ג	60°C (60°C קר עד)
3.0 ק"ג	2.0 ק"ג	30°C (40°C קר עד)		כביסה עדינה, שעלולה להיזק בקלות (משי, וילונות, וכדו')	
2.0 ק"ג	1.5 ק"ג			כביסה צבעונית שסופגת כתמים במהירות.	Quick 30

* **טמפרטורת מים:** בחר את טמפרטורת המים למחזורי הכביסה.

הקפד לפעול בהתאם לתווית הבגד של היצרן או להוראות בזמן הכביסה.

* **Medic Rinse:** ליעילות גבוהה או לניקיון רב יותר בפעולת השטיפה, תוכל לבחור באפשרות Medic Rinse (שטיפה בחום).

* **Pre Wash:** (קדם כביסה) "Pre Wash" אם הכבסים מלאי כתמים,

* **Intensive:** בעת כביסה של ביגוד מלא כתמים, תוכל להגביר את היעילות על-ידי בחירה

* **"Cotton Eco 60°C+ Intensive"** הגדרת תוכנית עם האפשרות

ו- IEC60456-לבדיקה בהתאם ל (+ אינטנסיבי 60°C Eco כותנה)

* **Crease Care:** אם ברצונך למנוע קמטים, בחר בלחצן Crease Care (טיפול בקמטים)

* **הערות:** מומלץ להשתמש בדטרגנט נייטרלי. מחזור הכביסה של צמר כולל הפעלה עדינה וסחיטה במהירות נמוכה כדי לשמור על הבד.

3. מינון סבון הכביסה

- יש להשתמש בסבון הכביסה בהתאם להוראות היצרן של הסבון.
- אם תשתמש בכמות רבה מדי של סבון כביסה, עלול להיווצר קצף רב מדי, מה שיביא לירידה בתוצאות הכביסה או לעומס כבד על המנוע.
- מומלץ להשתמש באבקת כביסה לקבלת תוצאות מיטביות.
- אם ברצונך להשתמש בנוזל כביסה, פעל בהתאם להנחיות שסופקו על-ידי יצרן נוזל הכביסה.
- אתה יכול לשפוך נוזל כביסה ישירות לתוך תא הדטרגנט העיקרי אם אתה מפעיל את מחזור הכביסה באופן מיידי.
- אל תשתמש בנוזל כביסה אם בכוונתך להשתמש ב'השהיית זמן', או אם בחרת ב'קדם כביסה' מכיוון שהנוזל עלול להתקשות.
- * אם נוצר קצף רב מדי, הפחת את כמות סבון הכביסה.
- ייתכן שיהיה צורך להתאים את השימוש בסבון כביסה לטמפרטורת המים, מידת הקושי שלהם, וכן לגודל ולרמת הלכלוך של הכבסים. לקבלת תוצאות מיטביות, הימנע מיצירת קצף רב מדי.

אזהרה

אל תאפשר לדטרגנט להתקשות.
אם תאפשר זאת, הדבר יגרום לחסימות, לביצועי שטיפה ירודים או לריח לא נעים.


- עומס מלא: בהתאם להמלצת היצרן.
- עומס חלקי: 3/4 מהכמות הרגילה.
- עומס מזערי: 1/2 מהעומס המלא.

הערה

- עומס מזערי: 1/2 מהעומס המלא.


4. הוספת מרכך מים

- ניתן להשתמש במרכך מים, כגון חומר מונע הצטברות אבנית (לדוגמה, Calgon), כדי להפחית משמעותית את השימוש בדטרגנט באזורים שבהם המים קשים במיוחד.
- יש להשתמש בהתאם לכמות שצוינה על גבי האריזה.
- תחילה הוסף דטרגנט ולאחר מכן הוסף את מרכך המים.
- השתמש באותה כמות של דטרגנט כמו למים רכים.

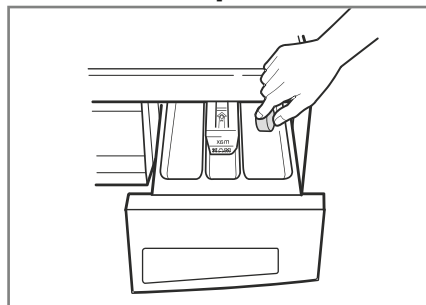


5. שימוש בטבליות

- פתח את הדלת והנח את הטבליות בתוף התוף.

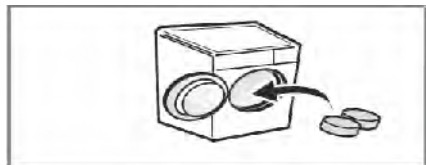

- הכנס את הכביסה לתוף וסגור את הדלת.

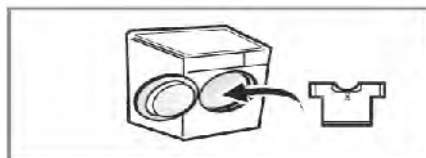


■ הוספת סבון כביסה ומרכז

1. הוספת סבון כביסה

- כביסה עיקרית בלבד ←
- קדם כביסה וכביסה עיקרית ←

⚠ אזהרה


הרחק את כל הדטרגנטים מהישג ידם של ילדים מכיוון שקיימת סכנת הרעלה. סבון כביסה, מלבין או מרכז בכמות רבה מדי עלולים לגרום להצפה הקפד להשתמש בכמות הנכונה של דטרגנט.

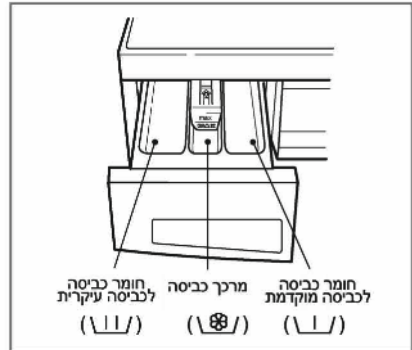

2. הוספת מרכז בדים

סגור את תא הדיספנסר באיטיות. מילוי יתר עלול לגרום לפיזור מוקדם של מרכז הבד, מה שעלול לגרום להכנת הבגדים.

- אל תשאיר את מרכז הבדים בתא הדטרגנט ליותר מיממים (מרכז הבדים עלול להתקשות).
- המרכז יתווסף באופן אוטומטי במהלך מחזור השטיפה האחרון.
- אל תפתח את התא בעת אספקת מים.
- אין להשתמש בחומרים ממסים (בנזן, וכדו').

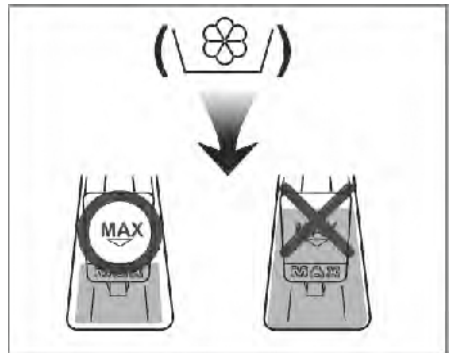

הערה אל תשפוך מרכז בדים ישירות על הבגדים

לפני הכביסה הראשונה

בחר מחזור כביסה (כותנה C, הוסף חצי כמות של סבון כביסה) אפשר ליחידה 60° לבצע כביסה ללא ביגוד.

פעולה זו תסלק מהתוף משקעים ומים שייתכן כי הושארו במכונה במהלך הייצור.

טיפול לפני הכביסה

1. תוויות בגדים

חפש את התוויות על הבגד. היא כוללת פרטים על הרכב הבד ועל אופן הכביסה שלו.

2. מיון

לקבלת התוצאות המיטביות, מיון את הבגדים לערימות הניתנות לכביסה באותו מחזור כביסה. טמפרטורת מים ומהירות סחיטה ישמשו עבור סוגי בד שונים, שאותם יש לכבס באופן שונה. הקפד להפריד בין צבעים כהים לצבעים בהירים ולבנים. כבס בנפרד, מכיוון שעלולה להתרחש העברת צבע ומוך, שתגרום לשינוי הצבע של הבגדים הלבנים, וכדו'. אם ניתן, אל תכבס פריטים מלוכלכים מאוד עם פריט מלוכלך במקצת.

לכלוך (כבד, רגיל, קל)..... הפרד בגדים לפי כמות הלכלוך.
צבע (לבן, בהיר, כהה)..... הפרד בין בדים לבנים לבדים צבועים.
מוך (יוצרי מוך, קולטי מוך)..... כבס בנפרד בדים יוצרי מוך ובדים קולטי מוך.

3. טיפול לפני הכנסת הכביסה למכונה

■ שלב בין פריטים גדולים וקטנים. הכנס תחילה פריטים גדולים. פריטים גדולים אינם אמורים לתפוס יותר מחצי הכמות המלאה של הכביסה.

אל תכבס פריט יחיד. זה עלול לגרום לעומס לא מאוזן. הוסף פריט דומה אחד או שניים.


• בדוק את כל הכיסים כדי לוודא שהם ריקים.
פריטים כגון ציפורניים, סיכות לשעיר, גפרורים, עטים, מטבעות ומפתחות עלולים לגרום נזק הן למכונת הכביסה והן לבגדים.




• טפל מראש בכלוך וכתמים על-ידי שפשוף כתמים בצווארון ובחפתי הבגד בעזרת מעט סבון כביסה המסיס במים, כדי לסייע בהסרת לכלוך.



• יסגור רוכסנים, וויס ושרשראות כדי לוודא שפריטים אלה לא ייתפסו בבגדים אחרים.

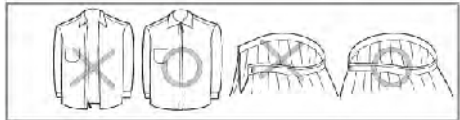

• בדוק את האטם הגמיש (אפור) והוצא ממנו כל פריט קטן, אם קיים.

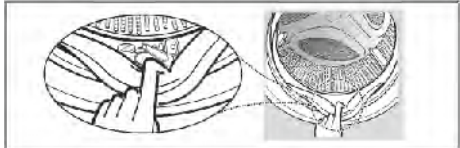

• בדוק את החלק הפנימי של התוף והוצא כל פריט שנשארו בו לקראת מחזור הכביסה הבא.

• הוצא כל בגד או פריט ביגוד מהאטם הגמיש כדי למנוע נזק לבגד ולאטם.



יישור

1. יישור מכונת הכביסה על הרצפה מונע רעידות ורעש מוגזם. התקן את המכשיר החשמלי על משטח רצפה ישר ויציב, רצוי בפינת החדר.



הערה רצפת עץ או רצפה מוגבהת עשויה לתרום לרעידות המוגזמות ולבעיות של חוסר יציבות.

2. אם הרצפה לא ישרה, כוונן את הרגלית המתכווננת בהתאם לצורך. (אל תכניס חתיכות עץ וכדו' אל מתחת לרגליות) ודא שכל ארבע הרגליות יציבות ומונחות על הרצפה, ולאחר מכן ודא שהמכשיר מיושר לגמרי. (השתמש בפלס מים)
 - * לאחר שמכונת הכביסה מיושרת, חזק את כל אומי הנעילה מעלה כלפי בסיס מכונת הכביסה.



הערה במקרה שמוכנת הכביסה מותקנת על במה מוגבהת, יש לחבר אותה היטב כדי למנוע סיכון לנפילה.

* בדיקה אלכסונית

בעת דחיפה מטה של קצוות המכסה העליון של מכונת הכביסה בצורה אלכסונית, המכונה לא אמורה לנוע מעלה ומטה כלל. (אנא בדוק את שני הכיוונים) אם המכונה מתנדנדת בעת דחיפת המכסה העליון של המכונה בצורה אלכסונית, כוונן את הרגליות שוב.

■ רצפות בטון

- משטח ההתקנה חייב להיות נקי, יבש וישר.
- התקן את מכונת הכביסה על רצפה שטוחה וקשה.

■ רצפות אריחים (רצפות חלקות)

- מקם כל רגלית על ה-Trade Mate וישר את מכונת הכביסה

* Tread Mate. הוא חומר עם צד דביק, המשמש בסולמות ומדרגות, כדי למנוע החלקה

■ רצפות עץ (רצפות מוגבהות)

- רצפות עץ מיועדות במיוחד לרעידה.
- כדי למנוע רעידה, אנו ממליצים למקם את כיסויי הגומי מתחת לכל רגלית, בעומק של לפחות 15 מ"מ מתחת למכונת הכביסה, ולחבר אותם בעזרת ברגים ל-2 קורות רצפה לפחות.
- אם ניתן, התקן את מכונת הכביסה באחת מהפינות של החדר, שבהן הרצפה יציבה יותר.
- * הכנס את כיסויי הגומי כדי להפחית רעידות.
- * ממחלקת החלפים של (p/no.4620ER4002B) ניתן להשיג את כיסויי הגומי LG.




חשוב!




- מיקום מתאים ויישור נכון של מכונת הכביסה יבטיחו פעולה ארוכה, סדירה ואמינה.
- מכונת הכביסה חייבת להיות אופקית לחלוטין ומיוצבת במקומה.
- אסור שהיא תתנדנד בין פינות תחת עומס.
- משטח ההתקנה חייב להיות נקי, ללא תכשירי הברקה של הרצפה וציפויי משחה אחרים.
- אין לאפשר לרגליות של מכונת הכביסה להירטב. אם הרגליות של מכונת הכביסה נרטבות, המכונה עלולה להחליק.

ציוד זה אינו מיועד לשימוש בים או לשימוש במתקנים נעים, כגון קרון-מגורים, מטוס, וכדו'. סגור את הברז אם המכונה אמורה להישאר ללא שימוש לאורך זמן (לדוגמה, בחופשה), במיוחד אם אין ניקוז ברצפה (תעלה) בסמוך. בעת השלכת המכשיר החשמלי, נתק את הכבל הראשי והשמד את התקע. השבת את מנעול הדלת כדי למנוע הילכדות של ילדים בתוך המכונה. חומרי אריזה (לדוגמה, סרטים, קלקר) עלולים להיות מסוכנים לילדים. קיימת סכנת חנק! הרחק את כל חומרי האריזה מקרבתם של ילדים

■ התקנת צינור ניקוז

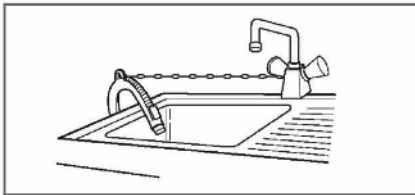


- כאשר תניחו את צינור הניקוז על גבי כיור או אמבט, אבטחו אותו היטב למניעת השתחררותו.
- אבטחת צינור הניקוז, תמנע ממנו להשתחרר ולגרום נזקים כתוצאה מהצפת מים.

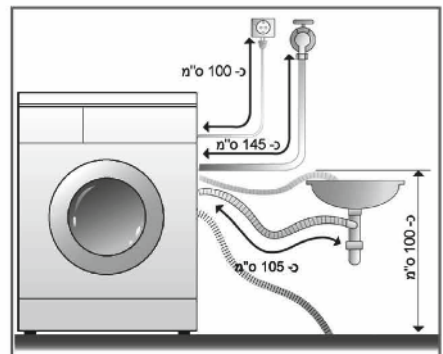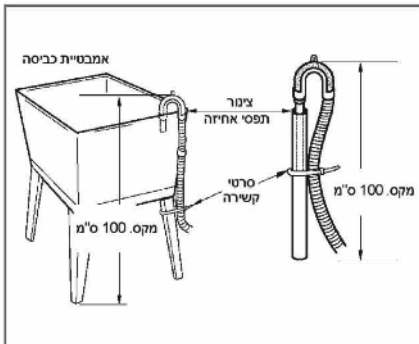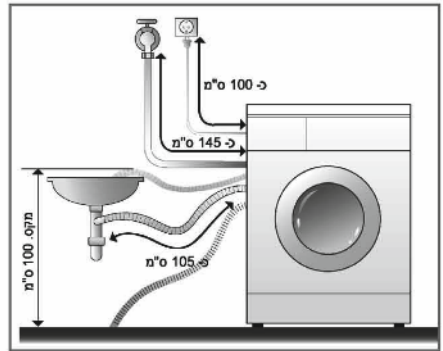


- גובה צינור הניקוז מהרצפה, לא יעלה על 100 ס"מ.
- אבטחו את צינור הניקוז לפתח הניקוז, למניעת נזילות מים והצפה.
- במידה וצינור הניקוז ארוך מדי, אל תדחפו אותו בכוח לתוך המכונה. הדבר עלול לגרום לרעשים חריגים.

ברז רגיל ללא תברג וצינור כניסה בהברגה

1. שחרר את הבורג המייצב כדי לחבר את הברז.

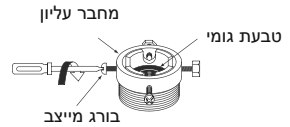

2. דחף את המחבר מעלה עד שטבעת הגומי נמצאת במגע מהודק עם הברז. לאחר מכן הדק את ארבעת הברגים.




3. דחף את צינור אספקת המים מעלה בצורה אנכית כך שטבעת הגומי בתוך הצינור תוכל להתאים בצורה מלאה לברז, ולאחר מכן הדק היטב על-ידי הברגה לימין.




ברז רגיל ללא תברג וצינור כניסה בנגיעה אחת (דגמי כניסה יחידה)


1. שחרר את הבורג של המחבר העליון.



2. דחף את המחבר העליון מעלה עד שטבעת הגומי נמצאת במגע מהודק עם הברז. לאחר מכן הדק את ארבעת הברגים.

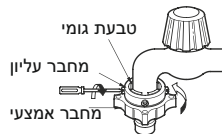

3. חבר את צינור אספקת המים למחבר האמצעי, תוך דחפת הלוחית מטה.

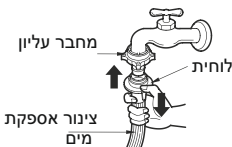


• במקרה שקוטר הברז גדול, הסר את הלוחית המכוונת.




*סובב את המחבר האמצעי כדי שלא תהיה נזילת מים.

*ודא שאטם הגומי נמצא בתוך מחבר הצינור.

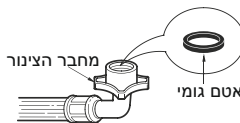

*כדי להפריד את צינור אספקת המים מהמחבר האמצעי, סגור את הברז. לאחר מכן משוך את צינור הכניסה מטה, תוך דחפת הלוחית מטה.

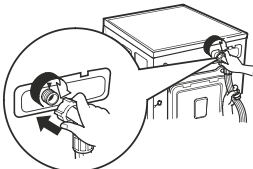


*המכונה מגיעה עם חיבור למים קרים בלבד.

*ודא שאין פיתולים בצינור ושהוא אינו מעוך.

השתמש בברז אופקי



ברז אופקי



ברז מוארך




ברז מרובע


ברז עם צינור כניסת סוג חוט & בורג

- שתי חותמות גומי מסופקות עם מחברים צינור כניסה. אלה משמשים כדי למנוע דליפת מים. לוודא החיבור לברז הוא מספיק חזק.

2. לבדוק חותמות גומי במחברי צינור כניסה.

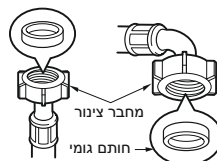

3. לדפוק את מחבר הצינור על ברז אספקת מים.

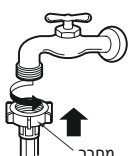

■ חיבור לחשמל

1. אל תשתמש בכבל מאריך או במתאם כפול.
 2. אם נגרם נזק לכבל החשמל, החלפתו תתבצע רק על-ידי היצרן, או טכנאי שירות מטעמו או כל אדם בעל מומחיות דומה, כדי למנוע סכנה.
 3. הקפד תמיד לנתק את המכונה ולסגור את אספקת המים לאחר השימוש.
 4. חבר את המכונה לשקע מוארק בהתאם לתקנות החיווט הקיימות.
 5. המכשיר החשמלי חייב להיות ממוקם באופן המאפשר נגישות קלה לתקע.
- פעולות תיקון של מכונת הכביסה יבוצעו אך ורק בידי מי שמוסמך לכך. תיקונים שיבוצעו על-ידי מי שאינו מנוסה עלולים לגרום לפציעה או לליקויים חמורים בפעולת המכשיר. פנה למרכז השירות הקרוב אליך.
 - אל תתקין את מכונת הכביסה בחדרים שבהם הטמפרטורה עלולה לרדת מתחת לאפס. צינורות קפואים עלולים להתפוצץ במקרה של לחץ. האמינות של יחידת הבקרה האלקטרונית עלולה להינזק בטמפרטורות הנמוכות מאפס.
 - אם אספקת המכשיר מתבצעת בחודשי החורף והטמפרטורות הן מתחת לאפס: מקם את מכונת הכביסה בטמפרטורת החדר למשך מספר שעות לפני שתפעיל אותה.

⚠ זehירות

המכשיר החשמלי אינו מיועד לשימוש של ילדים או אנשים בעלי מוגבלות שכלית ללא השגחה. יש להשגיח על ילדים קטנים כדי לוודא שלא ישחקו עם המכשיר החשמלי.

⚠ זehירות

זהירות בנוגע לכבל המתח דהיינו, על מעגל שקע יחיד שמפעיל אך ורק את המכשיר הספציפי ואינו כולל שקעים או מעגלי משנה נוספים. בדוק את דף המפרט במדריך הפעלה זה כדי לוודא; מומלץ למקם את רוב מכשירי החשמל על גבי מעגל ייעודי

אין להעמיס עומס יתר על שקעי החשמל שבקיר. שקעי חשמל שעמוסים יתר על המידה, שקעי חשמל רופפים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלי חשמל שחוקים וכן בידוד פגום או סדוק של חוטי החשמל מהווים סכנה. כל אחד מתנאים אלה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. מעת לעת יש לבדוק את כבל המכשיר, ואם המראה שלו מעיד על נזק או שחיקה, יש לנתק אותו, להפסיק את השימוש במכשיר ולהחליף את הכבל בחלק חלופי זהה דרך ספק שירות מורשה.

הגן על כבל החשמל מפני פגיעה פיזית או מכנית, כגון עיוות, פיתול, לחיצה, הילכדות בדלת או דריכה. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי חשמל ולנקודה שבה הכבל יוצא מהמכשיר.

- יש לחבר את מכונת הכביסה לצינורות המים הראשיים באמצעות ערכות צינור חדשות, ואין להשתמש בערכות צינור ישנות.
- חיבור צינור אספקת מים*

- ▲ לחץ אספקת המים חייב להיות בין 30 kPa - 1000kPa (0.3~10kgf/cm²)
- ▲ אין ליצור הצלבה בעת חיבור צינור כניסה לשסתום.
- ▲ אם לחץ אספקת המים גבוה 1000 kPa, יש להתקין מכשיר הפחתת לחץ.
- ביחד עם צינורות כניסת המים סופקו שני אטמי גומי.
- הם משמשים למניעת נזילה של מים. הם משמשים למניעת נזילה של מים.
- ודא שהחיבור לברזים הדוק מספיק.
- מעת לעת בדוק את מצב הצינור והחלף אותו אם יש צורך.
- ודא שאין פיתול בצינור ושהוא אינו מעוך.



הערה

לאחר השלמת החיבור, אם יש נזילת מים מהצינור, חזור על אותם שלבים. השתמש בסוג הברז המקובל ביותר לאספקת מים. במקרה שהברז מרובע או גדול מדי, הסר את טבעת ההפרדה לפני הכנסת הברז למתאם.

* החלק עשוי להיות שונה, בהתאם לדגמים שונים.

■ דרישות למקום ההתקנה

רצפה ישרה:

השיפוע המותר תחת מכונת הכביסה כולה הוא 1°

שקע חשמלי:

חייב להיות במרחק של עד 1.5 מטרים מכל צד של מיקום מכונת הכביסה. אל תעמיס על השקע יותר ממכשיר חשמלי אחד.


שטח פנוי נוסף:

יש לאפשר מרחק מהקיר ומהדלת, וכן רווח מהרצפה.

(ס"מ: מצד שמאל וימין 2 ס"מ: מאחור / 10)

לעולם אל תניח מוצרי כביסה ואל תאחסן אותם על גבי מכונת הכביסה.

הם עלולים לגרום נזק לגימור או לפקדים.

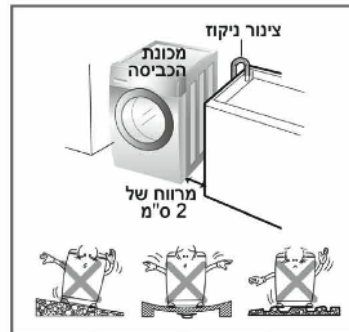

■ מיקום

התקן את מכונת הכביסה על רצפה שטוחה וקשה.

ודא שזרימת האוויר סביב מכונת הכביסה אינה חסומה על-ידי שטיח, מרבד, וכדו'.

• לעולם אל תנסה לתקן שיפוע ברצפה על-ידי הכנסת חתיכות עץ, קרטון או חומרים דומים מתחת למכונת הכביסה.

• בין שני המכשירים, בצד הקרוב לתנור הגז או הפחם. (ס"מ 85x60) אם אין אפשרות להימנע ממיקום מכונת הכביסה בקרבת תנור גז או פחם, יש להשתמש ברדיד אלומיניום מבודד

• אין להתקין את מכונת הכביסה בחדרים שבהם הטמפרטורה עלולה לרדת מתחת ל- 0°C .

• ודא שבעת התקנת מכונת הכביסה, טכנאי יוכל לגשת אליה בקלות במקרה של תקלה.

• בעת התקנת מכונת הכביסה, כוונן את כל ארבע הרגליות המתכווננות בעזרת מפתח הברגים שסופק עבור הברגים המשמשים להובלה, כדי לוודא שהמכשיר החשמלי יציב, ושהושאר שטח פנוי של 20 מ"מ בקירוב בין החלק העליון של מכונת הכביסה והחלק התחתון של אזור הפעולה.

⚠ אזהרה


מומלץ להימנע משימוש בעגלת יד ומהזזת מכונת הכביסה לאחר ההתקנה. הדבר עלול לפגום ביציבות של מכונת הכביסה, ובתורו לגרום לרעידות ולרעש מוגזם.

התקן או אחסן במקום שבו לא תהיה חשיפה לטמפרטורות מתחת לאפס או לפגעי מזג האוויר. הארק את מכונת הכביסה כראוי כדי לעמוד בכל התקנות והכללים החלים. יש לוודא שהפתח בבסיס אינו חסום על-ידי שטיח בעת התקנת מכונת הכביסה על רצפה מרופדת. במדינות שבהן יש אזורים המועדים לנחילי ג'וקים או מזיקים אחרים, יש להקפיד במיוחד על ניקיון המכשיר החשמלי וסביבתו בכל עת. כל נזק שייגרם על-ידי ג'וקים או מזיקים אחרים לא יהיה מכוסה במסגרת האחריות של המכשיר החשמלי.



■ ברגים המשמשים להעברה

במכשיר החשמלי הותקנו ברגים המשמשים להעברה כדי למנוע נזק פנימי בזמן ההובלה. יש להסיר את האריזה ואת כל הברגים המשמשים להעברה לפני השימוש במכונת הכביסה.

→ בעת הסרת האריזה מהבסיס, הקפד להסיר את התמיכה הנוספת באריזה שבמרכז אריזת הבסיס.

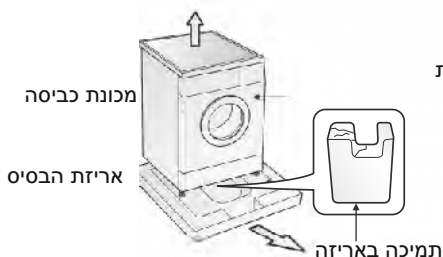

■ הסרת הברגים המשמשים להעברה

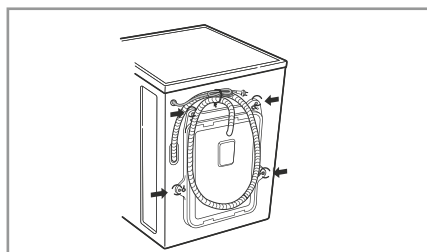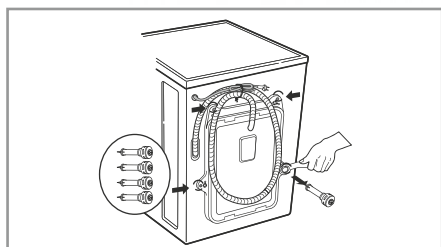

3. הוצא את ארבעת הברגים ביחד עם הפקקים מגומי על-ידי סיבוב קל של הפקק.

שמור את ארבעת הברגים ואת מפתח הברגים לשימוש עתידי.

• בכל הובלה של המכשיר החשמלי, יש לחבר מחדש את הברגים המשמשים להעברה.

4. סגור את החורים באמצעות הכיסויים שסופקו.

1. לפני ההפעלה של מכונת הכביסה, הסר את הברגים ואת הפקקים מגומי. כדי למנוע נזק פנימי בזמן ההובלה, ארבעת הברגים המיוחדים נעולים.

• אם לא תסיר אותם, הם עלולים לגרום לרעידות קשות, לרעש ולפעולה לקויה.

2. הברג החוצה את ארבעת הברגים באמצעות מפתח הברגים שסופק.



מכונת כביסה עם פתח קדמי :

230V~, 50Hz :

600 מ"מ (ר) X 440 מ"מ (ע) X 850 מ"מ (ג) :

60 ק"ג / 1700 וואט :

5.0 ק"ג : [F12/10/80B8LDL(1~9)] :

6.0 ק"ג : [F12/10/8096NDL(1~9), F12/10/80B8NDL(1~9), F1008XM] :

ללא סחיטה 800/600/400/ : [F8096NDL(1~9)/F80B8NLDL(1~9)] :

ללא סחיטה 1000/800/400/ : [F1008XM][F1096NDL(1~9), F10B8N/LDL(1~9)] :

ללא סחיטה 1200/800/400/ : [F1296NDL(1~9), F12B8N/LDL(1~9)] :

30 - 1000kPa (0.3-10kgf/cm²) :

- המראה והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מראש כדי להעלות את איכות המוצר.

■ שם

■ אספקת מתח

■ ממדים


■ משקל/וואט רבי

■ קיבולת כביסה


■ מהירות סחיטה

■ לחץ מים מותר

אביזרים

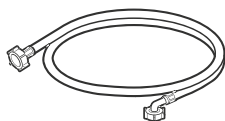

(1EA)*צינור כניסת המים



(1EA) מפתח ברגים

* החלק עשוי להיות שונה, בהתאם לדגמים שונים.

⚠ אזהרה

למען בטיחותך, יש להקפיד ולפעול בהתאם למידע במדריך הפעלה זה כדי להקטין את הסיכון לשריפה, פיצוץ או התחשמלות, או כדי למנוע נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

⚠ אזהרה

הוראות בטיחות חשובות

- כדי להקטין את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית בעת השימוש במכונת הכביסה, עליך לנקוט אמצעי זהירות בסיסיים, כולל הפעולות הבאות:
 - לפני ההתקנה, ודא שאין פגמים חיצוניים. אם הם קיימים, אל תתקין את המכונה.
 - אל תתקין את מכונת הכביסה במקום שבו היא תהיה חשופה לפגעי מזג האוויר (גשם / נדודי מים).
 - אם המוצר יהיה חשוף לתנאים כאלה, קיימת סכנת התחשמלות, שריפה, תקלה או עיוות.
- אל תטפל בפקדים
 - הדבר עלול להוביל להתחשמלות, שריפה, תקלה או עיוות.
- אל תתקן ואל תחליף בעצמך כל חלק שהוא במכונת הכביסה, ואל תנסה לבצע תיקון כלשהו, אלא אם הדבר מומלץ באופן מפורש בהוראות התחזוקה למשתמש, או אם כך נאמר בהוראות התיקון על-ידי המשתמש שפורסמו, ואתה בטוח שאתה מבין אותן, ויש לך הכישורים לבצע אותן. הפעלת מכונת הכביסה עם חלקים שאינם במקומם הראוי עלולה לגרום לשריפה או התחשמלות.
- הקפד שהאזור מתחת למכשיר החשמלי ומצידיו יהיה נקי מחומרים דליקים, כגון סיבים, נייר, שטיח, חומרים כימיים, וכו'.
 - הפעלה בזמן שחומרים כאלה נמצאים בסביבת המכונה עלולה להביא לפיצוץ או לשריפה.
 - יש להשליח היטב במקרה שנשעה שימוש במכשיר חשמלי זה בקרבת ילדים או על-ידיהם.
 - אין להרשות לילדים לשחק על מכשיר חשמלי זה, איתו או בתוכו, או בכל מכשיר חשמלי אחר.
 - קיימת סכנה ממשית שילדים יטבעו בכיור.
- הרחק חיות קטנות מהמכשיר החשמלי.
- אל תשאיר את דלת מכונת הכביסה כשהיא פתוחה. דלת פתוחה עלולה למשוך לילדים להיתלות עליה או לזחול לתוך מכונת הכביסה.
- לעולם אל תכניס את ירך לתוך מכונה הכביסה בזמן שהיא נעה. המתן עד לעצירה מוחלטת של התוף. אפילו סיבוב איטי עלול לגרום לפגיעה.
- יתקין הכביסה עלול להפחית את מעכב הבעירה בבד. כדי למנוע תוצאה כזו, הקפד לפעול בהתאם להוראות הכביסה והטיפול של יצרן הבד.
- אל תכבס ואל תייבש פריטים שנוקו, כובסו, נטבלו או הוכתמו בחומרים דליקים או העלולים לגרום לפיצוץ (כגון שעווה, שמן, בצבע, בנדין, מסירי שומנים, תמיסות ניקוי יבש, נפט, וכו').
 - הם עלולים להתלקח או להתפוצץ. שמן עלול להישאר בכיור לאחר מחזור כביסה מלא ולגרום לשריפה בעת הייבוש. לכן אל תכניס למכונה בגדים שיש עליהם שמן.
- אל תטרוק את דלת מכונת הכביסה ואל תנסה לפתוח אותה בזמן שהיא נעולה. הדבר עלול לגרום נזק למכונת הכביסה.
- כאשר המכונה פועלת בטמפרטורה גבוהה, הדלת הקדמית עלולה להיות חמה מאוד. אל תגיע בה.
- כדי למזער את הסכנה להתחשמלות, נתק מכשיר חשמלי זה מאספקת המתח או נתק את מכונת הכביסה מלוח החשמל הביתי על-ידי הוצאת הנתין או כיבוי המפסק לפני ביצוע כל פעולת תחזוקה או ניקוי.
- בעת ניתוק כבל המתח, אל תמשוך אותו החוצה על-ידי החזקת הכבל. אחרת, עלול להיגרם נזק לכבל המתח.
- לעולם אל תנסה להפעיל מכשיר חשמלי זה אם הוא פגום, אינו פועל כראוי, מפורק בחלקו או שקיימים בו חלקים חסרים או מקולקלים, כולל כבל או תקע פגום. הפעלה עם כבל פגום עלולה לגרום להתחשמלות.
- לפני השלכת מכונה ישנה נתק אותה מהחשמל. הפוך את התקע ללא שמיש. חתוך את הכבל ישירות מאחורי המכשיר כדי למנוע שימוש שגוי.
- אם מוצר היה מתחת למים, פנה למרכז שירות. הסיכון להתחשמלות ושריפה.
- לאשר דלת מכונת הכביסה פתוחה, אל תדחף את הדלת מטה בכוח. פעולה זו עלולה לגרום למכונת הכביסה להתהפך.

שמור הוראות אלה

הוראות הארקה

- יש להאריך מכשיר חשמלי זה. במקרה של פעולה לקויה או תקלה, הארקה תביא להפחתת הסיכון להתחשמלות בעזרת נתיב בעל התנגדות נמוכה יותר לזרם חשמלי. מכשיר חשמלי זה מצויד בכבל בעל מוליך הארקה ותקע הארקה. התקע חייב להיות מחובר לשקע מתאים שהותקן כראוי ושהוא נמצא בהתאם לכל התקנות והכללים המקומיים.
- אל תשתמש במתאם, שכן אתה עלול לגרום נזק לתקע הארקה.
- אם אין ברשותך שקע מתאים, פנה לחשמלאי מוסמך.

חיבור לא תקין של מוליך הארקה עלול לגרום להתחשמלות.

⚠ אזהרה

- הקפד שיויתקן שקע מתאים על-ידי חשמלאי מוסמך; הקפד שיויתקן שקע מתאים על-ידי חשמלאי מוסמך כדי לוודא שהמכשיר החשמלי מוארך כראוי. אל תשנה את התקע שסופק עם המכשיר החשמלי אם הוא אינו מתאים לשקע; פנה לחשמלאי מוסמך או לטכנאי שירות אם יש לך ספק בנוגע לתקע שסופק עם המכשיר החשמלי, במקרה שהוא אינו מתאים לשקע.



- **הגנה מקמטים**
עם הסיבוב הדו-כיווני של התוף, כמות הקמטים בכביסה תקטן מאוד.



- **מחמם מובנה**
מחמם פנימי מחמם באופן אוטומטי את המים לטמפרטורה המתאימה ביותר במחזורי כביסה נבחרים.



- **חסכוני יותר באמצעות מערכת כביסה חכמה**
מערכת כביסה חכמה מזהה את כמות העומס וטמפרטורת המים, ולאחר מכן קובעת את מפלס המים המיטבי ואת משך הכביסה, כדי למזער את צריכת החשמל והמים.



- **נעילה בפני ילדים**
הנעילה בפני ילדים מונעת מהם אפשרות לשנות את ההגדרות, במקרה שהם לוחצים על לחצן כלשהו במהלך ההפעלה.



- **נעילה מערכת בקרת מהירות להפחתת הרעש**
המערכת מזהה את כמות העומס והאיזון, ומפזרת באופן שווה את העומס כדי למתן את רמת הרעש שנוצר בסחיטה.

6 תנועות

- מכונת הכביסה יכולה לבצע מגוון פעולות תוף או שילוב של פעולות שונות, בהתאם לתוכנית הכביסה שנבחרה.
הודות לשילוב בין מהירות סחיטה מבוקרת ויכולת הסיבוב של התוף הן לשמאל והן לימין, חל שיפור ניכר בביצועי הכביסה של המכונה, והתוצאות שיתקבלו יהיו מושלמות בכל פעם.



- **מערכת הנעה ישירה**
מנוע Brushless DC. המתקדם מניע את התוף באופן ישיר ללא רצועה וגלגלת



- 3.....מידע בנושא בטיחות.
- 4.....מפרט.
- 5.....התקנה.
- 11.....טיפול לפני כביסה.
- 12.....הוספת סבון כביסה.
- 14.....פונקציה.
- 15.....אופן השימוש במכונת הכביסה.
- 22.....תחזוקה.
- 26.....מדריך לפתרון בעיות.
- 30.....השלכת המקרר הישן.

מדריך הפעלה מכונת כביסה

קרא ביסודיות מדריך הפעלה זה לפני הפעלת מכונת
הכביסה, ושמור אותו לעיון עתידי.

F1008XM F1296NDL/(1-9) F12B8NDL(1-9) F12B8LDL(1-9)
F1096NDL(1-9) F10B8NDL(1-9) F10B8LDL(1-9)
F8096NDL(1-9) F80B8NDL(1-9) F80B8LDL(1-9)



MFL67584523

www.lg.com

P/NO: MFL67584523

Rev. No.: 00