

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНДИЦІОНЕР ПОВІТРЯ

Перед тим як почати користуватися приладом, уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для звернень у майбутньому.

ТИП : НАСТІННИЙ

ЗМІСТ

Заходи безпеки3

Перед початком експлуатації6

Загальні відомості про виріб7

Порядок використання8

Технічне обслуговування і догляд10

Перед тим як звернутися до сервісного центру12



ДЛЯ НОТАТОК

Запишіть номер моделі і заводський номер тут:

Номер моделі

Заводський номер

Їх можна довідатися з етикетки на бічній панелі кожного блоку.

Торговельний агент/Продавець

Дата покупки

■ Прикріпіть до цієї сторінки ваш чек. Він знадобиться, якщо потрібно буде підтвердити дату придбання, або в разі настання гарантійного випадку.



ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ

В інструкції міститься багато корисних порад про те, як правильно користуватися кондиціонером і проводити його технічне обслуговування.

Нескладні профілактичні заходи допоможуть вам зекономити час і гроші протягом усього періоду експлуатації кондиціонера.

У таблиці по виявленню та усуненню несправностей приводяться відповіді на питання щодо загальних несправностей. Якщо ви заздалегідь ознайомитеся з таблицею «Поради по виявленню та усуненню несправностей», вам, можливо, взагалі не знадобиться звертатися в сервісний центр.



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- Ремонт або технічне обслуговування даного пристрою може здійснювати тільки кваліфікований технічний персонал.
- Монтаж даного пристрою повинен здійснюватися кваліфікованим установником.
- Кондиціонер не повинен використовуватися дітьми й особами з обмеженими фізичними можливостями без нагляду.
- Не дозволяйте дітям грати з кондиціонером.
- Заміна силового кабелю повинна здійснюватися кваліфікованим фахівцем з використанням оригінальних запасних частин виробника.
- Монтаж виробу повинен виконуватися у відповідності до вимог національних правил з установки електрообладнання тільки сертифікованим спеціалістом.



Заходи безпеки

Для запобігання травмуванню користувача й інших осіб або матеріальним збиткам необхідно дотримуватися наступних інструкцій.

- Неправильна експлуатація внаслідок недотримання інструкцій призводить до травм або матеріальних збитків.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ступені небезпеки розділені на групи і позначені, як показано нижче.



УВАГА

Цей символ указує на небезпеку смертельної або тяжкої травми.

- Нижче наведені значення символів, що використовуються в даній інструкції.



В жодному разі не робіть.



Обов'язково дотримуйтеся інструкцій.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

■ Встановлення

Не користуйтеся несправними автоматичними і вимикачами або автоматичними вимикачами з параметрами живлення нижче номінальних. Підключайте виріб лише до окремої лінії.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Надійно встановлюйте панель та кришку блоку управління.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Не змінюйте конструкцію кабелю та не використовуйте подовжувач.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

З питань монтажу пристрою завжди звертайтеся до торговельного агента або в офіційний сервісний центр.

- Небезпека пожежі, удару електричним струмом, вибуху або травмування.

З питань проведення робіт з електрики звертайтеся до торговельного агента, продавця, кваліфікованого електрика або в офіційний сервісний центр.

- Не розбирайте та не ремонтуйте виріб. Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Виріб обов'язково повинен бути підключений до окремої лінії через окремий автоматичний вимикач.

- Неправильне підключення або встановлення може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

(Користувачу) забороняється встановлювати, знімати або перевстановлювати прилад самостійно.

- Небезпека пожежі, удару електричним струмом, вибуху або травмування.

Не встановлюйте виріб на пошкодженій монтажній стійці.

- Це може призвести до травми, нещасного випадку або пошкодження виробу.

Виріб обов'язково повинен бути заземлений.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Використовуйте автоматичний вимикач і запобіжник відпо відного номіналу.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Будьте обережні при розпакуванні й установці виробу.

- Гострі краї можуть нанести травму. Будьте особливо обережні з гострими краями корпусу та ребрами конденсатора і випарника.

Переконайтеся, що характеристики зони монтажу не погіршуються з часом.

- У випадку руйнування консолі кондиціонер може впасти і пошкодитися, а також спричинити матеріальні збитки або травми.

■ Експлуатація

Не залишайте кондиціонер працювати надто довго в умовах високої вологості та при відкритому вікні чи двері.

- Через це може утворюватися конденсат і вологість, що шкідливо впливає на меблі.

Не підключайте та не відключайте штепсель шнура живлення від розетки, коли ввімкнено живлення приладу.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Не допускайте потрапляння води на електричні компоненти.

- Небезпека пожежі, виходу виробу з ладу або удару електричним струмом.

У разі витоку займистого газу відключіть джерело газу й, перед тим як увімкнути виріб, провітрити приміщення.

- Не користуйтеся телефоном і вимикачами. Небезпека вибуху або пожежі

Не відкривайте передню решітку виробу під час роботи. (Не торкайтеся електростатичного фільтра, якщо він є в приладі).

- Небезпека травмування, удару електричним струмом або виходу виробу з ладу.

Періодично провітрюйте приміщення, якщо виріб експлуатується одночасно з піччю тощо.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Якщо виріб не використовується протягом тривалого часу, виймайте вилку з розетки або вимикайте автоматичний вимикач.

- Небезпека пошкодження, виходу з ладу або неспрацювання ввімкнення виробу.

Виключіть можливість висмикування або ушкодження кабеля живлення під час експлуатації пристрою.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Не торкайтеся виробу (не упрavляйте) вологими руками.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Не зберігайте й не використовуйте горючі гази і легкозаймисті матеріали поруч із виробом.

- Небезпека виникнення пожежі або ушкодження виробу.

Якщо під час роботи виробу з'являються сторонні звуки, запахи або дим. негайно вимкніть автоматичний вимикач або відключіть мережний кабель від розетки.

- Небезпека удару електричним струмом або пожежі.

Якщо виріб потрапив у воду (був залитий або занурений), зверніться до авторизованого сервісного центру.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Нічого не кладіть на мережний кабель.

- Небезпека пожежі або удару електричним струмом.

Не розташовуйте поруч з мережним кабелем електрообігрівачі або інші нагрівальні прилади.

- Небезпека пожежі і удару електричним струмом.

Не слід довго використовувати прилад у щільно зачиненому просторі.

- Це може призвести до нестачі кисню.

Під час грози або урагану вимкніть кондиціонер і закрийте вікно. Якщо можливо, приберіть виріб з вікна до того, як ураган прибуде.

- Небезпека ушкодження майна, виходу виробу з ладу або ураження електричним струмом.

Не допускайте потрапляння води всередину виробу.

- Небезпека пожежі, удару електричним струмом або пошкодження виробу.

На час проведення чищення або обслуговування відключайте живлення.

- Небезпека удару електричним струмом

Живіть заходів, щоб ніхто не міг наступити чи впасти на зовнішній блок.

- Це може призвести до травмування та пошкодження виробу.

⚠ УВАГА**■ Встановлення**

Завжди перевіряйте наявність витоку газу (холодоагенту) після встановлення або ремонту виробу.

- Низький рівень холодоагенту може призвести до виходу виробу з ладу.

Не встановлюйте виріб у місцях, де шум або гаряче повітря від зовнішнього блоку можуть завдати шкоди або заважати сусідам.

- Це може призвести до проблем у ваших сусідів.

Установіть дренажний шланг для належного відводу води.

- Погане з'єднання може призвести до протікання води.

Піднімати або переносити виріб повинні двоє або більше людей.

- Уникайте травмування.

Встановлюючи виріб, дотримуйтесь горизонтального рівня.

- З метою виключення вібрації і витоку води.

Не слід установлювати виріб у місці, де він зазнаватиме прямої дії морського вітру (соляний туман).

- Це може призвести до корозії виробу. Корозія, зокрема на пластинах конденсатора і випарник, може призвести до виходу виробу з ладу або до погіршення його робочих характеристик.

■ Експлуатація

Не піддавайте шкіру дії прямого потоку холодного повітря протягом тривалого відрізка часу (не сидіть під протягом).

- Це може заподіяти шкоди здоров'ю.

Для чищення використовуйте м'яку тканину. Не використовуйте агресивні миючі засоби, розчинники тощо.

- Небезпека пожежі, удару електричним струмом або пошкодження пластикових деталей виробу.

Завжди вставляйте фільтр щільно. Чистьте фільтр кожні два тижні, а в разі потреби – частіше.

- Забруднений фільтр знижує ефективність кондиціонера та може спричинити вихід виробу з ладу або його пошкодження.

Під час чищення або обслуговування виробу вставляйте намісний табурет або драбину.

- Будьте обережні та уникайте травмування.

Не використовуйте виріб в особливих цілях, наприклад, для зберігання продуктів, творів мистецтва тощо, оскільки це побутовий кондиціонер, а не система охолодження з точним контролем температури.

- Небезпека пошкодження або втрати майна.

При знятті повітряного фільтра не доторкайтеся до металевих частин виробу. Вони дуже гострі!

- Небезпека отримання травм.

Не вставляйте руки або інші предмети у впускний або випускний повітряний отвір кондиціонера під час його роботи.

- У ньому є гострі деталі, що рухаються та можуть спричинити травму.

Для заміни батарейок в пульті дистанційного управління використовуйте нові батарейки того самого типу. Не змішуйте старі й нові батарейки, або батарейки різних типів.

- Небезпека вибуху або пожежі

Не перекривайте впускний або випускний повітряний отвір.

- Це може призвести до виходу виробу з ладу.

Не наступайте на виріб та не кладіть нічого на нього (зовнішній блок).

- Небезпека травмування або виходу виробу з ладу.

Не пийте воду, яка витікає з виробу.

- Вона не відповідає санітарним нормам і може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Не слід заряджати або розбирати батарейки. Не кидайте батарейки у вогонь.

- Вони можуть зайнятися або вибухнути.

Якщо рідина з батарейок потрапила вам на шкіру або одяг, ретельно вимийте їх чистою водою. Не користуйтеся пультом дистанційного управління у випадку витоку електроліту з батарейки.

- Хімікати з батарейок можуть спричинити опіки або завдати іншої шкоди здоров'ю.

При потрапленні електроліту з батарейок до рота ретельно почистіть зуби та зверніться по медичну допомогу. Не користуйтеся пультом дистанційного управління у випадку витоку електроліту з батарейки.

- Хімікати з батарейок можуть спричинити опіки або завдати іншої шкоди здоров'ю.

Перед початком експлуатації

Підготовка до експлуатації

1. З питань установки зверніться до кваліфікованого установника.
2. Використовуйте виділену лінію.

Користування

1. Тривала дія прямого потоку повітря може бути шкідливою для вашого здоров'я.
Не піддавайте мешканців, домашніх тварин або рослини тривалій дії прямого потоку повітря.
2. Через небезпеку нестачі кисню, провітрюйте приміщення у випадку одночасного використання з плитою або іншими нагрівальними приладами.
3. Не використовуйте даний кондиціонер у непередбачених особливих цілях (наприклад, для зберігання цінних механізмів, харчових продуктів, домашніх тварин, рослин та творів мистецтва). Таке використання може призвести до пошкодження даних об'єктів.

Чищення і обслуговування

1. При знятті фільтра не доторкайтеся до металевих частин виробу. Торкання гострих країв металевих частин може призвести до травм.
2. Не використовуйте воду для чищення кондиціонера зсередини. Дія води може призвести до руйнування ізоляції, що може стати причиною удару електричним струмом.
3. Перед проведенням чищення виробу вимкніть живлення і автоматичний вимикач. Під час роботи вентилятор обертається з дуже великою швидкістю.
При раптовому ввімкненні живлення виробу під час чищення його внутрішніх компонентів виникає небезпека травмування.


Догляд

З питань проведення ремонту і технічного обслуговування звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

Загальні відомості про виріб


У даному розділі представлена коротка інформація про внутрішні блоки.
Ознайомтеся з інформацією, що відноситься до вашого типу внутрішнього блоку.

Внутрішні блоки

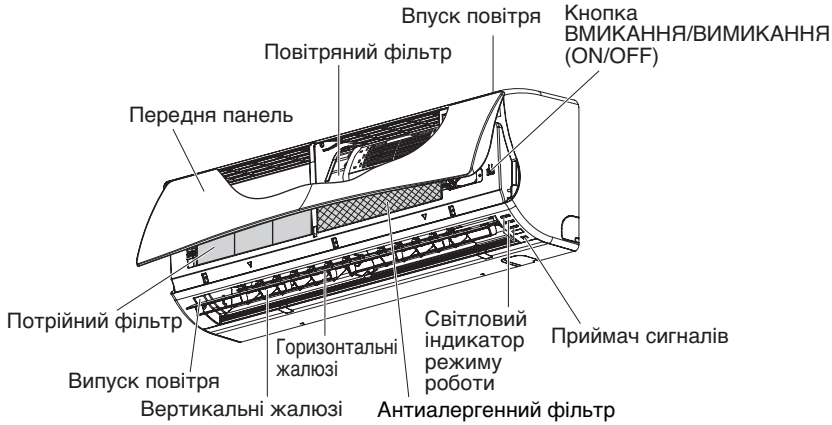

Порядок використання

Назви і функції елементів дротового пульта дистанційного управління (допоміжне обладнання)

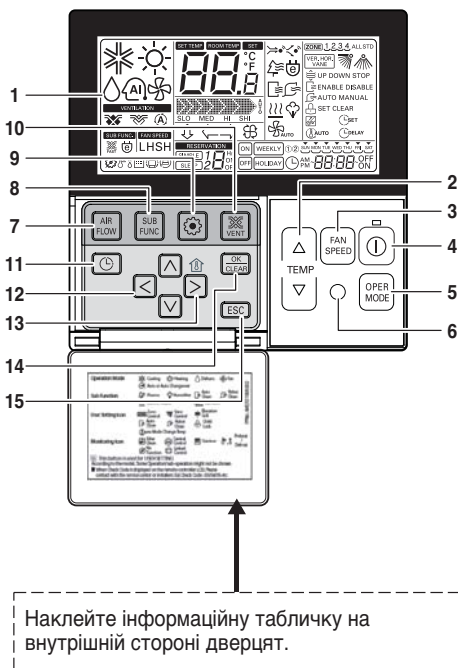


1. **Індикатор режиму роботи**
2. **Кнопки установки температури**
 - Регулюють температуру вихідного повітря, а не температуру у приміщенні.
3. **Кнопка регулювання швидкості обертання вентилятора**
 - Передбачено 3 швидкості обертання вентилятора.
 - Середня і Низька швидкості - однакові
4. **КНОПКА ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ (ON/OFF)**
5. **Кнопка вибору режиму роботи**
6. **Ресивер бездротового пульта управління**
 - Деякі моделі не підтримують прийом сигналів бездротового управління.
7. **Кнопка регулювання потоку повітря**
8. **Кнопка підфункції**
9. **Кнопка налаштування функції**
10. **Кнопка режиму вентиляції**
11. **Таймер**
12. **Кнопки вгору, вниз, вліво, вправо**
 - Щоб побачити температуру в приміщенні, натисніть кнопку .
13. **Кнопка відображення температури у приміщенні**
 - Відображає лише температуру у приміщенні, визначену датчиком на пульті дистанційного управління.
 - Ця кнопка не регулює температуру у приміщенні.
 - У режимі подачі свіжого повітря ззовні відображає лише температуру біля пульта дистанційного управління.
14. **Кнопка установки/скасування**
15. **Кнопка виходу**

* Деякі функції можуть не працювати і не відображатися залежно від типу виробу.

* Якщо дротовий пульт дистанційного управління не підключений, будуть відображатися невірні значення температури у приміщенні.


**Модель : PRCVSL0 (чорний колір)
PRCVSL0QW (білий колір)**

Назви і функції елементів дротового пульта дистанційного управління (додатково)

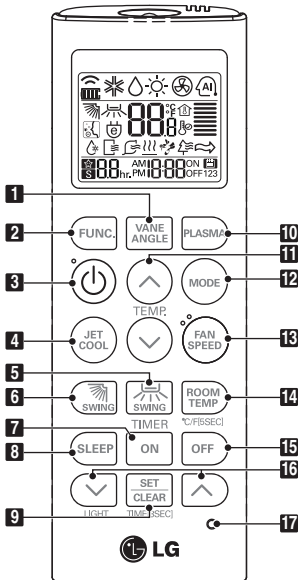

PQWRCQ0FDB(лише охолодження)
PQWRHQ0FDB(тепловий насос)

Режими роботи

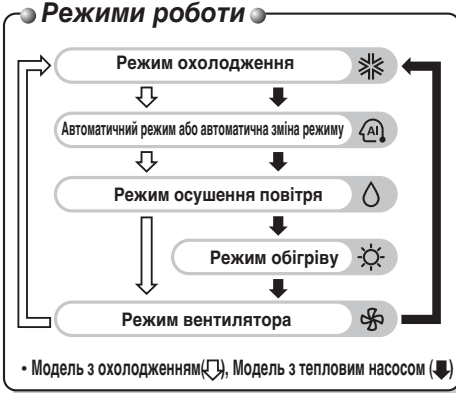

- 1 Кнопка КУТ НАХИЛУ ЖАЛЮЗІ**
Використовується для налаштування кута нахилу окремих жалюзі.
- 2 Кнопка НАЛАШТУВАННЯ ФУНКЦІЙ**
Використовується для установки або скасування функцій автоматичного очищення, інтелектуального очищення, електричного нагрівання або управління кутом нахилу окремих жалюзі.
- 3 КНОПКА ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ (ON/OFF)**
Використовується для вмикання й вимикання пристрою.
- 4 Кнопка ТУРБООХОЛОДЖЕННЯ**
Швидкісне охолодження забезпечується надвискою швидкістю вентилятора.
- 5 Кнопка ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК ВЛІВО/ВПРАВО (ДОДАТКОВО)**
Використовується для встановлення потрібного напрямку повітряного потоку – вліво або вправо (горизонтально).
- 6 Кнопка ПОВІТРЯНИЙ ПОТІК ВГОРУ/ВНИЗ**
Використовується для запуску і зупинки руху жалюзі вгору або вниз та установки бажаного напрямку потоку повітря.
- 7 Кнопка ТАЙМЕР УВИМКНЕННЯ**
Використовуються для установки часу початку роботи.
- 8 Кнопка ТАЙМЕР СНУ**
Використовується для налаштування часу переходу в режим сну.
- 9 Кнопка ВСТАНОВИТИ/СКАСУВАТИ**
Використовується для встановлення/скасування таймера. Використовується для налаштування поточного часу (якщо натиснути і утримувати кнопку впродовж 3 секунд).
- 10 Кнопка ПЛАЗМА (ДОДАТКОВО)**
Використовується для запуску або зупинення функції очищення за допомогою плазмового фільтра.
- 11 Кнопка ВСТАНОВЛЕННЯ КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ**
Використовується для встановлення температури в приміщенні.
- 12 Кнопка ВИБІР РЕЖИМУ РОБОТИ**
Використовується для вибору режиму роботи.
- 13 Кнопка ВИБІР ШВИДКОСТІ ОБЕРТАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ**
Використовується для вибору однієї з чотирьох швидкостей вентилятора: низької, середньої, високої та хаотичної.
- 14 Кнопка ІНДИКАЦІЯ КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ**
Використовується для відображення температури в приміщенні.
- 15 Кнопка ТАЙМЕР ВИМКНЕННЯ**
Використовується для налаштування часу зупинення роботи.
- 16 Кнопка НАЛАШТУВАННЯ ТАЙМЕРА (вгору/вниз)/ЯСКРАВІСТЬ**
Використовується для налаштування часу. Використовується для регулювання яскравості (якщо не в режимі регулювання часу).
- 17 Кнопка СКИДАННЯ**
Використовується для скидання параметрів на пульт дистанційного управління.

Технічне обслуговування і догляд

⚠ УВАГА

Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть живлення системи.

Ніколи не застосовуйте нічого з зазначеного нижче:

- Воду, температура якої вища 40°C.
Може спричинити деформування і/або знебарвлення.
- Леткі розчинники.
Можуть пошкодити поверхні кондиціонера.





Повітряні фільтри

Повітряні фільтри за передньою панеллю/решіткою потрібно перевіряти й чистити не рідше одного разу в два тижні або частіше, якщо необхідно.

Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі. Чистьте фільтри пилососом або промивайте теплою мильною водою.


Якщо бруд видалається із зусиллям, змийте його теплою водою з додаванням мийного засобу. Після миття висушіть фільтри у затінку, а потім уста новіть на місце.

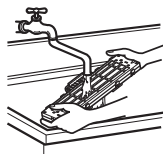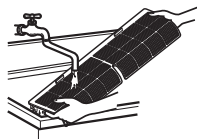

Плазмові фільтри

Плазмові фільтри, які розташовуються за повітряним фільтром, потрібно перевіряти й чистити раз у три місяці або частіше, якщо необхідно. Порядок зняття фільтрів указаний на пояснювальних схемах для кожної моделі. Чистження фільтрів здійснюється за допомогою пилососа.

Якщо фільтри забруднені, промийте їх водою, ретельно висушіть у затінку й установіть на місце.

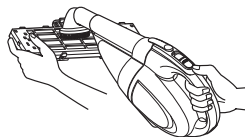

Дезодоруючі фільтри

Вийміть дезодоруючі фільтри, що розташовуються за повітряним фільтром, і розмістіть їх під прямим сонячним промінням на 2 години.

Потім установіть фільтри на місце.


Зняття фільтрів

Залежно від типу кондиціонера відкрийте передню панель одним із наведених нижче способів:

Тип 1: Відкрийте передню панель як показано на малюнку.

Потім витягніть повітряний фільтр, злегка потягнувши язичок фільтра вперед.

Знявши повітряний фільтр, вийміть плазмовий та дезодоруючий фільтри, злегка потягнувши їх вперед.

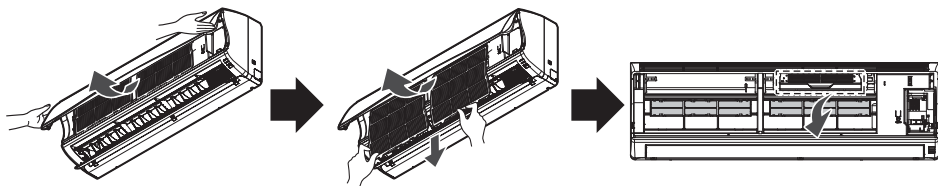

⚠ УВАГА

Не доторкайтеся до плазмового фільтра протягом 10 секунд після відкриття передньої решітки, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.

Якщо кондиціонер повітря не буде використовуватися протягом тривалого часу.

Якщо кондиціонер не буде використовуватися протягом тривалого часу.

- 1** Залиште кондиціонер працювати з наступними установками протягом 2-3 годин.
 - Режим роботи: Режим вентилятора.
 - Це висушить внутрішні механізми.

- 2** Вимкніть автоматичний вимикач.



УВАГА

Вимкніть автоматичний вимикач, якщо кондиціонер повітря не буде використовуватися протягом тривалого часу.

Пил, що накопився, може спричинити пожежу.

Корисна інформація

Повітряні фільтри і ваші рахунки за електроенергію. Якщо повітряні фільтри забиті пилом, знижується потужність охолодження, і 6% електроенергії, яка живить кондиціонер, витрачаються марно.

При відновленні користування кондиціонером.

- 1** Очистіть повітряний фільтр і встановіть його у внутрішній блок.
(Порядок чищення див. на стор.10)

- 2** Переконайтеся, що впускні і випускні і повітряні отвори внутрішнього/зовнішнього блоку не перекриті.

- 3** Перевірте, чи правильно приєднаний провід заземлення.
Його можна приєднати зі сторони внутрішнього блоку.

Поради по експлуатації

Не переохолоджуйте приміщення.

Це шкідливо для здоров'я та приводить до надмірного споживання електроенергії.

Щільно закривайте вікна і двері.

Для підтримки прохолоди в приміщенні відкривайте двері й вікна якомога рідше.

Тримайте жалюзі або штори закритими.

При роботі кондиціонера не допускайте потрапляння в приміщення прямого сонячного світла.

Регулярно чистьте повітряний фільтр.

Засмічення в повітряному фільтрі зменшують інтенсивність потоку повітря і знижують ефективність охолодження і осушення. Чистьте фільтр не рідше одного разу в два тижні.

Підтримуйте в приміщенні рівномірну температуру.

Відрегулюйте вертикальний і горизонтальний напрямки потоку повітря таким чином, щоб забезпечити рівномірну температуру в приміщенні.

Час від часу провітрюйте приміщення.

У зв'язку з тим, що вікна в приміщенні переважно закриті, необхідно час від часу відкривати їх і провітрювати приміщення.

Перед тим як звернутися до сервісного центру ...



Поради по виявленню та усуненню несправностей! Заощаджуйте час і гроші!

Перед тим як звернутися з приводу ремонту чи технічного обслуговування....
Якщо несправність не усунута, зверніться до вашого дилера.

Кондиціонер не працює. • Чи правильно запрограмований таймер? • Чи не перегорів запобіжник, чи не вимкнувся автоматичний вимикач?	Сторонній запах у приміщенні. • Перевірте, чи не виділяють запах вологи стіни, килим, меблі або тканини у приміщенні.	Із кондиціонера витікає конденсат. • Конденсат утворюється, коли потік повітря із кондиціонера охолоджує тепле повітря у приміщенні.	При повторному ввімкненні кондиціонер не запускається протягом 3 хвилин. • Це захисна функція механізму. • Приблизно за 3 хвилини кондиціонер почне працювати.
Недостатнє охолодження або обігрів. • Чи не забруднений повітряний фільтр? Виконайте всі вказівки з очищення фільтра. • Тільки висока температура повітря у приміщенні при першому ввімкненні кондиціонера. Для охолодження потрібен певний час. • Чи правильно задана температура? • Чи не заблоковані впускні і випускні повітряні отвори внутрішнього блоку?	Шум при роботі кондиціонера. • Якщо шум нагадує звук води, що тече. -Це звук фреону, який тече всередині кондиціонера. • Якщо шум нагадує звук, який утворюється при випуску стисненого повітря в атмосферу. - Цей звук виникає при обробці всередині кондиціонера води, яка утворюється під час осушення повітря.	Чути тріск. • Цей звук виникає при подовженні/укороченні передньої панелі тощо при зміні температури.	Дисплей пульта дистанційного управління темний, або на ньому нічого не відображається. • Чи не розрядилися батарейки? • Чи не переплутані полюси (+) і (-) батарейок?

ПРИМІТКА

ЗАХИСТ ВІД ВОДИ: Зовнішній блок даного приладу є ВОДОЗАХИЩЕНИМ.
Внутрішній блок не є водозахищеним, тому його не слід піддавати дії води.

