

Ръководство на потребителя **IPS LED МОНИТОР (LED МОНИТОР)**

Преди да използвате устройството, прочетете внимателно тези инструкции за безопасност.

Списък с модели IPS LED монитори (LED монитор)

34UM95-PD

34UM95-PE

34UM94-PD

СЪДЪРЖАНИЕ

3 ЛИЦЕНЗ

4 СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

- 4 Настройка на продукта
- 5 Описание на продукта и бутоните
- 5 - Как да използвате бутон за джойстика
- 6 - Входен конектор
- 7 Преместване и повдигане на монитора
- 8 Монтаж на монитора
- 8 - Сглобяване на стойката
- 9 - Отделяне на стойката
- 10 - Монтиране върху маса
- 11 - Настройване на ъгъла
- 11 - Подреждане на кабелите
- 12 - Монтаж на стенната конзола за окачване
- 12 - Монтаж на стена
- 14 - Използване на заключващата система Kensington

15 ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА

- 15 Свързване с компютър
- 15 - HDMI връзка
- 16 - Свързване на DisplayPort
- 16 - Thunderbolt (⚡) Connection
- 17 Свързване с AV устройства
- 17 - HDMI връзка
- 17 Свързване на периферни устройства
- 17 - Връзка USB кабел - компютър
- 18 - Свързване на слушалки

19 ИНСТАЛИРАНЕ СОФТУЕР ЗА МОНИТОР LG

22 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ

- 22 Активиране на главното меню
- 22 - Функции на основното меню
- 23 Персонализиране на настройки
- 23 - Настройки на меню
- 24 - Съотношение
- 25 - Функция
- 26 - PVP
- 27 - Картина
- 28 - Цвят
- 29 - Меню НАСТРОЙКА
- 30 - НУЛИРАНЕ
- 31 - Четец

32 ПОТВЪРЖДЕНИЕ

34 ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 35 Фабрично поддържан режим (предварително настроен режим, HDMI/DisplayPort/Thunderbolt PC)
- 35 HDMI време (видео)
- 35 LED за захранване

36 ПРАВИЛНА ПОЗА

- 36 Правилна поза при използване на монитора.

ЛИЦЕНЗ

Всеки модел разполага с различни лицензи. За допълнителна информация относно лиценза, посетете www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.




VESA, логото на VESA, логото за съответствие с порта на дисплея и порта на дисплея Логото за съответствие за източника с два режима е регистрирана търговска марка на асоциацията на стандартите за видео електроника.

СГЛОБЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА

Настройка на продукта


Преди да използвате устройството, проверете дали всички компоненти са налични в кутията. Ако някои от компонентите липсват, се свържете с магазина за продажби на дребно, от който сте закупили устройството. Имайте предвид, че устройството и свързаните с него компоненти може да изглеждат различно от показаните тук.

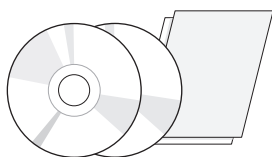


CD(Ръководство на собственика / Софтуер) / Ръководство / Карти




Захранващ кабел




AC/DC адаптер

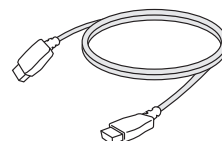

HDMI кабел

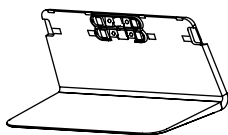


Основа на стойката




Капаче на винт



Два винта
(M4 x 10)



DisplayPort кабел
(В зависимост от страната)



Прозрачен лист



ВНИМАНИЕ

- С оглед на това да осигурите безопасност и максимална производителност на продукта, винаги използвайте оригинални компоненти.
- Гаранцията не покрива повреда или щети, нанесени от използването на неоригинални компоненти.
- Използването на предоставените компоненти и препоръчително.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Компонентите може да изглеждат различно от илюстрираните тук.
- Цялата информация за продукта и всички спецификации в това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел подобряване на работните характеристики на устройството.
- За да закупите аксесоари по избор, посетете магазин за електроника, онлайн магазин или се свържете с магазина за продажби на дребно, от който сте закупили устройството.
- Предоставеният захранващ кабел може да се различава в зависимост от региона.

Описание на продукта и бутоните



Как да използвате бутона за джойстика

Можете лесно да управлявате функциите на монитора, като натискате бутона на джойстика или го движите наляво/ надясно с пръста си.

Основни функции

		Включване	Натиснете бутона на джойстика веднъж с пръст, за да включите монитора.
		Изключване	Натиснете и задръжте бутона на джойстика веднъж с пръст, за да изключите монитора.
		Контрол на силата на звука Управление	Можете да управлявате силата на звука, като движите бутона на джойстика наляво/ надясно.





ЗАБЕЛЕЖКА

- Бутонът за джойстика е разположен на дъното на монитора.
- Преди да включите монитора, моля, уверете се, че превключвателят за прав ток на задната страна на продукта е Вкл. (Само 34UM95-PE)



Входен конектор

34UM95-PD

34UM94-PD

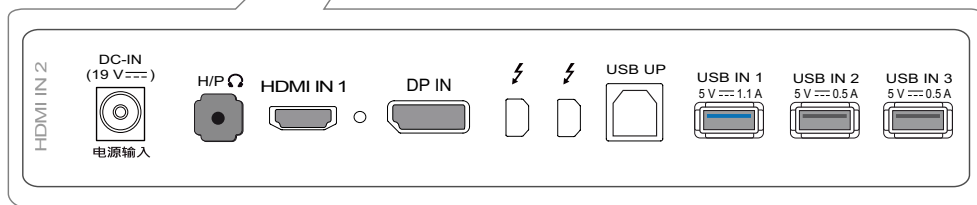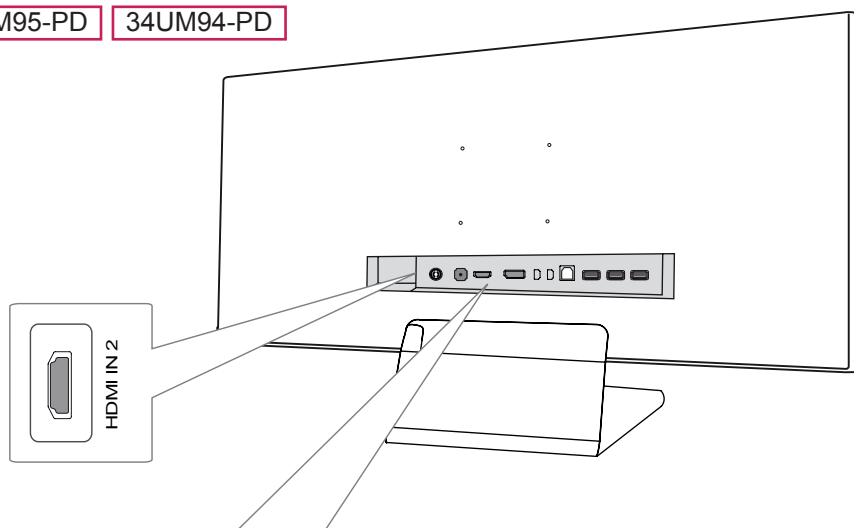

34UM95-PE

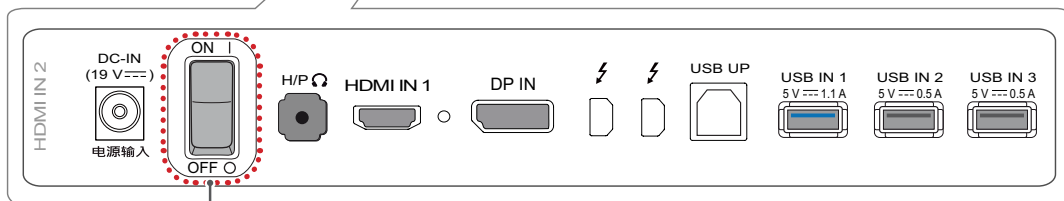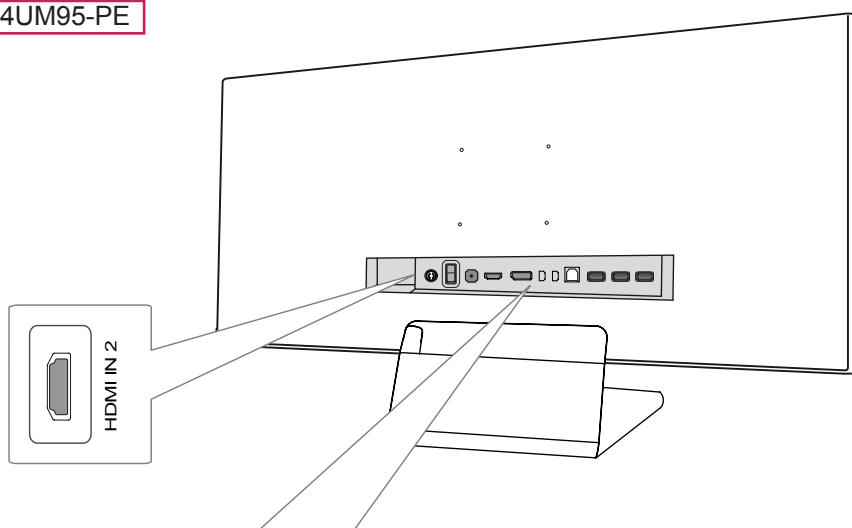


Превключвателят за прав

Преместване и повдигане на монитора

Когато премествате или повдигате монитора, следвайте предоставените инструкции, за да предотвратите надраскване или повреда на монитора, както и да гарантирате безопасното транспортиране, независимо от формата или размера му.

- Препоръчително е когато искате да преместите монитора, да го поставите в оригиналната му кутия или опаковка.
- Преди да местите или повдигате монитора, изключете захранващия и всички други кабели.
- Придържайте добре горната част и страната на рамката на монитора. Не хващайте самия панел.

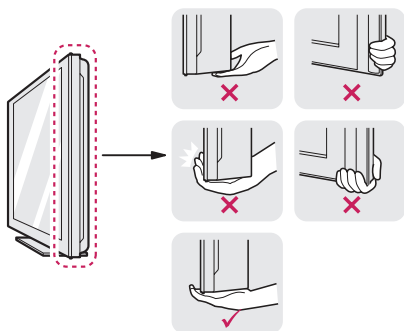

- Когато държите монитора, екранът трябва да стои с лице към вас, за да не го надраскате.
- Когато транспортирате монитора, не го излагайте на удар или прекомерна вибрация.
- Когато премествате монитора, го дръжте изправен, никога не завъртайте монитора настрани и не го навеждайте на една страна.



ВНИМАНИЕ

- Доколкото е възможно, избягвайте да докосвате екрана на монитора.
 - Това може да причини повреда на екрана или на някои от използваните за създаване на изображения пиксели.



- Ако използвате монитора без стойка, неговият бутон на джойстик може да предизвика нестабилност и падане на монитора, което ще доведе до повреда на монитора или травма. Освен това, може да се предизвика и неизправност на бутона на джойстика.



Монтаж на монитора

Сглобяване на стойката



- 1 Поставете екрана с лице надолу.




ВНИМАНИЕ

- За да предпазите екрана от надрасквания, покрийте повърхността му с мека кърпа.

- 2 Монтирайте основата на стойката на пантата ѝ, както е показано на илюстрацията. Поставете два винта на гърба на стойката и в близост до капачето на винта.

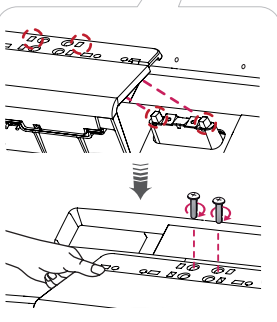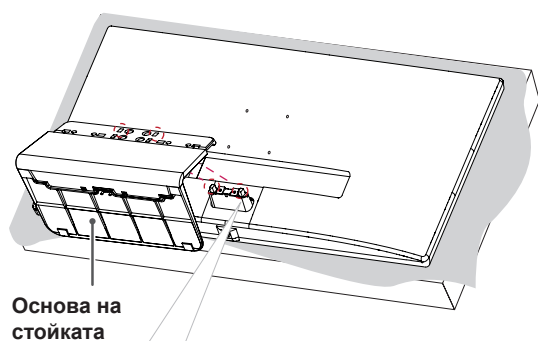

или

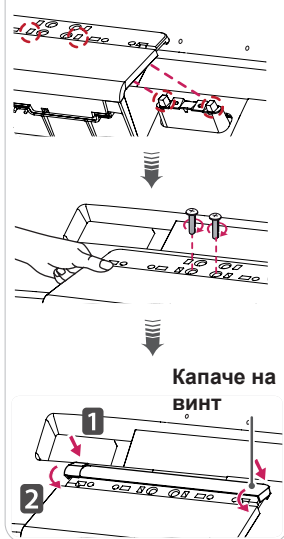

ВНИМАНИЕ

- Височината на стойката е регулируема с **20 mm**.
- При затягане на винтовете след монтирање на основата на стойката върху пантата ѝ, задължително дръжте основата на стойката с една ръка. В противен случай устройството може да падне и да причини нараняване или повреда.
- Внимавайте да не нараните ръката си с ръбовете на капачетата на винтовете.
- Упражняването на прекомерна сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка повреда, причинена по такъв начин, няма да бъде обхваната от гаранцията на продукта.
- Ако използвате монитора без стойка, неговият бутон на джойстик може да предизвика нестабилност и падане на монитора, което ще доведе до повреда на монитора или травма. Освен това, може да се предизвика и неизправност на бутона на джойстика.

Отделяне на стойката


- 1 Поставете екрана с лице надолу.




ВНИМАНИЕ

- За да предпазите екрана от надрасквания, покрийте повърхността му с мека кърпа.

- 2 Отделете капачето на винтовете от основата на стойката, както е показано на илюстрацията, и след това отстранете двата винта на гърба, за отделите основата на стойката от пантата.

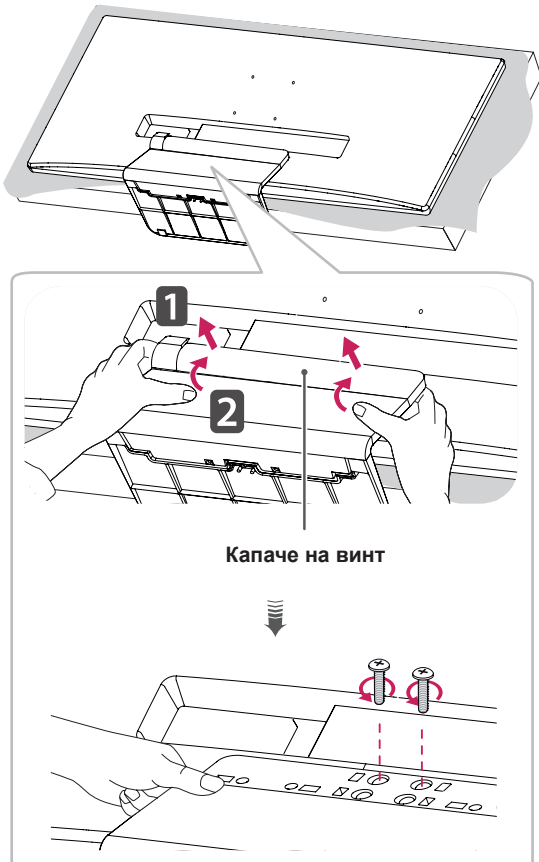

Основа на стойката

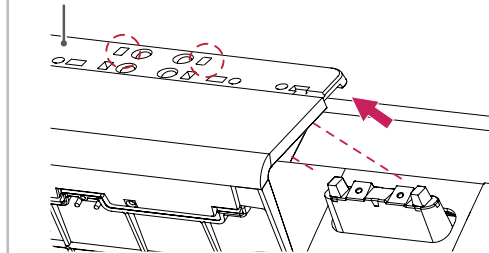


ВНИМАНИЕ


- Илюстрациите в този документ представят стандартни процедури, така че е възможно изображенията да изглеждат различно от реалния продукт.
- Не носете монитора обърнат обратно държейки само основата. Това може да доведе до падането на монитора от стойката и да предизвика наранявания.
- Когато повдигате или премествате монитора, не докосвайте екрана. Приложената към екрана сила може да го повреди.
- Ако използвате монитора без стойка, неговият бутон на джойстик може да предизвика нестабилност и падане на монитора, което ще доведе до повреда на монитора или травма. Освен това, може да се предизвика и неизправност на бутона на джойстика.
- Когато премахвате винтовете, за да отделите основата на стойката от пантата, задължително дръжте основата на стойката с ръка. В противен случай устройството може да падне и да причини нараняване или повреда.

Монтиране върху маса

- 1 Повдигнете монитора и го поставете върху маса в изправено положение. Поставете го на минимум 10 cm разстояние от стената, за да осигурите необходимото проветрение.

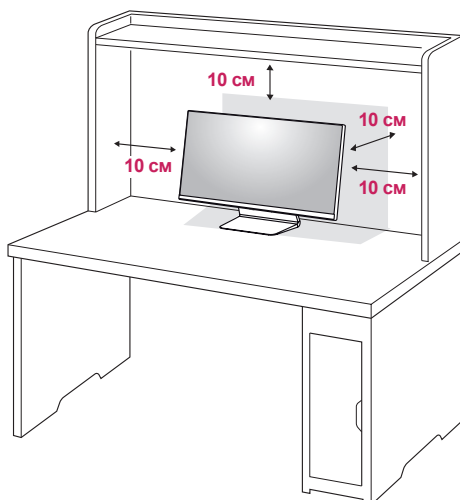

- 2 Свържете захранващия адаптер с монитора и след това включете захранващия кабел в контакт.

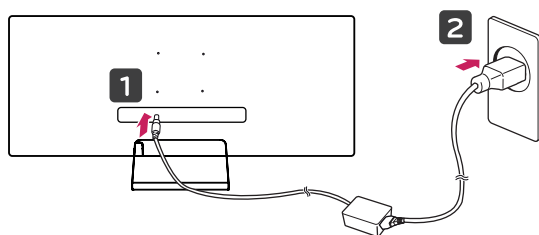


- 3 Натиснете бутона на джойстика на дъното на монитора, за да включите монитора.




ВНИМАНИЕ

- Преди да местите или монтирате монитора, изключвайте захранващия му кабел. Поражда се риск от поява на токов удар.

Внимание при свързване на захранващия кабел

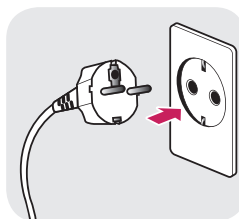

220 V

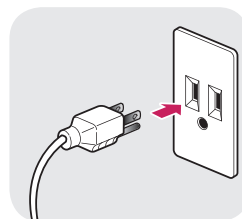


110 V

- Използвайте захранващия кабел, който е предоставен в опаковката на продукта и го свържете към заземен контакт.
- Ако се нуждаете от друг захранващ кабел, моля свържете се с местния доставчик или с най-близкия магазин за продажби на дребно.


Настройване на ъгъла

- 1 Поставете монитора на стойката в изправено положение.
- 2 Регулирайте ъгъла на екрана. Можете да регулирате ъгъла на екрана напред или назад в диапазон от -5° до 15° , за да получите удобна позиция за гледане.

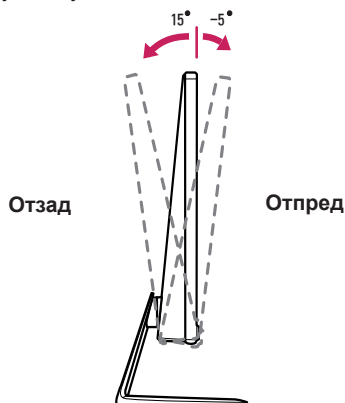


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато регулирате ъгъла, не дръжте стойката както е показано на следната илюстрация. Може да нараните пръстите си.

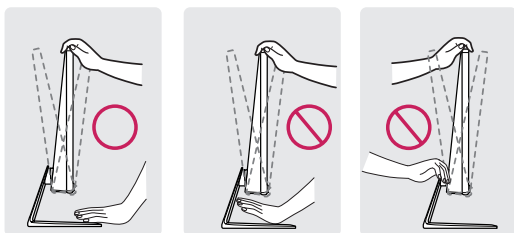


- Внимавайте да не докосвате и да не натискате екрана, докато регулирате ъгъла на монитора.

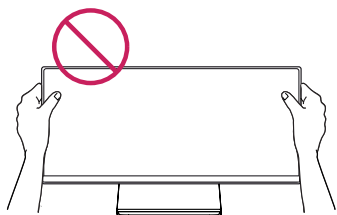


Подреждане на кабелите

Приберете кабелите с помощта на държача за кабели на основата на стойката, както е показано на илюстрацията.

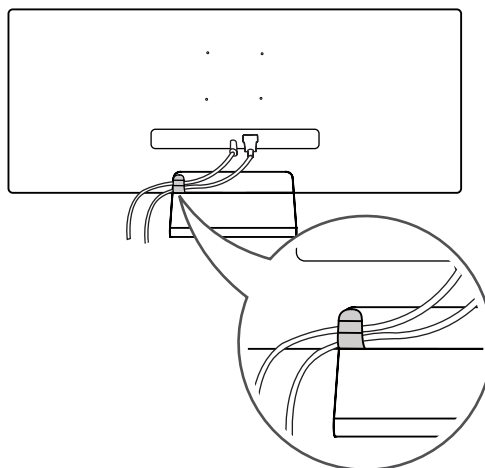

ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е кабелите да се заклеят в областта на пантата, както е показано на илюстрацията, затова внимавайте при организирането им.

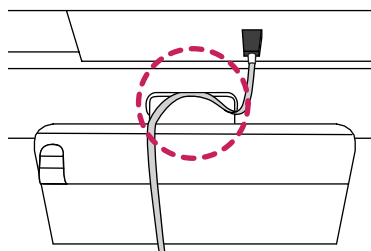

Монтаж на стенната конзола за окачване

Този монитор отговаря на изискванията за стенна конзола за окачване или други съвместими устройства.

- 1 Поставете екрана с лице надолу. За да предпазите екрана от надрасквания, покрийте повърхността му с мека кърпа.
- 2 Закрепете прозрачния лист към задната страна на монитора и го изравнете с отворите за винтове.



- 3 Поставете монтажната конзола за стена върху монитора и я подравнете с отворите за винтовете в монитора.
- 4 Затегнете четирите винта, за да закрепите конзолата към монитора с помощта на отвертка.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Конзолата за монтаж на стена се продава отделно.
- Допълнителна информация относно монтажа ще откриете в ръководството към монтажната конзола за стена.
- Внимавайте да не прилагате твърде много сила докато монтирате стенната конзола за окачване, тъй като това може да повреди екрана


Монтаж на стена

Монтирайте монитора на разстояние поне 10 cm от стената и оставете около 10 cm разстояние от всяка страна на монитора, за да осигурите достатъчно проветрение. Подробни инструкции може да получите от местния магазин за продажба на дребно. Алтернативно, за да монтирате и настроите наклоняща се конзола за монтаж на стена, направете справка с ръководството.

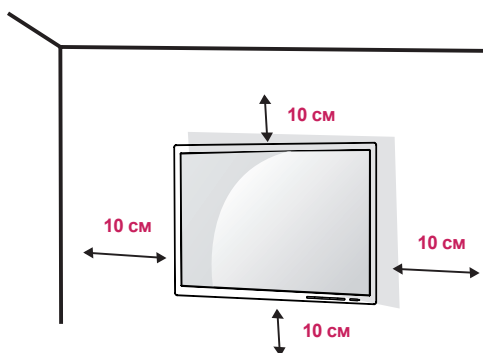


А ако планирате да монтирате монитора на стена, закачете конзолата за окачване на стена (по избор) към гърба на монитора. Уверете се, че конзолата за окачване на стена е здраво захваната към монитора и стената.

- 1 Ако използвате винтове с дължина, по-голяма от стандартната, това може да повреди вътрешността на продукта.
- 2 Винтът, който не съответства на стандарта VESA, може да повреди устройството и да доведе до падане на монитора. LG Electronics не носи отговорност за причинени инциденти, възникнали в резултат на употребата на винтове, несъответстващи на стандарта.

Монтаж върху стена (A x B)	100 x 100
Винт на стойка	M4 x 10 MM
Необходими винтове	4
Стенна конзола за окачване (по избор)	RW120 

- Монтаж върху стена (A x B)

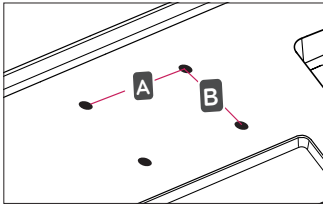


ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте винтове, които отговарят на стандарта VESA.
- Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за инсталация и необходимите за целта части.
- Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудване. Можете да получите допълнителни аксесоари от местния търговец.
- Дължината на винтовете може да е различна за всяка конзола за монтаж на стена. Уверете се, че използвате подходящата дължина.
- За допълнителна информация разгледайте ръководството на потребителя на конзолата за монтаж на стена.



ВНИМАНИЕ

- За да избегнете токов удар, преди да местите или монтирате монитора, изключете захранващия кабел.
- Монтирането на монитора на таван или стена под наклон може да причини падане на монитора, което от своя страна да доведе до нараняване. Използвайте одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръщайте към местния представител или квалифициран специалист.
- Упражняването на прекомерна сила при затягане на винтовете може да повреди монитора. Всяка повреда, причинена по такъв начин, няма да бъде обхваната от гаранцията на продукта.
- Използвайте конзола за окачване на стена и винтове, които съответстват на стандарта VESA. Повреда, причинена от използването или неправилното използване на неподходящи компоненти няма да бъде обхваната от гаранцията на продукта.
- При измерване от гърба на екрана, дължината на всеки винт трябва да бъде 8 мм или по-малко.

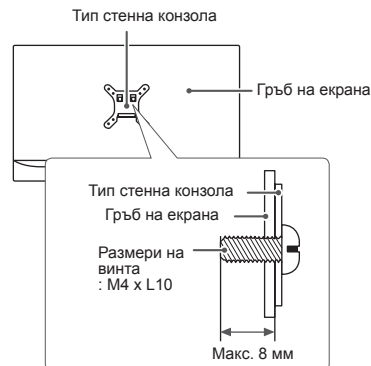


Използване на заключващата система Kensington

Съединителят за защитната система Kensington е разположен на гърба на монитора.

За допълнителна информация относно монтажа и използването разгледайте ръководството към системата за заключване Kensington или посетете уеб сайта <http://www.kensington.com>.

Свържете монитора с маса с помощта на кабела на защитната система Kensington.

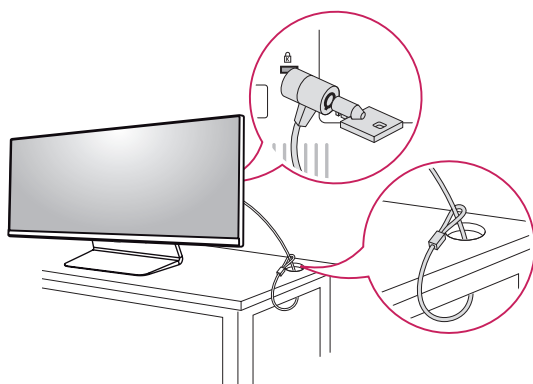

ЗАБЕЛЕЖКА

- Защитната система Kensington е допълнителна принадлежност по избор. Можете да получите допълнителни аксесоари от повечето магазини за електроника.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОНИТОРА

- Следващите инструкции се основават на модела 34UM95-PD. Илюстрациите в това ръководство може да се различават от реалния продукт.

Натиснете бутона на джойстика, отидете на Menu (Меню) → Easy control (Лесно управление) → Input (Вход) и изберете опцията за вход.



ВНИМАНИЕ

- Не упражнявайте натиск върху екрана продължително време. Това може да причини изкривяване на изображението.
- Не оставяте неподвижно изображение на екрана за дълъг период от време. Това може да причини отпечатване на изображението. По възможност използвайте скрийнсейвър.



ЗАБЕЛЕЖКА

- При включване на захранващия кабел в контакт използвайте заземен (с 3 отвора) многофункционален щепсел или заземен стенов контакт.
- Ако се включи на място с ниска температура, мониторът може да започне да трепти. Това е нормално.
- Понякога на екрана може да се появят червени, зелени или сини точки. Това е нормално.


Свързване с компютър

- Този монитор поддържа режима *Plug and Play.

* Plug and Play: функция, която позволява да добавите устройство към своя компютър, без да се налага да преконфигурирате някои от компонентите или да инсталирате драйвери ръчно.

HDMI връзка

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора. Свържете компютъра си с монитора с помощта на HDMI кабела, както е показано на илюстрацията по-долу.

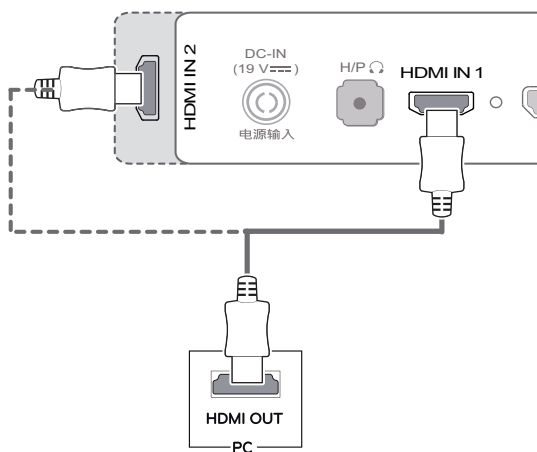


ВНИМАНИЕ

- Свързването на компютъра ви с монитора може да предизвика проблеми със съвместимостта на устройствата.
- Използването на DVI към HDMI / DP(DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.

Свързване на DisplayPort

Предава цифровите видео и аудио сигнали от компютъра на монитора. Свържете монитора с компютъра си с помощта на кабела за порта на дисплея както е показано на илюстрацията по-долу:

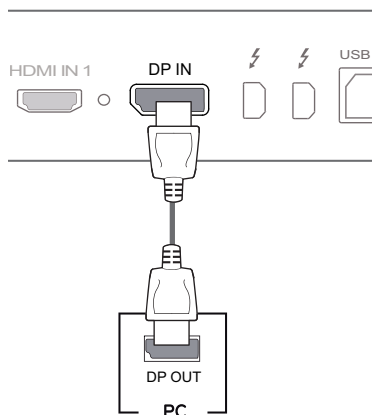


ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е да липсва видео или аудио извод в зависимост от версията на DP(DisplayPort) на компютъра.
- За използване на Mini DP към DP (Mini DisplayPort към DisplayPort) кабел, препоръчително е да използвате кабел DisplayPort 1,2.

Thunderbolt (⚡) Connection

Можете да свържете своя дисплей с висока резолюция или устройство за данни с висока производителност към монитора чрез Thunderbolt порт. Свържете външното устройство към монитора чрез Thunderbolt кабела, както е показано по-долу.

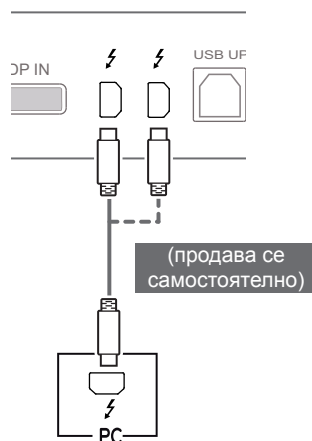


ЗАБЕЛЕЖКА

- Максималната скорост за трансфер на данни за всеки порт е 20 Gb/сек.
- Уверете се, че използвате сертифицирания кабел тип Thunderbolt (⚡). В противен случай, устройството може да не работи както трябва.
- Thunderbolt (⚡) се поддържа в среди като Windows 7, Windows 8 и новия Mac Pro (Mac OS 10,9,1 или по-висока версия).
- ASM драйверът на диска Ръководство на собственика трябва да се инсталира за да използвате порта Thunderbolt (⚡).
- Способността за настройка на двойни монитори с помощта на Thunderbolt (⚡) и технологията за връзка тип звезда зависят от характеристиките на вашата видео карта.

Свързване с AV устройства

HDMI връзка

HDMI предава цифрови видео и аудио сигнали от AV устройството ви към монитора. Свържете AV устройството си с монитора с помощта на HDMI кабела, както е показано на илюстрацията по-долу.

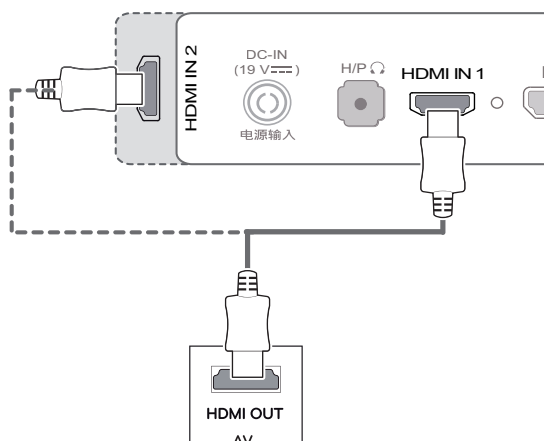

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използването на DVI към HDMI / DP(DisplayPort) към HDMI кабел може да доведе до проблеми със съвместимостта.

Свързване на периферни устройства

Връзка USB кабел - компютър

Използвайте USB порта на продукта като USB хъб.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Уверете се, че сте инсталирали най-новия сервизен пакет за Windows OS преди да използвате продукта.
- Периферните устройства се продават самостоятелно.
- Към USB порта можете да свържете клавиатура, мишка или USB устройство.




ВНИМАНИЕ

Предупреждения при работа с USB устройство

- Възможно е USB устройство с инсталирана програма за автоматично разпознаване или използващо собствения си драйвер да не бъде разпознато.
- Някои USB устройства може да не се поддържат или да не работят правилно.
- Препоръчително е да се използва USB хъб или твърдо дисково устройство със захранване. (Ако захранването е недостатъчно, USB устройството може да не бъде разпознато правилно.)
- Тъй като USB IN 2 и 3 поддържа само USB 2.0, той може да не работи, когато бъдат свързани USB 3.0 устройства.


Връзка HDMI/DP (DisplayPort)

За да използвате USB 3.0, свържете USB 3.0 кабела от тип A-B за продукта към компютъра. Периферните устройства, включени в порта USB IN, могат да бъдат управлявани от компютъра.

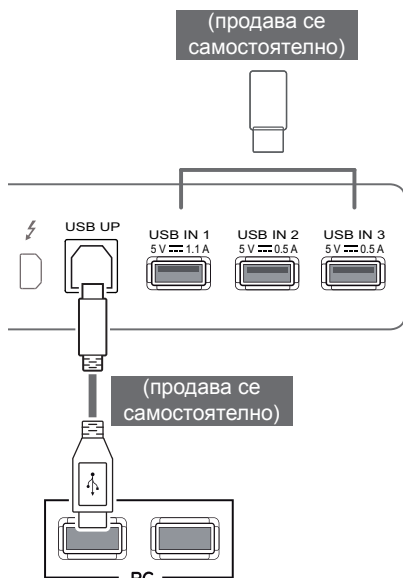
**Thunderbolt (⚡) връзка**

Периферните устройства, включени в порта USB IN, могат да бъдат управлявани от компютъра.


Ако промените въвеждане в менюто, докато дадено устройство е свързано чрез Thunderbolt порт, след това устройството, което е свързано чрез USB порта може да не работи както трябва.

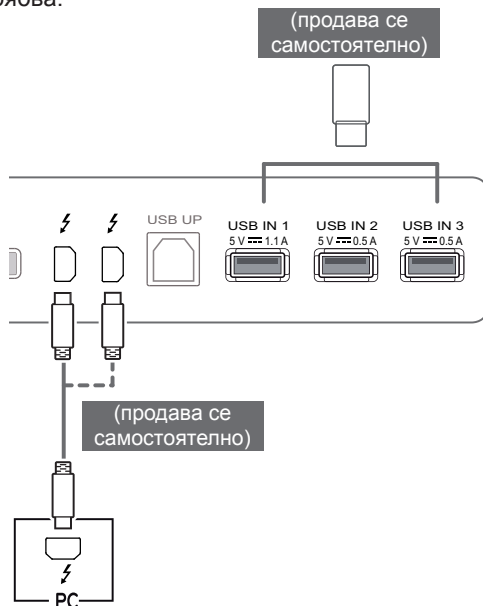**Свързване на слушалки**

Свързвайте периферни устройства към монитора чрез порта за слушалки. Свържете го, както е показано на фигурата.

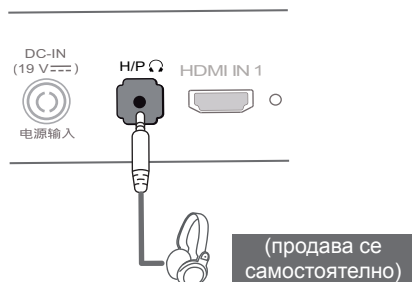**ЗАБЕЛЕЖКА**

- Периферните устройства се продават самостоятелно.
- Ако използвате [Наклонени] слушалки, това може да предизвика проблем със свързването на друго външно устройство към монитора. Следователно се препоръчва да използвате [Прави] слушалки.

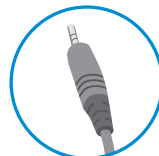**Наклонени****Прави**

- В зависимост от аудио настройките на компютъра и външното устройство, функциите на слушалките и тонколоната могат да са ограничени.


ИНСТАЛИРАНЕ СОФТУЕР ЗА МОНИТОР LG

Поставете софтуерния диск, предоставен в кутията в дисковото устройство на компютъра, и инсталирайте софтуера на монитора на LG.

- 1 Задайте Internet Explorer като уеб браузър по подразбиране.




- 2 Кликнете върху "LG Monitor Software" (Софтуер за монитор LG) на основния екран на диска. Когато се появи прозорецът за теглене на файла, кликнете върху бутона "Run" (Пускане). (Въпреки, че екранът по-долу може да се различава в зависимост от операционната ви система или версия на Internet Explorer, методите на инсталация са същите.)

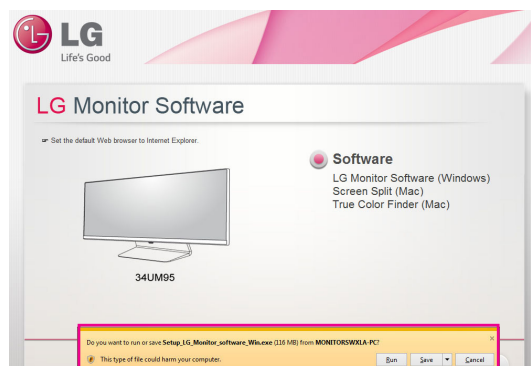


ВНИМАНИЕ

- Windows 7 трябва да се актуализира до Service Pack 1 или по-висока версия.


- 3 Следвайте инструкциите, за да продължите инсталацията.

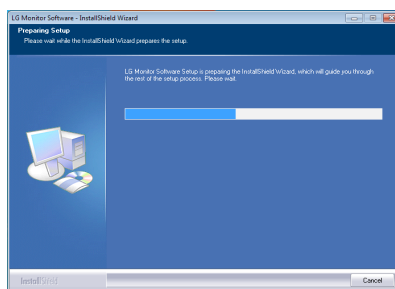

- 4 Поставете отметка на "I accept the terms of the agreement" (Приемам условията на споразумението) в екрана на Лицензното споразумение и след това кликнете върху бутона [Next] (Напред).

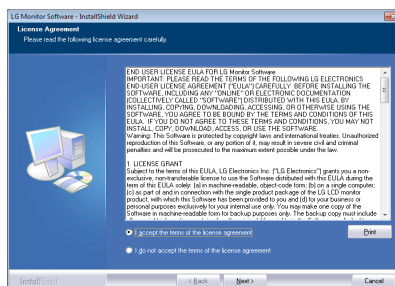

- 5 Изберете програмата, която желаете да инсталирате.

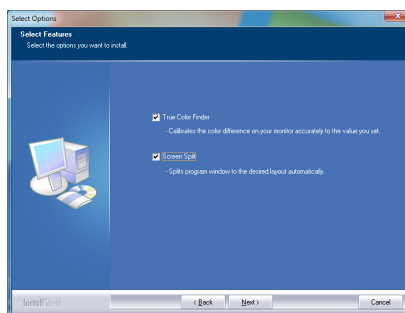




ЗАБЕЛЕЖКА

- **Screen Split:** Тази програма автоматично разделя програмния прозорец според желанията ви.
- **True Color Finder:** Тази програма калибрира точния цветен извод на монитора, за да отговори на нуждите ви.

- 6 Софтуерът за монитор LG започва да се инсталира, както е показано по-долу:

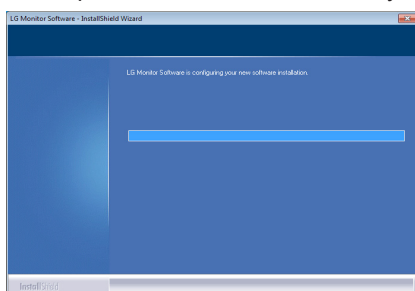

- 7 Ако не е инсталиран ASM драйвер, той ще бъде инсталиран автоматично.




Please wait, Installing ASM driver ...

- 8 Ако не е инсталиран TUSB3410 драйвер, той ще бъде инсталиран автоматично. Изберете **"Install this driver software anyway (I)" (Инсталиране на драйвера въпреки това)** ако се изведе защитното съобщение на Windows, както е показано по-долу.



Please wait, Installing TUSB3410 driver ...

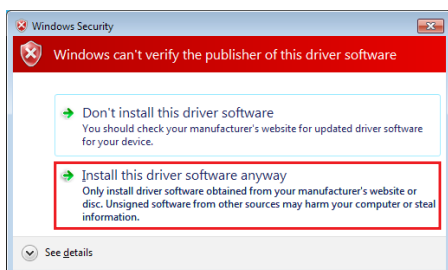

- 9 Програмата, която сте избрали на страницата FUNCTION (ФУНКЦИЯ) ще се инсталира автоматично.




Please wait, Installing True Color Finder ...




Please wait, Installing Screen Split ...

- 10 След като инсталацията завърши, рестартирайте системата.

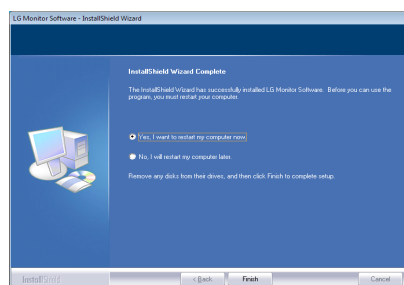


ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато пуснете програмата True Color Finder, иконата True Color Finder [🌈] се появява в системния панел в десния долен ъгъл на екрана.

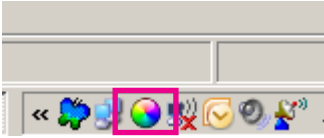

- Кликнете с десния бутон на мишката върху иконата на True Color Finder и изберете **"Start Program" (Стартиране на програмата)**, за да стартирате програмата.

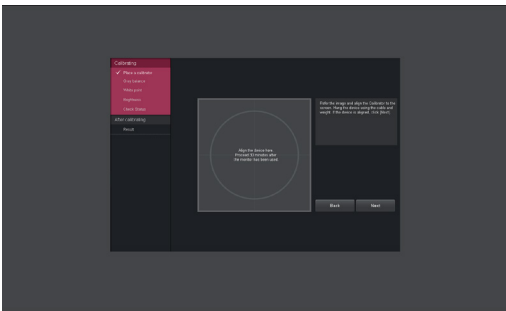

ВНИМАНИЕ

- След като сте завършили калибрирането на монитора с програмата True Color Finder, премахнете калибратора от монитора и го съхранявайте на стайна температура далеч от директна слънчева светлина или го сложете в кутията.
 - Ако измерителният уред на калибратора бъде изложен на директна слънчева светлина за продължителен период от време, това може да повреди калибратора.
 - Не го съхранявайте в среда с твърде ниска/ висока температура и висока влажност.
- Ако на компютъра ви вече е инсталирано приложение за калибриране на трета страна, качеството на изображението може да бъде засегнато от конфликт между двете приложения. За най-добри резултати се препоръчва да деинсталирате другото приложение за калибриране.

ЗАБЕЛЕЖКА


- За да използвате функцията True Color Finder, трябва да закупите поддържащия калибратор.
- За подробности за поддържащите калибратори и видеокарти, вижте упътването на потребителя за True Color Finder.
- Ако сте сменили входния порт се препоръчва да калибрирате качеството на картината на монитора отново.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато стартирате Screen Split, иконата на Screen Split [🖥️] се появява в системния панел в десния долен ъгъл на екрана на компютъра.




- Кликнете с десния бутон на мишката върху иконата Screen Split и изберете желаното разположение.

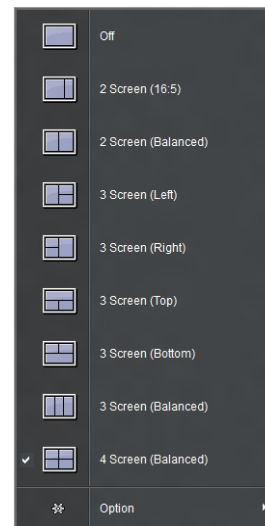

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА НАСТРОЙКИ


Активиране на главното меню

- 1 Натиснете бутона на джойстика на дъното на монитора.
- 2 Предвижете джойстика нагоре/ надолу (▲/▼) и наляво/ надясно (◀/▶), за да зададете опциите.
- 3 Натиснете джойстика отново, за да излезете от основното меню.

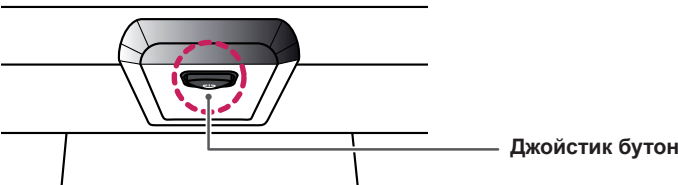

Бутон	Състояние на менюто		Описание
	Основното меню е деактивирано		Активира основното меню.
	Основното меню е активирано		Излиза от основното меню (Задържане на бутона за изключване на монитора: Можете да изключите монитора по този начин по всяко време, включително при включено екранно извеждане)
	◀	Основното меню е деактивирано	Регулира силата на звука на монитора.
		Основното меню е активирано	Въвежда функциите на менюто.
	▶	Основното меню е деактивирано	Регулира силата на звука на монитора.
		Основното меню е активирано	Въвежда функцията PBP.
	▲	Основното меню е деактивирано	Активира основното меню.
		Основното меню е активирано	Въвежда функцията за четец.
	▼	Основното меню е деактивирано	Активира основното меню.
		Основното меню е активирано	Изключва монитора.

Функции на основното меню

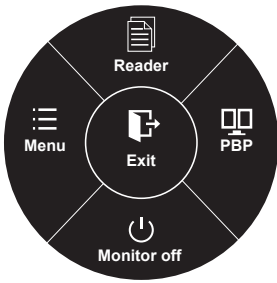

● Long press: Monitor off

Основно меню	Описание
Menu (Меню)	Конфигурира настройките на екрана.
Reader (Четец)	Конфигурира цветовете за удобно четене на текстови файлове.
PBP	Показва на монитора екраните за два режима на въвеждане.
Monitor off (Мониторът е изкл)	Изключва монитора.
Exit (Изход)	Излиза от основното меню.

Персонализиране на настройки

Настройки на меню

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Menu (Менюто)**.
- 2 Конфигурирайте опциите, като движите джойстика нагоре/ надолу/ наляво/ надясно.
- 3 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (● / OK).
- 4 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.
 - Когато влезете в менюто, в долния десен ъгъл на екрана ще се появят инструкции за използването на бутона.



Easy control



Function



PBP



Screen



Settings




Reset

Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Меню		Описание
Easy control (Лесно управление)	Brightness (ЯРКОСТ)	Регулира цветния контраст и яркостта на екрана.
	Contrast (КОНТРАСТ)	
	Volume (Контрол на силата на звука)	Регулира силата на звука. ЗАБЕЛЕЖКА • Можете да регулирате Вкл./ Изкл. на звука, като движите бутона на джойстика към ▼ в менюто Volume (Сила на звука).
	Input (Вход)	Избира режим на въвеждане.
	Ratio (Съотношение)	Настройва съотношението на екрана.
Function (Функция)		Регулира режимите SUPER ENERGY SAVING, Calibration(Калибриране) и Picture (Картина).
PBP	PBP	Показва на монитора екраните за два режима на въвеждане.
Screen (Екран)	Picture (Картина)	Настройва Sharpness (рязкост), Black level (ниво на черното) и Response time (време на реакция на екрана).
	Color (Цвят)	Регулира Gamma (Гама), Color Temperature (Цветна температура), Red (Червено), Green (Зелено), Blue (Синьо) и Six Color (Шест цвята).
Settings (Меню НАСТРОЙКА)		Регулира Language (Език), Power LED (LED за захранване), Automatic Standby (Автоматично преминаване в режим на готовност), DisplayPort 1.2 и OSD Lock (Заклучване на екранното извеждане).
Reset (НУЛИРАНЕ)		Връща към настройките по подразбиране.
◀	Exit (Изход)	Излизате от OSD менюто.

Съотношение

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Menu (Менюто)**.
- 2 Отидете на **Easy control (Лесно управление) > Ratio (Съотношение)**, като движите джойстика.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.
- 4 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (⊙ / OK).
- 5 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.

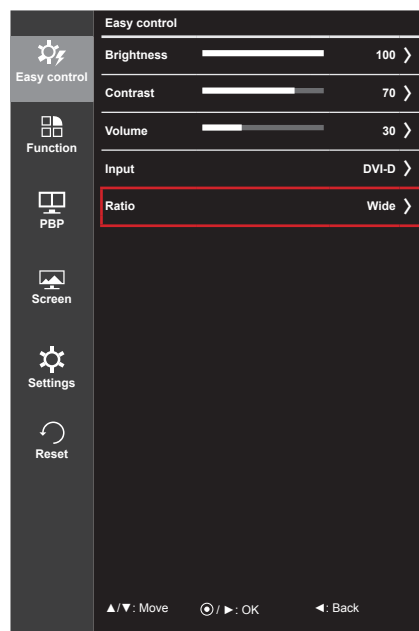

Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Menu (Меню) > Easy control (Лесно управление) > Ratio (Съотношение)	Описание
Wide (Широк)	Показва видео на широк екран, независимо от входящия видео сигнал.
Original (ПЪРВОНАЧАЛНА ОПЦИЯ)	Показва видео в съответствие със съотношението на входящия видео сигнал.
Cinema 1	Уголемява екрана при съотношение 21:9. (при 1080p)
Cinema 2	Уголемява екрана със съотношение 21:9, включително полето на черната кутия най-отдолу, предназначено за субтитри. (при 1080p)
1:1	Съотношението не се коригира чрез оригинала.




ЗАБЕЛЕЖКА

- При препоръчителната резолюция (3440 x 1440) дисплеят може да изглежда еднакъв за опциите Wide (Широк), Original (Оригинално) и 1:1.
- Съотношението е забранено при използване на презредов сигнал.

Функция

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Menu (Меню)**.
- 2 Отидете на **Function (Функция)**, като движите джойстика.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.
- 4 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (⊙ / OK).
- 5 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.

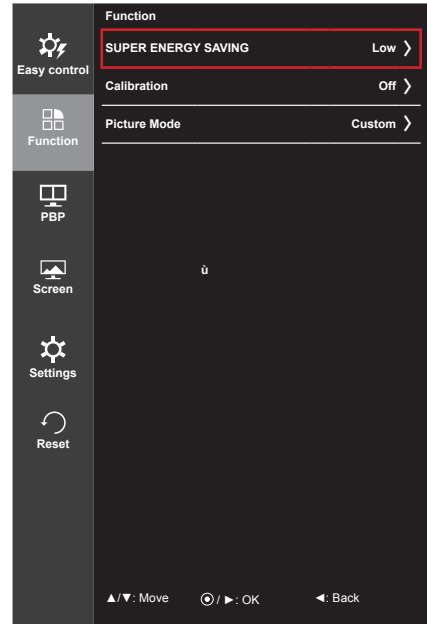


Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Menu (Меню) > Function (Функция)	Описание	
SUPER ENERGY SAVING	High (Високо)	Пести енергия, като използва високо ефективната функция SUPER ENERGY SAVING.
	Low (Слабо)	Пести енергия, като използва ниско ефективната функция SUPER ENERGY SAVING.
	Off (Изкл.)	Деактивира функцията SUPER ENERGY SAVING.
Calibration (Калибриране)	On (Вкл.)	Разрепава калибрацията, приложена към монитора.
	Off (Изкл.)	Ако тази опция е настроена на Off (Изкл.), мониторът се връща на настройката на качеството, зададена преди калибрацията.
 ЗАБЕЛЕЖКА Изпълнете програмата True Color Finder.		
Picture Mode (Режим на картината)	Custom (Потребителски)	Позволява на потребителя да регулира настройките. Можете да регулирате цветния режим на основното меню.
	Photo (Снимки)	Оптимизира екрана за снимки.
	Cinema (Кино)	Оптимизира екрана за видео.
	Game (Игра)	Оптимизира екрана за игри.

PBP

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Меню (Менюто)**.
- 2 Отидете на **PBP**, като движите джойстика.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.
- 4 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (⊙ / OK).
- 5 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.

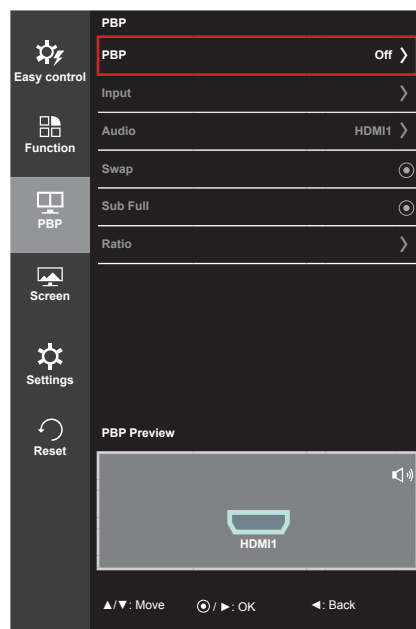

Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Menu (Меню) > PBP		Описание				
PBP	Показва на монитора екраните за два режима на въвеждане.					
	Свързване на PBP		Подекран (Дясно)			
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	Thunderbolt (⚡)
	Основен екран (Ляво)	HDMI 1	-	○	×	×
		HDMI 2	○	-	×	×
DisplayPort		○	○	-	×	
	Thunderbolt (⚡)	○	○	×	-	
Input (Вход)	Main (Основен)	Избира входния видео сигнал на основния екран.				
	Sub (Под)	Избира входния видео сигнал на подекрана.				
Audio (Звук)	Сменя аудио извода в PBP режим.					
Swap (Размяна)	Превключва между основния екран и подекрана в PBP режим.					
Sub Full (Подекран на цял)	Конвертира подекрана на PBP режима към широкия екран.					
Ratio (Съотношение)	Регулира съотношението на основния екран или подекрана.					
	Main (Основен)	Wide (Широк)	Показва видеото, за да се побере в PIP екрана, независимо от входящия видео сигнал.			
		Original (Оригинално)	Показва видео в съотношението на входящия видео сигнал на PBP екрана.			
	Sub (Под)	Wide (Широк)	Показва видеото, за да се побере в PIP екрана, независимо от входящия видео сигнал.			
		Original (Оригинално)	Показва видео в съотношението на входящия видео сигнал на PBP екрана.			




ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато PBP режимът е Off (изключен), менютата Input (Вход), Audio (Аудио), Swap (Размяна), Sub Full (Подекран на цял) и Ratio (Съотношение) се деактивират. Опциите "Main/Sub" (Основен/Под.) за Ratio се деактивират ако липсва сигнал.

Картина

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Menu (Меню)**.
- 2 Отидете на **Screen (Екран) > Picture (Картина)**, като движите джойстика.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.
- 4 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (○ / OK).
- 5 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.

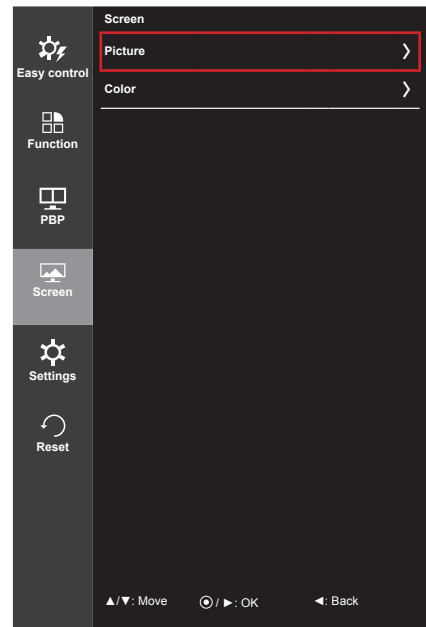


Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Menu (Меню) > Screen (Екран) > Picture (Картина)	Описание	
Sharpness (Острота)	Настройвате остротата на екрана.	
Black Level (Ниво на черното)	Настройвате степента на отместване (само за HDMI). • Offset (Изместване) : в качеството си на критерий за видео сигнала това е възможно най-тъмният цвят, който мониторът може да покаже.	
	High (Високо)	Изображението на екрана става по-ярко.
	Low (Слабо)	Изображението на екрана става по-тъмно.
Response Time (Време на реакция)	Задавате време на реакция за изведените картини въз основа на скоростта на екрана. При нормални условия е препоръчително да използвате Middle(В средата). При бързо движеща се картина е препоръчително да използвате High(Високо). Настройката на High(Високо) може да причини слепване на изображения.	
	High (Високо)	Настройва времето за реакция на Високо.
	Middle (В средата)	Настройва времето за реакция на Средно.
	Low (Слабо)	Настройва времето за реакция на Ниско.
	Off (Изкл.)	Не използва функцията за подобряване на времето за реакция.

Цвят

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Menu (Менюто)**.
- 2 Отидете на **Screen (Екран) > Color (Цвят)**, като движите джойстика.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.
- 4 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (○ / OK).
- 5 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.

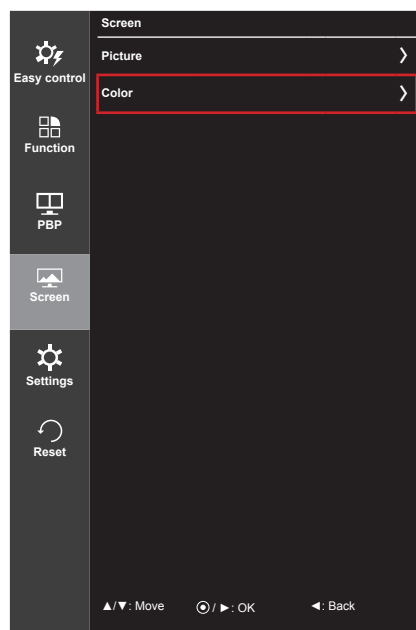


Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Menu (Меню) > Screen (Екран) > Color (Цвят)	Описание	
Gamma (Гама)	Настройка по избор на гама режима: когато използвате настройките на монитора гама 0, гама 1 и гама 2, по-високите настройки за гама режима означават, че ще се извежда по-ярко изображение и обратното.	
Color Temp. (Цветова температура)	Custom (Потребителски)	Избира настроеня по подразбиране цвят на картината.
	Warm (Топъл)	Настройва цвета на екрана с червеникави тонове.
	Medium (Средно)	Задава цвета на екрана между нюанси на червеникави и синкави тонове.
	Cool (Хладен)	Настройва цвета на екрана със синкави тонове.
Red (ЧЕРВЕНО)	Можете да персонализирате цвета на картината с помощта на цветовете Червен, Зелен и Син.	
Green (Зелен)		
Blue (Син)		
Six Color (Шест цвята)	Отговаря на изискванията за цветовете посредством настройка на цвета и наситеността на шестте цвята (червен, зелен, син, циан, магента, жълт) и запис на настройките.	
	Hue (Нюанс)	Настройва тона на екрана.
	Saturation (Наситеност)	Настройва наситеността на цветовете на екрана. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-слабо наситени и ярки стават цветовете. Колкото по-висока е стойността, толкова по-наситени и тъмни стават цветовете.
Reset (НУЛИРАНЕ)	Възстановява всички настройки на цветовете към опциите им по подразбиране.	

Меню НАСТРОЙКА

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Menu (Менюто)**.
- 2 Отидете на **Settings (Настройки)**, като движите джойстика.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.
- 4 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (⊙ / OK).
- 5 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.

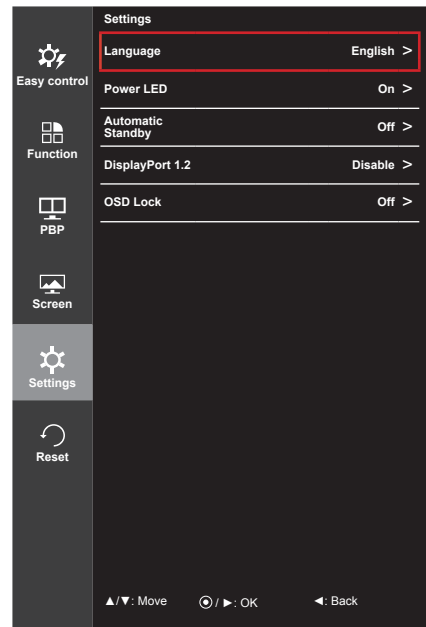


Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Menu (Меню) > Settings (Настройки)	Описание	
Language (Език)	Задава екрана на менюто на желаня език.	
Power LED (LED за захранване)	Включва или изключва Power LED (LED за захранване) отпред на монитора.	
	On (Вкл.)	Индикаторът LED на захранването автоматично се включва.
	Off (Изкл.)	Индикаторът на захранването LED се изключва.
Automatic Standby (Автоматично преминаване в режим на готовност)	Функция, която автоматично изключва монитора, когато по екрана липсва движение за определен период от време.	
DisplayPort 1.2	Активира или деактивира DisplayPort 1.2.	
	! ЗАБЕЛЕЖКА - Уверете се, че активирате или деактивирате според версията на DisplayPort, поддържана от видеокартата. Настройте го на деактивира, ако не е съвместим с видеокартата. - За да можете да използвате 10-битов цвят в резолюция 3440x1440 при 60 Hz, опцията трябва да бъде зададена, за да може да разреши DisplayPort 1.2.	
	Enable (Активира)	DisplayPort 1.2 е активиран.
	Disable (Деактивира)	DisplayPort 1.2 е деактивиран.
OSD Lock (Заклучване на екранния дисплей)	Предотвратява неправилно натискане на клавиши.	
	On (Вкл.)	Натискането на клавиши е забранено.
	Off (Изкл.)	Натискането на клавиши е разрешено.
	! ЗАБЕЛЕЖКА Уверете се, че активирате или деактивирате според версията на DisplayPort, поддържана от видеокартата.	

НУЛИРАНЕ

- 1 За да разгледате **OSD менюто**, натиснете **бутона на джойстика** в долния край на монитора и след това влезте в **Menu (Менюто)**.
- 2 Отидете на **Reset (Нулиране)**, като движите джойстика.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.
- 4 За да се върнете към по-горното меню или да настроите други елементи на менюто, преместете джойстика на ◀ или натиснете (⊙ / OK).
- 5 Ако искате да излезете от OSD менюто, местете джойстика към ◀, докато излезете.

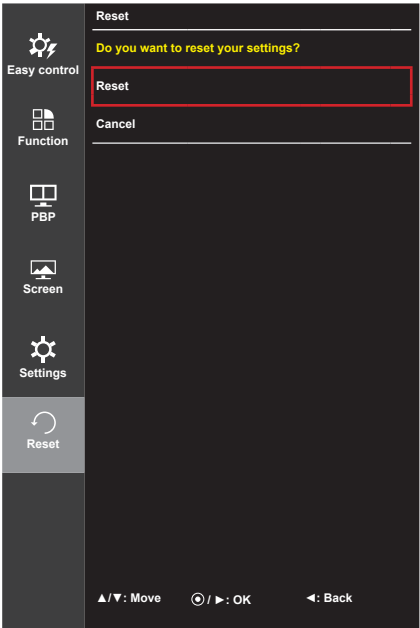


Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Menu (Меню) > Reset (Нулиране)	Описание
Do you want to reset your settings? (Искате ли да нулирате настройките си?)	
Reset (НУЛИРАНЕ)	Връща към настройките по подразбиране.
Cancel (Отказ)	Отмяна на нулирането.

Четец

- 1 Натиснете бутона на джойстика на дъното на монитора.
- 2 Отидете на Reader (Четец), като преместите бутона на джойстика към ▲.
- 3 Конфигурирайте опциите, като следвате инструкциите, които се показват в долния десен ъгъл.

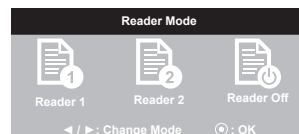

Всяка от опциите е обяснена по-долу.

Режим "Четец"	Описание
Reader 1 (Четец 1)	Оптимизира екрана за разглеждане на вестници. Можете да направите екрана по-ярък от OSD менюто.
Reader 2 (Четец 2)	Оптимизира екрана за гледане на комикси. Можете да направите екрана по-ярък от OSD менюто.
Reader Off (Четец изкл.)	Режимът "Четец" е изключен.

ПОТВЪРЖДЕНИЕ

На екрана не се вижда нищо.	
Включен ли е захранващият кабел на монитора?	Проверете дали захранващият кабел е правилно включен в контакта.
Включен ли е LED индикаторът за захранването?	Проверете как е включен захранващият кабел и натиснете бутона на захранването.
Захранването включено ли е и LED индикаторът за захранване показва ли бял цвят?	Проверете дали свързаният вход е разрешен (Menu - Input).
Трепти ли LED индикаторът за захранването?	- Ако мониторът е в енергоспестяващ режим, раздвижете мишката или натиснете произволен клавиш от клавиатурата, за да активирате дисплея. - Проверете дали компютърът е включен.
Появява ли се съобщението "OUT OF RANGE"?	Този симптом се появява, когато сигналите от компютъра (видео карта) са извън диапазона на хоризонталната или вертикалната честота на монитора. Моля, вижте раздела "Продуктова спецификация" на това ръководство, за да зададете подходящата честота.
Показва ли се съобщението 'No Signal' (Няма сигнал)?	Това се показва, когато кабелът за сигнал между компютъра и монитора липсва или е изключен. Проверете кабела и го свържете отново.

Показва се съобщението 'OSD Locked' (Заклучване на екранния дисплей).	
Липсват ли някои функции, когато натиснете бутона Menu (Меню)?	Екранният дисплей е заключен. Отидете на Menu (Меню) > Settings (Настройки) и задайте "OSD lock" (Заклучване на екранния дисплей) да бъде на Off (Изкл.).

Екранът задържа изображението.	
Появява ли се слепване на изображението, след като мониторът се изключи?	- Показването на неподвижно изображение продължително време може да увреди екрана, в резултат на което на екрана да се задържи неподвижно текущото изображение. - За да удължите живота на монитора, използвайте скрийнсейвър.

Картината на екрана е нестабилна и трепти / Извежданите на монитора изображения оставят следи.	
Избрали ли сте подходяща резолюция?	Ако избраната резолюция е HDMI 1080i 60/50 Hz (interlaced), екранът може да трепти. Променете резолюцията на 1080P или препоръчаната резолюция.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Вертикална честота:** За да показва изображението, екранът трябва да се опреснява десетки пъти в секунда, като флуоресцентна лампа. Броят пъти на опресняване на екрана в секунда се нарича вертикална честота, или скорост на опресняване и се представя в Hz.
- Хоризонтална честота:** времето, необходимо за извеждане на един хоризонтален ред, се нарича хоризонтален цикъл. Ако разделим 1 на хоризонталния интервал, резултатът е броят изведени хоризонтални линии в секунда. Получената стойност се нарича хоризонтална честота и се измерва в kHz.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Проверете дали резолюцията или честотата на видео картата са в обхвата, допустим за монитора, и изберете препоръчителната настройка (оптимална) в **Control Panel (Контролен панел) > Display (Дисплей) > Settings (Настройки)**.
- Ако не настроите видео картата съобразно препоръчителните стойности (оптимални) за резолюцията, може да се появи размазан текст, затъмнен екран, отрязани места по дисплея или неправилно подравнени области по него.
- Методите за настройка може да се различават в зависимост от компютъра или операционната система, а някои резолюции може да не са налични в зависимост от работните показатели на видео картата. Ако това е така, се обърнете към производителя на компютъра или видео картата за съдействие.
- Възможно е някои видео карти да не поддържат резолюция 3440 x 1440. Ако резолюцията не може да се изведе, обърнете се към производителя на видео картата ви.

Цветът на дисплея е необичаен.

Изглежда ли дисплеят обезцветен (16 цвята)?	• Задайте дълбочината на цвета на 24 бита (истински цвят) или повече. В Windows отидете на Control Panel (Контролен панел) > Display (Дисплей) > Settings (Настройки) > Color Quality (Качество на цвета).
Изглеждат ли цветовете на дисплея неустойчиви или в един цвят?	• Уверете се, че кабелът за сигнал е свързан както трябва. Включете кабела отново или поставете отново видео картата на компютъра.
Забелязвате ли точки по екрана?	• При използване на монитора е възможна появата на пикселизирани точки по екрана (червени, зелени, бели или черни). Това е нормално при LCD екраните. Това не е грешка, нито е свързано с работните характеристики на монитора.

ПРОДУКТОВА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LCD екран	Тип	87 cm TFT (Thin Film Transistor) LCD (дисплей с течни кристали) екран Дължина на диагонала на екрана: 87 cm	
	Дълбочина на цвета	HDMI IN 1 / HDMI IN 2 / Thunderbolt (⚡)	Поддържа се 8-битов цвят.
		DP (DisplayPort)	Поддържа се 10-битов цвят.
	Пикселна стъпка	0,2325 mm x 0,2325 mm	
Резолюция	HDMI	Максимална резолюция	3440 x 1440 @ 50 Hz
		Препоръчителна резолюция	3440 x 1440 @ 50 Hz
	DisplayPort	Максимална резолюция	3440 x 1440 @ 60 Hz
		Препоръчителна резолюция	3440 x 1440 @ 60 Hz
	Thunderbolt (⚡)	Максимална резолюция	3440 x 1440 @ 60 Hz
		Препоръчителна резолюция	3440 x 1440 @ 60 Hz
Видео сигнал	Хоризонтална честота	от 30 kHz до 90 kHz	
	Вертикална честота	от 56 Hz до 61 Hz	
	Синхронизиране	Самостоятелно синхронизиране	
Входен конектор	HDMI IN 1, HDMI IN 2, DP (DisplayPort) IN, H/P OUT, Thunderbolt (⚡), USB UP, USB IN 1, 2, 3		
Източници на захранване	Номинална мощност	19 V --- 6,5 A	
	Консумация на енергия (Обикновено)	Работен режим: 80 W (Обикновено, без USB) 100 W (Макс., с USB, Аудио извод 50%) В спящ режим ≤ 1,2 W В изкл. режим ≤ 0,5 W (Само 34UM95-PD, 34UM94-PD) В изкл. режим ≤ 0,3 W (Превключвателят за прав ток е изключен. (Само 34UM95-PE))	
AC/DC адаптер	LCAP31 тип, произведен от Lienchang. Изходящо: 19 V --- 7,37 A		
Настройте ъгъла	Напред/назад: от -5° до 15° (монитор)		
Условия на околната среда	Работни условия	Температура: 10°C до 35°C Влажност: 10% до 80%	
	Условия на съхранение	Температура: -20°C до 60°C Влажност: 5% до 90%	
Аудио изход	7 W + 7 W		
Поддържана операционна система	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Новия Mac Pro (Mac OS 10,9,1 или по-висока версия)		
	Thunderbolt (⚡)	Win 7, Win 8, Новия Mac Pro (Mac OS 10,9,1 или по-висока версия)	
Размери	Размер на монитора (ширина x височина x дължина)		
	Със стойка	829,9 mm x 468,9 mm x 172,9 mm	
	Без стойка	829,9 mm 379,8 mm x 82,9 mm	
Тегло (без опаковката)	Със стойка	7,7 kg	
	Без стойка	6,7 kg	

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Фабрично поддържан режим (предварително настроен режим, HDMI/DisplayPort/Thunderbolt PC)

Предварително настроен режим	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Поляритет (H/V)	Забележки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,7	60	-/+	
3440 x 1440	43,82	29,99	+/+	
3440 x 1440	73,68	49,99	+/+	
3440 x 1440	88,82	59,97	+/+	Не се поддържа HDMI.

HDMI време (видео)

Предварително настроен режим	Хоризонтална честота (kHz)	Вертикална честота (Hz)	Забележки
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	

LED за захранване

Режим	LED цветност
Режим "On" (Включен)	БЯЛО
В режим "Sleep" (Спящ)	Премигващо бяло
Режим "Off" (Изключен)	Off (Изкл.)

ПРАВИЛНА ПОЗА

Правилна поза при използване на монитора.

Настройте екрана така, че да можете удобно да виждате под ъгъл надолу спрямо естественото ниво на очите.


- Почивайте си приблизително по 10 минути на всеки час, за да си починете от продължителното гледане.
- За да постигнете най-добрия зрителен ъгъл, настройте ъгъла на монитора от -5° до 15° .

Следва да гледате леко надолу към екрана.

Настройте ъгъла -5° до 15°

С цел да сведете до минимум отблясъците, регулирайте позицията екрана.

Поставете внимателно ръцете си върху клавиатурата, като ги оставите да се огънат в лактите и разгънати хоризонтално пред вас.

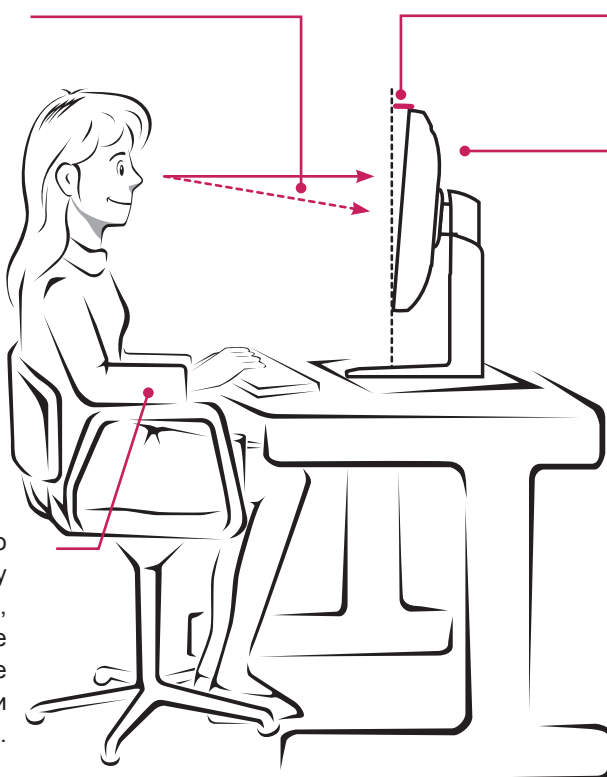



Това устройство отговаря на изискванията за електромагнитна съвместимост за домашни уреди (Клас Б) и е предназначено за домашна употреба. Устройството може да се използва във всички региони. Прочетете ръководството на потребителя (на компакт-диска) и го запазете. Моля, обърнете внимание, че етикетът на продукта предоставя информация за техническа поддръжка.

Модел _____

Сериен номер _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

Refer to [ENERGY STAR.gov](http://ENERGYSTAR.gov) for more information on the ENERGY STAR program.