



LG
Life's Good

MANUAL DEL USUARIO


Control Remoto Mágico

Lea atentamente este manual antes de utilizar el control y consérvelo para futuras consultas.


AN-MR500G

ACCESORIOS

La imagen que se muestra puede ser diferente a su producto
Depende del país.

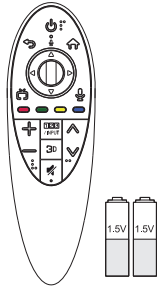

Control Remoto Mágico y Baterías Alcalinas (AA).

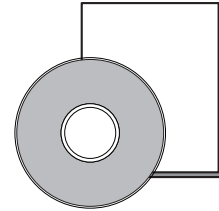

Manual del usuario

ACCESORIOS OPCIONALES




Dongle Wi-Fi/Bluetooth (AN-AWF500)

- * Para algunos modelos, debe comprar un dongle Wi-Fi/Bluetooth para utilizar este producto. Para obtener más información, consulte los detalles sobre los accesorios en el Manual del usuario de su TV.
- * Para obtener más información sobre cómo conectar y utilizar, consulte el manual del usuario del Dongle Wi-Fi/Bluetooth.

* Es posible que cambien los contenidos en el manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL REMOTO

* La imagen que se muestra puede ser diferente a su producto.

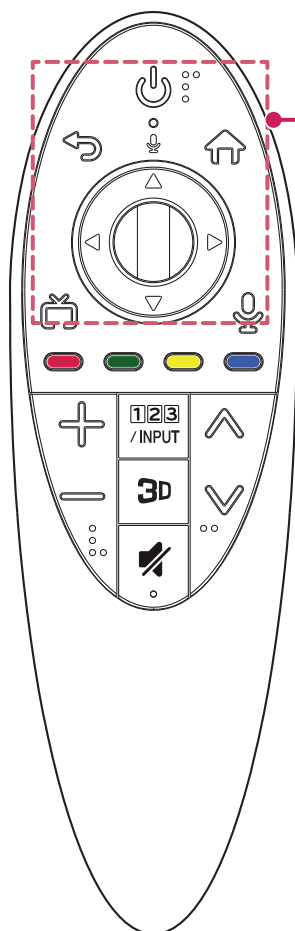

(Encendido/Apagado)

Enciende o apaga el TV.

(Atrás)

Regresa a la pantalla anterior.

(Uso en casa)





Accede al menú **Home (Uso en casa)**.

Rueda (OK)

Presione el centro del botón Rueda para seleccionar un menú. Puede cambiar los programas o canales utilizando el botón Rueda.

(arriba/abajo/izquierda/derecha)


Presione los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú.


Si presiona los botones     mientras el puntero está en uso, éste desaparecerá de la pantalla y el Control Remoto Mágico funcionará como un control remoto común.

Para ver el puntero en la pantalla nuevamente, agite el Control Remoto Mágico a la izquierda y a la derecha.

Instalación de las baterías

- Lea este manual cuidadosamente.
- Presione el extremo de la tapa de las baterías, deslice la tapa hacia atrás y levántela como se muestra a continuación.
- Para reemplazar las baterías, abra la tapa de las baterías, reemplace las baterías alcalinas (AA de 1,5 V) y haga coincidir los extremos \oplus y \ominus con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento y cierre la tapa. Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente de la TV.
- Para extraer las baterías, realice los pasos de la instalación a la inversa. No mezcle baterías antiguas o usadas con baterías nuevas. Cierre bien la tapa.

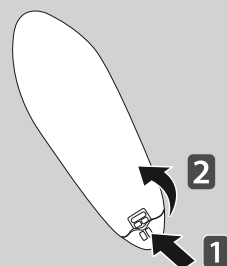

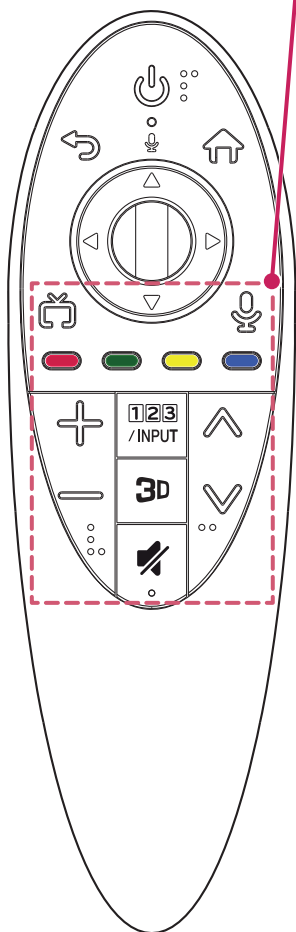

(SALIR a VIVO)

Cambia entre la transmisión (antena) y varias entradas.

(Reconocimiento de voz)

Se requiere que la conexión de red utilice la función de reconocimiento de voz.

1. Presione el botón de reconocimiento de voz.
2. Hable cuando se active la ventana Reproducir voz en la parte izquierda de la pantalla de la TV.

- * Utilice el Control Remoto Mágico a no más de 10 cm de su rostro.
- * El reconocimiento de voz puede fallar si habla muy rápido o muy lento.
- * La velocidad de reconocimiento puede variar dependiendo de las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del ambiente (ruido y volumen de la TV).

Botones de color


Permiten acceder a funciones especiales en algunos menús.

VOL / + =

Ajusta el nivel del volumen.

/INPUT

Muestra el Remoto de Pantalla.

- * Accede al menú de Control remoto Universal en algunas regiones.
- * Mantener pulsado el botón  /INPUT mostrará un menú para seleccionar un dispositivo externo que está conectado a la TV.
































3D

Sirve para ver video en 3D.

- * Funciona únicamente con televisores 3D activado.


(SILENCIO)

Silencia todos los sonidos.

- * Al mantener presionado el botón  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / /

USO

1. Cómo registrarse o cancelar el registro

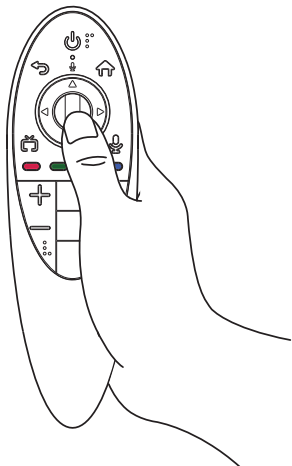

Como registrar el Control Remoto Mágico

Para utilizar el Control Remoto Mágico, primero emparejelo con su TV.

- 1 Coloque las baterías en el Control Remoto Mágico y encienda la TV.
- 2 Apunte el Control Remoto Mágico hacia la TV y presione el botón **⓪ Rueda (OK)** en el control remoto.

* Si no puede registrar el Control Remoto Mágico, inténtelo nuevamente después de apagar y volver a encender la TV.





Como cancelar el registro del Control Remoto Mágico

Presione los botones **↶ (Atrás)** y **🏠 (Uso en casa)** al mismo tiempo, durante cinco segundos, para desemparejar el Control Remoto Mágico con su TV.

* Mantener pulsado el botón **📺 (SALIR a VIVO)** le permitirá cancelar y volver a registrar el control remoto mágico a la vez.

2. Modo de uso

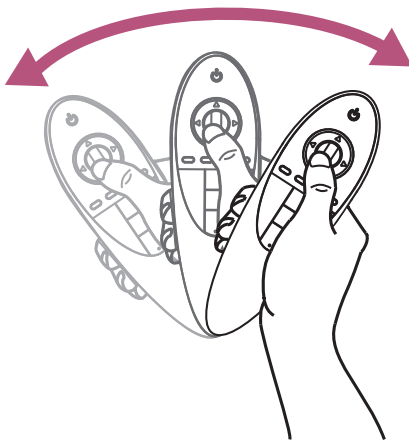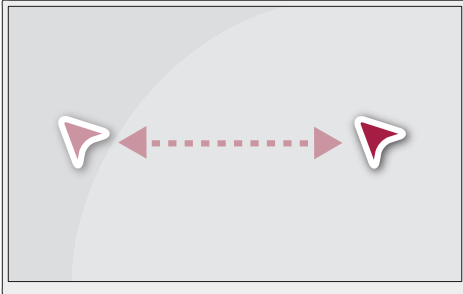

- * Agite suavemente el Control Remoto Mágico hacia la derecha y a la izquierda o presione los botones **Uso en casa**, **INPUT**, **3D** para que el puntero aparezca en la pantalla. (En algunos modelos de TV, el puntero aparecerá cuando gire el botón Rueda).
- * El puntero desaparecerá, si el puntero no se ha utilizado durante un cierto período de tiempo o el Control Remoto Mágico se coloca sobre una superficie plana.
- * Si el puntero no responde correctamente, puede restablecerlo moviéndolo hacia el borde de la pantalla.
- * El Control Remoto Mágico consume las baterías más rápido que un control remoto normal debido a sus funciones adicionales.

PRECAUCIONES

- * Use el control remoto dentro del rango especificado (dentro de 10 metros) Puede experimentar errores en la comunicación al usar el dispositivo fuera del área de cobertura o si existen obstáculos dentro del área de cobertura.
- * Puede experimentar errores en la comunicación dependiendo de los accesorios. Los dispositivos como hornos microondas y LAN inalámbricas funcionan en el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el Control Remoto Mágico. Esto puede causar errores en la comunicación.
- * Es posible que el Control Remoto Mágico no funcione correctamente si un enrutador inalámbrico (AP) está a menos de un metro de la TV. El enrutador inalámbrico debe estar a más de un metro de distancia de la TV.
- * No desarme las baterías ni les aplique calor.
- * No deje caer las baterías. Evite que la batería sufra impactos extremos.
- * Insertar las baterías de forma incorrecta puede provocar una explosión.

ESPECIFICACIONES

1. Especificaciones

CATEGORÍAS	DETALLES
Modelo	AN-MR500G
Rango de frecuencia	2,4 GHz a 2,4835 GHz
Canal	79 canales
Sensibilidad de recepción	-86 dBm
Dimensiones (mm)	Ancho 47,3 x grosor 34,4 x largo 152,7 (tolerancia de ± 1 mm)
Peso	71 g \pm 5 g (sin incluir la batería)
Fuente de alimentación	AA 1,5 V, utiliza 2 baterías alcalinas
Rango de temperatura operacional	0 °C ~ 60 °C

2. Precauciones

- * Después de reemplazar la batería, utilice el control remoto siguiendo los pasos de emparejamiento de acuerdo al manual del usuario.
- * Si el aparato no funciona después de reemplazar la batería, intente realizar el emparejamiento nuevamente de acuerdo al manual del usuario.
- * Si no se utiliza el control remoto durante periodos prolongados, se recomienda retirar la batería del aparato.
- * No desarme la batería ni le aplique calor.
- * No deje caer la batería ni efectue impactos extremos ya que puede ser dañada.
- * No sumerja la batería en agua.
- * Existe riesgo de explosión si la batería se inserta de forma inversa.
- * Deseche las baterías usadas de manera adecuada.

