



**LG**

Life's Good

PORTUGUÊS

Manual do Usuário

**LG G** *Pad 10.1*

LG-V700

MFL68506204 (1.0)

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)



# Manual do Usuário



- As telas e ilustrações podem ser diferentes das apresentadas no seu tablet.
- Alguns dos conteúdos deste manual podem não se aplicar ao seu tablet, dependendo da versão do software. Todas as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Este tablet não é recomendado para pessoas com deficiência visual devido a tela sensível ao toque.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logotipo LG são marcas registradas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Google Play™ são marcas comerciais da Google, Inc.

<b>Sobre este manual do usuário</b> .....	5
Sobre este manual do usuário .....	5
Marcas.....	6
DivX HD .....	6
<b>Para sua segurança</b> .....	7
<b>Aviso importante</b> .....	18
<b>Conhecendo o seu dispositivo</b> .....	22
Visão Geral .....	22
Carregando o seu tablet .....	24
Otimizando a vida útil da bateria .....	25
Inserindo um cartão microSD .....	26
Removendo o cartão microSD.....	27
Formatando o cartão microSD.....	28
Bloqueando e desbloqueando a tela ...	28
<b>Tela inicial</b> .....	31
Dicas de toque na tela .....	31
Tela inicial .....	32
Personalizando sua Tela inicial.....	34
Abrindo, alternando e finalizando aplicativos .....	34
Usando a função Janela dupla .....	35
Personalizando os ícones de aplicativos na Tela inicial .....	36
Ocultando itens na Tela inicial .....	37
Acesso rápido.....	37
Notificações.....	37
Acessando o painel de notificações ...	38
Ajustes rápidos no painel de notificações .....	38
Usando aplicativos QSlide .....	39
Barra de estado.....	39
Usuário.....	41
QSlide .....	42
Capturando uma imagem da tela .....	44
Métodos de entrada de texto.....	45
Dividindo o teclado usando gestos ..	46
<b>Conta do Google</b> .....	47
Para configurar uma conta Google .....	47
<b>Conectando a Redes e Dispositivos...</b>	48
<b>Wi-Fi</b> .....	48
Conectando-se às redes Wi-Fi .....	48
Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi .....	48
<b>Bluetooth</b> .....	49
Ativando o Bluetooth e conectando seu tablet com outro dispositivo Bluetooth .....	49
Enviando dados utilizando o recurso Bluetooth .....	50
Recebendo dados utilizando o recurso Bluetooth .....	50
<b>SmartShare</b> .....	51
Desfrutando do conteúdo através de uma variedade de dispositivos.....	51
Reproduzindo/Enviando .....	51
<b>Aproveitando o conteúdo a partir de dispositivos próximos</b> .....	51
Conectando os dispositivos.....	52
Buscando outros dispositivos.....	52

<b>Acessando conteúdo de Nuvem (Cloud)</b> .....	52	Gravando um vídeo .....	64
Usando a Nuvem.....	52	Reproduzindo um vídeo salvo.....	64
<b>QPair</b> .....	52	<b>Galeria</b> .....	65
<b>Conexões PC com um cabo de dados USB</b> .....	54	Visualizando imagens.....	65
Transferindo músicas, fotos e vídeos usando o Dispositivo de multimídia (MTP).....	54	Reproduzindo vídeos.....	65
Sincronizando com Windows Media Player .....	54	Apagando imagens e vídeos.....	66
Conexões PC com um cabo de dados USB para usuários do Mac OS X .....	55	Definindo como papel de parede.....	66
<b>Contatos</b> .....	56	<b>Apresentação</b> .....	66
Procurar um contato.....	56	<b>Vídeos</b> .....	67
Adicionar um novo contato.....	56	Reproduzindo um vídeo .....	67
Contatos Favoritos.....	56	<b>Música</b> .....	68
Criando um grupo .....	57	Transferindo música usando Dispositivo multimídia (MTP).....	68
<b>E-mail</b> .....	58	Reproduzindo uma música.....	68
Gerenciando uma conta de e-mail....	58	<b>Ferramentas</b> .....	71
Trabalhando com pastas de contas...59		QuickMemo+.....	71
Escrevendo e enviando e-mail.....	59	QuickRemote .....	73
Recebendo e-mail .....	59	Relógio.....	74
<b>Entretenimento</b> .....	60	Calculadora .....	75
<b>Câmera</b> .....	60	Calendário .....	75
Conhecendo o visor.....	60	Tarefas.....	76
Utilizando configurações avançadas...61		Adm. de arquivos.....	77
Tirando uma foto .....	61	Gravador de Voz.....	78
Aumentando e diminuindo o zoom....61		POLARIS Office 5 .....	79
Captura com gesto.....	62	Google+.....	80
Após tirar uma foto.....	62	LG SmartWorld .....	80
Visualizando as fotos salvas.....	63	<b>Internet</b> .....	82
		<b>Internet</b> .....	82
		Abrindo uma página .....	82
		Favoritos.....	82
		Histórico.....	83
		Usando o Modo de Leitura.....	83

Usando QSlide.....	83	<b>Endereços.....</b>	<b>107</b>
Download de arquivos .....	83	<b>Rede autorizada de serviços.....</b>	<b>108</b>
<b>Chrome .....</b>	<b>83</b>	<b>Solução de problemas .....</b>	<b>109</b>
Visualizando páginas da web.....	84		
Abrindo uma página.....	84		
Buscando na Web por voz.....	84		
Sincronizando com outro dispositivo..	84		
Adicionando e visualizando favoritos..	84		
Menu de opções do Chrome .....	85		
<b>Ajustes/Ajustar.....</b>	<b>86</b>		
Acessando o menu Ajustes/Ajustar ...	86		
REDES SEM FIO .....	86		
DISPOSITIVO .....	88		
PESSOAL .....	92		
SISTEMA .....	95		
<b>LG Backup.....</b>	<b>98</b>		
Sobre backup e restauração de dados no tablet.....	98		
Backup dos dados do seu tablet LG ..	99		
Agendando backups automáticos.....	99		
Restaurando os dados do tablet.....	99		
<b>Atualização do software do tablet ....</b>	<b>101</b>		
Atualização do software do tablet....	101		
Atualização de software do tablet LG através da rede (OTA) .....	101		
<b>Acessórios .....</b>	<b>103</b>		
<b>Termo de garantia limitada.....</b>	<b>104</b>		
<b>Especificações técnicas.....</b>	<b>106</b>		

# Sobre este manual do usuário

## Sobre este manual do usuário

- Antes de usar seu tablet, por favor leia atentamente este manual. Isto irá garantir que você use seu dispositivo da forma mais correta e segura possível.
- Algumas imagens e capturas de tela fornecidas neste manual podem ser diferentes de seu tablet.
- O conteúdo do tablet pode ser diferente deste manual ou da versão do software. Este conteúdo está sujeito à mudanças sem aviso prévio. Para obter a última versão deste manual, por favor acesse o site da LG em: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Os aplicativos e funções do seu tablet podem variar de acordo com país, região ou especificações de hardware. A LG não será responsável por questões relacionadas à performance de aplicativos fornecidos por terceiros (que não sejam da própria LG).
- A LG não será responsável por questões de incompatibilidade resultantes de alterações no registro do sistema operacional software ou configurações do produto. Qualquer tentativa de modificar o sistema operacional do tablet poderá causar problemas de funcionamento e prejudicar a performance do equipamento.
- Software, áudio, papéis de parede, imagens, e outras mídias fornecidas com seu tablet estão licenciados para utilização limitada. Ao extrair, copiar (parcialmente ou não), reproduzir em locais públicos ou com finalidade comercial pode significar infração de legislação de direitos autorais. Como usuário, você é inteiramente responsável pelo uso de tais mídias fora da legislação vigente.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, como mensagens, fazer upload e download, auto-sincronização, ou o uso de serviços de localização. Para evitar custos adicionais, selecione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contate o seu fornecedor de serviços para obter detalhes adicionais.

## Marcas

- LG e o logo LG são marcas registradas da LG Electronics.
- Todas as outras marcas apresentadas neste manual pertencem a seus respectivos proprietários.



**SOBRE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um produto oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para maiores informações sobre as ferramentas e software disponíveis para converter seus arquivos em vídeos no formato DivX.

**SOBRE VÍDEOS DIVX ON-DEMAND:** Este aparelho com certificação DivX Certified® deve ser registrado para reproduzir conteúdos DIVX on demand (VOD). Para obter seu código de registro, acesse a função DivX VOD no menu de seu aparelho. Acesse [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para maiores informações sobre seu registro.

**DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® com até HD 720p, incluindo conteúdos premium.**

**DivX®, DivX Certified® e marcas associadas são propriedade da Rovi Corporation e suas subsidiárias com uso sob licença.**

### **Aviso: Software com código fonte aberto.**

Para obter o código correspondente ao software sob as licenças GPL, LGPL, MPL e outras fontes abertas, por favor visite: <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos da licença, bem como notas e observações, estão disponíveis para download com o código fonte.

# Para sua segurança

## Informações de segurança

Por favor, leia e observe as seguintes informações para uma utilização segura e adequada de seu tablet e para evitar danos.

**Atenção:** A violação das instruções a seguir poderá causar danos leves ou graves ao produto.

### AVISO

#### Aviso para substituição da bateria

- Para sua segurança, não retire a bateria incorporada ao produto. Se precisar substituí-la, leve o tablet até o Serviço Autorizado LG mais próximo para obter ajuda.
  - As baterias compostas por Íons de Lítio podem causar danos se o usuário entrar em contato com seu conteúdo.
  - A substituição da bateria por um profissional não qualificado pode causar sérios danos ao produto e não são cobertos pela garantia.
- 
- Não desmonte o aparelho. Em caso de problemas técnicos, dirija-se a um Serviço Autorizado LG.
  - Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou reconhecidas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
  - Não modifique, altere ou tente inserir outros objetos na bateria do produto. Não tente mergulhar a bateria em qualquer tipo de líquido e não deixe-a exposta à luz solar, fogo, explosões ou qualquer outra situação perigosa.

- Utilize a bateria somente para a finalidade e o sistema para os quais ela foi fabricada.
- Utilize a bateria e seu sistema de carregamento conforme instruções deste manual, seguindo suas especificações. O uso de uma bateria ou carregador diferente poderá causar fogo, explosão, vazamento ou danos ao produto e/ou ao usuário.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- O uso de uma bateria não qualificada pode apresentar um risco de incêndio, explosão, vazamento ou outros perigos.
- Não derrube o tablet, evite quedas, especialmente em superfícies duras. Em caso de suspeita de danos ao produto, encaminhe-o para um Serviço Autorizado LG para verificação.
- O uso não apropriado da bateria pode resultar em fogo, explosão ou danos ao produto e/ou ao usuário.
- Conecte o seu tablet a outros produtos via cabo USB somente se o manual do outro produto especificar e autorizar este tipo de conexão.

## Cuidados com o carregador

- O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Insira o plugue do carregador de forma cuidadosa e perpendicular na tomada.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Use o adaptador correto para o seu tablet ao usar o carregador de bateria fora do país.

## Informações e cuidados com a bateria

- Por favor, leia o manual do produto para obter informações corretas e seguras sobre o manuseio da bateria.

- Por favor, consulte o manual do produto para obter informações corretas e seguras sobre o manuseio do carregador.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plugue. Um plugue mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Sempre desconecte o cabo do carregador do tablet e da tomada para limpar o tablet e o pino do conector do carregador. Utilize sempre um pano limpo e seco. Não utilize qualquer tipo de líquido ou produto químico.
- Ao colocar o tablet em uma bolsa, mala, mochila, pasta ou qualquer tipo de sacola para transporte, proteja os contatos metálicos do produto para evitar que uma moeda, clipe de papel, chave ou qualquer outro objeto de metal cause curto-circuito e danifique o produto. Proteja também a tela para evitar danos e riscos.
- Nunca armazene ou deixe o tablet em locais onde as temperaturas sejam inferiores a  $-20^{\circ}\text{C}$  ou superiores a  $50^{\circ}\text{C}$ .
- A temperatura para carregamento da bateria pode variar entre  $0^{\circ}\text{C}$  e  $45^{\circ}\text{C}$ . O carregamento fora deste intervalo de temperatura poderá causar sobreaquecimento ou danos na bateria, além de comprometer sua performance e vida útil.
- Não deixe o produto exposto diretamente à luz solar ou dentro de um veículo estacionado. A exposição ao calor excessivo poderá causar sobreaquecimento, fumaça e até mesmo fogo além de prejudicar sua performance e vida útil.
- A bateria possui um circuito para proteção. Mesmo assim não utilize o produto onde haja eletricidade estática acima de 100V, o que pode

causar danos a este circuito. Circuitos danificados podem sobreaquecer, gerar fumaça e faíscas.

- Ao usar o produto pela primeira vez, e você notar um odor incomum, ou qualquer alteração brusca de temperatura ou característica física do produto, interrompa a utilização e encaminhe-o a um Serviço Autorizado LG.
- Mantenha o produto fora do alcance de bebês e crianças. Os pais são responsáveis por ensinar e informar a maneira correta de utilização do produto, conforme descrito neste manual.
- Caso algum líquido vaze da bateria em uma roupa ou na pele, lave (a pele e/ou a roupa) com água corrente. Pode ocorrer inflamação da pele, por isso procure um médico para aconselhamento e leve o produto a um Serviço Autorizado LG. Este produto possui parte e peças pequenas que podem ser engolidas por um bebê, criança ou animal. Por isso, mantenha o produto em local seguro para evitar acidentes, pois peças e partes pode causar asfixia e até mesmo morte se engolidas.
- Não manuseie o produto com as mãos molhadas, especialmente se estiver sendo carregado, pois poderá causar choque elétrico e danos ao produto e/ou ao usuário.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho.
- (Não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool pois isso pode causar incêndio).
- Sempre remova o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.

## Cuidados e Manutenção

Seu tablet é um produto com design superior, e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir quaisquer obrigações de garantia e permitem que você aprecie este produto por muitos anos.

## **Mantenha seu produto longe de:**

### **Líquidos de qualquer tipo**

Mantenha seu tablet sempre seco. Chuva, umidade e qualquer líquido que contenha minerais em sua composição podem corroer ou oxidar os componentes eletrônicos. Caso seu produto seja exposto a qualquer tipo de líquido, não tente secá-lo num forno convencional, forno de microondas ou com o uso de um secador de cabelos, pois isso poderá causar danos ao produto e até mesmo incêndio. Não use o aparelho com as mãos molhadas. Se o fizer, poderá causar um choque elétrico e danos ao produto e/ou ao usuário.

### **Calor e frio extremos**

Evite temperaturas inferiores a 0°C ou acima de 45°C.

Use seu tablet em temperaturas que estejam entre 0°C e 40°C se possível. Expor o produto a temperaturas fora destes intervalos poderá causar mau funcionamento, danos ou até mesmo explosão.

### **Microondas**

Não coloque seu tablet dentro de um forno de microondas, isso poderá causar um incêndio ou explosão.

### **Poeira e sujeira**

Não exponha seu tablet à poeira, areia e sujeira.

### **Loção hidratante ou protetor solar**

Não exponha seu tablet a qualquer tipo de cosmético ou produto químico, pois poderá causar danos ao produto.

### **Líquidos para limpeza**

Não utilize qualquer produto químico ou produto de limpeza (álcool, solventes, detergentes, desinfetantes, etc) para limpar seu tablet. Limpe-o com um pano limpo e seco.

## Choque ou vibração

Não exponha seu tablet à choques, vibrações ou mesmo deixe-o cair, pois isso poderá causar danos aos circuitos internos.

## Tinta

Não pinte o tablet ou aplique qualquer tipo de verniz, pois isso poderá bloquear a ventilação interna do produto e causar danos e sobreaquecimento no produto.

## Informações Gerais

- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Se o tablet não estiver sendo usado por um longo período de tempo, armazene-o em um local seguro com o plug do carregador desconectado.
- Os dados guardados no seu tablet poderão ser apagados devido ao mau uso, reparo, ou atualização do software. Faça backup dos seus dados (contatos importantes, imagens e vídeos). O fabricante não se responsabiliza por danos devido à perda de dados.
- Ao utilizar seu tablet em locais públicos, ative o modo vibratório para alertas de forma que não incomode as outras pessoas.
- Não ligue ou desligue o tablet se ele estiver próximo ao seu ouvido, pois isso poderá causar danos à sua audição.
- Seu tablet é um dispositivo eletrônico que gera calor durante o uso normal. A exposição da pele a este calor por um período prolongado poderá causar queimaduras leves. Utilize o produto com cuidado por longos períodos de tempo.
- Utilize acessórios com cuidado, especialmente os fones de ouvido.

## Atenção: Evite danos à audição

Exposição a sons em alto volume por longos períodos pode causar sérios danos à sua audição. Pesquisas indicam que o uso de dispositivos portáteis de áudio como reprodutores de música, telefones celulares e outros em alto volume por longos períodos de tempo podem levar à perda permanente da audição.

Isso inclui o uso de fones de ouvido (internos e externos), fones Bluetooth® ou outro tipo de fone sem fio. A exposição a volumes excessivos também está associada a um "zunido" em alguns pacientes, levando à hipersensibilidade e distorção auditiva. A suscetibilidade de tais danos à audição pode variar conforme o paciente bem como a quantidade de decibéis produzidos pelo equipamento e os fones de ouvido. Use sempre o bom senso ao utilizar fones de ouvido:

- Ajuste o volume em um nível baixo num ambiente silencioso de forma que você possa ouvir adequadamente.
- Quando utilizar fones de ouvido, diminua o volume se você não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o que você estiver escutando.
- Limite o tempo de exposição a música ou sons com a utilização de um fone de ouvido, pois com o passar do tempo sua audição é prejudicada gradativamente.
- Evite usar fones de ouvido após a exposição em locais onde o som é normalmente mais elevado, como em shows, pois isso pode causar a perda de audição. A perda de audição faz com que volumes anormais de sons (que não são saudáveis para sua audição) pareçam normais.
- Não ouça músicas e sons em um nível de volume que lhe cause desconforto. Se você perceber um "zunido" em sua audição, pare de usar o produto imediatamente e consulte um médico.

## **Dispositivos eletrônicos**

Todos os aparelhos podem sofrer interferências que afetam sua performance, apesar de a maioria possuir uma proteção contra sinais de RF.

### **Marca-passo**

A Associação dos Fabricantes de Produtos de Saúde recomenda uma distância mínima de 16 centímetros entre dispositivos sem fio portáteis e marca-passos a fim de evitar possíveis interferências no seu funcionamento.

Pessoas que utilizam marca-passo:

- Devem SEMPRE manter uma distância mínima de 16 cm entre um dispositivo portátil sem fio ligado e seu marca-passo.
- Não devem carregar o dispositivo portátil em bolsos na altura do peito ou tórax.
- Devem utilizar o ouvido oposto ao do marca-passo em seu corpo a fim de minimizar a interferência.
- DESLIGAR imediatamente o dispositivo portátil sem fio se perceberem por algum motivo qualquer tipo de interferência.

### **Aparelhos auditivos**

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferências ou distúrbios causados por equipamentos portáteis sem fio. Consulte seu médico ou o fabricante do aparelho auditivo para verificar alternativas de utilização.

### **Outros aparelhos médicos**

Se você usa qualquer tipo de aparelho médico, consulte o fabricante para obter informações sobre proteção do aparelho médico em relação à energia RF. Seu médico pode ajudar a obter tais informações.

### **Hospitais**

Desligue seu tablet em hospitais, clínicas e consultório se assim as normas locais o determinarem. Equipamentos sensíveis à RF nestes locais podem sofrer interferências de seu dispositivo.

## **Veículos**

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo. Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

## **Estabelecimentos com avisos**

Desligue o dispositivo em qualquer estabelecimento onde avisos afixados assim o exigir.

## **Em aviões**

- Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.
- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu tablet em solo sem a permissão da tripulação.

## **Áreas explosivas**

Não utilize o tablet próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga as normas e regulamentações.

## **Atmosferas potencialmente explosivas**

Desligue o dispositivo quando estiver em qualquer área com uma atmosfera potencialmente explosiva e obedeça a todos os sinais e instruções. Faíscas nessas áreas podem provocar uma explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte. Áreas com uma atmosfera potencialmente explosiva são frequentes, mas nem sempre marcadas claramente. As áreas potenciais podem incluir: áreas de abastecimento (como postos de gasolina), abaixo do convés de barcos, combustível ou transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem, veículos que utilizem gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano), áreas onde o ar

contêm partículas ou elementos químicos (tais como grãos, poeira ou pós metálicos), e qualquer outra área em que normalmente seria advertido para desligar o motor do veículo.

### Em veículos equipados com Airbag

Airbag infla com muita força. Não coloque objetos, incluindo um ou outro equipamento fixo ou portátil, na área sobre o airbag ou na área de liberação do airbag. Se o equipamento estiver instalado incorretamente em seu veículo e o airbag inflar, poderão ocorrer ferimentos graves.


### Dirigir com segurança

Verifique as leis e regulamentações sobre o uso de dispositivos sem fio nas áreas onde você dirige e sempre obedeça-as. Além disso, se utilizar o dispositivo durante a condução, por favor, observe o seguinte:

- Preste atenção ao dirigir - dirigir com segurança é a sua primeira responsabilidade;
- Utilize um Kit Viva voz, se disponível;
- Saia da estrada e estacione antes de usá-lo.

### Como atualizar o seu tablet

Acesso às últimas versões de firmware, melhorias e novas funções de software.

- Atualize o seu tablet sem um PC: Selecione **Centro de atualização**  > **Atualização de software** > **Verificar agora para atualização**.
- Atualize o seu tablet conectando-o ao PC.

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site <http://www.lg.com/common/index.jsp> e selecione a região e o país.

## Coleta inteligente



**Como descartar seu aparelho, bateria e acessórios de forma adequada.**

- 1 Não é recomendável o descarte de tablets, aparelhos celulares, pilhas, baterias e acessórios em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
- 2 A LG criou o Programa Coleta Inteligente para facilitar e viabilizar o descarte adequado de tablets, aparelhos celulares, pilhas e baterias.
- 3 Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site [www.lge.com/br/coleta-seletiva](http://www.lge.com/br/coleta-seletiva) ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).
- 4 Note que ao depositar os tablets ou celulares na urna coletora, você estará doando à LG Electronics, em caráter irrevogável, permanente e sem possibilidade de retratação, os objetos descartados.

### **ATENÇÃO!**

Ao depositar os tablets ou celulares nas urnas coletoras, os dados que eventualmente estiverem armazenados nos aparelhos são de sua responsabilidade e em nenhuma hipótese poderão ser atendidas solicitações de recuperação destes dados.

Assim, antes de realizar o descarte, lembre-se de:

- Remover o cartão de memória MicroSD se houver;
- Caso necessário, a fim de evitar perda de informações, fazer cópia de seus dados pessoais e certificar-se de que todos foram removidos do seu aparelho;
- Desligar seu aparelho.

# Aviso importante




## Antes de utilizar o tablet, leia isso!

Verifique se os problemas encontrados em seu tablet estão descritos nesta seção, antes de levá-lo ao serviço autorizado ou contatar um representante.

### 1. Memória do Tablet

Quando o espaço disponível na memória do seu tablet for insuficiente, o tablet ficará impossibilitado de receber novos arquivos. Disponibilize espaço na memória do tablet apagando alguns arquivos, tais como aplicativos.

#### Para desinstalar aplicativos:

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**  > **Aplicativos**.
- 2 Quando todos os aplicativos aparecerem na tela, toque no aplicativo que deseja desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** e **OK** para confirmar.

### 2. Sistema operacional livre

#### AVISO




Se você instalar um sistema operacional livre em seu aparelho, e não utilizar o sistema operacional fornecido pelo fabricante, isso poderá causar um mau funcionamento no tablet. Além disso, o aparelho perderá a cobertura da garantia.

## AVISO

Para proteger seu tablet e dados pessoais, baixe apenas aplicativos de fontes seguras, como o Play Store™. Se alguns aplicativos não forem corretamente instalados no aparelho, poderão não funcionar corretamente ou ocorrer um erro grave. Você deve desinstalar os aplicativos e todos os dados associados e configurações do tablet.

### 3. Utilizando o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para segurança do seu tablet. Toque

 >  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**  > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** e selecione uma das opções: **Deslizar**, **Reconhecimento de rosto**, **Knock Code**, **Padrão**, **PIN** ou **Senha**. Você pode criar um código PIN de segurança, caso esqueça o padrão de desbloqueio.

**Atenção:** Crie uma conta do Google antes de definir um padrão de desbloqueio e lembre-se do PIN de segurança que você definiu durante a criação do padrão de desbloqueio.

## AVISO

### **Precauções ao utilizar o desbloqueio padrão.**

É muito importante que você se lembre do padrão de desbloqueio definido. Não será possível acessar seu tablet se você esquecer o padrão de desbloqueio. Você possui 5 tentativas para inserir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou Senha. Após utilizar todas as 5 tentativas, é possível tentar novamente depois de 30 segundos.

## Quando você não consegue lembrar seu padrão de desbloqueio, PIN ou Senha:

### < Se você esqueceu o padrão >

Se você tiver uma conta do Google configurada em seu tablet e não conseguiu inserir o padrão correto por 5 vezes, selecione o botão '**Esqueceu o padrão?**' na parte inferior da tela. Será, então, necessário fazer o login da sua conta do Google ou digitar o PIN de segurança que você inseriu ao criar o padrão de desbloqueio.

Se você não criou uma conta do Google no tablet ou você esqueceu, você terá que digitar o PIN de segurança.

### < Se você esqueceu o PIN ou Senha >

Se você esquecer sua Senha ou PIN, será necessário fazer a restauração de fábrica.










**Atenção:** Se você executar uma restauração de fábrica, todos os aplicativos e dados dos usuários serão apagados.

**NOTA:** Se você não conectou-se à sua conta do Google e esqueceu o padrão de desbloqueio, você precisará inserir o PIN de segurança.

## 4. Utilizando o reiniciar completo (Restauração de fábrica)

Para restaurar à condição original, utilize o reiniciar completo para inicializar o tablet.

- 1 Desligue o tablet.
- 2 Pressione e segure a tecla de **Volume para baixo** || primeiramente e então, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** | na lateral direita do tablet.


- 3 Solte todas as teclas quando o logo da LG aparecer.
- 4 Imediatamente, pressione e segure ao mesmo tempo as teclas: **Ligar/Desligar/Bloquear**  + **Volume para cima**  + **Volume para baixo** .
- 5 Solte todas as teclas quando a tela de restauração de fábrica aparecer.
- 6 Pressione uma das **Teclas de Volume**   para mover o cursor até **Sim** e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para continuar.
- 7 Novamente, pressione uma das **Teclas de Volume**   para mover o cursor até **Sim** e então, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para confirmar a restauração.
- 8 Seu tablet irá executar a restauração de fábrica.

#### AVISO

Se você executar a restauração de fábrica, todos os aplicativos baixados, dados do usuário e licenças DRM serão apagados. Isso não pode ser revertido. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança dos dados importantes antes de realizar uma restauração de fábrica.


## 5. Quando a tela congela

**Se o tablet parar de responder aos comandos do usuário ou a tela congelar:**

Pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por mais de 8 segundos, até que seja exibido o logo da LG para reiniciar seu tablet. Se ainda assim não funcionar, contate o Serviço Autorizado LG.

# Conhecendo o seu dispositivo

## Visão Geral

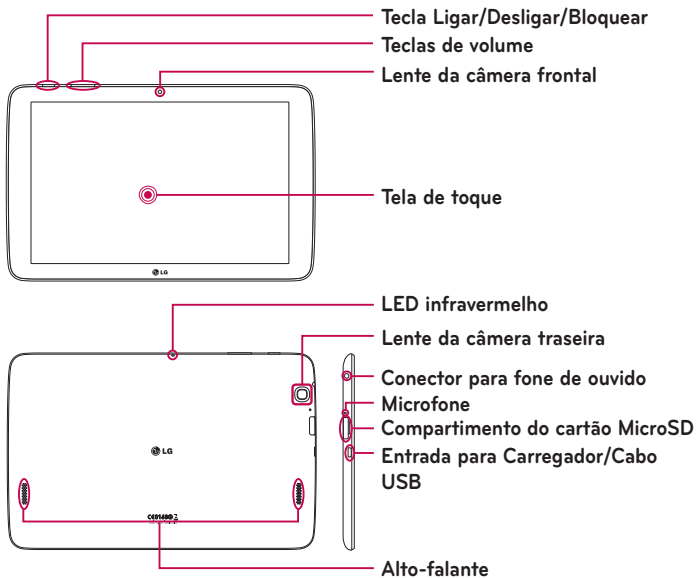




**NOTA:** Certifique-se de que o microfone não fique bloqueado ou obstruído durante a gravação de um clipe de vídeo ou áudio.

<b>Lente da câmera frontal</b>	Utilize para tirar fotos ou gravar vídeos de si mesmo. Você também pode usar para chat com vídeo. Mantenha-a sempre limpa para obter uma ótima qualidade de imagem.
<b>Tecla Ligar/Desligar/Bloquear</b>	Pressione para bloquear/desbloquear a tela. Pressione e segure para ligar/desligar o tablet, ativar/desativar o modo avião ou alterar as configurações de som.
<b>Teclas de volume</b>	Permite ajustar o volume de reprodução de mídia. Pressione e segure ambas as teclas ao mesmo tempo para acessar o recurso QuickMemo+.
<b>Conector para fone de ouvido</b>	Permite conectar um fone de ouvido padrão para que você tenha as mãos livres durante uma chamada. Os fones de ouvido também podem ser usados para você ouvir música.
<b>LED infravermelho</b>	Utilizado como um sensor para o aplicativo QuickRemote.
<b>Compartimento do cartão MicroSD</b>	Insira o cartão microSD para armazenar arquivos de música, vídeos e fotos.
<b>Microfone</b>	Grave sua voz e use-a em funções ativadas por voz.
<b>Entrada para Carregador/Cabo USB</b>	Permite conectar o tablet a um acessório compatível ou PC além de usar o cabo USB para conexão ao adaptador e carregar a bateria.
<b>Lente da câmera traseira</b>	Utilize para tirar fotos e gravar vídeos. Mantenha-a sempre limpa para obter uma ótima imagem.
<b>Alto-falante</b>	Utilize para ouvir um áudio a partir da função selecionada (por exemplo, música, vídeos, som, etc).

## AVISO

Colocar um objeto pesado ou sentar sobre o tablet poderá danificar o LCD e o funcionamento da tela de toque.

## DICA!

- Toque a tecla **Menu**  ao abrir um aplicativo para verificar quais opções estão disponíveis.
- Se o aparelho estiver bloqueado e não funcionar, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por mais de 8 segundos até o logo LG ser exibido e reiniciar o tablet. Se isso não funcionar, pressione e segure a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  por mais de 15 segundos para desligar o aparelho. Deixe o aparelho desligado cerca de 5 segundos, antes de ligá-lo novamente.


## Carregando o seu tablet

Um adaptador USB (incluso na embalagem) é usado para carregar a bateria do seu dispositivo. Antes de usar o tablet pela primeira vez, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.

**NOTA:** Seu tablet possui uma bateria interna recarregável. Para sua segurança não tente removê-la do interior do produto

**AVISO!** A tela de toque pode não funcionar durante o procedimento de carga da bateria, devido à instabilidade no fornecimento de energia para a bateria. Neste caso, desconecte o carregador da tomada ou remova o plugue USB do conector do carregador no tablet.

- 1 Conecte o carregador ao cabo USB.
- 2 Conecte o cabo USB na Entrada para Carregador/Cabo USB do tablet.
- 3 Conecte o carregador à tomada elétrica.

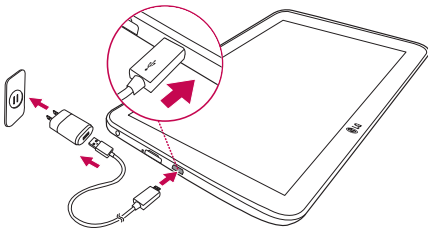

**NOTA:** A bateria deverá estar completamente carregada inicialmente para que sua vida útil seja maior

## Otimizando a vida útil da bateria



Você pode ampliar a vida útil da bateria entre os procedimentos de carga desligando recursos que você não usa com frequência. Você também pode monitorar como os recursos do sistema e os aplicativos consomem a energia da bateria.

### Para ampliar a vida útil da bateria



- Desligue as transmissões de dados que não estão sendo usadas como: Wi-Fi, GPS ou Bluetooth.
- Diminua o brilho da tela e o tempo de bloqueio automático da tela.
- Desative a sincronização automática do Gmail™, Calendário, Contatos, e outros aplicativos.

- Alguns aplicativos baixados podem aumentar o consumo de bateria.
- Ao usar os aplicativos, verifique sempre o nível de carga da bateria.

## Para ver o nível de carga da bateria

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Sobre o tablet** > **Bateria**.
- 2 O estado da bateria (carregando ou descarregando) e o seu nível são exibidos no menu na parte superior da tela.

## Monitorando o consumo da bateria

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Sobre o tablet** > **Bateria** > **Uso da bateria**.
- 2 Será exibido na tela, o tempo de uso da bateria e também uma lista com os aplicativos ou serviços que estão consumindo energia (em ordem decrescente).


## Inserindo um cartão microSD

Seu tablet suporta o uso de cartões tipo microSD com até 32GB de capacidade. Conteúdos multimídia podem ser salvos no cartão.

- 1 Coloque a unha no recorte e puxe para cima a tampa do compartimento de cartão de memória para abri-la.



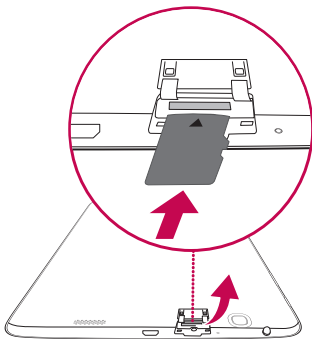

- 2 Insira o cartão de memória no compartimento com os contatos dourados voltados para baixo. Empurre cuidadosamente a tampa do compartimento de cartão de memória no dispositivo para fechá-la.



## Removendo o cartão microSD

Para remover com segurança o cartão microSD do seu tablet, você precisa primeiramente desativá-lo.

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Armazenamento** > **Desativar o MicroSD**.
- 2 Abra o compartimento do cartão microSD e pressione o cartão para dentro de forma que a trava de segurança possa liberá-lo.
- 3 Puxe gentilmente o cartão microSD do compartimento.

**AVISO!** Não remova o cartão microSD antes de desativá-lo. Caso contrário, poderá causar danos ao tablet e ao cartão, bem como corromper os arquivos armazenados.


## Formatando o cartão microSD

**AVISO!** Ao formatar o cartão microSD, todos os arquivos armazenados nele serão apagados.


- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Armazenamento**.
- 2 Toque **Apagar MicroSD** > **Apagar MicroSD**.
- 3 Se você definir um padrão de desbloqueio, insira-o e toque **Apagar tudo**. O cartão será formatado e estará pronto para uso..

**NOTA:** Se houver conteúdo em seu cartão microSD, a estrutura das pastas poderá ser diferente após a formatação, já que os arquivos serão apagados.

## Bloqueando e desbloqueando a tela


Se você não usar o tablet por um tempo, a tela será desligada e bloqueada automaticamente. Isso ajuda prevenir toques acidentais e economiza energia da bateria. Quando você não estiver utilizando o tablet, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** , para bloquear o tablet.

Se houver algum programa em execução quando você definir o bloqueio de tela, ele poderá continuar em execução mesmo no modo de bloqueio. É recomendado que você feche todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar encargos desnecessários (por exemplo, acesso à web e conexões de dados).

Para ligar a tela, pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear** . O bloqueio de tela aparecerá. Toque e deslize o bloqueio de tela em qualquer direção para desbloquear sua tela inicial. A última tela exibida será aberta.

## Ligando a tela com a função KnockON

O recurso KnockON permite que você toque duas vezes a tela para ligá-la ou desligá-la facilmente.

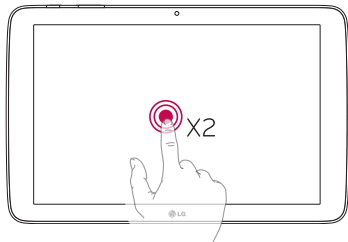



- Toque duas vezes rapidamente o centro da tela, para ligá-la.
- Toque duas vezes rapidamente a barra de estado, uma área vazia na tela inicial ou a tela de bloqueio, para desligar a tela.

## Desbloqueando a tela com a função Knock Code

A função Knock Code permite criar seu próprio código de desbloqueio utilizando uma sequência de toques na tela.

- Enquanto a tela está desligada, toque em qualquer ponto da tela a mesma sequência (criada anteriormente). A Tela inicial será exibida automaticamente.

## Ativando a função Knock Code

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Tela** > **Bloqueio de tela** > **Selecionar bloqueio de tela** > **Knock Code**.
- 2 Abirá uma tela que irá guiá-lo através de como selecionar a sequência de desbloqueio. Será necessário criar um PIN de segurança para utilizá-lo caso esqueça sua sequência de desbloqueio.

# Tela inicial

## Dicas de toque na tela

Aqui estão algumas dicas de como navegar no seu tablet.

### NOTA:

- Para selecionar um item, toque no centro do ícone.
- Não pressione fortemente a tela; a tela é sensível o suficiente para funcionar com um leve e firme toque.
- Utilize a ponta do seu dedo para tocar a opção desejada. Cuidado para não tocar quaisquer outras teclas.

## Toque

Um único toque seleciona itens, links, atalhos e letras no teclado virtual.

## Toque e segure

Toque e segure um item na tela, tocando-o e mantendo o dedo até que uma ação ocorra. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contato, toque e segure o contato na lista de contatos até o conteúdo do menu ser exibido.

## Arraste

Toque e segure um item por um momento e então, sem levantar o dedo, mova o dedo sobre a tela até chegar à posição desejada. Você pode arrastar itens na tela inicial para reposicioná-los.

## Deslize

Para deslizar, mova rapidamente o dedo sobre a tela, sem parar quando você tocá-la (assim você não arrasta um item). Por exemplo, você pode

deslizar a tela para cima ou para baixo para percorrer uma lista, ou navegar através das diferentes telas iniciais ao deslizar da esquerda para a direita (e vice-versa).

## Duplo toque

Dê um duplo toque para dar zoom em uma página web ou um mapa. Por exemplo, toque duas vezes rapidamente na seção de uma página para ajustá-la a largura da tela. Você também pode tocar duas vezes para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar uma foto e quando utilizar páginas Mapas. Toque duas vezes uma palavra para selecioná-la. Um duplo toque pode também ativar o recurso KnockON para ligar ou desligar a tela.

## Pinçar para Zoom

Utilize o dedo indicador e o polegar em um movimento de juntar e separar os dedos para ampliar ou reduzir o zoom ao utilizar o navegador, mapas ou quando navegar por imagens.

## Gire a tela

Em alguns aplicativos e menus, a orientação da tela se ajusta à orientação física do dispositivo.

## Tela inicial

Na Tela inicial, você pode deslizar seu dedo para esquerda ou direita para visualizar os painéis. Você também pode personalizar cada painel com Aplicativos, Downloads, Widgets e Papéis de parede. As teclas rápidas estão disponíveis na parte inferior da tela inicial e proporcionam fácil acesso às funções que você mais utiliza, basta um toque.



**Barra de estado** – Exibe informações sobre o estado do telefone, incluindo hora, intensidade do sinal, estado da bateria e ícones de notificações.

**Ícones de aplicativos** – Toque em um ícone (aplicativo, widget, pasta, etc) para abri-lo e usá-lo.

**Teclas rápidas** – Fornecem acesso fácil às funções usadas frequentemente.

**Tecla para janela dupla** – Toque para acessar a função Janela Dupla. A partir daqui, é possível gerenciar dois aplicativos simultaneamente dividindo a tela em duas seções.

**Tecla aplicativos recentes** – Toque para exibir os aplicativos utilizados recentemente. Toque e segure para exibir as opções de Menu nos aplicativos.

**Tecla Tela inicial** – Retorna à Tela inicial a partir de qualquer tela (ou para a Tela inicial principal se você estiver em uma Tela inicial estendida). Toque e segure para acessar o Google Now.

**Tecla Voltar** – Retorna à tela anterior. Também fecha janelas de menu, caixas de diálogo e o teclado virtual. Toque e segure para acessar a função Janela Dupla.


## Personalizando sua Tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando Aplicativos, Downloads, Widgets e Papel de parede. Para uma maior comodidade ao usar o tablet, adicione seus aplicativos favoritos e widgets na tela inicial.

### Para adicionar itens na sua Tela inicial:

- 1 Toque e segure uma área vazia da Tela inicial.
- 2 Toque a guia **Aplicativos** ou **Widgets**.
- 3 Arraste o ícone do aplicativo escolhido para o local desejado e solte o dedo da tela


### Para remover um item da sua Tela inicial:

Toque e segure o ícone que deseja apagar, arraste-o para , e solte o dedo.

**DICA!** Para adicionar um ícone de aplicativo para a tela inicial a partir do menu Aplicativos, toque e segure o aplicativo que deseja adicionar e arraste-o para o local desejado.

**DICA!** Você pode agrupar vários ícones de aplicativos em uma pasta. Coloque o ícone de um aplicativo sobre o outro na tela inicial, e os dois ícones serão combinados.

## Abrindo, alternando e finalizando aplicativos


Toque  para exibir os aplicativos utilizados recentemente. Você pode ter diversos aplicativos em execução ao mesmo tempo podendo alternar entre eles. Você também pode finalizar um aplicativo manualmente a qualquer momento.





## Usando a função Janela dupla

A função Janela dupla permite dividir a tela em duas seções facilitando o recurso multitarefas, ações para arrastar, link automático e também o acesso a aplicativos recentes.




- 1 Toque  para dividir a tela ou toque e segure  até que a lista de aplicativos seja exibida.



- 2 Toque ou arraste um ícone para o local desejado.
- 3 Toque  para arrastar as guias para mudar o tamanho das telas e para exibir as seguintes opções:

	Alterna entre as duas telas.
	Exibe a lista de aplicativos.
	Muda para tela cheia.
	Fecha o aplicativo.


### Para desativar a função de Janela dupla


- 1 Toque  > **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Janela Dupla**.
- 2 Toque o botão para desativar a função Janela Dupla.

**DICA!** Você pode iniciar dois aplicativos de **Navegadores/Internet** ao mesmo tempo.

## Personalizando os ícones de aplicativos na Tela inicial

Você pode personalizar o ícone de cada aplicativo com imagens de sua galeria.

- 1 Toque e segure um ícone de aplicativo até que seja desbloqueado de sua posição atual. Em seguida, solte-o na tela. O ícone de edição  aparecerá no canto superior direito do aplicativo.
- 2 Toque novamente no ícone do aplicativo, selecione o design desejado para ele e toque **OK**. Ou toque **Adicionar novo** e ajuste o tamanho do ícone e selecione uma imagem da galeria.

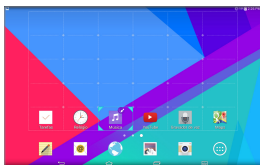


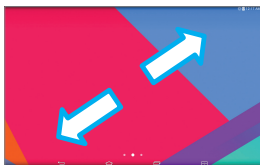
### Para ver outras Telas iniciais (estendidas)

- Deslize seu dedo para a direita ou para a esquerda a partir da Tela inicial.
- Aproxime os dedos como uma pinça para exibir um painel em miniatura com as Telas iniciais e toque a miniatura desejada para acessá-la.




## Ocultando itens na Tela inicial

Você pode visualizar o papel de parede sem itens na Tela inicial pinçando os dedos para fora. Pince para dentro ou pressione a tecla **Voltar**  para visualizar os aplicativos e widgets novamente.



## Acesso rápido

Para ver os itens de acesso rápido, toque em qualquer ponto da área das teclas frontais e deslize o dedo para cima. As seguintes opções estão disponíveis: Google Now e QuickMemo+.

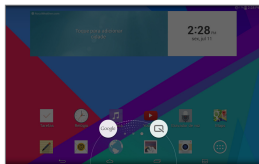


## Notificações

Você pode definir alertas de notificações para a chegada de novas mensagens, eventos do calendário e alarmes, bem como a eventos em andamento, tais como downloads.

No painel de notificações, é possível visualizar o estado atual do seu tablet e as notificações pendentes. Quando você recebe uma notificação, um ícone aparece na parte superior da tela. Ícones para notificações pendentes aparecem do lado esquerdo, e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou estado da bateria, são exibidos do lado direito.

Notificações pendentes

Notificações do sistema




## Acessando o painel de notificações

Deslize a barra de estado para baixo para abrir o painel de notificações e acessar os Ajustes Rápidos. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra de estado para cima.



**Área de Ajustes Rápidos** – Deslize para a direita ou para a esquerda para percorrer a lista. Toque um ícone para ativar/desativar esse recurso.

**Aplicativos QSlide** – Toque em um aplicativo QSlide para acessá-lo em uma pequena janela em sua tela. Toque  para mover, adicionar ou organizar os aplicativos QSlide.



Deslize para a esquerda e direita para ajustar o brilho da tela e o volume.

## Ajustes rápidos no painel de notificações

Utilize Ajustes rápidos para alternar facilmente as funções de ajustes como Wi-Fi, gerenciar brilho da tela e muito mais. Deslize para baixo a barra de estado, para abrir o painel de notificações, e deslize ou toque para visualizar a função desejada.

**NOTA:** Toque e segure um ícone a partir de Ajustes rápidos para visualizar o menu de configurações da função.

## Para reorganizar os itens de Ajustes rápidos no painel de notificações

Abra o painel de notificações, deslize os Ajustes rápidos para a esquerda e toque . Para reorganizar os itens, arraste  para a posição desejada. Para adicionar mais itens, selecione as opções desejadas.

## Aplicativos QSlide no painel de notificações

Os aplicativos QSlide são exibidos no painel de notificações abaixo do painel de Ajustes Rápidos. Estes ícones fornecem uma forma rápida de gerenciar multitarefas na mesma tela (semelhante à função picture-in-picture em uma TV). A função QSlide exibe uma pequena janela de aplicativo na tela que pode ser movimentada, ampliada ou reduzida ou ainda ser transparente.



**NOTA:** Você pode remover os aplicativos da barra QSlide tocando no ícone QSlide na área de Ajustes rápidos.

## Usando aplicativos QSlide

Toque em qualquer dos aplicativos QSlide no painel para ativá-lo. Ao ativar o aplicativo, a função QSlide abre o aplicativo em uma janela no segundo plano, permitindo que você acesse outros aplicativos. Você pode acessar esta função a qualquer hora.

## Barra de estado

Na tabela a seguir, está a descrição de alguns dos ícones mais comuns.

Ícone	Descrição
	Modo avião
	Conectado a uma rede Wi-Fi

	Fone de ouvido conectado
	Bluetooth ativado
	Alerta/Notificação do sistema
	Modo vibratório ativado
	Modo silencioso ativado
	Bateria cheia
	Bateria carregando
	Compartilhamento de conteúdo ativado
	Baixando dados
	Transferindo dados
	Alarme ativado
	GPS ativado
	Sincronização de dados
	Novo Gmail
	Nova mensagem Hangouts
	Reproduzindo música
	Tablet conectado ao PC via cabo USB
	Economia de energia ativada

## Usuário

Apenas uma conta de proprietário/administrador do tablet pode ser criada. Porém, você pode adicionar novos usuários para o seu tablet e permitir que cada um deles tenha uma configuração específica, usando seu próprio espaço de armazenamento e recebendo notificações de atualizações personalizadas.



### Atributos do proprietário/administrador do tablet

- Apenas o proprietário do tablet pode adicionar um novo registro de usuário e remover usuários.
- O proprietário do tablet não pode desinstalar qualquer um dos aplicativos do usuário, mas pode desinstalar a identificação do usuário.



### Atributos dos usuários

- Os usuários irão compartilhar a memória, a bateria e a transmissão de dados.
- O idioma definido pelo usuário interfere no idioma da mesma função para os outros.
- Cada usuário poderá configurar os dados e conteúdos. Porém, eles não poderão alterar o perfil dos outros usuários (ex. Telas iniciais, sons e configurações).
- Um usuário poderá aceitar atualizações de aplicativos em nome de outros usuários.
- Um alarme soará na hora definida por cada usuário com alarme ativado.
- Notificações de eventos, como recebimento de chamadas e mensagens, eventos do calendário, serão enviadas apenas ao usuário de destino.
- Ao iniciar a impressão de um documento com o Mobile Print, a impressão será continuada independentemente da troca de usuário.
- Transferência de dados, download, reprodução multimídia e serviços de comunicação serão interrompidos se o usuário for trocado. Porém, a transferência de dados da Play Store poderá ser continuada com a troca do usuário.

## Para adicionar um novo usuário em seu tablet


- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Usuário** > **Adicionar usuário**.
- 2 Selecione o tipo de usuário que deseja adicionar.
  - **Usuário:** Usuários que possuem seus próprios aplicativos e conteúdos.
  - **Perfil restrito:** Permite definir restrições de acesso a aplicativos e conteúdos a partir de sua conta.
- 3 O assistente de configuração fornecerá a ajuda necessária para a criação da conta de usuário. Toque **Configurar agora**.
  - Após criar um novo usuário, esta pessoa precisará seguir alguns passos do processo de configuração em seu primeiro acesso.

## Para alternar entre usuários

- 1 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  para bloquear a tela do tablet.
- 2 Pressione a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  novamente para ligar a tela do tablet.
- 3 Toque em um dos ícones coloridos na parte inferior da tela. Escolha o usuário desejado para efetuar o acesso a partir daquela conta.

## QSlide


A função QSlide permite uma janela de sobreposição na tela do seu tablet para fácil multitarefa. As janelas QSlide podem ser abertas a partir da barra de **Aplicativos QSlide** no painel de notificações, ou diretamente a partir dos aplicativos que suportam a função QSlide.

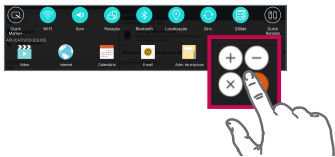

Abra o painel de notificações e toque no aplicativo desejado na barra **Aplicativos QSlide**.








OU

Enquanto estiver utilizando um aplicativo que suporte QSlide, toque . A função será exibida continuamente, como uma pequena janela em sua tela.

## Usando QSlide



A função QSlide abre o aplicativo em uma janela sobreposta que permite acessar outros aplicativos que estão rodando em segundo plano. Esta tela sobreposta fica em exibição até que você a feche.



1	 Toque para executar QSlide.
2	 Toque para sair da função QSlide e voltar para a janela completa.
3	 Toque para ajustar a transparência.
4	 Toque para fechar QSlide.
5	 Toque para ajustar o tamanho.

**NOTA:** A função QSlide suporta até duas janelas simultaneamente. QSlide pode ser usado em aplicativos como: Vídeo, Internet, Calendário, E-mail, Gerenciador de Arquivos e Calculadora.

## Capturando uma imagem da tela



Pressione e segure a tecla de **Volume para baixo**  e a tecla **Ligar/Desligar/Bloquear**  ao mesmo tempo por 2 segundos para capturar uma imagem da tela do seu tablet.

Para ver a imagem, acesse **Aplicativos**  > **Galeria**  > pasta **Screenshots**.

## Usando QuickMemo+ para capturar uma imagem da tela


Na tela que você deseja capturar a imagem, arraste o painel de notificações para baixo e selecione **QuickMemo+** .

**OU**

Pressione e segure ao mesmo tempo as teclas de **Volume**   para cima e para baixo.


## Usando o Capture plus para capturar uma imagem da tela

Este recurso permite capturar uma parte da tela ao navegar na Internet com o navegador padrão.

- 1 Abra o **Navegador** e acesse a página da Internet que você deseja capturar a imagem de tela.
- 2 Toque a tecla **Menu**  > **Capture plus**.
- 3 Ajuste a caixa azul ao tamanho desejado e toque **Salvar**. A área selecionada é salva na Galeria na pasta **Capture plus**.

## Métodos de entrada de texto

O teclado virtual é exibido automaticamente na tela quando você precisa digitar um texto. Para exibir o teclado manualmente, basta tocar em um campo de texto onde deseja inserir um texto.

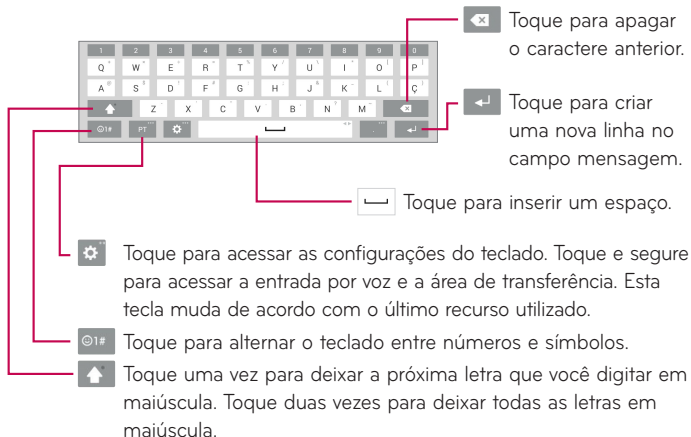

## Inserir uma palavra sugerida


Digite o texto no teclado para que a palavra sugerida apareça. Toque na palavra sugerida no canto superior direito ou esquerdo acima do teclado para selecionar a palavra.

## Dividindo o teclado usando gestos


O recurso para dividir o teclado permite utilizar as duas mãos para digitação com o tablet na horizontal (modo paisagem). Cada metade do teclado será localizada nas laterais da tela. Coloque os dois polegares no teclado e deslize-os para fora em direções opostas.

### Para alterar a altura do teclado

Ajuste a altura do teclado para exibir uma parte maior da tela e permitir controlar o teclado mais facilmente.

- Toque  > **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado** > toque e arraste o ícone para ajustar a altura do teclado.

### Para alterar as teclas da linha inferior

- Toque  > **Altura e layout do teclado** > **Teclas da linha inferior** > toque e arraste para adicionar, apagar teclas ou alterar a ordem.

**NOTA:** Apenas os teclados QWERTY, QWERTZ, AZERTY podem ser personalizados. Esta função não suporta alguns idiomas.

### Inserindo letras com acento

Ao selecionar Português ou Espanhol como opção de idioma para digitação, você poderá digitar palavras com acentos como: "Olá".

Para inserir o acento agudo no "á", por exemplo, toque e segure a letra "a" até que as opções de acentuação para aquela letra apareçam na tela. Deslize seu dedo até a opção desejada.

**NOTA:** Um símbolo no canto superior direito da tela indica que caracteres adicionais estão disponíveis.



# Conta do Google


Ao ligar o tablet, pela primeira vez, você tem a oportunidade de ativar a rede, para acessar sua conta do Google e usar alguns serviços do Google.

## Para configurar uma conta Google

- Conecte-se a uma conta do Google a partir da tela de configuração solicitada.

**OU**

- A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**  > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google**.

Se você possui uma conta do Google, toque **Existente**, digite seu endereço de e-mail e senha e então, toque . Caso contrário, toque **Nova** e insira as informações necessárias para criar uma conta do Google.

Uma vez que você configurou sua conta do Google no tablet, esta será automaticamente sincronizada com sua conta do Google na Internet.

Seus contatos, mensagens do Gmail, calendário de eventos e outras informações a partir desses aplicativos e serviços na internet são sincronizados com o seu tablet. (Isso depende das suas configurações de sincronização).

Após conectar, você pode utilizar o Gmail™ e aproveitar os serviços do Google no seu tablet.

# Conectando a Redes e Dispositivos




## Wi-Fi

Com o Wi-Fi, você pode utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da cobertura do ponto de acesso sem fio (AP). Você pode desfrutar de internet sem fio com Wi-Fi, sem encargos extras.

### Conectando-se às redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu tablet, você precisará acessar um ponto de acesso sem fio. Alguns pontos de acesso são abertos e você pode simplesmente conectar-se. Outros estão ocultos ou utilizam recursos de segurança; você deve configurar seu tablet para poder conectar-se a eles. Quando não estiver usando o Wi-Fi, desative-o para prolongar a vida útil da bateria.

### Ativando Wi-Fi e conectando-se às redes Wi-Fi

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para ativar o Wi-Fi e iniciar a busca por redes Wi-Fi disponíveis.
- 3 Toque **Procurar** para visualizar uma lista de redes Wi-Fi ativas.
  - Redes seguras são indicadas por um ícone de cadeado.
- 4 Toque em uma rede para conectar-se a ela.
  - Se a rede estiver protegida, será solicitado a digitar uma senha ou outras credenciais. (Consulte o administrador da rede para mais detalhes).
- 5 A barra de estado exibe os ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

## Bluetooth




Você pode usar o Bluetooth para enviar dados ao executar um aplicativo correspondente, e não apenas a partir do menu Bluetooth como na maioria dos outros dispositivos móveis.


### NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através do recurso sem fio Bluetooth.
- Certifique-se que você irá compartilhar e receber dados de dispositivos confiáveis e devidamente protegidos. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o dispositivo.

## Ativando o Bluetooth e conectando seu tablet com outro dispositivo Bluetooth

Você deve parear seu dispositivo com outro dispositivo antes de conectá-lo.

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para ativar a função Bluetooth.
- 3 Toque a caixa de seleção ao lado do nome do seu tablet para tornar-se visível a outros dispositivos Bluetooth.

**NOTA:** Para selecionar o tempo que o seu dispositivo ficará visível, toque a tecla **Menu**  > **Tempo visível**.

- 4 Uma lista de dispositivos disponíveis será exibida. Toque no dispositivo que você deseja parear.

**NOTA:** Dependendo do tipo de dispositivo, você pode ser solicitado a digitar uma senha nos dois aparelhos, confirmando-a em ambos, ou os aparelhos poderão parear automaticamente.

- 5 Após o pareamento ser bem sucedido, o tablet irá conectar-se ao dispositivo.

**NOTA:** Seu tablet não suporta o Perfil Viva-Voz. De qualquer forma, o uso de funções de chamadas com o uso de acessórios como fones de ouvido Bluetooth ou outros acessórios com esta tecnologia podem não ser compatíveis com este produto.

## Enviando dados utilizando o recurso Bluetooth

- 1 Abra um item e toque .

**OU**

Toque e segure um item e então, selecione **Compartilhar**.

**OU**

Abra um item e toque a tecla **Menu**  > **Compartilhar**.

- 2 Toque **Bluetooth** para compartilhar via Bluetooth.

**NOTA:** O método para selecionar uma opção pode variar conforme o tipo de dados.

- 3 Procure e conecte-se a um dispositivo Bluetooth ativo.

## Recebendo dados utilizando o recurso Bluetooth



- 1 Verifique os procedimentos no outro aparelho para poder receber arquivos em seu tablet. Ambos os dispositivos devem estar com o Bluetooth ativado e também pareados.

- 2 Efetue o pareamento com outro dispositivo e toque **Aceitar** quando você receber uma solicitação de conexão.

## SmartShare

Você pode usar a função SmartShare com a Galeria, Aplicativos de Músicas e outros.

### Desfrutando do conteúdo através de uma variedade de dispositivos

Você pode compartilhar o conteúdo do seu tablet com uma grande variedade de outros dispositivos. Toque  ou toque  > **SmartShare** para compartilhar o conteúdo da **Galeria, Música e POLARIS Office 5**.

### Reproduzindo/Enviando

**Play** – Você pode transmitir seu conteúdo via TV, alto-falante Bluetooth, etc.

**Beam** – Você pode enviar seu conteúdo para dispositivos Bluetooth ou SmartShare Beam\* suportado.

- **SmartShare Beam** – Transfere rapidamente conteúdos multimídia através de Wi-Fi Direct.



### Aproveitando o conteúdo a partir de dispositivos próximos

Você pode desfrutar do conteúdo de dispositivos próximos (por exemplo, PC, Telefones, etc) nos aplicativos da Galeria e Música.

## Conectando os dispositivos

Conecte seu dispositivo e outros aparelhos com o recurso DLNA na mesma rede Wi-Fi.

## Buscando outros dispositivos

Toque **Dispositivos próximos**, para visualizar aparelhos com o recurso DLNA. Conecte ao dispositivo para visualizar o conteúdo.

## Acessando conteúdo de Nuvem (Cloud)

Você pode acessar conteúdo da nuvem (ex.: Dropbox) nos aplicativos da Galeria e Música.

## Usando a Nuvem


**NOTA:** As funções suportadas podem variar de acordo com o serviço de nuvem que você está acessando. O tempo para download de dados também pode variar de acordo com o serviço, velocidade de conexão, etc.

- 1 Selecione **Nuvem** nos aplicativos da Galeria e Música.
- 2 Selecione o serviço de Nuvem e acesse-o com seus dados.
- 3 Você terá acesso ao conteúdo após acessar o serviço.
- 4 Defina as configurações da nuvem para selecionar o aplicativo a ser usado.

## QPair

Ao conectar seu tablet ao celular via QPair, você poderá sincronizar as chamadas recebidas, mensagens e notificações de redes sociais entre o tablet e o telefone celular.



- 1 Execute **QPair**  e toque **Ajustes iniciais > Iniciar** em seu tablet primeiro e, em seguida, execute os mesmos passos em seu telefone.

**DICA!** O QPair pode não estar instalado em seu telefone, acesse o Google Play Store e instale o aplicativo.

**NOTA:** QPair funciona em telefones com Android 4.1 ou superior. Alguns recursos podem ser limitados, dependendo do modelo do telefone.

- 2 Conexão Bluetooth será ativada automaticamente.

## Recursos QPair

**Notificação de chamada** – Envia um alarme ao tablet para avisar que uma chamada está sendo recebida no telefone. A notificação exibe o ID da chamada e permite que você rejeite a ligação a partir do tablet. Você também pode alterar as configurações de chamadas, como toque, volume do toque, toque com vibração ou enviar uma mensagem rejeitando a chamada.

**Notificação de mensagem** – Envia um alarme ao tablet para avisar que uma mensagem está sendo recebida no telefone. Você pode ler a mensagem e respondê-la diretamente do tablet e também alterar as configurações de mensagens como: aviso de mensagem, pré-visualização de mensagem, som de notificação e notificação com vibração.

**Notificação SNS** – Exibe as notificações na barra de estado do tablet assim que elas forem recebidas no telefone.

**NOTA:** Para ativar esta função, ative a opção de **Notificações de redes sociais QPair** em seu aparelho celular (**Ajustes/Ajustar > Acessibilidade > Notificações de rede social QPair**). Esta opção permite que você seja notificado no seu tablet sobre atividades em suas redes sociais.


**Transferir QuickMemo+** – Salva o QuickMemo atual na Galeria do tablet e depois sincroniza ambas as Galerias (telefone e tablet).

**Aplicativo sticker recente** – Exibe no telefone um "adesivo" (ou lembrete) sobre o aplicativo que você usou recentemente. Permite que você utilize os mesmos aplicativos em ambos os aparelhos.

## Conexões PC com um cabo de dados USB

Aprenda a conectar seu tablet ao PC com um cabo de dados USB no modo de conexão USB.

### Transferindo músicas, fotos e vídeos usando o Dispositivo de multimídia (MTP)

- 1 Conecte o tablet ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Se você não tiver instalado o driver da plataforma Android LG no seu PC, você precisará alterar as configurações manualmente. A partir da Tela inicial, toque e segure a tecla **Aplicativos recentes**  > **Ajustes do sistema > Armazenamento > tecla Menu**  > **Conexão USB PC > Dispositivo de multimídia (MTP)**.
- 3 Você visualizará o conteúdo de armazenamento em massa no seu PC e poderá transferir os arquivos

### Sincronizando com Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para conectar o tablet ao PC em que o Windows Media Player está instalado.

- 2 Selecione a opção **Dispositivo multimídia (MTP)**.
- 3 Quando estiver conectado, uma janela pop-up aparecerá no PC. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
- 4 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
- 5 Selecione e arraste os arquivos de músicas desejados para a lista de sincronização.
- 6 Inicie a sincronização.
  - Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para sincronizar com o Windows Media Player.

Itens	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou superior
Versão Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou superior

- Se a versão do Windows Media Player for inferior a 10, instale a versão 10 ou superior.

## Conexões PC com um cabo de dados USB para usuários do Mac OS X


Você pode transferir conteúdo multimídia para o seu Mac OS X PC a partir do tablet e vice-versa através da criação do programa de transferência de arquivo Android. Transfira músicas, fotos e vídeos usando o programa de transferência de arquivo Android em seu Mac OS PC.

- 1 Baixe e instale o programa de transferência de arquivo Android a partir do site <http://www.android.com/filetransfer/>.
- 2 Conecte seu tablet ao computador, e clique duas vezes no aplicativo AFT (programa de transferência de arquivo Android) para iniciá-lo.
- 3 Você pode visualizar o conteúdo multimídia, arraste e solte o arquivo multimídia de e para o seu Mac.





# Contatos

Você pode adicionar contatos no seu tablet e sincronizá-los com os contatos da sua conta Google ou outras contas que suportam a sincronização de contatos.

## Procurar um contato

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque **Buscar Contatos** e insira o nome do contato utilizando o teclado. Você também pode tocar em uma das letras do alfabeto localizado na lateral esquerda da tela para acessar os nomes que se iniciam com aquela letra.



## Adicionar um novo contato

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos** .
- 2 Toque **Novo contato** . Selecione a conta desejada (se aplicável).
- 3 Se você quer adicionar uma imagem para o novo contato, toque . Escolha entre **Tirar uma foto** para capturar uma foto usando a câmera do aparelho ou **Selecionar da galeria**. Então, selecione a imagem para o contato.
- 4 Toque  para inserir informações adicionais.
- 5 Insira os dados do contato.
- 6 Toque **Salvar**.


## Contatos Favoritos

Você pode classificar como favoritos, os contatos chamados frequentemente.



## Para adicionar um contato a Favoritos

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 3 Toque a estrela  localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará amarela e o contato será adicionado aos favoritos.

## Para remover um contato dos Favoritos

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia **Favoritos** para visualizar seus contatos favoritos.
- 3 Toque um contato para visualizar seus detalhes.
- 4 Toque a estrela amarela localizada do lado direito do nome do contato. A estrela ficará cinza e o contato será removido dos seus favoritos.

## Criando um grupo


- 1 A partir da Tela inicial, toque **Contatos**  para abrir seus contatos.
- 2 Toque a guia **Grupos** e então, toque .
- 3 Digite um nome para o grupo.
  - Toque **Adicionar membros** para incluir contatos no novo grupo.
  - Toque o campo **CONTA** para alterar a conta na qual você deseja gravar o novo grupo.
- 4 Toque **Salvar** para salvar o grupo.

**NOTA:** Se você apagar um grupo, os contatos atribuídos a esse grupo não serão perdidos. Eles permanecerão em seus contatos.


# E-mail

Você pode utilizar o aplicativo **E-mail** para ler e-mails de outros serviços além do Google Mail. O aplicativo **E-mail** suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e MS Exchange. O provedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer as configurações de conta que você precisa.

## Gerenciando uma conta de e-mail

Toque **E-mail**  na tela inicial. A primeira vez que você abrir o aplicativo **E-mail**, um assistente de configuração será aberto para ajudar você a configurar uma conta de e-mail. Após a configuração inicial, **E-mail** exibe o conteúdo de sua caixa de entrada. Se você adicionar mais de uma conta, poderá alternar entre as contas.


### Para adicionar outras contas de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque a tecla **Menu**  > **Ajustes/Ajustar** > **Adicionar conta**.



### Para alternar entre as contas:

Se você adicionou mais de uma conta, você pode facilmente alternar entre elas. A partir de qualquer pasta de e-mail, toque na conta atual (na parte superior da tela), e então selecione a conta que deseja acessar.


### Para alterar as configurações da conta:

Abra o aplicativo **E-mail** e toque a tecla **Menu**  > **Ajustes/Ajustar** > **Ajustes gerais** para definir os ajustes que serão aplicados em todas as suas contas de e-mail. Selecione uma conta individual para aplicar os ajustes somente a ela.




### Para apagar uma conta de e-mail:

- Abra o aplicativo **E-mail** e toque a tecla **Menu**  > **Ajustes/Ajustar** > tecla **Menu**  > **Remover conta** > toque na conta que deseja apagar > **Apagar** > selecione **Sim**.

## Trabalhando com pastas de contas

Abra o aplicativo **E-mail**, toque a tecla **Menu**  e selecione **Pastas**. Cada conta possui as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviados e Rascunhos. Dependendo das funcionalidades suportadas por seu provedor de e-mail, você pode ter outras pastas.

## Escrevendo e enviando e-mail

- 1 No aplicativo **E-mail**, toque **Escrever** .
- 2 Insira um endereço de e-mail para a mensagem. À medida que você digita, os e-mails são exibidos a partir da sua lista de contatos. Separe os endereços de e-mail, usando vírgulas.
- 3 Toque **Anexar**  para anexar arquivos, se necessário.
- 4 Toque o campo de mensagem e digite o texto do e-mail.
- 5 Toque **Enviar**  para enviar o email.


Se você não estiver conectado a uma rede, por exemplo, se você estiver trabalhando em modo avião, as mensagens que você enviar serão armazenadas na pasta Caixa de saída até que você esteja conectado a uma rede novamente. Se houver qualquer mensagem pendente na Caixa de saída, ela será exibida na tela de **Contas**.

## Recebendo e-mail


Quando um novo e-mail chegar na sua caixa de entrada, você poderá ser notificado através de um som ou vibração (de acordo com suas configurações de som e vibração) e o ícone de notificação aparece na barra de estado.

# Entretenimento

## Câmera

Para abrir o aplicativo Câmera, toque **Câmera**  na tela inicial.


### Conhecendo o visor

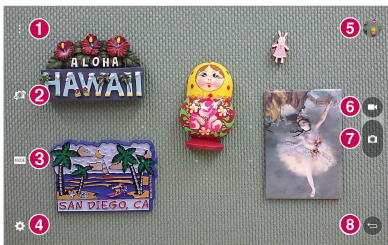







- 1 Ativa/Desativa ícones na tela** – Toque para exibir ou ocultar os menus no visor da câmera.
- 2 Alternar câmera** – Alterne entre a câmera traseira e a câmera frontal.
- 3 Modo de disparo** – Permite definir o modo de disparo. Escolha **Automático** ou **Panorama**.
- 4 Configurações** – Toque neste ícone para abrir o menu Configurações.
- 5 Galeria** – Permite que você acesse a galeria e visualize suas fotos salvas a partir do modo câmera.
- 6 Gravar vídeo** – Toque para iniciar a gravação de um vídeo.
- 7 Capturar** – Tira uma foto.
- 8 Sair** – Toque para sair do aplicativo Câmera.

**NOTA:** Certifique-se que a lente da câmera esteja limpa antes de tirar as fotos.


## Utilizando configurações avançadas

A partir do visor, toque  para abrir as opções de configurações avançadas.

	Selecione a resolução da imagem. Se você escolher a alta resolução, o tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que o aparelho irá armazenar menos fotos na memória.
	Tire fotos com um comando de voz
	Permite ajustar um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de foto ser tocado. Esta opção é ideal se você desejar estar na foto.
	Exibe uma grade com linhas na tela para ajudar a alinhar a foto.
	Selecione o armazenamento para salvar as imagens.
	Exibe informações de ajuda sobre as funções da câmera.

**DICA!** Quando você sair da câmera, algumas configurações retornarão ao padrão, tais como Temporizador. Verifique-as antes de tirar sua próxima foto.

## Tirando uma foto



- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Segure o tablet na horizontal, com a lente apontada para o objeto a ser fotografado.
- 3 Toque  ou em qualquer ponto na tela para capturar a foto.

## Aumentando e diminuindo o zoom

Ao tirar uma foto ou gravar um vídeo, coloque os dois dedos em qualquer ponto da tela e separe-os para aumentar o zoom. Para diminuir, junte os dedos.

## Captura com gesto

Este recurso permite capturar uma foto com um gesto feito pelas mãos usando a câmera frontal. Para tirar a foto, levante a mão, com a palma da mão aberta, até que a câmera detecte a imagem e uma caixa aparecerá na tela. Em seguida, feche a mão e um temporizador será iniciado, dando tempo para você se ajustar para a foto.

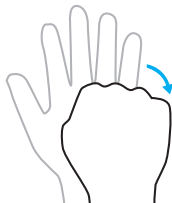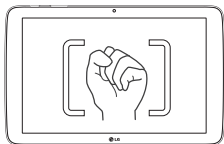

## Após tirar uma foto

- 1 Toque a miniatura da imagem para visualizar a última imagem capturada.
- 2 Toque **Galeria** ou **Fotos** e então, toque **OK**.



Toque para editar a foto.



Toque para tirar outra foto.



Toque para enviar seu vídeo para outros dispositivos ou compartilhá-la através de redes sociais.



Toque para apagar a foto.



Toque para acessar mais opções.

**DICA!** Se você possui uma conta em rede social e configurá-la em seu telefone, você poderá compartilhar suas fotos com a comunidade da rede social.

Toque a tecla **Menu**  para abrir todas as opções avançadas.

**SmartShare** – Toque para compartilhar sua foto usando o recurso SmartShare.

**Definir imagem como** – Toque para utilizar a imagem como **Imagem do contato**, **Fundo de tela inicial**, **Tela de bloqueio** ou **Plano de fundo**.

**Mover** – Toque para mover a imagem para um álbum diferente.

**Copiar** – Toque para copiar a foto selecionada e salvá-la em outro álbum.

**Copiar para a área de transf.** – Copia a foto para a área de transferência.

**Apresentação** – Exibe uma apresentação de slides com as imagens do álbum.

**Recortar** – Corte sua foto. Mova o dedo pela tela para selecionar a área.

**Adicionar uma localização** – Adicione informações de localização.

**Renomear** – Toque para editar o nome da imagem selecionada.

**Imprimir** – Permite imprimir uma foto.

**Detalhes** – Exibe as informações da imagem.

## Visualizando as fotos salvas

Você pode acessar suas fotos salvas quando estiver no modo câmera. Basta tocar a miniatura da imagem na parte superior da tela e sua galeria será exibida.



**1** Selecione o aplicativo para ver e/ou editar as suas fotos. Toque **Galeria**





**2** Toque **OK**.

- Para visualizar mais fotos, deslize para esquerda ou direita.
- Para ampliar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela. Você também pode aproximar ou afastar os dedos, sobre a tela, em movimento de pinça.

## Gravando um vídeo


- 1 Abra o aplicativo **Câmera**.
- 2 Aponte a lente para o cenário que deseja gravar.
- 3 Toque o ícone do **Modo vídeo**  para iniciar a gravação.
- 4 Um temporizador será exibido na tela mostrando o tempo do seu vídeo.
- 5 Toque  na tela para interromper a gravação.

### DICA!

- Toque  para pausar a gravação.
- Toque  para tirar uma foto enquanto grava um vídeo.

## Reproduzindo um vídeo salvo

Acesse os vídeos salvos a partir do modo câmera tocando na miniatura com o botão de captura.

- 1 No visor da câmera, toque a miniatura na parte superior da tela.
- 2 A **Galeria** aparecerá na tela exibindo os vídeos gravados recentemente. Deslize para a esquerda para ver outros vídeos.
- 3 Toque o ícone **Reproduzir**  em um vídeo para iniciar sua reprodução.

**NOTA:** Você pode visualizar seus vídeos nos aplicativos **Galeria** e **Fotos**.

**NOTA:** Não pressione a tela com muita força pois a tela é sensível o suficiente para executar a função com um toque leve.

## Galeria

Você pode armazenar arquivos multimídia na memória do seu tablet para que você tenha acesso fácil a todas suas imagens e vídeos. Utilize este aplicativo para visualizar seus arquivos multimídia como fotos e vídeos.


A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Galeria** .

Você pode gerenciar e compartilhar as fotos e vídeos de seu tablet.

### NOTA:





- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do seu aparelho.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos corretamente, dependendo de como eles estiverem codificados.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível um erro ocorrerá ao abrir os arquivos.

## Visualizando imagens

O aplicativo **Galeria**  exibe suas pastas disponíveis. Quando outro aplicativo, tal como E-mail, salva uma imagem, a pasta Download é automaticamente criada para conter a imagem. Da mesma forma, ao capturar uma imagem, automaticamente é criada a pasta Câmera. Toque uma pasta para abri-la.

As imagens são exibidas por data de criação na pasta. Selecione uma imagem para visualizar em tela cheia. Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar a imagem seguinte ou anterior.

## Reproduzindo vídeos



Abra o aplicativo **Galeria**  e selecione um álbum. O ícone Reproduzir  é exibido no vídeo. Toque uma imagem para selecioná-la. Selecione o aplicativo para reproduzir o vídeo (toque no aplicativo **Fotos**  ou **Vídeos** ) e então, toque **OK** para iniciar a reprodução do vídeo.

## NOTA:

- Ao usar o aplicativo de Vídeo para reproduzir um vídeo, deslize a lateral esquerda da tela para cima e para baixo para ajustar o brilho da tela. Deslize a lateral direita da tela para cima e para baixo para ajustar o volume.
- Ao usar o aplicativo de Vídeo para reproduzir um vídeo, deslize a tela para a direita ou esquerda para voltar ou avançar.

## Apagando imagens e vídeos


Utilize um dos seguintes métodos:



- Na pasta, toque , selecione as fotos/vídeos que deseja apagar e então, toque **Apagar** e selecione **Sim** para confirmar.
- Ao visualizar uma foto, toque  e então, toque **Sim** para confirmar.

## Definindo como papel de parede

Ao visualizar uma foto, toque a tecla **Menu**  > **Definir imagem como** e selecione **Fundo de tela inicial**, **Tela de bloqueio** ou **Plano de fundo**.

## Apresentação

Você pode ver suas fotos em formato de apresentação por álbum ou selecionando todas as fotos. A partir da Tela inicial, toque **Galeria** .

- Toque no álbum que possui as fotos que você deseja visualizar e então, toque a tecla **Menu**  > **Apresentação** > selecione as imagens que você deseja visualizar > **Seguinte** > verifique as configurações da apresentação > **Iniciar**.
- Toque a tecla **Voltar**  para interromper a apresentação.

## Vídeos


Seu tablet possui um reprodutor de vídeo integrado que permite reproduzir seus vídeos favoritos.







### Reproduzindo um vídeo

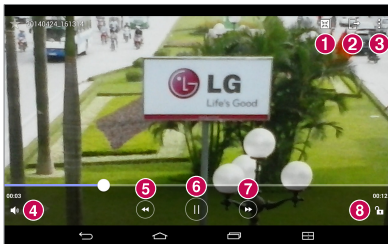

1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Galeria**



2 Selecione o vídeo a ser reproduzido.



	1 Toque para acessar QSlide e exibir o vídeo em uma pequena janela.
	2 Toque para compartilhar seu vídeo através a função SmartShare.
	3 Toque para acessar mais opções.
	4 Toque para gerenciar o volume do vídeo.
	5 Toque e segure para voltar em intervalos de 3 segundos. Toque para voltar em intervalos de 10 segundos.
	6 Toque para pausar a reprodução do vídeo.



<b>7</b> 	Toque e segure para avançar em intervalos de 3 segundos. Toque para avançar em intervalos de 10 segundos.
<b>8</b> 	Toque para desbloquear/bloquear a tela do vídeo.

Para alterar o volume enquanto assiste um vídeo, pressione as teclas de volume para cima ou para baixo, na lateral direita do tablet.

Toque e segure um vídeo na lista. As opções **Compartilhar**, **Apagar**, **Renomear** e **Detalhes** serão exibidas.

**DICA!** Durante a reprodução de um vídeo, deslize o lado esquerdo da tela para cima e para baixo para ajustar o brilho. Deslize o lado direito da tela para cima e para baixo para ajustar o volume.



## Música


Seu tablet tem um reprodutor de música integrado para que você possa ouvir suas músicas favoritas. Para acessar o reprodutor de música, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Música** .







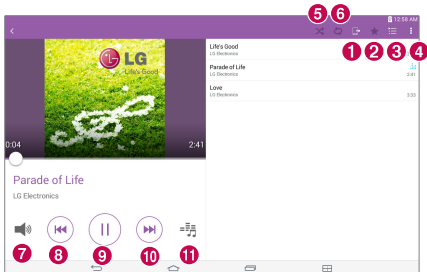


### Transferindo música usando Dispositivo multimídia (MTP)



- 1 Conecte o tablet ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Selecione a opção **Dispositivo multimídia (MTP)**. Seu tablet aparecerá como um outro disco rígido em seu PC. Clique neste disco para visualizá-lo. Copie os arquivos do PC para este disco.

### Reproduzindo uma música

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Música** .
- 2 Toque a guia **Músicas**.
- 3 Selecione a música que deseja ouvir.



1	 Toque para compartilhar sua música através da função SmartShare.
2	 Toque para adicionar à lista de reprodução Favoritas.
3	 Toque para visualizar a lista de reprodução atual.
4	 Toque para acessar mais opções.
5	 Toque para reproduzir a lista atual em modo aleatório.
6	 Toque para definir o modo de repetição.
7	 Toque para gerenciar o volume da música.
8	 Toque para voltar para o início da música. Toque duas vezes para voltar para a música anterior. Toque e segure para voltar em intervalos de 3 segundos.
9	 Toque para pausar a música.

10 	Toque para avançar para a próxima música do álbum ou da lista de reprodução. Toque e segure para avançar em intervalos de 3 segundos.
11 	Toque para definir efeitos de áudio.

Para alterar o volume enquanto estiver ouvindo música, use as teclas de volume para cima e para baixo na parte superior do tablet.

Toque e segure uma música na lista. As opções **Reproduzir, Adicionar à lista de reprodução, Apagar, Compartilhar, Detalhes** e **Procurar** serão exibidas.

#### NOTE:

- Alguns formatos de arquivo não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abri-lo.
- Os direitos autorais dos arquivos de música podem ser protegidos por tratados internacionais e leis nacionais.

Poderá ser necessário obter permissão ou a licença para reproduzir ou copiar uma música.




Em alguns países a legislação nacional proíbe a cópia privada de material protegido por direitos autorais. Verifique a legislação nacional do país aplicável à utilização desse material.

# Ferramentas

## QuickMemo+






A função QuickMemo+ permite criar notas e capturar imagens da tela. Capture as telas, desenhe nelas e compartilhe-as com a família e os amigos com a função QuickMemo+.






### Criando uma nota

- 1 A partir da tela inicial, toque **QuickMemo+**  e então, toque  para criar uma nova nota.
- 2 Você pode editar os textos digitando as palavras diretamente ou selecionando o tipo de caneta e a cor que você deseja usar e inserir o texto de forma manuscrita.
- 3 Adicione um lembrete tocando  para definir um lembrete de notificação para o evento.
- 4 Adicione informações de clima e local se houver conexão de dados disponível.


### Usando opções do QuickMemo+

As seguintes opções estão disponíveis na barra de ferramentas do QuickMemo+ na parte superior da tela.

	Toque para abrir a nota com a função QSlide.
	Permite refazer ou desfazer ações anteriores.
	Permite editar o texto, a cor e o alinhamento.
	Permite inserir o texto de forma manuscrita. Você pode selecionar o tipo de caneta e a espessura, transparência e cor.
	Apaga as edições feitas na nota.



	Salva a nota no QuickMemo+.
	Toque para acessar mais opções.
	Permite definir uma notificação de lembrete para o evento.
	Permite inserir informações sobre o clima na nota.
	Permite inserir informação usando o GPS.

## Capturando uma imagem de tela para sua nota QuickMemo+

- 1 Para acessar a função QuickMemo+, deslize a barra de estado para baixo e toque .

OU

Pressione as teclas de **Volume para baixo** e **Volume para cima** simultaneamente por 1 segundo.

- 2 Selecione a opção desejada do menu a partir da barra de ferramentas para criar uma nota.
- 3 Toque  para salvar a nota. Para sair do QuickMemo+ a qualquer momento, toque na tecla **Voltar** .



**NOTA:** Utilize seu dedo para usar a função **QuickMemo+**. Não use a unha.


## QuickRemote



A função QuickRemote transforma o seu tablet em um controle remoto universal para sua TV ou outros aparelhos eletrônicos.


**NOTA:** O QuickRemote pode não ser compatível em todas as regiões.

### Abrindo e configurando o QuickRemote

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **QuickRemote**  .

Você também pode definir os ajustes iniciais para o QuickRemote no painel de notificações. Deslize a barra de estado para baixo, toque o ícone QuickRemote  , e então toque em **ADICIONAR CONTROLE**.


- 2 Toque  **Sala** para selecionar o tipo de ambiente e toque  para adicionar o dispositivo.

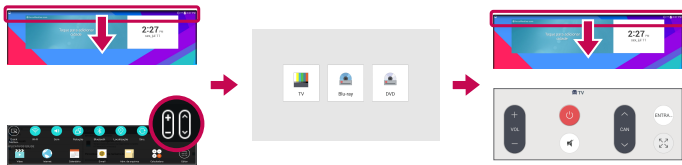

- 3 Selecione o tipo e marca do dispositivo, siga então as instruções na tela para configurá-lo.


**NOTA:** O funcionamento da função QuickRemote é semelhante ao dos sinais infravermelhos de um controle remoto convencional. Certifique-se de não cobrir o sensor de infravermelho na parte superior do tablet quando utilizar a função QuickRemote. Esta função poderá não ser suportada, dependendo do modelo ou do fabricante do equipamento.

## Usando QuickRemote

- 1 Abra o **QuickRemote**  e selecione o ambiente para o qual você configurou o controle.
- 2 Escolha o controle desejado na barra do QuickRemote no lado esquerdo da tela.
- 3 Toque nos botões do controle exibido.

**NOTA:** Ao adicionar um controle remoto da TV o QuickRemote usa a tecla ENTRADA para configurar o modelo adequado de controle. Ao configurar a tecla ENTRADA, defina a fonte de sua TV, toque no botão ENTRADA no QuickRemote diversas vezes (dependendo do número de conexões existentes em sua TV).




## Opções QuickRemote


Para acessar o menu de opções do QuickRemote, toque a tecla **Menu**  e selecione a opção desejada.

**NOTA:** Durante a reprodução de música, ao pressionar qualquer botão do QuickRemote o som será silenciado por um segundo.

## Relógio








### Configurando o alarme

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Relógio**  > .
- 2 Defina o horário desejado.
- 3 Selecione **Repetir, Duração da Soneca, Vibração, Toque de alarme, Volume do alarme, Aplicativo de execução autom., Bloqueio de quebra cabeça e Notas**.
- 4 Toque **Salvar**.



**NOTA:** Para alterar as configurações do alarme na tela da lista de alarme, toque a tecla **Menu**  e selecione **Ajustes**.

## Calculadora

### Usando a calculadora

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Calculadora** .
- 2 Insira os números tocando as teclas numéricas.
- 3 Para cálculos simples, selecione a operação desejada (, ,  ou ) seguido por .

#### NOTA:


- Para cálculos mais complexos, toque a tecla **Menu** , selecione **Calculadora científica**, e escolha a função desejada (se você estiver visualizando a calculadora no modo vertical).
- Para visualizar o histórico do cálculo, toque a tecla **Menu**  > **Histórico de cálculos**.

## Calendário

O calendário exibe os eventos adicionados ao tablet para cada uma das contas criadas.


### Adicionando eventos no calendário

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Calendário** .

- 2 Toque no menu no canto superior esquerdo para alterar a exibição do calendário (Dia, Semana, Mês, Ano, Agenda).
- 3 Toque a data para o evento que você deseja adicionar e toque .
- 4 Toque **Nome do evento** e insira o nome do evento.
- 5 Toque **Localização** e insira o local do evento. Verifique a data e insira a hora que seu evento irá começar e terminar.
- 6 Se você desejar acrescentar uma nota para o seu evento, toque **Descrição** para insira os detalhes.
- 7 Caso queira repetir o alarme, defina **REPETIR** e configure **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque **Salvar** para guardar o evento no calendário.




**NOTA:** Toque e segure uma data do calendário para salvar rapidamente um evento naquela data. Simplesmente, insira o nome e horário do evento e então, toque **Salvar**. Você pode tocar em **Detalhes** para adicionar maiores informações ou até mesmo atualizá-lo posteriormente.

## Para alterar a exibição do calendário

Não importa onde você esteja no Calendário, você pode facilmente alterar o modo de exibição. Simplesmente toque  no canto superior esquerdo da barra de título ou na lateral esquerda da tela deslize seu dedo da esquerda para a direita para visualizar o menu de exibições do calendário. Escolha entre: **Dia, Semana, Mês, Ano** ou **Agenda**.

## Tarefas

O aplicativo Tarefas pode ser sincronizado com sua conta MS Exchange. Você pode criar e gerenciar suas tarefas usando seu tablet ou a partir do MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Tarefas** .
- 2 Toque no ícone **Adicionar tarefa**  (no canto superior direito da tela).
- 3 Digite **Assunto, Data inicial, Data final, Descrição, Repetir e Lembrete**, se necessário.
- 4 Toque **Salvar**.

## Adm. de arquivos

O aplicativo Adm. de arquivos permite gerenciar arquivos em seu armazenamento interno e externo.





O Adm. de arquivos facilita visualizar e gerenciar seus arquivos. Simplesmente toque em um tipo de arquivo (Todos os arquivos, músicas, imagens, vídeos, documentos ou arquivos da nuvem) e então, toque nas respectivas pastas para encontrar seus arquivos.

### Para abrir o Adm. de arquivos

- A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Adm. de arquivos** .

### Opções do Adm. de arquivos

Abra **Adm. de arquivos** > **Todos os arquivos** > **Armazenamento interno** para acessar as seguintes opções (na parte superior da tela):

	Permite abrir o Adm. de arquivos numa janela QSlide.
	Permite buscar arquivos ou informações.
	Permite criar uma nova pasta.
	Permite mover arquivos e/ou pastas para outro local.


	Permite copiar múltiplos arquivos ou pastas para outro local.
	Permite apagar arquivos e pastas.
	Permite acessar mais opções.

## Gravador de Voz

Use o gravador de voz para gravar notas de áudio e sons.

### Gravando um som ou voz

- A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos** > guia **Aplicativos** > **Gravador de Voz** .

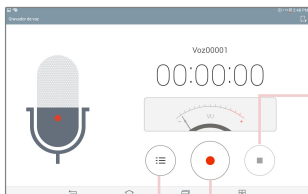

Toque para selecionar onde salvar a gravação.

Toque para finalizar a gravação.



Toque para iniciar a gravação.

Toque para visualizar uma lista com suas gravações.

**NOTA:** Toque para acessar sua lista de gravações. Você pode ouvir suas gravações salvas. O tempo disponível para gravação pode ser diferente do tempo da gravação atual.

## Gerenciando gravações de voz

A partir da tela com a lista dos arquivos gravados:

- Toque o ícone **Compartilhar**  para compartilhar a nota de voz usando as opções disponíveis.
- Toque o ícone **Apagar**  para selecionar a nota de voz que você deseja apagar.
- Toque e segure uma nota de voz para exibir um menu de opções onde você poderá selecionar: **Compartilhar, Apagar, Renomear, Recortar** ou **Detalhes**.


## POLARIS Office 5

O POLARIS Office 5 é um solução profissional móvel para que os usuários possam manusear documentos do tipo: Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lugar e a qualquer hora em seus dispositivos móveis.

### Para criar um novo documento


- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Insira seu e-mail na página de registro.

**NOTA:** Você pode tocar **Pular** para ignorar a página de registro.

- 3 Toque  para criar um novo documento.
- 4 Selecione o tipo de documento a partir da lista e então, escolha um modelo.
- 5 Insira o conteúdo no documento usando as ferramentas de edição na parte superior da tela e no teclado virtual.
- 6 Ao finalizar o documento, toque no ícone do documento em edição (no canto superior esquerdo da tela) e então, toque **Salvar** (ou **Salvar como** para inserir um novo nome documento).
- 7 Digite o nome do documento e toque **Salvar**.

## Para visualizar e editar um documento no seu tablet

Você pode facilmente visualizar e editar diversos tipos de documentos em seu tablet, incluindo arquivos Microsoft Office e Adobe PDF.

- 1 Abra o **POLARIS Office 5** e busque por um documento.
- 2 Toque o documento que você deseja visualizar ou editar.  
Ao visualizar documentos com o POLARIS Office 5, os objetos e layout permanecem inalterados, tal qual na versão original do arquivo.
- 3 Para editar o documento, toque  .

## Google+

Use este aplicativo para conectar-se à rede social Google+.




A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Google**   
> **Google+** .

**NOTA:** As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.

## LG SmartWorld


O LG SmartWorld oferece uma grande variedade de conteúdos interessantes: fontes, temas, jogos e aplicativos.

### Como acessar o LG SmartWorld a partir do seu tablet

- 1 Toque  >  > guia **Aplicativos** > toque o ícone  para acessar o LG SmartWorld.
- 2 Selecione **Iniciar LG SmartWorld**. Em seguida, insira seu **E-mail ID** e **Senha** > **Iniciar**. Se você ainda não se inscreveu, toque **Registrar** e torne-se membro do LG SmartWorld.
- 3 Baixe o conteúdo desejado.

- \* Ao usar a transmissão de dados através de sua operadora, custos adicionais poderão ocorrer em sua conta, dependendo do plano de dados que você possui.
- \* O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as regiões ou países.

### **NOTA: E se não houver o ícone SmartWorld ?**

- 1 Usando um navegador web, acesse o LG SmartWorld em ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selecione o seu país.
- 2 Baixe o aplicativo LG SmartWorld.
- 3 Instale e execute o arquivo baixado.
- 4 Acesse o LG SmartWorld tocando o ícone .

### **Benefício especial apenas na LG SmartWorld**








- 1 Personalize seu smartphone com seu estilo com temas para a Tela inicial, teclado e fontes fornecidas no LG SmartWorld. (Este serviço está disponível para alguns dispositivos apenas. Por favor, acesse o site do LG SmartWorld para verificar a disponibilidade).
- 2 Aproveite as promoções oferecidas constantemente pelo LG SmartWorld.

# Internet


## Internet

Utilize esse aplicativo para navegar na Internet. A partir daqui, é possível acessar rapidamente um mundo de jogos, música, notícias, esportes, entretenimento e muito mais em seu tablet.

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Internet** .

	Toque para executar o QSlide.
	Toque para voltar para a página anterior.
	Toque para avançar uma página.
	Toque para atualizar a página atual.
	Toque para ir à página inicial.
	Toque para acessar favoritos.
	Toque para acessar mais opções.



## Abrindo uma página

- Para abrir uma nova página, toque  na parte superior do navegador.
- Para acessar outra página, toque a guia na parte superior da tela.


## Favoritos

Para abrir um favorito, toque  nas ferramentas do navegador.

## Histórico



Toque  nas ferramentas do navegador e seleciona a guia **Último(s) acesso(s)** para abrir uma página a partir da lista de páginas visitadas recentemente. Para apagar o histórico, toque .

## Usando o Modo de Leitura

Seu tablet pode exibir páginas da web simplificadas para facilitar a leitura. Ler notícias ou blogs e outros artigos exibidos nas páginas ficou muito mais fácil com o Modo de Leitura, sem distrações, sem conteúdos amontoados. Toque  no endereço da página (URL) para ativar o Modo de Leitura.

## Usando QSlide

Utilize este recurso para acessar a Internet sem fechar o aplicativo em uso naquele momento.

Enquanto visualiza o conteúdo no navegador, toque . Você pode então buscar outras informações no seu tablet. Para visualizar o navegador em tela cheia, toque .

## Download de arquivos

Utilize o aplicativo Downloads para visualizar os arquivos baixados.

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Downloads** .


## Chrome

Utilize o Chrome para procurar por informações e navegar em páginas Web.


A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Chrome** .

**NOTA:** Este aplicativo pode não estar disponível dependendo da região.


## Visualizando páginas da web

Toque no campo endereço (na parte superior da tela), insira o endereço da página Web ou busque por critérios e toque  no teclado.

## Abrindo uma página

- Para abrir uma nova página, toque  na parte superior do navegador.
- Para acessar outra página Web, toque a guia na parte superior da tela.


## Buscando na Web por voz

Toque o campo endereço, toque , fale a palavra e então, selecione uma das palavras exibidas como sugestão.


**NOTA:** Este recurso pode não estar disponível dependendo da região.


## Sincronizando com outro dispositivo

Sincronize guias abertas e favoritos para usar o Chrome em outro dispositivo quando você estiver logado com a mesma conta do Google.


Para visualizar as guias abertas em outro dispositivo, toque a tecla **Menu**  > **Outros dispositivos**. Você deve acessar todos os dispositivos através da mesma conta do Google. Selecione uma página para abrir.

## Adicionando e visualizando favoritos

Para adicionar favoritos, toque  na barra URL.

Para abrir uma página web favorita, toque a tecla **Menu**  > **Favoritos** e selecione a página desejada.

## Menu de opções do Chrome


Toque a tecla **Menu**  para acessar as seguintes opções:

- **Nova guia** – Abre uma nova página em outra aba.
- **Nova guia anônima** – Abre uma nova aba incógnita.
- **Favoritos** – Exibe a os favoritos salvos.
- **Outros dispositivos** – Exibe as páginas abertas em outros dispositivos.
- **Histórico** – Exibe o histórico de navegação (páginas web que você visitou).
- **Compartilhar...** – Compartilha a página web.
- **Imprimir...** – Imprime a página web. Selecione para encontrar automaticamente uma impressora em sua rede ou manualmente inserir uma para usar.
- **Encontrar na página** – Busca por texto na página web aberta.
- **Adicionar à tela inicial** – Adiciona um atalho para a página web atual na Tela inicial.
- **Versão para desktop** – Acesse a versão da página feita para desktops a partir de seu tablet.
- **Configurações** – Altera as configurações do Chrome.
- **Ajuda e feedback** – Exibe informações sobre o uso do Chrome no seu tablet a fim de retornar informações de utilização para os desenvolvedores do Chrome.

## Acessando o menu Ajustes/Ajustar

1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > guia **Aplicativos** > **Ajustes/Ajustar** .

OU

A partir da Tela inicial, pressione e segure a **Tecla Aplicativos Recentes**  > **Ajustes do sistema**.


2 Selecione uma categoria de configuração e escolha a opção desejada.

## REDES SEM FIO

### Wi-Fi

**Wi-Fi** – Ativa o Wi-Fi para conectar seu tablet às redes sem fio disponíveis. Uma lista com as redes Wi-Fi disponíveis será exibida. Toque em uma delas para conectar-se.

**NOTA:** Toque **Procurar** para buscar por redes Wi-Fi disponíveis.

Toque a tecla **Menu**  no menu Wi-Fi para acessar as seguintes opções:  
**Conectar pelo botão WPS** – Permite conectar a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.

**Conectar pelo PIN WPS** – Permite conectar a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.




**Adicionar rede** – Adiciona manualmente uma rede Wi-Fi.

**Wi-Fi Direct** – Conecta diretamente a outros dispositivos Wi-Fi sem um ponto de acesso.

**Wi-Fi avançado** – Acessa configurações avançadas de Wi-Fi.


**Tutorial interativo** – Exibe tutoriais interativos e úteis sobre a função Wi-Fi.

### DICA! Como obter um endereço MAC

Para definir uma conexão com algumas redes sem fio que usam filtros MAC, você precisa digitar o endereço MAC de seu aparelho no roteador. Você pode achar o endereço MAC no seguinte menu: A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Wi-Fi** > tecla **Menu**  > **Wi-Fi avançado** > **Endereço MAC**.

## Bluetooth

Ative ou desative a função Bluetooth para utilizar o Bluetooth. Ao ativar esta função você poderá parear e conectar seu tablet a outros dispositivos Bluetooth.

Toque a tecla **Menu**  no menu Bluetooth para acessar as seguintes opções:

**Editar nome do tablet** – Altera o nome do tablet para facilitar a identificação ao parear e conectar. Digite o nome do seu tablet e toque **Salvar**.

**Tempo visível** – Define o limite de tempo para que outros dispositivos Bluetooth possa visualizar seu tablet e solicitar uma conexão e pareamento.

Selecione: **2 minutos**, **5 minutos**, **1 hora** e **Sempre visível**.

**Mostrar arquivos recebidos** – Exibe a lista dos arquivos recebidos via Bluetooth.

**Tutorial interativo** – Exibe tutoriais interativos e úteis sobre a função Bluetooth.

## Uso de dados

Exibe informações sobre o tráfego de dados em seu aparelho. Toque em um aplicativo da lista para ver mais detalhes sobre o uso de dados.

## Mais...

Permite definir as configurações de redes sem fio adicionais.

**Modo avião** – Permite definir o modo avião. Após definir esta opção, todas as conexões sem fio serão desativadas.

**Miracast** – Permite espelhar a tela do tablet e os sons em um adaptador Miracast ou TV sem o uso de fios.

**SmartShare Beam** – Permite receber conteúdos multimídia através de produtos LG compatíveis com esta função.

**LG PC Suite** – Permite uma conexão Wi-Fi para transferir músicas e imagens entre o computador e o tablet.

**Servidor multimídia** – Permite compartilhar conteúdo de mídia com dispositivos próximos, via DLNA.

**VPN** – Exibe a lista de redes privadas virtuais (VPNs) que você configurou anteriormente. Permite adicionar diversos tipos de VPNs.

**NOTA:** Você deve definir um PIN, Senha ou Padrão de bloqueio de tela antes de utilizar o armazenamento de credenciais.

## DISPOSITIVO

### Som

**Perfil do som** – Você pode escolher entre **Som**, **Somente vibrar** ou **Silencioso**.

**Volumes** – Você pode gerenciar os volumes de: **Som de notificações**; **Resposta tátil e sistema**; **Música, vídeos, jogos e outras mídias**.

**Força da vibração** – Permite ajustar a força da vibração para chamadas, notificações e resposta tátil.

**Som de notificações** – Permite definir o toque de notificação padrão.

**Toque com som** – Permite ajustar o tablet para reproduzir um som quando você tocar botões, ícones e outros itens na tela.

**Bloqueio e desbloqueio com som** – Permite ajustar o tablet para reproduzir um som ao bloquear e desbloquear a tela.

**Vibrar ao tocar** – Vibra ao tocar uma tecla frontal ou em determinadas interações de interface.

## Tela

### Tela inicial

**Tema** – Define o tema para as telas do seu tablet.

**Papel de parede** – Define o papel de parede para a tela inicial.

**Efeitos da tela** – Define efeito para troca de telas ao deslizar.

**Deslizar telas circularmente** – Marque esta opção para que ao chegar na última tela inicial, você consiga visualizar a primeira mesmo continuando a deslizar na mesma direção.

**Cópia de segurança e Restauração de tela** – Permite fazer um backup das configurações de aplicativos, widgets e tema da tela.

**Ajuda** – Exibe informações sobre o funcionamento das telas iniciais.

### Bloqueio de tela

**Selecionar bloqueio de tela** – Defina um modo de desbloqueio para proteger o seu tablet.

**Efeito de tela** – Defina a opção de efeito ao deslizar a tela.

**Papel de parede** – Selecione um papel de parede para bloqueio de tela a partir da **Galeria** ou **Galeria de papéis de parede**.

**Widgets** – Exibe os widgets na tela de bloqueio.

**Atalhos** – Permite alterar os atalhos na tela de bloqueio.

**Info. do proprietário** – Exibe as informações do proprietário na tela de bloqueio.

**Temporizador de bloqueio** – Defina o tempo de bloqueio após o limite de tempo de tela.


**A tecla Ligar/Desligar bloqueia imediatamente** – Defina o bloqueio de tela quando a tecla **Ligar/Desligar** for pressionada.

**Brilho** – Ajusta o brilho da tela. Toque **Brilho da noite** para definir o brilho em 0% automaticamente entre 00:00h e 06:00h.

**Limite de tempo de tela** – Ajuste o atraso antes do desligamento automático da tela.

**Efeito ao desligar a tela** – Define o efeito para desligar a tela.

**Girar tela autom.** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do tablet (retrato ou paisagem).

**Protetor de tela** – Toque  para ativar ou desativar essa função. Quando ativada, permite definir o protetor de tela a ser exibido quando o telefone estiver dormindo, em um suporte ou carregando. Escolha entre: **Relógio** e **Google Fotos**.

**NOTA:** O carregamento pode ser mais lento com o protetor de tela ativado.

**Tipo de fonte** – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

**Tamanho da fonte** – Permite ajustar o tamanho da fonte de exibição.

**Tela inteligente** – Mantém a tela ativada se o tablet detectar que seus olhos estão olhando para ela.

**Teclas frontais de toque** – Defina se todas as teclas frontais irão aparecer no rodapé de todas as telas. Escolha quais irão aparecer, sua posição na barra e como será sua aparência. Selecione-as em ordem, além do tema e fundo.

**Calibração do sensor de movimento** – Aprimora a sensibilidade do sensor de movimento do tablet.

## Armazenamento

**ARMAZENAMENTO INTERNO** – Visualize o uso do armazenamento interno.

**MICROSD** – Verifique o espaço total e disponível do cartão de memória microSD.

**Ativar/Desativar o MicroSD** – Ative ou desative o cartão microSD do seu tablet para que você possa acessar os dados armazenados nele, formatá-lo ou removê-lo com segurança. Se nenhum cartão estiver inserido ou se você já o tiver removido ou ainda estiver inserido no PC, a função não estará ativada.

**Apagar MicroSD** – Apague o cartão de memória microSD permanentemente, se você deseja excluir todos os dados.

## Bateria

**INFORMAÇÕES DA BATERIA** – Veja como está o consumo da bateria do seu tablet. O nível de carga é exibido em porcentagem.

**Percentual da bateria na barra de estado** – Exibe o percentual de carga da bateria na barra de estado.

**Economia de energia** – Toque o botão  para ativar a função. Toque

**Economia de energia** para gerenciar as seguintes opções:

- **Ativar economia de energia:** Define com qual percentual de carga na bateria a economia de energia será ativada.
- **Sincronização automática:** Desativa a sincronização automática dos aplicativos.
- **Wi-Fi:** Desativa a transmissão de dados via Wi-Fi.
- **Bluetooth:** Desliga o Bluetooth.
- **Vibrar no toque:** Desliga a vibração da resposta tátil.
- **Brilho:** Ajusta o brilho.
- **Limite de tempo de tela:** Ajusta o tempo para a tela apagar.

**Ajuda** – Toque para acessar algumas dicas de economia de bateria.

## Smart cleaning

Você pode gerenciar os aplicativos não utilizados, os arquivos salvos ou arquivos temporários da internet.

## Aplicativos

Exibe a lista de aplicativos baixados e em execução. Deslize para a esquerda ou direita para visualizar uma das três guias na parte superior da tela que exibem informações sobre: **BAIXADOS, NO MICROSD, EM EXECUÇÃO** e **TODOS** os aplicativos.

Toque em uma opção para visualizar maiores informações, toque **Forçar interrupção** (ou **Parar**) e então, toque **OK** para interromper o aplicativo.

## Janela Dupla

**Exibição dupla** – Permite que o tablet automaticamente divida a tela em duas seções quando você tocar em um link na tela cheia ou em um anexo de e-mail (imagens apenas).


**Ajuda** – Exibe ajuda sobre a função Janela dupla.

## PESSOAL

### Contas e sincronização

Permite que os aplicativos sincronizem dados em segundo plano, se você estiver ou não trabalhando ativamente neles. A não seleção dessa configuração pode economizar bateria e reduzir (mas não eliminar) o uso de dados.

### Nuvem

Toque **Adicionar conta** para adicionar uma conta nuvem. A partir deste menu, é possível acessar suas contas. Toque a tecla **Menu**  para transferir arquivos para a nuvem.

### Usuário

Exibe os usuários criados pelo administrador do tablet.

**Adicionar usuário** – Permite adicionar um novo usuário para compartilhar o tablet.

## Localização

### Modo

**Alta precisão (GPS e redes)** – Utilize GPS e redes Wi-Fi para calcular a localização.

**Economia de bateria (somente redes)** – Utilize Wi-Fi para calcular a localização.

**Somente os sensores do dispositivo (somente GPS)** – Utilize o GPS para identificar a sua localização.

**SOLICITAÇÃO DE LOCAL RECENTE** – Exibe os aplicativos que recentemente solicitaram informações de localização.

**Câmera** – Permite que o tablet marque as fotos e vídeos com informação dos locais onde foram tiradas.

**Anti-cintilação** – Ajusta a câmera para evitar variações bruscas no brilho. Escolha entre: **Automático, 50Hz** ou **60Hz**.

**Relatório de localização do Google** – Exibe as suas configurações de localização do Google.

## Segurança

**Criptografar tablet** – Permite criptografar os dados do tablet para sua segurança. Será necessário inserir o PIN ou a senha para descriptografar o tablet toda vez que você ligá-lo.

**Criptografar cartão de armazenamento SD** – Permite criptografar os dados do cartão MicroSD para sua segurança.

**Mostrar senha** – Exibe a senha enquanto você digita.

**Administradores do dispositivo** – Exibe os administradores do tablet.

**Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicativos obtidos a partir de sites, e-mails ou outros locais que não sejam do Play Store.

**Verificar os aplicativos** – Bloqueia ou avisa sobre a instalação de aplicativos que podem causar danos ao seu tablet.

**Acesso às notificações** – Permite os aplicativos e serviços do dispositivo ler todas as notificações enviadas por sistemas ou quaisquer aplicativos instalados.

**Tipo de armazenamento** – Exibe o tipo de armazenamento.

**Credenciais confiáveis** – Selecione para acessar os certificados CA confiáveis disponíveis.

**Instalar a partir do armazenamento** – Permite instalar certificados a partir do cartão de memória microSD.

**Apagar credenciais** – Permite apagar todos os certificados.

## Idioma e teclado

Utilize as configurações de Idioma e teclado para selecionar o idioma para o texto do seu tablet e para configurar o teclado virtual, incluindo as palavras que você adicionou ao dicionário.

## Cópia de segurança e Restauração

**Fazer cópia de segurança dos meus dados** – Defina para fazer uma cópia de segurança das suas configurações e dados de aplicativos para o servidor Google.

**Conta de cópia de segurança** – Permite definir a conta de backup, para isso é necessário entrar com uma conta do Google.

**Restauração automática** – Ajuste para restaurar suas configurações e dados de aplicativos, quando os aplicativos são reinstalados no seu dispositivo.

**Serviço LG Backup** – Permite copiar as informações do tablet para restauração.

**Restaurar dados de fábrica** – Permite restaurar suas configurações para os valores padrão de fábrica e apagar todos os seus dados. Se você restaurar o tablet dessa maneira, você será solicitado a inserir novamente as mesmas informações de quando você iniciou o Android pela primeira vez.

# SISTEMA

## Teclas de atalho

Permite ativar ou desativar as teclas de atalho.


## Data e Hora

Define como as datas serão exibidas. Você também pode utilizar essas configurações para definir a hora e o fuso horário, ao invés de obter a hora atual a partir da rede móvel.

## Acessibilidade


Você pode configurar as opções de acessibilidade que você tenha instalado no seu tablet.

**NOTA:** São necessários plug-ins adicionais para se tornar selecionável.

**TalkBack** – Ativa o recurso que auxilia pessoas com deficiência visual fornecendo um retorno de voz para os recursos acessados no tablet. Toque  no canto superior direito da tela, para ativar o TalkBack. Toque **Ajustes** na parte inferior da tela para configurar os ajustes.

**Tamanho da fonte** – Permite aumentar o tamanho da fonte.

**Inversão de cor** – Inverte as cores da tela e do conteúdo.

**Ajuste de cor** – Permite exibir a tela com maior contraste de cor. Toque  para ativar a função. Deslize o dedo na tela em qualquer direção para visualizar o contraste de cores que deseja usar.

**Toque zoom** – Permite aumentar o zoom com gestos pré-definidos.

**Sombras de tela** – Define o padrão de sombras da tela.


**Atalho para Acessibilidade** – Define um acesso rápido e simples a funções selecionadas em dois passos.

**Conversão de texto em voz** – Permite que o tablet leia os textos de mensagens.




**Tipo de áudio** – Define o tipo de áudio. Escolha **Mono** ou **Estéreo**.

**Balanço do som** – Define o balanço do áudio. Deslize a barra para definir.

**Desligar todos os sons** – Permite desligar todos os sons do dispositivo.

**Legendas** – Personaliza a configuração para usuário com limitações auditivas. Toque  para ativar esta função. Ajuste o idioma, tamanho de texto e opções de estilo de legenda desejadas.

**Tempo de resposta tátil** – Define o tempo de retorno ao toque. Escolha **Curto**, **Médio** ou **Longo**.



**Toque Universal** – Toque  para alternar entre ligado e desligado. Essa função substitui as teclas físicas no corpo do tablet por um teclado universal . Toque o ícone Toque Universal  para acessar a tecla **Ligar/Desligar/**

**Bloquear, Tecla Tela inicial, Volume para baixo, Volume para cima e Mais**.

Desenhe um "W" no teclado para automaticamente iniciar o navegador.

**Limite de tempo de tela** – Define o tempo para a tela apagar.

**Áreas de controle tátil** – Toque  para ativar ou desativar. Permite selecionar determinadas áreas da tela para toque. Pressione a tecla

**Volume para baixo**  e a tecla **Tela inicial**  ao mesmo tempo para ativar ou desativar a função.

**Girar tela automaticamente** – Selecione para girar a tela automaticamente, quando alterar a posição do tablet (retrato ou paisagem).

**Ler senhas** – Confirmação de caractere em voz alta quando inserir senhas.

**Atalho para Ajustes de acessibilidade** – Define um acesso rápido e simples a funções selecionadas ao tocar a Tela inicial três vezes.

**Entrada tátil** – Cada dedo insere um caractere/letra no teclado LG.

## Quick Cover

Ative este menu para ligar ou desligar automaticamente a tela quando a função Quick Cover estiver em uso.

## Impressão

Permite imprimir conteúdos de determinadas telas (como páginas da web mostradas no Google Chrome) para uma impressora conectada à mesma rede Wi-Fi como o seu dispositivo Android.

## Sobre o tablet

Permite gerenciar suas atualizações de software e visualizar várias informações referentes ao tablet.

**Nome do tablet** – Permite alterar o nome do tablet.

**Centro de atualização** – Permite verificar atualizações de aplicativos e softwares.

**Bateria** – Permite visualizar o estado da bateria, nível de bateria e informações de uso da bateria.

**Informações do hardware** – Permite visualizar o número do modelo, endereço IP, a data, código de garantia, endereço Wi-Fi MAC e endereço Bluetooth.

**Informações sobre o software** – Permite visualizar a versão do Android, versão do kernel, o número de fabricação e versão de software.

**Informações legais** – Permite visualizar o contrato de direitos de aplicativos LG, licenças de código aberto e informações legais do Google.

**Regulamentação e Segurança** – Exibe informações sobre a patente da LG.

## Sobre backup e restauração de dados no tablet

É recomendado que você faça um backup regularmente dos dados armazenados em seu aparelho, especialmente antes de atualizar o software do tablet. Manter um backup da memória do aparelho em outro local pode ajudá-lo a recuperar informações que eventualmente sejam perdidas, apagadas ou corrompidas.



Este aplicativo de backup é suportado pelos tablets LG, outras versões de software e Sistema Operacional (SO). Como resultado, ao comprar um novo tablet LG você poderá transferir facilmente as informações de seu aparelho antigo para o novo.

Caso você tenha pré-carregado o aplicativo LG Backup em seu tablet, você poderá fazer backup e restaurar a maioria das informações do aparelho, incluindo aplicativos baixados e pré-instalados, favoritos, calendário, contatos, ajustes de tela inicial e ajustes do sistema. Você também pode:

- Efetuar um backup manual.
- Agendar backups automáticos de seu tablet.
- Restaurar dados de seu tablet.




**AVISO!** Para proteger-se de desligamento repentino durante um backup ou restauração, mantenha a bateria de seu aparelho totalmente carregada antes de executar estas operações.

## Backup dos dados do seu tablet LG

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Cópia de segurança** > **Serviço LG Backup** > **Cópia de segurança**.
- 2 Na tela Cópia de segurança, selecione **Armazenamento interno** ou **MicroSD** e então, toque **Seguinte**.
- 3 Selecione os itens que deseja incluir no backup e então, toque **Seguinte**.
- 4 Leia a informação apresentada na tela e, em seguida, toque **Iniciar**.
- 5 Quando todos os arquivos estiverem copiados você verá a mensagem **Pronto!** na tela.


## Agendando backups automáticos

Você pode programar backups automáticos para os dados do seu tablet conforme suas necessidades. Siga os passos abaixo:

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Cópia de segurança** > **Serviço LG Backup** > **Cópia de segurança programada**.
- 2 Toque **Itens da cópia de segurança** e selecione o que você deseja incluir no backup.
- 3 Toque **Localização da cópia de segurança** e selecione **Armazenamento interno** ou **MicroSD**.
- 4 Defina hora do backup dos arquivos.
- 5 Toque  para ativar o backup automático.

## Restaurando os dados do tablet


**NOTA:** Todos os arquivos na memória de seu tablet serão apagados antes da restauração do arquivo de backup.

- 1 A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Cópia de segurança** > **Serviço LG Backup** > **Restaurar e gerenciar arquivos**.
- 2 Na tela **Restaurar**, selecione o arquivo de backup que contém os dados que deseja restaurar.
- 3 Selecione a opção desejada e toque **Seguinte** para restaurar seu tablet.

**NOTA:** Por favor note que os dados no seu aparelho serão sobrescritos pelos dados do backup.

- 4 Se o arquivo de backup estiver criptografado, digite a senha criada no processo de backup para liberá-lo.
- 5 Quando todos os arquivos selecionados forem restaurados, o tablet será automaticamente reiniciado.

**NOTA:** Você pode definir a opção **Backup de arquivos de bloqueio** ao criar uma cópia de segurança para criptografar seus arquivos de backup para ter uma segurança adicional.

Na tela principal do Backup LG, toque a tecla **Menu**  > **Definir senha** a e digite uma senha e uma dica de senha para o caso de você esquecê-la. Uma vez definida a senha, você deverá digitá-la sempre que for executar um backup/restauração.

# Atualização do software do tablet

## Atualização do software do tablet

Esta utilidade permite a atualização do firmware do seu tablet diretamente da internet não sendo necessário ir até uma central de serviços autorizados.



Para mais informações sobre esta função, por favor visite



<http://www.lg.com/common/index.jsp> e selecione a região e o país.

Como a atualização do firmware requer toda a atenção do usuário durante o processo, atenção a todas as instruções e notas que aparecem a cada etapa do processo antes de continuar. Favor notar que remover o cabo USB ou a bateria do tablet durante o processo de atualização poderá causar sérios problemas ao seu aparelho.

## Atualização de software do tablet LG através da rede (OTA)

Esse recurso permite que você atualize o software do seu tablet para uma versão mais nova de maneira conveniente pela rede sem precisar de um cabo USB. Esse recurso só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma nova versão de software para o seu aparelho. Primeiramente, verifique a versão de software do seu tablet:

A partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Sobre o tablet** > **Informação sobre o software**.

Para atualizar o software do tablet, a partir da Tela inicial, toque **Aplicativos**  > **Ajustes/Ajustar**  > **Sobre o tablet** > **Centro de atualização** > **Atualização de software** > **Verificar agora para atualização**.

**NOTA:** A LG reserva o direito de disponibilizar atualizações somente para os modelos selecionados de acordo com seu próprio julgamento e não garante a disponibilidade da versão mais nova do software para todos os modelos de tablet.

As opções disponíveis podem variar de acordo com o software do seu aparelho.


**NOTA:** Seus dados pessoais, incluindo as informações sobre sua conta Google e outras contas, seus dados e configurações de sistema e aplicativos, aplicativos baixados e licença DRM - podem ser perdidos durante o processo de atualização do software de seu dispositivo. Por isso, a LG recomenda que você faça um backup dos seus dados pessoais antes de atualizar o software de seu tablet. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados pessoais.

# Acessórios

Acessórios disponíveis para o seu tablet. (Os itens podem ser opcionais de acordo com a região).

## Adaptador de viagem

Carregadores compatíveis:  
MCS-04BR



## Cabo de dados



### NOTA:

- Sempre utilize acessórios originais LG. A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
- Acessórios podem variar em diferentes regiões.

# Termo de garantia limitada

A LG fornece garantia limitada para o produto adquirido, juntamente com seus acessórios.

A garantia ora fornecida aplica-se somente aos produtos adquiridos no Brasil, dentro dos seguintes prazos, contados a partir da aquisição do produto:

- 1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LG concede mais:
  - a. 270 (duzentos e setenta) dias para o tablet;
  - b. 270 (duzentos e setenta) dias para carregadores de bateria;
  - c. 90 (noventa) dias para baterias.

Caso o produto ou seus acessórios apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e \*0800 707 5454 para as demais localidades (\*Somente chamadas originadas de telefone fixo), ou consultar o website da LG ([www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)) para obter informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas LG e o serviço LG Collect.

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

A Garantia limitada fornecida pela LG não cobre:

- 1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça, teclado, lentes, displays e demais componentes;
- 2) Danos decorrentes do uso indevido e/ou impróprio, em desacordo com o Manual de Instruções ou que não tenham sido originados ou causados por ação ou omissão da LG;

- 3) Danos causados por mau uso entendido como, mas não se limitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes, derramamento de líquidos e/ou alimentos, exposição à umidade ou a condições climáticas extremas, corrosão e oxidação no produto ou seus componentes;
- 4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado, danificado, apagado, alterado e/ou retirado;
- 5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que não são oficialmente credenciados pela LG como Assistência Técnica Autorizada;
- 6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da LG;
- 7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação ou rompimento de lacres e peças, ou que tenham sido danificados pela utilização de peças e componentes não originais LG;
- 8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo não autorizado, configurações não autorizadas, vírus ocasionados pelo acesso a sites da internet, entre outros.

**⚠️ Atenção:** A LG recomenda fortemente que, antes da realização de atualização do software ou da manutenção do produto, seja feito uma cópia de segurança dos dados, links e demais conteúdos que tenham sido embarcados através de download e que estejam gravados na memória, pois os mesmos poderão ser perdidos durante o procedimento de atualização ou reparo. Em caso de substituição do produto recomendamos o mesmo procedimento. A LG não poderá ser responsabilizada em qualquer hipótese pela perda, dano e/ou corrupção dos dados existentes no produto entregue para reparo, atualização de software ou substituição.

# Especificações técnicas

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-V700

- ▶ **Nome Técnico:** LG-V700
- ▶ **Dimensões:** 260,9 x 165,9 x 8,95 mm
- ▶ **Peso:** 523 g

O tablet LG modelo LG-V700 é compatível com a bateria: BL-T13.

**NOTA:** Para sua segurança, não retire a bateria incorporada ao produto. Caso necessite substituí-la, leve o tablet ao Serviço Autorizado LG mais próximo.

## RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



# Endereços

## ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangágua II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

\*0800 707 5454 Demais localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

[www.lge.com.br](http://www.lge.com.br)

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

[www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

## Rede autorizada de serviços

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



**LG**  
Life's Good

**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões  
Metropolitanas

\* **0800 707 5454** Demais  
Localidades

\* Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LGE.COM.BR**

---

**EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC**

# Solução de problemas

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do tablet. Alguns problemas requerem que você ligue para seu provedor de serviço, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

<b>Mensagem</b>	<b>Possíveis causas</b>	<b>Possíveis medidas corretivas</b>
Um aplicativo não pode ser configurado	Não suportado pelo aparelho ou necessário registro.	Verifique as configurações necessárias requeridas pelo aplicativo.
Impossível receber/ enviar fotos	Memória cheia.	Apague algumas imagens do tablet.
Os arquivos não abrem	Formato de arquivo não suportado.	Verifique os formatos de arquivos suportados pelo aparelho.
Sem som	Modo de vibração.	Verifique o estado das configurações do menu Som para ter certeza que você não está no modo vibratório ou silencioso.

<b>Mensagem</b>	<b>Possíveis causas</b>	<b>Possíveis medidas corretivas</b>
Erro no carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	Temperatura externa muito quente ou fria.	Certifique-se de que o tablet está carregando a uma temperatura normal.
	Problema no contato.	Verifique a conexão do carregador ao tablet.
	Sem tensão na rede elétrica.	Conecte o carregador em uma tomada diferente.
	Carregador com defeito.	Se o carregador estiver com excesso de aquecimento, substitua-o.
	Problema no carregador.	Utilize apenas acessórios originais da LG.

