

عربي

فارسی

FRANÇAIS
ENGLISH



LG
Life's Good

دليل المستخدم
راهنمای کاربر

Guide de l'utilisateur
User Guide

LG G2


دليل المستخدم

تعرفك ميزة *Do you know على الميزات الأساسية الجديدة للجيل الثاني. يتوفر هذا الدليل على الهاتف:

- 1 من الشاشة الرئيسية، مرر إلى اليسار حتى ترى شاشة Do you know.
- 2 اضغط على شاشة Do you know واضغط على كل ميزة للحصول على المعلومات.

* يتطلب اتصال بيانات.

** لإخفاء شاشة Do you know، اضغط على  <  < ضبط الشاشة الرئيسية > إلغاء تحديد Do you know؟.

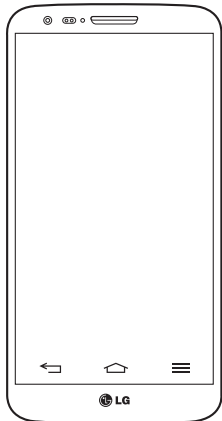

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على هاتف فعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلانم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

- 35..... Bluetooth
- 36..... مشاركة اتصال بيانات الهاتف
- 38..... Wi-Fi Direct
- 38..... استخدام SmartShare
- 40..... اتصالات الكمبيوتر بـ USB
- 41..... المكالمات
- 41..... إجراء مكالمة
- 41..... الاتصال بالأسماء
- 41..... الرد على مكالمة ورفضها
- 42..... ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة
- 42..... إجراء مكالمة ثانية
- 42..... عرض سجلات المكالمات
- 43..... إعدادات المكالمات
- 44..... الأسماء
- 44..... البحث عن اسم
- 44..... إضافة اسم جديد
- 44..... الاسماء المفضلة
- 45..... إنشاء مجموعة
- 46..... الرسائل
- 46..... إرسال رسالة
- 47..... المربع المترابط
- 47..... تغيير إعدادات الرسائل
- 48..... البريد الإلكتروني
- 48..... إدارة حساب بريد إلكتروني
- 48..... العمل مع مجلدات الحسابات
- 49..... إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
- 5..... إرشادات لاستخدام أمن وفعال
- 13..... ملاحظة هامة
- 19..... التعرف على الهاتف الخاص بك
- 19..... نظرة عامة حول الهاتف
- 21..... تثبيت بطاقة micro-USIM
- 22..... شحن الهاتف
- 23..... إقفال الشاشة وفتح قفلها
- 23..... تشغيل/إيقاف الشاشة
- 24..... سماعة رأس ستيريو مزودة بميكروفون
- 25..... Plug & Pop
- 26..... الشاشة الرئيسية الخاصة بك
- 26..... تلميح شاشة اللمس
- 27..... الشاشة الرئيسية
- 27..... الشاشة الرئيسية الموسعة
- 28..... تخصيص الشاشة الرئيسية
- 29..... العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا
- 29..... لوحة الإشعارات
- 30..... فتح لوحة الإشعارات
- 30..... رموز المؤشر على شريط الحالة
- 32..... لوحة المفاتيح على الشاشة
- 32..... إدخال الأحرف المشكّلة
- 33..... إعداد حساب Google
- 34..... الإتصال بالشبكات و الأجهزة
- 34..... Wi-Fi
- 34..... الإتصال بشبكات Wi-Fi
- تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة
- 34..... Wi-Fi

- 68..... تسجيل VuTalk قبل الاستخدام
- 68..... إعدادات VuTalk
- 69..... الاتصال مرئيًا بواسطة VuTalk
- 69..... LG SmartWorld
- كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك
- 69..... كيفية استخدام LG SmartWorld
- 70..... On-Screen Phone
- 70..... رموز On-Screen Phone
- 71..... On-Screen Phone ميزات
- كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي
- 71.....
- 72..... الوسائط المتعددة
- 72..... المعرض
- 72..... عرض الصور
- 73..... تشغيل ملفات الفيديو
- 73..... تحرير الصور
- 73..... حذف الصور/ملفات الفيديو
- 73..... ضبط كخلفية الشاشة
- 73..... مقاطع الفيديو
- 74..... تشغيل مقطع فيديو
- 75..... محرر الفيديو
- 76..... موسيقى
- 76..... إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك
- نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)
- 77..... تشغيل أغنية
- 77.....
- 50..... الكاميرا
- 50..... التعرف على محدد المنظر
- 51..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 52..... التقاط صورة سريعة
- 52..... استخدام وضع التقاط وتصفية
- 53..... استخدام وضع الكاميرا المزدوجة
- 53..... استخدام وضع لقطة التقاط الوقت
- 54..... بمجرد التقاط صورة
- 55..... من المعرض
- 55.....
- 56..... كاميرا الفيديو
- 56..... التعرف على محدد المنظر
- 57..... استخدام الإعدادات المتقدمة
- 58..... تسجيل فيديو سريع
- 58..... بعد تسجيل فيديو
- 59..... من المعرض
- 59..... ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
- 59..... استخدام تكبير/تصغير الصوت
- 60..... استخدام وضع التسجيل المزدوج
- 60..... استخدام وضع تكبير التعقب
- 60.....
- 61..... الوظيفة
- 61..... QuickMemo
- 62..... استخدام خيارات QuickMemo
- 62..... عرض QuickMemo المحفوظة
- 63..... QuickTranslator
- 64..... QSlide
- 65..... QuickRemote
- 66..... تكبير/تصغير لتعقب الدليل
- 67..... التكبير/التصغير الحي
- 68..... VuTalk

| | | | |
|----------|--------------------------------|---|------------------|
| 87..... | الإعدادات | 79..... | الأدوات المساعدة |
| 87..... | الشبكات | Slide aside (التبديل السريع من مهمة إلى | |
| 90..... | الصوت | أخرى باستخدام ثلاثة أصابع) | 79..... |
| 91..... | اعدادات الشاشة | وضع الضيف | 79..... |
| 94..... | عامة | ضبط المنبه | 79..... |
| 100..... | برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) | استخدام الحاسبة | 80..... |
| 103..... | تحديث برنامج الهاتف | إضافة حدث إلى التقويم | 80..... |
| 103..... | تحديث برنامج الهاتف | مسجل الصوت | 81..... |
| 105..... | حول دليل المستخدم هذا | تسجيل ملف صوتي أو صوت | 81..... |
| 105..... | حول دليل المستخدم هذا | إرسال التسجيل الصوتي | 81..... |
| 105..... | علامات تجارية | مدير المهام | 81..... |
| 106..... | DivX HD | مهام | 82..... |
| 106..... | Dolby Digital Plus | POLARIS Viewer 5 | 82..... |
| 107..... | الملحقات | Google+ | 83..... |
| 108..... | استكشاف الأخطاء وإصلاحها | بحث صوتي | 83..... |
| 111..... | الأسئلة الشائعة | التنزيلات | 83..... |
| | | الويب | 84..... |
| | | إنترنت | 84..... |
| | | استخدام شريط أدوات ويب | 84..... |
| | | عرض صفحات ويب | 84..... |
| | | فتح صفحة | 85..... |
| | | البحث في ويب باستخدام الصوت | 85..... |
| | | الإشارات المرجعية | 85..... |
| | | سجل | 85..... |
| | | استخدام المتصفح المنبثق | 85..... |
| | | Chrome | 86..... |
| | | عرض صفحات ويب | 86..... |
| | | فتح صفحة | 86..... |
| | | المزامنة مع الأجهزة الأخرى | 86..... |

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمة المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- تم تصميم طراز الهاتف المحمول هذا **LG G2** بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق والتي تتعلق بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
 - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
 - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
 - تبلغ أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي (SAR) لطرز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن 0.409 واط/كجم (10 جرامات) وعند الاستخدام على الجسم 0.470 واط/كجم (10 جرامات).

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- يفى هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علية حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته



استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.

- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- إذا تعرّض الهاتف للبلل، قم فوراً بفصل الطاقة عنه ليجف بشكل كامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يغيّر السائل في الهاتف المبلل لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دومًا تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنفلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر غاية في الأهمية خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.

- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم ملامسة البطارية لأغراض حادة الأطراف كأياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.
- لسلامتك، لا تزل البطارية المثبتة في المنتج.

بيان التوافق

تعلن LG Electronics بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج LG-D802 يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

ملاحظة: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المناسبة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com/> كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

القواعد التنظيمية والسلامة

انتقل إلى "إعدادات النظام < حول الهاتف > التنظيم و السلامة" للحصول على المعلومات التي تتعلق بالقواعد التنظيمية والسلامة

شركة ال جي للإلكترونيات – المشرق العربي

مجمع عصام الخطيب- شارع الاميرة بسمه
الطابق الثالث – عبدون

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



- 1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كاديوم أو رصاص 0.004%.
- 2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.




يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.

2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

ملاحظة: إذا ضغطت عن طريق الخطأ على مفتاح الطاقة/القفل أثناء تواجد الجهاز في جيبك، سيتم إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا بهدف توفير طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < البطارية.
- يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة. لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:
- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < البطارية < استخدام البطارية.
- يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلًا بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



تحذير



إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.



تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. اضغط على  <  < علامة التويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < إختار قفل الشاشة < النقش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل. تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النقش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

5. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لهيئته.



- 1 أوقف تشغيل الطاقة.
- 2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.
- 3 حرّر مفتاح الطاقة/القفل فقط عند عرض شعار LG، ثم اضغط فوراً وباستمرار على مفتاح الطاقة/القفل مجدداً.
- 4 عند عرض شاشة إعادة الضبط الكامل للشركة المصنعة، حرّر المفاتيح كافة.
- 5 اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للمتابعة، أو على أي من مفاتيح مستوى الصوت للإلغاء.
- 6 اضغط على مفتاح الطاقة/القفل مرة أخرى للتأكيد، أو على أي من مفاتيح مستوى الصوت للإلغاء.



في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وترخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.



6. فتح التطبيقات وتغييرها

يعدّ تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

- 1 المس باستمرار **مفتاح الشاشة الرئيسية** . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً.
- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الهاتف. احرص على الضغط على **مفتاح الرجوع**  للخروج من تطبيق بعد استخدامه.

- لإيقاف التطبيقات، اضغط على مدير المهام من قائمة التطبيقات الحديثة، ثم اضغط على علامة التثبيت إيقاف أو إيقاف الكل.
- لإزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، قم بتمرير معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على مسح الكل.

7. نقل الصور والموسيقى والفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 اضغط على  <  < علامة التثبيت التطبيقات <  الإعدادات < علامة التثبيت عامة < التخزين للتحقق من وسائط التخزين.
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 سيظهر حدد طريقة اتصال USB على شاشة الهاتف وحدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 4 افتح مجلد الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى التخزين ذو السعة الكبيرة على الكمبيوتر وتحويل الملفات من الكمبيوتر إلى مجلد الذاكرة الخاصة بالجهاز أو العكس.
- 5 بعد نقل الملفات، مرّر شريط الحالة لأسفل واضغط على تم توصيل USB وحدد شحن الهاتف من قائمة حدد طريقة اتصال USB.

8. حمل الهاتف بشكل رأسي

- احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.
- أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

9. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:
اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/الإيقاف لمدة 10 ثواني لإيقاف تشغيل الهاتف. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

10. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل الهاتف عن الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر أو إيقاف تشغيله إذ قد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء بالكمبيوتر.

11. وضع التحكم بمفتاح الجهاز

في حال كانت شاشة الهاتف تالفة أو مكسورة، يمكنك الرد على مكالمات واردة، أو إنهاء مكالمات، أو إيقاف منبه باستخدام مفاتيح الجهاز.

1 أوقف تشغيل الهاتف.

2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل وعلى مفاتيح مستوى الصوت في الوقت نفسه لأكثر من 6 ثواني للدخول إلى وضع التحكم بمفتاح الجهاز.

3 اضغط على مفاتيح مستوى الصوت للتمرير إلى الخيار المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للتأكيد.

• الرد على مكالمات: اضغط على مفاتيح مستوى الصوت في الوقت نفسه.

• إنهاء مكالمات: اضغط على مفتاح الطاقة/القفل أثناء المكالمات.

• إيقاف منبه: عندما يُصدر المنبه رنيناً، اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت أو مفتاح خفض مستوى الصوت لإيقاف المنبه.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم هاتفك مع زجاج شاشة مكسور، يمكن لهاتفك أن يتضرر أكثر، أو يمكن لذلك أن يؤدي إلى إصابتك. احرص على زيارة مركز الخدمة المعتمد من LG ليتم إصلاح هاتفك.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

نظرة عامة حول الهاتف




ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإفغال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

تحذير ⚠

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

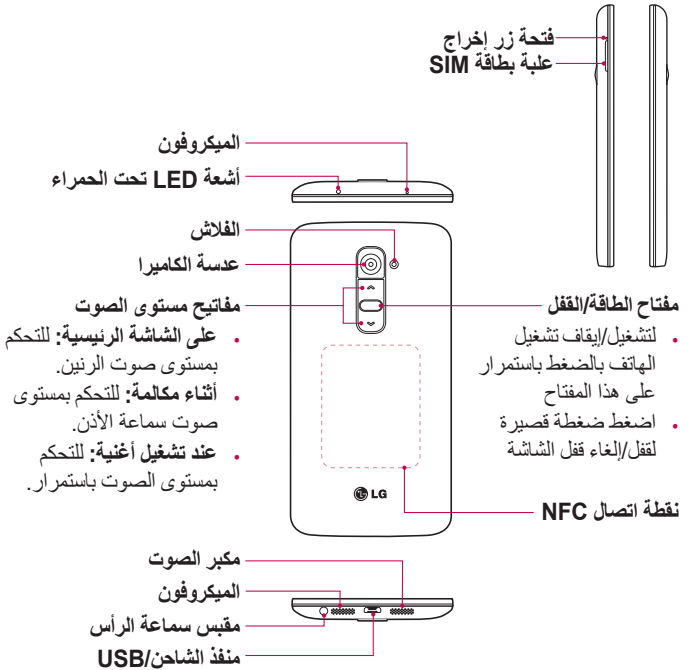

تحذير


- يتضمن هذا الجزء حجرة البطارية. يُرجى عدم فتح الغطاء الخلفي.
- احرص على عدم تلف نقطة توصيل NFC بالهاتف، والتي تعد جزءاً من هوائي NFC.

تثبيت بطاقة micro-USIM

قبل بدء استكشاف هاتفك الجديد، يمكنك إدراج بطاقة micro-USIM. إن زر الإخراج هو عبارة عن فتحة مستديرة صغيرة تقع فوق باب العلبة مباشرة. لتثبيت بطاقة micro-USIM الجديدة:

- 1 أدخل أداة إخراج بطاقة micro-USIM المزودة مع الهاتف (أو دبوس رفيع) في فتحة زر الإخراج وادفع بلطف ولكن بإحكام حتى تخرج العلبة من مكانها.
- 2 أزل العلبة ثم ضع بطاقة micro-USIM داخلها، مع توجيه الملامسات نحو الخارج والزاوية المائلة أو المقصودة إلى اليمين. ثمة طريقة واحدة لإدخال البطاقة بطريقة محكمة في العلبة.
- 3 أعد وضع العلبة بعناية في الفتحة وادفعها بلطف لتستقر في مكانها في الهاتف.

ملاحظة: تأكد من توجيه ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة نحو الأسفل.

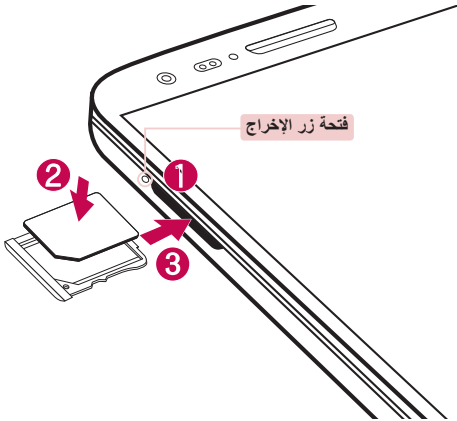

التعرّف على الهاتف الخاص بك


شحن الهاتف

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.

تحذير ⚠️

استخدم الشواحن والبطاريات والكيبيلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبيلات غير معتمدة، قد يسبب هذا بظنًا في شحن البطارية أو قد يؤدي إلى ظهور رسالة منبقة تتعلق بالشحن البطيء أو يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق ضرر بالجهاز، وتجدر الإشارة إلى أن كل تلك الأمور لا يغطيها الضمان.

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

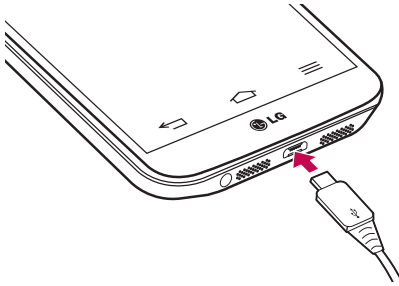

ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية. عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** لقفل الهاتف.



في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل**. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك قفل الشاشة أو إلغاء قفلها بمجرد الضغط مرتين عليها.

لتنشيط ميزة تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < إيمانات.

2 ضع علامة اختيار على تشغيل/إيقاف الشاشة.


اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإقفال الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة. يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.

سماعة رأس ستيريو مزودة بميكروفون


عند توصيل سماعة الرأس، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى أو الفيديو بفضل صوت ستيريو والتبديل بسهولة بين الموسيقى/الفيديو والرّد على المكالمات وإنهائها.

> الجهة الأمامية <




- لمكالمة واردة، اضغط لتلقي مكالمة أو إنهائها.
- عند الاستماع إلى الموسيقى، اضغط لإيقاف التشغيل أو استئنافه. اضغط مرتين لتشغيل المسار التالي.

> الجهة الخلفية <




1 قم بتوصيل سماعات الرأس كما هو مبين أدناه.

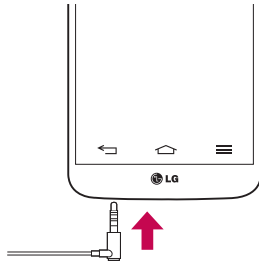

2 عندئذ يتم عرض لوحة التطبيقات، وستتمكن من تحديد تطبيق لتشغيله.

ملاحظة: يمكنك تعديل التطبيقات لعرضها على اللوحة وضبطها على عدم إظهار لوحة التطبيقات. يرجى مراجعة < إضافي >.

3 إذا وردت مكالمة عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف، اضغط على  للرد على المكالمة.

4 لإنهاء المكالمة، اضغط على  مجدداً.




Plug & Pop

تسمح لك ميزة Plug & Pop باختيار تطبيقات بسرعة لاستخدامها عند توصيل سماعة أذن أو جهاز أثناء التنقل، مثل فأرة أو لوحة مفاتيح.

1 قم بتوصيل سماعة أذن أو جهاز أثناء التنقل (OTG) (مثل فأرة أو لوحة مفاتيح، الخ).

2 عندئذ يتم عرض لوحة التطبيقات، وستتمكن من تحديد تطبيق لتشغيله.

ملاحظة: يمكنك تعديل التطبيقات لعرضها على اللوحة وضبطها على عدم إظهار لوحة التطبيقات.

◀ اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < إضافي < وحدة تخزين USB أو سماعة أذن.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

الضغط أو اللمس – اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

اللمس باستمرار – المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لإسم ما، المس باستمرار الإسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

السحب – المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

التمرير أو التحريك – للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجنب سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط مرتين – اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلانم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.


التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين – استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط، أو عند استعراض الصور.

تدوير الشاشة – من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة، فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية نقطة البداية لتشغيل العديد من التطبيقات والوظائف، وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فورياً إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

شريط الحالة

لإظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

عنصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسّعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.

مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

مساحة المفتاح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

مفاتيح اللمس الأمامية



الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية لتوفير مساحة أكبر من أجل إضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها. ◀ مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تخصيص الشاشة الرئيسية


يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو عناصر واجهة استخدام أو تغيير الخلفيات.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. سوف ترى بعد ذلك العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
- 3 اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة رمز عن الشاشة الرئيسية


- ◀ الشاشة الرئيسية < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته < اسحبه إلى .

إضافة تطبيق مثل مفتاح سريع


- ◀ من قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. يمكن إضافة ما يصل إلى 7 تطبيقات.

إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع



- ◀ المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

ملاحظة: يتعدّر إزالة مفتاح التطبيقات .

لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية


- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل  في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغييرات.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

- 1 المس باستمرار . ستظهر الشاشة إطارًا منبثقًا يتضمن رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا.
- 2 اضغط على رمز لفتح التطبيق. أو اضغط على  للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

- تعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية أثناء تلقيك مكالمة مثلاً.
- عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار أما رموز النظام مثل Wi-Fi أو قوة البطارية فتظهر على اليمين.
- ملاحظة:** قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

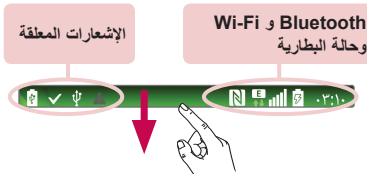


الشاشة الرئيسية الخاصة بك


فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

مساحة التبديل السريع

اضغط على كل مفتاح تبديل سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله.
المس باستمرار المفتاح للوصول إلى قائمة إعدادات الوظيفة.
لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل، حرّك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على  لإزالة مفاتيح التبديل أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

تطبيقات QSlide

اضغط على تطبيق QSlide لفتحه كإطار صغير على الشاشة.
اضغط على  لإزالة تطبيقات QSlide أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

اضغط لمسح الإشعارات كافة.

الإشعارات

تم إدراج كل إشعار من الإشعارات الحالية مع وصف موجز.
اضغط على إشعار لعرضه.

لإغلاق لوحة الإشعارات، المس علامة التثبيت واسحبها إلى أعلى الشاشة.



رموز المؤشر على شريط الحالة




تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

| الوصف | الرمز | الوصف | الرمز |
|---|-------|----------------------------------|-------|
| تم إسكات الرنين | | لم يتم إدخال بطاقة SIM | |
| وضع الاهتزاز قيد التشغيل | | لا يوجد إشارة شبكة متوفرة | |
| البطارية مشحونة بشكل كامل | | وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل | |
| جاري شحن البطارية | | متصل بشبكة Wi-Fi | |
| الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كيبيل USB | | سماعة الرأس السلكية متصلة | |
| تنزيل البيانات | | مكالمة جارية | |
| تحميل البيانات | | مكالمات لم يرد عليها | |
| GPS قيد التشغيل | | Bluetooth قيد التشغيل | |
| تتم مزامنة البيانات | | NFC قيد التشغيل | |
| تتوفر رسالة Gmail جديدة | | تحذير النظام | |
| تتوفر رسالة Hangouts جديدة | | تم تعيين منبه | |
| اختيار أسلوب الإدخال | | يتوفر بريد صوتي جديد | |
| مشاركة محتويات DLNA | | رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة | |

الشاشة الرئيسية الخاصة بك




| | | | |
|----------------------|---|---|---|
| تتشغيل الموسيقى DLNA |  | يتم تشغيل أغنية حاليًا |  |
| | | نقطة اتصال الهاتف المحمول الفعالة نشطة |  |

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.  اضغط للتحديد إلى لوحة مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح الرموز.  اضغط للتبديل إلى وضع الكتابة اليدوية. 

 اضغط لإدخال مسافة.

 اضغط لإدخال سطر جديد.

 اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار مفتاح الحرف "a" حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر أحرفًا من لغات مختلفة. ثم حدد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
أو
 - المس  <  < علامة التبويب التطبيقات < حدد تطبيق Google، مثل Gmail < حدد جديد لإنشاء حساب جديد.
- إذا كان لديك حساب Google، اضغط على **حالي** وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم اضغط على .
- عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.
- تتم مزامنة الأسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

يفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

الإتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو نقطة فعالة. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الإتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادراً على الإتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على إيقاف التشغيل، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضبط Wi-Fi على تشغيل لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
 - كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 اضغط على شبكة للاتصال بها.
 - إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

Bluetooth

يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < ضبط Bluetooth على تشغيل.
- 2 اضغط على القائمة Bluetooth مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل جهازك مرئياً والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. الآن اضغط على البحث عن أجهزة لعرض الأجهزة في نطاق Bluetooth.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصاً سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيتطلب منك إدخاله.

الإتصال بالشبكات و الأجهزة

إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية


- 1 حدد ملفاً أو عنصراً، مثل إسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.
- 2 حدد خياراً لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < ضبط Bluetooth على تشغيل.
- 2 اضغط مجدداً على قائمة Bluetooth وضع علامة على مربع الاختيار في أعلى الشاشة ليكون الجهاز مرئياً للأجهزة الأخرى.

ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون فيها جهازك مرئياً، اضغط على  < الوقت المستقطع للروية.

3 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

- إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.
- عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.
- للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة اتصال Wi-Fi فعالة ومحمولة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة تبويب الشبكات < الاتصال والشبكات < نقطة Wi-Fi المحمولة.
- 2 أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة <http://www.android.com/tether>.

لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < الاتصال والشبكات < نقطة Wi-Fi المحمولة.
- 2 اضغط على قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi .
 - يُفتح مربع حوار قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi.
 - يمكنك تغيير SSID الخاص بالشبكة (اسم الشبكة) الذي يظهر على شاشات الأجهزة الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
 - كما يمكنك الضغط على قائمة الحماية لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقًا (PSK).
 - إذا لمست خيار الحماية WPA2 PSK، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط بدون حماية في القائمة الحماية لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.
- 3 اضغط على حفظ.

انتباه! إذا قمت بضبط خيار الحماية ك بدون حماية، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلًا عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطًا.

Wi-Fi Direct

يعتمد Wi-Fi Direct الإتصال المباشر بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون نقطة وصول. بسبب استهلاك Wi-Fi direct لمستوى عالٍ من طاقة البطارية، يوصى بتوصيل الهاتف في مقبس كهربائي أثناء استخدام ميزة Wi-Fi Direct. تحقق من شبكة Wi-Fi و Wi-Fi Direct مسبقاً وتأكد من أن المستخدمين متصلون بالشبكة نفسها.

لتشغيل Wi-Fi Direct:

- 1 اضغط على مفتاح القائمة  < إعدادات النظام < اضغط على الشبكات < Wi-Fi.
- 2 اضغط على مفتاح القائمة  < Wi-Fi Direct.
- 3 حدد جهازاً للاتصال به من قائمة الأجهزة التي تم مسحها.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية. يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة. يمكنك الاستمتاع بميزة SmartShare في المعرض والموسيقى والفيديو و POLARIS Viewer 5.

- 1 على المحتوى الذي تريد تشغيله أو نقلها، اضغط على .
- 2 اضغط على **Play** أو **Beam** في مربع الحوار.
- **Play**: يمكنك تشغيل المحتوى عبر التلفزيون، ومكبر صوت Bluetooth، الخ.
- **Beam**: يمكنك إرسال المحتوى إلى أجهزة Bluetooth أو الهواتف وأجهزة الكمبيوتر اللوحي من LG التي تعتمد SmartShare Beam*.
- *ينقل SmartShare Beam محتويات الوسائط عبر Wi-Fi Direct بسرعة.
- 3 اضغط على الجهاز للتشغيل أو التلقي على القائمة.
- في حال لم يكن الجهاز على القائمة، احرص على تشغيل Wi-Fi أو Wi-Fi Direct أو اتصال Bluetooth على الجهاز. ثم اضغط على إعادة التفتحص.
- 4 اضغط على إرسال.

للاستماع بمحتوى من الأجهزة المجاورة مثل جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول على هاتفك

1 لإنشاء اتصال بين الأجهزة المجاورة والهاتف، اضغط على الأجهزة المجاورة في تطبيق المعرض أو الموسيقى أو الفيديو كما موضح أدناه.

<الفيديو>

<الموسيقى>

<المعرض>



• احرص على اتصال هاتفك والأجهزة المجاورة بشبكة Wi-Fi نفسها.

• احرص على تشغيل ميزة DLNA على الجهاز القريب.

2 اضغط على الجهاز للاتصال.

إذا لم يكن الجهاز مدرجًا على القائمة، اضغط على بحث عن الأجهزة القريبة.

بعد الاتصال، يمكنك الاستماع بتشغيل المحتويات من الجهاز القريب على هاتفك.

اتصالات الكمبيوتر بكيبيل USB

تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كيبيل USB في أوضاع اتصال USB.

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع ذاكرة تخزين USB كبيرة السعة

1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كيبيل USB.

2 إذا لم تتم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً. اختر إعدادات النظام < علامة التبويب عامة < إتصال PC < حدد طريقة اتصال USB ، ثم حدد مزامنة الوسائط (MTP).

3 يمكنك الآن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

1 استخدم كيبيل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.

2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.

3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).

5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.





6 ابدأ المزامنة.


• يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

| العناصر | المطلب |
|---------------------------|---|
| برنامج التشغيل | Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى |
| إصدار Window Media Player | إصدار Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى |



• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

إجراء مكالمة



- 1 اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالاسماء

- 1 اضغط على  لفتح الاسماء.
- 2 مرّر عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الإسم المطلوب الاتصال به عن طريق الضغط على بحث في الأسماء.
- 3 في القائمة، اضغط على  الذي تريد الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.
- مرر رمز الرفض برسالة من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة.








تلميح! الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعاً باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجهة الخلفية من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية


- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على **مفتاح القائمة**  < إضافة مكالمة واطلب الرقم. يمكنك أيضاً الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثاً من خلال الضغط على  أو يمكنك البحث عن الاسماء من خلال الضغط على  وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به.
- 2 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على  دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على **إنهاء** أو  ومرّر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز **إنهاء المكالمة** .

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، اضغط على  واختر علامة التبويب **السجلات** . يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على **مفتاح القائمة** )، ثم اضغط على **حذف الكل** لحذف جميع العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات


يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

- 1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- 2 اضغط على .
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.




يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

- 1 اضغط على  لفتح الاسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وادخل الإسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  و ادخل رقم الإسم الجديد ثم اضغط على مفتاح القائمة . اضغط على إضافة إلى الأسماء < إسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الإسم الجديد، اضغط على منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو إختار من المعرض.
- 3 حدد نوع الإسم عبر لمس .
- 4 اضغط على فئة معلومات الإسم وادخل تفاصيل الإسم الخاص بك.
- 5 اضغط على حفظ.



الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على إسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة التي تقع على يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب  واختر اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء التي تقع على الزاوية اليسرى من الاسم. يصبح لون النجمة رماديًا ويتم إزالة الاسم من المفضلة.



إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على المجموعات و على مفتاح القائمة . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً ضبط نغمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثاً.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.


ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.


يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسم أو رقم الإسم في حقل إلى. بمجرد إدخال الإسم المطلوب، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من إسم واحد.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.

- 3 اضغط على الحقل اكتب رسالة وابدأ بإنشاء الرسالة.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسالة سريعة و إدخال رمز تعبيرى و إرسال جدول و إضافة موضوع و تجاهل.

تلميح! يمكنك الضغط على الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

تحذير:


- قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرّفة مسبقاً، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.

- اضغط على رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية، واضغط على  ثم على الإعدادات.





يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 و IMAP و Exchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني




في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد الضبط الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صناديق الوارد لديك.





لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات <  إضافة حساب.



لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < اضغط على  < إزالة حساب < حدد الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.





العمل مع مجلدات الحسابات

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  وحدد المجلدات.

لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على .
- 2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على  لإضافة نسخة/نسخة مخفية واضغط على  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.
- 5 اضغط على .

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

مع كاميرا الهاتف التي تعمل بتقنية OIS (المثبت البصري للصور)، يمكنك التقاط صورة أوضح عبر إزالة اهتزاز الجسم. تمكّنك ميزة AF (التركيز التلقائي) المتعددة النقاط من الحصول على صورة طبيعية وأكثر وضوحاً حتى لو لم تكن الكائنات متواجدة في الوسط. لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.



التعرّف على محدّد المنظر



- 1 الفلاش – اختر من بين إيقاف تشغيل  وتشغيل  وتلقائي .
- 2 تبديل الكاميرا – للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والأمامية.
- 3 وضع اللقطة – اختر من بين عادي أو وضع التقاط وتصفية أو النغمة الديناميكية (HDR) أو بانوراما أو بانوراما VR أو صور متلاحقة أو لقطة جميلة أو الكاميرا المزدوجة أو لقطة التقاط الوقت أو التلقائي الذكي أو الرياضة أو ليلاً.
- 4 الإعدادات – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 وضع الفيديو – اضغط على هذا الرمز ومزّره لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 6 زر الالتقاط
- 7 المعرض – اضغط على هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.

ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على .


| | |
|--|---|
| لالتقاط صورة قل كلمة من الكلمات التالية: Cheese أو Smile أو Kimchi أو LG. |  |
| يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل في الصورة والتحكم فيه. |  |
| اضغط لتحديد وضع التركيز. |  |
| لتحديد حجم الصورة، إذا اخترت حجم الصورة عالياً، سيزيد حجم الملف، ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة. | W10M |
| يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، بقدر ما تكون الكاميرا حساسة. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً. |  |
| لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة. |  |
| لتطبيق تأثيرات فنية على الصور. |  |
| لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة. |  |
| قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حال تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة. |  |
| ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون وظيفة GPS نشطة. | |
| لتحديد صوت الالتقاط. |  |
| اضبط مفتاح مستوى الصوت إذا كنت ترغب في استخدامه للالتقاط أو التكبير. |  |
| افتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما. |  |



تلميح!






- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى وضعها الافتراضي، مثل موازنة الأبيض، وتأثير الألوان، والمؤقت ووضع اللقطة. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، سيتم عرض معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا، وصوّب العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 2 ستظهر مربعات التركيز على الهدف في وسط شاشة محدد المنظر. يمكنك أيضًا الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز على هذه النقطة.
- 3 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.
- 4 اضغط على  لالتقاط الصورة.

إستخدام وضع إلتقاط وتصفية

تسمح هذه الميزة للكاميرا بتحديد الكائنات التي قد لا ترغب بوجودها في صورتك. بعد التقاط الصورة، اضغط على كائن محدد* لإزالته، ثم احفظ الصورة.




- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
 - 2 اضغط على  <  **الوضع** <  **إلتقاط وتصفية**.
 - 3 اضغط على  لالتقاط صورة.
 - 4 اضغط على أي من الكائنات المحددة لإزالتها من الصورة، ثم اضغط على .
- * عند التقاط صورة، يتم إظهار الكائنات المتحركة كخطوط متقطعة.

ملاحظات





- التقط صورة بعد تثبيت الكاميرا في مكان واحد.
- إذا كان لون الكائن مشابهًا للون الخلفية، فقد يتم التقاط جزء منه فقط أو قد يكون من الصعب محوه.
- إذا كان الكائن المتحرك صغيرًا جدًا أو كبيرًا جدًا، قد يكون من الصعب محوه.
- إذا كان الكائن يتحرك بشكل بسيط جدًا، قد لا يتم رصده.

استخدام وضع الكاميرا المزدوجة


يسمح لك بالتقاط صورة مستخدمًا الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه ودمجها ضمن صورة واحدة.

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 اضغط على  <  الكاميرا المزدوجة.
- 3 يظهر مربع صغير لمحدد المنظر على الشاشة الرئيسية لمحدد المنظر. قم بإعداد لقطتك.
 - اسحب محدد المنظر الصغير لنقله إلى الموقع المطلوب في اللقطة.
 - المس باستمرار محدد المنظر الصغير لتغيير حجمه، إذا لزم الأمر.
 - اضغط على محدد المنظر الصغير لتبديل العدسات بين محدد المنظر الرئيسي ومحدد المنظر الصغير.
- 4 اضغط على  لالتقاط الصورة المدمجة.

استخدام وضع لقطة التقاط الوقت





- لضبط الكاميرا لالتقاط الصور المفقودة من خلال التقاط خمسة صور متتابعة قبل الضغط على .
- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
 - 2 اضغط على  <  لقطة التقاط الوقت.
 - 3 اضغط على  لالتقاط صورة.

4 لمشاهدة الصور قبل التقاط الصورة، اضغط على الصورة المصغرة في الجزء السفلي من شاشة الكاميرا.

5 حدد الصور التي تريد الاحتفاظ بها، ثم اضغط على  في أعلى الشاشة.

بمجرد التقاط صورة

أنقر على أيقونة المعرض لعرض اخر صورة قمت بالتقاطها.

| | |
|--|---|
| اضغط لمشاركة الصورة باستخدام وظيفة SmartShare . |  |
| اضغط للتقاط صورة أخرى على الفور. |  |
| اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. |  |
| اضغط لحذف الصورة. |  |

تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فيمكنك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التحوال.

اضغط على مفتاح القائمة  لفتح جميع الخيارات المتقدمة.

ضبط الصورة ك - اضغط لاستخدام الصورة ك صورة اسم أو خلفية شاشة رئيسية أو خلفية شاشة الإقفال أو خلفية.

نقل - اضغط لنقل الصورة إلى موضع آخر.


نسخ - اضغط لنسخ الصورة المحددة وحفظها في ألبوم آخر.

النسخ إلى **Clip Tray** - اضغط لنسخ الصورة إلى Clip tray وتخزينها.

إعادة تسمية - اضغط لتعديل اسم الصورة المحددة.




تدوير لليساار/اليمين – لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.
اقتصاص – اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.
تحرير – عرض الصورة وتعديلها.
عرض الشرائح – عرض الصور في المجلد الحالي بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.
إضافة موقع – لإضافة معلومات حول الموقع.
التفاصيل – لمعرفة المزيد من المعلومات حول الملف.

من المعرض

- اضغط على  المعرض وحدد الكاميرا.
- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.
 - للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك إصبعك مباعداً بينهما للتكبير).

التعرّف على محدّد المنظر



- 1 الفلاش – اختر من بين إيقاف تشغيل  وتشغيل  وتلقائي .
- 2 تبديل الكاميرا – للتبديل بين عدسة الكاميرا الموجهة للخلف وتلك الموجهة للأمام.
- 3 وضع التسجيل – اختر من بين عادي أو مؤثرات حيّة أو التسجيل المزدوج أو تكبير التعقب.
- 4 الإعدادات – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 وضع الكاميرا – اضغط على هذا الرمز ومرره لأعلى للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 6 بدء التسجيل
- 7 المعرض – اضغط على هذا الخيار لعرض آخر فيديو قمت بالتقاطه. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة من وضع الفيديو.

تلميح!

أثناء تسجيل فيديو، ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما لاستخدام وظيفة التصغير.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة كافة.

اضغط لتشغيل ميزة تكبير/تصغير الصوت. يمكنك فقط تسجيل الصوت الذي تريده بوضوح وبصوت عالٍ. بعد تشغيل هذه الميزة، ركّز على الهدف الذي تريد تكبيره أو تصغيره داخل الدائرة الزرقاء. لتكبير الأصوات كما المشاهد، ضم إصبعك على الشاشة.



ملاحظات

- متوفر في العرض الأفقي فقط.
- لا تغطي الميكروفونات الموجودة على الجانبين.

اضغط لضبط حجم الفيديو الذي تسجله (بالكسل).



لتحديد مقدار ضوء الشمس الذي يدخل إلى العدسة والتحكم به. مرّر مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه العلامة “-“ للحصول على فيديو أقل سطوعاً أو باتجاه العلامة “+“ للحصول على فيديو أكثر سطوعاً.



لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.



اختر درجة اللون التي ستستخدمها للعرض الجديد.



قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف.



اضبط مفتاح مستوى الصوت بغض النظر عما إذا كنت ترغب في استخدامه للتسجيل أو التكبير.





لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما.



لاستعادة إعدادات الكاميرا الافتراضية كافة.



تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا ومرّر الزر وضع الفيديو.
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 مع حمل الهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 يسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 6 اضغط على  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

تلميح!

- اضغط لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.
- اضغط للتوقف مؤقتاً أثناء تسجيل فيديو.



بعد تسجيل فيديو

انقر على أيقونة المعرض لعرض اخر فيديو إنتقظته.

| | |
|---|---|
| اضغط لمشاركة الفيديو باستخدام وظيفة SmartShare. |  |
| اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور. |  |
| اضغط لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. |  |
| اضغط لحذف الفيديو. |  |

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

من المعرض





اضغط على  المعرض وحدد الكاميرا. اضغط على  رمز تشغيل الفيديو لتشغيل الفيديو.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجهة الخلفية من الهاتف.

استخدام تكبير/تصغير الصوت

يُركّز تسجيل الصوت على منطقة معينة من اختيارك. تجدر الإشارة إلى أن هذا سيزيد ذلك من حساسية الميكروفون ويحدّ من التشويش في الخلفية.





- 1 افتح تطبيق الكاميرا وانتقل إلى وضع الفيديو
- 2 اضغط على  <  تكبير/تصغير الصوت وحدد تشغيل.
- 3 اضغط على مساحة فارغة في محدد المنظر لإغلاق الإطار المنبثق للضبط.
- 4 أمسك الهاتف بشكل أفقي واضغط على  لبدء التسجيل.
- 5 ركّز على الهدف الذي تريد تكبيره داخل الدائرة الزرقاء. ثم اجمع إصبعيك للتكبير من أجل زيادة حساسية الصوت وتخفيف التشويش.
- 6 اضغط  لإيقاف التسجيل.

ملاحظات

- لا تغطي الميكروفونات الموجودة على الجوانب أثناء استخدام هذه الميزة.
- عليك التسجيل باعتماد الاتجاه الأفقي لاستخدام هذه الوظيفة.





استخدام وضع التسجيل المزدوج

يسمح لك بتسجيل مقاطع الفيديو مستخدمًا الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، ودمجها ضمن تسجيل واحد.

- 1 افتح تطبيق الكاميرا وانتقل إلى وضع الفيديو
- 2 اضغط على  <  التسجيل المزدوج.
- 3 يظهر مربع صغير لمحدد المنظر على الشاشة الرئيسية لمحدد المنظر. قم بإعداد لقطتك.
 - اسحب محدد المنظر الصغير لنقله إلى الموقع المطلوب في اللقطة.
 - المس باستمرار محدد المنظر الصغير لتغيير حجمه، إذا لزم الأمر.
 - اضغط على محدد المنظر الصغير لتبديل العدسات بين محدد المنظر الرئيسي ومحدد المنظر الصغير.
- 4 اضغط على  لبدء التسجيل المزدوج.
- 5 اضغط  لإيقاف التسجيل المزدوج.

استخدام وضع تكبير التعقب

يسمح لك بتحديد منطقة من التسجيل للتركيز عليها وتكبيرها. يمكنك ضبط المنطقة قبل التسجيل، ثم نقلها أثناء التسجيل كما تقتضي الحاجة.

- 1 افتح تطبيق الكاميرا وانتقل إلى وضع الفيديو
- 2 اضغط على  <  تكبير التعقب.
- 3 اسحب عدسة التكبير إلى المنطقة لتكبيرها. تُظهر الشاشة الصغيرة التركيز المحدد في شاشة عرض كبيرة.
- 4 اضغط على  لبدء التسجيل المزدوج.
- أثناء التسجيل، يمكنك نقل الشاشة الصغيرة. المسها واسحبها إلى الموقع المطلوب.
- 5 اضغط  لإيقاف التسجيل.



QuickMemo

تسمح لك وظيفة **QuickMemo** بإنشاء مذكرات والتقاط لقطات شاشة. التقط الشاشة، وارسم عليها وتشاركها مع العائلة والأصدقاء مع وظيفة QuickMemo.


1 (أثناء إيقاف تشغيل الشاشة) اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت.



أو

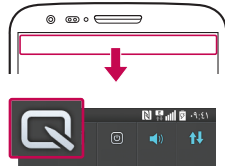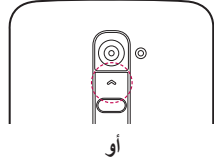
اضغط على شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على .

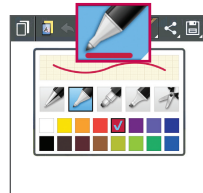

2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، واللون، والممحاة وأنشئ مذكرة.





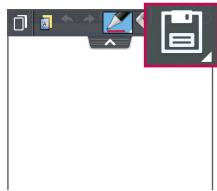




3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية. للخروج من وظيفة QuickMemo في أي وقت، اضغط على .



ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام QuickMemo. لا تستخدم أظافر.

استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات QuickMenu بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo.

| | |
|--|---|
| اضغط للحفاظ على وظيفة QuickMemo الحالية كترابك نص على الشاشة واستمر باستخدام الهاتف. |  |
| لتحديد استخدام خلفية الشاشة أم لا. |  |
| التراجع أو الإعادة. |  |
| لتحديد نوع القلم واللون. |  |
| لمسح المذكرة التي أنشأتها. |  |
| اضغط لمشاركة المذكرة مع الآخرين عبر أي من التطبيقات المتوفرة. |  |
| لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض أو دفتر المذكرات. |  |


عرض QuickMemo المحفوظة

اضغط على دفتر المذكرات/المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.

QuickTranslator

ما عليك إلا توجيه كاميرا الهاتف الذكي نحو الجملة الأجنبية التي تريد فهمها. يمكنك الحصول على ترجمة فورية في أي مكان وفي أي وقت.
يمكنك شراء قواميس إضافية للترجمة في وضع عدم الاتصال من Google Play سو ق.

- 1 اللغة الرئيسية.
- 2 اللغة الهدف.
- 3 ترجمة كلمة.
- 4 ترجمة جملة.
- 5 ترجمة فقرة.
- 6 الإعدادات.

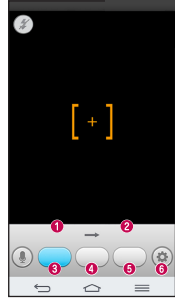





- 1 اضغط على < < علامة التبويب التطبيقات < QuickTranslator.
- 2 اضغط على كلمة أو خط أو فقرة.
- 3 اضغط على اللغة المطلوبة وحددها.
- 4 أمسك الهاتف باتجاه الهدف الذي تريد ترجمته لبضع ثوان.


ملاحظة: يتوفر قاموس واحد فقط مجانًا. يجب شراء القواميس الإضافية. يرجى تحديد القاموس الذي تريد تثبيته كقاموس مجاني من القائمة أدناه.

ملاحظة: قد يكون هناك اختلاف في معدل التعرف استنادًا إلى الحجم والخط واللون والسطوع وزاوية الأحرف التي تحتاج إلى ترجمة.

من أي شاشة، أحضر مفكرة وتقويم وغيرها كنافذة في الشاشة.

| | | |
|--|---|---|
| اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل. |  | 1 |
| اضغط لضبط مستوى الشفافية. |  | 2 |
| اضغط لإنهاء وظيفة QSlide. |  | 3 |
| اضغط لضبط الحجم. |  | 4 |




- 1 المس شريط الحالة ومرّره لأسفل < اضغط على تطبيقات QSlide أو أثناء استخدام التطبيقات التي تعتمد وظيفة QSlide، اضغط على . سيتم عرض الوظيفة بشكل مستمر كإطار صغير على الشاشة.
- 2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضًا استخدام الشاشة ضمن النوافذ الصغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل.

ملاحظة: يمكن أن تدعم وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.


QuickRemote

تحوّل QuickRemote هاتفك إلى وحدة تحكم عن بُعد شاملة للتلفاز التلفزيونيون جهاز الإستقبال و الصوت و مشغلات DVD/Blu-ray و المكيف و العارض.

1 اضغط على شريط الحالة ومرّره لأسفل واضغط على  < أضيف جهاز تحكم عن بعد.

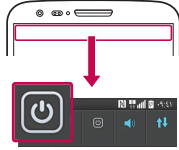

أو
اضغط على  < علامة التبيوب التطبيقات < 


QuickRemote < اضغط على .

2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (الأجهزة).



3 المس شريط الحالة ومرّره لأسفل واستخدم وظائف QuickRemote.




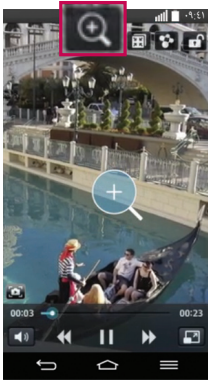
اضغط على  مفتاح القائمة لتحرير الإسم البعيد والتعلم عن بعد والانتقال عن بعد وحذف جهاز تحكم عن بعد وتحرير الغرفة والإعدادات، والمساعدة.

ملاحظة: تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة ذاتها كالإشارات ما دون الحمراء (IR) لوحدة تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في أعلى الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

تكبير/تصغير لتعقب الدليل

عند تشغيل فيديو، يمكنك تكبير كائن أثناء تتبعه.

- 1 عند تشغيل فيديو، اضغط على .
- 2 المس عدسة التكبير واسحبها إلى الكائن الذي تريد تتبعه.




ملاحظة: قد لا يتوفر تكبير/تصغير لتعقب الدليل إذا كان الكائن يتحرك بسرعة جداً أو إذا خرج من نطاق الشاشة.

التكبير/التصغير الحي

تتيح لك وظيفة التكبير/التصغير الحي تكبير الجزء الجاري تشغيله من الفيديو أو تصغيره ليظهر الجزء المطلوب أكبر أو أصغر.
عند عرض فيديو، استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تضم فيها طرفي الإصبعين أو تبعهما للتصغير أو التكبير.

ملاحظة:

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيسر من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط سطوع الشاشة.
- عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- أثناء تشغيل فيديو، مرّر الشاشة لليسار أو اليمين لإرجاع التسجيل أو تقديمه بسرعة.
- لا تضغط بقوة، فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.

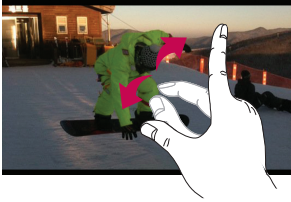




مع ميزة VuTalk، يمكنك تشارك ملاحظات تفاعلية وأكثر إبداعًا مع الطرف الآخر. إن الاتصال المرئي ممكن أثناء مشاركة معاينة صورة أو خريطة أو كاميرا.




ملاحظة:

- يتوفر فقط مع الهاتف الذي يعتمد هذه الميزة أيضًا.
- يمكنك أيضًا استخدام ميزة VuTalk أثناء إجراء مكالمة.
- ستفعل الشاشة في حال عدم وجود إدخال.
- تتطلب هذه الميزة اتصال بيانات. وستطبق رسوم البيانات على الهاتفين.

تسجيل VuTalk قبل الاستخدام


- 1 اضغط على  <  الأسماء < .
- يمكنك أيضًا تسجيل خدمة VuTalk أثناء إجرائك لمكالمة.
- 2 اقرأ بنود تطبيقات LG وشروطها وسياسة الخصوصية التابعة لها. إذا كنت توافق، اضغط على مربعات الاختيار، ثم اضغط على قبول.

إعدادات VuTalk

- 1 اضغط على  <  الأسماء <  إعدادات VuTalk.
- 2 اضبط الخيارات التالية كتفضيلات.
- صوت الإشعارات: حدد صوت الإشعار الذي تريده.
- اهتزاز: حدد نوع الاهتزاز الذي تريده.
- عرض الطلب: ضع علامة على هذا الخيار لعرض إطار منبثق عند تلقي طلب VuTalk.
- مزامنة الأسماء: ضع علامة على هذا الخيار لمزامنة الأسماء.

الاتصال مرئيًا بواسطة VuTalk




- 1 اضغط على  <  الأسماء < . ستظهر الأسماء التي تستخدم ميزة VuTalk فقط.
- 2 اضغط على إسم لبدء VuTalk معه.
- 3 في شاشة تفاصيل الاسم، اضغط على . بعد موافقة الطرف الآخر على طلب VuTalk بالتواصل معك، يمكنك أن تبدأ بذلك باستخدام VuTalk.
- 4 استخدم شاشة VuTalk للتحدث مع صديقك والتواصل معه مرئيًا.
 - اضغط على  لإرفاق صورة، أو النقاط صورة جديدة، أو عرض خريطة، أو ملصق.
 - اضغط على رمز القلم  والمحاة  للكتابة فوق الصور التي أرفقتها.
- 5 عند الانتهاء من استخدام VuTalk، اضغط على  أو للخروج من ميزة VuTalk. يتم تخزين شاشة VuTalk التي تم إنشاؤها في تطبيق دفتر المذكرات.

ملاحظة: إذا ضغطت على  وانتقلت إلى الشاشة الرئيسية، ستبقى ميزة VuTalk قيد التشغيل في الخلفية.

LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة – الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين – ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < اضغط على الرمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل حساب LG/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز LG؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com)، وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز LG.

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.

البحث في المحتوى.



البحث في المحتوى حسب الفئة (على سبيل المثال، الألعاب والتعليم والترفيه وغير ذلك).



- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- الإعدادات – ضبط ملف التعريف والشاشة.
- تسجيل الدخول – ضبط حساب LG وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld من جميع البلدان أو في جميع البلدان.

On-Screen Phone

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول من شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر اتصال USB أو Wi-Fi. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر الشخصي باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone

توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.



| | |
|-------------------------------------|--|
| لتغيير تفضيلات On-Screen Phone. | |
| للخروج من برنامج On-Screen Phone. | |
| لتكبير إطار برنامج On-Screen Phone. | |
| لتصغير إطار On-Screen Phone. | |




مميزات On-Screen Phone

- النقل والتحكم في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالفأرة: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الفأرة للنقر والسحب على شاشة الكمبيوتر.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثل الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات POLARIS Viewer 5) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الفأرة الأيمن فوق الملف الذي تريد إرساله إلى الكمبيوتر وانقر فوق "حفظ إلى الكمبيوتر".
- نقل الملفات (من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول): تسمح لك هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسلة في بطاقة SD داخلية.
- إشعارات الحدث في الوقت الفعلي: لظهور إطار منبثق لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية/وسائط متعددة.

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

- 1 تفضل زيارة LG Home (www.lg.com) وحدد بلدًا من اختيارك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول > حدد الطراز (LG-D802) < انقر فوق OSP (On-screen phone) للتنزيل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

المعرض

- افتح تطبيق المعرض لعرض ألبومات الصور وملفات الفيديو.
- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  المعرض.
- يمكنك إدارة ملفات الصور والفيديو كافة من خلال المعرض.

ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشفيرها.

عرض الصور



يؤدي بدء المعرض إلى عرض المجلدات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء مجلد التنزيل (Download) تلقائياً لتحتوي على الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي النقط لقط شاشة تلقائياً إلى إنشاء مجلد لقطات الشاشة (Screenshots). حدد مجلد لفتحها.

يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في المجلد. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

التكبير والتصغير

- استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:
- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
 - قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير. ضم إصبعيك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

تشغيل ملفات الفيديو



تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على . سيبدأ تشغيل تطبيق الفيديو.

تحرير الصور

عند عرض صورة، اضغط على **مفتاح القائمة**  < تحرير.

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في المجلد، اضغط على  وحدد الصور/ملفات الفيديو من خلال وضع علامة اختيار، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة/فيديو، اضغط على .




ضبط خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على **مفتاح القائمة**  < **ضبط صورة** > لضبط الصورة كخلفية الشاشة الرئيسية أو تعيينها لإسم.




ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

مقاطع الفيديو

يتوفر في الهاتف مشغل فيديو مضمّن يسمح لك بتشغيل كل مقاطع الفيديو المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الفيديو، اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** <  **مقاطع الفيديو**.




تشغيل مقطع فيديو

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  مقاطع الفيديو.
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

| | |
|---|---|
| اضغط على الاتجاه الذي تريده لتكبير/تصغير الصوت. |  |
| اضغط لاستخدام ميزة تكبير/تصغير لتعقب الدليل. |  |
| اضغط للدخول إلى وضع Qslide. |  |
| اضغط لمشاركة الفيديو عبر وظيفة SmartShare. |  |
| اضغط لإيقاف شاشة فيديو. |  |
| اضغط لعرض قائمة الفيديو. |  |
| اضغط لالتقاط لقطة شاشة. |  |
| اضغط لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا. |  |
| اضغط لاستئناف تشغيل الفيديو. |  |
| اضغط للتحكم بـ 10 ثواني إلى الأمام. |  |
| اضغط للرجوع بـ 10 ثواني إلى الخلف. |  |
| اضغط للتحكم بمستوى صوت الفيديو. |  |
| اضغط لتغيير نسبة عرض شاشة الفيديو. |  |

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف. المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات مشاركة وحذف وقص والتفاصيل.

محرر الفيديو

يمكنك تحرير الصور أو ملفات الفيديو المخزنة على الهاتف. اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  محرر الفيديو.

ملاحظة: تُعتمد وظيفة تحرير الفيديو في الصور وملفات الفيديو المسجلة بواسطة الهاتف فقط.






> شاشة قائمة المشاريع <


منطقة قائمة المشروع
اضغط على مشروع لتحريره.

عنوان المشروع
اضغط هنا لتحرير العنوان.

منطقة الأزرار



| | |
|--|---|
| أنشئ مشروعًا جديدًا. |  |
| شارك مشروع الفيديو مع التطبيقات الأخرى، مثل YouTube. |  |
| قم بتصدير المشروع الذي أنهيته لتشغيله في تطبيقات أخرى. |  |
| احذف مشروع الفيديو. |  |
| راجع المعلومات حول التعليمات. |  |

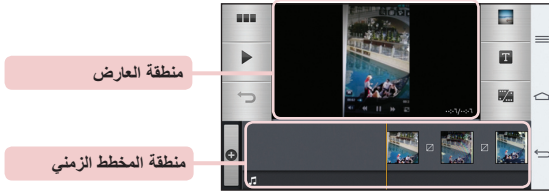

| | |
|---|--|
| اضغط لعرض شاشة قائمة المشروع. | |
| اضغط لتشغيل المقطع الحالي. | |
| اضغط لإزالة آخر مقطع محدد. | |
| اضغط لإضافة فيديو أو صور أو مقاطع فيديو إضافية. | |
| اضغط لاختيار نمط فيديو. | |
| اضغط لإضافة نص إلى مقطع الفيديو. | |
| اضغط لتقسيم مقطع الفيديو. | |

موسيقى

يتوفر في هاتفك مشغلٌ موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، اضغط على < < علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:




- انقل الموسيقى باستخدام مزمنة الوسائط (MTP).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.

- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر Bluetooth.

نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)


- 1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار **مزامنة الوسائط (MTP)**. سيظهر الهاتف كمحرك أقراص ثابت على الكمبيوتر. اضغط على محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.
- 3 عند الانتهاء من نقل الملفات، مرّر لأسفل على شريط الحالة واضغط على **تم توصيل USB <** **شحن الهاتف**. يمكنك الآن إزالة الهاتف بأمان.


تشغيل أغنية


- 1 اضغط على  <  < علامة التنويب التطبيقات <  **موسيقى**.
- 2 اضغط على الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً. 

اضغط لاستئناف التشغيل. 

اضغط للانتقال إلى الأغنية التالية في الألبوم أو قائمة التشغيل أو مزج الأغاني. المس باستمرار للتقديم السريع إلى الأمام. 

اضغط لإعادة تشغيل الأغنية الحالية، أو التخطي إلى الأغنية السابقة في الألبوم، أو قائمة التشغيل أو مزج الأغاني. المس باستمرار لإرجاع التشغيل. 

اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت، ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير. 

اضغط لضبط التأثيرات الصوتية. 

اضغط للبحث عن الملفات باستخدام YouTube. 

| | |
|--|---|
| اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية. |  |
| اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلات. |  |
| اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج الأغاني (يتم تشغيل الأغاني في ترتيب عشوائي). |  |
| اضغط للتبديل بين أوضاع التكرار لإعادة تشغيل الأغاني كافة، أو لتكرار الأغنية الحالية، أو إيقاف تشغيل التكرار. |  |
| اضغط لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare. |  |

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.
 المس باستمرار أي أغنية من القائمة. سيتم عرض الخيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كنغمة رنين وحذف والتفاصيل والبحث.

ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

Slide aside (التبديل السريع من مهمة إلى أخرى باستخدام ثلاثة أصابع)

يمكنك الانتقال بسرعة إلى مهمة أخرى باستخدام ثلاثة أصابع.




- 1 ضع ثلاثة أصابع على الشاشة التي تعمل عليها حاليًا وحرك الشاشة إلى جهة اليسار. يتم حفظ الشاشة الحالية ويمكنك القيام بمهمة أخرى.
- يمكنك حفظ ما يصل إلى 3 (ثلاثة) تطبيقات على الجهة اليسرى من الشاشة.
- 2 لإعادة فتح الشاشة التي تم حفظها والاستمرار في استخدام التطبيق، ضع ثلاثة أصابع على الشاشة وحركها إلى الجهة اليمنى.

ملاحظة: يرجى الحرص على عدم وضع أصابع أخرى أو راحة اليد على الشاشة.




وضع الضيف


- لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات، يمكنك استخدام وضع الضيف. عندما تقرر هاتك للأخرين، يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. اضبط وضع الضيف وخصّص الخيارات مسبقًا.

ملاحظة: لاستخدام وضع الضيف، يجب ضبط نقش القفل مقدمًا.





- 1 اضغط على  <  <  الإعدادات < علامة التبويب عامة < وضع الضيف.
- 2 اضغط على استخدام وضع الضيف لوضع علامة اختيار.

ضبط المنبه


- 1 اضغط على  <  <  المنبه/الساعة < .
- 2 بعد ضبط المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 قم بضبط التكرار و مدة التأجيل والاهتزاز وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي والقفل الذكي والمذكرة. اضغط على حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد إعدادات.

استخدام الحاسبة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الحاسبة.
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو × أو ÷)، يتبعها =.
- 4 بالنسبة للعمليات الحسابية المعقدة، مرّر الجهة اليسرى ثم اختر sin، cos، tan، log الخ.
- 5 لتحقق من المحفوظات، اضغط على مفتاح القائمة  < محفوظات الحساب.

إضافة حدث إلى التقويم


- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، الجدول، Life Square).
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه واضغط .
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم أدخل اسماً.
- 5 اضغط على المكان ثم أدخل المكان. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى الحدث، اضغط على ملاحظة الارتباط لتحديد صورة دفتر المذكرات المحفوظة. (متوفر على تقويم الهاتف فقط)
- 7 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  <  <  مسجل الصوت.
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على  للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع صوت عبر الضغط على .
- 2 اختر من بين **Bluetooth** أو **Drive** أو البريد الإلكتروني أو **Gmail** أو المذكرة أو الرسائل أو **SmartShare Beam**. عند تحديد **Bluetooth** أو **Drive** أو البريد الإلكتروني أو **Gmail** أو المذكرة أو الرسائل أو **SmartShare Beam** تتم إضافة الصوت إلى الرسالة. يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالعادة.

مدير المهام

يمكنك إدارة التطبيقات باستخدام مدير المهام. يمكنك التحقق من عدد التطبيقات قيد التشغيل بسهولة وإيقاف تشغيل تطبيقات معينة.

مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.
- 2 اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 اضغط على **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

ملاحظة: قد لا يكون MS Exchange معتمدًا وفقًا لخادم البريد الإلكتروني.

POLARIS Viewer 5




يعتبر برنامج POLARIS Viewer 5 أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملانمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  POLARIS Viewer 5.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام POLARIS Viewer 5، تبقى الكائنات والتخطيط كما هي في المستندات الأصلية.




Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.
• اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** <  **Google+**.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

بحث صوتي




استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** <  **البحث الصوتي**.
- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **تحدث الآن** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

التنزيلات




استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** <  **التنزيلات**.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.







استخدم هذا التطبيق لتصفح إنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك – كل هذا في هاتفك المحمول – أينما كنت وكما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب




اضغط للتمرير لأعلى باستخدام إصبعك لفتحه.

| | |
|---|---|
| اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف. |  |
| اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا عكس ما يحدث عندما تضغط على  ، والذي ينقلك إلى الصفحة السابقة. |  |
| اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية. |  |
| اضغط لإضافة نافذة جديدة. |  |
| اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية. |  |


عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان، أدخل عنوان ويب واضغط على أذهب.

فتح صفحة


لانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  < . للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإشارات المرجعية

لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على  < إضافة إشارات مرجعية < موافق.

افتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

سجل

اضغط على  < سجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا. لمسح السجلات، اضغط على مفتاح القائمة  < مسح كل المحفوظات.




استخدام المتصفح المنبثق

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغلاق التطبيق الحالي. أثناء عرض المحتوى، مثل الأسماء أو الملاحظات التي تتضمن عناوين ويب، حدد عنوان ويب، ثم اضغط على المتصفح المنبثق لعرض المتصفح المنبثق. المس المتصفح واسحبه لنقله إلى موضع آخر.

لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة، اضغط على .

لإغلاق المتصفح، اضغط على .

Chrome



استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.
1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  Chrome.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان، ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  < علامة تبويب جديدة.
 للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديثها.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التتويج المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.

لعرض علامات التتويج المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على مفتاح القائمة  < أجهزة أخرى.

حدد صفحة ويب لفتحها.




لإضافة إشارات مرجعية، اضغط على .

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن العناصر التي يمكنك تغييرها باستخدام قوائم إعدادات نظام الهاتف.

للوصول إلى إعدادات النظام:

اضغط على  <  < إعدادات النظام.

- أو -

اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات <  الإعدادات.



الشبكات



< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك الحصول على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: اضغط على  <  < علامة

التبويب التطبيقات <  الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi <  < خيارات متقدمة < Wi-Fi < عنوان MAC.

< Bluetooth >

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

> بيانات الهاتف المحمول <

عرض استخدام البيانات وضبط حد استخدام بيانات المحمول.

> إعدادات المكالمات <

قم بتكوين إعدادات المكالمات، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – يعرض لك هذا الخيار نافذة منبثقة للمكالمات الواردة عند استخدام الكاميرا والفيديو.

رفض مكالمة – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر من وضع رفض المكالمات أو رفض المكالمات من.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

حامي الخصوصية – لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

إعادة توجيه المكالمة – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمة أو عندما تكون متعذر الوصول إليه.

رد الي – لتحديد الوقت قبل أن يجيب جهاز لاسلكي متصل على المكالمة تلقائياً. اختر من بين إيقاف وثانية واحدة و ٣ ثواني و ٥ ثواني.

اهتزاز عند الاتصال – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

تحسين الصوت – لتحسين جودة الصوت في البيئات المليئة بالضجّة لتتمكن من سماع صوت الشخص الذي تتكلم معه بوضوح أكبر.

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات. **مفتاح التشغيل ينهي المكالمة** – يتيح لك اختيار إنهاء المكالمة.

حظر المكالمات – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمة – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة، والمكالمات الصادرة و الواردة و كل المكالمات.

ضوابط مكالمة إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة

واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

<المشاركة والاتصال>

NFC – هذا الهاتف المحمول مزود بتقنية NFC. تشير NFC (الاتصالات القريبة المدى) إلى تقنية اتصال تسمح بالاتصال ذي الاتجاهين بين الأجهزة الإلكترونية. وهي تعمل على مسافة بضعة سنتيمترات. يمكنك مشاركة المحتوى مع علامة NFC أو جهاز آخر يعتمد NFC بمجرد الضغط عليه بجهازك. إذا ضغطت على علامة NFC بواسطة الجهاز، ستظهر محتويات العلامة على الجهاز لديك.

لتشغيل تقنية NFC أو إيقاف تشغيلها: من الشاشة الرئيسية، المس لوحة الإشعار ومررها لأسفل بإصبعك، ثم حدد رمز NFC لتشغيلها.

ملاحظة: يمكن استخدام تطبيق NFC عند تنشيط وضع الرحلات الجوية.

استخدام NFC: لاستخدام NFC، تأكد من تشغيل الجهاز وتنشيط ضبط NFC، إذا كان معطلاً.

مئة Android – عند تشغيل هذه الميزة، يمكنك إرسال محتوى تطبيق إلى هاتف آخر ممكن لاستخدام NFC عن طريق إبقاء الأجهزة قريبة من بعضها البعض. ما عليك سوى وضع الجهازين بالقرب من بعضهما البعض (نموذجياً ظهرًا إلى ظهر) ثم اضغط على الشاشة لديك. يحدد التطبيق ما يتم إرساله.

برنامج Smartshare Beam – يمكنك هذا الخيار من تلقي ملفات من هواتف LG.

Miracast – عكس شاشة الهاتف والصوت على Miracast dongle أو التلفاز لاسلكياً.

تخزين لاسلكي – يمكنك التحكم بالملفات على الهاتف من الكمبيوتر أو نسخ ملفات إلى الهاتف من الكمبيوتر من دون توصيل جهاز USB. بعد التبديل إلى التخزين اللاسلكي، تأكد من توصيل الهاتف والكمبيوتر بالشبكة عينها. ثم، أدخل عناوين الويب المبينة على الهاتف في شريط العنوان على المتصفح المستخدم على الكمبيوتر.

<الاتصال والشبكات >

نقطة Wi-Fi المحمولة – يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالاتك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة "مشاركة اتصال بيانات الهاتف".

ربط Bluetooth – يتيح لك ضبط الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.
مساعدة – اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات على نقطة Wi-Fi المحمولة ووظائف ربط Bluetooth.
وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

ملاحظة: يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

شبكات الهاتف – لتعيين الخيارات لبيانات التجوال، ووضع الشبكة و مشغلو الشبكة، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.
تطبيق SMS الافتراضي – يتيح لك هذا الخيار ضبط تطبيق SMS الافتراضي.
VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا. وإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

الصوت

أوضاع الصوت – اختر الصوت، وإما الاهتزاز فقط أو صامت.
مستويات الصوت – لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.
شدة الاهتزاز – لضبط قوة اهتزاز الهاتف في المكالمات و الإشعارات و ملاحظات اللمس.
الوضع الصامت – لإعداد وضع الصامت. اضغط على **تشغيل وضع الهدوء الآن** ثم بَدَل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل. يمكنك جدولة وضع الصامت ليتم تنشيطه تلقائيًا وتعيين استثناءات إلى وضع الصامت.
تعيين وقت الهدوء : اضغط على المفتاح للتبديل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل. يمكنك أيضًا ضبط الأيام والأوقات لتشغيل وضع الصامت تلقائيًا.
إعدادات المكالمات الواردة
حظر المكالمات الواردة: لوضع علامة اختيار لحظر المكالمات الواردة كافة.
السماح بالمكالمات المتكررة: لوضع علامة اختيار للسماح بوصول مكالمات تتكرر في غضون ٣ دقائق.
قوائم الاتصال المسموح بها: لتعيين مكالمات الاسماء التي سيتم السماح بها.

الرد تلقائياً على المكالمات المحظورة : لضبط كيف تريد الرد تلقائياً على المكالمات الصامتة.
نغمة رنين الهاتف – لضبط نغمة رنين المكالمات. يمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.
نغمات ذكية – وضع علامة اختيار على هذا الخيار لزيادة مستوى صوت نغمة رنين الهاتف تلقائياً في البيئات المليئة بالضجة.
اهتزاز المكالمات الواردة – لضبط خيارات اهتزاز المكالمات الواردة.
اهتزاز هادئ – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لزيادة قوة الاهتزاز بشكل تدريجي لتصل إلى القوة الحالية التي تم ضبطها.
نغمة مع اهتزاز – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف على اهتزاز بالإضافة إلى نغمة الرنين عند تلقك مكالمات.
الإشعارات الصوتية – اضغط على **مفتاح الإشعارات الصوتية** للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل لجهازك بتلقي المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائياً.
صوت الإشعارات – يسمح لك هذا الخيار بضبط صوت الإشعارات. يمكنك أيضاً إضافة صوت عبر الضغط على **+** في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.
المس الآراء و المقترحات و النظام – يسمح لك هذا الخيار بضبط الملاحظة (النغمات و/أو الاهتزاز) أثناء استخدام الجهاز.

اعدادات الشاشة

> الشاشة الرئيسية <

اضبط السمة، أو خلفية الشاشة، أو تأثيرات الشاشة، أو السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية أو عرض عمودي فقط.
عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية و استعادتها – يمكنك نسخ تخطيطات التطبيقات/عناصر واجهة الاستخدام والسماح احتياطياً واستعادتها.
Do you know؟ – حدد ما إذا كنت تريد تضمين شاشة رئيسية إضافية في ميزة Do you know، التي هي عبارة عن دليل فيديو للميزات الجديدة للجيل الثاني.
مساعدة – اضغط لعرض معلومات المساعدة على الشاشة الرئيسية.

> تأمين الشاشة <

اختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو فتح قفل الوجه أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.


تأثيرات الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة. اختر من بين التموّج بالأوراق وقطرة الندى، والنقب الأبيض والجسيم، والكرستال.

ملاحظة: قد يكون اسم هذا الضبط تأثير نقش إذا تم ضبط قفل الشاشة على نقش.

رسوم حالة الطقس – ضع علامة اختيار لإظهار رسوم حالة الطقس في الموقع الحالي أو المدينة الرئيسية التي تم ضبطها في الطقس وفقاً لتحديثات البيانات التلقائية.

خلفية الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية شاشة القفل. حددها من المعرض أو استوديو الخلفية.

الاختصارات – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل المسح.

معلومات المالك – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط اسم مالك الجهاز ليظهر على شاشة القفل. اضغط على  لإدخال النص الذي سيظهر كمعلومات المالك.

موقت الإغلاق – يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائياً بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

> أزرار اللمس الأمامية <

لضبط مفاتيح اللمس الأمامية الظاهرة في أسفل الشاشات كافة. اضبط المفاتيح التي تريدها أن تظهر وموقعها على الشريط وشكلها. لتحديد المفاتيح وترتيبها والسمة والخلفية.

< الشاشة >

السطوع – يتيح هذا الخيار ضبط سطوع الشاشة. لأفضل أداء للبطارية، استخدم السطوع الأكثر خفوتاً للشعور بالارتياح.

مهلة الشاشة – يتيح هذا الخيار ضبط المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

تأثير إيقاف الشاشة – يتيح هذا الخيار ضبط تأثير إيقاف الشاشة. اختر من بين تلاشي، فتحة سوداء، تلفزيون الرجعية.

تدوير الشاشة تلقائياً – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف لتدوير الشاشة تلقائياً وفقاً لاتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

حلم اليقظة – للضغط على مفتاح حلم اليقظة للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل بعرض شاشة التوقف التي تم ضبطها عندما يكون الهاتف ساكناً أثناء تثبيته و/أو شحنه. اختر من بين ساعة وألوان وإطار الصورة وجدول الصورة.

< الخط >

نوع الخط – يتيح هذا الخيار ضبط نوع الخط المستخدم للهاتف والقوائم.

حجم الخط – يتيح هذا الخيار ضبط حجم الخط الذي يتم عرضه في الهاتف والقوائم.

< التشغيل الذكي >

الشاشة الذكية – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف مهلة الشاشة عندما يكتشف الجهاز أنك تنتظر إلى الشاشة.

الفيديو الذكي – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف الفيديو مؤقتاً عندما يكتشف الهاتف أنك لا تنتظر إلى الشاشة.

< الإعدادات المتقدمة >

إشعار LED – اضغط على المفتاح للتبديل بين تشغيل وإيقاف تشغيل. سيؤدي التشغيل إلى تنشيط ضوء LED للإشعارات التي تحددها، باللون الذي تضبطه لكل إشعار.

> إيمانات <

تشغيل / إيقاف الشاشة – ضع علامة على هذا الخيار لتمكين تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها. اضغط مرتين بسرعة على وسط الشاشة لتشغيلها. اضغط مرتين على شريط الحالة، أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية أو شاشة القفل لإيقاف تشغيل الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء استخدام ميزة تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.

الرد على مكالمات واردة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكينك من وضع الهاتف إلى أذنك للرد تلقائيًا على مكالمات واردة.

خفض صوت نغمة الرنين تدريجيًا – ضع علامة على هذا الخيار لتتمكن من إزالة الهاتف عن سطح مستوٍ لخفض نغمة رنين المكالمات الواردة تدريجيًا.

كتم صوت المكالمات الواردة – ضع علامة على هذا الخيار لتتمكن من قلب الهاتف لكتم صوت المكالمات الواردة.

تأجيل أو إيقاف المنبه – لوضع علامة اختيار لتمكينك من مجرد قلب الجهاز لتأجيل المنبه أو إيقافه.

إيقاف مؤقت للفيديو – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن إيقاف الفيديو الذي يتم تشغيله حاليًا مؤقتًا بمجرد قلب الهاتف.

مساعدة – لفتح دليل التعليمات لمعرفة كيفية استخدام ميزات الإيمانات في جهازك.

معايرة استشعار الحركة – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> تشغيل بيد واحدة <

لوحة مفاتيح طلب الرقم – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من نقل لوحة مفاتيح الطلب إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

لوحة مفاتيح LG – ضع علامة اختيار على الخيار لتتمكن من نقل لوحة المفاتيح إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

إقفال الشاشة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من نقل لوحة مفاتيح شاشة قفل PIN إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.

مساعدة – لعرض معلومات حول التشغيل بيد واحدة.

> التخزين <

وحدة تخزين داخلية – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

> البطارية <

معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته.

المس رمز شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لمعرفة مستوى استخدام البطارية وتفاصيل الاستخدام. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.

النسبة المئوية البطارية موجودة على شريط الحالة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير طاقة

اضغط على مفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط على توفير الطاقة للوصول إلى الإعدادات التالية:

تشغيل موثر الطاقة – لضبط مستوى نسبة شحن البطارية الذي سيؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة البطارية. اختر من بين على الفور و ١٠% بالبطارية، و ٢٠% بالبطارية و ٣٠% بالبطارية و ٥٠% بالبطارية.


عناصر تحافظ على البطارية

المزامنة التلقائية – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية عند تنشيط توفير الطاقة.

Wi-Fi – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل Wi-Fi عند عدم استخدام البيانات أثناء تنشيط توفير الطاقة.

Bluetooth – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الاتصال به أثناء تنشيط توفير الطاقة.

الاهتزاز عند اللمس – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل التعليقات عند اللمس أثناء تنشيط توفير الطاقة.

السطوع – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط سطوع الشاشة عند تنشيط توفير الطاقة. اضغط على  لتغيير الضبط.

مهلة الشاشة – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط مهلة الشاشة عند تنشيط توفير الطاقة. اضغط على رمز الإعدادات لتغيير الضبط.

إشعار LED – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل ضوء LED للإشعارات أثناء تنشيط توفير الطاقة.

> التطبيقات <

عرض التطبيقات وإدارتها.

< Slide aside >

اضغط على مفتاح **Slide aside** لتشغيله من أجل استخدام وظيفة التحريك جانبًا. (يرجى مراجعة **Slide aside**).

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزال).

< Cloud >


أضف حساب Cloud لاستخدام خدمة Cloud على تطبيقات LG بسرعة وسهولة.

> وضع الضيف <

لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات، يمكنك استخدام وضع الضيف. عندما تقرض هاتفك للآخرين، يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. اضبط وضع الضيف وخصّص الخيارات مسبقًا.

> المكان <

قم بتشغيل خدمة الموقع، يحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام GPS و Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول.

الوضع – اضبط وضع الموقع من دقة عالية و حفظ البطارية و مستشعرات الجهاز فقط.
الإبلاغ عن المواقع من Google – حدد ما إذا تريد تشغيل الخيار الإبلاغ عن المواقع من Google أو إيقاف تشغيله. لمزيد من المعلومات، اضغط على  < مساعدة.

> الحماية <

تشفير الهاتف – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. س يُطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.
إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة Micro-USIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة Micro-USIM.

كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.
مديرو الهاتف – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.
مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج Play سوق.
التحقق من التطبيقات – لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضرراً.
نوع التخزين – لعرض نوع التخزين.

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.
التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة.
مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

> اللغة والإدخال <

استخدم اعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

> النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط <

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي – قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي – قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية – قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

خدمة LG Backup – يتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطياً واستعادتها، وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف بهذه الطريقة، فسيُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

> التاريخ والوقت <

استخدم إعدادات **التاريخ والوقت** لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات **إمكانية الوصول** لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

> اتصال PC <

حدد طريقة اتصال **USB** – اضبط الوضع المطلوب: شحن الهاتف أو مزامنة الوسائط (MTP) أو الاتصال أو برنامج **LG** أو إرسال صور (PTP).
اسأل عند الاتصال – اطلب وضع اتصال **USB** عند الاتصال بكمبيوتر.
مساعدة – مساعدة اتصال **USB**.

PC Suite – حدد هذا الخيار لاستخدام **LG PC Suite** مع اتصال **Wi-Fi**.
تجدد الإشارة إلى أنه يجب توصيل شبكة **Wi-Fi** ببرنامج **LG PC Suite** عبر اتصال **Wi-Fi**.
مساعدة – مساعدة حول برنامج **LG**.

> اضافي <

نافذة **QuickWindow** – قم بتنشيط هذا الخيار لجعل الميزات، مثل الموسيقى والطقس والساعة متوفرة في عرض مصغر عند استخدام نافذة **QuickWindow**.


وحدة تخزين **USB** – لضبط ميزة **Plug & Pop** لوحدة تخزين **USB**. ضع علامة اختيار على الخيار تحرير تطبيقات **Plug & Pop** لعرض هذه اللوحة تلقائيًا عند توصيل كيبول **USB** أثناء التنقل. اضغط على تحرير تطبيقات **Plug & Pop** لتغيير التطبيقات التي تريد جعلها متوفرة.

سماعة الأذن – لضبط ميزة **Plug & Pop** لسماعات الأذن. ضع علامة اختيار على الخيار لوحة التطبيقات لعرض هذه اللوحة تلقائيًا عند توصيل سماعة أذن. اضغط على تحرير لوحة التطبيقات لتغيير التطبيقات التي تريد جعلها متوفرة.

> حول الهاتف <

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

> التنظيم و السلامة <

لعرض المعلومات المتعلقة بالقواعد التنظيمية والسلامة، اضغط على  الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < التنظيم و السلامة.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبول USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (التقويم، جهات الاتصال (الأسماء)، الإشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاؤها وتحريرها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو

انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

- 3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل، ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 768 x 1024، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة).
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائياً عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقاً لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجدول والإشارات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 سيظهر حدد طريقة اتصال USB وحدد برنامج LG.
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
- 4 انقر فوق معلومات شخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر الشخصي، تحتاج إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل جهات الاتصال (الاسماء) من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم بتصدير جهات الاتصال (الاسماء) كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 على القائمة العلوية، حدد **الجهاز > استيراد إلى الجهاز > استيراد جهات اتصال**.
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق **حدد ملفاً** وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف جهات الاتصال (الاسماء) الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق **فتح**.
- 7 انقر فوق **موافق**.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق **تخطيط الحقل** لربط جهات الاتصال (الاسماء) الموجودة على جهازك وبيانات جهات الاتصال (الاسماء) الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في جهات اتصال (اسماء) الكمبيوتر الشخصي وجهات اتصال (اسماء) الجهاز، عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق **موافق**.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ← وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لأطرز معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طرز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك التحقق أولاً من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول:
الإعدادات > علامة التبويب عامة > حول الهاتف > تحديث المركز > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

تحديث برنامج الهاتف

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي – بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

حول DivX VIDEO: يكون DivX® أحد تنسيقات الفيديو الرقمية التي تم إنشاؤها بواسطة شركة DivX، LLC، وهي أحد فروع شركة Rovi Corporation. يعد هذا الجهاز جهاز DivX® Certified رسميًا اجتاز اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو DivX المؤجر: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع vod.divx.com.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى درجة الاستبانة العالية 720P، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و DivX Certified® والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.



تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby و Dolby Laboratories. Dolby Plus ورمز العلامة التجارية حرفا D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.


إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة ضمن GPL و LGPL و MPL و تراخيص أخرى مفتوحة المصدر، تفضل بزيارة الموقع <http://opensource.lge.com>
كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.


تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



سماعة رأس
استيريو



محول السفر



كابل البيانات



دليل البدء السريع



أداة إخراج Micro-
USIM

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|-------------------------------------|--|---|
| حدث خطأ يتعلق ببطاقة Micro-USIM | لا يوجد بطاقة Micro-USIM في الهاتف أو ربما قمت بإدراجها بشكل غير صحيح. | تأكد من إدخال بطاقة Micro-USIM بالطريقة الصحيحة. |
| لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة | الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة. | توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. |
| قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة. | تحقق مما إذا كانت بطاقة Micro-USIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، غيّر بطاقة Micro-USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك. | |
| الرموز غير متطابقة | لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان. | إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة. |
| لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها | غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب. | اتصل بموفر الخدمة لديك. |


| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|----------------------|---|--|
| المكالمات غير متوفرة | خطأ في الطلب | شبكة جديدة غير مصرّح لها. |
| | تم إدخال بطاقة Micro-USIM جديدة. | تحقق من القيود الجديدة. |
| | تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا. | اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2. |
| يتعدّر تشغيل الهاتف | تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا. | اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. |
| | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. |
| خطأ في الشحن | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية. |
| | إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا. | تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. |
| | مشكلة في الاتصال | تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف. |
| | لا يوجد فولتية | قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف. |
| | خلل في الشاحن | استبدل الشاحن. |
| | الشاحن غير مناسب | استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. |
| العدد غير مسموح به | وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل. | تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة. |

| التدابير التصحيحية الممكنة | الأسباب المحتملة | الرسالة |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| احذف بعض الرسائل من الهاتف. | ذاكرة ممتلئة | لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور |
| تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة. | تنسيق الملف غير معتمد | الملفات لا تفتح |
| إذا استخدمت شريطاً واقياً أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة. | مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة | لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة. |
| تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت. | وضع الاهتزاز | لا أصوات |
| حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب. | مشكلة متقطعة في البرنامج | تعليق أو تجميد |

| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|--|---|---|
| يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عدّة السيارة. أيضاً، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين. | ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth | BT Bluetooth الأجهزة |
| عند توصيل سماعات الرأس Bluetooth، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية. | في حالة توصيل سماعة الرأس Bluetooth، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟ | BT Bluetooth سماعة الرأس |
| يمكن إجراء مزامنة لبيانات الاسماء بين الهاتف و Gmail™. | كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للاسماء؟ | البيانات الاسماء النسخة الاحتياطية |
| المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة. | هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟ | البيانات المزامنة |
| تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عن طريق الضغط على مفتاح القائمة (☰) وتحديد المجلد لاختيار مجلد. | هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟ | البيانات المزامنة |

| الفئة الفرعية | السؤال | الجواب |
|--|--|---|
| خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail | هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟ | بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا. |
| خدمة Google™ حساب Google | هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟ | لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف. |
| وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني | ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟ | سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة. |
| وظيفة الهاتف نغمة الرنين | هل يوجد حدّ لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟ | لا يوجد حد لحجم الملف. |
| وظيفة الهاتف وقت الرسالة | لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟ | سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط. |
| وظيفة الهاتف التنقل | هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟ | يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على Play Store™ ويتوافق مع الجهاز. |

| الجواب | السؤال | الفئة الفرعية |
|---|--|--------------------------------------|
| يمكن مزامنة اسماء Gmail وXادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط. | هل يمكن مزامنة الاسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟ | وظيفة الهاتف التزامن |
| إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم ثم اضغط على مفتاح القائمة  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار. | هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟ | وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت |
| يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه. | ما هي وظائف حماية الجهاز؟ | وظيفة الهاتف الحماية |

| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|--|--------------------------------|--|
| <p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة .</p> <p>2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة.</p> <p>3 اضغط على إختار قفل الشاشة < النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.</p> <p>4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.</p> <p>احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.</p> <p>من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)</p> | <p>كيف أنشئ نقش فتح القفل؟</p> | <p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p> |

إذا نسيت النقش:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر نسيت النقش. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتَه، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

ماذا عليّ أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟

وظيفة الهاتف
إلغاء القفل
النقش

تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة.

نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.

هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟

وظيفة الهاتف
الذاكرة

يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات.
لتغيير اللغة:


1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (☰) واضغط على إعدادات النظام.

2. اضغط على علامة التبويب عامة < اللغة والإدخال < اللغة.

3. اضغط على اللغة المطلوبة.

هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟

وظيفة الهاتف
دعم اللغة

| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|---|--|--|
| يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك. | كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟ | وظيفة الهاتف VPN |
| 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة. | تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟ | وظيفة الهاتف مهلة الشاشة |
| عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرّف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة. | عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟ | وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi شبكة الهاتف المحمول |

| الفئة الفرعية | السؤال | الجواب |
|---------------------------------|---|--|
| وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية | هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟ | نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى يظهر رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك. |
| وظيفة الهاتف تطبيق | لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟ | 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب عامة > التطبيقات < التطبيقات المحملة. 3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على إلغاء التثبيت. |
| وظيفة الهاتف الشاحن | هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كابل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟ | نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كابل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا. |
| وظيفة الهاتف المنبه | هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟ | نعم. بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه. 1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، اضغط على ضبط كنغمة رنين < نغمة رنين الهاتف أو نغمة رنين الاسم. 2. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كنغمة رنين. |

| الجواب | السؤال | الفئة الفئة الفرعية |
|--|--|---|
| لا، هذا الأمر غير معتمد. | هل سيكون صوت المنبّه مسموعاً أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟ | وظيفة الهاتف المنبّه |
| المنبّه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات. | إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبّه؟ | وظيفة الهاتف المنبّه |
| في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة) لتهيئته. | كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟ | حل الاسترداد إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) |



راهنمای کاربر


Do you know ویژگی‌های کلیدی G2 را به شما معرفی می‌کند. این مورد در تلفن موجود است:

1 از صفحه اصلی، انگشت خود را روی صفحه به طرف چپ بکشید تا صفحه **Do you know** ظاهر شود.

2 روی صفحه **Do you know** ضربه زده و برای آشنایی با هر یک از ویژگی‌ها روی آن ویژگی ضربه بزنید.

* به اتصال داده نیاز است.

** برای مخفی کردن صفحه **Do you know** روی  <  < تنظیم صفحه اصلی < ضربه بزنید و علامت **Do you know**? را بردارید.

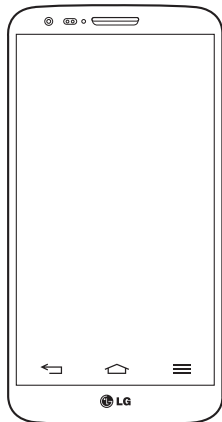

- صفحات نمایش و تصاویر موجود ممکن است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2014 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، گوگل™، Gmail™، Maps™، YouTube™، Hangouts™ و Play Store™ علائم تجاری گوگل، Inc. می باشند.

- 35..... بلوتوث
- 36..... اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن
- 38..... Wi-Fi Direct
- 38..... استفاده از SmartShare
- 39..... USB اتصالات رایانه با کابل
- 41..... تماس ها
- 41..... برقراری تماس
- 41..... تماس با مخاطبین
- 41..... پاسخ دادن به تماس یا رد آن
- 42..... تنظیم میزان صدا در حین تماس
- 42..... برقراری تماس دوم
- 42..... مشاهده گزارش تماس
- 43..... تنظیمات تماس
- 44..... مخاطبین
- 44..... جستجوی مخاطب
- 44..... افزودن مخاطب جدید
- 44..... مخاطبین مورد علاقه
- 45..... ایجاد گروه
- 46..... پیام رسانی
- 46..... ارسال پیام
- 47..... صندوق محاوره ای
- 47..... تغییر تنظیمات پیام
- 48..... ایمیل
- 48..... مدیریت اشتراک ایمیل
- 48..... کار با پوشه های اشتراک
- 49..... ایجاد و ارسال ایمیل
- 5..... دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
- 13..... اطلاعیه مهم
- 19..... آشنایی با تلفن همراه
- 19..... نمای کلی تلفن
- 21..... نصب میکروسیم کارت
- 22..... تلفن را شارژ کنید
- 23..... قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
- 23..... صفحه را روشن کنید
- 24..... هدست استریو با میکروفن
- 25..... Plug & Pop
- 26..... صفحه اصلی تلفن
- 26..... نکاتی درباره صفحه لمسی
- 27..... صفحه اصلی
- 28..... صفحه اصلی گسترده
- 28..... سفارشی کردن صفحه اصلی
- 29..... بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر
- 29..... صفحه اعلان ها
- 30..... باز کردن صفحه اعلان ها
- 30..... نمادهای نشانگر در نوار وضعیت
- 32..... صفحه کلید روی صفحه
- 32..... وارد کردن حروف اکسان دار
- 33..... تنظیم اشتراک گوگل
- 34..... اتصال به شبکه ها و دستگاه ها
- 34..... Wi-Fi
- 34..... اتصال به شبکه های Wi-Fi
- 34..... روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه
- 34..... Wi-Fi

- 68.....قبل از استفاده از **VuTalk** ثبت نام کنید.
- 68.....تنظیمات **VuTalk**.
- 68.....ارتباط تصویری با **VuTalk**.
- 69.....**LG SmartWorld**
- 69 نحوه رفتن به **LG SmartWorld** از تلفن
- 70.....نحوه استفاده از **LG SmartWorld**.
- 70.....**On-Screen Phone**
- 70.....نمادهای **On-Screen Phone**
- 71.....ویژگی های **On-Screen Phone**
- 71.....نحوه نصب **On-Screen Phone** در رایانه
- 72.....چند رسانه ای
- 72.....گالری
- 72.....مشاهده عکس ها
- 73.....پخش فیلم ها
- 73.....ویرایش عکس ها
- 73.....حذف عکس ها/فیلم ها
- 73.....تنظیم تصویر زمینه
- 73.....فیلم ها
- 74.....پخش فیلم
- 75.....ویرایشگر فیلم
- 76.....موسیقی
- 76.....افزودن فایل های موسیقی به تلفن
- 76.....انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه
- 77.....ها (MTP)
- 77.....پخش آهنگ
- 50.....دوربین
- 50.....آشنایی با نمایاب
- 51.....استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 52.....گرفتن عکس فوری
- 52.....استفاده از حالت تصویربرداری و پاک کردن
- 53.....استفاده از حالت دوربین دوم
- 53.....استفاده از حالت عکسبرداری لحظه‌ای
- 54.....وقتی عکس را گرفتید
- 55.....از گالری
- 56.....دوربین فیلمبرداری
- 56.....آشنایی با نمایاب
- 57.....استفاده از تنظیمات پیشرفته
- 58.....ضبط فوری فیلم
- 58.....بعد از ضبط فیلم
- 59.....از گالری
- 59.....تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم
- 59.....استفاده از زوم صدا
- 60.....استفاده از حالت ضبط دوگانه
- 60.....استفاده از بزرگنمایی برای ردیابی
- 61.....عملکرد
- 61.....**QuickMemo**
- 62.....استفاده از گزینه های **QuickMemo**
- 62.....مشاهده **QuickMemo** ذخیره شده
- 63.....**QuickTranslator**
- 64.....**QSlide**
- 65.....کنترل راه دور سریع
- 66.....بزرگنمایی تراک
- 67.....بزرگنمایی فیلم در حین پخش
- 67.....**VuTalk**

| | |
|---|--|
| 87.....تنظیمات | 79..... برنامه ها |
| 87..... شبکه‌ها | Slide Aside (تغییر وضعیت عملکرد با سه انگشت) |
| 90..... صدا | 79..... حالت میهمان |
| 92..... نمایشگر | 79..... تنظیم زنگ هشدار |
| 94..... عمومی | 79..... استفاده از ماشین حساب |
| 100..... نرم افزار رایانه (LG PC Suite) | 80..... افزودن یک رویداد به تقویم |
| 103..... به روزآوری نرم افزار تلفن | 80..... ضبط صوت |
| 103..... به روزآوری نرم افزار تلفن | 81..... ضبط یک صدا |
| 105..... درباره این راهنمای کاربر | 81..... ارسال صدای ضبط شده |
| 105..... درباره این راهنمای کاربر | 81..... مدیر کارها |
| 105..... اعلام تجاری | 82..... کارها |
| 106..... DivX HD | 82..... POLARIS Viewer 5 |
| 106..... Dolby Digital Plus | 83..... گوگل+ |
| 107..... لوازم جانبی | 83..... جستجوی صوتی |
| 108..... عیب یابی | 83..... بارگیری ها |
| 111..... پرسش های متداول | 84..... وب |
| | 84..... اینترنت |
| | 84..... استفاده از نوار ابزار وب |
| | 84..... مشاهده صفحات وب |
| | 85..... باز کردن صفحه |
| | 85..... جستجوی وب با صدا |
| | 85..... محل یاب ها |
| | 85..... تاریخچه |
| | 85..... استفاده از باز کردن مرورگر |
| | 86..... Chrome |
| | 86..... مشاهده صفحات وب |
| | 86..... باز کردن صفحه |
| | 86..... همگام سازی با دستگاه های دیگر |

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند. این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

- اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل **LG G2** به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.
- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
 - اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
 - میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
 - بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این مدل تلفن هنگام استفاده کنار گوش 0.409 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.470 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.

- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید.

از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.

- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی-گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نوری جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می‌کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس‌ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون‌ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می‌کنند را نمی‌شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می‌دهید را می‌شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی‌ها و هدفون‌ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه‌ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه‌می‌باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه‌ای بشکنند. اگر قطعه شیشه‌ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل‌هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت‌ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط‌هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل‌های سوخت‌گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.

- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.
- برای ایمنی خود، باتری موجود در دستگاه را خارج نکنید.

بیانیه انطباق

بدینوسیله، LG Electronics اعلام می‌دارد که این محصول LG-D802 مطابق با نیازمندی‌ها و اصول ماده EC/1999/5 ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می‌توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> ببابید.

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com/>
همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

برای دریافت اطلاعات تنظیم و ایمنی

به "تنظیمات سیستم < دربارہ تلفن > تنظیم و ایمنی" مراجعه کنید

LG ELECTRONICS LEVANT-اردن.

آبدون، خیابان شاهزاده بسمه، مجتمع ایسام الخطیب، طبقه سوم

دور انداختن دستگاه مستعمل



- 1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
- 3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



- 1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
- 2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
- 4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌های که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.



لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < برنامه ها ضربه بزنید.

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 روی لغو نصب ضربه بزنید.

2. بهینه کردن عمر باتری




میزان نیروی باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.
- هنگام استفاده از برنامه های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.




توجه: اگر در حالی که تلفن در جیب شما است به طور اتفاقی کلید روشن/خاموش/قفل فشار داده شود، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می‌شود تا در مصرف نیرو صرفه جویی شود.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < درباره تلفن < باتری ضربه بزنید.

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

- روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < درباره تلفن < باتری < مصرف باتری ضربه بزنید.

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می‌شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می‌شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می‌دهد. صفحه نمایش برنامه‌ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می‌کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می‌دهد.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل



هشدار




اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.



هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده‌های شخصی خود، برنامه‌ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه‌ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه‌ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن‌ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

یک الگوی باز کردن قفل برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه نمایش < قفل صفحه < انتخاب قفل صفحه < الگو ضربه بزنیید. صفحه ای باز می شود که به شما در نحوه ترسیم الگوی باز کردن قفل کمک می کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد پین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن الگوی باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید. احتیاط: قبل از تنظیم الگوی باز کردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل، پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

>اگر الگو را فراموش کرده اید<

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده اید؟ در پایین صفحه ضربه بزنیید. سپس از شما خواسته می شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده اید، وارد نمایید.

>اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید<

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند.

توجه: چنانچه موفق به ورود به اشتراک گوگل خود نشدید و الگوی باز کردن قفل را فراموش کرده اید، باید کد پین پشتیبان را وارد نمایید.

5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

- 1 دستگاه را خاموش کنید.
- 2 **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم** در پشت تلفن را فشار دهید و نگهدارید.
- 3 وقتی آرم LG نمایش داده شد، فقط **کلید روشن/خاموش/قفل** را رها کنید سپس فوراً دوباره **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار داده و نگهدارید.
- 4 همه کلیدها را رها کنید تا صفحه بازنشانی کارخانه نشان داده شود.
- 5 برای ادامه **کلید روشن/خاموش/قفل** و برای لغو یکی از **کلیدهای صدا** را فشار دهید.
- 6 برای تایید **کلید روشن/خاموش/قفل** و برای لغو یکی از **کلیدهای صدا** را یک بار دیگر فشار دهید.





هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

6. باز کردن و تعویض برنامه ها



وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با Android آسان است. شما می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

1 کلید Home  را لمس کرده و نگهدارید. یک لیست از برنامه های اخیرا استفاده شده نمایش داده می شود.

2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. با این کار برنامه قبلی که در پس زمینه تلفن باز است متوقف نمی شود. پس از استفاده از برنامه برای خروج از آن، روی **کلید برگشت**  ضربه بزنید.

- برای توقف برنامه ها، از لیست برنامه های اخیر، روی **مدیر کارها** و سپس روی **توقف** یا **توقف همه** ضربه بزنید.
- برای حذف یک برنامه از لیست برنامه های اخیر، پیش نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه ها، روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

7. انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

1 برای بررسی رسانه ذخیره سازی، روی  <  < **زبان برنامه ها**  **تنظیمات** < **زبانه عمومی** < **ذخیره** ضربه بزنید.

2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.

3 **انتخاب روش اتصال USB** در صفحه نمایش تلفن ظاهر می شود، گزینه **همگام سازی رسانه ها (MTP)** را انتخاب کنید.

4 پوشه حافظه را در رایانه باز کنید. شما می توانید محتوای ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را از رایانه به پوشه حافظه دستگاه و برعکس منتقل کنید.

5 پس از انتقال فایل ها، نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی **USB وصل شد** ضربه بزنید. سپس از لیست انواع اتصال USB، گزینه **تلفن را شارژ کنید** را انتخاب نمایید.

8. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید، چون روی کارایی تلفن اثر می گذارد. هنگام برقراری/دریافت تماس یا با ارسال/دریافت داده ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تأثیر بگذارد.

9. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:
کلید روشن/خاموش/قفل را برای 10 ثانیه نگه‌دارید تا تلفن خاموش شود. اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

10. وقتی رایانه را روشن/خاموش می‌کنید، تلفن را وصل نکنید

هنگام روشن یا خاموش کردن رایانه، تلفن را از رایانه جدا کنید چون ممکن است خطا در رایانه رخ دهد.

11. حالت کنترل کلید سخت‌افزاری

اگر تلفن شما آسیب ببیند یا بشکند، همچنان می‌توانید با استفاده از کلیدهای سخت‌افزاری به تماس ورودی پاسخ دهید، تماس را پایان داده یا هشدار را خاموش کنید.

1 تلفن را خاموش کنید.

2 برای ورود به حالت کنترل کلید سخت‌افزاری، کلید روشن/خاموش/قفل و کلیدهای صدا را همزمان برای بیشتر از 6 ثانیه فشار داده و نگه‌دارید.


3 برای رفتن به گزینه مورد نظر، کلیدهای صدا را فشار دهید و سپس برای تایید کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.

• پاسخ به تماس: کلیدهای صدا را همزمان فشار دهید.

• پایان دادن به تماس: کلید روشن/خاموش/قفل را در طول تماس فشار دهید.

• توقف هشدار: وقتی هشدار زنگ می‌زند، کلید صدای زیاد یا کلید صدای کم را فشار داده و نگه‌دارید.

توجه: اگر از تلفن با نمایشگر شکسته استفاده می‌کنید، ممکن است تلفن بیشتر بشکند یا به شما آسیب وارد شود. تلفن را برای تعمیر به مرکز خدمات مجاز LG ببرید.

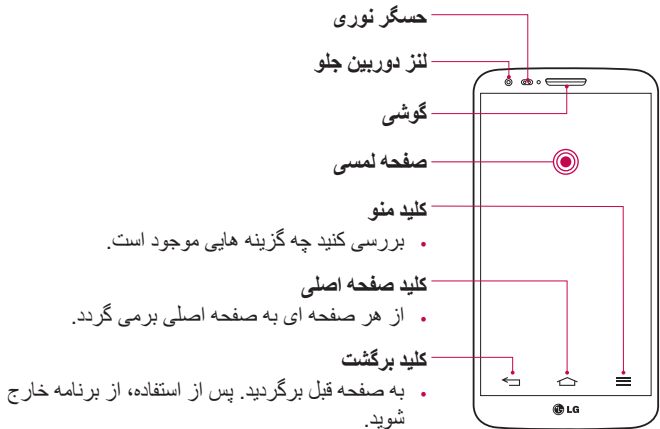


توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داده می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیر عمدی صفحه صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

هشدار ⚠

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

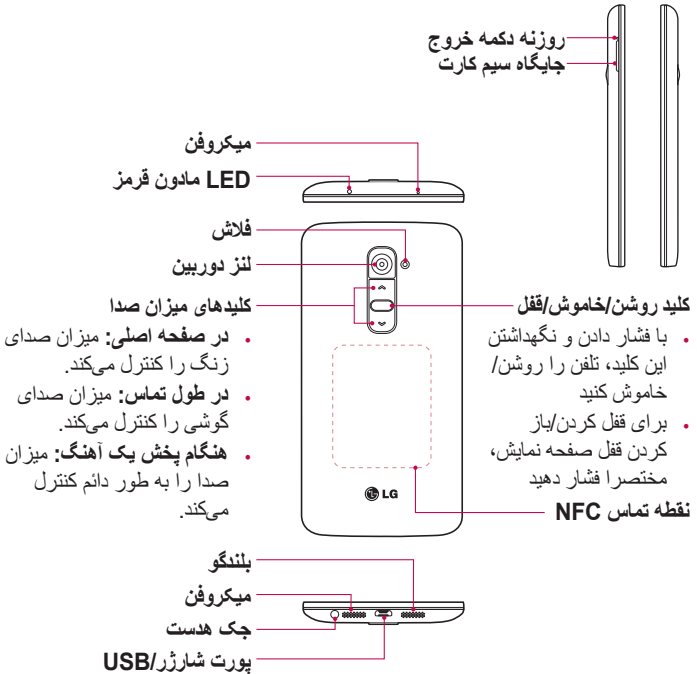

⚠️ هشدار


- این قسمت محفظه باتری را می پوشاند. لطفا قاب پشتی را باز نکنید.
- دقت کنید نقطه تماس NFC که بخشی از آنتن NFC است، آسیب نبیند.

نصب میکروسیم کارت

پیش از کاوش در گوشی جدید خود، می توانید کارت میکروسیم را وارد کنید. دکمه خروج جایگاه یک روزنه گرد کوچک است که درست در بالای ورودی جایگاه قرار دارد. جاگذاری کارت جدید میکروسیم:

- 1 ابزار خارج کردن کارت میکروسیم که همراه با تلفن ارائه شده است (یا یک سوزن نازک) را در روزنه خروج جایگاه وارد کنید و آرام اما محکم فشار دهید تا جایگاه بیرون بیاید.
- 2 جایگاه را بیرون آورده و میکروسیم را در آن قرار دهید، به طوری که سطوح تماس آن رو به بیرون و گوشه زاویه دار آن به طرف راست باشد. فقط یک راه برای جا دادن کارت در جایگاه وجود دارد.
- 3 با دقت جایگاه را در شیار جا داده و آن را به آرامی فشار دهید تا جا بیفتد.

توجه: دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

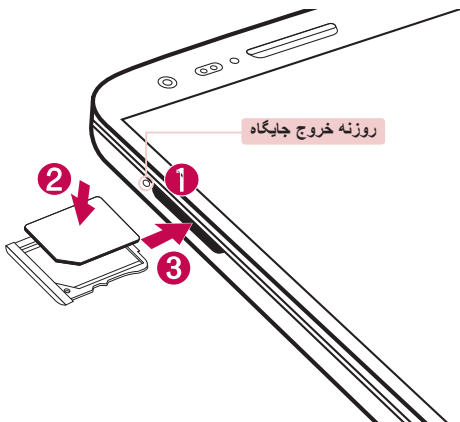

تلفن را شارژ کنید


قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. همچنین می توانید برای شارژ دستگاه، آن را با کابل USB به یک رایانه متصل کنید.



هشدار

فقط از شارژرها، باتری ها و کابل های تایید شده LG استفاده کنید. اگر از شارژرها، باتری ها یا کابل های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تاخیر انجام شود یا پیام مربوط به کند بودن شارژ نشان داده شود یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضمانت نامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

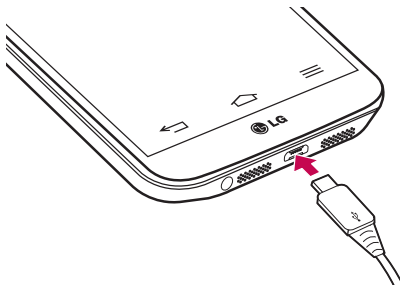

توجه:


- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.
- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی استفاده نمی‌کنید، **کلید روشن/خاموش/قفل**  را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه‌هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می‌مانند. توصیه می‌کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه‌ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس‌های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده‌ای) جلوگیری شود.

برای باز کردن قفل تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل**  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می‌شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه‌ای که مشاهده می‌کردید باز می‌شود.

صفحه را روشن کنید

می‌توانید با دو ضربه صفحه را قفل یا باز کنید.

فعال کردن ویژگی "صفحه را روشن کنید"

1 روی  <  < زبان برنامه‌ها <  تنظیمات < زبان عمومی < حسگر حرکتی ضربه بزنید.

2 صفحه روشن/خاموش را علامت بزنید.

برای باز کردن قفل صفحه نمایش، دو بار روی وسط صفحه نمایش ضربه بزنید. برای قفل کردن صفحه نمایش، دو بار روی نوار وضعیت در هر صفحه‌ای (به جز نمایاب دوربین) یا روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید.

توجه: هنگام روشن کردن صفحه نمایش، مطمئن شوید حسگر نوری پوشیده نشده باشد. چون با پوشاندن حسگر نوری صفحه نمایش فوراً خاموش می‌شود تا از روشن شدن اتفاقی صفحه در کیف یا جیب شما جلوگیری شود.

هدست استریو با میکروفن


با هدست متصل به تلفن می‌توانید از موسیقی یا فیلم با صدای استریو لذت ببرید و به آسانی از موسیقی/فیلم به برقراری تماس و پایان دادن به تماس‌ها تغییر وضعیت دهید.

< جلو >




- برای تماس ورودی، فشار دهید و تماسی را دریافت کنید یا به آن پایان دهید.
- وقتی به موسیقی گوش می‌دهید، فشار دهید تا پخش متوقف یا از سرگیری شود. دو بار فشار دهید تا آهنگ بعدی پخش شود.

< پشت >



1 هدست را مانند تصویر متصل کنید.

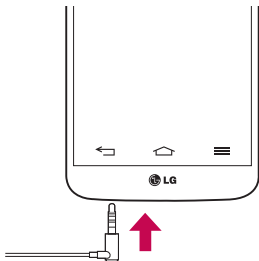

2 صفحه برنامه‌ها نشان داده شده و شما می‌توانید برنامه‌ای را برای اجرا انتخاب کنید.

توجه: می‌توانید برنامه‌ها را برای نمایش در صفحه ویرایش کنید و همچنین تنظیم کنید برنامه‌ها نمایش داده نشوند. لطفاً به «لوازم جانبی» مراجعه کنید.

3 اگر در حین اتصال هدست، تماسی وارد شود،  را فشار دهید تا تماس برقرار شود.

4 برای پایان دادن به تماس،  را دوباره فشار دهید.

Plug & Pop

Plug & Pop به شما امکان می‌دهد هنگام وارد کردن هدست یا دستگاه قابل جدا شدن به تلفن، مثل ماوس یا صفحه کلید، برنامه‌ها را فوراً انتخاب کنید.

1 گوشی یا دستگاه OTG (قابل جدا شدن) (مثل ماوس، صفحه کلید و غیره) را وارد کنید.

2 صفحه برنامه‌ها نشان داده شده و شما می‌توانید برنامه‌ای را برای اجرا انتخاب کنید.

توجه: می‌توانید برنامه‌ها را برای نمایش در صفحه ویرایش کنید و همچنین تنظیم کنید برنامه‌ها نمایش داده نشوند.

◀ روی  <  < زبان برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه عمومی < لوازم جانبی <
زبان حافظه USB یا گوشی ضربه بزنید.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

ضربه زدن یا لمس کردن – با یک ضربه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شود.

لمس کردن و نگهداشتن – موردی را در صفحه لمس کرده، ضربه بزنید و انگشت خود بردارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

کشیدن – موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن – برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از ضربه زدن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

دو بار ضربه – برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید در حین مشاهده تصویر، روی آن دو بار ضربه بزنید تا بزرگ و کوچک شود.


نزدیک کردن دو انگشت – هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه ها و یا هنگام مرور عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

چرخاندن صفحه – در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، روی وسط نماد ضربه بزنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی گزینه های اطراف ضربه نزنید.

صفحه اصلی

این صفحه اصلی محل قرار گرفتن بسیاری از برنامه ها و عملکردها است و به شما امکان می دهد مواردی همچون میانبرهای برنامه ها یا برنامه های کوچک گوگل را در صفحه بگذارید تا بتوانید سریع به اطلاعات و برنامه ها دسترسی داشته باشید. این صفحه پیش فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی  قابل دسترسی می باشد.

نوار وضعیت

اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می دهد.

برنامه کوچک

برنامه های کوچک برنامه هایی هستند که از طریق صفحه برنامه ها یا در صفحه اصلی یا صفحه اصلی گسترده قابل دسترسی می باشند. بر خلاف میانبر، برنامه کوچک به صورت یک برنامه روی صفحه نمایش داده می شود.

نمادهای برنامه ها

روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.

نشانگر موقعیت

نشان می دهد کدام صفحه اصلی را مشاهده می کنید.

قسمت کلید فوری

در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکانپذیر می سازد.

کلیدهای لمسی جلو



صفحه اصلی گسترده

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

◀ انگشت خود را از چپ یا راست در عرض صفحه اصلی بکشید.

سفارشی کردن صفحه اصلی


صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه‌ها، برنامه‌های کوچک یا تعویض تصاویر زمینه آن سفارشی کنید.

افزودن موارد به صفحه اصلی خود

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- 2 در منوی حالت افزودن، موردی را برای اضافه کردن انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.
- 3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.


حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی

◀ **صفحه اصلی** < نماد مورد نظر را برای حذف لمس کنید و نگهدارید > و آن را به طرف  بکشید.

افزودن یک برنامه به عنوان یک کلید فوری


◀ از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی کلید فوری بکشید. تا 7 برنامه را می‌توانید اضافه کنید.

حذف برنامه از کلید فوری



◀ کلید فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به  بکشید.

توجه:  کلید برنامه‌ها قابل حذف نیست.

برای سفارشی کردن نمادهای برنامه در صفحه اصلی

- 1 یک نماد برنامه را لمس کرده و نگهدارید تا از موقعیت فعلی خود باز شود. سپس آن را روی صفحه نمایش رها کنید. نماد ویرایش  در گوشه سمت بالای برنامه ظاهر می‌شود.
- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی تایید ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.


بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

- 1  را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیرا استفاده کرده اید را نمایش می دهد.
- 2 روی نمادی ضربه بزنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی، روی  ضربه بزنید.

صفحه اعلان ها

این ویژگی، دریافت پیام های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می کند. وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نماد اعلان های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می شوند.

توجه: گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

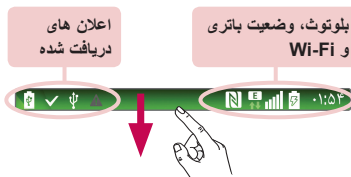

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

| نماد | شرح | نماد | شرح |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | سیم کارتی وارد نشده است |  | زنگ بی صدا است |
|  | هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد |  | حالت لرزشی روشن است |
|  | حالت هواپیما روشن است |  | باتری کاملاً شارژ شد |
|  | به شبکه Wi-Fi متصل شد |  | باتری در حال شارژ است |
|  | هدست سیم دار متصل است |  | تلفن با کابل USB به رایانه متصل است |
|  | تماس در حال انجام است |  | بارگیری داده ها |
|  | تماس بی پاسخ |  | بارگذاری داده ها |
|  | بلوتوث روشن است |  | GPS روشن است |
|  | NFC روشن است |  | داده ها در حال همگام شدن است |
|  | هشدار سیستم |  | پیام جدید Gmail رسید |
|  | یک زنگ هشدار تنظیم شده است |  | پیام Hangouts جدید موجود است |
|  | پست صوتی جدید موجود است |  | روش ورودی را انتخاب کنید |
|  | پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است |  | اشتراک‌گذاری محتوای DLNA |

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|---|
| موسیقی DLNA در حال پخش است |  | یک آهنگ در حال پخش است |  |
| | | هات اسپات موبایل فعال است |  |

توجه: نمادهای موجود در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است روی یک زمینه متنی در جایی که می خواهید متن را وارد کنید ضربه بزنید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید.

ضربه بزنید و به حالت دستخط بروید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.




ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á"). برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید، به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.
- یا
- روی  <  < زبانه برنامه ها < یک برنامه گوگل مانند **Gmail** < ضربه بزنید و سپس **جدید** را برای ایجاد یک اشتراک جدید انتخاب کنید.
- اگر اشتراک گوگل دارید، روی **موجود** ضربه بزنید، آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس  ضربه بزنید.
- پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.
- مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)
- پس از ورود، می توانید از **TM Gmail** استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **تنظیمات** < **زبان شبکه ها** < **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 2 **Wi-Fi** را روی **روشن** تنظیم کرده و به جستجوی شبکه های Wi-Fi بپردازید.
- 3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.
 - شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 4 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
 - اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 5 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

بلوتوث




شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

- 1 روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **تنظیمات** < **زبان شبکه ها** < ضربه بزنید و **بلوتوث** را روی **روشن** تنظیم کنید.
- 2 دوباره روی منوی **بلوتوث** ضربه بزنید. گزینه قابل رویت کردن تلفن و گزینه جستجوی دستگاه ها ظاهر می شود. روی جستجوی دستگاه ها ضربه بزنید تا دستگاه های موجود در محدوده بلوتوث نمایش داده شود.
- 3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه ها، خصوصا هدست ها یا کیت های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می شود آن را وارد کنید.

ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- 1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم یا فایل رسانه ای را از یک برنامه مناسب یا از **بارگیری ها** انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها


توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات < زبانه شبکه ها < ضربه بزنید و بلوتوث را روی روشن تنظیم کنید.

2 دوباره روی منوی بلوتوث ضربه بزنید و کادر بالای صفحه نمایش را علامت بزنید تا برای همه دستگاه ها قابل رویت شود.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود، روی  < وقفه در قابل رویت بودن ضربه بزنید.

3 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه، پذیرفتن را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل، اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت <http://www.android.com/tether> مراجعه کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن به عنوان یک هات اسپات قابل حمل Wi-Fi

1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات < شبکه ها < اتصال تترینگ و شبکه ها < هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید تا فعال شود.

2 یک رمز ورود وارد کرده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows 7 یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولاً نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از <http://www.android.com/tether> بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  تنظیمات < زبانه شبکه ها < اتصال تترینگ و شبکه ها < هات اسپات Wi-Fi ضربه بزنید.

2 روی راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید.

• کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi باز می شود.

• شما می توانید **SSID (نام) شبکه** را که دستگاه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.

• همچنین می توانید روی منوی امنیت ضربه زده و شبکه را با امنیت **Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)** و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.

• اگر گزینه امنیت **WPA2 PSK** را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره ای راه اندازی نقطه اتصال Wi-Fi اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی امنیت، **باز کردن** را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.

3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

توجه! اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، بهتر است گزینه امنیت را فعال کنید.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct از یک اتصال مستقیم بین دستگاه های Wi-Fi و بدون نقطه دستیابی پشتیبانی می کند. از آن جا که مصرف باتری Wi-Fi direct بالا است، توصیه می شود هنگام استفاده از ویژگی Wi-Fi Direct، شارژر تلفن را به برق بزنید. شبکه Wi-Fi و Wi-Fi Directed را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.

روشن کردن Wi-Fi Direct:

- 1 روی کلید منو  تنظیمات سیستم < زبانه شبکه ها < Wi-Fi ضربه بزنید.
- 2 روی کلید منو  Wi-Fi Direct ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های جستجو شده برای اتصال انتخاب کنید.

استفاده از SmartShare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند. هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی، دارای مجوز DLNA باشند. می توانید از ویژگی SmartShare در گالری، موسیقی، ویدیو و POLARIS Viewer 5 لذت ببرید.


- 1 در محتوای مورد نظر برای پخش یا Beam، بر روی  ضربه بزنید.
- 2 در کادر محاوره ای، روی پخش یا Beam ضربه بزنید.
- پخش: می توانید از طریق تلویزیون، بلندگو، بلوتوث و غیره محتوا را پخش کنید.
- Beam: محتوا را به دستگاه های بلوتوث یا تلفن ها یا تبلت های LG که از SmartShare Beam پشتیبانی می کنند ارسال کنید*
- * SmartShare Beam فوراً محتوای چندرسانه ای را از طریق Wi-Fi Direct انتقال می دهد.
- 3 روی دستگاه در لیست ضربه بزنید تا پخش یا دریافت شود.
- اگر دستگاه در لیست نبود، مطمئن شوید Wi-Fi، Wi-Fi Direct یا بلوتوث در آن روشن باشد. و روی اسکن مجدد ضربه بزنید.
- 4 روی ارسال ضربه بزنید.

مشاهده محتوای دستگاههای مجاور از جمله رایانه یا دستگاه همراه در تلفن خود
1 برای اتصال به دستگاههای مجاور در تلفن خود، به صورت زیر روی دستگاههای مجاور در گالری، موسیقی یا فیلم ضربه بزنید.

<فیلم>



<موسیقی>

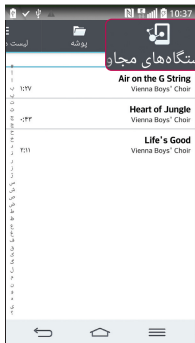

<گالری>



- بررسی کنید تلفن و دستگاههای مجاور به یک شبکه Wi-Fi متصل باشند.
 - بررسی کنید ویژگی DLNA در دستگاه مجاور روشن باشد.
- 2 روی دستگاه ضربه بزنید تا متصل شود.
چنانچه دستگاه در لیست نبود، روی جستجوی دستگاههای اطراف ضربه بزنید.
پس از اتصال می‌توانید از محتوای دستگاه مجاور در تلفن خود لذت ببرید.

اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات اتصال USB آشنا شوید.

انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

- 1 با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.
- 2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیمات سیستم < زیانه عمومی > اتصال رایانه < و سپس روش اتصال USB و همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 اکنون می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

همگام سازی با Windows Media Player


- بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.
- 1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.
 - 2 گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود.
 - 3 Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.
 - 4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.
 - 5 فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید.
 - 6 همگام سازی را شروع کنید.
- برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.

| نیازمندی ها | گزینه ها |
|---|--------------------------|
| Microsoft Windows XP SP2، Vista یا بالاتر | سیستم عامل |
| Windows Media Player 10 یا بالاتر. | نسخه Window Media Player |



- اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از 10 است، نسخه 10 یا بالاتر را نصب کنید.

برقراری تماس



- 1 برای باز کردن صفحه کلید، روی  ضربه بزنید.
- 2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، روی نماد **پایان**  ضربه بزنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با ضربه زدن روی **جستجوی مخاطبین** وارد کنید.
- 3 در این لیست، روی  مورد نظر برای تماس ضربه بزنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می کنید، با انگشت  را به یک سمت برانید و به تماس ورودی پاسخ دهید.
- برای رد تماس ورودی، با انگشت  را به یک سمت برانید.
- برای ارسال پیام، نماد **رد تماس با پیام** را از پایین با انگشت بکشید.

نکته! رد تماس با پیام
با این عملکرد می توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

تنظیم میزان صدا در حین تماس



جهت تنظیم صدا در حین مکالمه کلیدهای کم و زیاد کردن صدا را در پشت گوشی بکار ببرید.

برقراری تماس دوم


- 1 در طول تماس اول، روی **کلید منو**  > افزودن تماس ضربه زده و شماره گیری کنید. همچنین می توانید با ضربه زدن روی  به لیست شماره های گرفته شده اخیر بروید یا با ضربه زدن روی  به جستجوی مخاطبین بپردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید.
- 2 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
- 4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی  ادغام تماس ها ضربه بزنید.
- 5 برای پایان دادن به تماس های فعال، روی **پایان** یا  ضربه بزنید و نوار اعلان ها را به پایین بکشید، سپس **نماد پایان تماس**  را انتخاب کنید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس



در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید و زبانه **گزارشات تماس**  را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته!

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید روی هر یک از ورودی های گزارش تماس ضربه بزنید.
- برای حذف همه موارد ضبط شده، روی **کلید منو**  و سپس **حذف همه** ضربه بزنید.

تنظیمات تماس


می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- 1 در صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات تماس** را ضربه بزنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.




مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی جستجوی مخاطبین ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.


افزودن مخاطب جدید

- 1 روی  ضربه بزنید، شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس روی **کلید منو**  ضربه بزنید. روی افزودن به مخاطبین < مخاطب جدید ضربه بزنید.
- 2 اگر می خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی ناحیه تصویر ضربه بزنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 3 نوع مخاطب را با ضربه بر روی  انتخاب کنید.
- 4 روی یک گروه از اطلاعات مخاطب ضربه زده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 5 روی **نخیره** ضربه بزنید.



مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ زرد در می آید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب کنید.
- 3 روی ستاره زرد گوشه سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مورد علاقه های شما حذف می شود.



ایجاد گروه

- 1 برای باز کردن مخاطبین، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی گروه ها و سپس **کلید منو**  ضربه بزنید. گروه جدید را انتخاب کنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 برای ذخیره گروه، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می مانند.


گوشی شما ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

- 1 برای باز کردن یک پیام خالی، روی  در صفحه اصلی و سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می شوند. شما می توانید روی یک گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید. می توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

- 3 روی زمینه نوشتن پیام ضربه زده و شروع به نوشتن کنید.
- 4 برای باز کردن منوی گزینه ها، روی  ضربه بزنید. از گزینه های پیام فوری، وارد کردن نماد احساسی، برنامه ریزی ارسال، افزودن موضوع و حذف انتخاب کنید.

نکته! می توانید روی نماد  برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر برای اشتراک گذاری به پیام ضربه بزنید.

- 5 برای ارسال پیام، روی ارسال ضربه بزنید.
- 6 پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

⚠ هشدار:

- بسته به زبان و نحوه رمزار بودن SMS، محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای

پیام هایی (SMS، MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- روی نماد پیام در صفحه اصلی و سپس روی  و **تنظیمات** ضربه بزنید.





می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

پس از تنظیمات اولیه، ایمیل محتوای صندوق دریافت شما را نمایش می دهد.



افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- روی  <  زبانه برنامه ها < ایمیل <  < تنظیمات <  افزودن اشتراک.
- ضربه بزنید.




برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

- روی  <  زبانه برنامه ها < ایمیل <  < تنظیمات < تنظیمات کلی ضربه بزنید.

حذف یک اشتراک ایمیل:





- روی  <  زبانه برنامه ها < ایمیل <  < تنظیمات <  حذف اشتراک < ضربه بزنید، اشتراکی را برای حذف و < حذف < و سپس بله را انتخاب کنید.

کار با پوشه های اشتراک


روی  <  زبانه برنامه ها < ایمیل <  ضربه بزنید و پوشه ها را انتخاب کنید. هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل روی  ضربه بزنید.
- 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
- 3 روی قسمت  برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی ضربه بزنید و در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل ها، روی  ضربه بزنید.
- 4 متن پیام را وارد کنید.
- 5 روی  ضربه بزنید.

نکته! وقتی یک ایمیل جدید وارد صندوق دریافت می شود، با یک صدا یا لرزش به شما اعلام می گردد.



با دوربین OIS (تثبیت کننده تصویر نوری) در تلفن می‌توانید با حذف تکان‌های فیزیکی تصویر واضح‌تری بگیرید. ویژگی AF چندگانه (فوکوس خودکار) به شما امکان می‌دهد تصویر واضح‌تر و طبیعی‌تری داشته باشید حتی اگر سوژه‌ها در مرکز نباشند. برای باز کردن برنامه دوربین، روی دوربین  در صفحه اصلی ضربه بزنید.

آشنایی با نمایاب



- 1 **فلش** – از بین گزینه‌های خاموش , روشن , خودکار  انتخاب کنید.
 - 2 **تعویض دوربین** – بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.
 - 3 **حالت عکاسی** – از بین گزینه‌های عادی، تصویربرداری و پاک کردن، رنگ دینامیک (HDR)، پانوراما، VR پانوراما، گرفتن عکس چندتایی، عکس زیبا، دوربین دوم، عکسبرداری لحظه‌ای، موتور هوشمند، ورزشی یا شب انتخاب کنید.
 - 4 **تنظیمات** – روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.
 - 5 **حالت فیلم** – برای رفتن به حالت فیلم، روی این نماد ضربه بزنید و به پایین بکشید.
 - 6 **دکمه گرفتن عکس**
 - 7 **گالری** – برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، ضربه بزنید. این منو به شما امکان می‌دهد به گالری و عکس‌های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.
- توجه:** لطفاً قبل از گرفتن عکس، از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود. می توانید با حرکت در لیست، تنظیمات دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی  ضربه بزنید.

| | |
|---|---|
|  | برای گرفتن عکس، یکی از کلمات زیر را بگویید: چیز، اسمایل، کیمچی یا LG. |
|  | این گزینه مقدار نوری که وارد عکس می شود را تعیین و کنترل می کند. |
|  | ضربه بزنید تا حالت فوکوس انتخاب شود. |
|  | دقت تصویر را انتخاب می کند. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید. |
|  | درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است. |
|  | تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد. |
|  | جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند. |
|  | یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید. |
|  | این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید. |
| | توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است موجود می باشد. |
|  | یک صدای شاتر انتخاب می کند. |
|  | برای عکس گرفتن یا زوم کردن کلید صدا را تنظیم کنید. |

راهنما را باز می‌کند که در آن نحوه کار شرح داده شده است.



همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازیابی می‌کند.



نکته!

- وقتی از دوربین خارج می‌شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، جلوه رنگ، تایمر و حالت عکاسی به تنظیم پیش فرض خود برمی‌گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیم نیز علاوه بر نمایاب وجود دارد، بنابراین وقتی رنگ یا عناصر کیفیتی عکس را تغییر می‌دهید، یک پیش نمایش از تصویر تغییر یافته را در منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.


گرفتن عکس فوری

- 1 برنامه دوربین را باز کنید و لنز را جلوی سوژه مورد نظر برای عکاسی بگیرید.
- 2 کادرهای فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می‌شوند. همچنین می‌توانید روی هر قسمت صفحه ضربه بزنید تا روی آن فوکوس شود.
- 3 هنگامی که کادر فوکوس سبز می‌شود، نشان می‌دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.
- 4 برای گرفتن عکس، روی ضربه بزنید.

استفاده از حالت تصویربرداری و پاک کردن

این ویژگی به دوربین امکان می‌دهد سوژه‌هایی که ممکن است در عکس نخواهید را تعیین کند. پس از گرفتن عکس، روی مورد تعیین شده* ضربه بزنید تا حذف شود، سپس عکس را ذخیره کنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 روی < تصویربرداری و پاک کردن ضربه بزنید.
- 3 برای گرفتن عکس روی ضربه بزنید.

4 روی هر یک از موارد تعیین شده ضربه بزنید تا از عکس حذف شوند، سپس روی  ضربه بزنید.

* هنگام گرفتن عکس، اشیاء متحرک به صورت خطوط تیره نشان داده می‌شوند.

توجه

- پس از ثابت کردن دوربین عکس بگیرید.
- اگر رنگ سوژه با رنگ پس زمینه یکسان بود، فقط یک قسمت از آن ممکن است شناسایی شود یا پاک کردن آن مشکل باشد.
- اگر سوژه متحرک خیلی کوچک یا خیلی بزرگ باشد، ممکن است پاک کردن آن سخت باشد.
- اگر سوژه آهسته حرکت کند، ممکن است شناسایی نشود.

استفاده از حالت دوربین دوم

به شما امکان می‌دهد با دوربین‌های جلو و عقب به طور همزمان عکس بگیرید و هر دو را به صورت یک تصویر ترکیب کنید.

1 برنامه دوربین را باز کنید.


2 روی **وهمیت** <  **دوربین دوم** ضربه بزنید.




3 یک کادر نمایاب کوچک در صفحه نمایاب اصلی ظاهر می‌شود. فیلم خود را تنظیم کنید.

- نمایاب کوچک را در هر قسمتی از فیلم که می‌خواهید بکشید.
- در صورت لزوم برای تغییر اندازه نمایاب کوچک، آن را لمس کرده و نگهدارید.
- برای تغییر موقعیت لنز از نمایاب اصلی به نمایاب کوچک و برعکس، روی نمایاب کوچک ضربه بزنید.

4 روی  ضربه بزنید و عکس ترکیبی بگیرید.





استفاده از حالت عکسبرداری لحظه‌ای

دوربین را در این حالت تنظیم کنید تا پنج عکس پشت سر هم بگیرد قبل از آن که روی  ضربه بزنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 روی **وضعیت <**  **عکسبرداری لحظه‌ای** ضربه بزنید.
- 3 برای گرفتن عکس روی  ضربه بزنید.
- 4 برای مشاهده لحظات قبل از گرفته شدن عکس، روی تصویر کوچک در پایین صفحه دوربین ضربه بزنید.
- 5 تصاویر مورد نظر را انتخاب کنید، سپس روی  در بالای صفحه ضربه بزنید.


وقتی عکس را گرفتید

روی عکس کوچکی که در پایین صفحه است کلیک کنید تا عکسی که گرفته اید را ببینید.

| | |
|---|---|
| ضربه بزنید تا عکس شما با استفاده از عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود. |  |
| برای آن که فوراً عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید. |  |
| برای ارسال عکس خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید. |  |
| ضربه بزنید تا عکس حذف شود. |  |


نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

- روی کلید **منو**  برای باز کردن همه تنظیمات پیشرفته ضربه بزنید.
- تنظیم تصویر به عنوان** – روی این گزینه ضربه بزنید و از تصویر به عنوان یک عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه اصلی، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه استفاده کنید.
- انتقال** – ضربه بزنید تا عکس به جای دیگری منتقل شود.
- کپی** – ضربه بزنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید.

کپی در قسمت کلیپ – ضربه بزنید تا عکس کپی شده و در قسمت کلیپ ذخیره شود.
تغییر نام – روی این گزینه برای ویرایش نام عکس انتخابی ضربه بزنید.
چرخش به چپ/چرخش به راست – تصویر را به چپ یا راست بچرخانید.
برش – عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر برای برش انتخاب شود.
ویرایش – عکس را مشاهده و ویرایش کنید.
نمایش اسلاید – به طور خودکار تصاویر را در پوشه فعلی یکی پس از دیگری نشان می دهد.
افزودن مکان – ضربه بزنید تا اطلاعات مکان اضافه شود.
جزئیات – اطلاعات بیشتری درباره فایل به دست آورید.

از گالری

- روی  گالری ضربه بزنید و دوربین را انتخاب کنید.
- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
 - برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).



1 **فلاش** – از بین گزینه‌های خاموش ، روشن ، خودکار  انتخاب کنید.

2 **تعویض دوربین** – بین لنز عقب و جلوی دوربین تغییر وضعیت دهید.

3 **حالت ضبط** – از بین گزینه‌های عادی، جلوه زنده، ضبط دوگانه، یا بزرگنمایی برای ردیابی انتخاب کنید.

4 **تنظیمات** – روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.

5 **حالت دوربین** – روی این نماد ضربه بزنید و به بالا بکشید و به حالت دوربین عکاسی بروید.


6 **شروع ضبط**

7 **گالری** – برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، ضربه بزنید. این منو به شما امکان می‌دهد به گالری و فیلم‌های ذخیره شده خود از حالت فیلم‌دست‌رسی داشته باشید.

نکته!

برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

ضربه بزنید تا ویژگی زوم صدا روشن شود. می‌توانید فقط صدای مورد نظر خود را بلند و واضح ضبط کنید. پس از روشن کردن این ویژگی، روی سوژه مورد نظر در داخل دایره آبی رنگ زوم کنید. برای زوم روی صداها و تصاویر، دو انگشت را به هم نزدیک کنید.



توجه

- فقط در نمای افقی موجود است.
- روی میکروفن‌ها را از دو طرف نپوشانید.

ضربه بزنید و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.



مقدار نور خورشید که وارد لنز می‌شود را تعیین و کنترل می‌کند. برای کم کردن روشنایی فیلم، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید، و برای روشنایی بیشتر، نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.



تعداد رنگ‌ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می‌دهد.



یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود.



این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت‌یابی تلفن استفاده شود.



برای ضبط کردن یا زوم کردن کلید صدا را تنظیم کنید.





راهنما را باز می‌کند که در آن نحوه کار شرح داده شده است.





همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازمی‌آورد.



ضبط فوری فیلم





- 1 برنامه دوربین را باز کرده و دکمه حالت فیلم را بلغزانید.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 5 یک چراغ قرمز در گوشه بالای سمت چپ نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.
- 6 برای توقف ضبط، روی  در صفحه نمایش ضربه بزنید.

نکته!

-  - ضربه بزنید و در حین فیلمبرداری عکس بگیرید.
-  - ضربه بزنید و فیلمبرداری را موقتا متوقف کنید.



بعد از ضبط فیلم

برای دیدن ویدیو ضبط شده روی تصویر کوچک پایین صفحه کلیک کنید.

| | |
|--|---|
| ضربه بزنید تا فیلم شما با استفاده از عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود. |  |
| ضربه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود. |  |
| برای ارسال فیلم خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید. |  |
| ضربه بزنید تا فیلم حذف شود. |  |

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS باگگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

از گالری





روی  گالری ضربه بزنید و دوربین را انتخاب کنید. برای پخش فیلم، روی  نماد پخش فیلم ضربه بزنید.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

جهت تنظیم صدا در حین پخش ویدیو کلیدهای کم و زیاد کردن صدا را در پشت گوشی بکار ببرید.

استفاده از زوم صدا

در ناحیه خاصی از انتخاب شما، روی ضبط صدا تأکید می‌کند؛ بدین ترتیب حساسیت میکروفن افزایش یافته و نویز زمینه کاهش می‌یابد.




- 1 برنامه دوربین را باز کرده و به حالت فیلم بروید
- 2 روی  <  زوم صدا ضربه بزنید و روشن را انتخاب کنید.
- 3 روی یک قسمت خالی در نمایاب کلیک کنید تا پنجره تنظیم بسته شود.
- 4 تلفن را به صورت افقی نگهدارید و برای شروع ضبط روی  ضربه بزنید.
- 5 روی سوژه مورد نظر برای زوم در داخل دایره آبی رنگ فوکوس کنید. سپس دو انگشت را به هم نزدیک کنید تا زوم شود و حساسیت صدا افزایش یافته و نویز کاهش یابد.
- 6 برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.

توجه

- میکروفن های کناری را هنگام استفاده از این ویژگی نپوشانید.
- برای استفاده از این عملکرد باید ضبط را در حالت افقی انجام دهید.




استفاده از حالت ضبط دوگانه

به شما امکان می‌دهد با دوربین‌های جلو و عقب به طور همزمان فیلم بگیرید و هر دو را به صورت یک فیلم ترکیب کنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کرده و به حالت فیلم بروید
- 2 روی **وضعیت** <  **ضبط دوگانه** ضربه بزنید.
- 3 یک کادر نمایاب کوچک در صفحه نمایاب اصلی ظاهر می‌شود. فیلم خود را تنظیم کنید.
 - نمایاب کوچک را در هر قسمتی از فیلم که می‌خواهید بکشید.
 - در صورت لزوم برای تغییر اندازه نمایاب کوچک، آن را لمس کرده و نگهدارید.
 - برای تغییر موقعیت لنز از نمایاب اصلی به نمایاب کوچک و برعکس، روی نمایاب کوچک ضربه بزنید.
- 4 برای شروع ضبط دوگانه، روی  ضربه بزنید.
- 5 برای توقف ضبط دوگانه، روی  ضربه بزنید.

استفاده از بزرگنمایی برای ردیابی

به شما امکان می‌دهد ناحیه‌ای از ضبط را برای فوکوس و بزرگ کردن تعیین کنید. می‌توانید قبل از ضبط این ناحیه را تنظیم کنید، سپس در طول ضبط در صورت لزوم آن را جابجا کنید.


- 1 برنامه دوربین را باز کرده و به حالت فیلم بروید
- 2 روی **وضعیت** <  **بزرگنمایی برای ردیابی** ضربه بزنید.
- 3 ذره‌بین را روی ناحیه‌ای بکشید تا بزرگ شود. صفحه کوچکی فوکوس تعیین شده را با نمای بزرگ نشان می‌دهد.
- 4 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
 - در حین ضبط، می‌توانید صفحه کوچک را جابجا کنید. آن را لمس کرده و به طرف محل مورد نظر بکشید.
- 5 برای توقف ضبط روی  ضربه بزنید.


QuickMemo

عملکرد QuickMemo به شما امکان می دهد یادداشت هایی ایجاد کرده و از صفحه عکس بگیرید. از صفحات نمایش عکس بگیرید، روی آن ها نقاشی کنید و آن ها را با استفاده از عملکرد QuickMemo، با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارید.



1 (در حالی که صفحه خاموش است) کلید صدای زیاد را فشار داده و نگهدارید.

یا


نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  ضربه بزنید.

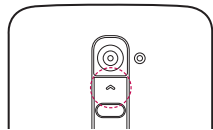


یا



2 گزینه منوی مورد نظر را از بین نوع قلم، رنگ، پاک کن انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.

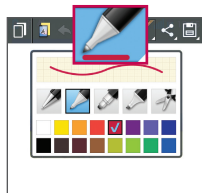





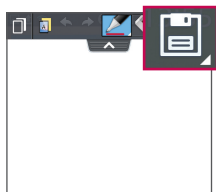


3 برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی، روی  از منوی ویرایش ضربه بزنید. برای خروج از QuickMemo در هر زمان، روی  ضربه بزنید.



توجه: هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo، از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه های QuickMemo

هنگام استفاده از QuickMenu، می توانید به آسانی از گزینه های QuickMenu استفاده کنید.

| | |
|--|--|
| ضربه بزنید تا QuickMemo فعلی به عنوان یک همپوشانی متن روی صفحه باقی بماند و به استفاده از تلفن ادامه دهید. |  |
| انتخاب می کند که از صفحه زمینه استفاده شود یا خیر. |  |
| لغو یا انجام مجدد را اجرا می کند. |  |
| نوع قلم و رنگ آن را انتخاب می کند. |  |
| یادداشت ایجاد شده را پاک می کند. |  |
| برای اشتراک گذاری یادداشت با دیگران از طریق یکی از برنامه های موجود، روی ضربه بزنید. |  |
| یادداشت با صفحه فعلی در گالری یا دفتر یادداشت ذخیره می شود. |  |


مشاهده QuickMemo ذخیره شده

روی دفتر یادداشت/گالری ضربه زده و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.

QuickTranslator

دوربین گوشی هوشمند خود را روی جمله مورد نظر بگیرید. می توانید در هر جا و در هر زمان ترجمه جمله را دریافت نمایید. برای ترجمه آفلاین، فرهنگ های لغت اضافی را از گوگل Play Store خریداری کنید.

- 1 زبان اصلی.
- 2 زبان هدف.
- 3 ترجمه لغت.
- 4 ترجمه جمله.
- 5 ترجمه پاراگراف.
- 6 تنظیمات.

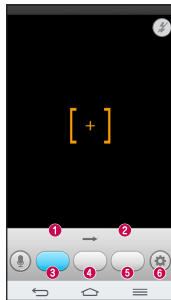





- 1 روی < < **QuickTranslator** ضربه بزنید.
- 2 روی **لغت، جمله یا پاراگراف** ضربه بزنید.
- 3 روی زبان مورد نظر ضربه بزنید و انتخاب کنید.
- 4 گوشی را چند ثانیه به طرف سوژه مورد نظر برای ترجمه بگیرید.

توجه: فقط یک فرهنگ لغت رایگان وجود دارد. فرهنگ های لغت دیگر باید خریداری شوند. لطفا فرهنگ لغت مورد نظر را به عنوان فرهنگ لغت اضافی از لیست زیر انتخاب کنید.



توجه: ممکن است به علت تفاوت در اندازه، فونت، رنگ، روشنایی و زاویه حروف مورد نظر برای ترجمه، سرعت تشخیص نیز متفاوت باشد.

QSlide

از هر صفحه‌ای، یک فایل یادداشت، تقویم و غیره را به صورت یک پنجره داخل صفحه نمایش باز کنید.

| | | |
|---|---|---|
| ضربه بزنید تا از QSlide خارج شده و به پنجره کامل برگردید. |  | 1 |
| ضربه بزنید و شفافیت صفحه را تنظیم کنید. |  | 2 |
| برای پایان دادن به QSlide، ضربه بزنید. |  | 3 |
| برای تنظیم اندازه ضربه بزنید. |  | 4 |




- 1 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید < برنامه های Qslide را لمس کنید یا در حین استفاده از عملکردهایی که از QSlide پشتیبانی می کنند، روی  ضربه بزنید. این عملکرد به طور مداوم به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نمایش نشان داده می شود.
- 2 می توانید تماس بگیرید، وب را جستجو کنید یا سایر گزینه های تلفن را انتخاب نمایید. همچنین هنگامی که نوار شفافیت کامل نیست ، می توانید از صفحه پنجره های کوچک استفاده کرده و روی آن ها ضربه بزنید.

توجه: QSlide تا دو پنجره را به طور همزمان پشتیبانی می کند.


کنترل راه دور سریع

کنترل راه دور سریع تلفن را به یک دستگاه راه دور برای تلویزیون خانگی، میدل محتوای سیگنال، سیستم صوتی، دستگاه های پخش DVD/Blu-ray، کولر و پروژکتور تبدیل می کند.

- 1 روی نوار وضعیت ضربه زده و به طرف پایین بکشید و سپس روی  < افزودن راه دور ضربه بزنید.


یا
روی  <  < زبانه برنامه ها <  کنترل سریع < و  ضربه بزنید.

- 2 برای تنظیم دستگاه(ها)، نوع و مدل دستگاه را انتخاب کرده و سپس دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

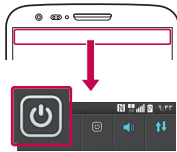

- 3 نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و از عملکردهای راه دور سریع استفاده نمایید.




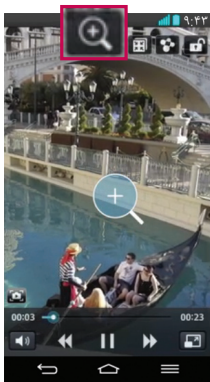
روی کلید منو ضربه بزنید  و یکی از گزینه های تنظیمات **Magic Remote**، ویرایش نام راه دور، یادگیری از راه دور، انتقال از راه دور، حذف کنترل از راه دور، ویرایش اتاق، تنظیمات و راهنما را انتخاب کنید.

توجه: عملکرد کنترل راه دور سریع مانند سیگنال های مادون قرمز (IR) کنترل راه دور معمولی کار می کند. دقت کنید هنگام استفاده از عملکرد راه دور سریع، سنسور مادون قرمز بالای تلفن را نبوشانید. این عملکرد ممکن است بسته به مدل، سازنده یا شرکت خدماتی پشتیبانی نشود.

بزرگنمایی تراک

وقتی فیلمی را پخش می کنید، می توانید شیئی را در حین ردیابی بزرگ کنید.

- 1 وقتی فیلمی پخش می کنید، روی  ضربه بزنید.
- 2 ذره بین را لمس کنید و روی شیء بکشید تا ردیابی شود.




توجه: اگر شیء بسیار سریع حرکت کند یا از صفحه نمایش بیرون برود، بزرگنمایی تراک ممکن است موجود نباشد.

بزرگنمایی فیلم در حین پخش

بزرگنمایی فیلم در حین پخش به شما امکان می دهد روی قسمتی از فیلم در حال پخش زوم کرده و آن قسمت را کوچک یا بزرگ کنید. هنگام مشاهده فیلم، انگشت اشاره و شست خود را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

توجه:

- در حالی که فیلم پخش می شود، سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا نور صفحه تنظیم شود.
- در حالی که فیلم پخش می شود، سمت راست صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا میزان صدای صفحه تنظیم شود.
- برای سریع به جلو یا عقب بردن فیلم در حین پخش، صفحه را به چپ یا راست ببرید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می شود.

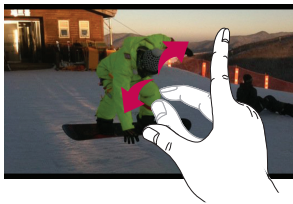




VuTalk

با ویژگی VuTalk می توانید یادداشت های خلاقانه با شخص مخاطب داشته باشید. در حین اشتراک گذاری عکس، نقشه یا دوربین، ارتباط تصویری ممکن است.


توجه:

- فقط با تلفنی که از این ویژگی نیز پشتیبانی کند موجود است.
- می‌توانید از ویژگی VuTalk در حین تماس استفاده کنید.
- اگر چیزی وارد نشود صفحه نمایش قفل می‌شود.
- به اتصال داده‌ها نیاز است. هزینه داده‌ها بر روی هر دو تلفن اعمال می‌شود.

قبل از استفاده از VuTalk ثبت نام کنید

- 1 روی  <  مخاطبین <  ضربه بزنید.
در حین تماس نیز می‌توانید VuTalk را ثبت نام کنید.
- 2 شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری برنامه‌های LG را مطالعه کنید. اگر موافقت، روی کادرهای انتخاب ضربه بزنید و سپس روی پذیرفتن ضربه بزنید.


تنظیمات VuTalk

- 1 روی  <  مخاطبین <  تنظیمات VuTalk ضربه بزنید.
- 2 گزینه‌های زیر را به عنوان موارد برگزیده خود تنظیم کنید.
- صدای اعلان: صدای اعلان مورد نظر را انتخاب کنید.
- لرزاندن: نوع لرزش مورد نظر را انتخاب کنید.
- نمایش درخواست: این گزینه را علامت بزنید تا وقتی درخواست VuTalk دریافت می‌شود یک پنجره باز شود.
- همگام سازی مخاطب: این گزینه را علامت بزنید تا مخاطبین همگام شوند.

ارتباط تصویری با VuTalk

- 1 روی  <  مخاطبین <  ضربه بزنید.
فقط مخاطبینی که از ویژگی VuTalk استفاده می‌کنند نمایش داده می‌شوند.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا VuTalk با او شروع شود.




- 3 در صفحه جزئیات مخاطب، روی  ضربه بزنید. وقتی شخص مخاطب درخواست VuTalk شما را پذیرفت، می‌توانید VuTalk را با او شروع کنید.
 - 4 از صفحه VuTalk برای چت و ارتباط تصویری با دوست خود استفاده کنید.
 - برای پیوست کردن عکس، گرفتن عکس جدید، مشاهده نقشه یا یک برجسب، روی  ضربه بزنید.
 - روی نماد قلم  و پاککن  در تصاویر پیوستی ضربه بزنید.
 - 5 در پایان VuTalk، روی  ضربه بزنید تا از ویژگی VuTalk خارج شوید.
- صفحه VuTalk ایجاد شده در برنامه **دفترچه یادداشت** ذخیره می‌شود.

توجه: اگر روی  ضربه بزنید و به صفحه اصلی برگردید، ویژگی VuTalk همچنان در پس زمینه اجرا می‌شود.

LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1 روی  <  < **زبان برنامه ها** < و نماد  برای دسترسی به **LG SmartWorld** ضربه بزنید.
- 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت LG SmartWorld خود را دریافت کنید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

توجه: اگر نماد **LG** وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به **LG SmartWorld** (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه **LG SmartWorld App** را بارگیری کنید.
- 3 فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد **LG**، به **LG SmartWorld** دسترسی پیدا کنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

• در فروش های ویژه ماهیانه **LG SmartWorld** شرکت کنید.

محتوا را جستجو کنید.



محتوا را بر اساس گروه (بازی، آموزش، سرگرمی و غیره) جستجو کنید.



• دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.
تنظیمات – نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.

• ورود به سیستم – شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
 عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است **LG SmartWorld** از همه شبکه ها یا در همه کشورها موجود نباشد.





On-Screen Phone

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال **USB** یا **Wi-Fi** مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

نمادهای On-Screen Phone

تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.



| | |
|---|---|
| به اولویت های On-Screen Phone تغییر وضعیت می دهد. |  |
| از برنامه On-Screen Phone خارج می شود. |  |
| پنجره On-Screen Phone را بزرگ می کند. |  |
| پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند. |  |

ویژگی های On-Screen Phone

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.
- کنترل با ماوس: به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.
- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا عکس ها، فیلم ها، موسیقی و فایل های POLARIS Viewer 5) به رایانه ارسال می کند. کافی است روی فایل مورد نظر برای ارسال به رایانه کلیک راست کرده و روی "نخیره در رایانه" کلیک کنید.
- انتقال فایل ها (رایانه به تلفن همراه): فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. فقط کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل های ارسالی در یک کارت SD داخلی نخیره می شوند.
- اعلان های رویداد زمان واقعی: یک پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی/چندرسانه ای باز می شود.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

- 1 از LG Home (www.lg.com) بازدید کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > رفته مدل (LG-D802) را انتخاب کنید < روی **OSP** (On-Screen Phone) کلیک کنید تا بارگیری شود. می توانید On-Screen Phone را در رایانه نصب کنید.

گالری

برنامه گالری را برای مشاهده آلبوم‌های تصاویر و فیلم‌ها باز کنید.

1 روی  <  <  گالری ضربه بزنید.

می‌توانید همه فایل‌های تصویری و ویدیویی خود را مدیریت کرده و با گالری به اشتراک بگذارید.

توجه:

- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم‌افزار نصب شده در دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- برخی از فایل‌ها ممکن است بسته به نحوه کدگذاری، درست پخش نشوند.



مشاهده عکس‌ها

با راه‌اندازی گالری، پوشه‌های موجود نمایش داده می‌شود. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، عکسی را ذخیره می‌کند، پوشه بارگیری به‌طور خودکار ایجاد شده و عکس را در خود جای می‌دهد. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به‌طور خودکار پوشه عکس‌های صفحه ایجاد می‌شود. پوشه‌ای را برای باز کردن انتخاب کنید. عکس‌ها بر اساس تاریخ ایجاد در یک پوشه نمایش داده می‌شوند. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی

- برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش‌های زیر را انجام دهید:
- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
 - دو انگشت را روی قسمتی از تصویر قرار داده و از هم دور کنید تا بزرگ شود. انگشت‌ها را به هم نزدیک کنید تا تصویر کوچک شود یا دو بار ضربه بزنید تا به وضعیت قبل برگردد.

پخش فیلم‌ها



فایل‌های ویدیویی نماد  را در پیش نمایش نشان می‌دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید. برنامه فیلم‌ها اجرا می‌شود.

ویرایش عکس‌ها


هنگام مشاهده یک عکس، روی **کلید منو**  < ویرایش ضربه بزنید.

حذف عکس‌ها/فیلم‌ها

از یکی از روش‌های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی  ضربه بزنید و عکس‌ها/فیلم‌های مورد نظر را علامت زده و برای حذف روی **حذف** ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک عکس/فیلم، روی  ضربه بزنید.

تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، روی **کلید منو**  < **تنظیم تصویر به عنوان** ضربه بزنید و آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.




توجه:

- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.

فیلم‌ها

این تلفن یک پخش‌کننده فیلم داخلی دارد که می‌تواند کلیه فیلم‌های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش‌کننده فیلم، روی  <  < **زبان برنامه‌ها** <  **فیلم‌ها** ضربه بزنید.

پخش فیلم






- 2 روی  <  < زبانه برنامه ها <  فیلمها ضربه بزنید.
- 3 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

| | |
|--|---|
| روی جهت مورد نظر برای زوم صدا ضربه بزنید. |  |
| ضربه بزنید و از ویژگی بزرگنمایی تراک استفاده کنید. |  |
| ضربه بزنید و وارد حالت Qslide شوید. |  |
| ضربه بزنید تا فیلم شما از طریق عملکرد SmartShare اشتراک گذاری شود. |  |
| ضربه بزنید تا صفحه فیلم قفل شود. |  |
| ضربه بزنید و لیست فیلمها را مشاهده کنید. |  |
| ضربه بزنید و تصویر صفحه را بگیرید. |  |
| ضربه بزنید و پخش فیلم را موقتا متوقف کنید. |  |
| ضربه بزنید و پخش فیلم را از سرگیری کنید. |  |
| ضربه بزنید تا فیلم 10 ثانیه به جلو برود. |  |
| ضربه بزنید تا فیلم 10 ثانیه به عقب برود. |  |
| برای کنترل میزان صدای فیلم ضربه بزنید. |  |
| برای تغییر نسبت صفحه فیلم ضربه بزنید. |  |

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد که در پشت تلفن قرار دارد را فشار دهید.

فیلمی را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های اشتراک گذاری، حذف، برش و جزئیات نمایش داده می شود.

ویرایشگر فیلم

عکس ها یا فیلم های ذخیره شده در تلفن را ویرایش کنید.
روی  <  <  <  <  **ویرایشگر فیلم** ضربه بزنید.

توجه: عملکرد ویرایش فیلم فقط برای عکس ها یا فیلم های گرفته شده در این تلفن پشتیبانی می شود.

> صفحه لیست پروژه <








منطقه لیست پروژه


روی یک پروژه ضربه بزنید و ویرایش کنید.

عنوان پروژه

اینجا را ضربه بزنید و عنوان را ویرایش کنید.

منطقه دکمه‌ها

| | |
|---|---|
| یک پروژه جدید ایجاد کنید. |  |
| پروژه ویدیویی را با سایر برنامه‌ها از جمله YouTube اشتراک‌گذاری کنید. |  |
| پروژه پایان یافته را برای پخش در برنامه‌های دیگر انتقال دهید. |  |
| پروژه ویدیویی را حذف کنید. |  |
| اطلاعات راهنما را مشاهده کنید. |  |

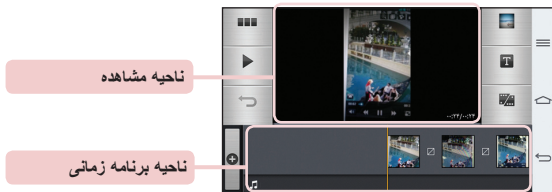

| | |
|--|--|
| ضربه بزنیید تا صفحه لیست پروژه‌ها نمایش داده شود. | |
| ضربه بزنیید تا کلیپ فعلی پخش شود. | |
| ضربه بزنیید تا آخرین کلیپ انتخابی حذف شود. | |
| برای افزودن فیلم، تصویر یا کلیپ‌های صوتی، ضربه بزنیید. | |
| ضربه بزنیید و نوع ویدیو را انتخاب کنید. | |
| ضربه بزنیید و متن به ویدیو کلیپ اضافه کنید. | |
| ضربه بزنیید و ویدیو کلیپ را جدا کنید. | |

موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، روی < < < موسیقی ضربه بزنیید.

افزودن فایل های موسیقی به تلفن

انتقال فایل های موسیقی به تلفن:




- انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP).

- بارگیری از وب بی سیم.
- همگام سازی تلفن با رایانه.
- دریافت فایل ها از طریق بلوتوث.






انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

- 1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید. تلفن شما به عنوان یک درایو سخت دیگ در رایانه ظاهر می شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
- 3 وقتی انتقال فایل ها به پایان رسید، نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی USB متصل < تلفن را شارژ کنید ضربه بزنید. اکنون می توانید با اطمینان دستگاه را جدا کنید.

پخش آهنگ

- 1 روی  <  < زبان برنامه ها <  موسیقی ضربه بزنید.
- 2 روی آهنگها ضربه بزنید.
- 3 آهنگ مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

| | |
|---|--|
|  | ضربه بزنید و پخش را موقتا متوقف کنید. |
|  | ضربه بزنید و پخش را از سرگیری کنید. |
|  | ضربه بزنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا سریع به جلو برود. |
|  | ضربه بزنید و آهنگ فعلی را دوباره راه اندازی کنید یا به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود. |
|  | ضربه بزنید تا نوار اسلایدر صدا نمایش داده شود، سپس میزان صدای پخش را در نوار اسلایدر تنظیم کنید. |
|  | برای تنظیم جلوه های صدا ضربه بزنید. |
|  | ضربه بزنید و فایل ها را با YouTube جستجو کنید. |

| | |
|---|---|
|  | ضربه بزنیید تا لیست پخش فعلی باز شود. |
|  | ضربه بزنیید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. |
|  | ضربه بزنیید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند). |
|  | ضربه بزنیید و در حالت‌های تکرار حرکت کنید تا همه ترانه‌ها یا ترانه فعلی تکرار شود یا تکرار خاموش شود. |
|  | ضربه بزنیید تا موسیقی شما از طریق عملکرد SmartShare اشتراک‌گذاری شود. |

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در پشت تلفن است، فشار دهید.

ترانه‌های را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه‌های پخش، افزودن به لیست پخش، اشتراک‌گذاری، تنظیم بعنوان صدای زنگ، حذف، جزئیات و جستجو نمایش داده می‌شوند.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشور ها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفا قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

Slide Aside (تغییر وضعیت عملکرد با سه انگشت)

می‌توانید با سه انگشت خود فوراً به عملکرد دیگری بروید.

- سه انگشت خود را روی صفحه‌ای که در آن کار می‌کنید قرار دهید و صفحه را به طرف چپ بکشید. صفحه فعلی ذخیره شده و می‌توانید کار دیگری انجام دهید.
- می‌توانید تا 3 (سه) برنامه در سمت چپ صفحه ذخیره کنید.
- برای باز کردن مجدد صفحه ذخیره شده و ادامه استفاده از برنامه، سه انگشت را روی صفحه قرار دهید و آن را به طرف راست بکشید.

توجه: لطفاً توجه کنید سه انگشت دیگر یا کف دست را روی صفحه قرار ندهید.





حالت میهمان

- برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه‌ها برای استفاده توسط کودکان، می‌توانید از حالت میهمان استفاده کنید.
- وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می‌دهید می‌توانید نمایش برنامه‌ها را مسدود کنید. از قبل، حالت میهمان را فعال کرده و گزینه‌ها را سفارشی کنید.

توجه: برای استفاده از حالت میهمان، قفل الگو باید از قبل تنظیم شده باشد.





- روی  <  < زبان برنامه‌ها <  تنظیمات < زبان عمومی < حالت میهمان ضربه بزنید.
- روی استفاده از حالت میهمان ضربه بزنید و علامت‌گذاری کنید.

تنظیم زنگ هشدار




- روی  <  < زبان برنامه‌ها <  هشدار/ساعت <  ضربه بزنید.
- وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، این گوشی به شما امکان می‌دهد زمان باقی مانده تا به صدا در آمدن زنگ هشدار را ببینید.
- تکرار، مدت تعویق، لرزش، زنگ هشدار، میزان صدای زنگ هشدار، اجرا کننده خودکار برنامه، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید. روی ذخیره ضربه بزنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ‌های هشدار، روی کلید **منو** (☰) ضربه بزنید و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

- 1 روی  <  < **زبان برنامه‌ها** <  **ماشین حساب ضربه بزنید.**
- 2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+، -، X، یا ÷) و سپس = ضربه بزنید.
- 4 برای محاسبات پیچیده‌تر، به سمت چپ بروید و \sin ، \cos ، \tan ، \log و غیره را انتخاب کنید.
- 5 برای بررسی تاریخچه، روی نماد  ضربه بزنید.

افزودن یک رویداد به تقویم

- 1 روی  <  < **زبان برنامه‌ها** <  **تقویم ضربه بزنید.**
- 2 روی صفحه، می‌توانید نماهای مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، ماهانه، سال، کارها، برنامه‌های روزمره) را ببینید.
- 3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد و سپس روی * ضربه بزنید.
- 4 روی **نام رویداد** ضربه بزنید و سپس نام رویداد را وارد کنید.
- 5 روی **موقعیت** ضربه بزنید و مکان را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
- 6 برای افزودن یادداشت به رویداد، روی **لینک یادداشت** ضربه بزنید و تصویر دفتر یادداشت ذخیره شده را انتخاب کنید. (فقط در تقویم تلفن موجود است)

7 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، تکرار را تنظیم کرده و در صورت لزوم یادآورها را تنظیم نمایید.


8 برای نخیره رویداد در تقویم، روی **نخیره** ضربه بزنید.


ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.


ضبط یک صدا

1 روی  <  <  **ضبط صوت** ضربه بزنید.

2 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.

3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.

4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم، روی  ضربه بزنید. می توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

ارسال صدای ضبط شده

1 پس از انجام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با ضربه زدن روی ، ارسال کنید.

2 از بین گزینه های **Bluetooth**، **درايو**، **ایمیل**، **Gmail**، **یادداشت**، **پیام** یا

SmartShare Beam انتخاب کنید. وقتی **Bluetooth**، **درايو**، **ایمیل**، **Gmail**،

یادداشت، **پیام** یا **SmartShare Beam** را انتخاب می کنید، ضبط صوت به پیام اضافه

می شود. اکنون می توانید مانند همیشه پیام را بنویسید و ارسال کنید.

مدیر کارها

با استفاده از مدیر کارها می توانید برنامه ها را مدیریت کنید. به آسانی تعداد برنامه های باز را بررسی کرده و برنامه های خاصی را ببندید.

کارها

کارها را می توان با اشتراک MS Exchange همگام سازی نمود. می توانید کاری را ایجاد کنید، آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

برای همگام سازی MS Exchange

- 1 از صفحه اصلی، روی  <  < زبان برنامه ها < و سپس <  تنظیمات ضربه بزنید.
- 2 روی زبانه عمومی < اشتراک و همگام سازی < افزودن اشتراک ضربه بزنید.
- 3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل، روی **Microsoft Exchange** ضربه بزنید.
- 4 بررسی کنید همگام سازی علامت زده شده باشد.

توجه: MS Exchange ممکن است بسته به سرور ایمیل پشتیبانی نشود.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word، Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

روی  <  < زبانه برنامه ها <  POLARIS Viewer 5 ضربه بزنید.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از POLARIS Viewer 5، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می ماند.

گوگل+

از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.
• روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **گوگل+** ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

- 1 روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **جستجوی صوتی** ضربه بزنید.
- 2 وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های دانلود شده در برنامه ها استفاده کنید.

• روی  <  < **زبان برنامه ها** <  **بارگیری ها** ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

اینترنت







از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

1 روی < <  **اینترنت** ضربه بزنید.

استفاده از نوار ابزار وب




برای باز کردن، روی آن ضربه زده و با انگشت به بالا بکشید.

| | |
|---|--|
|  | ضربه بزنید تا یک صفحه به عقب بروید. |
|  | ضربه بزنید تا یک صفحه به جلو بروید، به صفحه‌ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده‌اید. این عکس حالتی است که روی  ضربه می‌زنید و به صفحه قبل می‌روید. |
|  | ضربه بزنید و به صفحه اصلی بروید. |
|  | ضربه بزنید و پنجره جدیدی اضافه کنید. |
|  | ضربه بزنید و به محلیاب‌ها دسترسی پیدا کنید. |


مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، آدرس وب را وارد کرده و روی پرو ضربه بزنید.

باز کردن صفحه



برای رفتن به صفحه جدید، روی  <  ضربه بزنید.
برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  2 ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا



روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.



محل یاب ها

برای نشانه‌گذاری صفحه وب فعلی، روی  < افزودن به محل‌یاب‌ها < تایید ضربه بزنید.
برای باز کردن یک صفحه وب نشانه‌گذاری شده، روی  ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از فهرست صفحات بازدید شده اخیر، روی  < تاریخچه ضربه بزنید.
برای پاک کردن تاریخچه، روی  < پاک کردن کل تاریخچه ضربه بزنید.

استفاده از باز کردن مرورگر

از این ویژگی برای دسترسی به اینترنت بدون بستن برنامه فعلی استفاده کنید.
در حین مشاهده محتوا، از جمله مخاطبین یا یادداشت های حاوی آدرس های وب، یک آدرس وب انتخاب کرده و سپس روی باز کردن مرورگر ضربه بزنید تا مرورگر باز شود. روی مرورگر ضربه بزنید و آن را به محل دیگری بکشید.
برای مشاهده مرورگر به صورت تمام صفحه، روی  ضربه بزنید.
برای بستن مرورگر، روی  ضربه بزنید.

Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

1 روی  <  < زبانه برنامه ها <  Chrome ضربه بزنید.


توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.


باز کردن صفحه

برای رفتن به یک صفحه جدید، روی  <  برگه جدید ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی  ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

همگام سازی با دستگاه های دیگر

زبانه ها و محل یاب ها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده اید، همگام سازی نمایید.

برای مشاهده زبانه های باز در دستگاه های دیگر، روی  < دستگاه های دیگر ضربه بزنید.

یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

برای افزودن محل یاب ها، روی  ضربه بزنید.

در این بخش یک نمای کلی از گزینه‌های قابل تغییر با استفاده از منوهای تنظیم سیستم تلفن ارائه می‌شود.

دسترسی به منوی تنظیمات:

روی  <  < تنظیمات سیستم ضربه بزنید.

- یا -

روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات ضربه بزنید.

شبکه‌ها

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Wi-Fi را برای اتصال به شبکه‌های موجود Wi-Fi روشن کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه‌های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تلفن را در مسیر یاب وارد کنید.

می‌توانید آدرس MAC را در رابط کاربر زیر بیابید: روی  <  < زبانه برنامه‌ها <  تنظیمات < زبانه شبکه‌ها < **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi** پیشرفته < آدرس MAC ضربه بزنید.

> بلوتوث <

ویژگی بی سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید.

> داده‌های تلفن همراه <

استفاده از داده‌ها را نمایش داده و محدوده داده‌های تلفن همراه را تنظیم می‌کند.

> تماس <

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

پست صوتی – به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

شمار های شماره گیری ثابت – روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین 2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

پنجره بازشوی تماس ورودی – هنگام استفاده از دوربین و فیلم ها، پنجره تماس ورودی نمایش داده می شود.

رد تماس – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین حالت رد تماس یا لیست موارد رد شده انتخاب کنید.

رد تماس با پیام – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید. **حافظ حریم خصوصی** – نام و شماره تماس گیرنده تماس ورودی را مخفی می کند.

انتقال تماس – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

پاسخ خودکار – زمان را تنظیم کنید تا دستگاه هندزفری به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد. از بین گزینه های غیرفعال، 1 ثانیه، 3 ثانیه و 5 ثانیه انتخاب کنید.

لرزش اتصال – وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می دهد، گوشی می لرزد.

بهبود صدا – کیفیت صدا را در محیط های پر سر و صدا بهبود می بخشد تا بتوانید صدا را بهتر بشنوید.

ذخیره شماره های ناشناس – شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می دهد – به شما امکان می دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

محدودیت تماس – تماس های ورودی، خروجی یا بین المللی را قفل کنید.

مدت تماس – مدت تماس ها شامل آخرین تماس، تماس های ورودی، تماس های خروجی و تمامی تماس ها.

تنظیمات اضافی تماس – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.

انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

<اشتراک گذاری و اتصال>

NFC – این گوشی یک تلفن همراه با **NFC** فعال است. **NFC** (ارتباط از نوع خیلی نزدیک) یک فن آوری اتصال بی سیم است که ارتباط دوطرفه بین دستگاه های الکتریکی را امکان پذیر می سازد. این عملکرد در فاصله چند سانتی متری کار می کند. می توانید محتوا را با یک برچسب **NFC** یا دستگاه دیگری که از **NFC** پشتیبانی می کند و فقط با ضربه آن با دستگاه خود به اشتراک بگذارید. اگر با دستگاه خود روی یک برچسب **NFC** ضربه بزنید، محتویات برچسب در دستگاه شما نمایش داده می شود.

برای روشن یا خاموش کردن **NFC**: از صفحه اصلی، صفحه اعلان ها را با انگشت لمس کرده و به پایین بکشید، سپس نماد **NFC** را برای روشن کردن آن انتخاب کنید.

توجه: در حالت هواپیما نیز می توان از برنامه **NFC** استفاده نمود.

استفاده از NFC: برای استفاده از **NFC**، مطمئن شوید که دستگاه روشن باشد، و در صورت غیرفعال بودن **NFC**، آن را فعال کنید.

Android Beam – وقتی این ویژگی روشن است می توانید با نگهداشتن دو دستگاه در نوری یکدیگر، محتوای برنامه را به یک دستگاه مجهز به **NFC** انتقال دهید. فقط کافی است دستگاهها را کنار هم قرار دهید (پشت به پشت) و سپس روی صفحه نمایش ضربه بزنید. برنامه تعیین می کند چه مواردی انتقال یابند.

SmartShare Beam – دریافت فایل ها از تلفن های **LG** را امکان پذیر می سازد.

Miracast – می توانید به صورت بی سیم صفحه تلفن و صدای آن را در یک تلویزیون یا دانگل **Miracast** پخش کنید.

افزله بی سیم – می توانید فایل ها را در تلفن در رایانه مدیریت کنید یا فایل ها را از رایانه و بدون اتصال **USB** در تلفن کپی کنید. پس از روشن کردن حافظه بی سیم، مطمئن شوید تلفن و رایانه به یک شبکه متصل باشند. سپس آدرس وب نشان داده شده در تلفن را در نوار آدرس مرورگر رایانه وارد کنید.

> اتصال تترینگ و شبکه ها <

هات اسپات Wi-Fi – همچنین می‌توانید از تلفن برای اتصال پهنای باند تلفن همراه استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به "اشتراک‌گذاری اتصال داده‌های تلفن" مراجعه کنید.

تترینگ بلوتوث – به شما امکان می‌دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند با خیر.

راهنما – ضربه بزنید تا اطلاعات راهنما درباره هات اسپات Wi-Fi و عملکرد تترینگ بلوتوث نمایش داده شود.

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی‌سیم غیرفعال می‌شوند.

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیره گواهی نامه، شماره شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحه قفل تعیین کنید.

شبکه های تلفن همراه – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقاط دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

برنامه پیش‌فرض SMS – برنامه پیش‌فرض SMS را تنظیم کنید.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می‌شود. به شما امکان می‌دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

صدا

مشخصه صدا – صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

میزان صدا – تنظیمات میزان صدای تلفن را نسبت به نیاز خود و صدای محیط انجام دهید.

شدت لرزش – به شما امکان می‌دهد شدت لرزش را برای تماس‌ها، اعلان‌ها و بازخوردهای لمسی تنظیم کنید.

حالت بیصدا – حالت بیصدا را تنظیم کنید. روی **هم‌اکنون حالت سکوت روشن** شود ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. می‌توانید حالت بیصدا را طوری برنامه‌ریزی کنید که به طور خودکار فعال شود و استثنائاتی را به حالت بیصدا اختصاص دهید.

تنظیم زمان سکوت: ضربه بزنیید تا روشن یا خاموش شود. همچنین می‌توانید روزها و زمان‌ها را تنظیم کنید تا حالت بیدار به طور خودکار روشن شود.

تنظیمات تماس ورودی

مسدود کردن تماس‌های ورودی: علامت بزنیید تا همه تماس‌های ورودی مسدود شوند. تماس‌های تکراری مجاز شوند: علامت بزنیید تا به تماسی که در طول 3 دقیقه تکرار شده است اجازه داده شود.

لیست مخاطبین مجاز: تعیین کنید کدام تماس مخاطبین مجاز خواهد بود.

پاسخ خودکار به تماس‌های مسدود: تنظیم کنید چگونه به طور خودکار به تماس‌های بیدار پاسخ داده شود.

آهنگ زنگ تلفن – آهنگ زنگ تماس‌ها را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ را با ضربه روی **+** در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

آهنگ زنگ هوشمند – علامت بزنیید تا میزان صدای آهنگ زنگ تلفن را به طور خودکار در محیط‌های شلوغ افزایش دهد.

لرزش تماس ورودی – گزینه‌های لرزش تماس ورودی را تنظیم می‌کند.

لرزش آرام – علامت بزنیید تا بر اساس شدت لرزش فعلی تنظیم شده، لرزش به تدریج افزایش یابد.

آهنگ زنگ با لرزش – علامت بزنیید تا تلفن هنگام دریافت تماس‌ها علاوه بر آهنگ زنگ بلرزد.

اعلان‌های صوتی – روی اعلان‌های صوتی ضربه بزنیید تا روشن یا خاموش شود. اعلان‌های صوتی روشن به دستگاه امکان می‌دهد به طور خودکار تماس‌های ورودی و پیام را اعلام کند.

صدای اعلان – به شما امکان می‌دهد صدای اعلان را تنظیم کنید. همچنین می‌توانید یک صدا را با ضربه روی **+** در گوشه سمت راست بالای صفحه نمایش اضافه کنید.

باز خورد صفحه لمسی و سیستم – به شما امکان می‌دهد باز خورد (آهنگ‌ها و/یا لرزش) را در حین استفاده از دستگاه تنظیم کنید.

> صفحه اصلی <

گزینه‌های مضمون، تصویر زمینه، جلوه‌های صفحه نمایش، تکرار صفحه اصلی مجاز شود یا فقط نمای عمودی را تنظیم کنید.

پشتیبان‌گیری و بازیابی اصلی – می‌توانید مضمون‌ها و صفحه‌آرایی برنامه/ویجت را پشتیبان‌گیری یا بازیابی کنید.

Do you know؟ – انتخاب کنید که یک صفحه اصلی اضافی برای **Do you know** ایجاد شود، صفحه‌ای که در آن یک راهنمای ویدیویی برای ویژگی‌های جدید G2 ارائه می‌شود. **راهنما** – جهت مشاهده اطلاعات روی صفحه اصلی ضربه بزنید.

> صفحه قفل <

انتخاب قفل صفحه – یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه‌ای از صفحات را باز می‌کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می‌کند. یکی از گزینه‌های هیچکدام، **قفل با حرکت جارویی**، **قفل کشایی صورت**، **الگو**، **کد پین** یا **رمز ورود** را تنظیم کنید.

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می‌شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.


جلوه‌های صفحه نمایش – گزینه جلوه‌های صفحه نمایش را تنظیم می‌کند. از گزینه‌های زیر انتخاب کنید **دریاچه موج**، **قطره**، **حفره سفید**، **ذره** و **کریستال**.

توجه: اگر قفل صفحه روی الگو تنظیم شده باشد، نام تنظیم شده ممکن است جلوه الگو باشد.

انیمیشن وضعیت آب و هوا – علامت بزنید تا انیمیشن وضعیت هوای فعلی نمایش داده شود موقعیت یا شهر تنظیم شده در قسمت وضعیت آب و هوا بر اساس داده‌های خودکار به روز می‌شود.

تصویر زمینه – تصویر زمینه صفحه نمایش قفل را تنظیم می‌کند. آن را از **گالری** یا **گالری تصاویر زمینه** انتخاب کنید.

میانبرها – به شما امکان می‌دهد میانبرهای صفحه نمایش **قفل** را تغییر دهید.

اطلاعات مالک – علامت بزئید تا نام مالک دستگاه در صفحه قفل نمایش داده شود. برای وارد کردن متن جهت نمایش به عنوان اطلاعات مالک، روی  ضربه بزئید. **تایمر قفل** – به شما امکان می دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می شود – علامت بزئید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل صفحه نمایش فوراً قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می کند.

< دکمه های لمسی جلوی تلفن >

کلیدهای لمسی جلوی تلفن که در پایین همه صفحات نمایش داده می شوند را تنظیم کنید. تنظیم کنید کدام کلیدها نمایش داده شوند، موقعیت آنها در نوار صفحه نمایش و ظاهر آنها را تنظیم کنید. کلیدها و ترتیب آنها، مضمون و پس زمینه را انتخاب کنید.

< صفحه نمایش >

روشنایی – روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. برای بهترین استفاده از باتری از روشنایی کم صفحه نمایش استفاده کنید.

پایان زمان فعال بودن صفحه – مدت زمان تا غیرفعال شدن صفحه نمایش را تنظیم می کند. **جلوه خاموش شدن صفحه** – جلوه خاموش شدن صفحه را تنظیم می کند. از بین گزینه های محو شدن، حفره سیاه و Retro TV انتخاب کنید.

صفحه چرخشی خودکار – علامت بزئید تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی) تلفن به طور خودکار بچرخد.

رویاپردازی – روی رویاپردازی ضربه بزئید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن، محافظ صفحه را طوری تنظیم می کند که وقتی صفحه نمایش در حین شارژ شدن غیرفعال است، نمایش داده شود. از بین گزینه های ساعت، رنگ، قاب عکس و جدول عکس انتخاب کنید.

< قلم >

نوع قلم – نوع قلمی که برای تلفن و منوها استفاده می شود را تنظیم می کند. **اندازه قلم** – اندازه قلم نمایش داده شده در تلفن و منوها را تنظیم می کند.

> هوشمند روشن <

صفحه هوشمند – علامت بزنیید تا وقتی به صفحه نمایش نگاه می‌کنید، تلفن از حالت غیرفعال خارج شود.

فیلم هوشمند – علامت بزنیید تا وقتی به صفحه نمایش نگاه نمی‌کنید، فیلم موقتا متوقف شود.

> تنظیمات پیشرفته <

چراغ اعلان – روی این گزینه ضربه بزنیید تا خاموش یا روشن شود. تنظیم روشن، چراغ LED اعلان‌های انتخابی را با رنگی که برای هر کدام تنظیم کرده‌اید فعال می‌کند.

عمومی

> حسگر حرکتی <

صفحه روشن/خاموش – علامت بزنیید تا قابلیت روشن کردن صفحه فعال شده و صفحه نمایش روشن و خاموش شود. دو بار در وسط صفحه ضربه بزنیید تا روشن شود. روی نوار وضعیت، یک ناحیه خالی در صفحه اصلی یا صفحه قفل دو بار ضربه بزنیید تا صفحه خاموش شود. برای بهترین نتایج، تلفن را هنگام استفاده از عملکرد روشن کردن صفحه حرکت ندهید.

پاسخ دادن به تماس ورودی – علامت بزنیید تا با بردن تلفن به نزدیک گوش خود بتوانید به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهید.

محو تدریجی زنگ تماس – علامت بزنیید تا با برداشتن تلفن از سطح صاف صدای زنگ تماس ورودی به تدریج کم شود.

تعویق تماس ورودی – علامت بزنیید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن تلفن آن را بی صدا کنید.

تعویق یا خاموش کردن هشدار – علامت بزنیید تا بتوانید با برعکس کردن تلفن هشدار را به تعویق بیندازید یا متوقف کنید.

توقف فیلم – علامت بزنیید تا با برعکس کردن تلفن بتوانید فیلم در حال پخش فعلی را موقتا متوقف کنید.

راهنما – یک راهنما در خصوص نحوه استفاده از ویژگی‌های حسگر حرکتی دستگاه باز می‌شود.

کالیبراسیون سنسور حرکتی – به شما امکان می‌دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

> عملیات یک دستی <

- صفحه شماره‌گیری** – علامت بزنیید تا امکان انتقال صفحه شمار‌گیری به چپ یا راست صفحه فراهم شود. کافی است روی فلش ضربه بزنیید تا به یک طرف منتقل شود.
- صفحه کلید LG** – علامت بزنیید تا امکان انتقال صفحه کلید به چپ یا راست صفحه فراهم شود. کافی است روی فلش ضربه بزنیید تا به یک طرف منتقل شود.
- صفحه قفل** – علامت بزنیید تا بتوانید صفحه کلید صفحه قفل پین را به چپ یا راست دستگاه منتقل کنید. کافی است روی فلش ضربه بزنیید تا به یک طرف منتقل شود.
- راهنما** – اطلاعات مربوط به عملیات یک دستی نمایش داده می‌شود.

> ذخیره <

حافظه داخلی – مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

>باتری<

اطلاعات باتری

- اطلاعات شارژ باتری به صورت یک شکل باتری همراه با درصد شارژ باقی مانده و وضعیت آن نمایش داده می‌شود.
- نماد شارژ باتری را لمس کنید تا صفحه مصرف باتری جهت مشاهده سطح مصرف باتری و جزئیات آن نمایش داده شود. نشان می‌دهد کدام اجزا و برنامه‌ها بیشترین نیروی باتری را مصرف می‌کنند. روی یکی از ورودی‌ها ضربه بزنیید و اطلاعات بیشتری مشاهده کنید.
- درصد مصرف باتری در نوار وضعیت** – علامت بزنیید تا درصد مصرف باتری در نوار وضعیت کنار نماد باتری نمایش داده شود.

ذخیره کننده نیرو


- روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنیید تا روشن یا خاموش شود. روی ذخیره کننده نیروی باتری ضربه بزنیید و به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید:
- صرفه جویی در مصرف باتری روشن شود** – سطح مصرف نیروی باتری را طوری تنظیم کنید تا ذخیره‌کننده نیرو به طور خودکار روشن شود. از بین گزینه‌های 10% باتری، 20% باتری، 30% باتری و 50% باتری انتخاب کنید.

موارد ذخیره باتری

همگامسازی خودکار – علامت بزنیید تا هنگام فعال شدن ذخیره کننده نیرو، همگامسازی خودکار خاموش شود.

Wi-Fi – علامت بزنیید تا وقتی در حین فعال بودن ذخیره کننده نیروی باتری از داده‌ها استفاده نمی‌شود، Wi-Fi خاموش شود.

بلوتوث – علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، بلوتوث خاموش شود.
لرزش هنگام لمس – علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است باز خورد لمسی خاموش شود.

روشنایی – علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، روشنایی صفحه نمایش تنظیم شود. برای تغییر تنظیمات، روی  ضربه بزنیید.

پایان زمان فعال بودن صفحه – علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش تنظیم شود. روی نماد تنظیمات ضربه بزنیید و تنظیم را تغییر دهید.

چراغ اعلان – علامت بزنیید تا وقتی ذخیره کننده نیروی باتری فعال است، چراغ LED اعلان‌ها خاموش شود.

> برنامه‌ها <

برنامه‌ها را مشاهده و مدیریت کنید.

> Slide Aside <

روی **Slide Aside** ضربه بزنیید و آن را برای استفاده از ویژگی اسلاید در کنار روشن کنید. (لطفاً به **Slide Aside** مراجعه کنید.)

> اشتراک‌ها و همگام‌سازی <

به برنامه‌ها امکان می‌دهد داده‌ها را در پس زمینه همگام‌سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی آن‌ها کار می‌کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده‌ها کم می‌شود (ولی از بین نمی‌رود).


> اپر <

یک حساب ابری برای استفاده سریع و آسان از خدمات ابری در برنامه‌های LG اضافه کنید.

> حالت میهمان <

برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه‌ها برای استفاده توسط کودکان، می‌توانید از حالت میهمان استفاده کنید. وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می‌دهید می‌توانید نمایش برنامه‌ها را مسدود کنید. از قبل، حالت میهمان را فعال کرده و گزینه‌ها را سفارشی کنید.

> موقعیت <

سرویس مکان‌یابی را روشن کنید، تلفن شما موقعیت تقریبی‌تان را با استفاده از GPS، Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه تعیین می‌کند. حالت - حالت موقعیت را از بین گزینه‌های دقت زیاد، صرفه‌جویی در نیروی باتری و فقط حسگرهای دستگاه انتخاب کنید. گزارش مکان Google - انتخاب کنید که گزینه‌های گزارش مکان Google روشن یا خاموش باشند. برای اطلاعات بیشتر روی  < راهنما ضربه بزنید.

> امنیت <

رمزگذاری تلفن - به شما امکان می‌دهد داده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمز ورود وارد کنید. تنظیم قفل سیم کارت - قفل میکروسیم کارت را تنظیم کرده یا پین کارت میکروسیم را تغییر دهید. رمز ورود قابل رویت - آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می‌شود. مدیران دستگاه - مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید. منبع ناشناخته - تنظیم پیش‌فرض برای نصب برنامه‌های غیر Play store. تایید برنامه‌ها - برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند را غیرمجاز کنید. وع حافظه ذخیره - نوع حافظه ذخیره را نشان می‌دهد. گواهی نامه های معتبر - گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد. نصب از حافظه - انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده نصب شوند. پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می شوند.

> زبان و ورودی <

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

> پشتیبان گیری و بازنشانی <

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده های من – این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان گیری از حساب – تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازیابی خودکار – تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجدداً در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.

سرویس پشتیبان گیری LG – از همه اطلاعات دستگاه پشتیبان گیری شده و در صورت از بین رفتن داده ها بازیابی می شود.

بازنشانی داده های کارخانه ای – تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای

بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

> تاریخ و زمان <

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

> قابلیت دسترسی <

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: برای قابل انتخاب شدن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

< اتصال PC >

انتخاب روش اتصال USB – حالت مورد نظر را تنظیم کنید: تلفن را شارژ کنید، همگامسازی رسانه‌ها (MTP)، تترینگ، نرم‌افزار LG یا ارسال تصویرها (PTP).
در هنگام اتصال سوال شود – هنگام اتصال به رایانه، راجع به اتصال USB سوال شود.
راهنما – راهنمای اتصال USB.

PC Suite – این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنید.
لطفا توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi متصل شده باشد.

راهنما – راهنمای نرم افزار LG.

< لوازم جانبی >

حالت QuickWindow – این گزینه را فعال کنید تا ویژگی هایی همچون موسیقی، آب و هوا، و ساعت در نمای کوچک با استفاده از حالت QuickWindow نمایش داده شوند.
حافظه USB – ویژگی Plug & Pop را برای حافظه USB تنظیم می‌کند. گزینه صفحه برنامه را علامت بزنید تا هنگام اتصال کابل USB OTG (قابل جدا شدن) صفحه برنامه به طور خودکار نمایش داده شود. روی صفحه ویرایش برنامه‌ها ضربه بزنید تا برنامه‌های مورد نظر تغییر داده شوند.

گوشی – ویژگی Plug & Pop را برای گوشی‌ها تنظیم می‌کند. گزینه صفحه برنامه را علامت بزنید تا هنگام اتصال گوشی، صفحه برنامه به طور خودکار نمایش داده شود. روی صفحه ویرایش برنامه‌ها ضربه بزنید تا برنامه‌های مورد نظر تغییر داده شوند.

< درباره تلفن >

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

< اطلاعات تنظیم و ایمنی >

برای مشاهده اطلاعات تنظیم و ایمنی، روی  تنظیمات < گزینه عمومی > درباره تلفن < تنظیم و ایمنی ضربه بزنید.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و داده های دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.
- از یادداشت های پشتیبان تهیه کرده و آن ها را در دستگاه ایجاد و ویرایش کنید

توجه: با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

- 1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > تلفن همراه LG < رفته و مدل را انتخاب کنید یا به پشتیبانی < تلفن همراه > رفته و مدل را انتخاب کنید.

- 3 روی **PC Sync (همگام سازی رایانه)** از **MANUALS & DOWNLOAD (راهنما و بارگیری)** کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD (بارگیری)** برای بارگیری نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768، رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی، Windows Media Player 10 LG یا بالاتر

توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

همگام سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مراحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید).
- 2 انتخاب روش اتصال USB ظاهر می شود، سپس نرم افزار LG را انتخاب کنید.
- 3 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 4 روی **Personal information (اطلاعات شخصی)** کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 5 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

توجه: برای همگام سازی تلفن خود با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- 1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.
- 2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 در منوی اصلی، دستگاه < وارد کردن به دستگاه > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می شود.
- 5 در پنجره باز شده، روی **انتخاب فایل** کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می شود.
- 6 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی **باز کردن** کلیک کنید.
- 7 روی **تأیید** کلیک کنید.
- 8 یک پنجره **نگاشت زمینه** باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می شود و سپس داده های مخاطبین جدید ظاهر می شود.
- 9 اگر بین داده های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.
- 10 روی **تأیید** کلیک کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد. از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحیت خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد. نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > زبان** برنامه ها **درباره تلفن > مرکز به روزرسانی > به روزرسانی نرم افزار > اکنون موارد به روز بررسی شود.**

به روزآوری نرم افزار تلفن

توجه: همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می‌توانید با اطمینان و به‌طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم‌افزار ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات یا شبکه‌های مخابراتی متفاوت باشد، این مطالب بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می‌باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب‌سایت LG در www.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه‌های تلفن و عملکرد آن‌ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت‌افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم‌افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه‌های آن شود.
- نرم‌افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده‌ای مانند پیام‌رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت‌یابی مشمول پرداخت هزینه می‌باشند. برای اجتناب از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه‌دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

علائم تجاری

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می‌باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.



درباره **DivX VIDEO: DivX**® یک فرمت دیجیتالی فیلم است که توسط **DivX, LLC**، از شرکت های تابعه شرکت **Rovi Corporation**، ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی **DivX Certified**® است که مراحل آزمایشی سختی را برای تایید قابلیت پخش فیلم **DivX** گذرانده است. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم **DivX** به سایت divx.com مراجعه کنید.

درباره **DivX VIDEO-ON-DEMAND**: این دستگاه دارای مجوز **DivX Certified**® بوده و برای پخش فیلم های **DivX Video-on-Demand (VOD)** باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش **DivX VOD** را در منوی تنظیم دستگاه ببینید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com بروید.

DivX Certified® برای پخش فیلم **DivX**® با قدرت تفکیک **720P**، همراه با محتویات برتر.

DivX Certified®, **DivX**® و آرم های وابسته، علائم تجاری **Rovi Corporation** و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.



ساخته شده تحت لیسانس **Dolby Digital Plus**، **Dolby**، **Dolby Laboratories**، و علامت **Dolby Laboratories** تجاری می باشند.


توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دسترسی به کد منبع مربوطه در **GPL**، **LGPL**، **MPL** و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت <http://opensource.lge.com/> زیر دیدن فرمایید: همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)

شارژر مسافرتی



هدست استریو



راهنمای شروع به کار سریع



کابل داده ها



ابزار خارج کردن میکروسیم



توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

| پیام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|--|---|---|
| خطای میکروسیم کارت | میکروسیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است. | اطمینان حاصل کنید که میکروسیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد. |
| اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است | سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید. | به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. |
| | اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است. | بررسی کنید عمر میکروسیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، کارت میکروسیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |
| کدها یکسان نیستند | برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند. | اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید. |
| برنامه ای تنظیم نمی‌شود | توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است. | با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |

| پیام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|----------------------------------|--|---|
| تماس ها موجود نیست | خطای شماره گیری | شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است. |
| | میکروسیم کارت جدید وارد شده است. | محدودیت های جدید را بررسی کنید. |
| | به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید. | با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از بین 2 را بازنشانی کنید. |
| گوشی روشن نمی شود | کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. | حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. |
| | باتری شارژ نمی شود. | باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. |
| خطای شارژ | باتری شارژ نمی شود. | باتری را شارژ کنید. |
| | دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است. | مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود. |
| | مشکل مخاطب | شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. |
| | بدون ولتاژ | شارژر را به پریز دیگری بزنید. |
| | شارژر خراب است | شارژر را تعویض کنید. |
| | از شارژر اشتباهی استفاده شده است | فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. |
| | قابلیت شماره گیری ثابت روشن است. | منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید. |
| دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست | حافظه پر است | چند پیام را از تلفن حذف کنید. |


| پيام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|--|----------------------------|---|
| فایل ها باز نمی شوند | فرمت فایل پشتیبانی نمی شود | فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید. |
| وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود. | اشکال در حسگر نوری | اگر از یک محفظه یا نوار محافظ استفاده می کنید، مطمئن شوید روی حسگر نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد. |
| بدون صدا | حالت لرزش | وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد. |
| قطع می شود یا ثابت می ماند | اشکال متناوب در نرم افزار | به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید. |


| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|--|---|---|
| می توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/منو یا کیت خودرو را متصل کنید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید. | عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند | BT بلوتوث دستگاه ها |
| وقتی یک هدست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هدست پخش می شوند. در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید. | اگر هدست بلوتوث من متصل باشد، می توانم از طریق هدفون های سیم دار 3.5 میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟ | BT بلوتوث هدست |
| داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد. | چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟ | داده ها مخاطبین تهیه پشتیبان |
| فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است. | آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟ | داده ها همگام سازی |
| صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه های دیگر را با ضربه زدن روی کلید منو (☰) و انتخاب پوشه ها مشاهده کرده و پوشه ای را انتخاب کنید. | آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟ | داده ها همگام سازی |

| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|--|---|------------------------------------|
| وقتی وارد Gmail شدید، لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست. | برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟ | سرویس گوگل™ ورود به سیستم Gmail |
| خیر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود. | آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟ | سرویس گوگل™ اشتراک گوگل |
| ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود. | اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟ | عملکرد گوشی ایمیل |
| هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد. | آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟ | عملکرد گوشی آهنگ زنگ |
| شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید. | تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی دهد. چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟ | عملکرد گوشی زمان پیام |
| هر برنامه ای که در™ Play Store موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود. | آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟ | عملکرد گوشی پیمایش |
| فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد. | آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیل را همگام سازی کنم؟ | عملکرد گوشی همگام سازی |

اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره‌ها انتقال دادید، نمی‌توانید از آن ویژگی‌ها استفاده کنید. مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید.

نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث:

1. از صفحه اصلی، روی نماد  **تلفن** ضربه بزنید.

2. شماره بگیرید و سپس روی **کلید منو**  ضربه بزنید.

3. روی گزینه‌های **افزودن 2 ثانیه مکث** یا **افزودن انتظار** ضربه بزنید.

آیا می‌توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره‌ها ذخیره کنم؟


عملکرد گوشی
انتظار و مکث

شما می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.

عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟

عملکرد گوشی
امنیت

| پرسش | گروه زیرگروه |
|------|-----------------|
|------|-----------------|

1. از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  ضربه بزنید.
 2. روی **تنظیمات سیستم** < زبانه **نمایش** < **صفحه قفل** ضربه بزنید.
 3. روی **انتخاب قفل صفحه** < **الگو** ضربه بزنید. اولین باری که این کار را انجام می دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود.
 4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.
- احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو.**

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد بین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد بین پشتیبان را قبلاً تنظیم کرده اید می توانید از کد بین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)

عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل
چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟

اگر الگو را فراموش کرده اید:

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفا قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟

عملکرد گوشی
الگوی
باز کردن قفل


بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.

آیا وقتی حافظه پر می شود، مطلع می شوم؟

عملکرد گوشی
حافظه


تلفن قابلیت چند زبانه دارد.

برای تغییر زبان:

1. از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  و سپس **تنظیمات سیستم** ضربه بزنید.
2. روی **زبانه عمومی < زبان و ورودی >** **زبان ضربه بزنید.**
3. روی **زبان مورد نظر** ضربه بزنید.

آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟

عملکرد گوشی
پشتیبانی زبان

| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|---|---|--|
| <p>پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.</p> | <p>چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟</p> | <p>عملکرد گوشی VPN</p> |
| <p>1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم > زبانه نمایش ضربه بزنید.</p> <p>3. روی پایان زمان فعال بودن صفحه ضربه بزنید.</p> <p>4. روی پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه ضربه بزنید.</p> | <p>صفحه نمایش من بعد از 15 ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟</p> | <p>عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه</p> |
| <p>هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می دهد، به شما اعلام نمی شود.</p> <p>برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است، نماد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.</p> | <p>وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می کند؟</p> | <p>عملکرد گوشی شبکه Wi-Fi و تلفن همراه</p> |

| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|---|---|-------------------------------------|
| <p>بله. کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در بالا و وسط صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.</p> | <p>آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟</p> | <p>عملکرد گوشی</p> |
| <p>1. از صفحه اصلی، روی کلید منو  ضربه بزنید.</p> <p>2. روی تنظیمات سیستم < زبانه عمومی < برنامه‌ها < دانلود شده ضربه بزنید.</p> <p>3. روی برنامه و سپس لغو نصب ضربه بزنید.</p> | <p>من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟</p> | <p>عملکرد گوشی</p> <p>برنامه</p> |
| <p>بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژ می شود.</p> | <p>آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟</p> | <p>عملکرد گوشی</p> <p>شارژر</p> |
| <p>بله. پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید.</p> <p>1. ترانه‌ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید. در منویی که باز می‌شود، روی تنظیم به عنوان صدای زنگ < آهنگ زنگ تلفن یا آهنگ زنگ مخاطب ضربه بزنید.</p> <p>2. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه ای را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.</p> | <p>آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟</p> | <p>عملکرد گوشی</p> <p>زنگ هشدار</p> |

| پاسخ | پرسش | گروه زیرگروه |
|--|---|--|
| خیر این مورد پشتیبانی نمی شود. | وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟ | عملکرد گوشی زنگ هشدار |
| صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود. | اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟ | عملکرد گوشی زنگ هشدار |
| اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید. | چگونه می توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی کارخانه ای انجام دهم؟ | عملکرد بازیابی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) |





Guide de l'utilisateur


Do you know* permet de vous faire découvrir les nouvelles fonctions principales du G2. Ce guide est disponible sur votre téléphone :

- 1 Sur l'écran d'accueil, faites glissez votre doigt vers la gauche jusqu'à ce que l'écran Do you know s'affiche.
- 2 Appuyez sur l'écran **Do you know** puis appuyez sur chacune des fonctionnalités pour en savoir plus.

* Nécessite une connexion de données.

** Pour masquer l'écran Do you know, appuyez sur  >  > **Paramètres de l'écran d'accueil** > décocher **Do you know**?

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

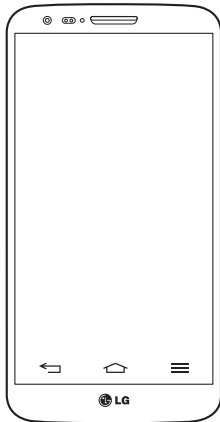

Sommaire

| | |
|--|----|
| Recommandations pour une utilisation sûre et efficace | 5 |
| Avertissement | 15 |
| Présentation du téléphone | 23 |
| Présentation du téléphone | 23 |
| Installation de la carte micro-USIM | 25 |
| Chargement de la batterie | 26 |
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran | 27 |
| Allumer l'écran | 27 |
| Casque stéréo avec microphone | 28 |
| Play and Pop | 29 |
| Votre écran d'accueil | 30 |
| Conseils d'utilisation de l'écran tactile ... | 30 |
| Écran d'accueil | 31 |
| Écran d'accueil étendu..... | 32 |
| Personnalisation de l'écran d'accueil ... | 33 |
| Retour à une application récemment utilisée | 34 |
| Volet Notifications..... | 34 |
| Ouvrir le volet Notifications | 35 |
| Icônes dans la barre d'état | 36 |
| Clavier visuel | 37 |
| Saisie des lettres accentuées | 38 |
| Configuration d'un compte Google | 39 |
| Connexion à des réseaux et périphériques | 40 |
| Wi-Fi | 40 |
| Connexion aux réseaux Wi-Fi..... | 40 |
| Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi | 40 |
| Bluetooth..... | 41 |
| Partage de votre connexion de données mobile | 43 |
| Wi-Fi Direct | 45 |
| Utilisation de SmartShare | 45 |
| Connexions au PC via un câble USB..... | 47 |
| Appels | 49 |
| Émission d'un appel | 49 |
| Appel des contacts | 49 |
| Réponse à un appel et rejet d'un appel .. | 49 |
| Réglage du volume des appels entrants. | 50 |
| Émettre un second appel | 50 |
| Affichage des journaux d'appel..... | 51 |
| Paramètres d'appel | 51 |
| Répertoire | 52 |
| Recherche d'un contact..... | 52 |
| Ajout d'un nouveau contact | 52 |
| Contacts favoris..... | 52 |
| Création d'un groupe | 53 |
| Messagerie | 54 |
| Envoi d'un message | 54 |
| Boîte classée | 55 |
| Modification des paramètres de message..... | 55 |
| Email | 56 |
| Gestion d'un compte de messagerie | 56 |
| Utilisation des dossiers de comptes | 56 |

| | |
|--|-----------|
| Composition et envoi d'un e-mail..... | 57 |
| Appareil Photo | 58 |
| Familiarisation avec le viseur | 58 |
| Utilisation des paramètres avancés..... | 59 |
| Prise de vue rapide | 61 |
| Utiliser le mode Prendre et nettoyer | 61 |
| Utiliser le mode Double appareil photo... | 62 |
| Utiliser le mode Prise en rafale | 62 |
| Une fois la photo prise | 63 |
| À partir de votre Galerie | 64 |
| Caméra vidéo | 65 |
| Familiarisation avec le viseur | 65 |
| Utilisation des paramètres avancés..... | 66 |
| Enregistrement d'une vidéo rapide..... | 67 |
| Après l'enregistrement d'une vidéo..... | 67 |
| À partir de votre Galerie | 68 |
| Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo | 68 |
| Utiliser le Zoom audio | 68 |
| Utiliser le mode Double enregistrement .. | 69 |
| Utiliser le mode Zoom de suivi | 69 |
| Fonction | 70 |
| QuickMemo | 70 |
| Utilisation des options QuickMemo..... | 71 |
| Affichage du QuickMemo enregistré | 71 |
| QuickTranslator | 72 |
| QSlide..... | 73 |
| QuickRemote..... | 74 |
| Zoomer autour du pointeur | 75 |
| Zoom en direct | 76 |
| VuTalk | 77 |
| S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk | 77 |
| Paramètres de VuTalk | 77 |
| Communiquer visuellement avec VuTalk | 78 |
| LG SmartWorld | 79 |
| Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone | 79 |
| Utilisation de LG SmartWorld | 79 |
| On-Screen Phone | 80 |
| Icônes On-Screen Phone | 80 |
| Fonctions On-Screen Phone | 80 |
| Installation d'On-Screen Phone sur votre PC | 81 |
| Multimédia | 82 |
| Galerie..... | 82 |
| Affichage des photos | 82 |
| Lecture de vidéos | 83 |
| Modification des photos | 83 |
| Suppression de photos et vidéos..... | 83 |
| Définition d'une photo comme fond d'écran | 83 |
| Vidéos | 83 |
| Lecture d'une vidéo | 84 |
| Éditeur de vidéos | 85 |
| Musique | 86 |
| Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone | 86 |
| Transfert de musique à l'aide de la Synchro média (MTP)..... | 87 |

Sommaire

| | | | |
|--|-----------|---|------------|
| Lecture d'une chanson..... | 87 | Ouvrir une page..... | 97 |
| Synchronisation avec d'autres appareils . | 97 | | |
| Utilitaires..... | 89 | Paramètres..... | 98 |
| Balayage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts) | 89 | Réseaux | 98 |
| Mode invité..... | 89 | Son..... | 102 |
| Réglage des alarmes | 90 | Écran..... | 103 |
| Utilisation de la calculatrice | 90 | Général..... | 106 |
| Ajout d'un événement au calendrier..... | 90 | Logiciel PC (LG PC Suite)..... | 113 |
| Dictaphone | 91 | | |
| Enregistrement d'un son ou d'une voix.. | 91 | Mise à jour du logiciel du téléphone.... | 117 |
| Envoi du mémo vocal | 91 | Mise à jour du logiciel du téléphone..... | 117 |
| Gest. de tâches..... | 92 | À propos de ce manuel de l'utilisateur | 118 |
| Tâches..... | 92 | À propos de ce manuel de l'utilisateur . | 118 |
| POLARIS Viewer 5 | 92 | Marques commerciales | 119 |
| Google+ | 93 | DivX HD | 119 |
| Recherche vocale | 93 | Dolby Digital Plus..... | 120 |
| Téléchargements | 94 | Accessoires..... | 121 |
| Le Web..... | 95 | Dépannage | 122 |
| Internet..... | 95 | FAQ | 126 |
| Utilisation de la barre d'outils Web | 95 | | |
| Affichage des pages Web | 95 | | |
| Ouvrir une page..... | 96 | | |
| Effectuer une recherche vocale sur Internet | 96 | | |
| Favoris | 96 | | |
| Historique..... | 96 | | |
| Utilisation du navigateur contextuel | 96 | | |
| Chrome | 97 | | |
| Affichage des pages Web | 97 | | |

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Ce téléphone portable **LG G2** est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,409 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,470 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.

- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG lectronics** déclare que le produit **LG-D802** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Remarque : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences Open Source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Réglementation et sécurité

Accédez à « **Paramètres système > À propos du téléphone >**

Réglementation et sécurité » pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la sécurité

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3è étage



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement




Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :




- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.




REMARQUE : Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT




Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Avertissement



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches Volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches de volume** pour annuler.





AVERTISSEMENT




Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
 - Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gest. de tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Arrêter** ou **Tout arrêter**.
 - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 **Lorsque l'écran Sélectionner le mode de connexion USB** s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.

- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
- 5 Après le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** et choisissez **Chargez la batterie du téléphone** dans la liste des types de connexion USB.

8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

11. Mode de commande des boutons


Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant, terminer un appel ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.

- 1 Éteignez votre téléphone.
 - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de volume** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des boutons.
 - 3 Appuyez sur les **boutons de volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à un appel** : Appuyez sur les **touches de volume** en même temps.
 - **Terminer un appel** : Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant un appel.
 - **Arrêter une alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

REMARQUE : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

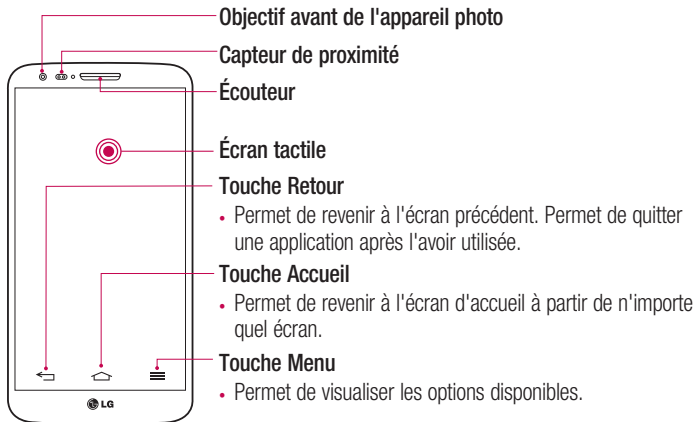


REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

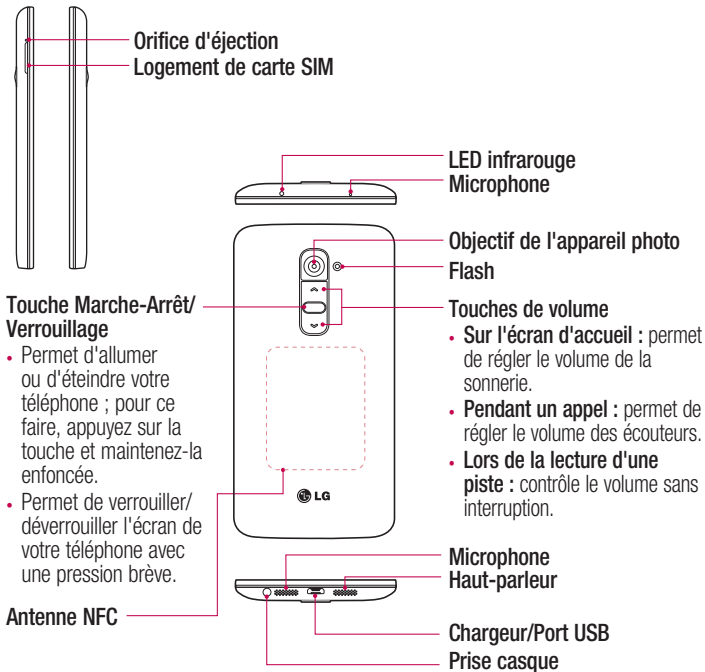

AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


Installation de la carte micro-USIM

Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider d'insérer une carte Micro-USIM.

Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle carte micro-USIM :

- 1 Insérez l'outil d'éjection de carte Micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Retirez le logement et placez-y la carte micro-USIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
- 3 Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.

REMARQUE : Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

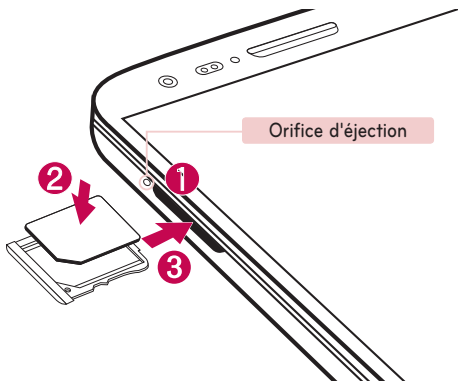

Présentation du téléphone


Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil peut être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

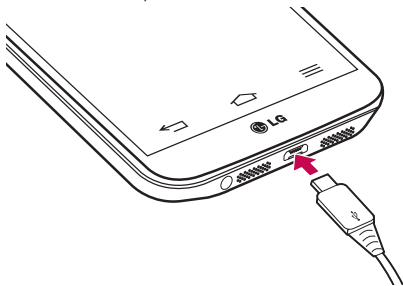

REMARQUE :


- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression.

Pour activer la fonction Allumer l'écran

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Gestes**.

2 Cochez **Écran activé/Désactivé**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Présentation du téléphone

Casque stéréo avec microphone


Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >




- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.

< Retour >



1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.

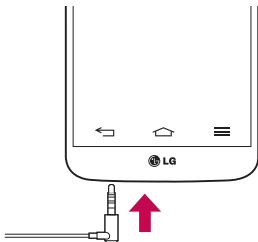

2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

REMARQUE : Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications. Veuillez aller dans **<Accessoires>**.

3 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.

4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

Plug and Pop

Plug and Pop vous permet de choisir rapidement des applications à utiliser lorsque vous branchez des écouteurs ou un périphérique On-the-Go, comme par ex. une souris ou un clavier.

1 Branchez les écouteurs ou le périphérique On-the-Go (par ex. souris, clavier, etc.).

2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

REMARQUE : Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications.

► Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Accessoires** > **Stockage de masse USB** ou **Ecouteurs**.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.


Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

Votre écran d'accueil

Barre d'état

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

Widget

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

Icônes des applications

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Indicateur de positionnement

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

Zone Quick Key (Touche de raccourci)

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

Touches tactiles à l'avant



Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'**Écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci

- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

REMARQUE :  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole  de modification apparaît en haut à droite de l'application.

Votre écran d'accueil

- Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- Exercez une pression prolongée . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.


REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

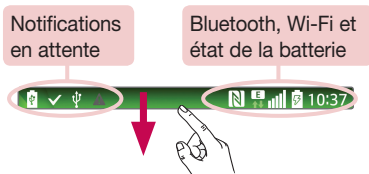


Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Applications QSlide


Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

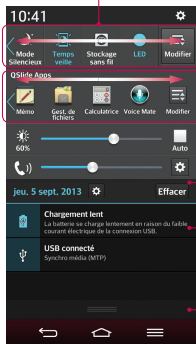

Votre écran d'accueil

Icônes dans la barre d'état











Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

| Icône | Description |
|-------|--------------------------------|
| | Aucune carte SIM insérée |
| | Aucun signal réseau disponible |
| | Mode Avion activé |
| | Connecté à un réseau Wi-Fi |
| | Casque avec fil connecté |
| | Appel en cours |
| | Appel manqué |
| | Bluetooth activé |
| | NFC activé |

| Icône | Description |
|-------|---|
| | Sonnerie désactivée |
| | Mode Vibreur activé |
| | Batterie chargée |
| | Batterie en charge |
| | Téléphone connecté à un PC via un câble USB |
| | Téléchargement des données en cours |
| | Chargement des données en cours |
| | GPS activé |
| | Données en cours de synchronisation |

| | | | |
|---|----------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | Avertissement système |  | Nouveau message Gmail disponible |
|  | Alarme activée |  | Nouveau message Hangouts disponible |
|  | Nouvelle boîte vocale disponible |  | Choisir la méthode de saisie |
|  | Nouveau SMS ou MMS disponible |  | Partage de contenu DLNA |
|  | Chanson en cours de lecture |  | Lecture de musique DLNA |
|  | Mobile Hotspot actif | | |


REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour passer en mode de reconnaissance de l'écriture manuscrite

 Appuyez pour saisir un espace.

Votre écran d'accueil

 Appuyez pour créer un ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.




Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **ACTIVÉ Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

Connexion à des réseaux et périphériques

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **ACTIVÉ Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour rendre le dispositif visible sur d'autres dispositifs.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** mettre sur pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Connexion à des réseaux et périphériques

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.



- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **SSID du réseau** (nom) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Non Sécurisé** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > onglet **Réseau** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez profiter de la fonction SmartShare dans Galerie, Musique, Vidéo et POLARIS Viewer 5.

- 1 Pour le contenu que vous voulez lire ou partager, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Play** ou **Beam** dans la boîte de dialogue.
 - **Lire** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.
 - **Beam** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam*.

*SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias grâce à Wi-Fi Direct.
- 3 Appuyez sur l'appareil de la liste sur lequel vous voulez lire ou envoyer le contenu.

Connexion à des réseaux et périphériques


- Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez que la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ou Bluetooth de l'appareil en question soit activée. Puis appuyez sur **Rechercher**.

4 Appuyez sur **Envoyer**.


Pour avoir accès sur votre téléphone au contenu d'appareils se trouvant à proximité comme un ordinateur ou un téléphone portable

- 1 Pour vous connecter aux appareils se trouvant à proximité de votre téléphone, appuyez sur **Appareils à proximité** dans l'application **Galerie**, **Musique**, ou **Vidéos** comme indiqué ci-dessous.


<Galerie>

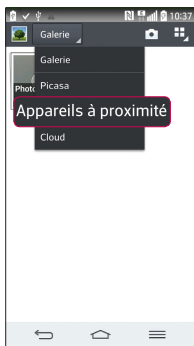

<Musique>

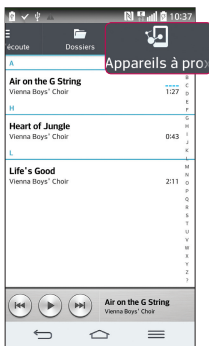

<Vidéos>

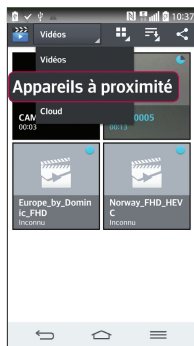

- Assurez-vous que votre téléphone et les appareils à proximité soient connectés au même réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que la fonction DLNA sur l'appareil à proximité soit activée.

- 2 Appuyez sur l'appareil pour le connecter à votre téléphone.
Si l'appareil ne figure pas sur la liste, appuyez sur **Rechercher les périphériques à proximité**.

Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder sur votre téléphone au contenu de l'appareil se trouvant à proximité.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Allez dans **Paramètres système > onglet Général > Connexion PC > Choisir la méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).

Connexion à des réseaux et périphériques





- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
 - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


| Éléments | Condition |
|--------------------------------|---|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure |
| Version de Window Media Player | Windows Media Player 10 ou version ultérieure |

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour Répondre à l'appel entrant.

Pour Refuser l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Refuser avec un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.

ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.


Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.

3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.



4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envo...** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte.**

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > sélectionnez **Oui.**





Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers.**

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/CCi puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront.

Appareil Photo

Grâce à la fonction de stabilisateur d'image optique (OIS) de votre téléphone, prenez des photos plus nettes en éliminant le risque de tremblement. La fonction de mise au point multiple AF (Autofocus) vous permet de prendre des photos plus nettes et plus naturelles même si les objets de votre cliché ne se trouvent pas au centre de celui-ci.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.



Familiarisation avec le viseur










- 1 Flash** : Choisissez entre **Désactivé** , **Activé** , **Automatique** .
- 2 Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 Prise de vue** : choisissez entre les modes **Normal**, **Prendre et nettoyer**, **Ton dynamique (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Rafale**, **Portrait lissé**, **Double appareil photo**, **Prise en rafale**, **Auto intelligence**, **Sports** ou **Nuit**.
- 4 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 Déclencheur**
- 7 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur .

| | |
|---|--|
|  | Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG. |
|  | Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo. |
|  | Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point. |
| W10M | Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire. |
|  | La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. |
|  | Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage. |
|  | Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images. |
|  | Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo. |

Appareil Photo



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom.



Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et la prise de vue sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Utiliser le mode Prendre et nettoyer

Cette fonction permet de désigner les objets que vous voulez supprimer de votre photo. Après avoir pris la photo, appuyez sur un objet en pointillés* pour le supprimer, puis enregistrez la photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Prendre et nettoyer**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Appuyez sur un des objets en pointillés pour le supprimer de la photo, puis appuyez sur .

* Lorsque vous prenez une photo, les objets en mouvement apparaissent en pointillés.

REMARQUES

- Prenez la photo après avoir posé l'appareil à un endroit.
- Si un objet est de la même couleur que l'arrière-plan, l'appareil peut uniquement détecter une partie de l'objet ou vous pouvez avoir des difficultés pour l'effacer.
- Si un objet en mouvement est trop petit ou trop grand, il peut être difficile à effacer.
- Si l'objet ne bouge presque pas, il peut ne pas être détecté.

Utiliser le mode Double appareil photo

Cela vous permet de prendre une photo avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Double appareil photo**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
 - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
 - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.
 - Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo combinée.





Utiliser le mode Prise en rafale

Permet de configurer l'appareil photo pour qu'il capture des instants manquants en prenant cinq photos à la suite avant d'appuyer sur .

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Prise en rafale**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Pour afficher les moments qui ont précédé votre photo, appuyez sur la miniature de l'image qui se trouve au bas de l'écran de l'Appareil Photo.
- 5 Sélectionnez les photos que vous voulez conserver, puis appuyez sur  en haut de l'écran.

Une fois la photo prise

Cliquez sur la vignette en bas de l'écran de l'appareil photo pour voir la dernière photo que vous avez prise.

| | |
|--|--|
|  | Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare . |
|  | Permet de prendre immédiatement une autre photo. |
|  | Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet de supprimer la photo. |

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact**, **Fond d'écran de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de l'écran de verrouillage** ou **Fond d'écran**.

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Copier dans le presse-papier : permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

Renommer : permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Appareil Photo

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier la photo

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

Ajouter localisation : permet d'ajouter des informations relatives à votre position géographique.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le fichier

À partir de votre Galerie




Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur



- 1 **Flash** : Choisissez entre **Désactivé** , **Activé** , **Automatique** .
- 2 **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Mode Enregistrement** : choisissez entre le mode **Normal**, **Déformation visage**, **Double enregistrement**, ou **Zoom de suivi**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 6 **Lancer enreg.**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.



Permet d'activer la fonction Zoom audio. Cela vous permet d'enregistrer uniquement le son que vous souhaitez en toute clarté. Après avoir activé cette fonction, placez l'objet sur lequel vous voulez zoomer à l'intérieur du cercle bleu. Pour enregistrer certains sons en particulier comme vous effectueriez un zoom pour une image, rapprochez vos doigts pour zoomer.

REMARQUES

- Disponible uniquement en mode Paysage.
- Veuillez à ne pas obstruer les microphones situés sur les côtés.



Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.



Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.



Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.



Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.



Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom.



Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.





Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Enregistrement d'une vidéo rapide





- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et faites glisser le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

ASTUCE !

-  - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
-  - Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.

| | |
|--|--|
|  | Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare . |
|  | Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement. |
|  | Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet de supprimer la vidéo. |

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Caméra vidéo

À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**. Appuyez sur l'icône de lecture vidéo  pour lire une vidéo.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées à l'arrière du téléphone.

Utiliser le Zoom audio

Cela permet de cibler une zone en particulier pour l'enregistrement audio, pour une meilleure sensibilité du microphone et moins de bruit de fond.





- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom audio** et sélectionnez **Activé**.
- 3 Appuyez sur un espace vide du viseur pour fermer la fenêtre contextuelle des Paramètres.
- 4 Tenez votre téléphone à l'horizontale et appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Faites apparaître l'objet sur lequel vous voulez zoomer dans le cercle bleu. Puis placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour zoomer et augmenter ainsi la sensibilité audio et réduire les bruits de fond.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUES

- Ne couvrez pas les microphones latéraux pendant l'utilisation de cette fonctionnalité.
- Vous devez tenir votre téléphone à l'horizontale pour utiliser cette fonction.





Utiliser le mode Double enregistrement

Cela vous permet d'enregistrer des vidéos avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même vidéo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Double enregistrement**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
 - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
 - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.
 - Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer le double enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

Utiliser le mode Zoom de suivi


Cela vous permet de cibler une zone de l'enregistrement pour l'agrandir. Vous pouvez définir cette zone avant de démarrer l'enregistrement et la déplacer si nécessaire durant l'enregistrement.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom de suivi**.
- 3 Mettez la loupe sur la zone à agrandir. Vous verrez l'aperçu du zoom s'afficher sur le petit écran.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
 - En cours d'enregistrement, vous pouvez déplacer le petit écran. Appuyez dessus et déplacez-le à l'endroit voulu.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.




Fonction

QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.

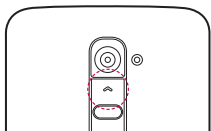

OU

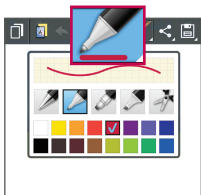




- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

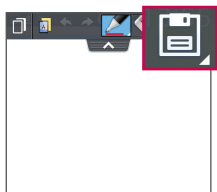- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.










- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.

| | |
|---|--|
|  | Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo actuel sous forme d'incrustation de texte et continuer à utiliser le téléphone. |
|  | Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non. |
|  | Permet d'Annuler ou Rétablir. |
|  | Permet de définir le type de stylet et la couleur. |
|  | Permet d'effacer le mémo créé. |
|  | Permet de partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles. |
|  | Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie ou le Carnet . |


Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Carnet/Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

QuickTranslator

Dirigez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

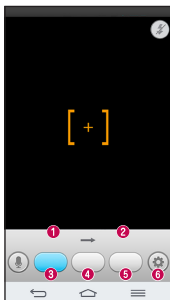

- 1 Langue source
- 2 Langue cible.
- 3 Traduction de chaque mot.
- 4 Traduction de la phrase
- 5 Traduction du groupe de mots
- 6 Paramètres

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

REMARQUE : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

REMARQUE : Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.




| | | |
|---|--|--|
| 1 | | Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran. |
| 2 | | Appuyez ici pour régler la transparence. |
| 3 | | Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide. |
| 4 | | Appuyez ici pour régler la taille. |


- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.



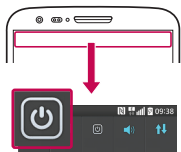

QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio, vos lecteurs de DVD/Blu-ray, votre climatisation et votre projecteur.



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER SUPPRIMER.**

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.


Appuyez sur la **touche Menu**  pour sélectionner **Configuration de Magic Remote, Modifier le nom distant, Apprentissage à distance, Déplacer à distance, Supprimer la suppression, Modifier les infos, Paramètres** et **Aide.**

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Zoomer autour du pointeur

Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez agrandir un objet pendant que vous le pointez.

- 1 Lorsque vous lisez une vidéo, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la loupe et faites-la glisser sur l'objet à pointer.

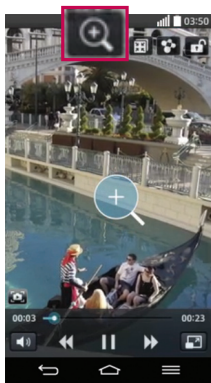

REMARQUE : La fonction Zoomer autour du pointeur peut ne pas être disponible si l'objet bouge trop rapidement ou sort de l'écran.



Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en lecture pour agrandir ou réduire la résolution souhaitée.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

REMARQUE :

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le volume de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.

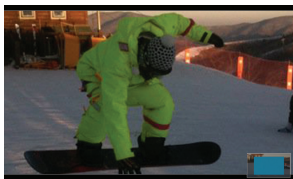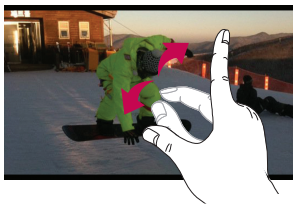

VuTalk

Grâce à la fonction VuTalk, vous pouvez communiquer de manière interactive et créer des notes plus créatives avec votre interlocuteur. La communication visuelle est possible tout en partageant une photo, une carte ou l'aperçu d'un appareil photo.

REMARQUE :

- Uniquement disponible avec les téléphones qui prennent également en charge cette fonction.
- Vous pouvez également utiliser la fonction VuTalk en cours d'appel.
- L'écran se verrouille automatiquement en cas d'inactivité.
- Nécessite une connexion de données. Les deux téléphones se verront facturer des frais de données.

S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk

1 Appuyez sur  >  **Répertoire** > .

Vous pouvez également vous enregistrer pour le service VuTalk en cours d'appel.

2 Lisez bien les conditions d'utilisation des applications LG ainsi que la politique de confidentialité. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, cochez les cases et appuyez sur **Accepter**.

Paramètres de VuTalk

1 Appuyez sur  >  **Répertoire** >  > **Paramètres de VuTalk**.


2 Configurez les options suivantes selon vos préférences.

- **Son de notification** : Sélectionnez le son de notification de votre choix.
- **Vibreur** : Sélectionnez le type de vibreur de votre choix.
- **Afficher la demande** : cochez cette option pour qu'une fenêtre contextuelle s'affiche lors de la réception d'une demande VuTalk.

- **Synchro contact** : Cochez cette option pour synchroniser les contacts.

Communiquer visuellement avec VuTalk

- 1 Appuyez sur  >  **Répertoire** > .
Seuls les contacts qui utilisent la fonction VuTalk s'affichent.
- 2 Appuyez sur un contact pour démarrer une conversation VuTalk avec lui.
- 3 Dans l'écran qui affiche les détails du contact, appuyez sur . Une fois que l'autre partie a accepté votre demande VuTalk, vous pouvez commencer à communiquer avec elle par le biais de VuTalk.
- 4 Utilisez l'écran VuTalk pour chatter et communiquer visuellement avec votre contact.
 - Appuyez sur  pour joindre une photo, prendre une nouvelle photo, afficher une carte ou un autocollant.
 - Appuyez sur les icônes Crayon  et Gomme  pour écrire sur les images que vous avez jointes.
- 5 Lorsque vous avez terminé d'utiliser VuTalk, appuyez sur  ou pour quitter la fonction VuTalk.
L'écran VuTalk créé est conservé dans l'application **Carnet**.

REMARQUE : Si vous tapez sur  et revenez à l'Écran d'accueil, VuTalk continue à fonctionner en tâche de fond.


LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone



- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

| | |
|---|---|
|  | Permet de rechercher du contenu. |
|  | Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.) |

- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

Se connecter : permet de définir votre ID et votre mot de passe.






- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

| | |
|--|---|
|  | Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC. |
|  | Modifie les préférences On-Screen Phone. |
|  | Quitte le programme On-Screen Phone. |
|  | Agrandit la fenêtre On-Screen Phone. |
|  | Réduit la fenêtre On-Screen Phone. |

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoi des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers POLARIS Viewer 5) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.

- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoi des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone mobile** > sélectionnez le modèle (LG-D802) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) pour télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos



L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.

Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Modifier**.

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.




REMARQUE :














- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

| | |
|---|--|
|  | Appuyez sur la direction souhaitée pour un zoom audio. |
|  | Permet d'utiliser la fonction Zoomer autour du pointeur. |
|  | Permet de passer en mode Qslide. |
|  | Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare. |
|  | Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo. |
|  | Permet d'afficher la liste de vidéos. |
|  | Appuyez pour prendre la photo telle que vous la voyez à l'écran. |
|  | Permet de suspendre la lecture de la vidéo. |
|  | Permet de reprendre la lecture de la vidéo. |
|  | Permet d'avancer de 10 secondes. |
|  | Permet de reculer de 10 secondes. |
|  | Permet de gérer le volume de la vidéo. |
|  | Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo. |

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Rogner** et **Détails** s'affichent alors.

Éditeur de vidéos

Vous pouvez éditer les photos ou vidéos stockées sur le téléphone.

► Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Éditeur de vidéos**.

REMARQUE : La fonction d'édition des vidéos est uniquement disponible pour les photos ou les vidéos prises avec ce téléphone.

< Écran de la liste des projets >



Zone de liste des projets

Appuyez sur un projet pour le modifier.

Titre du projet

Appuyez ici pour modifier le titre.

Zone de touches



Créer un nouveau projet.



Partager le projet vidéo par le biais d'autres applications, comme par ex. YouTube.



Exporter le projet terminé pour le lire dans d'autres applications.




Supprimer le projet vidéo.



Afficher les informations d'aide.

Multimédia

< Écran de modification des projets >

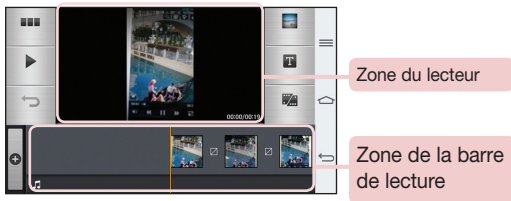

Permet d'afficher l'écran de liste des projets.



Permet de lire la vidéo.



Permet de supprimer la dernière vidéo sélectionnée.



Appuyez pour ajouter une vidéo, des images ou des clips audio supplémentaires.



Permet de choisir le type de vidéo.






Appuyez pour ajouter du texte à la vidéo.



Appuyez pour diviser la vidéo.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :




- Transférez la musique à l'aide de la Synchro média (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.








- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la Synchro média (MTP)






- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Chargez la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

| | |
|--|--|
|  | Permet d'interrompre la lecture. |
|  | Permet de reprendre la lecture. |
|  | Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Maintenir enfoncé pour faire avance rapide. |
|  | Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Maintenez enfoncé pour faire un retour rapide. |
|  | Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur. |
|  | Permet de configurer les effets audio. |
|  | Permet de rechercher des fichiers avec YouTube. |

Multimédia

| | |
|--|--|
|  | Permet d'afficher la liste d'écoute en cours. |
|  | Permet d'ajouter la chanson à vos favoris. |
|  | Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire). |
|  | Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle. |
|  | Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare. |

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Balayage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts)

Vous pouvez rapidement basculer sur une autre tâche en utilisant trois doigts.

- 1 Placez trois doigts sur l'écran qui est affiché et faites glisser l'écran vers la gauche. Cet écran est sauvegardé et vous pouvez à présent effectuer une autre tâche.
 - Vous pouvez sauvegarder 3 (trois) applications en les faisant glisser vers la gauche.
- 2 Pour réouvrir l'écran sauvegardé et continuer à utiliser l'application en question, placez trois doigts sur l'écran à réouvrir et faites-le glisser vers la droite.

REMARQUE : Veillez à ne pas placer un doigt supplémentaire ou la paume de la main sur l'écran.

Mode invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

REMARQUE : Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.





- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez sur Utiliser le mode invité pour cocher cette option.

Réglage des alarmes




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche, puis choisissez sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

Ajout d'un événement au calendrier







- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning, Life Square) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.


- 6 Pour ajouter une note à un événement, appuyez sur **Lien note** et sélectionnez l'image du carnet enregistré. (Disponible uniquement sur l'agenda du téléphone)
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Lecteur**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam**. Lorsque vous sélectionnez **Bluetooth**, **Lecteur**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam** l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.




Gest. de tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > 
Paramètres.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte.**
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 est une solution de bureau mobile pour les professionnels qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **POLARIS Viewer 5.**

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lorsque vous consultez des documents à l'aide de POLARIS Viewer 5, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google+**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Vous pouvez parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.


| | |
|--|--|
|  | Permet de revenir à la page précédente. |
|  | Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  . |
|  | Permet d'accéder à la page d'accueil. |
|  | Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre. |
|  | Permet d'accéder aux favoris. |

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation. Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → **+** **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**

 → **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

Appuyez sur  >  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres.**

Réseaux

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez

sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Notification des appels entrants : signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Protection confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Amélioration de la voix : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durées des appels : permet d'afficher la durée de tous vos appels, Appels sortants, Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Partage et connexion >

NFC : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

Activer ou désactiver NFC : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

Utilisation de NFC : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

Android Beam : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre du contenu applicatif à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils l'un de l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

SmartShare Beam : permet de recevoir des fichiers issus de téléphones LG.

Miracast : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur sans fil.

Stockage sans fil : permet de gérer les fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur ou de copier des fichiers depuis votre ordinateur sur votre téléphone sans nécessiter une connexion USB. Après avoir activé le Stockage sans fil, assurez-vous que le téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau. Puis, saisissez les adresses web indiquées sur votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur de votre ordinateur.

< Réseaux et partage de connexion >

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter "**Partager les données de connexion de votre téléphone**" pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Application SMS par défaut : permet de paramétrer l'application SMS par défaut.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Son

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

Volumes : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Intensité du vibreur : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.

Mode Silencieux – Configurer votre mode silencieux. Appuyez sur la touche **Activer le mode Silencieux maintenant** pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez programmer l'activation automatique du mode Silencieux et désigner des exceptions.

Configurer le Temps Calme : Appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver. Vous pouvez également définir les jours et les horaires auxquels le mode Silencieux devra s'activer automatiquement.

Paramètres des appels entrants

Bloquer les appels entrants : Cochez cette fonction pour bloquer tous les appels entrants.

Autoriser les appels répétés : Cochez cette fonction pour autoriser un appel répété dans un délai de 3 minutes.

Liste des contacts autorisés : Désigne les appels autorisés selon le contact.

Réponse automatique appels bloqués : Définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués.

Sonnerie du téléphone – Définissez la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.


Sonnerie intelligente : Cochez cette fonction pour augmenter automatiquement le volume de la sonnerie dans des environnements bruyants.

Style vibreur : Permet de définir les options du vibreur pour les appels entrants.

Vibreur progressif : Cochez cette fonction pour augmenter progressivement les vibrations jusqu'à l'intensité actuelle.

Sonnerie avec vibreur : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Notifications vocales : Appuyez sur le bouton **Notifications vocales** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

Son de notification : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Son touche & système : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez votre téléphone.

Écran

< Écran d'accueil >

Définissez le **Thème**, le **Fond d'écran**, **Effet de défilement des écrans d'accueil**, **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle**, ou le **Mode portrait uniquement**.

Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil : vous pouvez sauvegarder et restaurer la présentation et le thème des applications / gadgets.

Do you know? – Permet d'inclure un écran d'accueil supplémentaire pour Do you know, un guide vidéo détaillant les nouvelles fonctions du G2.

Aide : appuyez ici pour accéder aux informations d'aide sur l'écran d'accueil.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Reconnaissance faciale**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Paramètres


Effet de défilement des écrans d'accueil : permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Sélectionnez Ondes avec feuilles, Dewdrop, Trou blanc, Particule ou Cristal.

REMARQUE : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

Animation météo : Cochez cette fonction pour afficher l'animation météo correspondant à votre positionnement ou à la ville que vous avez définie dans Météo. Cette animation se base sur une mise à jour automatique des données.

Fond d'écran : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

Raccourcis : permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à **Glisser**.

Infos propriétaire : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

Temporisateur du verrouillage : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

< Touches tactiles >

Définissez les touches tactiles à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< ÉCRAN >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

Mise en veille de l'écran : permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Effet écran éteint : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez **Fondu, Trou noir ou Retro TV**.

Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Sélectionnez Horloge, Couleurs, Cadre photo ou Tableau des photos.

< POLICE >

Type de police : permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< INTELLIGENT ACTIVÉ >

Écran intelligent : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

Vidéo intelligente : Cochez cette option pour que le téléphone interrompe la lecture de la vidéo lorsque vous ne regardez plus l'écran.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

LED de notification : Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

Général

< Gestes >

Écran activé/Désactivé : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

Répondre à un appel entrant : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

Atténuer la sonnerie : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de prendre le téléphone en main pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant.

Mode Silence pour appel entrant : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

Répéter ou arrêter l'alarme : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

Pause vidéo : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

Aide : permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Utilisation avec une main >

Clavier numérique : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Clavier LG : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Écran de verrouillage : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Aide : permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

< **Stockage** >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

< **Batterie** >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction.

Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

Paramètres


Astuces pour la fonction d'économie de la batterie

Synchronisation auto : Cochez cette option pour désactiver la Synchronisation automatique lorsque l'Économie d'énergie est activée.

Wi-Fi : Cochez cette option pour désactiver le Wi-Fi en l'absence d'utilisation de données lorsque l'Économie d'énergie est activée.

Bluetooth : Cochez cette option pour désactiver Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté et que l'Économie d'énergie est activée.

Vibration touche : Cochez cette option pour désactiver la vibration lors de l'appui sur les touches lorsque l'Économie d'énergie est activée.

Luminosité : Cochez cette option pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

Mise en veille de l'écran : Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

LED de notification – Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Balayage trois doigts >

Appuyez sur le bouton **Balayage trois doigts** pour activer cette fonction. (Veuillez consulter **Balayage trois doigts**.)

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

< Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

< Localisation >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode : sélectionnez **Haute précision**, **Économiser la batterie** et **Capteurs du périphérique uniquement**.

Référencement de localisation Google : permet d'activer ou de désactiver les options de **Référencement de localisation Google**. Pour plus d'informations, appuyez sur  > **Aide**.

< Sécurité >

Cryptez le téléphone : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

Mot de passe visible : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs du téléphone : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Paramètres

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Type de stockage : affiche le type de stockage.

Certificats de confiance : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Service de sauvegarde LG : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

< Connexion PC >

Choisir la méthode de connexion USB : Sélectionnez le mode de votre choix : **Chargez la batterie du téléphone**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** ou **Envoyer une photo (PTP)**.

Demander lors de la connexion : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone se connecte à un ordinateur.

Aide : aide sur la connexion USB.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

Aide : aide sur le logiciel LG.

Paramètres

< Accessoires >

Housse LG QuickWindow : Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez la housse LG QuickWindow.

Stockage de masse USB : permet de régler la fonction Plug and Pop pour le stockage de masse USB. Cochez l'option **Onglet applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez un câble USB OTG (On-the-Go). Appuyez sur **Modifier onglet applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

Écouteurs : active la fonction Plug and Pop pour les écouteurs. Cochez l'option **Onglet applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez des écouteurs. Appuyez sur **Modifier onglet applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

< Informations réglementaires et de sécurité >

Pour afficher les informations concernant la réglementation et la sécurité, appuyez sur

 **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Réglementation et sécurité**.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Logiciel PC (LG PC Suite)

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

Logiciel PC (LG PC Suite)

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Avertissement : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage




Casque stéréo



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Outil d'éjection de la carte Micro-USIM



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement résoudre la plupart par vous-même.

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|--|---|---|
| Erreur carte Micro-USIM | Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte. | Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée. |
| Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau | Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. | Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. |
| | L'opérateur a appliqué de nouveaux services. | Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services. |


| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|--|--|
| Codes non concordants | Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. | Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services. |
| | Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes. | |
| Aucune application ne peut être configurée. | Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis. | Contactez votre fournisseur de services. |
| Appels indisponibles | Erreur de numérotation | Nouveau réseau non autorisé. |
| | Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM. | Vérifiez les nouvelles restrictions. |
| | Limite de la carte prépayée atteinte. | Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2. |

Dépannage



| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|-----------------------------------|--|---|
| Impossible d'allumer le téléphone | Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. | Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes. |
| | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. |
| Erreur de chargement | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. |
| | La température externe est trop élevée ou trop basse. | Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. |
| | Problème de contact | Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. |
| | Absence de tension | Branchez le chargeur sur une autre prise. |
| | Chargeur défectueux | Remplacez le chargeur. |
| | Chargeur incorrect | N'utilisez que des accessoires de marque LG. |


| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|--------------------------------------|---|
| Numéro non autorisé | La fonction Numéro fixe est activée. | Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction. |
| Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos | Mémoire pleine | Supprimez des messages de votre téléphone. |
| Les fichiers ne s'ouvrent pas | Format de fichier non pris en charge | Vérifiez les formats de fichiers pris en charge. |
| L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel. | Problème lié au capteur de proximité | Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre. |
| Aucun son | Mode Vibreur | Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. |
| Le téléphone raccroche ou se bloque | Problème logiciel intermittent | Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|--|--|
| BT Bluetooth Périphériques | Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ? | Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias. |
| BT Bluetooth Oreillette | Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ? | Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire. |
| Données Répertoire Sauvegarde | Comment sauvegarder des contacts ? | Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™. |
| Données Synchronisation | Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ? | Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible. |



| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|---|---|
| Données Synchronisation | Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ? | La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier. |
| Service Google™ Connexion à Gmail | Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ? | Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter. |
| Service Google™ Compte Google | Est-il possible de filtrer les e-mails ? | Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone. |
| Fonction de téléphone E-mail | Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ? | Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon. |
| Fonction de téléphone Sonnerie | La taille des fichiers .MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ? | Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers. |


| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|---|---|
| Fonction de téléphone Heure des messages | Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ? | Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée. |
| Fonction de téléphone Navigation | Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ? | Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel. |
| Fonction de téléphone Synchronisation | Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ? | Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|--|---|
| Fonction de téléphone Attente et pause | Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ? | <p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause. |
| Fonction de téléphone Sécurité | Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ? | <p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p> |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|---|---|--|
| Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle | Comment créer un schéma de déverrouillage ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p> |


| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|---|---|--|
| Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle | Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ? | <p>Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> |
| Fonction de téléphone Mémoire | Comment savoir si la mémoire est pleine ? | Vous recevrez une notification. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|--|---|
| Fonction de téléphone Configuration de la langue | Est-il possible de modifier la langue du téléphone ? | <p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix. |
| Fonction de téléphone VPN | Comment définir un point d'accès VPN ? | <p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p> |
| Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran | <p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--|---|--|
| Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile | Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ? | <p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p> |
| Fonction de téléphone Écran d'accueil | Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ? | <p>Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.</p> |
| Fonction de téléphone Application | Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉS. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|--------------------------------------|--|--|
| Fonction de téléphone Chargeur | Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ? | Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non. |
| Fonction de téléphone Alarme | Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ? | <p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Définir en tant que sonnerie > Sonnerie téléphone ou Sonnerie de contact. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie. |
| Fonction de téléphone Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ? | Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge. |

| Catégorie Sous- catégorie | Question | Réponse |
|---|--|--|
| Fonction de téléphone Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ? | Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure. |
| Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) | Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ? | Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine). |

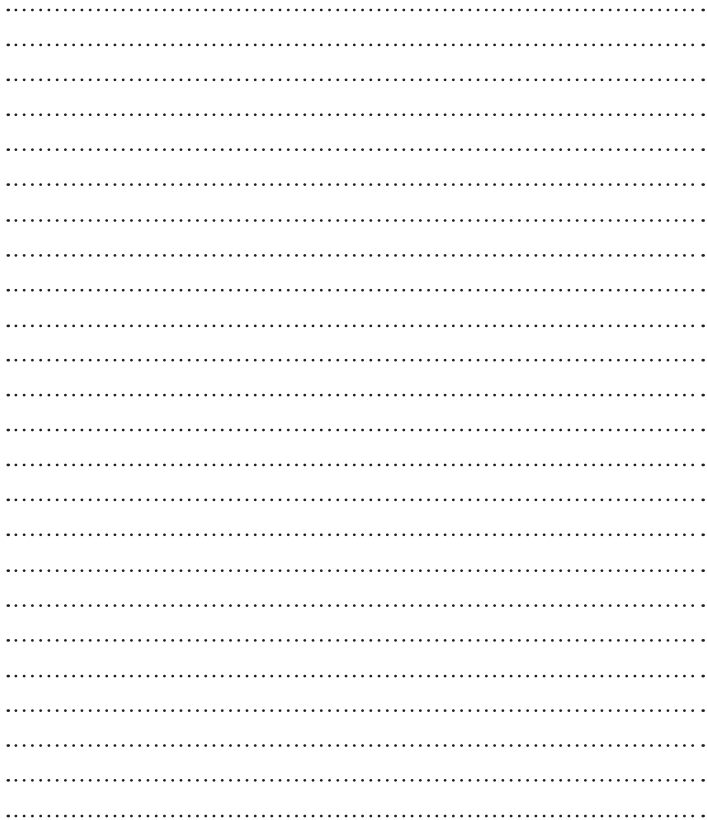





User Guide

Do you know* introduces you to the new key features of G2. This is available on the phone:

- 1 From the Home screen, swipe left until you see Do you know screen.
- 2 Tap the **Do you know** screen and tap each feature to get to know.

* Requires data connection.

** To hide the Do you know screen, tap  >  > **Home screen setting** > uncheck **Do you know?**.

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

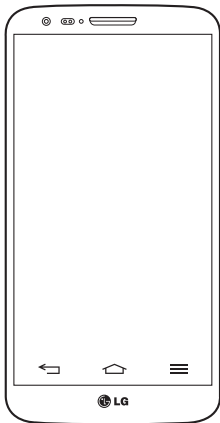


Table of contents

| | |
|---|--|
| Guidelines for safe and efficient use5 | Sharing your phone's data connection ...36 |
| Important notice13 | Wi-Fi Direct38 |
| Getting to know your phone19 | Using SmartShare.....38 |
| Phone overview19 | PC connections with a USB cable.....40 |
| Installing the micro-USIM card.....21 | Calls41 |
| Charging your phone22 | Making a call41 |
| Locking and unlocking the screen.....23 | Calling your contacts41 |
| KnockON.....23 | Answering and rejecting a call41 |
| Stereo headset with microphone.....24 | Adjusting the in-call volume.....42 |
| Plug & Pop.....25 | Making a second call42 |
| Your Home screen26 | Viewing your call logs42 |
| Touch screen tips26 | Call settings.....43 |
| Home screen27 | Contacts44 |
| Extended home screen27 | Searching for a contact.....44 |
| Customizing the Home screen28 | Adding a new contact44 |
| Returning to recently-used applications.29 | Favourites contacts.....44 |
| Notifications panel29 | Creating a group.....45 |
| Opening the notifications panel.....30 | Messaging46 |
| Indicator icons on the Status Bar30 | Sending a message46 |
| On-screen keyboard32 | Threaded box47 |
| Entering accented letters.....32 | Changing your message settings47 |
| Google account setup33 | E-mail48 |
| Connecting to Networks and Devices34 | Managing an email account.....48 |
| Wi-Fi34 | Working with account folders.....48 |
| Connecting to Wi-Fi networks34 | Composing and sending email49 |
| Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....34 | Camera50 |
| Bluetooth.....35 | Getting to know the viewfinder50 |
| | Using the advanced settings51 |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Taking a quick photo | 52 | LG SmartWorld | 69 |
| Using Shot & Clear mode | 52 | How to Get to LG SmartWorld from Your Phone | 69 |
| Using Dual camera mode..... | 53 | How to use LG SmartWorld..... | 70 |
| Using Time catch shot mode..... | 53 | On-Screen Phone | 70 |
| Once you've taken a photo..... | 54 | On-Screen Phone icons..... | 70 |
| From your Gallery | 55 | On-Screen Phone features | 71 |
| Video camera | 56 | How to install On-Screen Phone on your PC | 71 |
| Getting to know the viewfinder | 56 | Multimedia | 72 |
| Using the advanced settings | 57 | Gallery | 72 |
| Recording a quick video..... | 58 | Viewing pictures | 72 |
| After recording a video..... | 58 | Playing videos | 73 |
| From your Gallery | 59 | Editing photos..... | 73 |
| Adjusting the volume when viewing a video | 59 | Deleting photos/videos | 73 |
| Using Audio Zoom..... | 59 | Setting as wallpaper | 73 |
| Using Dual recording mode..... | 60 | Videos | 73 |
| Using Tracking zoom mode | 60 | Playing a video | 74 |
| Function | 61 | Video Editor | 75 |
| QuickMemo | 61 | Music | 76 |
| Using the QuickMemo options | 62 | Add music files to your phone..... | 76 |
| Viewing the saved QuickMemo | 62 | Transfer music using Media sync (MTP) .. | 77 |
| QuickTranslator | 63 | Playing a song..... | 77 |
| QSlide..... | 64 | Utilities | 79 |
| QuickRemote | 65 | Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers) | 79 |
| Zoom to Track..... | 66 | Guest Mode | 79 |
| Live Zooming..... | 67 | Setting your alarm | 79 |
| VuTalk | 68 | Using your calculator | 80 |
| Register VuTalk Before Use | 68 | Adding an event to your calendar..... | 80 |
| VuTalk Settings | 68 | | |
| Communicate Visually with VuTalk | 69 | | |

Table of contents

| | | | |
|--|-----------|------------------------------------|------------|
| Voice Recorder | 81 | Phone software update | 102 |
| Recording a sound or voice | 81 | Phone software update | 102 |
| Sending the voice recording | 81 | About this user guide | 104 |
| Task Manager | 81 | About this user guide | 104 |
| Tasks | 82 | Trademarks | 104 |
| POLARIS Viewer 5 | 82 | DivX HD | 105 |
| Google+ | 83 | Dolby Digital Plus | 105 |
| Voice Search | 83 | Accessories | 106 |
| Downloads | 83 | Troubleshooting | 107 |
| The Web | 84 | FAQ | 111 |
| Internet | 84 | | |
| Using the Web toolbar | 84 | | |
| Viewing webpages | 84 | | |
| Opening a page | 85 | | |
| Searching the web by voice | 85 | | |
| Bookmarks | 85 | | |
| History | 85 | | |
| Using Popup Browser | 85 | | |
| Chrome | 86 | | |
| Viewing webpages | 86 | | |
| Opening a page | 86 | | |
| Syncing with other devices | 86 | | |
| Settings | 87 | | |
| Networks | 87 | | |
| Sound | 90 | | |
| Display | 91 | | |
| General | 93 | | |
| PC software (LG PC Suite) | 99 | | |

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model **LG G2** has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.409 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.470 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Regulatory and Safety

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3rd Floor



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.




Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Important notice




NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS




WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

Important notice

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
- 6 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.





WARNING




If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
 - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection method** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Important notice

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

11. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
 - **Answer a call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
 - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
 - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

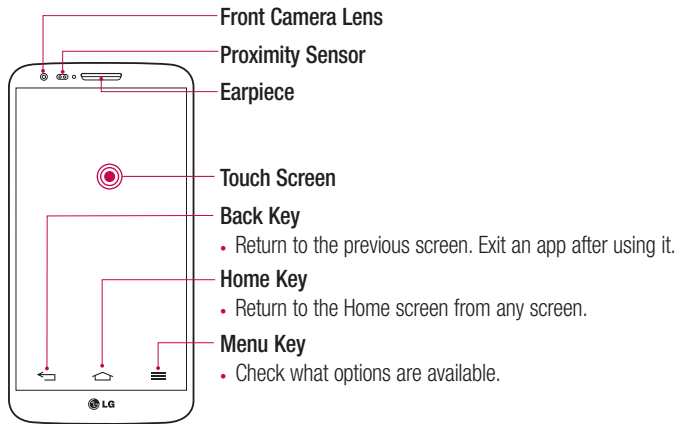


NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

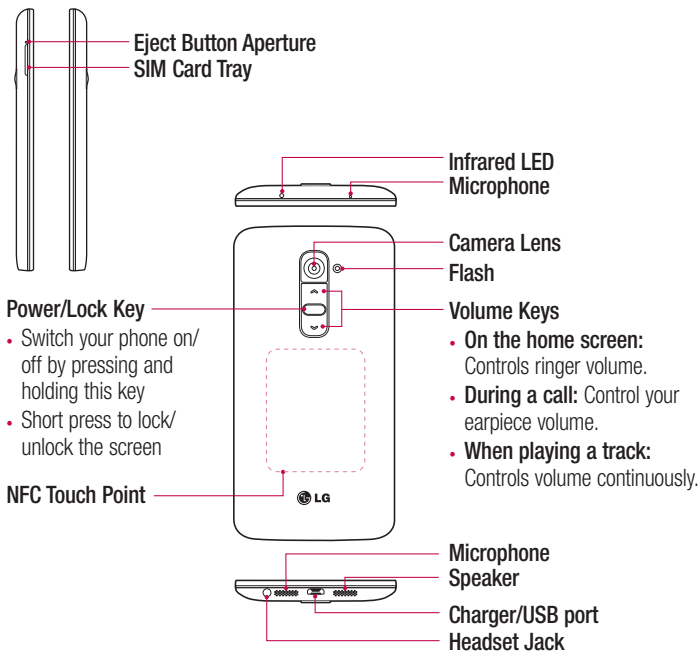

WARNING

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.


Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

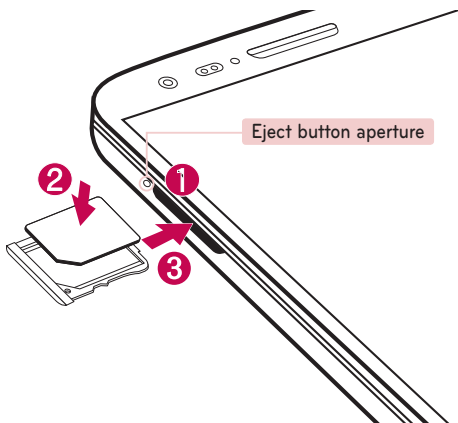

Getting to know your phone


Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

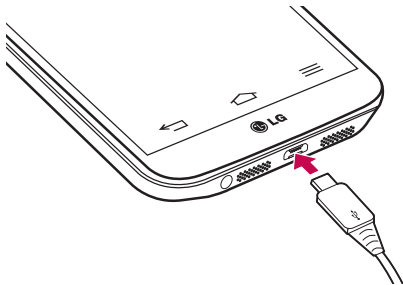



NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.


NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Getting to know your phone

Stereo headset with microphone

With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >



1 Plug in the headset as shown below.

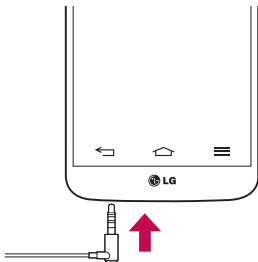

2 The applications panel displays and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.

4 To end the call, press the  again.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.


Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

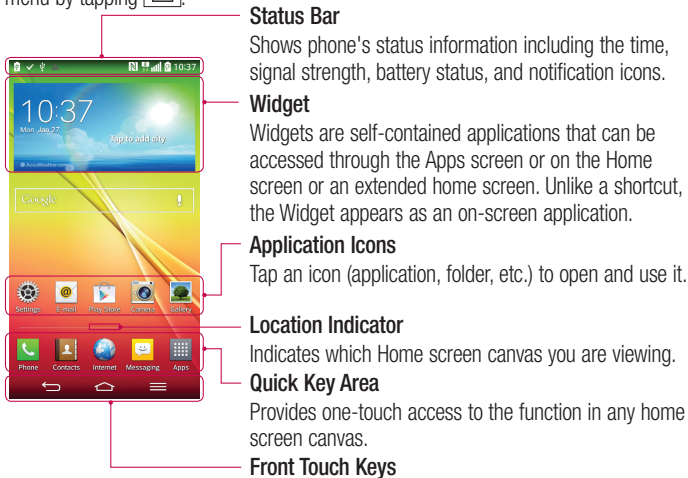

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Your Home screen

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area



- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

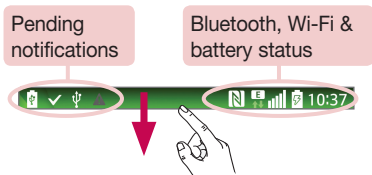


Your Home screen

Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

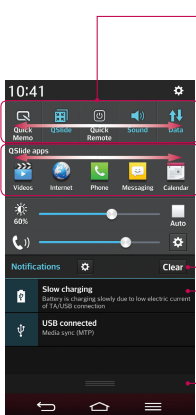

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

























To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar





Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon | Description | Icon | Description |
|---|------------------------------|---|--|
|  | No SIM card inserted |  | Ringer is silenced |
|  | No network signal available |  | Vibrate mode is on |
|  | Airplane mode is on |  | Battery fully charged |
|  | Connected to a Wi-Fi network |  | Battery is charging |
|  | Wired headset connected |  | Phone is connected to PC via USB cable |
|  | Call in progress |  | Downloading data |
|  | Missed call |  | Uploading data |
|  | Bluetooth is on |  | GPS is on |
|  | NFC is on |  | Data is synchronizing |
|  | System warning |  | New Gmail message available |
|  | An alarm is set |  | New Hangouts message available |
|  | New voicemail available |  | Choose input method |

Your Home screen

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--------------------|
|  | New text or multimedia message |  | DLNA content share |
|  | A song is currently playing |  | DLNA music playing |
|  | Mobile hotspot is active | | |

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.


On-screen keyboard


You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
 - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
 - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Connecting to Networks and Devices




Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.




Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.




To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.



Connecting to Networks and Devices

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and POLARIS Viewer 5.

- 1 On the content you want to play or beam, tap .
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
 - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
 - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- 1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music**, or **Videos** application as below.


<Gallery>

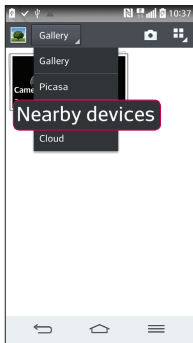

<Music>

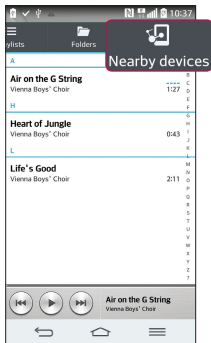

<Videos>

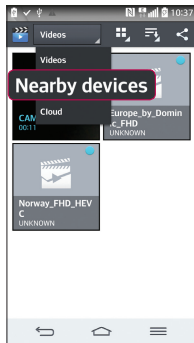

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

Connecting to Networks and Devices

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings** > **General** tab > **PC connection** > **Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


| Items | Requirement |
|-----------------------------|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message








You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Connecting to Networks and Devices

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .



View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.



Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the , and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

With the OIS (Optical Image Stabilizer) camera on the phone, you can take a clearer picture by removing physical shaking. The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center. To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder














- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 **Capture button**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

| | |
|---|---|
|  | To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG. |
|  | Defines and controls the amount of sunlight entering the photo. |
|  | Tap to select the focus mode. |
|  | Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory. |
|  | The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash. |
|  | Improves color quality in various lighting conditions. |
|  | Applies artistic effects to your pictures. |
|  | Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo. |
|  | Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. NOTE: This function is only available when the GPS function is active. |
|  | Selects a shutter sound. |
|  | Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom. |

Camera



Opens the help guide to know how a function operates.




Restores all camera default settings.

TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.




- 4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .
- * When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the color of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.



Using Dual camera mode

Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.



- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Dual camera**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
 - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
 - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
 - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to take the combined picture.

Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Time catch shot**.

Camera

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to share your photo using the **SmartShare** function.



Tap to take another photo immediately.




Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the Menu key  **to open all advanced options.**

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Add location – To add the location information.

Details – Find out more information about the file.

From your Gallery




Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder












- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 **Start recording**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.



| | |
|---|---|
|  | <p>Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.</p> <p>NOTES</p> <ul style="list-style-type: none">• Only available in landscape view.• Do not cover the microphones on both sides. |
|  | <p>Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.</p> |
|  | <p>Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.</p> |
|  | <p>Improves color quality in various lighting conditions.</p> |
|  | <p>Choose a colour tone to use for your new view.</p> |
|  | <p>Activate this to use your phone's location-based services.</p> |
|  | <p>Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.</p> |
|  | <p>Opens the help guide to know how a function operates.</p> |
|  | <p>Restores all camera default settings.</p> |

Video camera

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

TIP!

-  – Tap to capture image during recording a video.
-  – Tap to pause during recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to share your video using the **SmartShare** function.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

From your Gallery





Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.





- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.

NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.





Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
 - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
 - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
 - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
 - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.




Function

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

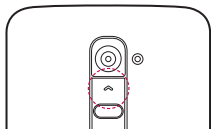

OR

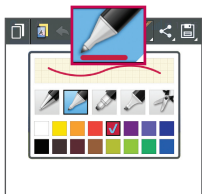


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

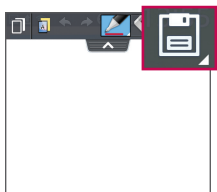Function










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

| | |
|---|--|
|  | Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone. |
|  | Selects whether to use the background screen or not. |
|  | Undo or Redo. |
|  | Selects the pen type and the colour. |
|  | Erases the memo that you created. |
|  | Tap to share the memo with others via any of the available applications. |
|  | Saves the memo with the current screen in the Gallery or Notebook . |


Viewing the saved QuickMemo

Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

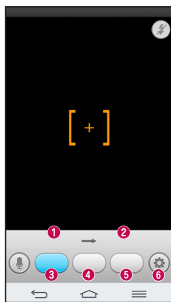

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Tap > > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

Function

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.




| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Tap to exit the QSlide and return to full window. |
| 2 | | Tap to adjust transparency. |
| 3 | | Tap to end the QSlide. |
| 4 | | Tap to adjust the size. |


- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

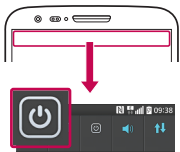

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps** tab > 
QuickRemote > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap the **Menu** key  to select **Magic Remote** setting, **Edit remote name**, **Learn remote**, **Move remote**, **Delete remote**, **Edit room**, **Settings** and **Help**.


Function

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap .
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

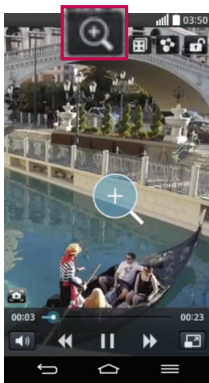

NOTE: Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.



Live Zooming

Live Zooming allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

NOTE:

- While a video is playing, slide left side on the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While a video is playing, slide right side of the screen up or down to adjust the screen volume.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.

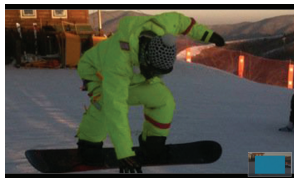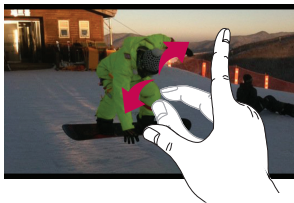

Function

VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

NOTE:

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

Register VuTalk Before Use

1 Tap  >  **Contacts** > .

You can also register VuTalk service while you are in a call.

2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.









VuTalk Settings


1 Tap  >  **Contacts** >  > **VuTalk settings** .

2 Set the following options as your preferences.

- **Notification sound:** Select the desired notification sound.
- **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
- **Show request:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
- **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

Communicate Visually with VuTalk

- 1 Tap  >  **Contacts** > .
- Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
 - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
 - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

NOTE: If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

LG SmartWorld


LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

Function

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



Search content.



Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.





On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons



Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.

| | |
|---|--|
|  | Changes the On-Screen Phone preferences. |
|  | Exits the On-Screen Phone programme. |
|  | Maximises the On-Screen Phone window. |
|  | Minimize the On-Screen Phone window. |

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and POLARIS Viewer 5 files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D802) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:




- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.














Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.

Multimedia

Playing a video

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.

| | |
|--|--|
|  | Tap the desired direction for audio zoom. |
|  | Tap to use Zoom to Track feature. |
|  | Tap to enter into Qslide mode. |
|  | Tap to share your video via the SmartShare function. |
|  | Tap to lock a video screen. |
|  | Tap to view the video list. |
|  | Tap to capture the screen shot. |
|  | Tap to pause video playback. |
|  | Tap to resume video playback. |
|  | Tap to go 10 seconds forward. |
|  | Tap to go 10 seconds backward. |
|  | Tap to manage the video volume. |
|  | Tap to change the ratio of the video screen. |

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.


Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

▶ Tap  >  > **Apps tab** >  **Video Editor**.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.



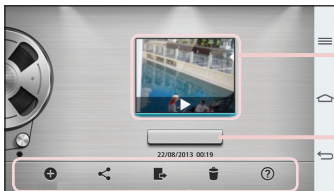


< Project list screen >



Project List Area
Tap a project to edit it.


Project Title
Tap here to edit the title.

Buttons Area

| | |
|---|---|
|  | Create a new project. |
|  | Share the video project with other applications, such as YouTube. |
|  | Export the finished project to play in other applications. |
|  | Delete the video project. |
|  | View the help information. |

Multimedia

< Project edit screen >

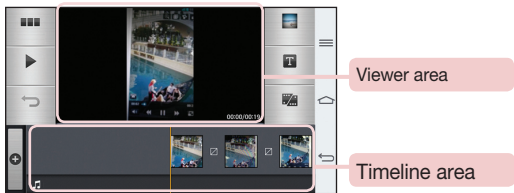

Tap to view the Project list screen.



Tap to play the current clip.



Tap to remove the last the selected clip.



Tap to add additional video, images, or audio clips.



Tap to choose to video style.



Tap to add text in video clip.



Tap to split video clip.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps tab** >  **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:




- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.









- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)





- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

| | |
|---|--|
|  | Tap to pause playback. |
|  | Tap to resume playback. |
|  | Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward. |
|  | Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind. |
|  | Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar. |
|  | Tap to set audio effects. |
|  | Tap to find the files with YouTube. |
|  | Tap to open the current playlist. |

Multimedia

| | |
|--|---|
|  | Tap to add the song to your favourites. |
|  | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |
|  | Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off. |
|  | Tap to share your music via the SmartShare function. |

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
 - You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

NOTE: Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.


NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.
- 2 Tap Use Guest mode to place a checkmark.





Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.





Utilities

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.




Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.




To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Downloads.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet**.


Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  → **+ New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.



Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  >  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Settings

Incoming call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Settings

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to set the default SMS app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Set quiet time: Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.


Incoming call settings

Block incoming calls: Checkmark to block all incoming calls.

Allow repeated calls: Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists: Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls: Set how you want to automatically reply to silenced calls.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.


Smart ringtone – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Gentle vibration – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Voice notifications – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Set the **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, or **Portrait view only**.

Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

Do you know? – Select whether to include an additional Home screen for Do you know, which is a video guide for the new features of G2.

Help – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

Settings

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< SCREEN >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, and Retro TV.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

< **FONT** >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< **SMART ON** >

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

Smart video – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< **ADVANCED SETTINGS** >

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

General

< **Gestures** >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Settings

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Vibrate on touch – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

< **Apps** >

View and manage your applications.

< **Slide Aside** >

Tap the **Slide Aside** switch to toggle it on to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

Settings

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Guest mode >


To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off **Google Location Reporting** options. For further information, tap  > **Help**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Displays the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< **Language & input** >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< **Backup & reset** >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< **Date & time** >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< **Accessibility** >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Settings

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Accessory >

QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

< Regulatory and Safety Information >

To view regulatory and safety information, tap  **Settings > General tab > About phone > Regulatory and Safety**.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM
ejection tool



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|--|
| Micro-USIM card error | There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network. | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you have entered do not match. | |


Troubleshooting

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|-----------------------------|---|--|
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Calls not available | Dialling error | New network not authorized. |
| | New Micro-USIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be switched on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|--|
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the phone. |
| | No voltage | Plug the charger into a different socket. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |
| Number not allowed | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive / send SMS & photos | Memory full | Delete some messages from your phone. |
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |



Troubleshooting

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|--|-------------------------------|--|
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode. |
| Hangs up or freezes | Intermittent software problem | Try to perform a software update via the website. |


| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|---|
| BT Bluetooth Devices | What are the functions available via Bluetooth | You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media. |
| BT Bluetooth Headset | If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones? | When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones. |
| Data Contacts Backup | How can I backup Contacts? | The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™. |
| Data Synchronization | Is it possible to set up one-way sync with Gmail? | Only two-way synchronization is available. |
| Data Synchronization | Is it possible to synchronize all email folders? | The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder. |
| Google™ Service Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail? | Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again. |


FAQ


| Category Sub- Category | Question | Answer |
|---|--|---|
| Google™ Service Google Account | Is it possible to filter emails? | No, email filtering is not supported via the phone. |
| Phone Function Email | What happens when I execute another application while writing an email? | Your email will automatically be saved as a draft. |
| Phone Function Ringtone | Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone? | There is no file size limitation. |
| Phone Function Message Time | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this? | You will only be able to see the times for messages received the same day. |
| Phone Function Navigation | Is it possible to install another navigation application on my phone? | Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |
| Phone Function Synchronisation | Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts? | Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|---|
| Phone Function Wait and Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | <p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait. |
| Phone Function Security | What are the phone's security functions? | <p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p> |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|--|--|
| Phone Function Unlock Pattern | How do I create the Unlock Pattern? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key (☰). 2. Tap System settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p> |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|---|---|
| Phone Function Unlock Pattern | What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone? | <p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p> |
| Phone Function Memory | Will I know when my memory is full? | Yes, you will receive a notification. |
| Phone Function Language Support | Is it possible to change my phone's language? | <p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Phone Function VPN | How do I set up a VPN? | VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator. |
| Phone Function Screen time out | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key .2. Tap System settings > Display tab.3. Tap Screen timeout.4. Tap the preferred screen backlight timeout time. |
| Phone Function Wi-Fi & mobile network | When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use? | <p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p> |
| Phone Function Home screen | Is it possible to remove an application from the Home screen? | Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|----------------------------------|---|---|
| Phone Function Application | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it? | <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall. |
| Phone Function Charger | Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not. |
| Phone Function Alarm | Can I use music files for my alarm? | <p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap Set as ringtone > Phone ringtone or Contact ringtone. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone. |
| Phone Function Alarm | Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off? | No, this is not supported. |
| Phone Function Alarm | If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm? | Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios. |

| Category Sub- Category | Question | Answer |
|--|---|--|
| Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset) | How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu? | If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it. |



CE0168ⓘ