

دليل المالك

النظام الصوتي 2.1 ch Sound Bar

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

NB3540 (NB3540, S34A2-D)

www.lg.com





معلومات السلامة

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

التحذيرات المتعلقة بكبل الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة؛

بمعنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ وألا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد. لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحائط أو المنافذ الموجودة بالحائط التالفة أو المرتخية أو الكيالات الموجودة أو كيالات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربى وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كبل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقاييس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكبل من الجهاز. لفصل مصدر التيار من المقابس، اسحب مقبس كبل الطاقة من منفذ التيار الموجود بالحائط. عند تثبيت المنتج، تأكد من سهولة الوصول للمقابس.

ملاحظة: للحصول على معلومات تعريف المنتج وتصنيف الامتثال/السلامة، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في أسفل الوحدة.



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربى خطر غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

ملاحظة سلامة هامة

كلاية الوصلة للقابس مزودة مع هذا المنتج وتم تثبيتها داخل الوصلة الكهربائية الموجودة التي تم تزويدها ، إذا كان لأي سبب

احتجت لتقصير الوصلة.

لا تستعمل مرة أخرى هذا القابس
يجب استعمال قابس جديد للتأكيد على سلامتك بصورة
متواصلة وذلك عن طريق إحكام إدخال القابس إلى الوصلة
الكهربائية طبقا للوائح القابس والمقبس للعام 1994.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

جدول المحتويات

1 بدء الاستخدام

3	معلومات السلامة
6	مميزات فريدة
6	مقدمة
6	الرموز المستخدمة في هذا الدليل
6	الملحقات
7	وحدة التحكم عن بعد
8	اللوحة الأمامية
8	اللوحة الخلفية
9	تركيب نظام ساوند بار
10	تنصيب الوحدة الرئيسية على الحائط

2 التوصيل

12	توصيل مهائى التيار المتردد
12	توصيل مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي
13	التوصيل بالتلفزيون الخاص بك
13	استخدام كابل OPTICAL
14	توصيل الأجهزة الاختيارية
14	توصيل مدخل PORT. IN (محمول)
14	توصيل OPTICAL IN
14	توصيل USB
15	وحدات USB المتوافقة
15	متطلبات جهاز USB
16	الملفات القابلة للتشغيل

3 التشغيل

17	العمليات الأساسية
17	تشغيل USB
18	العمليات الأخرى
18	التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)
18	مزامنة الصوت والصورة AV
18	إيقاف الصوت بشكل مؤقت
18	عرض مصدر الملف والإدخال
18	ضبط مؤقت النوم
19	تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي
19	تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً
20	LG Sound Sync
22	استخدام تقنية Bluetooth
22	الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

4 استكشاف الأعطال وإصلاحها

27	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
----	-------------------------

5 ملحق

29	العلامات التجارية والتراخيص
29	الصيانة
29	نقل الوحدة
30	المواصفات

مميزات فريدة

إيقاف التشغيل تلقائيًا

تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة.

محمول

استمتع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك)

الضغط السهل للسماعات

استمع إلى الصوت المنبعث من التلفزيون أو مشغل DVD أو أي جهاز رقمي مزود بعمل في وضع القنوات 2.1 الفائق.

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.


تنبيه

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.


الملحقات

يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.


تخضع تصميمات ومواصفات الملحقات للتغيير بدون إخطار مسبق.

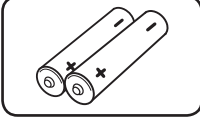


البطاريات (2)

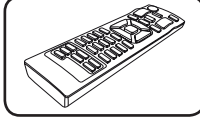


وحدة التحكم عن بعد (1)

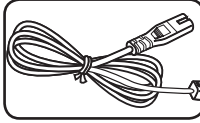


سلك طاقة (1)

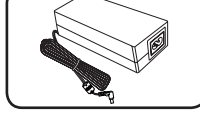


مهايئ تيار متردد (1)

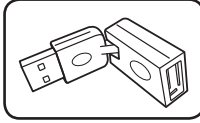


أداة تغيير نوع USB (1)

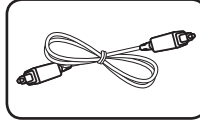


الكبل البصري (1)

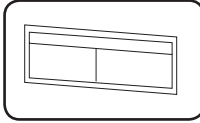


دليل تثبيت كثيفة التثبيت بالحاظ (1)

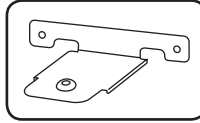

كثيفة التثبيت على الحائط (2)

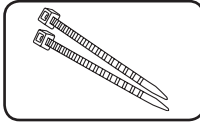

رباط للكابل لترتيب الكابلات (2)

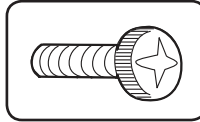

المسامير اللولبية (2)

1

⏻ (الطاقة) : يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

FUNCTION : حدد الوظيفة ومصدر الدخل.

FOLDER / **^** / **v** : يبحث عن مجلد في جهاز USB.

OPTICAL : يغير مصدر الدخل إلى ضوئي مباشرة.

MUTE : يكتم الصوت.

VOL **+** / **-** : يضبط مستوى صوت السماعات.

2

AUTO POWER : يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة **AUTO POWER**. (ارجع إلى الصفحة 19)

AV SYNC : يزامن الصوت والصورة.

INFO : معلومات ملف أو مصدر إدخال.

REPEAT : استمع إلى ملفات بشكل متكرر أو عشوائي.

◀◀ / **▶▶** (مشجب/ي-طخة) :

- يتخطى بشكل سريع للخلف أو للأمام.
- يبحث.

■ (إيقاف) : يوقف التشغيل.

▶ / **||** (تشغيل / إيقاف مؤقت) : يبدأ التشغيل. / لإيقاف التشغيل مؤقتًا.

SOUND EFFECT : يحدد وضع تأثير الصوت.

AUTO VOLUME : يقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل وضع الصوت التلقائي.

WOOFER LEVEL : يضبط مستوى صوت مضخم الصوت.

3

الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 : يحدد ملف مباشرة.


DRC : يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة **DRC**.

SLEEP : لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.

4

أزرار التحكم في التلفزيون : راجع الصفحة 26.


وحدة التحكم عن بعد

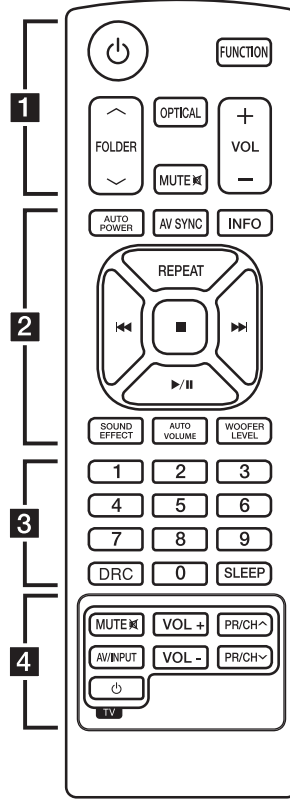

تركيب البطارية

انزع غطاء البطارية الموجود في الجانب الخلفي من جهاز التحكم عن بُعد. وأدخل بطاريتين من نوع R03 (الحجم AAA) مع مطابقة **+** و **-** بشكل صحيح.

اللوحة الأمامية

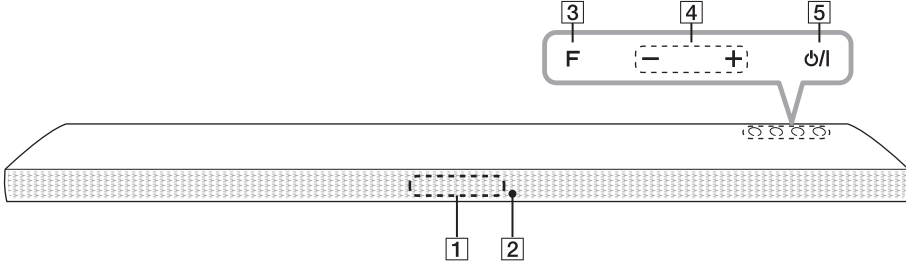


1

بدء الاستخدام

- 3 F (الوظيفة)
يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.
4 -/+ (مستوى الصوت)
يضبط مستوى الصوت.
5 I/⏻ (الاستعداد/المتغيل)

- 1 نافذة العرض
2 مستشعر جهاز التحكم عن بعد
مصباح بيان الوضع الاحتياطي
يضىء باللون الأحمر عند تنشيط الوضع الاحتياطي.

اللوحة الخلفية

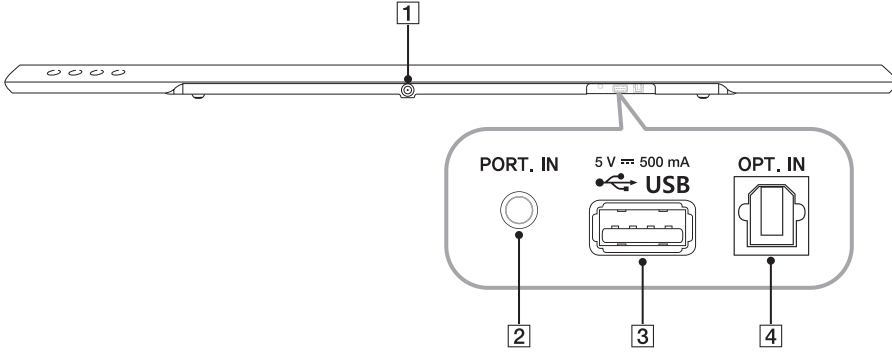


- 3 منفذ USB
4 OPT. IN : مدخل بصري

- 1 DC. IN 25 V 2 A
2 PORT. IN : مدخل نقال

تركيب نظام ساوند بار

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-راي، مشغل DVD، وما إلى ذلك.


ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده. (ارجع إلى الصفحة 13 - 15)

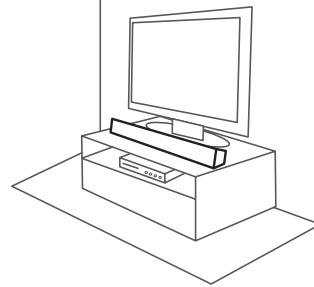


تنبيه

للحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل البلوتوث أو مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي، لا تقم بتنصيب الوحدة فوق قطع الأثاث المعدني لأن الاتصال اللاسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.

1. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيفة التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

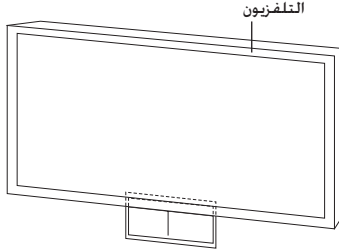

2. عند التثبيت على الحائط (الخرساني). استخدم مقابس الحائط . يجب أن تنقب بعض الفتحات في الحائط. مرفق صفحة إرشادية (دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط) لتحديد موضع الثقوب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع الثقوب.

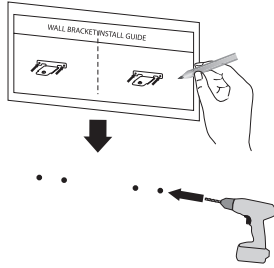


3. اخلع دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط.

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

يمكنك تثبيت الوحدة الأساسية على حائط.

مواد التجهيز



المسامير اللولبية

(غير مرفق)


المسامير اللولبية (A)

مقبس الحائط


مقبس الحائط

ملاحظة

يجب أن توصل أداة تغيير نوع USB المرفقة قبل تثبيت الوحدة في الحائط لاستخدام اتصال USB.

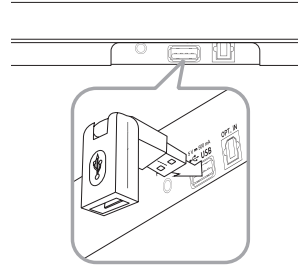

6. قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسامير.

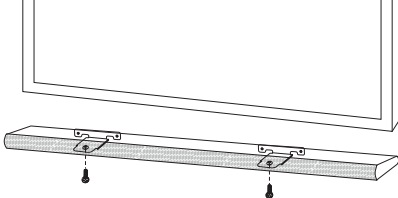


ملاحظة

قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.

تنبيه

- لا تتركب هذه الوحدة في وضع مقلوب. يمكن أن تتلف أجزاء هذه الوحدة أو تكون السبب في الإصابة.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيت الوحدة جيدًا بالخائط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الخائط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل. حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.


4. قم بتثبيت كئات التثبيت باستخدام المسامير (A) كما هو موضح في الشكل التوضيحي الوارد أدناه.

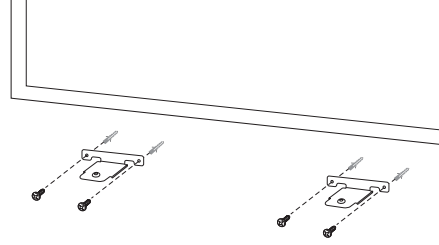

ملاحظة

لا يتم تزويد المسامير (A) ومقابس الخائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس (م 30 × 6 HUD-1) لتثبيت الوحدة.

5. ضع الوحدة في كئات التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

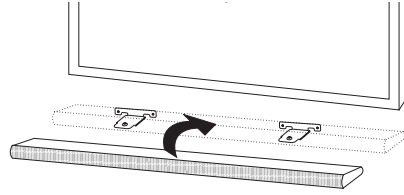

توصيل مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي

مؤشر LED لمضخم الصوت اللاسلكي

لون المصباح	الحالة
أصفر - أخضر (وميض)	جارٍ محاولة الاتصال.
أصفر - أخضر	اكتمل الاتصال.
أحمر	دخل مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي في الوضع الاحتياطي أو فشل الاتصال.
منطفئ (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن مضخم الصوت اللاسلكي.

إعداد مضخم الصوت اللاسلكي لأول مرة

1. وصل كابل الطاقة الخاص بمضخم الصوت اللاسلكي بمنفذ التيار.
2. قم بتشغيل الوحدة الرئيسية: وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائيًا.


اقتران مضخم الصوت اللاسلكي يدويًا

عندما يكتمل الاتصال، يمكنك رؤية مصباح البيان الأحمر أو مصباح البيان الذي يومض باللون الأصفر-الأخضر في مضخم الصوت الفرعي ولا ينبعث أي صوت من مضخم الصوت الفرعي. حل تلك المشكلة، اتبع الخطوات الواردة أدناه.

1. اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى.
 - تظهر "VOL MIN" في شاشة العرض.
2. استمر في الضغط على MUTE (في جهاز التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا).
 - تظهر "W RESET" في شاشة العرض لمدة وجيزة.

توصيل مهايئ التيار المتردد

1. قم بتوصيل سلك التيار المتردد الملحق بمهايئ التيار المتردد.
2. وصل كابل مهايئ التيار المتردد بمدخل التيار المباشر DC IN. مدخل المهايئ:
3. أدخل سلك طاقة التيار المتردد في منفذ التيار المتردد.

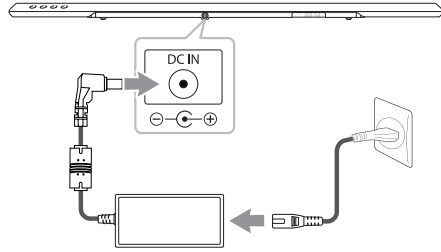


تنبيه

استخدم مهايئ التيار المتردد الملحق بهذا الجهاز فحسب. لا تستخدم مصدر طاقة من جهاز آخر أو شركة تصنيع أخرى. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإلغاء الضمان.

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

استخدام كابل OPTICAL

1. قم بتوصيل مقبس OPT. IN في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل ضوئي.

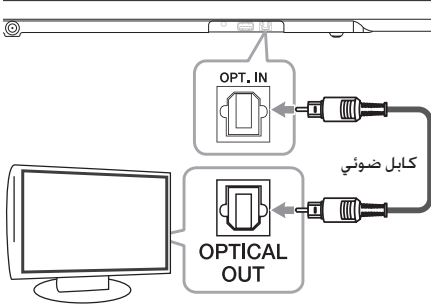

2. اضغط مصدر الدخل على OPTICAL. اضغط عدة مرات على FUNCTION بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

لتحديد وظيفة OPTICAL مباشرة، اضغط على OPTICAL بوحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة

- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة. ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة السماعات الخارجية من قوائم التلفاز. (للتعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز الخاص بك.)
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [سماعة خارجية (ضوئي)]
- قد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.

3. إذا كان مصباح البيان في مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي يومض بالفعل باللونين الأصفر-الأخضر بشكل مستمر، فيمكنك تجاوز هذه الخطوة.

استمر في الضغط على زر المزاوجة PAIRING الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي لأكثر من 5 ثوانٍ.

- يضيء مصباح البيان في مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي بشكل متناوب باللون الأحمر واللونين الأصفر-الأخضر.

4. افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بالوحدة ومضخم الصوت الفرعي اللاسلكي.

5. قم بتوصيلها مجددًا بعد انطفاء مصباح البيان الخاص بالوحدة الرئيسي ومضخم الصوت الفرعي اللاسلكي تمامًا. ستتم مزاوجة الوحدة ومضخم الصوت الفرعي اللاسلكي أوتوماتيكيًا عندما تقوم بتشغيل الوحدة.


- يمكنك رؤية مصباح البيان باللون الأصفر-الأخضر في مضخم الصوت الفرعي عند اكتمال الاتصال.

ملاحظة

- يستغرق الأمر بضع ثوانٍ (وربما يستغرق وقتًا أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ انبعاث الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة من مضخم الصوت الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة ومضخم الصوت الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض (في نطاق 5 أمتار) وجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة ومضخم الصوت الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

توصيل OPTICAL IN

وصِّل مقبس خرج ضوئي من الأجهزة الخارجية بمقبس OPT. IN.

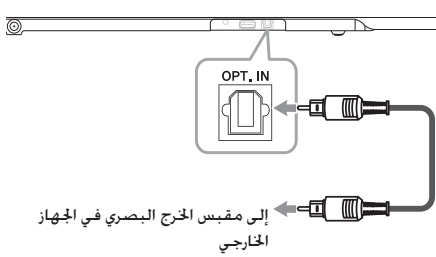

إلى مقبس الخرج البصري في الجهاز الخارجي


الضبط السهل للسماعات

يستمتع إلى الصوت من التلفزيون. أو DVD أو جهاز رقمي مزود بوضع 2.1 ch أو 2.

1. قم بتوصيل مقبس OPT. IN الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس الخرج الضوئي في التلفزيون الخاص بك (أو الجهاز الرقمي إلخ).
2. حدد مصدر الإدخال على OPTICAL عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف FUNCTION الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
3. اضغط على OPTICAL الموجود في جهاز التحكم عن بُعد كي يتم مباشرة تحديد الوظيفة البصرية OPTICAL.
4. استمتع إلى الصوت عن طريق سماعة 2.1 ch أو 2.
4. اضغط OPTICAL للخروج من OPTICAL.
- تعود الوظيفة إلى الوظيفة السابقة.


توصيل USB

وصل جهاز ذاكرة USB بمخرج USB الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة.

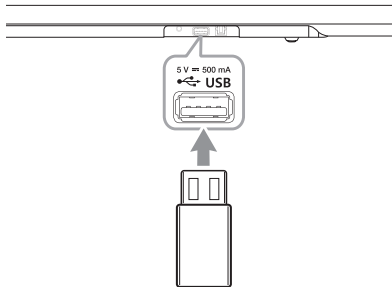

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل مدخل PORT. IN (محمول)

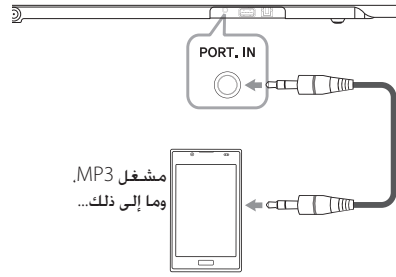

مشغل MP3.
وما إلى ذلك...

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول


يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

1. وصل المشغل المحمول بموصل PORT. IN (محمول).
2. شغل الطاقة بالضغط على (الطاقة).
3. حدد الوظيفة النقالة PORTABLE عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف FUNCTION الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
4. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وأبدأ التشغيل.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي الموصلة بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر قد يستغرق الأمر وقتاً أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- لا يمكن دعم الوحدات التي يزيد عدد ملفاتهما على 1000 ملف.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة إلى الحاسب. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.
- ملفات النظام exFAT غير مدعومة على هذه الوحدة. (تتوفر أنظمة FAT16/FAT32/NTFS).
- وفقاً لبعض الأجهزة: قد لا يتم التعرف عليها على هذه الوحدة.
- الأقراص الصلبة الخارجية
- قارئ البطاقات
- الأجهزة المقفولة
- أجهزة USB من النوع الصلب
- مركز توزيع USB
- استخدام كابل تمديد USB
- الآي فون/الآي بود/ الآي باد
- جهاز أندرويد

قم بتوصيل جهاز USB بأداة تغيير نوع USB عند تثبيت الوحدة على الحائط.

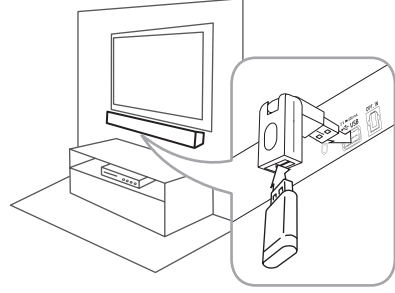

ارجع إلى صفحة 17 للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل الملفات على جهاز USB.

نزع جهاز USB من الوحدة.


1. اختر وظيفة/وضعتاً آخر أو اضغط على ■ مرتين في صف.
2. أزل جهاز USB من الوحدة.

وحدات USB المتوافقة

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش
- مشغل USB من نوع فلاش: الأجهزة التي تدعم USB1.1.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

ملاحظة

- يتم التعرف على المجلدات/الملفات في USB على النحو التالي.

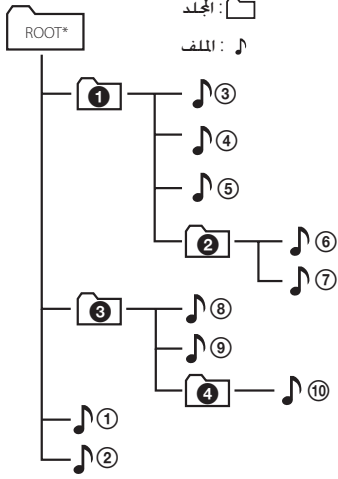

- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد
- سوف يتم تشغيل الملفات من ملف ① إلى ملف ⑩ الواحد تلو الآخر.
- سوف يتم عرض الملفات بترتيب تسجيلها ويمكن عرضها بطريقة مختلفة حسب ظروف التسجيل.
- هذه الوحدة يمكنها عرض أسماء الملفات أو المجلدات التي تحتوي على أرقام أو أحرف اللغة الإنجليزية فقط.
- *ROOT : يطلق على الشاشة الأولى التي تراها عندما يتعرف جهاز الكمبيوتر على USB أنه "ROOT".

الملفات القابلة للتشغيل

معدل أخذ عينات الإشارات

- MP3 : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز
- WMA : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز
- OGG : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز
- FLAC : في نطاق يتراوح من 32 إلى 192 كيلو هرتز
- WAV : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز

معدل إرسال البت

- MP3 : في نطاق يتراوح من 80 إلى 320 كيلو هرتز
- WMA : في نطاق يتراوح من 56 إلى 128 كيلو هرتز
- OGG : في نطاق يتراوح من 50 إلى 500 كيلو هرتز
- FLAC : في نطاق يتراوح من 500 إلى 5000 كيلو هرتز
- WAV : في نطاق يتراوح من 500 إلى 5000 كيلو هرتز

- أقصى حد للملفات : أقل من 999
- لا يمكن تشغيل ملف محمي من خلال (إدارة الحقوق الرقمية) على هذا الجهاز.
- لا يمكن تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على أجهزة USB.
- قد لا يتم التشغيل بشكل جيد ويتوقف ذلك على أداء جهاز USB.

ملاحظة

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند فصل كابل الطاقة أو إزالة جهاز USB من الوحدة.
- يعمل تشغيل التكرار/العشوائي على النحو التالي.

الوصف	العرض على الشاشة
تشغيل الأغاني على جهاز USB بالترتيب.	OFF
تشغيل نفس الأغنية مراراً وتكراراً.	RPT1
تشغيل الأغاني في المجلد مراراً وتكراراً.	RPT DIR
تشغيل كل الأغاني على جهاز USB بشكل متكرر.	RPT ALL
تشغيل الأغاني بشكل عشوائي.	RANDOM

3

التشغيل

العمليات الأساسية

تشغيل USB

- قم بتوصيل جهاز USB مع منفذ USB.
- حدد وظيفة USB عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف FUNCTION الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

لتنفيذ	ذلك
إيقاف	اضغط ■.
تشغيل	اضغط ►/ .
إيقاف مؤقت	أثناء التشغيل، اضغط ►/ .
للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.	أثناء التشغيل، اضغط على زر ►► للانتقال إلى الملف التالي. عند التشغيل لأقل من ثانيتين، اضغط على زر ◀◀ الموجود بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى الملف السابق. عند التشغيل بعد ثلاث ثوانٍ، اضغط على زر ◀◀ الموجود بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى بداية الملف.
يبحث عن قسم داخل ملف.	اضغط مع الاستمرار على ◀◀/►► أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سماعه. (باستثناء ملفات FLAC و OGG)
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على REPEAT في وحدة التحكم عن بُعد بشكل متكرر وسوف تتغير الشاشة على الترتيب التالي. OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM.
يحدد ملفاً مباشرة.	اضغط على الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 في وحدة التحكم عن بُعد للانتقال إلى الملف المرغوب بصورة مباشرة.
البحث عن مجلد	اضغط على زر المجلد FOLDER / V الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
استئناف إعادة التشغيل	تقوم هذه الوظيفة بحفظ أغنية حالية قيد التشغيل قبل تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة.

العمليات الأخرى

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

لجعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت (دولبي رقمي فقط). ضبط على [DRC ON] باستخدام DRC.

مزامنة الصوت والصورة AV

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصورة. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

1. اضغط على زر AV SYNC.

2. استخدم <<</>>> للتمرير لأعلى أو لأسفل من خلال مقدار التأخير الذي يمكنك تعيينه ما بين 0 و 300 ملي ثانية.

ملاحظة

لا يتم تشغيل هذه الوظيفة في جهاز USB.

عرض مصدر الملف والإدخال

يمكنك عرض العديد من المعلومات عن مصدر الإدخال بالضغط على INFO.

USB : معلومات الملف الموجود على جهاز USB (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL : تنسيق صوت، قناة صوتية

ضبط مؤقت النوم

اضغط على SLEEP باستمرار لتحديد خيارات المدة التي ترغب بها (بالدقائق):

DISPLAY OFF (ستنطفئ شاشة العرض) <- DIMMER (سوف تقل إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف) <- قيمة مؤقت النوم <- تشغيل الشاشة

للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على نوم SLEEP.

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطًا متكررًا على SLEEP إلى أن تظهر "10MIN". ثم اضغط على SLEEP مرة أخرى أثناء ظهور "10MIN".

ملاحظة

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على SLEEP وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

إيقاف التشغيل تلقائيًا

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 20 دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر باستخدام منفذ دخل تناظري.

تغيير الوظيفة أوتوماتيكياً

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الإشارات الصوتية، والبلوتوث، وتلفاز LG ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة أوتوماتيكياً.

عندما تتوافر الإشارة الصوتية

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل صوتي، فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الصوتية، يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth

عندما تحاول توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة Bluetooth. قم بتشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth.

عند استقبال إشارة تلفاز LG

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق LG Sound Sync، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

عند توصيل تطبيق "LG Bluetooth Remote"

عندما تقوم بتوصيل جهازك المزود بتقنية البلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"، فإن هذه الوحدة تترك الوظيفة الحالية كما يمكنك التحكم في هذه الوحدة باستخدام هذا التطبيق.

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

يتم تشغيل هذه الوحدة أوتوماتيكياً عن طريق أحد مصادر الإدخال: صوتية أو LG TV أو Bluetooth.

عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت توصيل جهاز Bluetooth، فإن هذه الوحدة يتم تشغيلها وتصبح جاهزة للمزاوجة. قم بتوصيل جهاز Bluetooth وقم بتشغيل الموسيقى.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر AUTO POWER.

ملاحظة

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (بصري/ لاسلكي).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي المتصل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد 5 ثوان من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قمت بفصل اتصال البلوتوث من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث ستستمر في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نصيكم بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync (مزامنة صوت LG). الوحدة متوافقة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار LG Sound Sync على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت. كنتم الصوت ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقًا لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون ومن أنه موصل بالتيار الكهربائي.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
 - إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - افصل الكابل البصري.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على تشغيل.

ملاحظة

- ينبغي انقطاع الإشارة لمدة 5 ثوانٍ ليتم تغيير الوظيفة الضوئية.
- إذا كنت تستخدم وظيفة LG TV، فإن هذه الوحدة لن تتفاعل مع اتصال Bluetooth.
- إذا كنت تستخدم وظيفة البلوتوث، فإن هذه الوحدة لن تتفاعل مع اتصال تلفاز LG.
- لا تعمل ميزة تغيير الوظيفة أوتوماتيكيًا في حالة عدم اقتران جهازك المزود بتقنية البلوتوث أو تلفاز LG بهذه الوحدة أبدًا.
- إذا قمت بفصل اتصال البلوتوث من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث ستستمر في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل تغيير الوظيفة.
- ستقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى البلوتوث إذا قم بتوصيل جهاز مزود بتقنية البلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote" عندما تكون هذه الوحدة جاهزة للاقتران مع تلفاز LG.

مع الاتصال اللاسلكي


1. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
2. حدد وظيفة التلفزيون LG TV عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف **FUNCTION** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح **F** الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
3. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [LG Sound Sync (لا سلكي)]
تظهر رسالة "PAIRED" على شاشة العرض لمدة 3 ثوان ثم يمكنك رؤية رسالة "LG TV" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون.

ملاحظة

- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق (الطاقة) مباشرة، سيتم فصل LG Sound Sync (اللاسلكي). لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.
- قد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.
- سيتم قطع اتصال الجهاز الممكن به تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية في حالة تحديد وظيفة مزامنة الصوت Sound Sync. كما يتم أيضًا قطع اتصال تطبيق "LG Bluetooth Remote" الذي قمت بتوصيله.

مع الاتصال السلكي

1. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

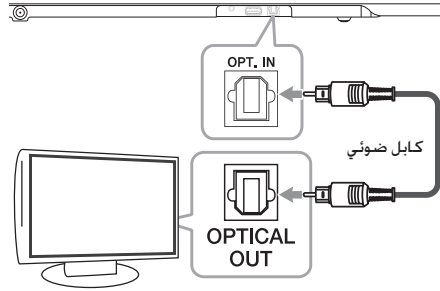

2. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [LG Sound Sync (بصري)]
3. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
4. حدد الوظيفة البصرية OPTICAL عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف **FUNCTION** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح **F** الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
يمكنك رؤية رسالة "LG OPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

استخدام تقنية Bluetooth

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

الاقتران بين وحدتك وجهاز بلوتوث

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة البلوتوث عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف **FUNCTION** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح **F** الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. تظهر رسالة "BT" ثم "READY" على شاشة العرض.
2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. وتظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG SOUND BAR (XX:XX)"

ملاحظة

- XX:XX تشير إلى آخر أربعة أرقام في عنوان Bluetooth. 9C:02:98:4A:F7:08 سترى "LG SOUND BAR (F7:08)" على شاشة جهاز بلوتوث الخاص بك.
- وحسب نوع جهاز بلوتوث، توجد طرق ربط مختلفة بالنسبة لبضع الأجهزة. ادخل كود رقم التعريف الشخصي (0000) حسب الحاجة.

3. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث الخاص بك، تظهر عبارة "PAIRED" على شاشة العرض.
4. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يمكن أن ينقطع الصوت في حال حدوث تدخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل أجهزة بلوتوث في غرف أخرى مجاورة.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية.

الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA، إلخ.

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي. A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

استخدام تطبيق بلوتوث

ملاحظة

نظام التشغيل أندرويد فقط هو المتاح لاستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote" مع هذه الوحدة.

معلومات عن تطبيق "LG Bluetooth Remote"

يوفر تطبيق "LG Bluetooth Remote" يوفر مجموعة الميزات الجديدة لهذه الوحدة.
للاستمتاع بمزيد من الميزات، نوصيك بتنزيل وتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" المجاني.

قم بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" على جهاز بلوتوث الخاص بك

نمّة طريقتان لتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" في الجهاز المزود بتقنية البلوتوث.

قم بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" باستخدام كود QR

1. قم بتثبيت تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر كود QR. استخدم برمجيات المسح لمسح كود QR.



2. انقر على إحدى الأيقونات للتثبيت.

3. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على تطبيق برمجيات للبحث، وإذا لم يوجد، قم بتنزيله من "Google Android Market (Google Play Store)".

ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز بلوتوث مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.
- ومع ذلك، يمكن ألا تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية:
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز بلوتوث.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
 - تدعم هذه الوحدة المزاوجة الأوتوماتيكية لوحدة البلوتوث، ولكن ذلك لن يعمل في الحالة الواردة أدناه:
 - عند إعادة تشغيل الوحدة.
 - عند الرجوع إلى وظيفة البلوتوث بعد استعمال وظيفة التلفزيون LG TV.
 - قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
 - لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
 - إمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الربط المتعدد.
 - قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
 - يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة... إلخ.
 - كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز بلوتوث، كلما كان الصوت بجودة أقل.
 - سيتم فصل الاتصال عبر بلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز بلوتوث عن الوحدة.
 - إذا تم فصل اتصال بلوتوث، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.
 - في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.

ملاحظة

- سيكون تطبيق "LG Bluetooth Remote" متاحًا في إصدار البرامج كما يلي:
- نظام تشغيل الأندرويد: الإصدار 2.3.3 (أو إصدار أحدث)
- لا تدعم هذه الوحدة الاقتران المتعدد. إذا كانت هذه الوحدة متصلة بالفعل بجهاز بلوتوث آخر، افصل ذلك الجهاز ثم حاول مرة أخرى.
- إذا استخدمت تطبيق "LG Bluetooth Remote" للتشغيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "LG Bluetooth Remote" ووحدة التحكم الملحق. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "LG Bluetooth Remote" وفقًا لجهاز البلوتوث.
- بعد توصيل تطبيق "LG Bluetooth Remote"، تنبعت الموسيقى من الجهاز الخاص بك. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات في جهاز Bluetooth أثناء استخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"، فإن تطبيق "LG Bluetooth Remote" قد يعمل بشكل غير طبيعي.
- عندما يتم تشغيل تطبيق "LG Bluetooth Remote" بشكل غير طبيعي، افحص جهاز Bluetooth واتصال تطبيق "LG Bluetooth Remote" ثم حاول إعادة التوصيل مجددًا.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "LG Bluetooth Remote" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- إذا اخترت وظيفة Bluetooth بعد فصل تطبيق "LG Bluetooth Remote"، فسيتم الاقتران بين هذه الوحدة وجهاز Bluetooth أوتوماتيكيًا ولكنك لن تستطيع التحكم في الوحدة باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote". أعد توصيل التطبيق كي تستخدم "LG Bluetooth Remote".
- على الرغم من أن اتصال Bluetooth سيتم فصله، يمكنك استخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote" عندما تقوم بتغيير الوظيفة إلى وظائف أخرى باستثناء وظيفة LG TV.

قم بتنصيب تطبيق "LG Bluetooth Remote" عبر "Google Android Market (Google Play Store)"

1. انقر على أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".
2. اكتب "LG Bluetooth Remote" في شريط البحث وقم بالبحث.
3. في قائمة نتائج البحث، ابحث عن "LG Bluetooth Remote" وانقر عليه لبدء تنزيل تطبيق بلوتوث.
4. انقر على إحدى الأيقونات للتنصيب.
5. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "LG Bluetooth Remote"

- يساعد تطبيق "LG Bluetooth Remote" في توصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة.
1. انقر على أيقونة تطبيق "LG Bluetooth Remote" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "LG Bluetooth Remote". واهب إلى القائمة الرئيسية.
 2. انقر على [إعداد] وحدد الوحدة التي تريدها.
 3. للحصول على مزيد من المعلومات حول التشغيل، انقر على [إعداد] و [التعليمات].

ضبط الصوت

ضبط المؤثرات الصوتية

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT**.

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

الوصف	العرض على الشاشة
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومريح.	STD (قياسي)
يجعل هذا البرنامج الصوت واضحًا ويحسن من جودة الصوت الخارج.	NEWS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومريح.	MUSIC
يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وستيماني محيط.	CINEMA
يمكنك الاستمتاع بصوت أكثر ديناميكية.	SPORTS
الجهير هو الجهير الشديد. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.	BASS

ملاحظة

- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض السماعات، لا يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت. ولا يعتبر ذلك عيبًا.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الوضع المحيط. بعد تبديل الإدخال، حتى بعد تغيير ملف الصوت أحيانًا.
- يتم تثبيت المؤثر الصوتي أثناء تشغيل ملف FLAC لأن هذه الوحدة تتسم بتأثير صوتي حصري للملف FLAC.

اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيًا

تدعم هذه الوحدة وظيفة مستوى الصوت التلقائي التي تضبط مستوى الصوت تلقائيًا.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جدًا أو مرتفع جدًا، اضغط على زر **AUTO VOLUME** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وبذلك يمكنك الاستمتاع بالصوت بالمستوى الأمثل. لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على الزر مرة أخرى.


اضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت في مضخم الصوت بحيث يتراوح من -40 ديسيبل إلى 6 ديسيبل.

1. اضغط على **WOOFER LEVEL**.
2. اضغط على **VOL +/-** لضبط مستوى مضخم الصوت.

التحكم في التلفزيون عبر وحدة التحكم عن بعد الملحقة

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار أدناه.

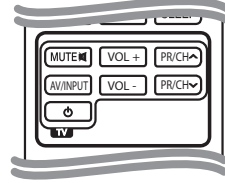

زر	التشغيل
MUTE	قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل صوت التلفزيون.
AV/INPUT	يقوم بتحويل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون والمصادر الأخرى.
(التيار الكهربائي) (الواصل إلى التلفزيون)	يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون.
VOL + / -	يقوم بضبط مستوى صوت التلفزيون.
PR/CH ^ / v	يقوم بالمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.

ملاحظة

- وفقاً للتلفزيون الموصول، لا يمكنك التحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام بعض الأزرار.
- تقوم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالوحدة لتنفيذ العمليات الرئيسية لجهاز التلفزيون. يرجى استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون للاستمتاع بالتشغيل المتقدم للتلفزيون الخاص بك.

ضبط الوحدة للتحكم عن بعد في التلفزيون الخاص بك

يمكنك تشغيل التلفزيون الخاص بك مع وحدة التحكم عن بعد الملحقة.

إذا تم إدراج التلفزيون في الجدول أدناه، قم بضبط كود المصنع المناسب.

- مع الضغط على زر (التيار الكهربائي الوصل إلى التلفزيون) واضغط على كود المصنع للتلفزيون الخاص بك مع الأزرار الرقمية (انظر الجدول أدناه).

المصنع	رقم الكود
LG	1 (افتراضي)، 2
زينيث	1, 3, 4
GoldStar (جولدستار)	1, 2
Samsung (سامسونج)	6, 7
Sony (سوني)	8, 9
هيتاشي	4

- اترك الزر (التيار الكهربائي الوصل إلى التلفزيون) لإكمال الضبط.

وفقاً للتلفزيون الخاص بك، قد لا تعمل بعض أو جميع الأزرار على التلفزيون بعد إدخال كود المصنع. عند استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد، قد تتم إعادة تعيين رقم الكود الذي قمت بتعيينه إلى التعيين الافتراضي. قم بتعيين رقم الكود المناسب مرة أخرى.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون. مكبر الصوت. مشغل دي في دي . مكبر الصوت. إلخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. • قم بقطع اتصال التيار عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون. مكبر الصوت. مشغل دي في دي . مكبر للصوت. إلخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.
لا توجد طاقة	• سلك الطاقة مفصول. • وصل كابل الطاقة. • تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت	• مصدر دخل غير صحيح محدد. • تحقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح. • تم تنشيط وظيفة كتم الصوت. • اضغط على MUTE أو اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. • عندما حاول الاتصال بجهاز خارجي (صندوق الضبط العلوي "كالريسيفر مثلاً" أو جهاز مزود بتقنية البلوتوث أو غير ذلك). اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز.
عدم انبعاث صوت من مضخم الصوت	• لم يتم توصيل السلك الكهربائي لمضخم الصوت الفرعي. • قم بتوصيل السلك الكهربائي في المقبس الموجود بالخائط بشكل محكم. • تم فصل المزاوجة بين الوحدة ومضخم الصوت الفرعي. • قم بتوصيل الوحدة ومضخم الصوت الفرعي. (ارجع إلى الصفحة 12).
لا يوجد عرض	• يتم تفعيل وظيفة إيقاف تشغيل شاشة العرض DISPLAY OFF. • اضغط على SLEEP لإلغاء الوظيفة. (ارجع إلى صفحة 18)
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بالشكل الملائم.	• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. • شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق 7 أمتار. • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. • أزل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. • استبدلها ببطاريات جديدة.
AUTO POWER لا يعمل	• افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفاز أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز Bluetooth. • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
LG Sound Sync يتعذر تشغيل Sync	• تحقق إذا كان تلفاز LG الخاص بك يدعم ميزة مزمنة صوت LG. • افحص ميزة اتصال LG Sound Sync (ضوئي أم لا سلكي). • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفاز وفي هذه الوحدة.

المشكلة	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقاً لها. • قم بتحويل وضع التشغيل [ON] في وظيفة DRC إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF] باستخدام وحدة التحكم عن بعد. • قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. • قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد التشغيل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. • قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد التشغيل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF].

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

5

٥

العلامات التجارية والتراخيص



مصنع بترخيص من معامل دولبي. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لمعامل دولبي.



ارجع إلى موقع <http://patents.dts.com> للتعرف على براءات الاختراع الخاصة بمنتجات DTS. تم تصنيع هذا المنتج بموجب ترخيص صادر من DTS Licensing Limited. نعد DTS، الرمز و DTS & الرمز معاً علامات تجارية مسجلة ونعد DTS 2.0 Channel علامة تجارية مسجلة لشركة DTS، Inc. © DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.



تقنية **Bluetooth®** اللاسلكية عبارة عن نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا **Bluetooth®** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا **Bluetooth®** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا **Bluetooth®** اللاسلكية.

علامة وشعارات **Bluetooth®** هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth® SIG** وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيها المعنيين

المواصفات

عام (NB3540)	
متطلبات مهايئ التيار المتردد	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	770 × 35 × 75 م
الوزن الصافي (تقريبًا)	1.3 كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	5 % إلى 90 %
دخل / خرج	
OPT. IN	3 فولت (من الذروة إلى الذروة). مقبس ضوئي 1 ×
PORT. IN	0.5 Vrms (مقبس استريو 3.5 م) 1 ×
التردد النموذجي الصوتي للمدخلات الرقمية	32 كيلو هرتز. 44.1 كيلو هرتز. 48 كيلو هرتز. 96 كيلو هرتز
USB	
الإصدار	1.1
مصدر طاقة الناقل	دخل التيار المباشر بجهد 5 فولت === 500 ملي أمبير
مضخم الصوت	
الإجمالي	320 وات
أمامي	80 واط × 2 (4 أوم عند تردد 1 كيلو هرتز)
مضخم الصوت الفرعي	160 وات (3 أوم عند تردد 80 هرتز)
THD	10 %
مضخم الصوت اللاسلكي (S34A2-D)	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في مضخم الصوت الفرعي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في مضخم الصوت الفرعي.
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المعاوقة	3 أوم
طاقة الدخل المقدرة	160 وات
الحد الأقصى طاقة الدخل	320 وات
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	170 × 360 × 316 م تقريبًا
الوزن الصافي (تقريبًا)	5.55 كجم

تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

تحذير من أجل السلامة

يجب فصل هذا الجهاز عن مخرج التيار الكهربائي الرئيسي أثناء عدم استخدامه . لا تسمح لهذا الجهاز بالتعرض للامطار أو الرطوبة .

تحذير

من أجل منع وقوع الصدمة الكهربائية ، لا تسحب عنه الغطاء . لا يوجد في الداخل أجزاء للاستخدام . التصليح يجب أن يقوم به الشخص المختص .

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعا للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

- اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز
- تجنب دراجات الحرة أو البرودة العالية للبطارية الغبار .
 - تجنب الاستخدام قريبا من حقل مغناطيسي (سيوثر سلبي على انجاز الجهاز).
 - حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة كيميائية . ربما دي ذلك الى اضرار سطح الغطاء أو تقشير الطلاء .
 - استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل .
 - حافظ على وضع الجهاز بعيدا عن أحواض الزهور وأنباب الماء وحوض الغسيل ، اذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز .
 - في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
 - لا تحجز منطقة التهوية ، ثقب التهوية تمنع زيادة سخونة . وحتى المواد الخفيفة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقب التهوية .
 - أجل يوجد اء للاستخدام من الداخل . من أجل الاصلاح والصيانة أعرضه على الفني المتخصص.

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٢٩٢٩-٦٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف : ٢٨٨٨-٦٦٢-٠٢ / تحويل ٢٤-٢٤٢
مركز الرياض الفرعي للخدمات
هاتف ٥٥٥٩-١٤٦١-١

مركز الخبر الفرعي للخدمات
هاتف ٢٦٢٧/٢٦٢٩-٨٥٧-٣

