

BRUKERMANUAL

**SXS**

**KJØLESKAP**

Les nøye gjennom denne manualen før bruk og  
behold den for fremtidig referanse.



## Innholdsfortegnelse

|                             |                                                            |    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| <b>Innledning</b>           | Skriv opp for sikkerhets skyld                             | 4  |
|                             | Viktige opplysninger når det gjelder sikkerhet:            | 4  |
|                             | Identifikasjon av deler                                    | 6  |
| <b>Installasjon</b>         | Plassering av kjøleskapet                                  | 8  |
|                             | Tilkobling av vann                                         | 8  |
|                             | To stjerner-seksjon (Gjelder bare noen modeller)           | 9  |
|                             | Energi-spare metode                                        | 9  |
| <b>Stell og vedlikehold</b> | Alminnelige opplysninger                                   | 10 |
|                             | Rengjøring                                                 | 10 |
|                             | <b>Smart Diagnosis (Anvendelig bare til noen modeller)</b> | 11 |

### Ytterligere informasjon om håndboken

Vise brukerhåndboken

Brugerhåndboken i PDF-format leveres på en CD. Installer Adobe Acrobat Reader for å se brukerhåndboken på PC-en din.

- 1 Sett inn den medfølgende CD-en.  
Websiden vises automatisk.
- 2 Klikk på brukerhåndboken (Owner's Manual) på websiden.
- 3 Vis brukerhåndboken.

Hvis websiden ikke vises automatisk, går du inn på Min datamaskin og klikker på LG og index.htm for å vise brukerhåndboken.

## Skriv opp for sikkerhets skyld

**Modell- og serienummer står på indre del eller bak på kjølerommet til dette kjøleskapet. Disse er unike for dette apparatet og ikke lik noen andre apparater. Du bør skrive opp disse opplysningene og ta vare på denne bruksanvisningen som kjøpsbevis. Kvitteringen kan stiftes inn her.**

|                             |   |       |
|-----------------------------|---|-------|
| Kjøpsdato                   | : | _____ |
| Kjøpt fra forhandler        | : | _____ |
| Forhandlerens adresse       | : | _____ |
| Forhandlerens telefonnummer | : | _____ |
| Modellnummer                | : | _____ |
| Serienummer                 | : | _____ |

## Viktige opplysninger når det gjelder sikkerhet:

Før dette kjøleskapet brukes må det installeres korrekt, og plasseres i samsvar med installasjonsanvisningene i dette dokumentet.

Trekk aldri ut stikkkontakten til kjøleskapet ved å trekke i strømledningen. Ta godt tak i selve pluggen og trekk den rett ut av kontakten.

Når du flytter kjøleskapet ut fra veggen må du være forsiktig slik at du unngår å klemme eller ødelegge strømkabelen.

Etter at kjøleskapet er satt i drift må du unngå å berøre kalde overflater inne i kjølerommet, spesielt med våte eller fuktige hender. Huden kan sitte fast på de svært kalde overflatene.

Trekk ut strømkabelen ved rengjøring eller annet vedlikehold. Unngå å berøre den med våte hender, da dette kan forårsake elektrisk støt eller skade.

Strømkabelen må aldri skades, brekkes, trekkes ut eller vrís, da skade på strømkabelen kan forårsake brann eller elektrisk støt. Det kan også oppstå tvil om kjøleskapet er jordnet.

Glassbeholdere må aldri plasseres i fryseren fordi de kan gå i stykker når innholdet utvider seg ved frysing.

Putt aldri hendene opp i isboksen til den automatiske ismaskinen, da den kan forårsake skade under drift.

Dette apparatet er ikke laget for å brukes av små barn eller syke personer uten oppsyn.

Småbarn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

Ingen må klatre på, sitte på eller henge på døren til forfriskningssenteret. Dette kan skade kjøleskapet eller få det til å velte, med alvorlig personskade som resultat.

Dersom det er mulig bør kjøleskapet kobles til en separat kontakt for å hindre overbelastning som gjør at strømmen går.

Kjøleskapet/fryseren bør plasseres slik at til tilkoplingspluggen til strømmettet er tilgjengelig, for at den raskt skal kunne trekkes ut dersom en ulykke skulle inntreffe.

Hvis nettkabelen er skadet må den byttes ut av produsenten eller dennes serviceleverandør, eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå at farlige situasjoner oppstår.

Ikke forkorte eller forlenge nettkabelen  
■ Det kan føre til elektrisk sjokk eller brann.



**Ikke bruk  
skjøteledning**

**Tilgjengelighet til  
nettpluggen**

**Utskifting av  
nettkabel**

**⚠ Advarsel**

 **Advarsel om at barn kan bli innelåst**

**Ikke lagre**  
 **Advarsel**  
**Jording**  
 **Advarsel**

FARE: Det er fare for at barn kan bli innelåst.  
 Før du kaster ditt gamle kjøleskap eller fryser:  
 Ta av dørene, men la hyllene være på plass slik at det ikke blir så lett for barn å klyve inn.  
 Dette apparatet er ikke tilsiktet for bruk av personer (inkl. barn) med redusert psyke, sanselig eller mentale problemer, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de blir holdt under oppsyn eller fått instruksjoner vedrørende bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.  
 Barn bør holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.  
 Ikke lagre eller bruke bensin eller andre antenkelige damper eller væsker i nærheten av dette eller andre apparater.  
 I tilfelle av kortslutning vil jording av apparatet sørge for at risikoen for elektrisk støt blir redusert ved at strømmen får en alternativ vei.  
 For å forhindre elektriske støt, må dette apparatet jordes.  
 Ukorrekt bruk av jordingspluggen kan resultere i elektrisk støt. Søk råd hos en sertifisert elektriker eller servicetekniker hvis du ikke forstår jordingsinstruksjonene ordentlig, eller dersom du er i tvil om apparatet er riktig jordnet.  
 Oppbevar ikke eksplosive stoffer som spraybokser med brennbar drivgass i dette apparatet.

 **Advarsel**

Hvis LED lampe er skadet, bør den bli byttet av et service senter i stedet for av deg selv.

-  Ventilasjonsåpningene både inne i apparatet og i den innebygde strukturen, må ikke tildekkes.
-  Det må ikke brukes mekanisk instrumenter eller andre midler enn de som anbefales av produsenten for å fremskynde avisingsprosessen.
-  Avkjølingskretsløpet må ikke skades.
-  Bruk ikke elektriske apparater der matvarene oppbevares, med mindre de er av den typen som anbefales av fabrikanten.
-  Kjølemedlet og isoleringsgassen som er brukt i apparatet må behandles som spesialavfall. Vennligst kontakt en serviceperson eller en annen spesialist i dette tilfellet.




Dette apparatet inneholder et mindre kvantum isobutan kjølemiddel (R600a), en naturvennlig naturgass, men også brennbar. Under transport og installering av apparatet er det viktig å påse at ingen av delene i kjølekretsløpet skades. Kjølevæske som sprøyter ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Hvis et utslipp konstateres, bør en unngå åpen ild og mulige antenningskilder og rommet apparatet befinner seg i, bør luftes.

For å unngå at det skapes en blanding av antennbar gass og luft hvis det forekommer lekkasjer i kjølekretsløpet, er størrelsen på rommet der apparatet er plassert avhengig av mengden kjølemiddel som anvendes. Rommet skal være 1 m<sup>2</sup> for hver 8 g R600a-kjølevæske inne i apparatet. Mengden kjølemiddel i hvert apparat vises på identifikasjonsplaten på inne i apparatet. Apparat som viser tegn på å være skadet må ikke settes i drift. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil.



# Identifikasjon av deler

\*Modell uten dispenser

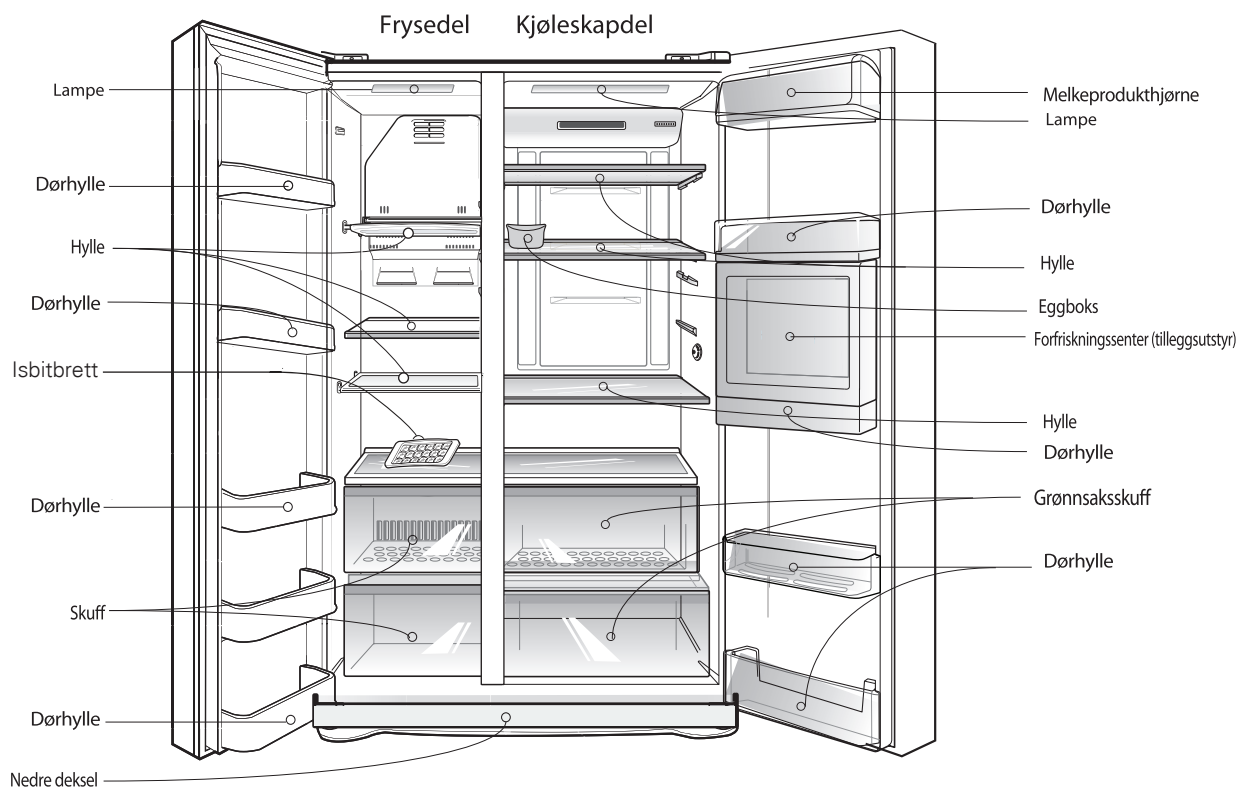

## ADVARSEL!

- Elementer, egenskaper og opsjoner varierer fra modell til modell. Denne modellen er ikke utstyrt med alle opsjonelle elementer.

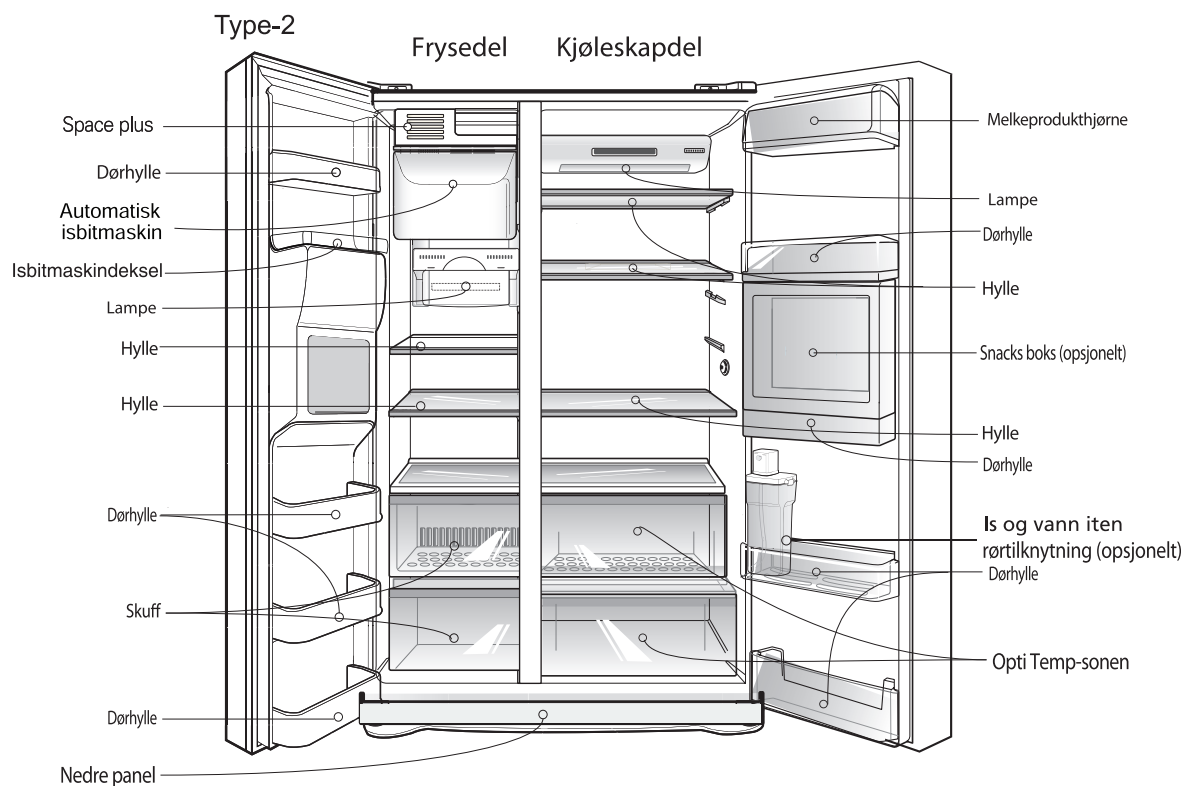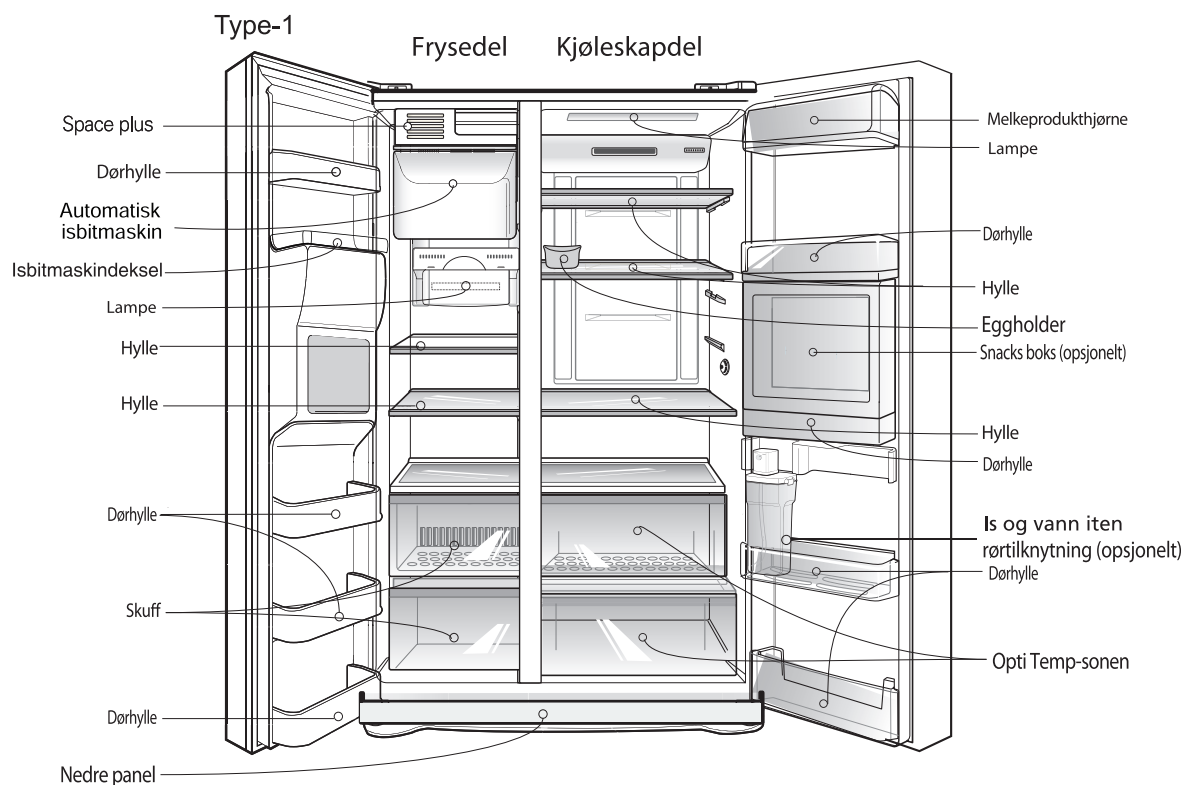**\*Modell med dispenser****ADVARSEL!**

- Elementer, egenskaper og opsjoner varierer fra modell til modell. Denne modellen er ikke utstyrt med alle opsjonelle elementer.

## Velg en god plassering

### Plassering av kjøleskapet

1. Plasser kjøleskapet slik at det blir enkelt å bruke.
2. Unngå å plassere det nær varmekilder, direkte sollys eller fuktighet.
3. For å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon rundt fryse/kjøleskapet, må det være tilstrekkelig klaring på begge sider samt på oversiden, og avstanden til veggen bak kjøleskapet skal minst være 5 cm.
4. Kjøleskapet må rettes så det står i vater.
5. Ikke installer kjøleskapet i en lufttemperatur på under 5 °C, da dette kan påvirke driften.
6. Dette apparatet er ment for bruk i husholdningen og lignende steder, så som kjøkken på arbeidsplasser og gårdshus. Videre kan det anvendes av gjester på hoteller, moteller og andre gjestgiverier, catering eller lignende.



## Bortskaff din gamle innretning

Innretningen inneholder væske (kjøle- og smøremiddel) og er fremstilt av deler og stoff som kan resirkuleres og gjenvinnes.

Alle viktige stoff må sendes til avfallstjeneste der de kan bearbeides og gjenbrukes (gjenvinning). Vennligst kontakt din lokale tjeneste for å bestille en lastebil for avfallet.

## Før installering

### Tilkobling av vann

(\* Kun dispensermodell)

- Drift av den automatiske ismaskinen krever vanntrykk på 147 ~ 834 kPa (1,5~8,6 kgf/cm<sup>2</sup>). (Dette betyr at et pappbeger blir fylt på mindre enn 3 sekunder).
- Dersom vanntrykket ikke når det nødvendige vanntrykket på 147 kPa eller mindre, er det nødvendig å kjøpe en separat trykkpumpe for å få normal tilførsel til ismaskinen og kjølevannet.
- Lengden på slangen for vanntilførsel må være under 8 m,. Det må utvises forsiktighet slik at ikke slangen brekker. Dersom slangen er 8 m eller lengre, kan dette skape vansker for vanntilførselen på grunn av trykk i avløpsvannet.
- Installer slangen til vanntilførselen på et sted der det ikke er varmt.
- Sjekk instruksjonene for vannfiltersettet når det gjelder installasjon.
- Koble kun til drikkevann. (gjelder kun for avløpstyper)
- Fyll kun med drikkevann. (kun for Ikke-avløpstype)




**Advarsel**

## To stjerner-seksjon **\*\*** (gjelder kun for utvalgte modeller)

- To stjerner-seksjonen omfatter temperaturer -12°C ~ -18°C
- Korttidslagring av frossenvarer.

## Fryserdelen (Muligheter ikke tilgjengelig for alle modeller)

Hvis en stor mengde mat plasseres i fryseren:  
Fryseskuffen skal tas ut av apparatet da maten kan stables direkte på hyllen og bunnen av fryseren. Fryseren gir deg hylle som standard for å maksimere mat lagringskapasitet. Skuffen er også med for praktisk frysing av fuktig kjøtt i halvflytende tilstand.

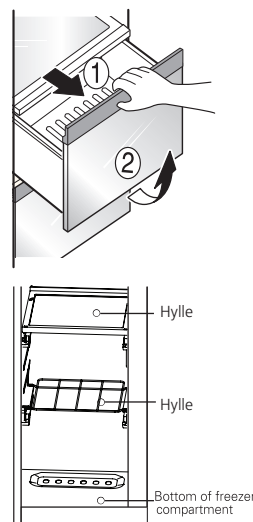

## Energi-spare metode

- Installer kjøleskapet på et skyggefullt, kaldt og godt-ventilert sted.
- Ikke åpne og lukk døren ofte hvis ikke nødvendig.
- Vennligst ikke hold døren åpen i lengre tid, lukk døren snarest mulig.
- La mat avkjøles før lagring (i kjøleskapet).
- Det anbefales å ikke legge inn for mye mat.
- Det bør være nok rom for at kald luft kan sirkulere fritt. Ikke innstill temperaturen på kjøleskapet lavere enn nødvendig.
- Ikke plasser maten nær temperatur-sensoren.
- Det anbefales å ikke sette inn mat som ikke har behov for det.
- Plasser dyp-frosset mat for tining inn i kjøleskapet; de kan brukes for nedkjøling av kjøleskapet. (Bare anvendbart på noen modeller)
- Gjør ren bakside-dekselet og anti-kondenserings røret regelmessig (en gang i året) for å være sikker på at varme-veksling fungerer. (Bare anvendbar på noen modeller)
- Ikke blokker luft-ventiler med mat. . (Bare anvendbar på noen modeller)

**Ferier**

## Alminnelige opplysninger

I ferier av gjennomsnittlig lengde er det best om du lar kjøleskapet være i drift. Alle varer som kan fryses bør plasseres i fryseren for at de skal holde lengre.

Når du har tenkt å skru av kjøleskapet, må du trekke ut strømkabelen, rengjøre skapet grundig innvendig, og la døren stå åpen for å unngå at vond lukt skal utvikle seg.

**Strømbrydd**

Eventuelle strømbrydd der strømmen kommer tilbake etter en time eller to vil ikke påvirke temperaturen i kjøleskapet ditt.

Du bør likevel passe på at døren til kjøleskapet åpnes så få ganger som mulig mens strømmen er borte.

**Dersom du skal flytte**

Dersom du skal flytte, må du enten ta ut eller gjøre fast alle løse deler inne i kjøleskapet. For å unngå at skruene til høydejustering skal ødelegges, bør de skrues helt inn i sokkelen.

**Antikondenseringsrør**

Veggen utenfor kjøleskapet kan noen ganger bli varm, spesielt like etter installering.

Dette er ingen grunn til bekymring. Det skyldes antikondenseringsrøret, som pumper varm luft inn i kjøleskapet for å unngå "svetting" på den ytre kjøleskapsveggen.

## Rengjøring

Det er viktig å holde kjøleskapet rent for å unngå uønsket lukt. Matwaresøl må tørkes opp straks, fordi syreinnholdet kan misfarge plastoverflater om det får anledning til å tørke.

**Utvendig**

Bruk lunkent såpevann eller vaskemiddel for å rengjøre den slitesterke overflaten på kjøleskapet. Tørk av med en ren fuktig klut og la tørke.

For produkter med eksteriør i rustfritt stål, bruk en ren svamp eller en myk klut og et mildt vaskemiddel i varmt vann. Ikke bruk slipemidler eller sterke vaskemidler. Tørk nøye med en myk klut.

Ikke bruk apparatvoks, blekemiddel eller andre produkter som inneholder klor på rustfritt stål.

**Innvendig**

Jevnlig rengjøring anbefales. Vask alle skuffer med en oppløsning av natron eller mildt såpevann eller vaskemiddel og varmt vann. Skyll og tørk.

**Etter rengjøring**

Kontroller at strømkabelen ikke er skadet, at selve pluggen ikke er blitt overopphetet, og at pluggen er satt trygt på plass i vegguttaket.

**Advarsel**

Trekk alltid strømkabelen ut av vegguttaket før du rengjør kjøleskapet dersom det er elektrisk utstyr i nærheten (lamper, brytere og lignende).

Tørk opp overskytende fuktighet med en svamp eller klut for å hindre vann eller væske å trenge inn i elektrisk utstyr og dermed forårsake elektrisk støt.

Det må aldri anvendes metalliske skureklosser, børster, grove sandpapir, sterke alkaliske oppløsninger, brennbare eller giftige rengjøringsmidler på noen overflate.

Frosne overflater må aldri berøres av våte eller fuktige hender, fordi fuktige gjenstander kan feste seg til svært kalde overflater.



### KASTET DET GAMLE APPARATET

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som omfattes av Kyoto-protokollen (option).

Informasjon om fluoriserte drivhusgasser benyttet som kjølemedium i dette kjøleskapet.

| Kjemisk navn | Sammensetning av gasser | Totalt GWP (kgCO <sub>2</sub> -eq) |
|--------------|-------------------------|------------------------------------|
| R-134a       | 100% HFC-134a           | 1300                               |

## Smart Diagnosis

Dersom du opplever problemer med ditt kjøleskap, gir dette deg muligheten til å overføre data direkte via din telefon til LG servicesenteret. Dette gir deg muligheten til å snakke direkte med våre trente spesialister. Spesialisten tar opp dataen som overføres fra din maskin og bruker den til å analysere feilen, og vil kunne gi deg en raskt og effektiv diagnose.


Dersom du opplever problemer med ditt kjøleskap, ring til LG servicesenteret. Bruk kun Smart Diagnosis-funksjonen når du blir bedt om det av LG servicepersonen. Overføringslyden høres ut som en faxmaskin, så det har ingen hensikt å ringe servicesenteret.

Smart Diagnosis kan ikke aktiveres dersom maskinen ikke skur seg på. Dersom dette skjer, må feilsøking gjøres uten SmartDiagnosis.

### Bruk av Smart Diagnosis


Ring først til LG servicesenteret. Bruk kun Smart Diagnosis-funksjonen når du blir bedt om det av LG servicepersonen.

1. Lås displayet. For å låse displayet, trykk og hold låseknappen inne i tre sekunder. (Dersom displayet har vært låst i mer enn fem minutter, må du deaktivere låsen og så reaktivere den.)



2. Åpne høyre kjøleskapsdør.

3. Hold munnstykket til telefonen din foran høyteren som er plassert på høyre hengsel på kjøleskapsdøren, når du blir bedt om dette av servicesenteret.

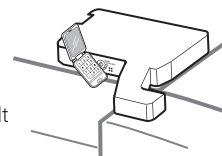

4. Trykk og hold nede knappen for Frysertemperatur i tre sekunder mens du fortsetter å holde telefonen til høyteren.



5. Etter du hører tre bipelyder, slipp opp frysertemperatur-knappen.
6. Hold telefonen på plass til overføringstonen er ferdig. Dette tar omtrent 3 sekunder, og displayet vil telle ned tiden. Så snart nedtellingen er over og tonene har stoppen, ta opp telefonen igjen og snakk videre med spesialisten, som da vil kunne hjelpe deg ved å bruke informasjonen overført for analyse.

### MERK

- For best mulig resultat, rør ikke telefonen mens tonene overføres.
- Dersom agenten på kundeservice ikke er i stand til å få et nøyaktig nok opptak av dataene, kan det tenkes de ber deg prøve igjen.
- Kvaliteten på samtalen kan variere fra region til region, og kan påvirke funksjonen.
- Bruk hjemmetelefonen for bedre kommunikasjon, noe som resulterer i bedre service.
- Dårlig kvalitet kan resultere i dårlig dataoverføring fra din telefon til maskinen, som kan forårsake at Smart Diagnosis ikke fungerer som den skal.