

คู่มือการใช้งาน (COMIC VERSION)
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน

เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้

ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ

อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับบริการ

WF-T1056TD

WF-T8056TD

WF-T9056TD



MFL68862001

Rev. : 00 (12T14)



มอก. 1462-2548
www.lg.com/th



คำเตือน



เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ



สถานที่ในการติดตั้ง



สถานที่ติดตั้ง ไม่ควรถูกแดดส่อง
โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้



ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปื้อนกลิ่นหรือที่น้ำกระเด็น
ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้



อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน
เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ



อย่าเสียบปลั๊ก ไข่กับเต้ารับที่ชำรุด
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร



การเสียบปลั๊ก ไฟร่วมกันจำนวนมากกับ
เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้




อย่าให้สาย ไฟถูกกับคิ้วของหมวก
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 24



ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม
ของสารกัด ฝอย ไปลงในเครื่องเด็ดขาด

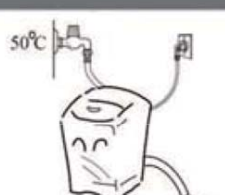

อุณหภูมิที่ใช้ในการซักผ้า
ไม่ควรเกิน 50 องศาเซลเซียส



ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา
โปรดติดต่อช่างผู้เชี่ยวชาญ หรือศูนย์
การแก้ไขปัญหาโดยตรงของคุณเอง

- ข้อควรระวัง : ไม่ต้องต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน
- ห้ามมีพรมกีดขวางช่องเปิดระบายอากาศ
- หากสายไฟเกิดการชำรุด ต้องให้ทางโรงงานหรือตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น

สัญลักษณ์



ข้อควรระวัง !

ต้องอ่านและทำความเข้าใจ
ก่อนใช้งาน



รายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้งานต่างๆของปั๊มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจน ปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้ เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ



1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG



1-2

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า



3-6

- 2.1 ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า..... 3
- 2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง..... 4
- 2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า..... 5
- 2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง..... 6

3. คำแนะนำก่อนการซัก



7-8

- 3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก..... 7
- 3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณน้ำในการซัก..... 8

4. การใช้งานโปรแกรมต่างๆ



9-14

- 4.1 การแนะนำปั๊มควบคุมการทำงานเบื้องต้น..... 9-10
- 4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ..... 11
- 4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก..... 12
- 4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)..... 13
- 4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม Soak and Air Dry..... 14
- 4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite..... 15
- 4.6 วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean and Silent..... 16

5. เมื่อประสบปัญหา



17-19

- 5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล..... 17
- 5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข..... 18-19

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง



20-24

LG Family Comic

พ่อ

แม่

พี่สาว


น้องชาย

แจ้ว



พนักงานขาย




ช่างสุดหล่อ

Operator

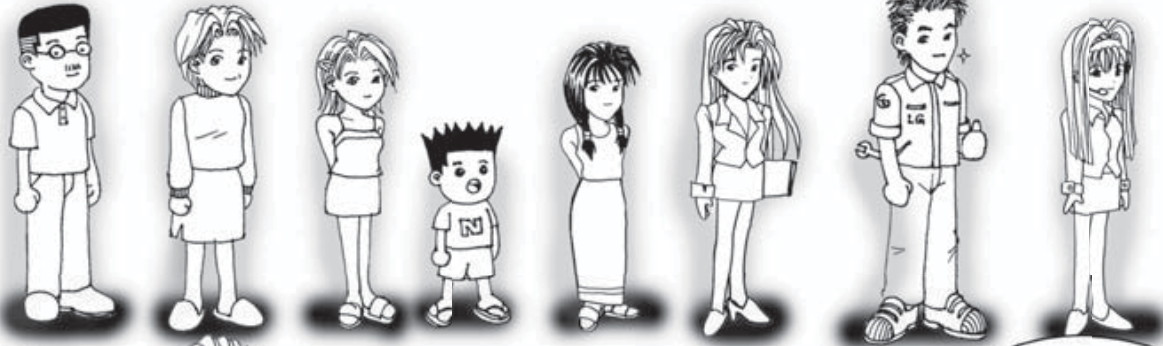

สวัสดีค่ะ
มาเลือกซื้อ
เครื่องซักผ้า
เครื่องใหม่
หรือคะ

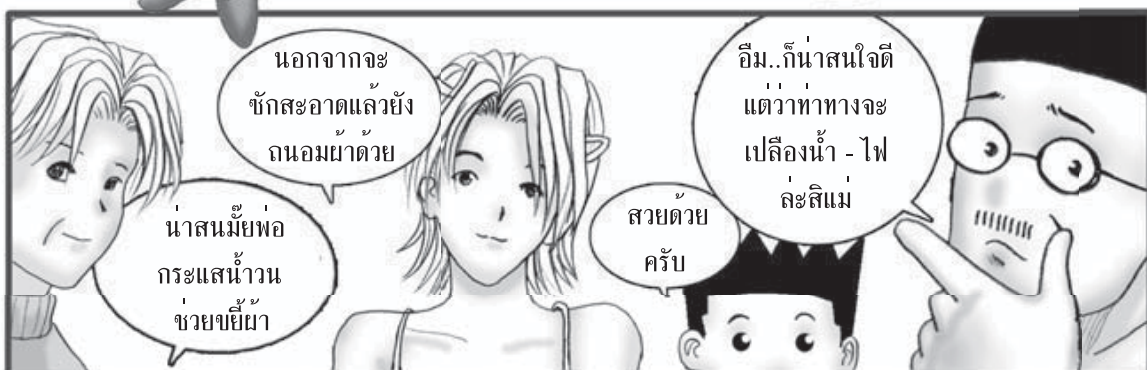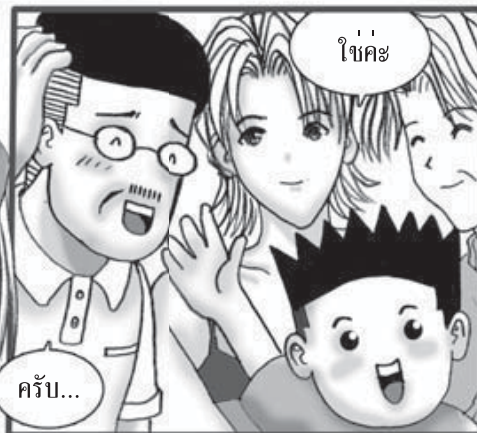

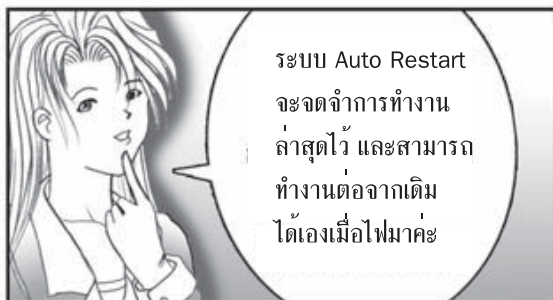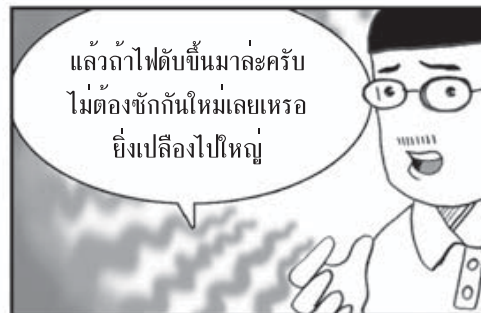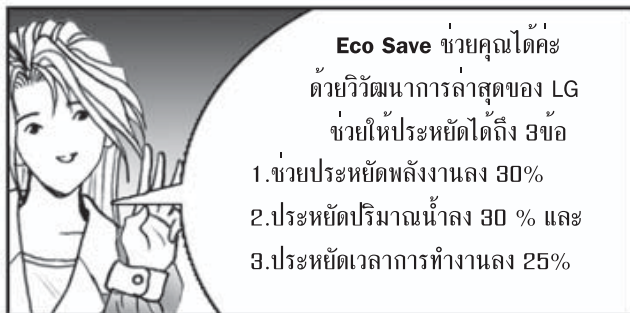



New Program:

Page 15

- ① **Tub Clean** ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
- ② **Favorite** ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใ้บ่อย
- ③ **Silent** ใช้เมื่อต้องการซักที่เงียบกว่าปกติ
- ④ **Extra Clean** ใช้เมื่อต้องการเพิ่มการล้าง



ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

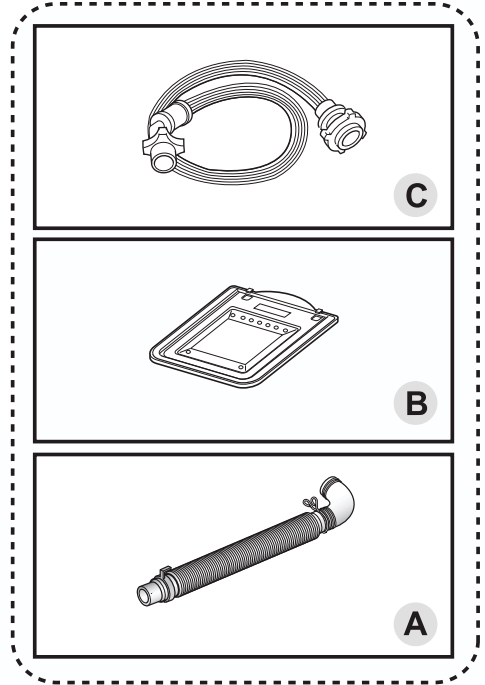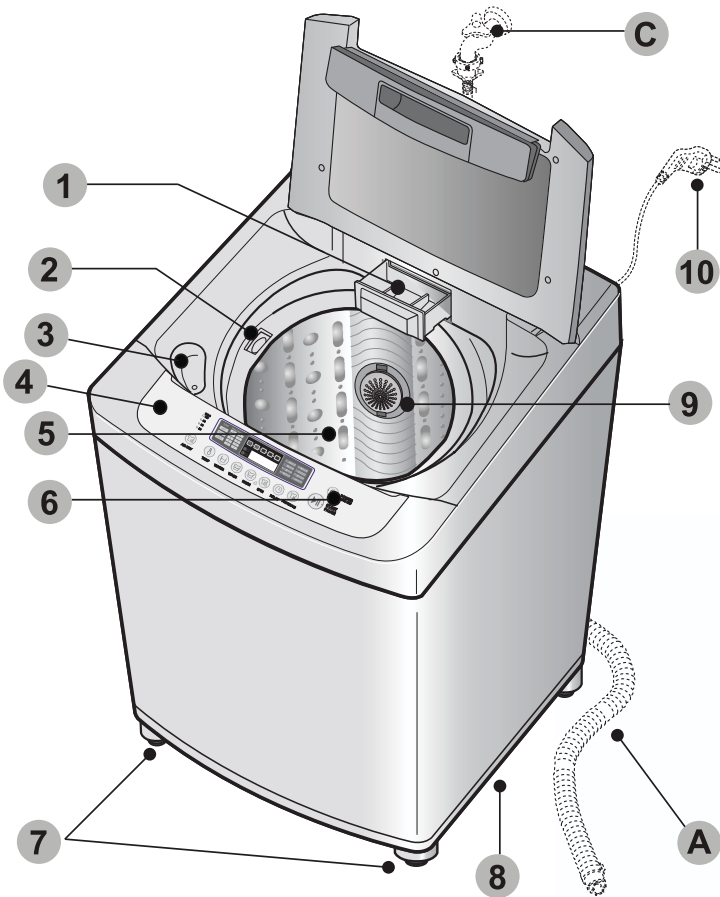

ตัวเครื่อง		อุปกรณ์ต่างๆ	
1	กล่องเติมผงซักฟอก.....	8	A ท่อระบายน้ำทิ้ง.....
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม.....	8	B แผ่นกันหนู.....
3	ช่องเติมน้ำยาซักฟอกขาว.....	8	C สายต่อน้ำเข้า.....
4	แผงควบคุมการทำงาน.....	9	
5	ถังซัก.....	20	
6	ปุ่ม Auto off.....	10	
7	ขาปรับระดับเครื่อง.....	4	
8	ฐานเครื่อง.....	4	
9	ทึกรองใยผ้า, ฝุ่น.....	20	
10	ปลั๊กไฟฟ้า.....	A.I	




หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้แทน เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นได้

ติดตั้งอุปกรณ์เสริม

(A,B และ C)

ทางด้านขวามือให้ครบทุกชิ้น
ก่อนเริ่มทำการใช้งานนะค่ะ

Page 4-6

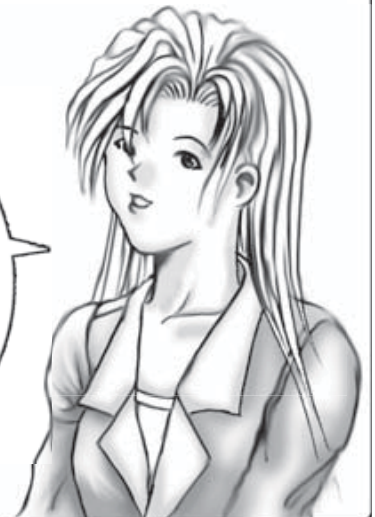

ณ ที่บ้าน



การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง


การเตรียมการติดตั้ง



1. เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง



2. นำโคมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

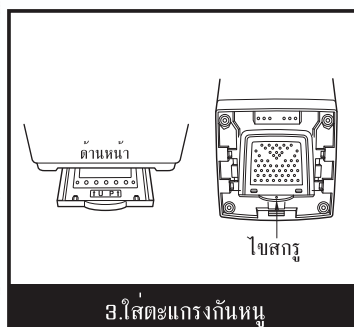

3. ใส่ตะแกรงกันหนู

ระดับ & สถานที่ตั้ง



1. เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม



2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง



3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

1 ตรวจสอบว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมยื่นยาวไม่เหมาะสม

ก๊อกน้ำแบบธรรมดา



ก๊อกน้ำแบบโยกคอได้




ก๊อกน้ำรูปสี่เหลี่ยมยื่นยาว



2 แยกตัวเชื่อมต่อตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมต่อออกโดยกดและดึงตามภาพ

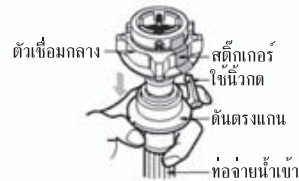

1 ตรวจสอบว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

2 แยกตัวเชื่อมต่อตรงกลางออก

3 คลายสกรูตัวเชื่อมต่อออก

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น


5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

6 ตรวจสอบการรั่วของน้ำ

3 คลายสกรูตัวเชื่อมต่อออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง


★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน
แล้วเอาแผ่นน้ำออก

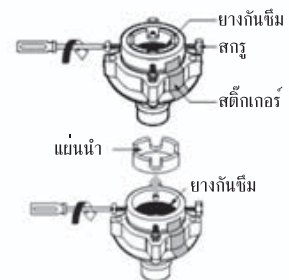

4 ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำ ให้น้ำยางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกัน โดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

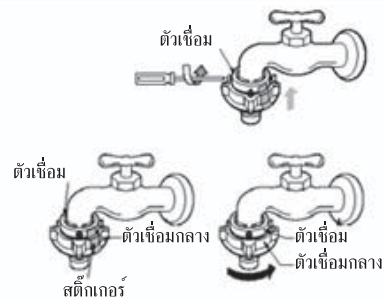

5 ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเต็ยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมต่อออกจากตัวเชื่อมต่อตรงกลาง แล้วกดสายเข้า



6 ตรวจสอบการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหล ให้เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1

สุดท้าย... ไม่ควรต่อ
ท่อจ่ายน้ำเข้ายาว
มากเกินไปนะครับ




การติดตั้งเครื่องซักผ้า : การติดตั้งท่อบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อบายน้ำทิ้ง



ตรวจสอบให้รัดท่อให้อยู่ในตำแหน่งดังภาพ

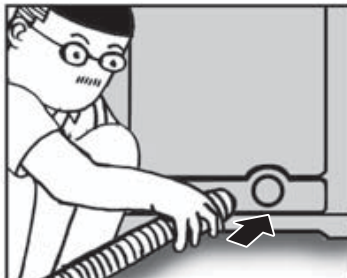


ต่อท่อของท่อน้ำ ดันเข้ากับเครื่อง



ตรวจสอบความแน่นหนาอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

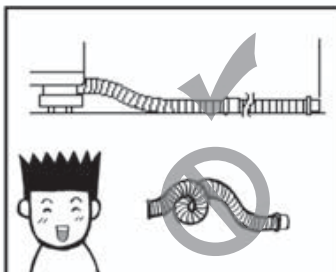

ท่อน้ำทิ้งควรวางราบ ไม่คดงอ ปิดพันกัน



ไม่ควรยาวเกิน 2 ม. สูงไม่เกิน 4 ซม.



ปลายท่อน้ำทิ้งต้องไม่จุ่มน้ำ





ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำ ควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
	ระดับน้ำ	ลิตร	ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดเข้มข้น	ชนิดธรรมดา
8.5 กก. หรือมากกว่า	10	100 ลิตร	80 กรัม	61 มล.	20 มล.	60 มล.
6.2-8.4 กก.	9 8	98 ลิตร 92 ลิตร	72 กรัม	55 มล.	18 มล.	54 มล.
5.2-6.1 กก.	7	86 ลิตร	68 กรัม	52 มล.	17 มล.	51 มล.
3.4-5.1 กก.	6 5	80 ลิตร 72 ลิตร	61 กรัม	47 มล.	15 มล.	46 มล.
2.6-3.3 กก.	4	65 ลิตร	55 กรัม	42 มล.	14 มล.	42 มล.
0.5-2.5 กก.	3 2	58 ลิตร 51 ลิตร	44 กรัม	34 มล.	11 มล.	33 มล.
0.5 กก. หรือน้อยกว่า	1	46 ลิตร	38 กรัม	29 มล.	10 มล.	29 มล.

หมายเหตุ : ปริมาณผงซักฟอก 1 ข้อน = 40 กรัม

ปริมาณผ้าในการซัก

- ★ ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือน้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับน้ำหนักที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง ห้ามใส่ผ้าสูงกว่าขอบถังซักด้านบน หากใส่ผ้ามากเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำสะอาดลดลงและเครื่องซักผ้าอาจเสียหายได้
- ★ ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบา จึงอาจทำให้บางครั้งถึงซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อย่น ควรใช้ถุงซักเพื่อป้องกันผ้าลอยขึ้นมาซึ่งอาจทำให้เครื่องซักผ้าเสียหายและควรใช้น้ำยาซักผ้าชนิดน้ำเพื่อป้องกันผงซักฟอกไม่ละลาย
- ★ หากต้องการใส่ผ้าเพิ่มหลังจากที่เครื่องเริ่มทำงานแล้ว ให้กดปุ่ม START/PAUSE แล้วใส่ผ้าเพิ่ม จากนั้นกดปุ่ม START/PAUSE เพื่อเริ่มการทำงานต่อ

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า (ผ้าฝ้าย ประมาณ 16 กรัม)	ถุงเท้า (ผ้าทอผสม ประมาณ 50 กรัม)	กางเกงใน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 50 กรัม)	ผ้าขนหนู(ผืนเล็ก) (ผ้าฝ้าย ประมาณ 70 กรัม)
กระโปรงชั้นใน (ผ้าทอผสม ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อยืดแขนยาว (ผ้าฝ้าย ประมาณ 150 กรัม)	เสื้อเชิ้ต (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)	เสื้อสตรีน (ผ้าทอผสม ประมาณ 200 กรัม)
ผ้าขนหนูอาบน้ำ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 300 กรัม)	ชุดนอน (ผ้าฝ้าย ประมาณ 500 กรัม)	กางเกงยีนส์ (ผ้าฝ้าย ประมาณ 600 กรัม)	

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียงกด การเลือกใช้โปรแกรมของเครื่องซักผ้า จอแสดงผลจะแสดงดังนี้
- ดัง(High) ▶ ปิด(Off) ▶ เบา(Low) ▶ ดัง(High)
- โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ ดัง(High)

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยปริมาณ)

- ใช้เพื่อเลือกปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพน้ำ-ผงซักฟอก (Water-Detergent)
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (Fuzzy) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่กดปุ่มแสดงการปรับตั้งจะแสดง

7 ▶ 8 ▶ 9 ▶ 10 ▶ 1 ▶ 2 ▶ 3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ 6 ▶ 7



Page 8

แสดงเวลาที่เหลืออยู่, สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- เวลาที่เหลือ - ระหว่างทำการซัก จะแสดงเวลาที่เหลือในการซัก
- แสดงเวลาสำรองการซัก (Reservation) - เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES. = Delay)
- สัญญาณเตือน - เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดจะกระพริบเตือน เช่น *CE* หมายถึง ฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะการซัก



Page 18

(min.)

120

90

60

▶ ปั่นถึงแห้ง

Tub Dry



ปั่นแห้ง

Air Dry



เสียงเตือน

Beeper



ระดับน้ำ

Water



ซัก

Wash



ล้าง

Rinse



ปั่นหมาด

Spin

ปุ่มเลือกระดับการปั่นแห้ง

- ใช้ปรับเลือกช่วงเวลาในการปั่นแห้ง ในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้
- ปั่นถึงแห้ง (Tub Dry) ▶ 60 ▶ 90 ▶ 120 ▶
- ปั่นถึงแห้ง (Tub Dry)
- การปรับระดับการซักนี้ไม่สามารถทำได้ ในระหว่างที่เครื่องทำการซักอยู่



Page 14

ล้อปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล้อหรือปลดล้อปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล้อให้กดปุ่ม Rinse และ Spin พร้อมกัน หรือปลดล้อให้กดมากกว่าหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก



Page 15

ปุ่มเพิ่มเวลาในการซัก ล้าง ปั่นหมาด

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก ล้าง หรือปั่นหมาด โดยเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับเวลาระหว่างการซัก ต้องกดปุ่ม (START/PAUSE) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลือจะถูกแสดงออกมา



Page 12



๕
ตั้งเวลาล่วงหน้า
Delay



โปรแกรม
Program



เปิด/ปิด
POWER / AUTO OFF

เริ่ม/หยุด
START / PAUSE

START / PAUSE

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ
(AUTO OFF (POWER))

- ใช้เพื่อปิดหรือเปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการชาร์จเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลาลวงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการชักเวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม ทุกครั้งที่กดจะแสดงดังนี้ 3 ▶ 4 ▶ 5 ▶ ... ▶ 11 ▶ 12 ▶ 14 ▶ 46 ▶ ... ▶ 48
- 3 HOUR
- ยกเลิกการสำรองชักให้ปิดเครื่องโหมดปุ่ม POWER

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก
- สามารถเลือกได้ แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรมตาม
- แตกต่างของผ้า หรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก
- เมื่อเลือกโปรแกรม ไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ :
 Fuzzy ► Wool ► Quick Wash ► Jeans ►
 Extra Clean ► Silent ► Favourite ►
 Tub Clean ► Fuzzy
- ฯลฯ เลือกโปรแกรมได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม



Page 11


ปุ่มเลือกการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการชัก
- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นชักใหม่ หรือหยุดชั่วคราว

ศึกษาให้ดี
ก่อนใช้งานนะครับ



ขั้นตอนการช้กดด้วยโปรแกรมการช้พิเศษ

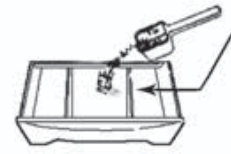

Fuzzy	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	 → อัตโนมัติ Fuzzy	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Fuzzy
Wool	ใช้กับผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน	 → ผ้าขนสัตว์ Wool	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Wool
Quick Wash	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	 → ซักด่วน Quick Wash	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Quick Wash
Jeans	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา ผ้ายีนส์ และผ้าที่สกปรกมาก	 → ผ้ายีนส์ Jeans	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Jeans
Extra Clean	ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล้าง สำหรับชุดทำงานทั่วไป	 → ล้างพิเศษ Extra Clean	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Extra Clean
Silent	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือ ตอนเช้ามีดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	 → เงียบ Silent	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Silent
Favorite	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้ จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	 → จดจำการซัก Favorite	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Favorite
Tub Clean	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	 → ล้างถังซัก Tub Clean	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชัน Tub Clean

4. กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า



(min.)

- 120
- 90
- 60
- ปุ่มแห้ง Tub Dry

Page 14

5. เลือก Air Dry หากต้องการ




เริ่ม/หยุด

เริ่มต้นการทำงาน

6. ปิดฝาแล้วกด START / PAUSE

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก



1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดเครื่อง



เปิด/ปิด
POWER / AUTO OFF

2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก

Page 11-14



โปรแกรม
Program



■ อัตโนมัติ
Fuzzy
■ ล้างถึงซัก
Tub Clean

■ ผ้าขนสัตว์
Wool
■ จัดจำการซัก
Favorite

■ ซักด่วน
Quick Wash
■ เงียบ
Silent

■ ผ้ายีนส์
Jeans
■ ล้างพิเศษ
Extra Clean

3. กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือก Wash, Rinse, Spin รูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ



ซัก
Wash



ล้าง
Rinse



ปั่นหมาด
Spin

เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของ
ตัวแสดงผลจะแสดง "F"

เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว	เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว
กดปุ่ม Wash เพื่อเลือกเวลาการซัก 	กดปุ่ม Rinse เพื่อเลือกเวลาการล้าง 	กดปุ่ม Spin เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด
เมื่อต้องการซักและล้าง	เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียว
กดปุ่ม Wash เพื่อเลือกเวลาการซัก 	กดปุ่ม Rinse เพื่อเลือกเวลาการล้าง 	กดปุ่ม Spin เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด
กดปุ่ม Rinse เพื่อเลือกเวลาการล้าง 	กดปุ่ม Spin เพื่อเลือกเวลาการปั่นหมาด 	เมื่อต้องการระบายน้ำอย่างเดียวให้รอจน น้ำในถังซักระบายออกหมด *เมื่อเลือกการซัก ซัก/ล้าง หรือล้างอย่างเดียว เครื่องจะไม่ระบายน้ำเมื่อเสร็จขั้นตอน ให้กดปุ่ม SPIN เพื่อระบายน้ำ

4. กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water เลือกระดับน้ำที่ต้องการ

Page 8



ระดับน้ำ
Water



น้ำ - สูง/ต่ำ
Water - High/Low

■ 9 ■ 10
■ 7 ■ 8
■ 5 ■ 6
■ 3 ■ 4
■ 1 ■ 2

กดปุ่มเลือกระดับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า
หากไม่ได้เลือก เครื่องจะกำหนดระดับน้ำให้เป็นระดับกลาง
โดยอัตโนมัติ

5. กดปุ่ม Water เลือกระดับน้ำ

6 เลือกระดับเสียงเตือน



เสียงเตือน
Beep



■ ดัง High
■ เบา Low
■ ปิด off

6. เลือกปรับระดับเสียงเตือนหากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก

Page 8



7. ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม


8 ปิดฝาแล้วกดปุ่ม START/PAUSE



เริ่ม/หยุด
START / PAUSE

เริ่ม/หยุด

8. ปิดฝา กดปุ่ม START/PAUSE

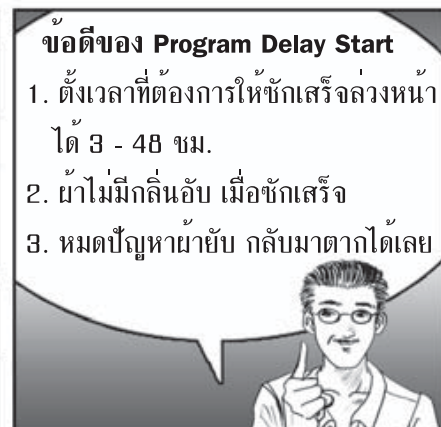

วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)


- 1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



- 2 กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก




- 3 กดปุ่ม Delay เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ



- 4 กดปุ่ม Wash, Rinse, Spin เพื่อเลือกรูปแบบการซัก



- 5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



- 6 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



เช้าหลังงานกีฬาสี

แจวกกลับมา
แล้วคะ !

อ้าว...?
ออกไปกันหมด
แล้วนี่นา

นึกว่าจะคอย
ต้อนรับเราซะอีก
ลากลับบ้านตั้งนาน

คิดถึงแจวกมาก
เลยละซีเนี่ย..วันนี้
จะซักหมดยี่เนี่ย

กูเขย่า

เอ๊ะ !! นี่มัน

คู่มือของ
เครื่องซักผ้า LG
นี่ เรารอดแล้ว

วิธีการตั้งโปรแกรม Soak

- 1 กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



เปิด/ปิด
POWER / AUTO OFF

- 2 กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก



โปรแกรม Wool และ Quick Wash
จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันแช่ผ้า(Soak) ได้

- 3 กดปุ่ม Wash เพื่อเลือกโปรแกรมการแช่ผ้า
กดปุ่ม Wash จนกว่าไฟที่จอแสดงผลจะติดดังรูป



โปรแกรมแช่ผ้าจะทำงานที่ 40 นาทีขึ้นไป

- 4 ใส่ผ้า ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- 5 ปิดฝาเครื่อง และกดปุ่ม START/PAUSE



เริ่ม/หยุด

* โปรแกรมการแช่ผ้าจะสามารถใช้ได้กับโปรแกรม
Fuzzy, Jeans, Silent หรือ Favorite

วิธีการตั้งโปรแกรม Air Dry

- 1 กดปุ่ม POWER (AUTO OFF) เพื่อเปิดเครื่อง



เปิด/ปิด
POWER / AUTO OFF

- 2 กดปุ่ม Air Dry เพื่อเลือกเวลาที่ต้องการ



ปั่นแห้ง
Air Dry

- 3 ปิดฝาเครื่อง กดปุ่ม START/PAUSE




เริ่ม/หยุด
START / PAUSE

* เลือก Air Dry 30 นาที ---> Tub Dry

- ใช้โปรแกรมนี้ออกป้องการเกิดเชื้อราเนื่องจากความชื้นที่เหลืออยู่ในถัง
- ไม่ต้องใส่น้ำลงในถัง
- ใช้โปรแกรมนี้อาทิตย์ละครึ่ง

* เลือก Air Dry มากกว่า 1 ชั่วโมง

- ใช้โปรแกรมนี้ออกลดเวลาการปั่นแห้ง
- ใช้ได้ยลติกับผ้าใยสังเคราะห์
- วางผ้าให้กระจายทั่วๆ ถัง
- สำหรับผ้าทั่วไป : เลือก 1 ชั่วโมง
- สำหรับผ้าสังเคราะห์ : เลือก 2 ชั่วโมง

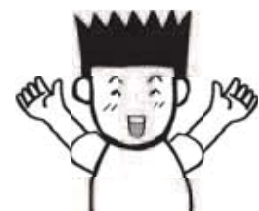

นี่ซักได้หมดเลยหรือนี่

โห

ซักสะอาดด้วย

แถมผ้าไม่เสียด้วย
ทำไดงั้นนี่

แหม..ฝีมือแจวก (บวก LG)
ชะรอย่างสบายมากคะ



วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง




2 กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก Favorite



3 กดปุ่ม Wash, Rinse, Spin เลือก, รูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ



4 กดปุ่ม Water เลือกระดับน้ำ



5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม



6 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



ก็เพียงแค่เราตั้งรูปแบบการซักในครั้งแรกไว้ก่อน พอครั้งต่อไปเราก็กดปุ่ม Favorite เพียงปุ่มเดียว เครื่องก็จะทำงานตามรูปแบบการซักที่เราเคยได้ตั้งไว้ทันที

เหมาะกับการที่ต้องซักผ้าบ่อยๆ



วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

- 1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง



- 2 กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก Tub Clean





- 3 ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



- 4 หลังจากเครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปเครื่อง โดยไม่ต้องใส่น้ำ



หน้าจอแสดงผล

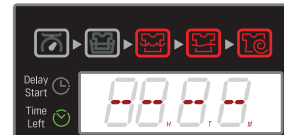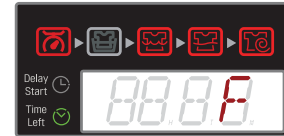

หมายเหตุ

**โปรแกรมจะเลือก ระดับน้ำอยู่ที่ระดับสูงสุดเสมอไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ข้อแนะนำ



ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1. ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน
2. เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง
4. ควรใช้โปรแกรมนี้ 1 ครั้ง/เดือน

รู้ดีกว่าจะมี
โปรแกรม Silent
ด้วยนี่ครับ

ใช่แล้วละ โปรแกรมนี้
จะลดเสียงการปั่นลง เหมาะ
สำหรับการซักผ้าตอนเข้านอน
หรือตอนกลางคืนที่ต้องการ
ความเงียบเป็นพิเศษ

■ เงียบ
Silent

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Silent

- 1 กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง




- 2 กดปุ่ม Program เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก "Silent"



- 3 กดปุ่ม Wash, Rinse, Spin เลือก
รูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ




- 4 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ



- 5 ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง
แล้วกดปุ่ม START/PAUSE



เช้าวันหนึ่ง

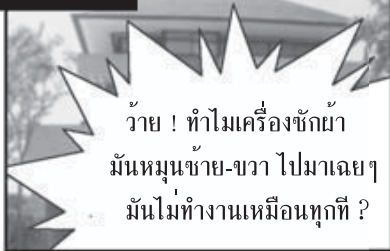


Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล

www.lg.com/th



LG Customer Information Center

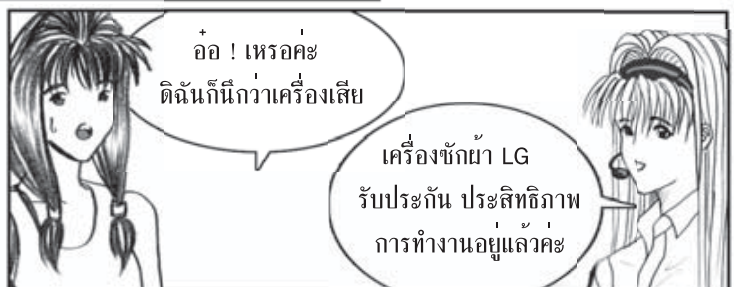

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางด้านล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ

การตรวจสอบสาเหตุ

การแก้ไขด้วยตนเอง



ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง



- ✱ เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง
- ✱ แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่
- ✱ น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำหรือไม่
- ✱ ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน

- ✱ เปิดน้ำเข้าเครื่อง
- ✱ ต่อสายท่อน้ำเข้าที่
- ✱ หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น
- ✱ ทำความสะอาดที่กรองน้ำ



ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง



- ✱ ท่อระบายน้ำทิ้งคดงอ
- ✱ ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร
- ✱ ตัดสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร
- ✱ ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ
- ✱ มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ

- ✱ จัดวางท่อระบายน้ำใหม่
- ✱ วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ
- ✱ ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง
- ✱ นำปลายท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้จุ่มน้ำ
- ✱ ตรวจสอบภายใน และนำออก



ถังปั่นไม่สมดุล



- ✱ เครื่องไม่สมดุล พื้นไม่มั่นคง หรือ เอียง
- ✱ น้ำในถังซักไม่สมดุล
- ✱ ปริมาณน้ำมากเกินไป
- ✱ น้ำยาที่ต่างชนิดกันมาชักรวมกัน

- ✱ ตั้งเครื่องให้สมดุล
- ✱ จัดน้ำในถังซักให้สมดุล
- ✱ ซักยาในปริมาณที่เหมาะสม
- ✱ แยกยาก่อนทำการซัก



ฝาเครื่องเปิดอยู่



- ✱ ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่

- ✱ ปิดฝาเครื่อง แล้วรอให้เครื่องทำงาน



ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน



ไม่มีไฟ



ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน



- ✱ ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้ กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น



- ✱ เรียกศูนย์บริการแอล จี ไกลบ้าน



LG Customer Information Center

ตอนเย็น








* ไม่ควรใส่ ผงซักฟอก กับ ช่องใส่น้ำยาซักผ้าควรนำกลองน้ำยาซักผ้าออกก่อน



วิธีการใช้ตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง



ลูกค้าสามารถล็อกที่จับฝาเครื่องได้ โดยใช้ตัวล็อกที่อยู่ใต้ที่จับ

- เลื่อนตัวล็อกซ้ายไปทางด้านซ้าย และเลื่อนตัวล็อกขวาไปทางด้านขวา จนได้ยินเสียง “ กิ๊ก ” ที่จับจะถูกล็อกไว้ดังรูป
- เลื่อนตัวล็อกกลับตำแหน่งเดิม เพื่อปลดล็อก

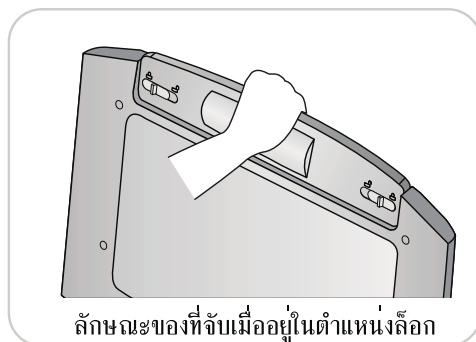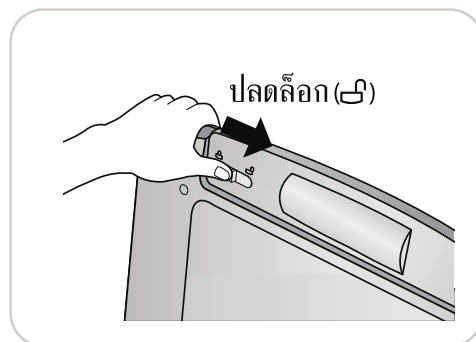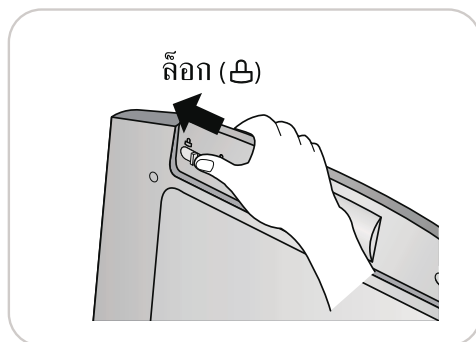

ข้อควรระวัง

ถ้าฝาเครื่องอยู่ในลักษณะดังรูปซ้ายมือด้านล่าง เป็นการล็อกที่ผิดวิธี อาจทำให้ตัวล็อกเสียหายได้ การล็อกที่ถูกต้องจะต้องให้ตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งดังรูปขวามือด้านล่าง

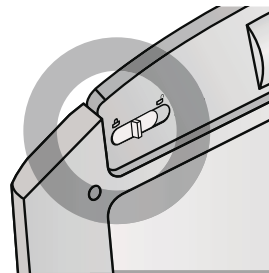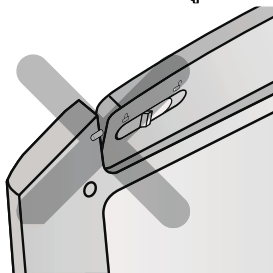


การต่อสายดิน

ควรจะทำ การต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

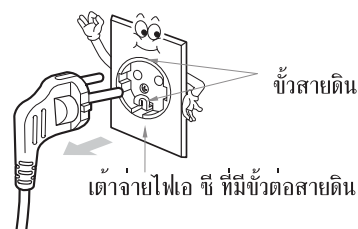

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกัน
ไฟลัดวงจรแยกต่างหาก และต้องติดตั้งโดย
ช่างผู้มีชำนาญเท่านั้น



ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด ไม่ควรต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. ไม่ควรต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายล่อฟ้า อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. ไม่ควรต่อสายดินเข้ากับพลาสติก

สิ่งที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

: ความเสียหายทั่วไปที่อาจเกิดกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องของเครื่องซักผ้านี้

: หากใช้เครื่องซักผ้าเพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิในการรับประกันสินค้า

(ตัวอย่างเช่น : การติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารณะ, บ้านรับรอง, ศูนย์ฝึกอบรม, หอพัก)

หากเครื่องซักผ้าถูกติดตั้งไว้นอกพื้นที่บริการทั่วไป, ค่าขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบำรุงเครื่อง,


หรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ท่านต้องรับภาระจ่ายเอง (อ่านเพิ่มเติมที่ใบรับประกันสินค้า)

ขั้นตอนการซักผ้าห่มและผ้าชิ้นใหญ่


ผ้าที่ซักควรมีขนาดไม่เกิน 160X200 ซม. (กว้างXยาว)

วิธีการพับผ้าห่มก่อนทำการซัก


- 1 พับผ้าห่มแบ่งครึ่งตามแนวยาว

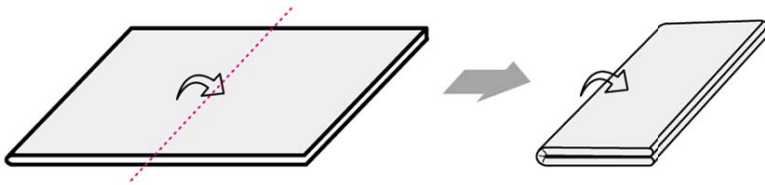


- 2 พับผ้าห่มเป็น 3 ส่วนโดยให้มีความกว้างเหลือประมาณ 30 ซม.

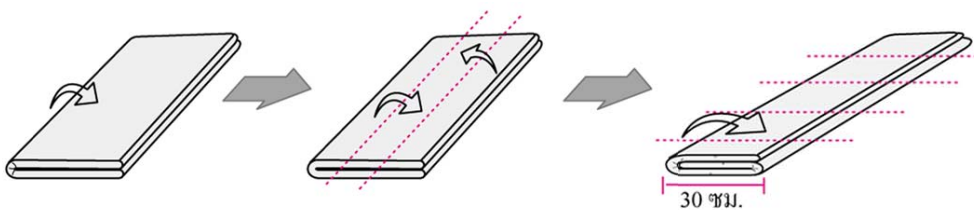


- 3 ม้วนผ้าห่มแล้วใส่ในถังซักตามรูป

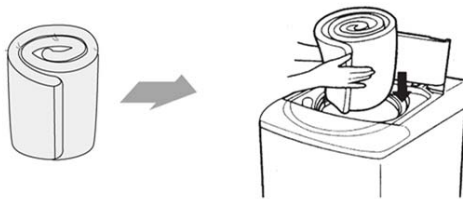

- 4 เมื่อใส่ผ้าลงในถัง ห้ามใส่ผ้าเกินขอบถัง มิฉะนั้นจะทำให้ผ้าเสียหายได้

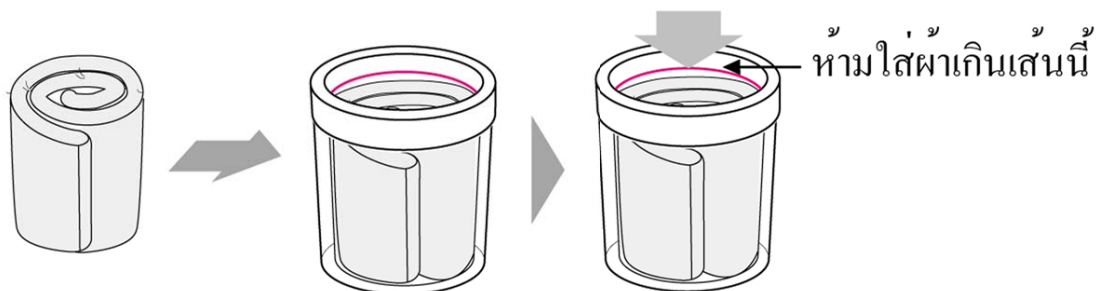

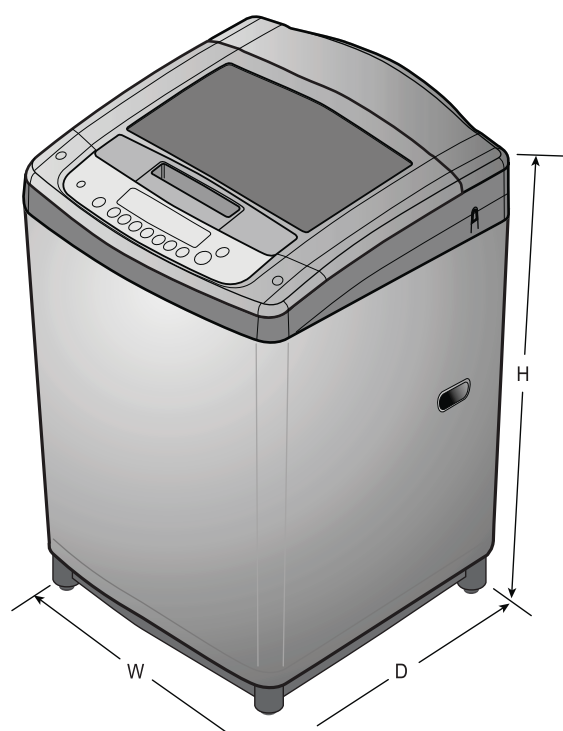

แบบรุ่น	WF-T8056TD WF-T9056TD WF-T1056TD
ขนาด	590(W)x606(D)x960(H) มิลลิเมตร
น้ำหนัก	42 กิโลกรัม
แรงดันน้ำที่กำหนด	0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร
มวลสูงสุดของผ้าแห้ง (ซัก)	WF-T8056TD : 8.0 กิโลกรัม WF-T9056TD : 9.0 กิโลกรัม WF-T1056TD : 10.0 กิโลกรัม

