



LG

Life's Good

TELÉFONO CELULAR

ESPAÑOL

Guía de usuario

LG-P714

Antes de operar su teléfono lea atentamente este manual de instrucciones.

MFL68682701 (1.0)

www.lg.com/mx



ESPAÑOL

Guía de usuario

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.

AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ #555, SAN LORENZO INDUSTRIAL, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 54033

TEL. 01800-3471919

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no aplique a su teléfono, eso dependerá del software y de su proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.



Tabla de contenido

Aviso importante	5	Para cambiarle el nombre o proteger su punto de acceso portátil	27
Características del teléfono	9	Usar Wi-Fi Direct.....	28
Componentes del dispositivo	9	Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido	28
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	11	Disfrute del contenido de dispositivos cercanos	29
Carga del teléfono	13	Conexiones de PC con un cable USB.....	29
Uso de la tarjeta de memoria	14	Llamadas.....	31
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	15	Realizar una llamada	31
Asegurar la pantalla de bloqueo.....	16	Llamar a los contactos.....	31
La pantalla principal.....	17	Responder y rechazar una llamada	31
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	17	Ajustar el volumen de la llamada	32
Pantalla principal	18	Hacer una segunda llamada	32
Personalización de la pantalla de inicio....	18	Ver los registros de llamadas	33
Volver a las aplicaciones usadas recientemente	19	Ajustes de llamada	33
Cuadro de notificaciones	19	Contactos	34
Ajustes rápidos.....	20	Búsqueda de un contacto	34
Vista de la barra de estado	20	Agregar un nuevo contacto	34
Teclado en pantalla.....	22	Contactos favoritos	34
Ingresar letras acentuadas.....	22	Mensajes.....	36
Ajustes de la cuenta de Google.....	23	Enviar un mensaje	36
Conectarse a redes y dispositivos	24	Lista por remitente	37
Wi-Fi	24	Usar emoticones	37
Conectarse a redes de Wi-Fi	24	Cambiar los ajustes de su mensaje.....	37
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	24	Correo electrónico	38
Bluetooth.....	25	Administración de una cuenta de correo electrónico.....	38
Cómo compartir la conexión de datos del teléfono	26	Usar las carpetas de las cuentas.....	39

Redactar y enviar correos electrónicos...	39	Utilidades	55
Cámara	40	Función QuickMemo	55
Uso del visor	40	Configurar una alarma	56
Opciones de ajustes avanzados	41	Uso de la calculadora.....	56
Tomar una foto rápida.....	42	Agregar un evento al calendario.....	56
Después de que haya tomado la foto	43	Polaris Viewer 4	57
Desde su Galería	44	QuickTranslator	57
Videocámara	45	La Web	59
Uso del visor	45	Navegador	59
Opciones de ajustes avanzados	46	Uso de la barra de herramientas Web....	59
Grabar un video rápido	47	Visualización de páginas web	59
Después de grabar un video	47	Abra una página	60
Ver los videos guardados.....	48	Búsqueda por voz en la web	60
Ajustar el volumen durante la		Favoritos	60
visualización de un video	48	Historial.....	60
Multimedia	49	Utilización del navegador emergente	60
Galería	49	Chrome	61
Visualización de fotografías	49	Visualización de páginas web	61
Reproducción de videos	50	Abra una página	61
Borrar fotos/videos.....	50	Búsqueda por voz en la web	61
Cómo establecer un fondo de pantalla....	50	Sincronización con otros dispositivos....	61
Videos	50	Ajustes	62
Reproducir un video	50	Acceso a Ajustes.....	62
Música	51	REDES INALÁMBRICAS	62
Agregar archivos de música al teléfono .	51	DISPOSITIVO	64
Transfiera música utilizando		PERSONAL	67
Sincronización multimedia (MTP).	52	SISTEMA	69
Reproducir una canción	52	Software de PC (LG PC Suite)	71
Radio FM	54		

Tabla de contenido

Actualización del software del teléfono ...	73
Actualización del software del teléfono	73
Sobre esta guía para el usuario	75
Sobre esta guía para el usuario.....	75
Marcas registradas.....	76
DivX Mobile	76
Dolby Digital Plus.....	76
Accesorios	77
Solución de problemas.....	78
Preguntas frecuentes	83
Por su seguridad.....	91
Instrucciones de seguridad.....	98

Aviso importante


Antes de comenzar a usar el teléfono, lea esto.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, verifique si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

El teléfono no puede recibir mensajes cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria. Deberá verificar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** de la categoría **DISPOSITIVO**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

Aviso importante

- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando, descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Deje caer un icono de aplicaciones sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán.

4. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



ADVERTENCIA:

Si instala y usa un sistema operativo distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.




ADVERTENCIA:

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

5. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación para abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Para detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** del menú DISPOSITIVO > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Desplace la pantalla y toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

6. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono LG-P714 cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

7. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Extraiga la batería, vuelva a insertarla y luego encienda el teléfono.


O bien

Mantenga presionada la **tecla encender/apagar/bloquear** durante 10 segundos para apagarlo.

Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono

Componentes del dispositivo

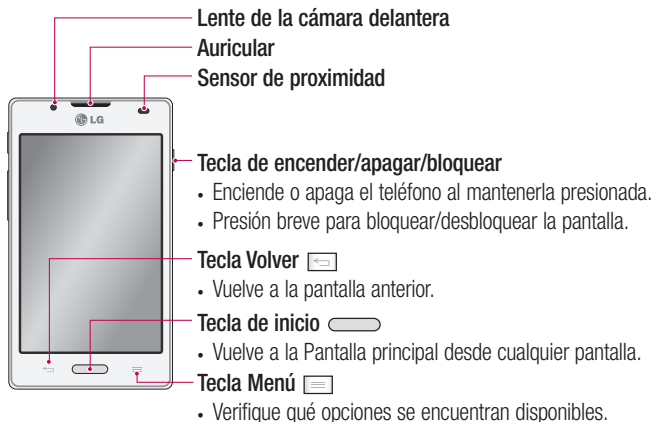


NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

Características del teléfono



**Tecla encender/apagar/
bloquear**

QuickButton (Tecla rápida)

- Seleccione las aplicaciones que desea para acceder utilizando esta tecla.

Teclas de volumen

- **En la pantalla principal:** Controlan el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** Controlan el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una pista:** Controlan el volumen continuamente.

**Conector del
auricular**

Cargador/puerto USB

Micrófono



Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta SIM

Tapa de la batería

Flash LED

Batería

Ranura para la tarjeta MicroSD

Altavoz




Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:


- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa de la batería con el pulgar como se muestra en la imagen.

NOTA: Coloque su pulgar en el orificio del puerto USB y retire la tapa de la batería.

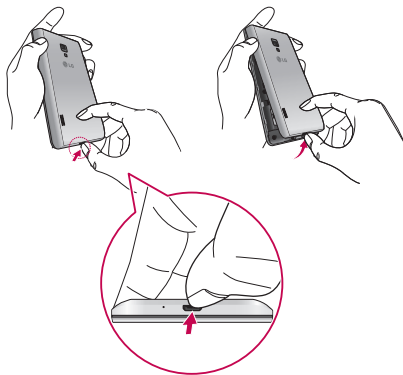

Características del teléfono


- 2** Deslice la tarjeta SIM en su ranura respectiva. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

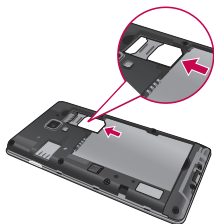

- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).




- 4** Alinee la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería y presione, como se muestra en la figura, hasta que un sonido indique que está en su lugar.

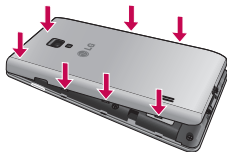

Carga del teléfono

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

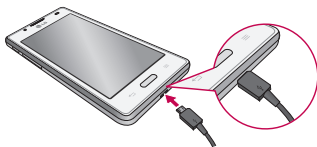

NOTA: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

NOTA: No abra la tapa de la batería mientras se carga el teléfono.



ADVERTENCIA:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o aparecer el mensaje referente a la demora de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

Características del teléfono

Uso de la tarjeta de memoria

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** del menú **DISPOSITIVO** > **Desactivar la MicroSD**.



NOTA: El teléfono LG-P714 es compatible con tarjetas del menú memoria de hasta 32 GB de capacidad.




ADVERTENCIA:

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono ENCENDIDO. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplace la pantalla y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la MicroSD**.
- 4 Toque **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borra todo** y luego confirme su elección.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo**.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de la carpeta sea diferente después de formatearla, ya que se borrarán todos los archivos.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.


Cuando no esté usando el teléfono LG-P714, presione la **tecla encender/apagar/bloquear** para bloquear el teléfono.

Características del teléfono

Asegurar la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla con el objetivo de que solo usted pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

Para establecer un Patrón de bloqueo, un PIN o una Contraseña por primera vez:

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla.**
- 2 Seleccione entre **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña.**
- 3 Ingrese la información deseada.

NOTA: Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

En caso de no recordar el patrón de bloqueo de pantalla:

< Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Luego se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese el PIN de seguridad que creó.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: Para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, toque la opción correspondiente.

Tocar y mantener presionado: Para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: Para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Desplazar o deslizar: Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Toque doble: Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar cuando usa Mapas.

Zoom táctil: Junte el dedo índice y el pulgar o expándalos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

Rotar la pantalla: Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

La pantalla principal

Pantalla principal


Simplemente deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las distintas secciones. Puede personalizar cada sección con aplicaciones, widgets y fondos de pantalla que haya descargado.


NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla de inicio, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de acceso rápido brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.

 Toque el icono **Teléfono** para que aparezca el teclado de la pantalla táctil y realizar una llamada.

 Toque el icono **Navegador** para acceder Internet.

 Toque el icono **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Aquí puede crear un nuevo mensaje.

 Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, podrá ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio agregando Aplicaciones, Descargas, Widgets o Fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Para agregar elementos de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, seleccione los elementos que desea agregar. Los elementos aparecerán agregados en la pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

- **Pantalla de inicio** > toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a 


SUGERENCIA: Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal en el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 4 Toque y mantenga presionada la **tecla de inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 5 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la **tecla Volver** para volver a la aplicación actual.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla. Toque el cuadro de notificaciones y desplace la pantalla hacia abajo con el dedo.

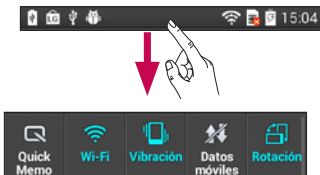


A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

La pantalla principal

El panel de notificaciones muestra todas sus notificaciones junto con los ajustes rápidos en la parte superior.

Ajustes rápidos

Deslice la barra de ajustes rápidos hacia la izquierda o la derecha para ver más teclas. Toque  para administrar sus Ajustes rápidos. Aquí podrá agregar y administrar el Perfil de sonido, Datos habilitados, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, Cuentas y sincronización, Pantalla giratoria, Modo avión, Punto de acceso Wi-Fi o Ahorro de energía.












Vista de la barra de estado








La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como intensidad de la señal, nuevos mensajes, vida útil de la batería, activación de Bluetooth y conexiones de datos.



Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería llena
	Se está cargando la batería
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando

Icono	Descripción
	Llamada en espera
	Altavoz
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Aviso del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz
	Timbre silenciado
	Almacenamiento inalámbrico activado
	La economía de energía está activa
	Nuevo mensaje de Hangouts

Icono	Descripción
	Recibiendo datos de ubicación desde GPS
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo correo de Gmail
	Se está reproduciendo una canción
	El teléfono está conectado a la PC mediante un cable USB o el anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados
	VPN activado
	Nuevo mensaje
	Reproduciendo música DLNA

La pantalla principal

Teclado en pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque y mantenga presionado para ver el menú de ajustes.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.


Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su Cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

O bien

- Toque  > **pestaña** Aplicaciones > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego siga las instrucciones para iniciar sesión.

Una vez que haya configurado la cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono.

(Depende de su configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.


Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o la red Wi-Fi está desactivada, es posible que la operadora móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS
- 2 Active **Wi-Fi** y detecte las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
 - Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.


NOTA: LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.

Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.

Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth**. en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Asegúrese que su teléfono esté visible y los dispositivos disponibles, luego toque **Buscar dispositivos** en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o los manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Envío de imágenes mediante Bluetooth


- 1 Seleccione una fotografía de la **Galería** >  > **Bluetooth**.
- 2 Elija el dispositivo de la lista al que desee enviar datos.

Conectarse a redes y dispositivos

Puede enviar uno o múltiples contactos, evento del calendario o archivos de medios desde una aplicación apropiada o desde **Descargas**.

Recibir un archivo usando Bluetooth

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque **Hacer el teléfono visible** para ser visible en otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 3 Cuando recibe un mensaje de transferencia de archivo, toque **Aceptar**.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y punto de acceso Wi-Fi son funciones excelentes cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo simultáneamente, convirtiendo el teléfono en un punto de acceso Wi-Fi.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje y punto de acceso Wi-Fi, incluidos sistemas operativos compatibles y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.


Para cambiar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi portátil:

- Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi** > seleccione las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiarle el nombre o proteger su punto de acceso portátil

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**
- 2 Toque **Conexiones y Redes** y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Asegúrese de que el **Punto de acceso Wi-Fi** esté activado.
- 4 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el nombre **Wi-Fi (SSID)** de la red que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si ingresa una contraseña, deberá ingresarla cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 5 Toque **Guardar**.



Conectarse a redes y dispositivos

ATENCIÓN: Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea por parte de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Usar Wi-Fi Direct

Puede compartir los contenidos de música, imagen y video con los usuarios que usen teléfonos Android conectados por medio de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Direct.



Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque la Tecla **Menú**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.
- 4 Toque **Aceptar**.

NOTA: Cuando inicia Wi-Fi Direct, la conexión a Wi-Fi se desconectará.

Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido

Wi-Fi Direct busca automáticamente en las cercanías dispositivos con Wi-Fi Direct, y los dispositivos buscados aparecen en una lista en el orden en que se encontraron y puede seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque la Tecla **Menú**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

NOTA: Cuando el teléfono pase al modo propietario de grupo, consumirá más energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Disfrute del contenido de dispositivos cercanos

Puede disfrutar del contenido de dispositivos cercanos (por ejemplo, PC, NAS, móvil) en las aplicaciones **Galería**, **Música** y **Videos**.

Cómo conectar dispositivos

Conecte su dispositivo y otros dispositivos compatibles con DLNA en la misma red Wi-Fi.

Búsqueda de otros dispositivos

- 1 Toque **Dispositivos cercanos** y podrá ver los que son compatibles con DLNA.
- 2 Conéctese al dispositivo para ver el contenido.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. En la pantalla de inicio, toque la **Tecla Menú**, seleccione **Ajustes del sistema** > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB** y luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los

Conectarse a redes y dispositivos

archivos.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.





- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
 - 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
 - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
 - 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
 - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
 - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción  **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  para hacer una llamada.

Responder y rechazar una llamada





Cuando reciba una llamada en estado de bloqueo, deslice el icono  en cualquier dirección para responder la llamada recibida.

Deslice el icono  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice la tecla para subir y bajar el volumen ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla **Menú** > **Agregar llamada** y marque el número. Además, también puede ir a la lista de llamadas realizadas recientemente tocando  o puede buscar los contactos tocando  y seleccionar el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia. Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o toque la tecla **Inicio**, deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono  **Terminar**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, toque  y elija la ficha **Registros** .

Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

SUGERENCIA: Toque la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.


- 1 En la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque la tecla **Menú** .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Contactos



Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Búsqueda de un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto


- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la tecla **Menú**. Toque **Agregar a Contactos > Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

Note: Para agregar una foto al contacto, el contacto deberá estar almacenado en el teléfono.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.



Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se

pondrá amarilla y se agregará el contacto a sus favoritos.

Nota: Para agregar un contacto a favoritos, el contacto deberá estar almacenado en el teléfono.



Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque esta opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la pestaña , seleccione **Favoritos** al principio de la lista y elija un contacto para ver los detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.


Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Se pueden agregar varios contactos.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar el mensaje.
- 4 Presione  para abrir el menú Opciones. Escoja entre, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abrirá la pantalla de mensaje, con su mensaje después del Número de destinatario/Nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Mensajes no leídos (SMS, MMS) no se ubican en la parte superior.

Y los otros intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Usar emoticones

Agréguete vida a sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla **Menú** y luego elija **Insertar emoticono**.

Cambiar los ajustes de su mensaje

La configuración de los mensajes del teléfono LG-P714 viene predefinida para que pueda enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- En la pantalla de inicio, toque  > toque  > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación **Correo** para leer los correos electrónicos de otros servicios diferentes a Google Mail. La aplicación **Correo** admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación **Correo**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, **Correo** muestra los contenidos de su buzón de entrada.

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta.**

Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remove cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí.**





Usar las carpetas de las cuentas

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Correo**, toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos


Para redactar y enviar un mensaje




- 1 Mientras está en la aplicación **Correo**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque  para agregar Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque .

SUGERENCIA: Cuando reciba un correo electrónico nuevo en el buzón de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.

Cámara

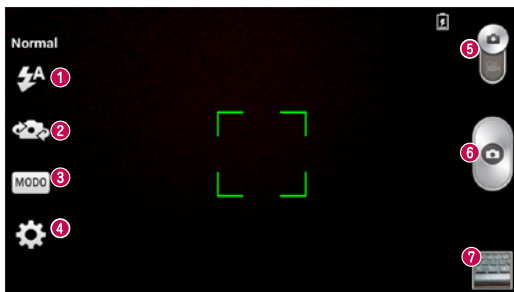Uso del visor










- 1 **Flash:** Escoja entre **Apagado** , **Encendido**  o **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara:** Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 **Modo disparo:** Seleccione entre **Normal**, **Panorama**, **Disparo múltiple**, **Filtro de imperfección** o **Nocturno**.
- 4 **Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú Ajustes.
- 5 **Cambio de modo:** Toque y deslice este ícono hacia abajo para pasar al modo de video.
- 6 **Tomar una foto**
- 7 **Galería:** Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Le permite tomar una fotografía con su voz.
	Esta opción define y controla la cantidad de luz que ingresa al lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.
	Toque esta opción para establecer el tamaño (en píxeles) de las fotos que toma. Seleccione un valor en píxeles entre las siguientes opciones: 8M (3 264 X 2 448) , W6M (3 200 X 1 920) , 5M (2 560X1 920) , 1M (1 280 x 960) píxeles..
	Controle la sensibilidad de la cámara en relación a la luz. Seleccione entre Automático, 100, 200, 400 y 800.
	El balance de blancos garantiza que las zonas blancas de la imagen sean realistas. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.
	Le permite establecer un efecto de color para la fotografía. Elija entre Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.
	La función temporizador automático le permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione Desactivado, 3 seg., 5 seg. o 10 seg. Esto es ideal si desea aparecer en la foto.

Cámara



Active esta aplicación para usar los servicios de ubicación de su teléfono. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función utiliza redes inalámbricas. Debe activar el servicio de ubicación de Google. En Pantalla principal, toque la **tecla Menú**  > **Ajustes del sistema**> **Ubicación** > **Modo** > **Alta seguridad (GPS y redes)**.



Ajuste el sonido que emite el obturador al tomar una imagen.



Establecer cómo funcionan las teclas de volumen. Seleccione entre **Capturar** o **Zoom**.



Selecciona el almacenamiento para guardar imágenes.




Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una característica. Este icono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.







Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Toque la pantalla, un cuadro de enfoque aparecerá en la pantalla del visor.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 5 Haga clic en  para capturar la imagen.

Después de que haya tomado la foto

Toque  para ver la última foto que tomó.

	Toque para compartir su foto.
	Toque para tomar otra foto inmediatamente.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para borrar la foto.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la tecla Menú  **para abrir todas las funciones avanzadas.**

Fijar imagen como: Toque para usar la imagen como **foto de contacto, fondo de la pantalla principal, pantalla de bloqueo o fondo de pantalla.**

Mover: Toque para mover la imagen a otro lugar.

Copiar: Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Renombrar: Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Girar a la izquierda/girar a la derecha: Permite girar a la izquierda o a la derecha.

Recortar: Permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

Editar: Permite ver y editar la fotografía.

Presentación: Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

Agregar ubicación: Agregar la información de ubicación a su foto.

Borrar ubicación: La opción de etiqueta geográfica está activada en los ajustes de la cámara; se pueden ver fotografías de la información de ubicación; se puede borrar la información de ubicación.

Mostrar en el mapa: La opción de etiqueta geográfica está activada en los ajustes de la cámara; información de la ubicación de la imagen; se puede ver la ubicación correspondiente en el mapa.

Detalles: Vea más información sobre el contenido.


Desde su Galería

Toque  **Galería**.

- Para ver más fotos, desplace la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para alejar).

Videocámara

Uso del visor

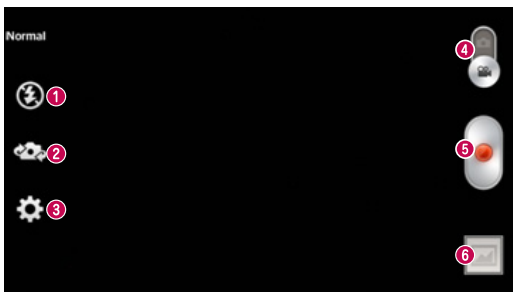










- 1 **Flash:** Toque para **Encender** o **Apagar** el flash.
- 2 **Cambiar cámara:** Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 **Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de Ajustes.
- 4 **Modo de cámara:** Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 5 **Iniciar grabación**
- 6 **Galería:** Toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

SUGERENCIA: Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.



Videocámara

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.





	Le permite cambiar la resolución de video a WVGA (800x480) , QVGA (320x240) y QCIF (176x144) píxeles.
	Esta opción define y controla la cantidad de luz que ingresa al lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.
	El balance de blancos garantiza que las zonas blancas del video sean realistas. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: Automático , Incandescente , Soleado , Fluorescente y Nublado .
	Le permite establecer un efecto de color para la fotografía. Elija entre Ninguno , Monocromático , Sepia y Negativo .
	Active esta aplicación para usar los servicios de ubicación de su teléfono. Grabe videos dondequiera que esté y etiquételos con la ubicación. Al subir videos etiquetados a un blog que sea compatible con el geo-etiquetado, podrá ver los videos en un mapa.
	Establecer cómo funcionan las teclas de volumen. Seleccione entre Grabar o Zoom .
	Selecciona el almacenamiento para guardar videos.
	Toque esta opción para saber cómo opera esta función. Este icono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.
	Restaura todos los ajustes predeterminados de la cámara de video.

Grabar un video rápido

- 1 Toque el botón de modo **Cámara**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque el botón Grabar  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.


Después de grabar un video

Toque  para ver el último video grabado.

	Toque para compartir su video.
	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Permite borrar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque  > .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

1 Toque  > la pestaña **Aplicaciones** > **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo que almacenan todos los archivos multimedia.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualización de fotografías

Al iniciar Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una foto, la carpeta de Download (Descargas) se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:


- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Deslice dos dedos alejándose entre sí en cualquier lugar para acercar, únalos para alejar o toque dos veces para volver.

Multimedia

Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el icono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación **Multimedia**.

Borrar fotos/videos

En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.

Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la tecla **Menú**  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla, fondo de la pantalla principal, pantalla de bloqueo o foto de contacto.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Videos









El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Videos**.

Reproducir un video

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar el video.

	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para salir de la función QSlide.
	Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.
	Toque para compartir su video utilizando la función.
	Toque para bloquear las teclas.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > la pestaña **Aplicaciones > Música**.

Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

Multimedia

Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice la barra de estado hacia abajo y toque **USB conectado** > **Cargar el teléfono**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Reproducir una canción

- 1 Toque  > la pestaña **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar la reproducción.



Toque esta opción para reanudar la reproducción.



Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para adelantar.



Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.








Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de Volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizante.



Toque esta opción para configurar los efectos de audio.



Toque esta opción para encontrar los archivos con YouTube

	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
	Toque esta opción para alternar los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o cancelar la repetición.
	Toque esta opción para compartir su música.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

NOTA: No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.

Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Radio FM



Su dispositivo tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 12 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Radio FM**.
- 2 Toque  y luego, seleccione **Buscar**.
- 3 Durante la exploración automática, toque **Cancelar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

NOTA: También puede sintonizar una estación manualmente con la perilla en pantalla.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio.



Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.



Función QuickMemo




La función **QuickMemo** le permite crear notas y realizar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo.





O bien





- 1 Presione el QuickButton y seleccione la aplicación Quick Memo para atajo. Después de seleccionada, toque el QuickButton para acceder a la función QuickMemo. O bien, toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .
- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo, Color, Borrador** y cree una nota.
- 3 En el menú Editar, toque  para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de la función QuickMemo en cualquier momento, toque la tecla Volver.

SUGERENCIA: Toque  para mantener la nota actual en la pantalla y usar el teléfono continuamente. Toque  para seleccionar si desea usar la pantalla de fondo. Toque  para compartir la nota con otros a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles.


Configurar una alarma

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Alarmas** > .
- 2 Fije la alarma y cualquier opción deseada.
 - **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas**, **Notas**
- 3 Toque **Guardar**. Le informará cuánto tiempo falta antes de que suene la alarma.

Uso de la calculadora

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Calculadora**
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione la **Calculadora científica** y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Agenda**
- 2 En el medio de la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vistas del calendario (Día, Semana, Agenda).
- 3 Toque en la fecha en la que desee agregar un evento.
- 4 Toque la Tecla **Menú** y seleccione **Evento nuevo**.
- 5 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 6 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 7 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.

- 8 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 9 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 es una solución móvil profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Polaris Viewer 4**

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Viewer 4, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

QuickTranslator


Simplemente apunte la cámara de su teléfono inteligente a la frase extranjera que quiere comprender. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde Play Store.

Utilidades



- 1 idioma de origen
- 2 idioma de destino
- 3 Traducción de una palabra
- 4 Traducción de oraciones
- 5 Traducción de párrafo.
- 6 Ajustes

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
- 3 Toque y seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

NOTA: Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.

NOTA: Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

Navegador






Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Internet**.

Uso de la barra de herramientas Web

Toque y mantenga apretada la barra de herramientas Web y deslízela hacia arriba con el dedo para abrirla.



	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

La Web

Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > .

Para ir a otra página web, toque , deslice la pantalla hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

Historial

Toque  > Pestaña **Ultimo(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque la tecla Menú  > **Borrar el historial**.

Utilización del navegador emergente

Use esta característica para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual.

Mientras ve contenido, como contactos o notas que incluyen direcciones web, seleccione una dirección web y toque Navegador emergente para abrir el navegador emergente. Toque y arrastre el navegador para moverlo a otra ubicación.

Para ver el navegador en pantalla completa, toque la pantalla de navegación.

Para cerrar el navegador, toque .

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Chrome**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  → + **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslice la pantalla hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado sesión con la misma cuenta de Google.

Para ver pestañas abiertas en otros dispositivos, toque la tecla **Menú**  → **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para ver favoritos, toque .

Ajustes

Acceso a Ajustes

En la pantalla principal, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**.


REDES INALÁMBRICAS

< Wi-Fi >

Active la opción Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede buscar la dirección MAC en la siguiente interfaz del usuario: Vaya a **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Esta opción activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Buzón/Correo de voz: Le permite ajustar la vibración y sonido de notificación del correo de voz de su proveedor.

Números de marcación fija: Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Con esa SIM, solo puede llamar a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Mensaje de alerta de llamada recibida: Muestra un mensaje de alerta de llamada recibida cuando está usando una aplicación.

Rechazo de llamada: Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Escoja entre el **Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazo**.

Protector de privacidad: Esconde o muestra el nombre y el número de la persona que llama en una llamada entrante.

Desvío de llamada: Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Contestar automáticamente: Ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada entrante. Elija entre Desactivado, 1 segundo, 3 segundos y 5 segundos.

Vibrar al conectarse: Hace vibrar el teléfono cuando la otra persona responde la llamada.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: Al presionar la tecla de Encender/Apagar puede finalizar la llamada en vez de apagar la pantalla.

Restricción de llamadas: Bloquea llamadas recibidas, realizadas o internacionales.

Duración de llamadas: Permite ver la duración de las llamadas, entre ellas, la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

Ajustes adicionales: Le permite cambiar los siguientes ajustes:

ID de emisor: Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas realizadas.

Llamada en espera: Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada recibida cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Compartir y conectar >

SmartShare Beam: Permite recibir archivos de teléfonos LG.

Servidor de multimedia: Permite compartir contenido multimedia con dispositivos cercanos a través de DLNA.

< Conexiones y Redes >

Punto de acceso Wi-Fi: También puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil. Podrá convertir su teléfono en un Punto de acceso Wi-Fi y compartir su conexión de Internet con otros dispositivos.

Ajustes

Conexión Bluetooth: Le permite configurar su teléfono si va a compartir la conexión a Internet o no.

Ayuda: Toque para ver la información de ayuda de las funciones del Punto de acceso Wi-Fi y de la Conexión Bluetooth.

Modo avión: Al cambiar al Modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Redes móviles: Permite establecer opciones para datos en roaming, modo de red y operadoras de red, puntos de acceso (APN), etc.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloquear la pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

Aplicación SMS predeterminada: Permite elegir la aplicación de mensajes predeterminada.

VPN: Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

DISPOSITIVO

< Sonido >

Perfil de sonido: Puede elegir Sonido, Solamente vibrar o Silencioso.

Volúmenes: Puede administrar el volumen de la música, videos, juegos y otros medios, el tono de timbre, notificaciones y de la respuesta táctil y sistema.

Período en silencio: Permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y los medios.

Tono de llamada: Permite establecer el tono predeterminado para las llamadas recibidas.

Tono de timbre con vibración: Vibra al recibir llamadas o notificaciones.

Vibración p/ llam. recibida: Permite establecer el tipo de vibración para las llamadas recibidas.

Sonido de notificaciones: Permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

Respuesta táctil y sistema: Le permite establecer la respuesta (tonos y/o vibración) mientras utiliza su dispositivo.

< Pantalla >

Brillo: Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo de pantalla: Permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

KnockON: Seleccione esta opción para habilitar la función KnockON para encender y apagar la pantalla. Toque dos veces rápidamente en el centro de la pantalla para encender el teléfono. Toque dos veces la barra de estado, un área vacía en la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono cuando esté utilizando la función KnockON.

Pantalla giratoria: Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Protector de pantalla: Toque el selector Protector de pantalla para cambiar la opción a Activado o Desactivado. La opción Activado permite que el protector de pantalla establecido se active cuando el teléfono se encuentre conectado a dock, cargando o ambos.

Tipo de fuente: Cambia el tipo de fuente.

Tamaño de la fuente: Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

Pantalla inteligente: Actívela para mantener la pantalla encendida cuando el dispositivo detecta los ojos mirando la pantalla.

Luz de la Tecla de Inicio: Aparecerá una luz LED con un patrón multicolor alrededor del botón de Inicio, según los elementos que seleccione. Seleccione el elemento al que desea aplicar la iluminación LED. Gracias a los distintos colores de LED, puede notar de inmediato qué tipo de evento ocurre, tales como Carga de la batería, Llamada recibida, Alarma y Evento perdido.

Ajustes

< Pantalla principal >

Establezca el **Tema**, **Fondo de pantalla**, **Efectos de la pantalla**, **Desplazar pantallas circularmente** o **Solo vista vertical**. Seleccione la opción para ajustar **Copia de respaldo y restauración de pantalla**.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla: Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para proteger su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Ocultar patrón: Seleccione esta opción para mostrar puntos de patrón al tocar la pantalla.

Fondo de pantalla: Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo desde la Galería o la Galería de fondos de pantalla.

Widgets: Muestra los widgets en la pantalla de bloqueo.

Atajos: Le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo de deslizamiento.

Info. del propietario: Márquelo para mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo. En los ajustes, ingrese texto para mostrar en la pantalla de bloqueo.

Temporizador de bloqueo: Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente: Marque esta opción para forzar el bloqueo automáticamente al presionar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

Hacer visible el patrón: Muestra el patrón de bloqueo cuando se dibuja en la pantalla.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: Permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD: Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta Micro SD. Toque

Desactivar la MicroSD para una extracción segura. Si no hay micro SD activada, toque **Activar microSD**. Toque **Formatear la microSD** si desea eliminar toda la información que hay en ella.

< Batería >

Información sobre la batería: Verifique los detalles del uso y nivel de la batería.

Porcentaje de la batería en la barra de estado: Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la barra de estado junto al icono de la batería.

Ahorro de energía: Administra la batería para los elementos de ahorro de energía.

Ayuda: Consejos para prolongar la vida útil de la batería.

< Aplicaciones >

Puede ver y administrar las aplicaciones.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Ubicación >

Modo

Alta seguridad (GPS y redes): Use GPS, Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

Ahorro de batería (Solo redes): Use Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS): Use GPS para señalar su ubicación.

Ajustes

< Seguridad >

Encriptar teléfono: Le permite encriptar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD: Permite encriptar los datos de la MicroSD para mantenerlos seguros. Después de la codificación, no podrá utilizarlos en otros dispositivos. Los datos que se crean o se actualizan después de desactivar la codificación no se codificarán, pero los datos que se han cifrado previamente permanecerán cifrados.

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: Permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Hacer visible la contraseña: Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: Vea o desactive los administradores de dispositivos.

Orígenes desconocidos: Al activar esta opción podrá instalar aplicaciones distintas de Play Store. Tenga en cuenta que al activar esta opción su teléfono y datos personales son más vulnerables al ataque de aplicaciones de origen desconocido.

Revisar las aplicaciones: No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

Acceso a las notificaciones: Muestra las notificaciones.

Tipo de almacenamiento: Solamente software.

Credenciales de confianza: Muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde almacenamiento: Escoja instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales: Permite eliminar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: Permite realizar una copia de respaldo de los ajustes y los datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: Permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: Permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

Servicio LG Backup: Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.

Restaurar datos de fábrica: Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó cuando inició Android por primera vez.

SISTEMA

< QuickButton >

Seleccione las aplicaciones para las que desea crear un acceso rápido al usar una tecla de acceso directo.

< Fecha y hora >

Use **Fijar fecha** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar **Fijar hora** para establecer su propia hora y usar la opción **Seleccionar zona horaria** para obtener la hora actual en la lista de ciudades contenidas en su dispositivo.

< Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Nota: Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

Ajustes

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB: Establece el modo deseado; **Cargar el teléfono, Sincronización multimedia (MTP), Anclaje a red, Software de LG o Enviar imágenes (PTP).**

Preguntar al conectar: Le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

Ayuda: Ayuda para la conexión USB.

PC Suite: Recibe una solicitud de conexión Wi-Fi desde una PC.

Ayuda: Obtenga ayuda para software LG.

< Impresión >

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red de Wi-Fi que la de su dispositivo Android.

< Acerca del teléfono >

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC “LG PC Suite”.

Instalación del software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG. Vaya a www.lg.com, seleccione su país de preferencia y modelo de su teléfono para descargar el LG PC Suite.

Software de PC (LG PC Suite)

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: Resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: Controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

NOTA: Controlador USB LG integrado

Se requiere el Controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

Siga las instrucciones para descargar y ejecutar el PC Suite:

- 1 PC Suite se puede descargar desde www.lg.com/mx
- 2 Instale PC Suite en su computadora.
- 3 Conecte su teléfono a la PC a través de un cable USB o a través de la red Wi-Fi.
- 4 Ejecute PC Suite en su PC.

NOTA: Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su región y país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión de software en el teléfono móvil: **en la Pantalla de Inicio, toque Tecla Menú > Ajustes del sistema > Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar.**

Actualización del software del teléfono

También puede retrasar la actualización en 1 hora, 4 horas, 8 horas o 1 día. En este caso, la aplicación le avisará que debe realizar la actualización cuando sea el momento indicado. También puede organizar una actualización manualmente.

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final o del software proporcionado por los proveedores de servicio u operadores. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com/mx.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como los mensajes la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalles.

Sobre esta guía para el usuario

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

DivX Mobile **DIVX**

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 640x480, incluido contenido de primera calidad. Podría reproducir videos DivX® de hasta 864x480. DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Dolby Digital Plus **DOLBY** DIGITAL PLUS

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P714. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Adaptador para viaje



Batería



Auricular estereofónico



Cable de datos



Guía de inicio rápido



ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR ca/cc

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5,0 Vcc 0,85 A

TELÉFONO

3,8 Vcc 500 mA

BATERÍA

3,8 Vcc 2 400 - 2 460 mAh

Registro COFETEL: RTILGLG13-0160

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o usted se encuentra fuera de la red del proveedor. La operadora aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana a su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No puede fijarse ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	Red nueva no autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla encender/apagar/bloquear se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla encender/apagar/bloquear por dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Vaya a Aplicaciones > Ajustes > Llamadas > Números de marcación fija, y seleccione la opción Desactivar FDN

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede recibir/ enviar SMS e Imagen.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivo habilitados.
La tarjeta SD no funciona	Solo es compatible el sistema de archivos FAT16, FAT32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través de un lector de tarjetas o formatee la tarjeta SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o un estuche de protección, compruebe si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.


Solución de problemas



Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

Preguntas frecuentes


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o un dispositivo para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
BT Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Quando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Cuando tenga conectado el auricular con cable, todos los sonidos del sistema se reproducen a través de éste. Como resultado, podrá escuchar con el último dispositivo conectado.
Datos Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.


Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, presione la tecla Menú  y luego seleccione Carpetas para elegir una carpeta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño del archivo si quiero usar un archivo. MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correo electrónico de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones de espera y pausa en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones de espera y pausa habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de inicio, presione el icono de teléfono . 2. Marque el número y luego presione la tecla de Menú . 3. Toque Agregar pausa de 2 segundos o Agregar espera.


Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	<p>Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.</p>
Función del teléfono Desbloquear patrón	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, presione la tecla Menú .2. Toque Ajustes del sistema > Bloqueo de pantalla.3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de seguridad, puede utilizar el PIN de seguridad para desbloquear el patrón).</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Desbloquear patrón	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo?	Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono.
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí, recibirá una notificación.
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma: 1. En la pantalla principal, presione la tecla Menú  y toque Ajustes del sistema . 2. Toque Idioma y teclado y seleccione el idioma deseado en la opción idioma .
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, presione la tecla Menú .2. Toque Ajustes del sistema > Pantalla.3. En ajustes de pantalla, toque Límite de tiempo de pantalla.4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del teléfono Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	<p>Quando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	<p>Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la elimino?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, presione la tecla Menú . 2. Toque Ajustes del sistema > Aplicaciones desde Dispositivo > DESCARGADAS. 3. Toque la aplicación y luego Desinstalar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. En los Ajustes de alarmas, seleccione la canción como Sonido de alarma.
Función del teléfono Alarma	¿La alarma sonará si el teléfono está apagado?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Silencioso o Solamente vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Solución de recuperación Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo. Para realizar un restablecimiento completo a valores de fábrica sin acceder al menú de ajustes/ configuración contacte al centro de servicio LG autorizado.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Por su seguridad

Importante: Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo.
No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios.
La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio.
Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Por su seguridad

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los

estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede

presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992)*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE.UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Instrucciones de seguridad

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.
Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Temperatura ambiente

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

Instrucciones de seguridad

CÓMO ACTUALIZAR SU TELÉFONO INTELIGENTE

Acceda a las últimas versiones de firmware y a nuevas funciones y características del software.

- **Actualice su smartphone sin una PC.** En la pantalla principal seleccione **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar.**
- Actualice su smartphone al conectarlo a la PC. Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite www.lg.com/mx.

Aviso: Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

