

دليل المالك

2.1 قناة مكبر الصوت

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

معلومات السلامة

1

بدء الاستخدام

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصنّع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

التحذيرات المتعلقة بكابل الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة:

معنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ والأيا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكد. لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالجهاز. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالجهاز أو كابلات الطاقة الحرفوة أو تركيب أسلاك نالفة أو مرزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحاً للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.

ملاحظة: للحصول على معلومات تعريف المنتج وتصنيف الامتثال/السلامة، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في أسفل الوحدة.



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

يهدف الرمز الذي يحتوي على ساعة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافياً ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة



كهربائية.

كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.



تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء مماثلة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

1. قد يتم وضع هذا الرمز مع رموز كيميائية للزئبق (Hg)، الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% من الزئبق، 0.002% من الكاديوم أو 0.004% من الرصاص.
2. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمعدة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
3. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بالشكل الصحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والحيوان.
4. للمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك. خدمة التخلص من النفايات أو بالتاجر الذي اشترت منه المنتج.



يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة. الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. التخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

التخلص من الأجهزة القديمة

1. جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية من خلال منشآت معينة لجمع النفايات تحدها الحكومة أو السلطات المحلية.
2. إن من شأن التخلص من جهازك القديمة بالطريقة الملائمة أن يساعد على منع العقبات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.
3. للمزيد من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمجلس المدينة الذي تتبعه أو بخدمة التخلص من النفايات أو بالتاجر الذي اشترت منه المنتج.



تعلن شركة (LG Electronics) بموجب أن هذا المنتج/هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات EC/108/2004 و EC/90/2006 و EC/120/2009 و EU/60/2011.

اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:

شركة ال جي للإلكترونيات - المشرق العربي
مجمع عصام الخطيب- شارع الأميرة بسملة الطابق الثالث -
عبدون

- يرجى ملاحظة أن هذه ليست نقطة اتصال بخدمة العملاء. للحصول على معلومات خدمة العملاء، انظر بطاقة الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشترت منه هذا المنتج.

جدول المحتويات

1 بدء الاستخدام

معلومات السلامة	2
مميزات فريدة	6
مقدمة	6
الرموز المستخدمة في هذا الدليل	6
الملحقات	6
وحدة التحكم عن بعد	7
اللوحة الأمامية	8
اللوحة الخلفية	8
حول حالة مؤشر LED	9
تركيب نظام ساوند بار	10
تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط	11

2 التوصيل

توصيل سماعات subwoofer	13
توصيل سماعات subwoofer بالوحدة	13
التوصيل بالتلفزيون الخاص بك	13
استخدام كابلات OPTICAL	13
توصيل الأجهزة الاختيارية	14
توصيل مدخل PORT. IN (محمول)	14
توصيل OPTICAL IN	14

3 التشغيل

العمليات	15
التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)	15
لإيقاف الصوت بشكل مؤقت	15
تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي	15
إيقاف التشغيل تلقائيًا	16
LG Sound Sync	16
استخدام تقنية Bluetooth	17
الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث	18
ضبط الصوت	19
ضبط المؤثرات الصوتية	19
ضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيًا	19
ضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت	19
التحكم في التلفزيون عبر وحدة التحكم عن بعد	20
الملحقة	

4 استكشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها 21

5 ملحق

المواصفات 22

العلامات التجارية والتراخيص 23

الصيانة 23

نقل الوحدة - 23

1

2

3

4

5

مميزات فريدة

إيقاف التشغيل تلقائيًا

تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك)

الضغط السهل للسماعات

استمع إلى الصوت المنبعث من التلفزيون أو مشغل DVD أو أي جهاز رقمي مزود بعمل في وضع القنوات 2.1 الفائق.

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة

تنشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.


تنبيه

يُنشِر إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.


الملحقات

يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.


تخضع تصميمات ومواصفات الملحقات للتغيير بدون إخطار مسبق.

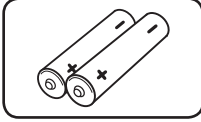


البطاريات (2)

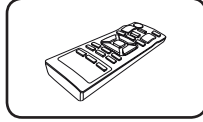


وحدة التحكم عن بعد (1)

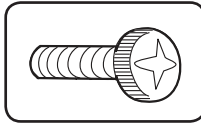


المسامير اللولبية (2)

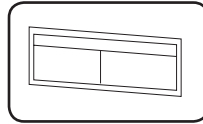

دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحناط (1)

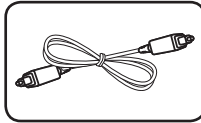

الكبل البصري (1)

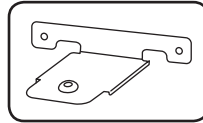

كتيفة التثبيت على الحناط (2)

1

⏻ (الطاقة): يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

أزرار التحكم في التلفزيون: راجع الصفحة 20.

LG TV : خديد وظائف LG TV

OPTICAL : خديد Optical

⌘ : خديد وظيفة بلوتوث.

PORT.IN : خديد وظيفة Portable In

2

🔇 : يكتم الصوت.

WOOFER LEVEL +/- : يضبط مستوى صوت مضخم الصوت.
woofer

VOL +/- : يضبط مستوى صوت السماعات.

3

AUTO POWER ON/OFF : يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة AUTO POWER.

AUTO VOL ON/OFF : يقوم بتشغيل وإيقاف تشغيل وضع الصوت التلقائي.


DRC ON/OFF : يقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة DRC.

STANDARD : يقوم بتحديد مؤثرات الصوت STANDARD


MUSIC : يقوم بتحديد مؤثرات صوت MUSIC

CINEMA : يقوم بتحديد مؤثرات صوت CINEMA

وحدة التحكم عن بعد

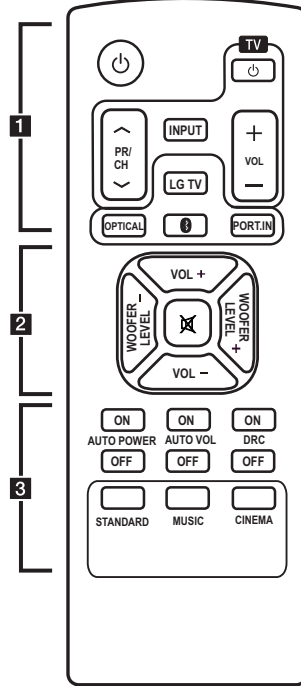


تركيب البطارية

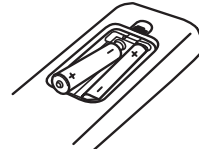

انزع غطاء البطارية الموجود بالجانب الخلفي من وحدة التحكم عن بعد. وادخل بطاريتين (الحجم AAA) مع موافقة الأقطاب + و - بالشكل الصحيح.

اللوحة الأمامية

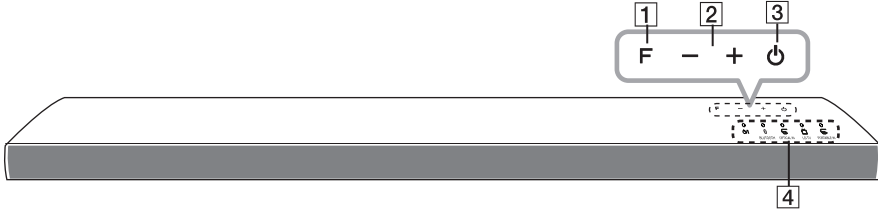

1

بدء الاستخدام

ملاحظة !

الاحتياطات في استخدام أزرار اللمس

- استخدم أزرار اللمس بيدين نظيفتين وجافتين.
- في البيئة الرطبة، اسمح أي رطوبة موجودة فوق أزرار اللمس قبل الاستخدام.
- لا تضغط على أزرار اللمس بشدة لجعلها تقوم بوظائفها.
- ففي حالة استخدامك القوة المفرطة في ذلك، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تلف مستشعر أزرار اللمس.
- المس الزر الذي ترغب في العمل به لتشغيل الوظيفة بشكل صحيح.
- احرص على عدم وضع أي مادة موصلة، مثل كائن معدني على أزرار اللمس، فمن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث خلل في الوظائف.

1 F (الوظيفة)

يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.


2 -/+ (مستوى الصوت)

يضبط مستوى الصوت.

3 (الاستعداد/التشغيل)

4 مؤشر LED

اللوحة الخلفية

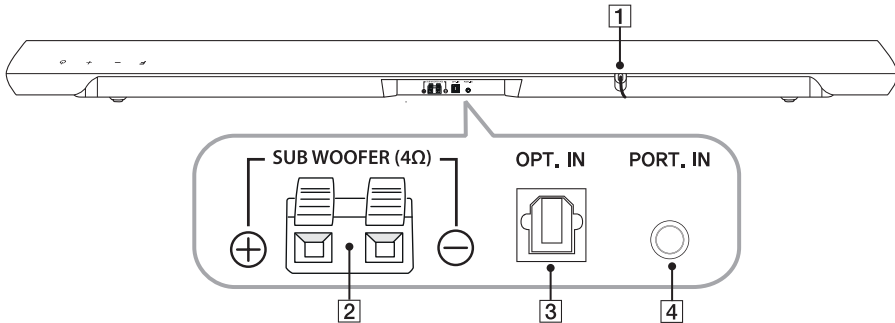

3 OPT. IN : مدخل بصري

4 PORT. IN : مدخل نعال



1 كابيل الطاقة

2 موصل SUB WOOFER (4Ω)

حول حالة مؤشّر LED

الوصف	LED	الحالة	الوظيفة
إيقاف التشغيل		قم بتشغيل الوحدة.	تشغيل/إيقاف
التشغيل		أوقف تشغيل الوحدة.	
تشغيل لبضع ثوان		تم الاقتران عبر البلوتوث	البلوتوث
يومض بسرعة		البلوتوث جاهز	
تشغيل لبضع ثوان		تخديد Optical في	Optical
تشغيل لبضع ثوان		تخديد الجهاز المحمول في	محمول
تشغيل لبضع ثوان		مؤصل LG Sound Sync	LG Sound Sync
يومض بسرعة		جهاز LG Sound Sync	
يومض ببطء		إيقاف الصوت مؤقتًا	كتم


ملاحظة

- بمجرد إيقاف تشغيل الوحدة وضبطها على وضع الاستعداد، يُرجى الانتظار بضع ثوان قبل محاولة استخدام وحدة التحكم عن بعد مرة أخرى.
- عند الضغط على أي زر،  يومض مؤشّر LED على الوحدة الرئيسية مرتين
- عند تغيير الوظيفة، يُرجى الانتظار بضع ثوان للتشغيل
- عند الضغط على  (كتم الصوت)، لا يمكن أن يشير مؤشّر LED على الوحدة الرئيسية إلى وظائف أخرى.

تركيب نظام ساوند بار

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-راي، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده. (ارجع إلى الصفحة 13 - 14)

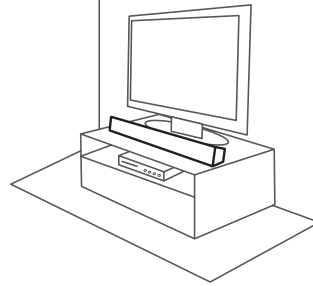


تنبيه

من أجل أفضل أداء للاتصالات اللاسلكية مثل البلوتوث، لا تقم بتركيب الجهاز على الأثاث المعدني وذلك لأن عملية الاتصال اللاسلكية تتم من خلال وحدة موجودة أسفل الجهاز.


1

بدء الاستخدام

1. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيفة التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.

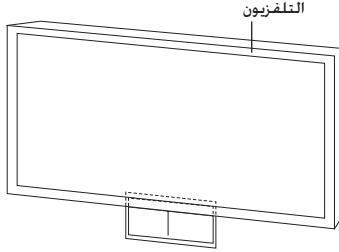

2. عند التثبيت على الحائط (الخرساني). استخدم مقاييس الحائط . يجب أن تنقب بعض الفتحات في الحائط. مرفق صفحة إرشادية (دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط) لتحديد موضع الثقوب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع الثقوب.

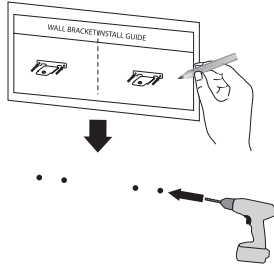


3. اخلع دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط.

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

يمكنك تثبيت الوحدة الأساسية على حائط.

مواد التجهيز




المسامير اللولبية

(غير مرفق)

المسامير اللولبية (A)

مقبس الحائط

6. قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسامير.

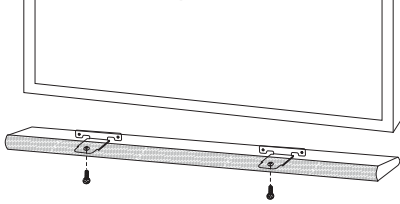


ملاحظة

قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.

تنبيه

- لا تتركب هذه الوحدة في وضع مقلوب. يمكن أن تتلف أجزاء هذه الوحدة أو تكون السبب في الإصابة.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيت الوحدة جيدًا بالخائط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الخائط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل. حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.


4. قم بتثبيت كئات التثبيت باستخدام المسامير (A) كما هو موضح في الشكل التوضيحي الوارد أدناه.

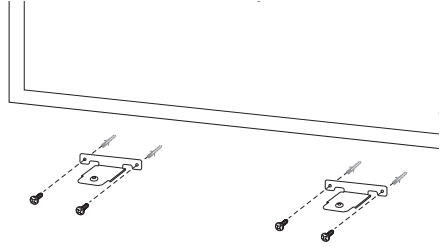

ملاحظة

لا يتم تزويد المسامير (A) ومقاس الخائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس (م 30 × 6 HUD-1) لتثبيت الوحدة.


5. ضع الوحدة في كئات التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

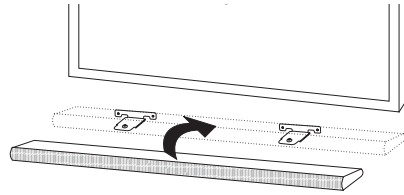

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

استخدام كابل OPTICAL

1. قم بتوصيل مقبس OPT. IN في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل ضوئي.

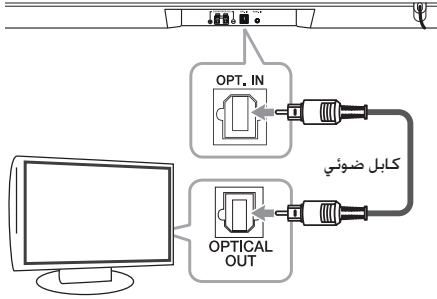

2. اضغط مصدر الدخل على OPTICAL.

اضغط عدة مرات OPTICAL بوحدة التحكم عن بعد أو F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

ملاحظة


يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة. ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة السماعات الخارجية من قوائم التلفاز. (للتعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفاز الخاص بك.)

توصيل سماعات subwoofer

توصيل سماعات subwoofer بالوحدة


لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح أطراف التوصيل بالوحدة. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

صل الشريط الأسود من كل سلك بالأطراف الموضوع عليها علامة - (سالبة) والأطراف الأخرى (الأنبوب الأحمر) الموضوع عليها علامة + (موجب).

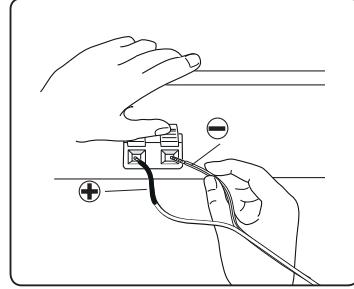

توصيل OPTICAL IN

وصّل مقبس خرج ضوئي من الأجهزة الخارجية بمقبس OPT. IN.

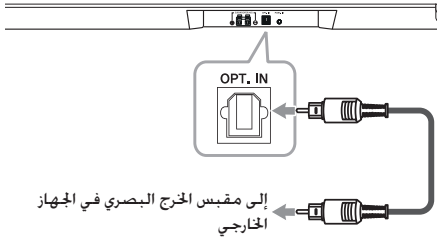


الضبط السهل للسماعات

يستمتع إلى الصوت من التلفزيون، أو DVD أو جهاز رقمي مزود بوضع 2.1 أو 2 ch.

1. قم بتوصيل مقبس OPT. IN الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس الخرج الضوئي في التلفزيون الخاص بك (أو الجهاز الرقمي إلخ).
2. اضبط مصدر الدخل على OPTICAL.IN واضغط OPTICAL على وحدة التحكم عن بعد أو F على الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
3. استمع إلى الصوت عن طريق سماعة 2.1 أو 2 ch.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل مدخل PORT. IN (محمول)

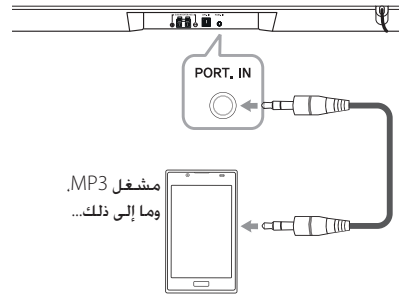

للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

1. وصل المشغل المحمول بموصل PORT. IN (محمول).
2. شغل الطاقة بالضغط على (الطاقة).
3. حدد الوظيفة النقالة PORTABLE.IN عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف PORT.IN الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
4. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

تقوم هذه الوظيفة بتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عندما تقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون أو توصيل جهاز خارجي (مشغل DVD (دي في دي)، مشغل أسطوانات Blu ray (بلو راي)، الخ) بهذه الوحدة وهي مدعومة في وظائف OPTICAL و LG TV فقط.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر AUTO POWER ON/OFF.

ملاحظة



- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (بصري / لاسلكي).
 - بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي المتصل عبر كابل بصري.
 - إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة AUTO POWER. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد 5 ثوانٍ من عدم وجود إشارة.
 - وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
 - في وضع بلوتوث، يمكن تشغيل هذه الوحدة عن طريق ضبط AUTO POWER حسب جهاز بلوتوث المتصل ثم خديد وظيفة LG TV.
- في هذه الحالة يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً وعندما تقوم بإعادة تشغيلها، سيتم تشغيلها باستخدام وظيفة LG TV.

العمليات

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)


يجعل الصوت أوضح عند خفض مستوى الصوت (دولبي ديجيتال فقط). تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط على زر DRC ON/OFF.

إيقاف الصوت بشكل مؤقت

اضغط على  لكتف صوت الوحدة. لإلغائها، اضغط على  بوحدة التحكم عن بُعد مرة أخرى أو غير مستوى الصوت.

مع الاتصال السلكي

1. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

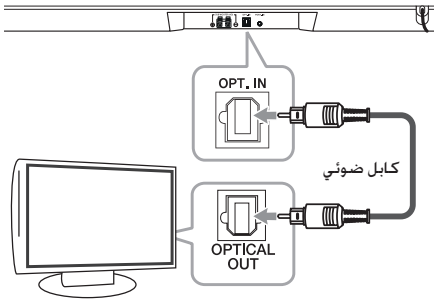

2. قم بإعداد LG Sound Sync (بصري) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.
3. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
4. حدد الوظيفة البصرية OPTICAL.IN عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف OPTICAL الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. سوف يخرج صوت التلفزيون من شريط الصوت في حالة توصيله بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وجهاز التلفزيون لديك.

إيقاف التشغيل تلقائيًا

سوف يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائيًا لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة 20 دقيقة.

وهذا هو نفس ما تفعله هذه الوحدة بعد ست ساعات من بداية توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام مخرج عادي

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync (مزامنة صوت LG). الوحدة متوائمة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار LG Sound Sync على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت. كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.

قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقًا لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى. تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال. تأكد من حالة التلفزيون ومن أنه موصل بالتيار الكهربائي.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
 - إيقاف تشغيل الوحدة.
 - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
 - افصل الكابل البصري.
 - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على تشغيل.

استخدام تقنية Bluetooth

نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. يمكن أن ينقطع الصوت في حال حدوث تداخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل أجهزة بلوتوث في غرف أخرى مجاورة.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية Bluetooth® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth® اللاسلكية.

الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA... إلخ.

ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تقنية Bluetooth® اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم) A2DP

مع الاتصال اللاسلكي

1. شغل الوحدة بالضغط على زر (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.
 2. حدد وظيفة التلفزيون LG TV عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف LG TV الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
 3. قم بإعداد LG Sound Sync (لاسلكي) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون..
- سوف يتم تشغيل LG TV LED خلال 3 ثوان وإيقاف تشغيله في حالة توصيله بشكل طبيعي بين هذه الوحدة وجهاز التلفزيون لديك.

ملاحظة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق (الطاقة) مباشرة، سيتم فصل LG Sound Sync (لاسلكي). لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.


ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth®** ، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز بلوتوث مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.
- ومع ذلك، يمكن ألا تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية :
 - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز بلوتوث.
 - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth®** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- تدعم هذه الوحدة المزاجية الأوتوماتيكية لوحدة البلوتوث، ولكن ذلك لن يعمل في الحالة الواردة أدناه:
 - عند إعادة تشغيل الوحدة.
 - بعد استخدام وظائف LG TV، لن يعمل الاقتران التلقائي
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تدخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية الربط هذه محدودة بجهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم الربط المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف أو مشغل MP3 أو الكمبيوتر المفكرة...إلخ
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز بلوتوث، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- سيتم فصل الاتصال عبر بلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز بلوتوث عن الوحدة.
- إذا تم فصل اتصال بلوتوث، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

الاقتران بين وحدتك وجهاز بلوتوث

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

1. حدد وظيفة البلوتوث عن طريق الضغط على مفتاح  الموجود في جهاز التحكم عن بُعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. يومض مؤشر LED الخاص بالبلوتوث
2. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. وتظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG SOUND BAR (XX:XX)"

ملاحظة

- XX:XX تشير إلى آخر أربعة أرقام في عنوان BT. **9C:02:98:4A:F7:08** سترى "LG SOUND BAR" **(F7:08)** على شاشة جهاز بلوتوث الخاص بك.
- وحسب نوع جهاز بلوتوث، توجد طرق ربط مختلفة بالنسبة لبضع الأجهزة. ادخل كود رقم التعريف الشخصي (0000) حسب الحاجة.

3. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز البلوتوث الخاص بك، تظهر عبارة "PAIRED" على شاشة العرض.
4. الاستماع إلى الموسيقى. لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً

تدعم هذه الوحدة وظيفة مستوى الصوت التلقائي التي تضبط مستوى الصوت تلقائياً.

عندما يكون الصوت الخارج منخفض جداً أو مرتفع جداً، اضغط على زر **AUTO VOL ON** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وهكذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة.

لإلغاء هذه الوظيفة اضغط زر **OFF**

اضبط إعدادات مستوى مضخم الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت في مضخم الصوت بحيث يتراوح من -40 ديسيبل إلى 6 ديسيبل..

اضغط **WOOFER LEVEL -** أو **WOOFER LEVEL +** مستوى صوت السماعات

3

التشغيل

ضبط الصوت

ضبط المؤثرات الصوتية

هذا النظام به عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك اختيار وضع صوت مناسب بالضغط على زر المؤثر المناسب قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.


الوصف	الوضع
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومريح.	STANDARD
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي ومريح.	MUSIC
يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسينمائي محيط.	CINEMA

ملاحظة

- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض السماعات، لا يوجد صوت أو يصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت. ولا يعتبر ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الوضع المحيط، بعد تبديل الإدخال. حتى بعد تغيير ملف الصوت أحياناً.

التحكم في التلفزيون عبر وحدة التحكم عن بعد الملحقه

يمكنك التحكم في التلفزيون باستخدام الأزرار أدناه.

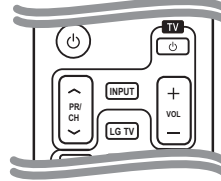

التشغيل	زر
يقوم بتحويل مصدر دخل التلفزيون بين التلفزيون والمصادر الأخرى.	INPUT
يتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفزيون.	(التيار الكهربائي) (الواصل إلى التلفزيون)
يقوم بضبط مستوى صوت التلفزيون.	VOL + / -
يقوم بالمسح التصاعدي أو التنازلي في القنوات المحفوظة في الذاكرة.	PR/CH ^ / v

ملاحظة

- وفقًا للتلفزيون الموصول، لا يمكنك التحكم في التلفزيون الخاص بك باستخدام بعض الأزرار.
- تقوم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالوحدة لتنفيذ العمليات الرئيسية لجهاز التلفزيون. يرجى استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون للاستمتاع بالتشغيل المتقدم للتلفزيون الخاص بك.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون. مكبر الصوت. مشغل دي في دي . مكبر الصوت. الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. • افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون. مكبر الصوت. مشغل دي في دي . مكبر للصوت. الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.
لا توجد طاقة	<ul style="list-style-type: none"> • سلك الطاقة مفصول. • وصل كابلات الطاقة. • تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> • مصدر دخل غير صحيح محدد. • تحقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح. • تم تنشيط وظيفة كتم الصوت. • اضغط على  أو اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت.
عدم انبعاث صوت من مضخم الصوت	<ul style="list-style-type: none"> • تم فصل الوحدة عن سماعات subwoofer. • قم بتوصيل الوحدة مع سماعات subwoofer. (ارجع إلى الصفحة 13).
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> • وحدة التحكم عن بعد بعيدة جداً عن الوحدة. • شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق 7 أمتار. • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. • أزل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. • استبدلها ببطاريات جديدة.
AUTO POWER وظيفة لا تعمل	<ul style="list-style-type: none"> • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	<p>يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقاً لها.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتحويل وضع التشغيل [ON] في وظيفة DRC إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF] باستخدام وحدة التحكم عن بعد. • قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. • قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. • قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF].

المواصفات

عام (NB2540)	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	880 مم × 62 مم × 90 مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	1.8 كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	5 % إلى 90 %

دخل / خرج	
OPT. IN	3 فولت (من الذروة إلى الذروة). مقبس ضوئي × 1
PORT. IN	0.5 Vrms (مقبس استريو 3.5 × 1)
التردد النموذجي الصوتي للمدخلات الرقمية	32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 96 كيلو هرتز

مضخم الصوت	
الإجمالي	120 واط
أمامي	25 واط × 2 (4 أوم عند تردد 1 كيلو هرتز)
مضخم الصوت الفرعي	70 واط (4 أوم عند تردد 100 هرتز)
THD	10 %

subwoofer (S24A1-W)	
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المعاوقة	4 أوم
طاقة الدخل المقدرة	70 واط
الحد الأقصى طاقة الدخل	140 واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	156 مم × 300 مم × 294 مم تقريبًا
الوزن الصافي (تقريبًا)	2.9 كجم

تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة. مع التمتع بأقصى قدر من الحماية. أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلتصق بالوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل. استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية. استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

5

٥

العلامات التجارية والتراخيص



مصنع بترخيص من معامل دولبي. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لمعامل دولبي.



ارجع إلى موقع <http://patents.dts.com> للتعرف على براءات الاختراع الخاصة بمنتجات DTS. تم تصنيع هذا المنتج بموجب ترخيص صادر من DTS Licensing Limited. تعد DTS، الرمز و DTS & والرمز مفاً علامات تجارية مسجلة وتعد DTS 2.0 Channel علامة تجارية مسجلة لشركة DTS، Inc. © DTS، Inc. جميع الحقوق محفوظة.



تقنية **Bluetooth**® عبارة عن نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**® المحمول الذي يحتوي على تكنولوجيا **Bluetooth**® اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا **Bluetooth**® اللاسلكية.

علامة وشعارات **Bluetooth**® هي ملكية خاصة لشركة **Bluetooth**® SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيها المعنيين

